

ONKYO®

Digital Media Transport

ND-S1

使用手冊



USB

感謝您購買 Onkyo 產品。在建立任何連接或使用被產品前請仔細閱讀本手冊。按照說明，您可以獲得最佳的音頻效果，獲得 Onkyo 產品最大的聆聽享受。請保留此手冊以備將來參考使用。



重要的防護措施	2
注意事項	3

特点	4
----------	---

附件	5
----------	---

了解 ND-S1	6
----------------	---

使用遙控器	7
-------------	---

連接 ND-S1	8
----------------	---

播放 iPod 上的音樂和視頻 ..	10
--------------------	----

iPod 與 PC 的同步	12
---------------------	----

通過 ND-S1 播放 PC 上的音樂 ..	13
------------------------	----

故障排除	14
------------	----

規格	15
----------	----

警告：

为减少火灾或电击的危险，不要将设备暴露在雨中或潮湿的环境中。

注意：

为减少电击的危险，不要取下设备的外壳（或后盖）。内部没有用户可用的组件。请向合格的技术服务人员咨询，并寻求帮助。



WARNING
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

警告
触电危险 请勿打开



等边三角形内带箭头的闪电指示标识，用于警告用户在产品内部有非绝缘的危险电压存在，可能造成电击的危险。



等边三角形内带惊叹号的指示标识，用于警告用户存在与设备相关的重要的操作与维护〔服务〕指示信息。

重要的防护措施


1. 阅读说明。
2. 保存好说明书。
3. 注意所有警告信息。
4. 按照说明进行操作。
5. 不要在靠近水的地方使用本设备。
6. 只能用于布清洁。
7. 不要挡住通风口，根据厂家的指示说明进行安装。
8. 不要将设备安装在热源附近，如电热炉，散热片，炉子，或其他产生热能的设备。
9. 不要忽视带极性指示的插头与接地插头的安全保护作用，带极性指示的插头有两个插头片，其中一个比另一个宽。接地插头有两个插头片，和一个接地的插头。宽插头片与接地插头都是为了您的安全设计的。如果随机提供的插头无法插入插座内，请求助于电工更换绝缘插座。
10. 防止踩踏电源线，或特别夹捏插头，方便插头或从设备接出的连接点。
11. 只使用厂商指定的附件或零件。
12. 闪电或长时间不使用时，请从插座上拔掉设备的插头。
13. 请向合格的技术服务人员咨询一切维修的情况，设备受损时要求提供技术服务，如电源线或插头损坏，泼溅上液体，有物品坠落到设备上，设备淋雨或受潮，无法正常工作，或设备坠落。
14. 需要维修服务的损坏
在以下的情况，请拔掉电源，由合格的维修服务人员进行维修：
 - A. 电源线或插头已损坏。
 - B. 物体已掉进或液体已被倒泻入设备。
 - C. 设备被淋雨。
 - D. 果设备按照如下指示不能正常操作，只能调整操作说明中包括的控制功能，因为如果调整不当可能导致设备损坏，就需要维修技工花费大量的工作时间将设备恢复到正常的状态。
 - E. 设备曾被跌过或是外壳已被损毁。
 - F. 设似乎不能正常操作，或者显示出在性能上有明显的改变。

注意事项

- 1. **音像版权**一只允许私人使用，没有经版权所有人许可的任何音像制品的复制与传播都属违法。
- 2. **保养**—本机系列产品有时需要用软布擦拭除尘。如遇到顽固的污渍，可用软布沾取柔和清洁剂的溶液擦拭。清洁后立刻用干净的布擦拭干净。请勿使用粘性布，稀释剂，酒精或其他化学溶剂以免损害罩面漆或造成面板字体脱落。
- 3. **严禁湿手触摸机器**—湿手状态下，严禁接触机器或机器的电源连接线。如有水或其他液体进入机器，请与 Onkyo 的经销商联系进行检修。
- 4. 不要使用其它 AC 适配器、汽车电源适配器或者装配可充电瓶的电瓶固定架，否则，可能损坏产品。

勤衾议的俊痂

使用之前，请将相应的 AC 插头适配器连接到 AC 适配器上。
插头适配器的

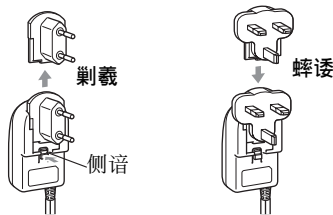

特点

- 借助 Onkyo ND-S1 Digital Media Transport（数字媒体输出）功能，可通过 Onkyo 音频系统轻松播放 iPod 上存储的音乐并欣赏到完美的音效。
- ND-S1 将处理直接来自 iPod 的数字音频信号，并提供高品质数字音频输出（光纤或同轴）。
- 内置的 USB 音频接口允许以数字方式输出 PC 上存储的音乐（光纤或同轴）。
- 即使在仅由 USB 总线供电的情况下，ND-S1 仍能以数字方式输出 PC 上存储的音乐。¹
- 轻松实现 iPod 与 PC 上 iTunes 音乐库之间的同步。
- 如果您的 iPod 支持 TV 输出，通过将 ND-S1 的 VIDEO 插孔连接至电视机或 AV 接收器，即可欣赏视频影像。
- 除了本机自带的遥控器外，还可以使用 Onkyo 放大器或 AV 接收器的遥控器。²
- ND-S1 可在欣赏音乐的同时为 iPod 充电。

1. 仅由 USB 总线供电的情况下，有些 iPod 功能将不可用，且无法为 iPod 充电。因此，应尽可能使用附带的 AC 适配器。
2. 仅支持具有 **RI** 功能的 Onkyo 放大器或 AV 接收器的遥控器。

如果 Onkyo 放大器或 AV 接收器附带的遥控器上有独立的 POWER ON 和 STANDBY 按钮，则操作如下：

- 当 Onkyo 放大器或 AV 接收器置于待机状态时，将仅打开放大器或 AV 接收器。
 - 当放大器或 AV 接收器已打开时，则打开 ND-S1。
- 因此，要想在放大器或 AV 接收器置于待机状态的情况下打开 ND-S1，必须在放大器或 AV 接收器附带的遥控器上按两次 [ON] 按钮。

推荐的 iPod 型号

- iPod nano（第 2 代）
- iPod nano（第 3 代）
- iPod classic
- iPod touch
- iPod nano（第 4 代）
- iPod touch（第 2 代）

提供有限支持的 iPod 型号：

- iPod nano
- iPod（第 5 代）

* iPod 为苹果电脑公司的商标，在美国和其他国家/地区有注册。

“Made for iPod”表示该电子配件是专为连接 iPod 而设计的，且经开发者检验，证实符合 Apple 产品的性能标准。

Apple 恕不对本设备的操作或其是否符合安全与规章标准等事项承担任何责任。

注：

- 在第 5 代 iPod 和 iPod nano 上，播放过程中将禁用点拨轮。请使用 ND-S1 的 [iPod] 按钮开始和停止播放，并使用遥控器来控制其他 iPod 功能。
- 使用 ND-S1 之前，请用最新的软件对 iPod 进行更新。这些软件可从 Apple 网站获得：
www.apple.com。

- 本手册中的说明适用于 2009 年 6 月以前生产的 iPod 机型，并可能会随着以后 iPod 软件的升级而改变。
- 目前已销售了几代 iPod。名称中没有“第 xxx 代”字样的 iPod 表示这是此 iPod 的第 1 代产品。
- ND-S1 附带的 AC 适配器是专为 ND-S1 而设计的，请勿将其用于其他任何设备。同样，也不要 ND-S1 上使用其他任何 AC 适配器，否则可能会损坏 ND-S1。

附件

请确保有以下附件。


- AC 适配器




- 光纤音频电缆




- 遥控器

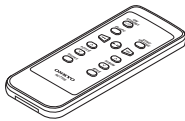

- USB 电缆



- 视频电缆




- RI 电缆



- 使用说明书


* 在产品目录和包装上，产品名称末尾的字母代表颜色。
无论颜色如何，规格及操作都是相同的。

前侧及顶部

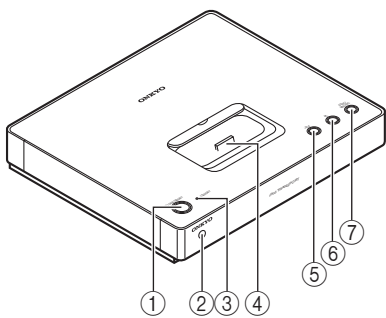

- ① **ON/STANDBY 按钮**
将 ND-S1 置于打开或待机状态。
- ② **遥控感应器**
接收遥控器的控制信号。
- ③ **STANDBY 指示灯**
当 ND-S1 处于待机状态时亮起。如果在待机过程中为 iPod 充电，该指示灯就会缓慢闪烁。
- ④ **iPod 基座接口**
连接 iPod。
- ⑤ **iPod 按钮 / 指示灯**
按此按钮可使用 iPod。反复按此按钮可开始和停止 iPod 播放。
选择 iPod 时，该指示灯以蓝色亮起。
- ⑥ **PC 按钮 / 指示灯**
在通过 USB 将 ND-S1 连接至 PC 的情况下，按此按钮可通过 ND-S1 以数字方式输出 PC 上存储的音乐。选择 PC 时，该指示灯以绿色亮起。
- ⑦ **SYNC/UNSYNC 按钮 / 指示灯**
在通过 USB 将 ND-S1 连接至 PC 且将 iPod 插入 ND-S1 的情况下，按此按钮可进行 iPod 与 PC 上 iTunes 音乐库之间的同步。同步过程中，指示灯以红色亮起。
要取消同步，请按住此按钮至少 2 秒钟。指示灯将闪烁片刻，待取消同步后，指示灯即停止闪烁。指示灯闪烁时，不能操作任何按钮或开始 iPod 播放。有关详细信息，请参阅第 12 页。


后面板

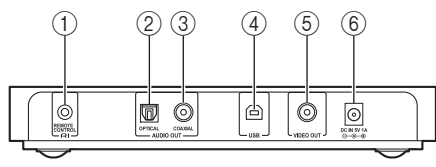


- ① **RI REMOTE CONTROL 插孔**
连接另一具有 RI 功能的 Onkyo 组件的 RI 插孔，用于链接的操作。有些组件不应使用此连接。有关详细信息，请参阅第 8 页。
- ② **OPTICAL AUDIO OUT 插孔**
此光纤数字音频输出插孔用于连接系统组件、放大器或 AV 接收器上的光纤数字音频输入。
- ③ **COAXIAL AUDIO OUT 插孔**
此同轴数字音频输出插孔用于连接系统组件、放大器或 AV 接收器上的同轴数字音频输入。
- ④ **USB 端口**
连接至 PC 上的 USB 端口，用于播放 PC 上存储的音乐及进行 iTunes 同步。
- ⑤ **VIDEO OUT 插孔**
连接至电视机或 AV 接收器上的复合视频输入，用于进行视频播放。
- ⑥ **DC IN 5V 1A 插孔**
此处连接附带的 AC 适配器。

使用遥控器

对准遥控器

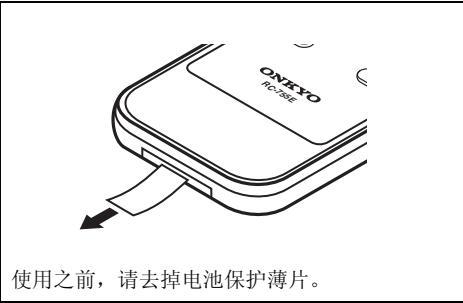

如图所示，将本机附带的遥控器指向 ND-S1 的遥控感应器。

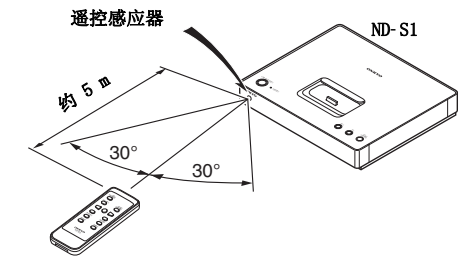


注：

- 如果 ND-S1 受到亮光照射（如直射的阳光或反相荧光灯的照射），遥控器可能会不可靠。安装时应注意这一点。
- 如果在同一间屋内使用相同类型的另一遥控器，或者将 ND-S1 安装在使用红外线的装置旁边，遥控器可能会不可靠。
- 请勿在遥控器上端放置任何物体（如书籍或杂志），因为这样可能会导致某个按钮被持续按下，从而耗尽电池的电量。
- 如果将 ND-S1 安装在彩色玻璃门后面的支架上，遥控器可能会不可靠。安装时应注意这一点。
- 如果遥控器与 ND-S1 的遥控感应器之间有障碍物，遥控器将无法工作。


更换电池

本机附带的遥控器使用 CR2025 型电池。请务必使用相同类型的电池。


1. 要打开电池舱，请按压小凹孔并滑开舱盖。

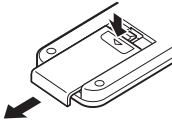


2. 如图所示，在按住突起部位的同时，将旧电池滑出。



3. 将新电池滑入电池舱，让正极（+）一端朝上。



4. 关闭电池舱盖。

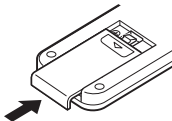

注：

- 若遥控器不可靠，可尝试更换电池。
- 如果长时间不使用遥控器，请将电池取出，以防因漏液或腐蚀造成损坏。
- 失效的电池应尽快取出，以防因漏液或腐蚀造成损坏。
- 锂离子电池使用不当可引起火灾或导致化学灼伤。请务必将其放在儿童够不到的地方。切勿拆解电池，不要充电，热度不要超过 100° C，也不要焚烧电池。


警示：

如果电池更换不正确，会有爆炸的危险。只能更换相同类型或同等类型的电池。

连接 ND-S1

连接至系统组件

将 ND-S1 连接至 Onkyo 放大器 或 AV 接收器上的相应数字音频输入：该数字音频输入可分配给其输入显示可设为“DOCK”的输入选择器。具体设置因 放大器 或 AV 接收器的特定型号而异。有关详细信息，请参阅 放大器 或 AV 接收器使用说明书中的“设置数字输入与更改显示”部分。

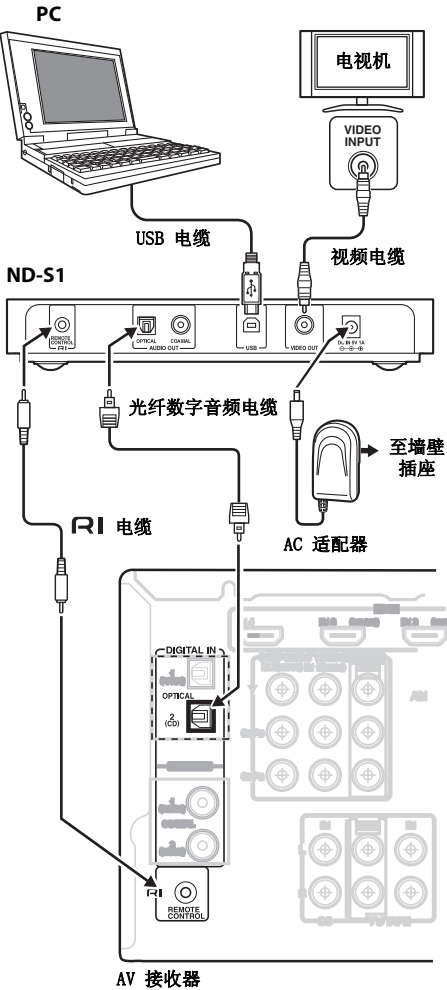


1. 利用附带的光纤音频电缆将 ND-S1 的 OPTICAL AUDIO OUT 插孔连接至 放大器 或 AV 接收器的光纤数字音频输入插孔。
2. 如果 iPod 支持 TV 输出，请使用附带的视频电缆将 ND-S1 的 VIDEO OUT 插孔连接到电视机或 AV 接收器的复合视频输入上。
3. 利用附带的 RI 电缆将 ND-S1 的 RI REMOTE CONTROL 插孔连接至 放大器 或 AV 接收器的 RI 插孔。
4. 将附带的 AC 适配器连接至 ND-S1 的 DC IN 5V 1A 插孔，然后将 AC 适配器插接到适用的墙壁插座上。

- 注：
- ND-S1 的音频输出为数字输出。如果 放大器 或 AV 接收器上的数字音频输入无法分配给其输入显示可设为“DOCK”的输入选择器，请勿连接 RI 电缆，否则可能会导致故障。
 - 请勿将 ND-S1 置于发热或顶部有通风孔的组件之上，因为这可能会妨碍该组件的冷却，或导致该组件或 ND-S1 过热。请将其放在该组件旁边，或者使用音响机架等等。


将 iPod 插入 ND-S1

准备好 iPod 附带的适配器。

1. 轻轻下压并滑开 ND-S1 上的基座盖。

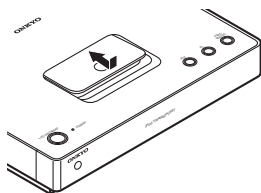

2. 插入 iPod 附带的适配器，然后将 iPod 牢牢压入 ND-S1 的基座接口中。

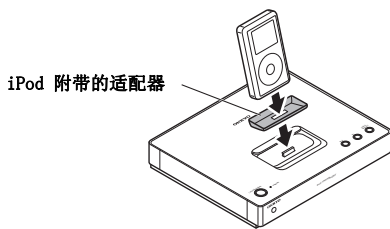

注：

- 如果 iPod 还位于包装盒中，请务必在插入前将包装盒去掉。否则，可能会导致连接不正确并引起故障。
- 在没有附带的适配器的情况下，切勿将 iPod 插入 ND-S1，因为这样会对 iPod 或 ND-S1 的基座接口施加不必要的扭力，从而导致永久损坏。

插入 iPod 时，取决于 iPod 的状态，ND-S1 将按如下所示进行工作：

• iPod 未播放：

ND-S1 开始为 iPod 充电；STANDBY 指示灯将缓慢闪烁。

• iPod 正在播放：


ND-S1 打开电源，[iPod] 指示灯将以蓝色亮起，而 iPod 则继续播放。

注：

- 如果插入 iPod 后 [iPod] 指示灯未亮起，则表示 iPod 在基座接口上未正确就位。请确保 iPod 在基座接口上正确就位。
- 为防止基座接口受损，请勿在插入或取出 iPod 时进行弯曲。插入 iPod 时也要小心，不要发生撞击。
- 请勿将 iPod 与其他任何配件（如 FM 发射机和耳机）一起使用，否则可能会导致故障。

■ 取下 iPod 适配器

要从 ND-S1 上取下 iPod 适配器，请将一个小的平头螺丝刀插入插槽中，然后将其提起，如下所示。

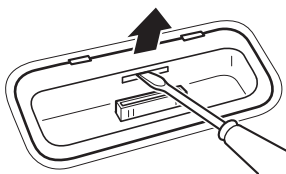

播放 iPod 上的音乐和视频


音乐和视频播放

- 1. 在 iPod 上选择所要播放的歌曲或视频。
- 2. 将 iPod 插入 ND-S1（第 9 页）。
- 3. 按遥控器上的播放 / 暂停 [▶||] 按钮或 ND-S1 的 [iPod] 按钮，开始播放。

有关其他遥控器操作与系统功能的信息，请参阅下文。

遥控器按钮操作

您可以使用以下按钮来控制 iPod。实际操作可能会因 iPod 的型号、第几代产品以及固件版本而异。

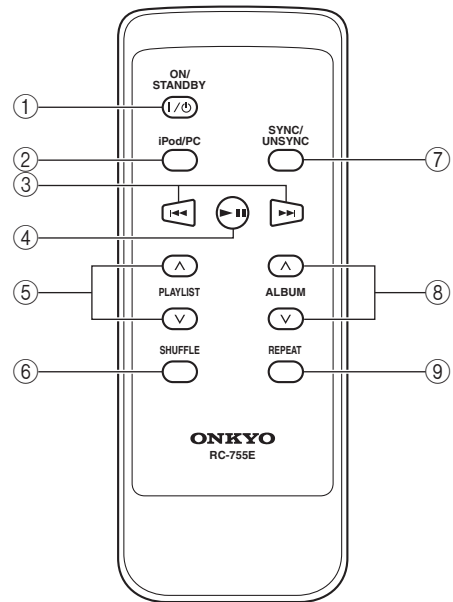

- ① **ON/STANDBY 按钮**
将 ND-S1 置于打开或待机状态。
- ② **iPod/PC 按钮**
反复按此按钮可选择 iPod 或 PC。
- ③ **上一个 / 下一个 [◀◀]/[▶▶] 按钮**
在播放或暂停过程中，按下一个 [▶▶] 按钮可选择下一歌曲。按上一个 [◀◀] 按钮可返回至当前歌曲的开始处。
按住此按钮可快进或后退播放。

- ④ **播放 / 暂停 [▶||] 按钮**
按此按钮可开始 iPod 的播放。如果尚未打开 iPod，它就会自动打开。再次按此按钮将暂停播放。
 - ⑤ **PLAYLIST 向上 / 向下 [^]/[v] 按钮**
如果 iPod 上有播放列表，则按 PLAYLIST 向上 [^] 按钮可选择上一播放列表。按 PLAYLIST 向下 [v] 按钮则可选择 iPod 上的下一播放列表。
 - ⑥ **SHUFFLE 按钮**
反复按此按钮可在 iPod 上设置随机播放功能 (Song、Album 或 Off)。
 - ⑦ **SYNC/UNSYNC 按钮**
按此按钮可开始或取消 iPod 同步。指示灯将显示当前状态。
 - ⑧ **ALBUM 向上 / 向下 [^]/[v] 按钮**
用于更换唱片。
要更换唱片，请开始播放唱片或所有歌曲，然后按 ALBUM 向上 / 向下 [^]/[v] 按钮。
 - ⑨ **REPEAT 按钮**
反复按此按钮可在 iPod 上设置重复功能 (One、All 或 Off)。
- 有些能用该遥控器控制的 iPod 功能也能用 放大器 或 AV 接收器附带的遥控器来控制。有关详细信息，请参阅 放大器 或 AV 接收器附带的说明书。

有关连接信息，请参阅第 8 - 9 页。

系统功能

您可以使用以下系统功能。

■ 系统打开

打开 放大器 或 AV 接收器时，将自动打开 ND-S1 和 iPod。此外，当 ND-S1 和 iPod 处于打开状态时，也可通过按 [ON/STANDBY] 按钮打开某些 放大器 和 AV 接收器。

■ 系统关闭

关闭 放大器 或 AV 接收器时，ND-S1 和 iPod 将自动进入待机状态。

■ 定时关机

如果设置了 放大器 或 AV 接收器的睡眠定时器，ND-S1 和 iPod 将在指定的睡眠时间自动切换到待机状态。

■ 定时播放

如果设置了 放大器 或 AV 接收器的播放定时器，ND-S1 和 iPod 将在指定的时间自动打开，iPod 随即开始播放。

■ 自动开机

如果在 放大器 或 AV 接收器待机状态下按下遥控器的播放 / 暂停 [▶||] 按钮，放大器 或 AV 接收器就会自动打开，同时选择 iPod 作为输入源，而 iPod 随即开始播放。

■ 直接切换

如果在收听另一输入源时开始进行 iPod 播放，放大器 或 AV 接收器就会自动切换到 ND-S1 所连接的输入端。

■ 其他遥控器

您可以使用 放大器 或 AV 接收器附带的遥控器来控制其他 iPod 功能。有功能的可用性与 放大器 或 AV 接收器有关。有关详细信息，请参阅 放大器 或 AV 接收器附带的使用说明书。

■ iPod 闹钟

如果使用 iPod 上的闹钟功能启动播放操作，放大器 或 AV 接收器就会在指定的时间打开，并自动选择 iPod 作为输入源。

注：

- 对于视频播放或在设置了闹钟来播放声音的情况下，链接的操作将不起作用。
- 如果将 iPod 与其他配件一起使用，iPod 播放检测功能可能不起作用。

■ 操作须知

- 请使用 放大器 或 AV 接收器的音量控制功能来调节播放音量。
- 当 iPod 插入 ND-S1 时，其音量控制功能将失效。
- 如果是在插入 ND-S1 时调节 iPod 上的音量控制，在重新连接耳机之前，小心不要将音量设置过大。

注：

- 在第 5 代 iPod 和 iPod nano 上，播放过程中将禁用点拨轮。请使用 ND-S1 的 [iPod] 按钮开始和停止播放，并使用遥控器来控制其他 iPod 功能。


iPod 与 PC 的同步

利用同步功能可以将 PC 上 iTunes 音乐库中的歌曲和视频传输到 iPod 上（视频传输限于支持视频功能的 iPod）。


1. 利用附带的 USB 电缆将 ND-S1 的 USB 端口连接至 PC 的 USB 端口。
2. 按 [SYNC/UNSYNC] 按钮。

指示灯以红色亮起。PC 上将打开 iTunes 并开始同步。

ND-S1

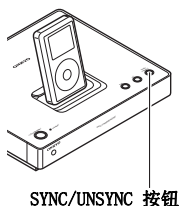

遥控器

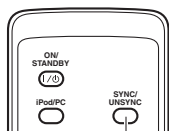

SYNC/UNSYNC 按钮

注:

- 在 iTunes 设置中，如果未选中“Automatically sync when this iPod is connected”（连接此 iPod 时自动同步）选项，iTunes 将不会自动打开，此时须手动启动 iTunes。

注:

如果想取消同步，请按以下步骤进行操作，否则可能会导致数据丢失或引起故障。

1. 在 iTunes 中，单击 Eject（弹出）按钮弹出 iPod。
2. 按住 [SYNC/UNSYNC] 按钮至少 2 秒钟。片刻之后，[SYNC/UNSYNC] 指示灯开始闪烁，指示同步已取消。

■ iTunes 恢复功能

如果 iTunes 检测到 iPod 上有损坏的数据，就会尝试进行恢复。完成恢复后，ND-S1 同步功能可能会自动取消。在这种情况下，您需要再次按 [SYNC/UNSYNC] 按钮进行同步。

以下是所支持的操作系统：Windows XP、Windows Vista。

* iTunes 是 Apple Inc. 的商标，已在美国及其他国家或地区注册。


* Windows 和 Windows Vista 是 Microsoft Corporation 在美国和 / 或其他国家或地区的注册商标或商标。

通过 ND-S1 播放 PC 上的音乐

将 ND-S1 连接至 PC 的 USB 端口后，可以通过 Onkyo 音频系统来播放 PC 上存储的音乐。


- 1. 使用附带的 USB 电缆连接 ND-S1 的 USB 端口与 PC 的 USB 端口。
- 2. 按 ND-S1 的 [PC] 按钮，或按本机附带的遥控器上的 [iPod/PC] 按钮，从而选择 PC。
[PC] 指示灯以绿色亮起。

ND-S1

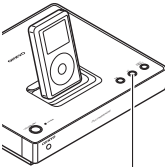

PC 按钮

遥控器

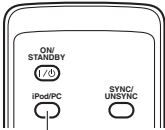

iPod/PC 按钮

- 3. 开始播放 PC 上的音乐。

利用 放大器 或 AV 接收器的音量控制功能可调节播放音量。

注:

- 如果重启 PC 后仍无法将 ND-S1 识别为 USB 音频设备，请在控制面板中打开 “声音和音频设备” 并选择 “USB Audio DAC”（USB 音频 DAC）作为默认声音播放设备。有关详细信息，请参阅 Windows 帮助中有关声音的疑难解答。

故障排除

无声音或视频

- 确保 iPod 连接正确。
- 如果没有视频，请确保 iPod 支持 TV 输出。
- 确保 iPod 处于播放状态。
- 确保 放大器 或 AV 接收器已打开，且 ND-S1 所连接的输入端被选作输入源，同时音量控制未设为最小。
- 确保所有插头均已按到底。
- 确保 ND-S1 已连接到 放大器 或 AV 接收器的正确输入插孔中。如果没有视频，请检查视频连接。请勿将 ND-S1 连接到 放大器 或 AV 接收器上任何带有 OUT 标记的插孔上。
- 确保 AC 适配器正确连接到 ND-S1 及适用的墙壁插座上。
- 尝试重置 iPod。
- 如果拔下然后重新插入 iPod，可能会导致暂时无法识别 iPod。在这种情况下，请按住 ND-S1 的 [iPod] 按钮至少 2 秒钟，以便重置 ND-S1。如果仍无法识别，请先断开 USB 电缆与 AC 适配器之间的连接，然后重新连接好。

遥控器无法正常工作

- 确保 iPod 在基座接口上正确就位。如果 iPod 位于包装盒中，则可能无法正确连接。因此，在将 iPod 插入 ND-S1 之前，请务必将包装盒去掉。
- 当 iPod 显示 Apple 标识时是无法进行操控的。
- 如果遥控器上有遥控模式按钮，请务必选择控制 iPod 所需的模式。
- 如果使用的是 放大器 或 AV 接收器附带的遥控器，在控制 iPod 时，请务必使其指向 放大器 或 AV 接收器。
- 有些组件需要 **RF** 电缆连接，有些则不需要。如果连接有误，遥控器将可能无法正常工作。有关详细信息，请参阅第 8 页。
- 尝试重置 iPod。

其他

- 在使用连接至 放大器 或 AV 接收器的另一组件之前，请停止 iPod 播放。如果不停止播放，当切换歌曲时，直接切换功能可能会误选择 iPod 作为输入源。
- 取决于 iPod 上的背光设置，显示屏在使用过程中可能会变暗。如果看不清显示屏，请更改 iPod 的背光设置。
- 请勿在 iPod 播放音乐时使用 Cover Flow 功能，否则可停止 iPod 播放或产生噪音。

规格

电源:	100-240 V AC 适配器 (5V/1A)
能耗:	3.5 W
USB 能耗:	250 mA
待机能耗:	小于 0.4 W
尺寸 (宽 x 高 x 深):	205 x 35 x 175 mm
重量:	530 g
插孔:	光纤数字音频输出、同轴数字音频输出、复合视频输出、USB 端口、 RI 插孔

■ PC 系统要求

- Windows XP (SP2 或更高版本) 或 Windows Vista
- 1 GHz 或更快速度的处理器
- 至少 512 MB 内存
- 200 MB 可用硬盘空间, 用于安装 iTunes (还需要有额外的可用空间来存储音乐和视频)
- 兼容 DirectX 9.0 的图形适配器
- 至少 32 MB 的视频存储器
- 1024 x 768 或更高的显示器分辨率
- Internet 连接

规格和外观如有变动, 恕不另行通知。
备忘录

ONKYO CORPORATION

Sales & Product Planning Div. : 2-1, Nisshin-cho, Neyagawa-shi, OSAKA 572-8540, JAPAN
Tel: 072-831-8023 Fax: 072-831-8163

ONKYO U.S.A. CORPORATION

18 Park Way, Upper Saddle River, N.J. 07458, U.S.A.
Tel: +1-201-785-2600 Fax: +1-201-785-2650 <http://www.us.onkyo.com/>

ONKYO EUROPE ELECTRONICS GmbH

Liegnitzerstrasse 6, 82194 Groebenzell, GERMANY
Tel: +49-8142-4401-0 Fax: +49-8142-4401-555 <http://www.eu.onkyo.com/>

ONKYO EUROPE UK Office

The Coach House 81A High Street, Marlow, Buckinghamshire, SL7 1AB, UK
Tel: +44-(0)1628-473-350 Fax: +44(0)-1628-401-700

ONKYO CHINA LIMITED

Unit 1&12, 9/F, Tower 1, Ever Gain Plaza, 88, Container Port Road, Kwai Chung,
N.T., HONG KONG Tel: +86-852-2429-3118 Fax: +86-852-2428-9039
<http://www.ch.onkyo.com/>



I0908-1

SN 29400155

(C) Copyright 2009 ONKYO CORPORATION Japan. All rights reserved.



* 2 9 4 0 0 1 5 5 *