

光纤 MODER 用户使用手册

一般安全性要求


请阅读下列安全注意事项，以避免人身伤害，并防止本产品或与其相连的任何其他产品受到损坏。为了避免可能发生的危险，本产品只可在规定范围内使用。只有我公司授权的技术人员方可执行维修。

- 使用适当的电源。仔细核对产品的电源类型以及正负极性。
- 正确的连接和断开。当设备正处于上电状态时，请勿随意连接和断开数据线。
- 正确的信号线连接。用户在连接时请最好使用原厂配备的辅配件。如用户做特殊连接时请注意针脚分配要求。
- 请勿打开机壳，请勿在无设备盖板时操作。如盖板或面板已卸下，请勿操作本产品。
- 避免接触裸露电路。产品加电时，请勿接触裸露的接点和部件。
- 在有可疑的故障时请勿操作。如怀疑本产品有损坏，请联络我公司授权的维修人员检修。
- 提供良好的通风环境。
- 请勿在潮湿环境下操作。
- 请勿在易爆环境中操作。
- 保持产品表面清洁和干燥。


安装应由有资格的服务人员进行，操作时请遵循相关安全规定。

光纤 MODER（RS485/422/232 转光纤）标准型（适用于 2U 机架）

工业端子接口

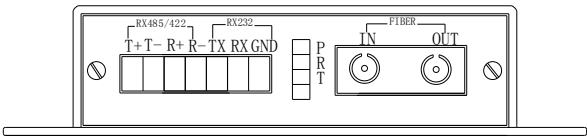


前面板示意图

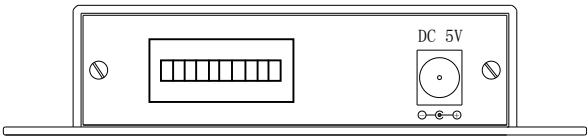


后面板示意图

DB9 端子接口

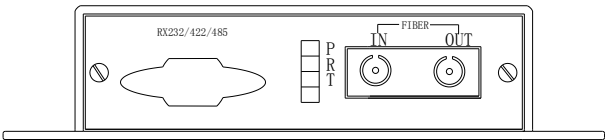

前面板示意图

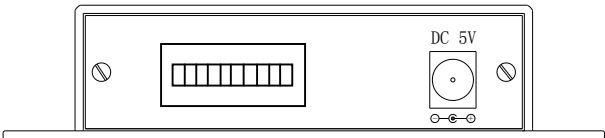

后面板示意图

● 面板指示灯状态说明

指示灯	功能(适用范围:工业端子接口及 DB9 接口)
P(POWER)(红色)	电源指示灯，该灯亮表示电源接通（发射机和接收机功能相同）
T（绿色）	光信号发射灯，表示收到电信号并从光口发出（发射机和接收机功能相同）
R（绿色）	光信号接收灯，表示收到光信号并从电口发出（发射机和接收机功能相同）

● 面板接线说明（工业端子型）

接口类型 \ PIN	1	2	3	4	5	6	7
RS485	T+	T-					GND
RS422	R+	R-	T+	T-			GND
RS232					TX	RX	GND

● 面板接线说明（DB9 端子型）

接口类型 \ PIN	1	2	3	4	5	6	7	8	9
RS485	T-								T+
RS422	R-					T-		T+	R+
RS232		TX	RX		GND				

● 拨码开关说明（DB9 和工业端子型）

接口类型 \ PIN	DIP1	DIP2	DIP3	DIP4	DIP5	DIP6	DIP7	DIP8	DIP 9	DIP10
RS485	ON	ON								
RS422	ON	ON								
RS232	OFF	OFF								

使用注意事项

1. 开箱检查

打开包装盒,对照下表, 仔细清点随机附件和资料, 并检查设备外观是否受损; 若有缺损,请及时联系。

装箱清单:

序号	名称	数量
2	光纤转换器	两台
3	220V 交流电源适配器	两台
4	说明书	一份
5	合格证	一份
6	保修卡	一份

为了您能更充分了解本产品的功能特点, 正确、有效、安全地使用本产品, 请您注意以下事项:

- 认真阅读本手册, 按照手册的说明进行安装、使用;
- 本公司产品配有相关的保修卡, 请务必寄回;
- 设备出厂时, 所有参数已调好, 请勿自行更改设置, 如有调整请参照该手册说明;
- 本客户服务部设立热线服务电话, 为用户解答问题并接收用户的服务投诉;
- 有任何问题请参考公司相关技术资料或向当地经销商索取相关资料或访问总公司相关网站。