


# Panasonic®



## 使用说明书 数码相机

型号 **DMC-FX520GK**

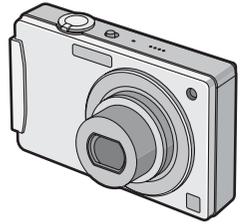

使用前，请完整阅读本说明书。



[www.jiannong.com.cn](http://www.jiannong.com.cn)  
北京健农公司松下维修站

VQT1Q54

使用之前

### 亲爱的顾客，

我们很高兴能借此机会感谢您购买此款 Panasonic 数码相机。请仔细阅读本使用说明书，并将其妥善保管以备日后参考。

### 安全注意事项

#### 警告：

为了减少火灾、触电或产品损坏的危险，

- 请勿让本机遭受雨淋、受潮、滴上或溅上水，也不要将诸如花瓶等盛满液体的物品置于本机上。
- 请仅使用推荐的附件。
- 请勿卸下机身的前盖（或后盖）；机身内没有用户可维修的部件。需要维修时，请联系授权的维修人员。

请严格遵守版权法。

若非个人使用，复制先期录制的磁带、磁盘、其他出版物或播放材料都侵犯版权法。即使是个人使用，也严禁复制某些特定的材料。

- 请注意，您的数码相机的实际控件、元件、菜单项等看起来可能与本使用说明书的图例中所显示的略有不同。
- SDHC 标志是一个商标。
- 屏幕快照的转印已得到 Microsoft Corporation 的许可。
- 说明书中打印的其他名称、公司名称和产品名称都是相关公司的商标或注册商标。

电源插座应安装在设备附近并应易于触及。

#### 注意

如果电池放置错误，有发生爆炸的危险。更换电池时，只能用与此相同的电池或制造商建议使用的同等类型的电池。根据制造商的说明处理废旧电池。

#### 警告

电池有发生火灾、爆炸和灼伤的危险。请勿拆卸、加热至 60 °C 以上或焚烧。

产品标识位于本机的底部。

- 如果看到此符号的话 -

**在欧盟以外其它国家的废物处置信息**

此符号仅在欧盟有效。

如果要废弃此产品，请与当地机构或经销商联系，获取正确的废弃方法。



■ 关于电池充电器

**注意！**

- 为了确保良好的通风条件，请勿将本机安装或置于书柜、壁橱或其他密闭的空间里。请勿让窗帘或任何其他物体堵塞通风孔，以免因过热而造成触电或火灾的危险。
- 请勿让报纸、桌布、窗帘等类似物品堵塞住本机的通风孔。
- 请勿将诸如点燃的蜡烛等明火火源置于本机上。
- 处理废弃电池时请尽量采取不破坏环境的方式。

• 连接了 AC 电源线时，电池充电器处于待机状态。只要电源线和电源插座相连，原电路就会始终“带电”。

■ 关于电池组

- 请勿将电池加热或接触明火。
- 请勿将电池长时间放置在门窗紧闭受阳光直射的汽车内。

■ 相机的注意事项

• 请勿由于跌落等原因剧烈震动或撞击相机。

本相机可能会发生故障，可能无法再拍摄图像，或可能会损坏镜头或 LCD 监视器。

- 我们诚恳地建议您，在坐下时切勿将相机留在裤兜里，或用力将相机塞进装满东西或很挤的包等中。以免造成 LCD 监视器损坏或人身伤害。
- 在下列地方时，要格外注意，以免导致相机发生故障。
  - 有很多沙子或尘土的地方。
  - 相机会接触到水的地方，如在雨天或在海滩上使用本机时。
- 请勿用脏手触摸镜头或接口。此外，请注意不要让液体、沙子和其它异物进入到镜头、按钮等周围的缝隙中。
- 如果水或海水溅到相机上，请用干布仔细擦拭相机机身。



■ 关于水汽凝结（当镜头和 LCD 监视器雾化时）

- 周围环境温度或湿度变化时，会发生水汽凝结。请注意水汽凝结，以免造成镜头和 LCD 监视器变脏、发霉以及相机故障。
- 如果发生了水汽凝结，请关闭相机，将其放置约 2 小时。当相机温度接近周围环境温度时，雾化将自然消失。

■ 请同时阅读“使用时的注意事项”。(P108)

目录

使用之前

安全注意事项 .....	2
快速指南 .....	6
标准附件 .....	7
元件名称 .....	8
如何使用触摸屏 .....	10
• 用触摸操作可以做什么 .....	11

准备

给电池充电 .....	12
关于电池（充电 / 可拍摄的图像数量） .....	13
插入及取出记忆卡（可选件）/ 电池 .....	14
关于内置内存 / 记忆卡 .....	15
设置日期 / 时间（时钟设置） .....	16
• 改变时钟设置（在程序 AE 模式下） .....	16
设置菜单 .....	17
• 设置菜单项 .....	17
• 使用快速菜单 .....	19
关于设置菜单 .....	20
选择 [拍摄] 模式 .....	24

基本功能

使用自动功能拍摄	
(IA): 智能自动模式) .....	25
• 场景判别 .....	26
• 逆光补偿 .....	26
• 关于闪光灯 .....	27
• 智能自动模式下的设置内容 .....	27
用喜欢的设置进行拍摄	
(P: 程序 AE 模式) .....	28
• 聚焦 .....	29
• 被摄物体没有被对准在焦点上时（例如，被摄物体没有位于想要拍摄图像的构图中央时） .....	29
• 防止手震（相机晃动） .....	29
使用变焦拍摄 .....	30

• 使用光学变焦 / 使用延伸光学变焦 (EZ)/ 使用数码变焦 .....	30
回放图像 ([标准回放]) .....	31
• 使用触摸式变焦 .....	32
• 切换 [回放] 模式 .....	33
删除图像 .....	34
• 删除单张图像 .....	34
• 删除多张图像（最多 50 张）或全部图像 .....	34

高级（拍摄图像）

关于 LCD 监视器 .....	36
使用内置闪光灯拍摄 .....	38
• 切换到合适的闪光灯设置 .....	38
拍摄特写图像 .....	41
用自拍定时器拍摄 .....	42
设置被摄物体的焦点和曝光后再进行拍摄（触摸式 AF/AE） .....	43
设置光圈后再进行拍摄 (A: 光圈优先 AE) .....	44
设置快门速度后再进行拍摄 (S: 快门优先 AE) .....	45
手动设置曝光后再进行拍摄 (M: 手动曝光) .....	46
光圈值和快门速度 .....	48
补偿曝光 .....	49
使用自动括弧式曝光拍摄 .....	50
配合拍摄场景进行拍摄 (SCN: 场景模式) .....	51
• [肖像] .....	52
• [柔肤] .....	52
• [自拍肖像] .....	52
• [风景] .....	53
• [运动] .....	53
• [夜间肖像] .....	53
• [夜景] .....	53
• [食物] .....	53
• [派对] .....	54
• [烛光] .....	54
• [宝宝 1]/[宝宝 2] .....	54
• [宠物] .....	55
• [日落] .....	55
• [高感光度] .....	55
• [高速连拍] .....	56

• [星空] .....	56
• [烟火] .....	57
• [海滩] .....	57
• [雪景] .....	57
• [空中摄影] .....	57
动态影像模式 .....	58
行程目的地的便利功能 .....	60
• 记录您是在度假的哪一天 拍摄的图像 .....	60
• 记录海外行程目的地的日期/ 时间 (世界时间) .....	61
使用 [拍摄] 模式菜单 .....	63
• [图像尺寸] .....	63
• [质量] (画质) .....	64
• [高宽比] .....	64
• [智能 ISO] .....	64
• [ISO] [感光度] .....	65
• [WB] [白平衡] .....	65
• [测光模式] .....	67
• [AF 模式] .....	68
• [快速 AF] .....	69
• [连拍] .....	70
• [智能曝光] .....	70
• [数码变焦] .....	71
• [色彩效果] .....	71
• [图像调整] .....	72
• [稳定器] .....	73
• [最慢快门速度] .....	73
• [录音] .....	74
• [AF*] [AF 辅助灯] .....	74
• [时钟设置] .....	74

• [删除] .....	86
回放动态影像 / 带声音的图像 .....	87
• 动态影像 .....	87
• 带声音的图像 .....	87
从动态影像中创建静态影像 .....	88
使用 [回放] 模式菜单 .....	89
• [文字印记] .....	89
• [多张缩减尺寸] 缩小图像尺寸 (像素数) .....	91
• [高宽比转换] .....	92
• [旋转] / [A] [旋转显示] .....	93
• [DPOF 打印] .....	94
• [保护] .....	95
• [配音] .....	96
• [复制] .....	97

## 连接到其他设备

连接到 PC .....	98
打印图像 .....	100
• 选择 1 张图像进行打印 .....	101
• 选择多张图像进行打印 .....	101
• 打印设置 .....	102
在电视屏幕上回放图像 .....	104
• 使用 AV 电缆 (提供) 回放图像 上回放图像 .....	104
• 在带 SD 记忆卡插槽的电视 上回放 .....	105

## 其他

屏幕显示 .....	106
使用时的注意事项 .....	108
信息显示 .....	111
在某些条件下无法设置或无法 使用的功能 .....	113
故障排除 .....	115
可拍摄的图像数量和可拍摄的时间 .....	122
规格 .....	125

## 高级 (回放)


依次回放图像 (幻灯片放映) .....	75
显示多张图像 ([多画面回放]) .....	77
按照拍摄日期显示图像 ([日历]) .....	78
用双画面显示回放图像 ([双画面回放]) .....	79
选择图像并进行回放 ([类别回放] [收藏夹回放]) .....	80
• [类别回放] .....	80
• [收藏夹回放] .....	81
整理图像 ([简易整理]) .....	81
• [收藏夹] .....	82
• [编辑] .....	83

## 快速指南

这是一个关于如何使用本相机拍摄和回放图像的概述。对于每个步骤，请务必参阅括号中标出的页码内的相关内容。

### 1 给电池充电。(P12)

- 相机在出厂时，电池未充电。请在使用前给电池充电。

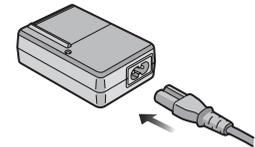


### 2 插入电池和记忆卡。(P14)

- 不使用记忆卡时，可以在内置内存上记录图像或回放内置内存上的图像。(P15) 使用记忆卡时，请参阅 P15。




### 3 打开相机拍摄。

- 1 将 [拍摄] / [回放] 选择开关滑动到 [拍摄]。
- 2 按下快门按钮拍摄。(P25)

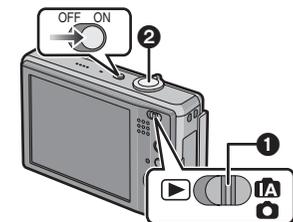

### 4 回放图像。

- 1 将 [拍摄] / [回放] 选择开关滑动到 [回放]。
- 2 选择想要浏览的图像。(P31)

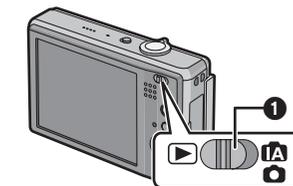

## 标准附件

在使用相机之前，请确认包装内是否包含了以下所有附件。


- 1 电池组  
(在本文中，称为**电池**)  
原产地：中国
- 2 电池充电器  
(在本文中，称为**充电器**)  
原产地：中国
- 3 AC 电缆
- 4 USB 连接电缆  
原产地：中国
- 5 AV 电缆  
原产地：中国
- 6 CD-ROM  
• 软件  
原产地：中国
- 7 腕带  
原产地：中国
- 8 电池携带盒  
原产地：中国
- 9 触摸笔

- 在本文中，SD 记忆卡、SDHC 记忆卡和 MultiMediaCard 统称为**记忆卡**。
- 部分附件使用了日本以外原产地的产品。
- **记忆卡为可选项。**  
不使用记忆卡时，可以在内置内存上记录图像或回放内置内存上的图像。
- 如果不慎丢失了提供的附件，请向经销商或离您最近的服务中心咨询。（可以单独购买附件。）


1  DMW-BCE10GK	2  DE-A40B
3  K2CA2CA00020	4  K1HA08CD0007
5  K1HA08CD0008	6 
7  VFC4304	8  VYQ4384
9  VGQ9790	

## 元件名称

- 1 闪光灯 (P38)
- 2 镜头 (P3, 109)
- 3 自拍定时器指示灯 (P42)/  
AF 辅助灯 (P74)

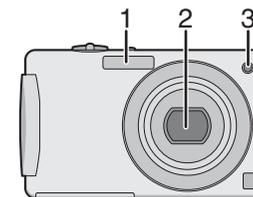


- 4 触摸屏 /LCD 监视器 (P10, 36, 106)
- 5 状态指示灯 (P14, 21, 25)
- 6 [MENU/SET] 按钮 (P16)
- 7 [DISPLAY] 按钮 (P36)
- 8 [Q.MENU] (P19)/删除 (P34) 按钮
- 9 [MODE] 按钮 (P24)
- 10 [拍摄]/[回放] 选择开关 (P17)

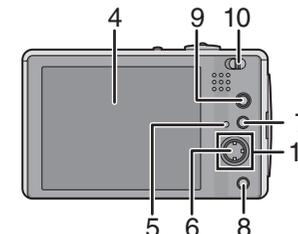

### 11 操纵杆

- Ⓐ: ▲/曝光补偿 (P49)/自动括弧式曝光 (P50)/白平衡精细调整 (P66)/逆光补偿 (P26)
- Ⓑ: ▼/微距模式 (P41)
- Ⓒ: ◀/自拍定时器 (P42)
- Ⓓ: ▶/闪光灯设置 (P38)

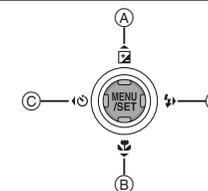


操纵杆是以两种不同的方法进行操作：可以向上、下、左、右倾斜操纵杆执行操作，或者可以按下操纵杆进行选定。在本使用说明书中，操纵杆是像下图所显示的那样或是用 ▲/▼/◀/▶ 进行说明的。


例如：向 ◀ (左) 倾斜操纵杆时  
将手指放在操纵杆上，然后向左侧倾斜操纵杆。




例如：按下 [MENU/SET] 按钮时  
竖直按下操纵杆。




- 12 相机 ON/OFF 开关 (P16)
- 13 变焦杆 (P30)
- 14 扬声器 (P87)
- 15 麦克风 (P58, 74, 96)
- 16 快门按钮 (P25, 58)

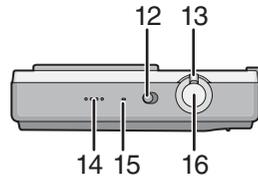

- 17 腕带环
  - 为了防止相机跌落, 使用相机时请务必安装腕带。
- 18 镜筒
- 19 [COMPONENT OUT] 接口 (P105)
- 20 [AV OUT/DIGITAL] 接口 (P98, 100, 104)
- 21 [DC IN] 接口 (P98, 100)
  - 请始终使用正品的 Panasonic AC 适配器 (DMW-AC5GK; 可选项)。
  - 即使将 AC 适配器 (DMW-AC5GK; 可选项) 连接到此接口上, 本相机也不能给电池充电。

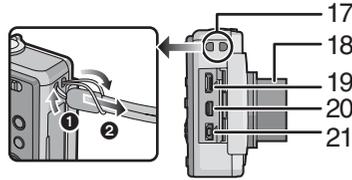

- 22 三脚架插座
  - 使用三脚架时, 请务必确保在将相机安装到三脚架上时三脚架是稳定的。
- 23 记忆卡 / 电池盖 (P14)
- 24 释放开关 (P14)

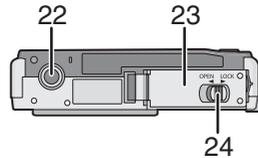


## 如何使用触摸屏幕

可以通过用手指直接触摸 LCD 监视器 (触摸屏幕) 来进行操作。进行类似标题编辑等复杂的操作时或用手很难进行操作时, 使用触摸笔 (提供) 会更方便。


### ■ 触摸

是指触摸后离开触摸屏幕。使用此操作来选择图标或图像。

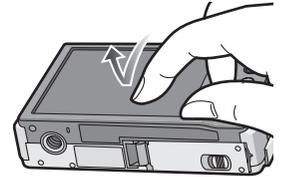

### ■ 拖动

是指在不离开触摸屏幕的情况下的移动。使用此操作来变更显示的图像的范围, 或操作滚动条切换屏幕。  
 • 如果选错了图标, 可以继续拖动一直拖动到所需的图标上, 然后松开手指即可选择这个图标。


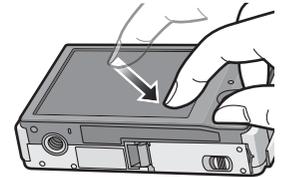


### ● 注意

- 请勿用圆珠笔等又尖又硬的前端按压 LCD 监视器。
- 请勿用手指甲进行操作。
- 当 LCD 监视器被指纹等弄脏时, 请用软干布擦拭。
- 请勿划伤或用力按压 LCD 监视器。

## 关于触摸笔

- 请仅使用提供的触摸笔。
- 请勿将其放置在儿童可以触及的地方。
- 可以将触摸笔像图中所显示的那样安装到腕带 (提供) 上。
- 请勿在保管时将触摸笔放置在 LCD 监视器上。将触摸笔用力压向 LCD 监视器时, LCD 监视器可能会破裂。

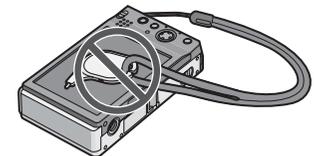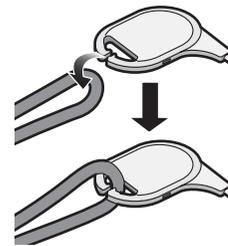

## 用触摸操作可以做什么

下面是用触摸操作能做什么的示例。

拍摄时			
<p><b>选择 [ 拍摄 ] 模式 (P24)</b> 通过触摸可以选择 [ 拍摄 ] 模式。</p>	<p><b>触摸式 AF/AE (P43)</b> 可以在触摸屏幕上给指定的被摄物体设置焦点和曝光。</p>	<p><b>光圈值设置 (P44, 46)</b> <b>快门速度设置 (P45, 46)</b> <b>曝光补偿 (P44, 45)</b> 通过触摸显示在屏幕上的设置条, 可以对光圈值或快门速度的设置或曝光补偿进行设置。</p>	
回放时			
<p><b>选择 [ 回放 ] 模式 (P33)</b> 通过触摸可以选择 [ 回放 ] 模式。</p>	<p><b>图像回放</b> <b>触摸式变焦 (P32)</b> 通过触摸屏幕, 可以前进 / 后退图像或在回放状态下放大图像。</p>	<p><b>[ 简易整理 ] (P81)</b> 使用触摸屏幕, 可以进行以下操作。 • 收藏夹设置 • 触摸式变焦 • 编辑   - [ 调整大小 ]   - [ 剪裁 ]   - [ 编辑标题 ] • 删除</p>	<p><b>[ 幻灯片放映 ] (P75)</b> 使用触摸屏幕, 可以进行幻灯片放映的设置。</p>


**注意**

- 菜单项不能用触摸操作来设置。请用操纵杆进行设置。

## 给电池充电



- 请使用专用的充电器和电池。
- 相机在出厂时, 电池未充电。请在使用前给电池充电。
- 请在室内使用充电器给电池充电。
- 请在温度介于 10 °C 至 35 °C 的范围内给电池充电。(电池温度也应该一样。)

**1** 安装电池时, 请注意电池的方向。

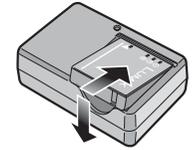

**2** 连接 AC 电缆。

- AC 电缆并不能完全插入到 AC 输入端口中。如下图所示, 会留有一道缝隙。
- [CHARGE] 指示灯 点亮为绿色时, 充电开始。
- [CHARGE] 指示灯 熄灭时 (最长约 120 分钟以后), 充电完成。

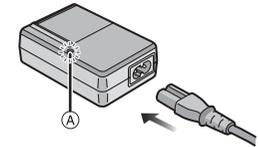

**3** 充电完成后, 请取出电池。



■ [CHARGE] 指示灯闪烁时

- 电池温度极高或极低。充电时间会比平时长。也可能无法完成充电。
- 充电器或电池的端口变脏。在这种情况下, 请用一块干布擦拭干净。

**注意**

- 充电完成后, 请务必从电源插座上断开电源装置。
- 使用后、充电过程中和充电后, 电池都会变热。在使用过程中, 相机也变热。这并非故障。
- 如果在充电完成后长时间放置电池, 电池电量将被耗尽。
- 尽管可以在电池中还有一点剩余电量时就给电池充电, 但是不建议在电池为充满电的情况下继续频繁地给电池充电。(电池有会缩短工作时间和导致电池发生膨胀的特性。)
- 即使在正确地给电池充电后, 相机的工作时间仍然变得极短时, 电池可能已经达到寿命。请购买一块新电池。
- 请勿将任何金属制品 (如夹子) 放置在电源插头的接点附近。否则, 可能会因短路或产生的热量而导致火灾或触电。

## 关于电池（充电 / 可拍摄的图像数量）

### ■ 电池指示

电池指示显示在 LCD 监视器上。

[在连接了 AC 适配器 (DMW-AC5GK; 可选件) 的情况下使用相机时, 不显示此指示。]



• 如果剩余电池电量已耗尽, 该指示会变为红色并闪烁。(LCD 监视器关闭时, 状态指示灯闪烁。) 请给电池充电或用充满电的电池更换。

### ■ 电池的使用寿命

#### 可拍摄的图像数量

约 280 张 (约 140 分钟)  
(基于 CIPA 标准在程序 AE 模式时)

#### 根据 CIPA 标准的拍摄条件

- CIPA 是 [Camera & Imaging Products Association] (相机与影像产品协会) 的缩写。
- 温度: 23 °C / 湿度: 50% (当 LCD 监视器打开时\*。)
- 请使用 Panasonic SD 记忆卡 (16 MB)。
- 请使用提供的电池。
- 相机开机 30 秒后开始拍摄。(当光学影像稳定器功能设置为 [MODE2] 时。)
- 每 30 秒拍摄一次, 每两次拍摄使用一次完全闪光。
- 每次拍摄时, 执行一次全程变焦。从远摄端到广角端转动变焦杆, 再从广角端返回到远摄端。
- 每拍摄 10 次, 应该关闭相机 1 次。放置相机, 直到电池冷却下来。

\* 在自动增亮 LCD 模式、增亮 LCD 模式和高角度模式 (P20) 下, 可拍摄的图像数量会减少。

可拍摄的图像数量根据拍摄的时间间隔发生变化。如果拍摄的时间间隔变长, 可拍摄的图像数量会减少。[例如, 每 2 分钟拍摄一次时, 可拍摄的图像数量会减少到约 70 张。]

#### 回放时间

约 300 分钟

可拍摄的图像数量和回放时间将会根据工作条件和电池的保存状态变化。

### ■ 充电

#### 充电时间

最长约 120 分钟

可选购的电池 (DMW-BCE10GK) 的充电时间和可拍摄的图像数量与上面的相同。

充电时间将会根据电池的状态和充电环境略微发生变化。

充电已经正常完成时, [CHARGE] 指示灯熄灭。

### ● 注意


- 电池有可能会发生膨胀, 并且随着充电次数的增加, 电池的工作时间可能会变短。为了长时间使用电池, 建议在电池电量耗尽前不要频繁地给电池充电。
- 在低温条件 (例如, 滑雪运动/滑板运动) 下, 电池的性能可能会暂时变差, 工作时间可能会变短。

## 插入及取出记忆卡（可选件） / 电池

- 检查是否已关机。
- 推荐使用 Panasonic 记忆卡。

### 1 朝箭头指示的方向滑动释放开关, 打开记忆卡 / 电池盖。


- 请始终使用正品的 Panasonic 电池 (DMW-BCE10GK)。
- 如果使用其他品牌的电池, 我们不能保证本产品的品质。

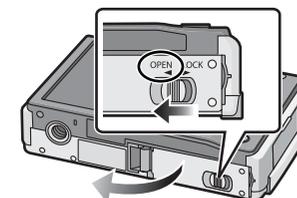

### 2 电池: 注意电池插入时的方向, 将电池完全插入。要想取出电池, 请朝开关 (A) 的箭头指示方向推动。

记忆卡: 注意记忆卡插入时的方向, 将记忆卡完全插入, 直到发出喀哒一声为止。要想取出记忆卡, 请按压记忆卡直到发出喀哒一声为止, 然后平直抽出记忆卡。


- ⑥: 请勿触摸记忆卡的连接端口。
- 如果记忆卡未完全插入, 则可能会被损坏。

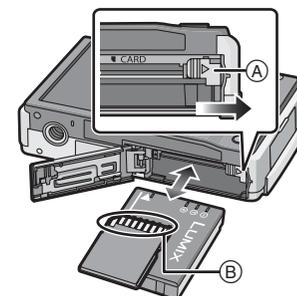

### 3 ①: 关闭记忆卡 / 电池盖。

#### ②: 朝箭头方向滑动释放开关。

- 如果记忆卡 / 电池盖不能完全关闭, 请取出记忆卡确认其方向, 然后重新插入。

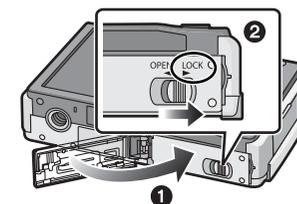

### ● 注意

- 使用后, 请取出电池。将取出的电池存放在电池携带盒 (提供) 中。
- 请勿在 LCD 监视器和状态指示灯 (绿) 关闭之前取出电池, 否则可能无法正确保存相机的设置。
- 所提供的电池是专门为本相机设计的。请勿将其用于其他设备。
- 在取出记忆卡或电池之前, 请先关闭相机并一直等待直到状态指示灯已经完全熄灭为止。(否则, 本机可能无法再正常工作, 记忆卡可能被损坏, 或者拍摄的图像可能会丢失。)

## 关于内置内存 / 记忆卡

使用本机可以执行以下操作。

- 尚未插入记忆卡时：可以在内置内存上记录图像及回放内置内存上的图像。
- 插入了记忆卡时：可以在记忆卡上记录图像及回放记忆卡上的图像。
- 使用内置内存时  

 (存取指示\*)
- 使用记忆卡时  

 (存取指示\*)

\* 正在向内置内存 (或记忆卡) 中记录图像时, 存取指示点亮为红色。

### 内置内存

- 内存大小：约 50 MB
- 可以录制的动态影像：仅 QVGA (320×240 像素)
- 正在使用的记忆卡已满时, 可将内置内存作为临时存储设备使用。
- 可以将记录在内置内存中的图像复制到记忆卡中。(P97)
- 内置内存的存取时间可能比记忆卡的存取时间长。

### 记忆卡

本机可以使用以下的记忆卡。

(在本文中, 这些记忆卡统称为记忆卡。)

记忆卡的种类	特征
SD 记忆卡 (8 MB 至 2 GB) (使用符合 SD 标准的 FAT12 或 FAT16 格式格式化)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 记录和写入的速度快。</li> <li>• 带有写保护开关 (A)。 (当此开关设置到 [LOCK] 位置时, 无法进行数据的写入、删除或格式化。当开关返回到其初始位置时, 可以进行写入、删除和格式化数据的操作。)</li> </ul> 
SDHC 记忆卡 (4 GB、8 GB、16GB)* (使用符合 SD 标准的 FAT32 格式格式化)	
MultiMediaCard	• 静态影像专用

- \* SDHC 记忆卡是 SD 协会在 2006 年针对容量超过 2 GB 的大容量记忆卡制定的记忆卡标准。
- \* 可以在兼容 SDHC 记忆卡的设备中使用 SDHC 记忆卡, 但无法在只兼容 SD 记忆卡的设备中使用 SDHC 记忆卡。(请务必阅读使用设备的使用说明书。)
- 如果使用容量在 4 GB 以上的记忆卡, 则仅可以使用带 SDHC 标志 (表示符合 SD 标准) 的记忆卡。
- 请在此网站上确认最新信息。  
<http://panasonic.co.jp/pavc/global/cs>  
 (本网站为英文网站。)

#### 注意

- 当存取指示点亮时 [正在读取或删除图像或者正在格式化 (P23) 内置内存或记忆卡时], 请勿关闭本机、取出电池或记忆卡、或者断开 AC 适配器 (DMW-AC5GK; 可选件)。此外, 请勿使相机受到震动或撞击。否则, 可能会损坏记忆卡或记忆卡上的数据, 本机可能无法再正常工作。
- 由于电磁波、静电或者相机或记忆卡的故障, 内置内存或记忆卡上的数据可能会受损或丢失。建议将重要数据保存到 PC 等设备中。
- 请勿在 PC 或其他设备上格式化记忆卡。为了确保正常工作, 请仅在相机上格式化记忆卡。(P23)
- 请将记忆卡放在儿童无法触及的范围, 以防止被吞服。

## 设置日期 / 时间 (时钟设置)


在设置日期 / 时间前, 建议先从 [设置] 菜单 (P20) 中选择 [语言] (P23)。

• 相机在出厂时, 时钟没有被设置。

### 1 打开相机。

- 显示 [请设置时钟] 信息。(在 [回放] 模式下, 不显示此信息。)

A 操纵杆

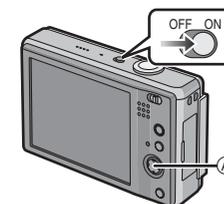

### 2 按 [MENU/SET]。



### 3 向 ◀/▶ 倾斜选择选项 (年、月、日、时、分或显示顺序), 并向 ▲/▼ 倾斜进行设置。

A: 本国区域的时间

B: 行程目的地的时间 (P61)

⏏: 取消而且不设置时钟。



### 4 按 [MENU/SET] 进行设置。

- 完成时钟设置后, 请关闭相机。然后重新打开相机, 切换到拍摄模式, 并确认显示是否反映了已经设置的内容。
- 当时钟设置没有设置完成就按下 [MENU/SET] 时, 请按照下面的“改变时钟设置 (在程序 AE 模式下)”的步骤正确地设置时钟。

### 改变时钟设置 (在程序 AE 模式下)

#### 1 按 [MENU/SET]。

#### 2 向 ▲/▼ 倾斜选择 [时钟设置]。

#### 3 向 ▶ 倾斜, 然后执行上述的步骤 3 和 4 进行时钟设置。

#### 4 按 [MENU/SET] 关闭菜单。

- 也可以在 [设置] 菜单中设置时钟。(P20)


#### 注意

- 在拍摄过程中, 如果按几次 [DISPLAY] 就会显示时钟。
- 插入了一块充满电的电池超过 24 小时后, 由于用于时钟的内置电池的充电已完成, 因此即使取出电池, 时钟设置也会保存 (在相机中) 至少 3 个月。(如果插入一块没有充满电的电池, 保存时钟设置的时间长度可能会变短。)
- 可以设置的年份从 2000 年至 2099 年。使用 24 小时制。
- 如果不设置时钟, 当使用 [文字印记] (P89) 在图像上印记日期时或委托打印服务店打印图像时, 不能打印出正确日期。
- 如果设置了时钟, 即使日期未显示在相机的屏幕上, 也可以打印出正确的日期。

## 设置菜单

本相机为您提供的菜单，既可以根据您的喜好来设置拍摄和回放图像的设置，又可以让您享有更多使用相机的乐趣，以及更容易地使用相机。

特别是 [ 设置 ] 菜单，包含了相机的时钟和电源相关的一些重要设置。在使用相机之前，请确认此菜单的设置。

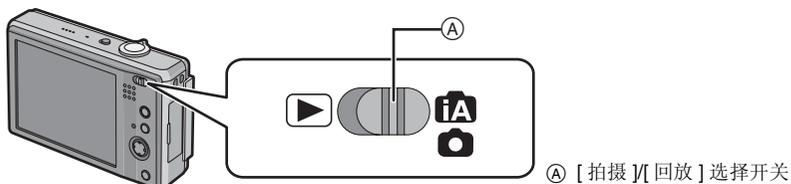

▶ [ 回放 ] 模式菜单 (P89 至 97)	📷 [ 拍摄 ] 模式菜单 (P63 至 74)
<ul style="list-style-type: none"> <li>使用此菜单可以对所拍摄的图像进行旋转、保护或 DPOF 设置等。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>使用此菜单可以设置正在拍摄的图像的颜色、感光度、高宽比、像素数以及其他方面。</li> </ul>

⚙️ [ 设置 ] 菜单 (P20 至 23)
<ul style="list-style-type: none"> <li>使用此菜单可以执行时钟设置、选择操作音调设置，并可以使您更容易操作相机的其他设置。</li> <li>[ 设置 ] 菜单可以从 [ 拍摄模式 ] 或 [ 回放模式 ] 中进行设置。</li> </ul>

### ■ 在某些条件下无法设置或无法使用的功能

由于相机规格的原因，在某些条件下使用相机时，可能无法设置某些功能或可能无法使用某些功能。

有关详情，请参阅 P113。

### 设置菜单项

此部分对选择程序 AE 模式的设置的方法进行说明，[ 回放 ] 菜单和 [ 设置 ] 菜单也可以用同样的方法进行设置。

例如：在程序 AE 模式下，将 [ AF 模式 ] 从 [ □ ] 设置为 [ Ⓜ ]

### 1 打开相机。

- ① [ MENU/SET ] 按钮
- ② [ 拍摄 ]/[ 回放 ] 选择开关
- ③ [ MODE ] 按钮



### 2 将 [ 拍摄 ]/[ 回放 ] 选择开关滑动到 [📷/📺]，然后按 [ MODE ]。

- 选择 [ 回放 ] 模式菜单设置时，将 [ 拍摄 ]/[ 回放 ] 选择开关设置到 [ 📺 ]，并进入到步骤 4。

### 3 触摸 [ 程序 AE ]。



### 4 按 [ MENU/SET ] 显示菜单。

- 菜单项不能用触摸操作来设置。请用操纵杆进行设置。
- 通过转动变焦杆，可以从任意一个菜单项切换菜单屏幕。



### 切换到 [ 设置 ] 菜单

#### 1 向 ◀ 倾斜。



#### 2 向 ▼ 倾斜选择 [ 设置 ] 菜单图标 [⚙️]。



#### 3 向 ▶ 倾斜。

- 请继续选择菜单项进行设置。



**5** 向 ▲/▼ 倾斜选择 [AF 模式]。

- 选择最下面的选项，然后向 ▼ 倾斜移动到第二个屏幕。



**6** 向 ► 倾斜。

- 根据选项的情况，其设置可能不显示或者以不同的方式显示。



**7** 向 ▲/▼ 倾斜选择 [⊗]。



**8** 按 [MENU/SET] 进行设置。



**9** 按 [MENU/SET] 关闭菜单。

**使用快速菜单**

通过使用快速菜单，可以简单地调出部分菜单设置。

- 根据模式的不同，菜单项的一部分可能无法进行设置。
- 在选择了 [稳定器] (P73) 的情况下按 [DISPLAY] 时，可以显示 [手震、主体移动演示]。

**1** 拍摄模式下，按下 [Q.MENU]。

**2** 向 ▲/▼/◀/▶ 倾斜选择菜单项和设置内容，然后按 [MENU/SET] 关闭菜单。

- Ⓐ 显示要设置的选项和设置内容。



请根据需要进行设置。

**关于设置菜单**

[时钟设置]、[自动回放]和[经济]是重要的选项。请在使用前确认每项的设置。

- 在智能自动模式下，仅可以设置[时钟设置]、[世界时间]、[行程日期]、[操作音]和[语言]。有关如何选择[设置]菜单设置的详情，请参阅 P17。

⌚ [时钟设置]	设置日期 / 时间。
----------	------------

- 有关详情，请参阅 P16。

🌐 [世界时间]	在本国区域和行程目的地区域中设置时间。
	✈️ [目的地]: 行程目的地区域 🏠 [本国]: 本国区域

- 有关详情，请参阅 P61。

🌟 [监视器]	LCD 监视器的亮度可以在 7 个等级中进行调整。
---------	---------------------------

LCD [LCD 模式]	这些菜单设置使得在明亮处或将相机高举过头顶时更容易看清 LCD 监视器。
	<p>[OFF]</p> <p>🌟* [自动增亮 LCD]: 根据相机周围的明亮程度自动调整亮度。</p> <p>🌟* [增亮 LCD]: 即使在室外拍摄时，LCD 监视器也会变得更容易看清。</p> <p>📷 [高角度]: 将相机高举过头顶拍摄时，LCD 监视器更容易看清。</p>

- 如果关闭相机或者启动 [节电]，则高角度模式也会被取消。
- 由于显示在 LCD 监视器上的图像的亮度增加，致使有些被摄物体在 LCD 监视器上显示的可能与实际看上去的不同。但是，这不会影响到拍摄的图像。
- 如果在增亮 LCD 模式下拍摄时，30 秒内没有进行任何操作，LCD 监视器会自动返回到标准亮度。按任意一个按钮可使 LCD 监视器再次变亮。
- 如果由于来自阳光等的光线照射而使屏幕难以看清，请用手或其他物体挡住光线。
- 在自动增亮 LCD 模式、增亮 LCD 模式和高角度模式下，可拍摄的图像数量会减少。

🔊 [操作音]	使用本功能可以设置操作音和快门音。	
	<p>🔊 [操作音量]: [🔇] (静音) [🔊] (小) [🔊] (大)</p>	<p>🔊 [快门音量]: [🔇] (静音) [🔊] (小) [🔊] (大)</p>
	<p>🔊 [操作音音调]: [🔊] [🔊] [🔊]</p>	<p>🔊 [快门音调]: [🔊] [🔊] [🔊]</p>

 [音量]	将扬声器的音量调整到 7 个等级中的任意一级。
--	-------------------------

- 相机连接到电视机时，无法改变电视机扬声器的音量。

 [坐标线]	设置拍摄时所显示的坐标线（构图辅助线）的模式。也可以设置在显示坐标线（构图辅助线）时是否显示拍摄信息。(P36)	
	[拍摄信息]: [OFF]/[ON]	[模板]: [  ]/[  ]

- 在智能自动模式下，[模板] 的设置被固定为 []。

 [直方图]	使用本模式可以设置是否显示直方图。(P37)
	[OFF]/[ON]

 [行程日期]	设置度假的出发日期和返回日期。
	[OFF]/[SET]

- 有关详情，请参阅 P60。

ECO [经济]	如果相机在设置时所选择的时间内一直没有使用，相机会自动关闭。 此外，不使用时将自动关闭 LCD 监视器，以免电池放电。	
	 [节电]:	如果相机在设置时所选择的时间内一直没有使用，相机会自动关闭。
		[OFF]/[2MIN.]/[5MIN.]/[10MIN.]
	 [自动 LCD 关]:	拍摄时，如果相机在设置时所选择的时间内一直没有使用，LCD 监视器会自动关闭。
		[OFF]/[15SEC.]/[30SEC.]

- 半按快门按钮或者关闭相机后再打开可以取消 [节电]。
- 在智能自动模式下，[节电] 被设置为 [5MIN.]。
- [自动 LCD 关] 设置为 [15SEC.] 或 [30SEC.] 时，[节电] 被固定为 [2MIN.]。
- LCD 监视器关闭时，状态指示灯点亮。按任意一个按钮再次打开 LCD 监视器。

 [自动回放]	设置拍摄后图像所显示的时间长度。	
		[OFF]
		[1SEC.]
		[2SEC.]
	[HOLD]:	在按下任何一个按钮之前，图像一直显示。
	[ZOOM]:	图像显示 1 秒钟后，被放大 4× 并显示 1 秒钟。

- 当使用自动括弧式曝光 (P50)、场景模式中的 [高速连拍] (P56)、连拍模式 (P70) 时，以及拍摄带有声音的静态影像 (P74) 时，不管此项的设置是什么，都会启动自动回放功能。（图像不能被放大。）
- 在智能自动模式下，自动回放功能被固定为 [2SEC.]。

 [号码重设]	将下一拍摄内容的文件号码重设为 0001。
--	-----------------------

- 文件夹号码被更新，文件号码从 0001 开始。(P99)
- 可以在 100 和 999 之间指定文件夹号码。  
文件夹号码达到 999 时，不能重设号码。建议将数据保存到 PC 或其他设备中后格式化此记忆卡 (P23)。
- 要想将文件夹号码重设为 100，请先格式化内置内存或记忆卡，然后再使用本功能重设文件号码。  
此后，将出现一个文件夹号码的重设屏幕。选择 [是] 可以重设文件夹号码。

 [重设]	[拍摄] 或 [设置] 菜单设置被重设为初始设置。
--	---------------------------

- 当在拍摄过程中选择了 [重设] 设置时，也会同时进行镜头的重设操作。您会听到镜头动作时所发出的声音，但这是正常现象并不表示发生了故障。
- 重设 [设置] 菜单设置时，也会重设以下设置。此外，[回放] 模式菜单中的 [旋转显示] (P93) 被设置为 [ON]。  
- 场景模式中的 [宝宝 1]/[宝宝 2] (P54) 和 [宠物] (P55) 的生日和名字设置。  
- [行程日期] 中的自出发日期开始已经经过的天数。(P60)  
- [世界时间] (P61) 设置。
- 不改变文件夹号码和时钟设置。

 [USB 模式]	在使用 USB 连接电缆（提供）将相机连接到 PC 或打印机的前后，请选择 USB 通信方式。
	 [连接时选择]: 如果将相机连接到了 PC 或支持 PictBridge 的打印机，请选择 [PC] 或 [PictBridge (PTP)]。  [PictBridge(PTP)]: 在连接到支持 PictBridge 的打印机的前后进行设置。  [PC]: 在连接到 PC 的前后进行设置。

- 选择了 [PC] 时，相机通过“USB Mass Storage”通信方式连接。
- 选择了 [PictBridge(PTP)] 时，相机通过“PTP (Picture Transfer Protocol)”通信方式连接。

 [视频输出]	配合各个国家的彩色电视制式进行设置。（仅对回放模式）
	[NTSC]: 视频输出设置为 NTSC 制式。
	[PAL]: 视频输出设置为 PAL 制式。

- 将在连接了 AV 电缆时工作。

 [电视高宽比]	配合电视机的类型进行设置。 (仅对回放模式)
	[16:9]: 连接到 16:9 屏幕电视时。
	[4:3]: 连接到 4:3 屏幕电视时。

- 将在连接了 AV 电缆时工作。

[米/英尺]	改变所显示的可以拍摄图像的距离单位。 [米]: 以米为单位显示距离。 [英尺]: 以英尺为单位显示距离。
--------	--

[触摸导航]	设置是否显示包括了触摸式 AF/AE 或触摸式变焦的指南屏幕。 [OFF]/[ON]
--------	---

[格式化]	内置内存或记忆卡被格式化。格式化将不可挽回地删除全部数据，因此，请在格式化前仔细确认数据。
-------	---

- 格式化时，请使用电量充足的电池或 AC 适配器 (DMW-AC5GK; 可选件)。格式化过程中，请勿关闭相机。
- 如果插入了记忆卡，只格式化记忆卡。要想格式化内置内存，请取出记忆卡。
- 如果已在 PC 或其他设备上对记忆卡进行了格式化，请在相机上重新格式化此记忆卡。
- 格式化内置内存可能比格式化记忆卡花费的时间长。

[校准]	如果被选中的对象与所触摸的对象不同或触摸操作没有反应，请设置触摸屏幕的位置。 1 按 [MENU/SET]。 2 用触摸笔 (提供) 触摸依次显示在屏幕上的橙色的 [+] 标记 (5 个位置)。 • 设置完位置后立即显示信息。 3 按 [MENU/SET] 结束。
------	--

- 如果没有触摸到正确位置，则不进行校正。再次触摸 [+] 标记。

[语言]	设置屏幕上显示的语言。 [简体中文]/[ENGLISH]/[DEUTSCH]/[FRANÇAIS]/[ESPAÑOL]/[ITALIANO]/[РУССКИЙ]/[繁體中文]/[한국어]/[日本語]
------	--

- 如果错误地设置了一种不同的语言，请从菜单图标中选择 [Q0]，然后设置所需的语言。

DEMO [演示模式]	选择此项可以显示 [手震、主体移动演示] 或本相机的特点。 [手震、主体移动演示] [自动演示]: 本相机的特点以幻灯片放映形式显示。
-------------	---

- Ⓐ 手震检测演示
- Ⓑ 移动检测演示

- 在回放模式下，不显示 [手震、主体移动演示]。
- 按 [DISPLAY] 可以关闭 [手震、主体移动演示]。按 [MENU/SET] 可以关闭 [自动演示]。
- [手震、主体移动演示] 为近似值。
- [自动演示] 不具有电视输出功能。




## 模式切换

## 选择 [拍摄] 模式

选择了 [拍摄] 模式时，可以将相机设置为能配合被摄物体和拍摄情况进行最佳设置的智能自动模式，或设置为能够让您配合拍摄场景进行拍摄的场景模式。

- 1 打开相机。  
Ⓐ [拍摄]/[回放] 选择开关  
Ⓑ [MODE] 按钮
- 2 将 [拍摄]/[回放] 选择开关滑动到 [拍摄]。
- 3 按 [MODE]。
- 4 触摸想要选择的拍摄模式。

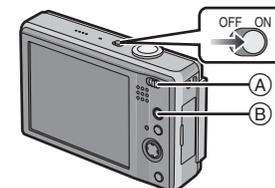

## ■ [拍摄] 模式的列表

## 智能自动模式 (P25)

使用由相机自动选择的设置进行拍摄。

## 程序 AE 模式 (P28)

使用您自己的设置进行拍摄。

## 光圈优先 AE 模式 (P44)

在设置了光圈的情况下进行拍摄。

## 快门优先 AE 模式 (P45)

在设置了快门速度的情况下进行拍摄。

## 手动曝光模式 (P46)

在设置了光圈和快门速度的情况下进行拍摄。

## 场景模式 (P51)

使用本模式可以配合拍摄场景进行拍摄。

## 动态影像模式 (P58)

使用本模式可以录制带声音的动态影像。

## 注意


- 当模式从 [回放] 模式切换到 [拍摄] 模式后，设置将变为以前设置的 [拍摄] 模式。

[拍摄] 模式: **iA**

## 使用自动功能拍摄 (iA: 智能自动模式)

相机机会配合被摄物体和拍摄条件设置为最适当的设置。因此, 建议初学者或想要依赖相机已有的设置进行轻松拍摄的用户使用本模式。

- 自动启动以下功能。
  - 场景判别/[稳定器]/[智能 ISO]/人脸识别/[快速 AF]/[智能曝光](智能曝光)/数码红眼修正
- 打开本机 **2** 时, 状态指示灯 **3** 点亮。(约 1 秒后熄灭。)
- (**1**: 快门按钮)

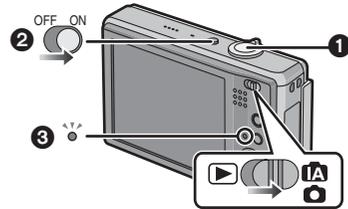


**1** 将 [拍摄]/[回放] 选择开关滑动到 **[iA]**, 然后按 [MODE]。

**2** 触摸 [智能自动]。




**3** 双手平稳地持拿本机, 两臂放在身体两侧保持不动, 两脚稍微分开站立。

- Ⓐ 闪光灯
- Ⓑ AF 辅助灯

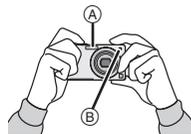

**4** 半按快门按钮聚焦。

- 被摄物体被聚焦时, 聚焦指示 **1** (绿) 点亮。
- 根据人脸识别功能, AF 区域 **2** 会围着人的脸部显示。在其他情况下, AF 区域会围着被摄物体被聚焦的点显示。
- 聚焦范围为 5 cm (广角)/1 m (远摄) 至 ∞。

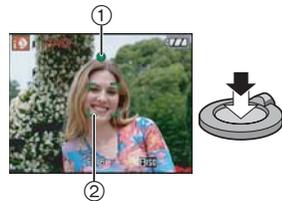

**5** 完全按下 (再按下去) 快门按钮, 拍摄图像。

- 正在向内置内存 (或记忆卡) 中记录图像时, 存取指示 (P15) 点亮为红色。

- 使用闪光灯拍摄时 (P38)
- 使用变焦拍摄时 (P30)
- 使用触摸式 AF/AE 拍摄时 (P43)

### 注意

- 按下快门按钮时, 请注意切勿晃动相机。
- 请勿用手指或其他物体挡住闪光灯或 AF 辅助灯。
- 请勿触摸镜头的前面。

### 场景判别

相机判别出最适当的场景时, 与场景相关的图标先以蓝色显示 2 秒, 然后颜色变成通常的红色。

<b>iA</b> →	<b>[iA]</b> [- 肖像]	
	<b>[iA]</b> [- 风景]	
	<b>[iA]</b> [- 微距]	
	<b>[iA]</b> [- 夜间肖像]	• 仅当选择 <b>[iA]</b> 时
	<b>[iA]</b> [- 夜景]	• 仅当选择 <b>[iA]</b> 时

- 如果没有适合场景, 设置为 **[iA]**, 并设置标准的设置。
- 当场景模式被判别为 **[iA]**, 并且相机判断出相机震动极少 (例如在使用三脚架等) 时, 快门速度将被设置为最大 8 秒。请注意不要在拍摄时移动相机。
- 触摸 AF/AE (P43) 时, 可以给所触摸的被摄物体选择最适当的场景。

### 人脸识别

选择了 **[iA]** 或 **[iA]** 时, 相机自动检测出人脸, 并调整焦距和曝光 (P69)。在逆光的情况下, 为了使人脸的明亮度适当, 会自动补偿亮度。



### 注意

- 由于以下条件, 同一被摄物体可能会被判别成不同的场景。
  - 被摄物体条件: 人脸的明暗、被摄物体的大小、到被摄物体的距离、被摄物体的对比度、被摄物体正在移动时、使用变焦时
  - 拍摄条件: 日落、日出、在低亮度条件下、相机发生手震时
- 要想拍摄到预期的场景, 建议用适当的拍摄模式进行拍摄。

### 逆光补偿

逆光是指光线从背面射向被摄物体, 光线的方向与镜头的方向刚好相反。在这种情况下, 被摄物体将变暗, 所以本功能会通过增亮整张图像来补偿逆光。

向 **▲** 倾斜。

- 也可以通过触摸 [逆光补偿] 来补偿逆光。
- 启动了逆光补偿功能时, 会出现 **[iA]**。再次向 **▲** 倾斜可以取消本功能。



## 关于闪光灯

- 选择了 [iA] 时，根据被摄物体的种类和亮度，数码红眼修正 (P38) 将起作用，因此它会变成 [iA]、[iA] 或 [iS]。
- 设置了 [iA] 或 [iS] 时，闪光灯启动两次。

## 智能自动模式下的设置内容

- 在本模式下，只可以设置以下功能。

## [拍摄] 模式菜单

- [图像尺寸]\* (P63)/[高宽比] (P64)/[连拍] (P70)/[色彩效果]\* (P71)/[稳定器]\* (P73)
- \* 可以选择的设置与使用其他 [拍摄] 模式时的不同。

## [设置] 菜单

- [时钟设置]/[世界时间]/[行程日期]/[操作音]/[语言]
- 以下选项的设置内容被固定。

选项	设置内容
[坐标线] (P21)	[ ] ([拍摄信息]: [OFF])
[经济] ([节电]) (P21)	[5MIN.]
[自动回放] (P21)	[2SEC.]
聚焦范围	聚焦范围与微距模式的一样。 [5 cm (广角)/1 m (远摄) 至 ∞] (P41) • 最大的特写距离 (可以拍摄被摄物体的最短距离) 根据变焦倍率变化。
自拍定时器 (P42)	10 秒钟
[质量] (P64)	[ ] (图像尺寸为 [0.3M] (0.3M) 时设置为 [ ])
[智能 ISO] (P64)	ISO MAX 800
[白平衡] (P65)	[AWB]
[测光模式] (P67)	[ ]
[AF 模式] (P68)	[ ] (无法识别人脸时设置为 [ ])
[快速 AF] (P69)	[ON]
[智能曝光] (P70)	[ON]
[AF 辅助灯] (P74)	[ON]

- 无法使用下列功能。
  - [曝光]/[自动括弧式曝光]/[白平衡精细调整]/[数码变焦]/[图像调整]/[最慢快门速度]/[录音]/[直方图]
- [设置] 菜单上的其他选项，可以在程序 AE 模式等模式下进行设置。设置的内容将被反映在智能自动模式中。


[拍摄] 模式: P

用喜欢的设置进行拍摄  
(P: 程序 AE 模式)

与使用智能自动模式 (P25) 拍摄时相比，可以设置更多的菜单项，并可以更自由地进行拍摄。

- 1 将 [拍摄]/[回放] 选择开关滑动到 [iA]，然后按 [MODE]。

- (A) [MODE] 按钮
- (B) [拍摄]/[回放] 选择开关

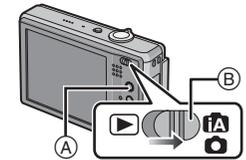

- 2 触摸 [程序 AE]。

- 要想在拍摄期间改变设置，请参阅“使用 [拍摄] 模式菜单” (P63)。



- 3 将 AF 区域对准想要聚焦的点。

- 4 半按快门按钮聚焦。

- 聚焦范围为 50 cm (广角)/1 m (远摄) 至 ∞。
- 如果要在更近的范围内进行拍摄，请参阅“拍摄特写图像” (P41)。



- 5 将半按的快门按钮完全按下进行拍摄。


- 正在向内置内存 (或记忆卡) 中记录图像时，存取指示 (P15) 点亮为红色。

- 要想在影像看起来太暗时调整曝光并拍摄 (P49)
- 要想在影像看起来太红时调整颜色并拍摄 (P65)



## 聚焦

将 AF 区域对准被摄物体，然后半按快门按钮。

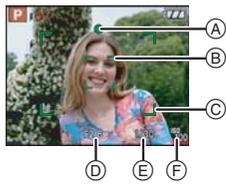

聚焦	被摄物体被聚焦时	被摄物体没有被聚焦时
聚焦指示	点亮	闪烁
AF 区域	白 → 绿	白 → 红
声音	2 声哔音	4 声哔音


- Ⓐ 聚焦指示
- Ⓑ AF 区域 (标准)
- Ⓒ AF 区域 (使用数码变焦时或很暗时)
- Ⓓ 光圈值 \*
- Ⓔ 快门速度 \*
- Ⓕ ISO 感光度

\* 如果无法获得适当的曝光，它会以红色显示。  
(但是，当使用闪光灯时，它不会以红色显示。)

### 被摄物体没有被对准在焦点上时 (例如，被摄物体没有位于想要拍摄图像的构图中央时)

- 1 将 AF 区域对准被摄物体，然后半按快门按钮固定焦距和曝光。
  - 2 移动相机构图时，请半按快门按钮。
- 在完全按下快门按钮之前，可以反复试行步骤 1 中的操作。

建议在拍摄人物时使用人脸识别功能。(P68)



### 难以聚焦的被摄物体和拍摄条件

- 快速移动的被摄物体、极亮的被摄物体或缺少对比度的被摄物体
- 可拍摄范围的显示以红色显示时
- 隔着窗户或在发光物体附近拍摄被摄物体时
- 拍摄环境很暗或发生手震时
- 相机太靠近被摄物体时，或者同时拍摄远处物体和近处物体时

## 防止手震 (相机晃动)

- 手震警告 [Ⓜ] 出现时，请使用 [稳定器] (P73)、三脚架或自拍定时器 (P42)。
- 在下列情况下，快门速度将显著变慢。从按下快门按钮的瞬间开始，直到屏幕上出现图像为止，请保持相机稳定。建议使用三脚架。
    - 慢速同步 / 红眼降低
    - 在场景模式 (P51) 中的 [夜间肖像]、[夜景]、[派对]、[烛光]、[星空] 或 [烟火] 下
    - 用 [最慢快门速度] 减慢了快门速度时

### 方向检测功能

- 竖直拿着相机拍摄的图像会纵向 (旋转) 回放。(仅当 [旋转显示] (P93) 设置为 [ON] 时)
- 如果竖直拿着相机拍摄时镜头上仰或下垂，图像在回放时可能无法自动旋转纵向显示。
  - 竖直拿着相机录制的动态影像，回放时不会纵向显示。

[拍摄] 模式: **PA PASM SCN**

## 使用变焦拍摄

### 使用光学变焦 / 使用延伸光学变焦 (EZ) / 使用数码变焦

为了使人和物看起来更近，可以放大画面 (远摄)；为了以广角方式拍摄风景，可以缩小画面 (广角)。要想使被摄物体看起来更近 [最大 8.9×]，只要不将图像尺寸设置为每种高宽比 (4:3 / 3:2 / 16:9) 的最高设置即可。当 [拍摄] 菜单中的 [数码变焦] 被设置为 [ON] 时，可以实现更大的放大。

使用远摄，可使被摄物体显得更近

朝远摄端 (右侧 T) 转动变焦杆。



使用广角，可使被摄物体显得更远

朝广角端 (左侧 W) 转动变焦杆。



### 变焦的种类

特征	光学变焦	延伸光学变焦 (EZ)	数码变焦
最大倍率	5×	8.9× *1	20× [包括光学变焦 5×] 35.6× [包括延伸光学变焦 8.9×]
画质	不变差	不变差	放大倍率越高，画质变得越差。
条件	无	选择带 EZ 的 [图像尺寸] (P63)。	[拍摄] 菜单上的 [数码变焦] (P71) 设置为 [ON]。
屏幕显示			

• 使用变焦功能时，聚焦范围的近似值将与变焦显示条同时显示。(例如：0.5 m - ∞)

- \*1 根据 [图像尺寸] 和 [高宽比] 设置的不同，放大倍率会有所不同。
- \*2 最大限度地朝向远摄端转动变焦杆时，屏幕上的变焦指示可能会瞬间停止移动。可以通过朝向远摄端连续转动变焦杆，或释放一次变焦杆后再次朝向远摄端转动变焦杆来输入数码变焦范围。

### 延伸光学变焦装置

将图像尺寸设置为 3 百万像素 [3M] 时，则 10.1 百万像素 (10M) CCD 的中央部分剪切为 3 百万像素 (3M) 的图像，使图像具有更高的变焦效果。

 注意

- 选择了 [A] 时, 无法设置数码变焦。
- 表示的变焦倍率是近似值。
- “EZ”是“Extra optical Zoom”(延伸光学变焦)的缩写。
- 打开相机时, 光学变焦被设置到广角端(1×)。
- 如果在对被摄物体聚焦后使用变焦功能, 则需要重新聚焦。
- 镜筒根据变焦位置伸出或缩回。转动变焦杆时, 注意不要中断镜筒的运动。
- 使用数码变焦时, [稳定器]可能无效。
- 使用数码变焦时, 建议使用三脚架和自拍定时器(P42)进行拍摄。


[回放] 模式: 

## 回放图像 ([标准回放])

**1** 将 [拍摄]/[回放] 选择开关 (A) 滑动到 [回放]。


(B) [MODE] 按钮

- 在以下情况下, 会自动设置为标准回放。
  - 当模式从 [拍摄] 切换到 [回放] 时。
  - 当相机在 [拍摄]/[回放] 选择开关位于 [回放] 时被打开时。

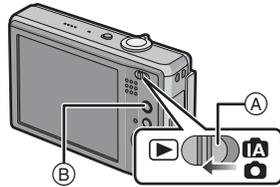
**2** 通过触摸屏幕左右两侧的 [◀]/[▶] 来前进或后退图像。

(A) 文件号码  
(B) 图像号码  
(C) 回放上一图像  
(D) 回放下一图像

- 也可以通过向 ◀/▶ 倾斜来前进/后退图像。
- 图像前进/后退的速度根据回放状态改变。

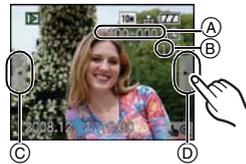
**■ 快进 / 快退**

在回放过程中, 持续触摸屏幕左右两侧的 [◀]/[▶]。

◀: 快退

▶: 快进

- 文件号码和图像号码只会依次改变。当想要的图像的号码出现时, 释放 [◀]/[▶] 即可回放此图像。
- 如果保持触摸状态, 每次前进/后退的图像号码依次变化。

## 使用触摸式变焦

**1** 触摸屏幕右下方的 [↓]。

**2** 触摸想要放大的部分。

1× → 2× → 4× → 8× → 16×

- 触摸的部分将被放大。
- 也可以通过朝 [Q] (T) 端转动变焦杆来放大图像。
- 通过触摸 [返回] 返回到标准回放。


**3** 通过拖动图像 (P10) 来移动显示的位置。

- 移动显示的位置时, 变焦位置指示 (A) 显示约 1 秒钟。
- 也可以通过触摸 [▲]/[▼]/[◀]/[▶] 或向 ▲/▼/◀/▶ 倾斜来移动放大大部分的位置。
- 通过触摸 [x1.0], 图像将返回到初始尺寸 (1×)。
- 通过朝 [W] (W) 端转动变焦杆, 倍率也会变小。
- 将倍率设置为 1 后, 通过触摸 [返回] 返回到标准回放。


 注意

- 本相机符合由 JEITA “Japan Electronics and Information Technology Industries Association” 制定的 DCF 标准 “Design rule for Camera File system” 以及 Exif “Exchangeable Image File Format”。不符合 DCF 标准的文件不能回放。
- 图像放得越大, 画质越差。
- 从 [拍摄] 模式切换到 [回放] 模式, 约 15 秒后镜筒会缩回。
- 如果想保存放大的图像, 请使用剪裁功能。(P84)
- 用其他设备拍摄的图像, 可能无法使用触摸式变焦。

## 切换 [回放] 模式

- 1 在回放过程中，按 [MODE]。
- 2 触摸想要选择的选项。



## ■ [回放] 模式的列表

- [标准回放] (P31)  
回放所有图像。
- [幻灯片放映] (P75)  
依次回放图像。
- [简易整理] (P81)  
可以使用触摸屏幕来编辑/删除图像。
- [收藏夹回放] (P81)\*  
回放设置为收藏夹的图像。  
\* 如果没有一张图像被设置为 [收藏夹]，则不能选择 [收藏夹回放]。
- [日历] (P78)  
按照拍摄的日期回放图像。
- [多画面回放] (P77)  
在一个屏幕上回放多张图像。
- [类别回放] (P80)  
回放按类别分类到一起的图像。
- [双画面回放] (P79)  
用双画面显示回放图像。

[回放] 模式:

## 删除图像

- 一旦删除，图像就无法被恢复。
- 正在回放的内置内存或记忆卡上的图像将会被删除。

## 删除单张图像

- 1 选择要删除的图像，然后按 [左]。

- (A) [DISPLAY] 按钮
- (B) [左] 按钮



- 2 向 ◀ 倾斜选择 [是]，然后按 [MENU/SET]。



## 删除多张图像 (最多 50 张) 或全部图像

- 1 按 [左]。
- 2 向 ▲/▼ 倾斜选择 [多张删除] 或 [全部删除]，然后按 [MENU/SET]。

- [全部删除] → 步骤 5。

- 3 向 ▲/▼/◀/▶ 倾斜选择图像，然后按 [DISPLAY] 进行设置。(重复此步骤。)

- 所选择的图像上出现 [选]。如果再次按 [DISPLAY]，会取消设置。



- 4 按 [MENU/SET]。

- 5 向 ▲ 倾斜选择 [是]，然后按 [MENU/SET] 进行设置。

### ■ 在 [收藏夹] (P82) 设置的情况下选择了 [全部删除] 时

再次显示选择屏幕。选择 [全部删除] 或 [除 ★ 外全部删除]，向 ▲ 倾斜选择 [是] 然后删除图像。


#### ● 注意

- 请勿在删除过程中（显示 [ ] 时）关闭相机。请使用电量充足的电池或AC适配器（DMW-AC5GK；可选项）。
- 如果在使用 [多张删除]、[全部删除] 或 [除 ★ 外全部删除] 删除图像的过程中按 [MENU/SET]，删除将中途停止。
- 根据要删除的图像的数量情况，删除这些图像可能要花费一些时间。
- 如果图像不符合 DCF 标准或被设置了保护 (P95)，则即使选择了 [全部删除] 或 [除 ★ 外全部删除]，也不会删除这些图像。

## 关于 LCD 监视器


### 按 [DISPLAY] 切换。

- Ⓐ LCD 监视器
- Ⓑ [DISPLAY] 按钮
- 出现菜单屏幕时，[DISPLAY] 按钮失效。

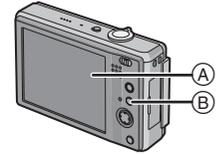


### 在拍摄模式下

- Ⓒ 标准显示 \*1
- Ⓓ 无显示 \*3
- Ⓔ 无显示  
(构图辅助线) \*1、2、3

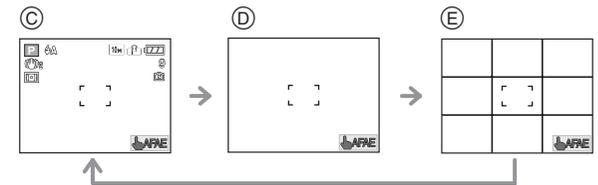

### 在回放模式下

- Ⓕ 标准显示
- Ⓖ 显示加上拍摄信息 \*1
- Ⓗ 无显示 \*3

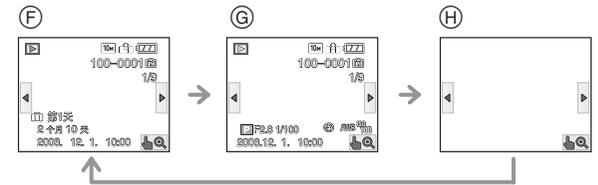

- \*1 如果将 [设置] 菜单中的 [直方图] 设置为 [ON]，就会显示直方图。
- \*2 通过 [设置] 菜单中的 [坐标线] 设置来设置坐标线（构图辅助线）所显示的模式。也可以设置在显示坐标线（构图辅助线）时是否显示拍摄信息。
- \*3 如果在一定时间内未进行任何操作，则触摸图标将消失。

#### ● 注意

- 在场景模式中的 [夜间肖像]、[夜景]、[星空] 和 [烟火] 下，构图辅助线为灰色。(P51)

### ■ 构图辅助线

将被摄物体对准水平和垂直的构图辅助线或这些线的交叉点时，可以通过查看被摄物体的尺寸、斜度和平衡来拍摄一张精心设计构图的图像。



- Ⓐ [ ]: 将整个屏幕分割成 3×3 (九宫图)。想要拍摄构图均匀的图像，请使用此项。
- Ⓑ [ ]: 想要将被摄物体定位在屏幕的正中心时，请使用此项。

### ■ 关于直方图


直方图是显示亮度分布情况的图表。横轴表示从暗部到亮部的亮度，左侧较暗右侧较亮；纵轴表示每个亮度等级上的像素数量。

使您更容易地检查图像的曝光。

- 1 暗的部分、中间色调和亮的部分均匀地分布，将成为适于拍摄的图像。
- 2 将成为暗的部分较多、曝光不足的图像。例如夜景等图像的大部分被暗的部分占据时，图像会显示这样的直方图。
- 3 将成为亮的部分较多、曝光过度的图像。图像的大部分被白的部分占据时，图像会显示这样的直方图。

### 直方图的示例

- 1 曝光适当
  - 2 曝光不足
  - 3 曝光过度
- \* 直方图

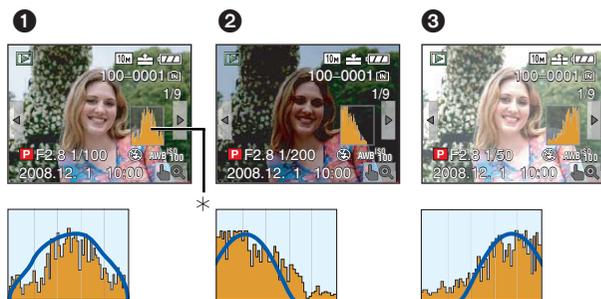


### 注意

- 在下列情况下拍摄的图像与直方图相互不一致时，直方图会以橙色显示。
  - 在曝光补偿过程中或在手动曝光模式下，当手动曝光辅助不是  $[\pm 0EV]$  时
  - 启动了闪光灯时
  - 在场景模式 (P51) 中的 [星空] 或 [烟火] 下
  - 在暗处，屏幕的亮度不能正确地显示时
  - 没有适当地调整曝光时
- 在拍摄模式下，直方图是近似值。
- 拍摄模式时与回放模式时所显示的直方图可能不一致。
- 本相机中显示的直方图与在 PC 等设备上使用的图像编辑软件所显示的直方图不一致。

[拍摄] 模式: **PA PASM SCN**

## 使用内置闪光灯拍摄

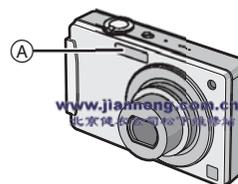

- Ⓐ 摄影闪光灯  
请勿用手指或其他物体挡住摄影闪光灯。

### 切换到合适的闪光灯设置

设置闪光灯以适合拍摄目的。

- 1 向 **▶ [F]** 倾斜。
- 2 向 **▲/▼** 倾斜选择一种模式。
  - 也可以向 **▶ [F]** 倾斜进行选择。
  - 有关可以选择的闪光设置的信息，请参阅“拍摄模式下的可用闪光灯设置”。(P39)。
- 3 按 **[MENU/SET]**。
  - 也可以半按快门按钮结束。
  - 菜单屏幕约 5 秒后消失。此时，自动设置所选择的选项。



选项	设置的说明
<b>[A]: 自动</b>	拍摄条件必须使用闪光灯时，闪光灯自动启动。
<b>[A]: 自动 / 红眼降低 *</b>	拍摄条件必须使用闪光灯时，闪光灯自动启动。 在实际拍摄之前，为了减少红眼现象 (图像中人物等的眼睛发红) 而启动一次闪光灯，然后在实际拍摄时再次启动闪光灯。 • 本功能适合在光线不足的环境下拍摄人物时使用。
<b>[F]: 强制闪光灯开</b> <b>[F]: 强制闪光灯开 / 红眼降低 *</b>	不管拍摄条件如何，每次都启动闪光灯。 • 本功能适合在拍摄逆光或荧光灯下的被摄物体时使用。 • 仅当设置为场景模式 (P51) 中的 [派对] 或 [烛光] 时，闪光灯设置才被设置为 <b>[F]</b> 。
<b>[S]: 慢速同步 / 红眼降低 *</b>	如果拍摄较暗背景的景色的图像，本功能会在启动闪光灯的同时将快门速度变慢，这样较暗背景的景色就会变亮。同时减轻红眼现象。 • 本功能适合在拍摄暗背景前的人物时使用。
<b>[OFF]: 强制闪光关</b>	在任何拍摄条件下，都不启动闪光灯。 • 本功能适合在禁止使用闪光灯的地方拍摄时使用。

\* 闪光灯启动两次。到第二次闪光灯启动为止，被摄物体不能移动。

### ■ 关于数码红眼修正

在选择了红眼降低 (**[A]**、**[F]**、**[S]**) 的情况下使用闪光灯时，会自动检测出图像数据中的红眼并进行修正。

\* 根据拍摄条件，可能无法对红眼进行修正。

### ■ 拍摄模式下的可用闪光灯设置

根据拍摄模式不同, 可用闪光灯设置也会不同。

(○: 可以设置, —: 不可以设置, ●: 场景模式的初始设置)

	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡	⚡
<b>P</b>	○	○	○	○	—	○
<b>A</b>	○	○	○	○	—	○
<b>S</b>	○	○	○	—	—	○
<b>M</b>	○	○	○	—	—	○
<b>IA</b>	○*	—	—	—	—	○
	○	●	○	—	—	○
	○	●	○	—	—	○
	○	●	○	—	—	○
	—	—	—	—	—	●
	●	—	○	—	—	○
	—	—	—	●	—	○
	—	—	—	—	—	●
	—	—	—	—	—	○
	—	—	—	—	—	○
	—	—	—	—	—	○
	—	—	—	—	—	○
	—	—	—	—	—	○
	—	—	—	—	—	○
	—	—	—	—	—	○
	—	—	—	—	—	○
	—	—	—	—	—	○
	—	—	—	—	—	○
	—	—	—	—	—	○
	—	—	—	—	—	○
	—	—	—	—	—	○

\* 选择了 [⚡] 时, 根据被摄物体的种类和亮度设置为 [i⚡A]、[i⚡A] 或 [i⚡S]。

• 如果改变拍摄模式, 闪光灯设置可能会改变。如果必要的话, 请再次设置闪光灯设置。

• 即使关闭相机, 也会保存闪光灯设置。但是, 当场景模式改变时, 场景模式的闪光灯设置会重设为初始设置。

### ■ 拍摄时闪光灯的有效范围

• 可用闪光灯范围是近似值。

ISO 感光度	闪光灯的有效范围	
	广角	远摄
自动	60 cm 至 6.0 m	1.0 m 至 2.8 m
ISO100	60 cm 至 1.9 m	1.0 m
ISO200	60 cm 至 2.7 m	1.0 m 至 1.2 m
ISO400	60 cm 至 3.8 m	1.0 m 至 1.8 m
ISO800	80 cm 至 5.4 m	1.0 m 至 2.5 m
ISO1600	1.15 m 至 7.7 m	1.0 m 至 3.6 m

• 在场景模式中的 [高感光度] (P55) 下, ISO 感光度会自动在 [ISO1600] 和 [ISO400] 之间切换, 可用闪光灯范围也会不同。

广角: 约 1.15 m 至约 15.4 m

远摄: 约 1.0 m 至约 7.3 m

### ■ 每种闪光灯设置的快门速度

闪光灯设置	快门速度 (秒)	闪光灯设置	快门速度 (秒)
⚡	1/30 至 1/2000	⚡	1 <sup>*1</sup> 至 1/2000
⚡		1 或 1/4 至 1/2000 <sup>*2</sup>	
⚡		⚡	1 <sup>*1</sup> 至 1/2000
			1 或 1/4 至 1/2000 <sup>*2, 3</sup>

\*1 该数值根据 [最慢快门速度] 的设置 (P73) 可能会发生变化。

\*2 设置了智能 ISO 时 (P64)

\*3 在场景模式 (P51) 中的 [运动]、[宝宝 1] [宝宝 2] 和 [宠物] 下

• \*2、\*3: 在下列情况下, 快门速度变为最大值 1 秒。

— 将光学影像稳定器设置为 [OFF] 时。

— 将光学影像稳定器设置为 [MODE1] 或 [MODE2] 时, 相机测定出有轻微手震时。

• 有关光圈优先 AE、快门优先 AE、手动曝光模式, 请参阅 P48。

• 在智能自动模式下, 快门速度根据判别的场景改变。

• 在场景模式下时, 快门速度会与上表中的有所不同。

— [夜间肖像]: 1 或 1/8 秒至 1/2000 秒<sup>\*4</sup>

— [夜景]: 8 或 1/8 秒至 1/2000 秒<sup>\*4</sup>

— [烛光]: 1 或 1/8 秒至 1/2000 秒<sup>\*4</sup>

— [星空]: 15 秒、30 秒、60 秒

— [烟火]: 1/4 秒、2 秒<sup>\*4</sup>

— 所有其他的场景模式: 1/8 秒至 1/2000 秒

\*4 在设置了 [稳定器] 的情况下手震的量少时, 或将 [稳定器] 设置为 [OFF] 时, 会选择为最大值的快门速度。

### ● 注意

• 如果闪光灯太靠近物体, 物体会因来自闪光灯的热量或光线而变形或褪色。

• 超出可用闪光灯范围拍摄时, 可能不能正确调整曝光, 图像可能变亮或变暗。

• 闪光灯正在充电时, 闪光灯图标闪烁为红色。即使完全按下快门按钮, 也无法进行拍摄。

设置了 [自动 LCD 关] 时, LCD 监视器会关闭, 状态指示灯会点亮。

• 如果给予被摄物体的闪光等级不足, 可能无法正确调整白平衡。

• 快门速度很快时, 闪光效果可能不充分。

• 如果反复拍摄, 闪光灯充电可能要花费一些时间。请在存取指示消失后再进行拍摄。

• 红眼降低的效果因人而异。此外, 如果被拍摄的人距离相机太远, 或在第一次闪光时没有注视相机, 效果可能不明显。

[拍摄] 模式: **PASM**

## 拍摄特写图像

使用本模式可以拍摄物体的特写图像,例如在拍摄花卉的图像时。通过最大限度地将变焦杆转动到广角端(1×),最近可以拍摄距离镜头 5 cm 的被摄物体。

1 向 **▼** [**AF**] 倾斜。


- 在微距模式下时,显示 [**AF**]。要想取消,再次向 **▼** 倾斜。

## 2 拍摄图像。



## ■ 聚焦范围

\* 聚焦范围按阶段变化。

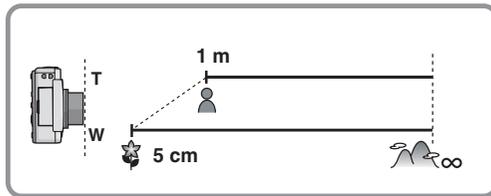

## ● 注意

- 建议使用三脚架和自拍定时器。
- 在近距离范围拍摄时,建议将闪光灯设置为 [**☺**]。
- 如果相机和被摄物体之间的距离超出了相机的聚焦范围,即使聚焦指示点亮,图像也可能无法准确聚焦。
- 被摄物体离相机很近时,有效的聚焦范围会非常狭窄。因此,如果在被摄物体被聚焦后改变了相机和被摄物体之间的距离,可能很难再次聚焦。
- 使用微距模式会优先拍摄最接近相机的物体。因此,如果相机和被摄物体之间的距离超过了 1.0 m,在微距模式聚焦要比在程序 AE 模式聚焦多花费一些时间。
- 在近距离范围拍摄时,图像周边的分辨率可能会稍微下降。这并非故障。

[拍摄] 模式: **PA PASM SCN**

## 用自拍定时器拍摄

1 向 **◀** [**☺**] 倾斜。2 向 **▲/▼** 倾斜选择一种模式。


- 也可以向 **◀** [**☺**] 倾斜进行选择。

3 按 [**MENU/SET**]。

- 也可以半按快门按钮结束。
- 菜单屏幕约 5 秒后消失。此时,自动设置所选择的选项。

## 4 先半按快门按钮聚焦,然后再完全按下进行拍摄。

- 自拍定时器指示灯 **A** 闪烁,10 秒钟(或 2 秒钟)后启动快门。
- 如果在设置了自拍定时器的期间按 [**MENU/SET**],则会取消自拍定时器设置。



## ● 注意

- 使用三脚架等时,将自拍定时器设置为 2 秒钟是一种避免因按下快门按钮而引起手震的便捷方法。
- 完全按下快门按钮时,被摄物体刚好在拍摄前被自动聚焦。在暗处,自拍定时器指示灯将闪烁,然后会像 AF 辅助灯 (P74) 一样变亮,可使相机对被摄物体聚焦。
- 用自拍定时器拍摄时,建议使用三脚架。
- [连拍] 时可以拍摄的图像数量被固定为 3 张。

[拍摄] 模式: **[A] PASM SCN**

## 设置被摄物体的焦点和曝光后再进行拍摄 (触摸式 AF/AE)

可以在触摸屏幕上给指定的被摄物体设置焦点和曝光。  
即使被摄物体移动,焦点也会继续自动跟着被摄物体。

### 1 触摸 [AF/AE]。



### 2 触摸被摄物体。

- 识别到被摄物体时将显示 AF 区域,焦点会跟随被摄物体的移动。(动态追踪)
- 触摸 [返回], 会取消触摸式 AF/AE。



### 3 拍摄图像。



#### 注意

- 如果触摸 AF/AE 失败, 则 AF 区域将以红色闪烁后消失。请再次触摸屏幕。
- 在可触摸范围以外触摸时, 会显示可触摸范围的指示框。在可触摸范围以外触摸时, 触摸无效。
- 如果所触摸的被摄物体的周边有相同颜色的物体, 可能会跟随与所触摸的被摄物体不同的物体进行动态追踪。
- 在智能自动模式下, 可以给所触摸的被摄物体选择最适当的场景。
- 手动曝光时, 只可以调整焦点。
- 由于以下等拍摄条件的关系, 动态追踪功能可能不工作。
  - 被摄物体太小时
  - 拍摄场所太暗时
  - 被摄物体移动得太快时
  - 背景有与被摄物体相同或相似的颜色时
  - 发生手震时
  - 使用变焦时
- 在下列情况下, 触摸式 AF/AE 将不工作。在这些情况下, [AF 模式] 将以 [ ] 进行拍摄。
  - 被摄物体消失时
  - 没有选择被摄物体时
  - 触摸 AF/AE 失败时
- 触摸 AF/AE 时, [快速 AF] 将不工作。

[拍摄] 模式: **[A]**

## 设置光圈后再进行拍摄 (A: 光圈优先 AE)

想要有鲜明的焦点背景时, 请将光圈值设置为较高数值。想要有朦胧的焦点背景时, 请将光圈值设置为较低数值。

### 1 将 [拍摄]/[回放] 选择开关滑动到 [A/ ], 然后按 [MODE]。

### 2 触摸 [光圈优先]。

### 3 触摸光圈设置条。

- Ⓐ 光圈设置条
- Ⓑ 曝光补偿设置条

- 可以通过触摸曝光补偿设置条来补偿曝光 (P49)。触摸想要设置的曝光补偿值。



### 4 拍摄图像。

#### 注意

- 有关可用光圈值和快门速度, 请参阅 P48。
- 可以隐藏滚动条 (P47)。
- LCD 监视器的亮度可能与实际拍摄的图像不同。请在回放模式下进行确认。
- 如果曝光不足, 当半按快门按钮时, 光圈值和快门速度会变成红色。
- 当图像太亮时, 请设置为较大的光圈值; 当图像太暗时, 请设置为较小的光圈值。
- 快门速度很慢时, 建议使用三脚架。

[拍摄] 模式: **S**

## 设置快门速度后再进行拍摄 (S: 快门优先 AE)

想要给快速移动的被摄物体拍摄出清晰的图像, 请设置为较快的快门速度。想要创造出追踪效果, 请设置为较慢的快门速度。

**1** 将 [拍摄] / [回放] 选择开关滑动到 **[f/0]**, 然后按 [MODE]。

**2** 触摸 [快门优先]。

**3** 触摸快门速度设置条。

- Ⓐ 快门速度设置条
- Ⓑ 曝光补偿设置条

• 可以通过触摸曝光补偿设置条来补偿曝光 (P49)。触摸想要设置的曝光补偿值。



**4** 拍摄图像。

**注意**

- 有关可用光圈值和快门速度, 请参阅 P48。
- 可以隐藏滚动条 (P47)。
- LCD 监视器的亮度可能与实际拍摄的图像不同。请在回放模式下进行确认。
- 如果曝光不足, 当半按快门按钮时, 光圈值和快门速度会变成红色。
- 快门速度很慢时, 建议使用三脚架。

[拍摄] 模式: **M**


## 手动设置曝光后再进行拍摄 (M: 手动曝光)

通过手动设置光圈值和快门速度来确定曝光。

**1** 将 [拍摄] / [回放] 选择开关滑动到 **[f/0]**, 然后按 [MODE]。

**2** 触摸 [手动曝光]。

**3** 触摸光圈设置条 Ⓐ 或快门速度设置条 Ⓑ。

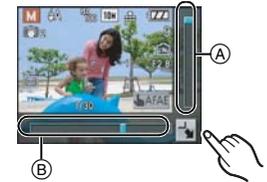

**4** 半按快门按钮。

- 手动曝光辅助 Ⓒ 显示约 10 秒钟, 用来表示曝光。
- 曝光不足时, 请重新设置光圈值和快门速度。



**5** 拍摄图像。

■ 手动曝光辅助

	曝光适当。
	设置为更快的快门速度或更大的光圈值。
	设置为更慢的快门速度或更小的光圈值。

• 手动曝光辅助为近似值。建议一边用回放模式确认一边拍摄。


**注意**

- 有关可用光圈值和快门速度, 请参阅 P48。
- LCD 监视器的亮度可能与实际拍摄的图像不同。请在回放模式下进行确认。
- 如果曝光不足, 当半按快门按钮时, 光圈值和快门速度会变成红色。
- 无法将 [感光度] 设置为 [AUTO]。
- 如果在 [感光度] 设置为 [AUTO] 时将拍摄模式切换到手动曝光, 则 [感光度] 将成为 [ISO100], 并且 [智能曝光] 的设置将被关闭。

## 隐藏滚动条

可以通过触摸 [ ] 来隐藏滚动条。  
要想改变设置，请触摸光圈值、快门速度或曝光的显示。

- 触摸 AF/AE 时，滚动条也将被隐藏。

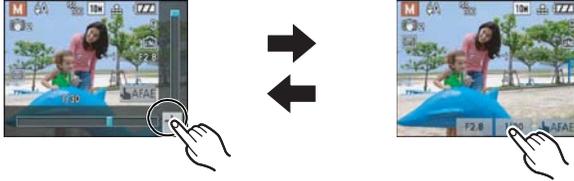[拍摄] 模式: **ASM**

## 光圈值和快门速度

## ■ 光圈优先 AE

可用光圈值 (每 1/3 EV)			快门速度 (秒)
F8.0			8 至 1/2000
F7.1	F6.3	F5.6	8 至 1/1600
F5.0	F4.5	F4.0	8 至 1/1300
F3.5	F3.2	F2.8	8 至 1/1000

## ■ 快门优先 AE

可用快门速度 (秒) (每 1/3 EV)				光圈值
8	6	5	4	F2.8 至 F8.0
3.2	2.5	2	1.6	
1.3	1	1/1.3	1/1.6	
1/2	1/2.5	1/3.2	1/4	
1/5	1/6	1/8	1/10	
1/13	1/15	1/20	1/25	
1/30	1/40	1/50	1/60	
1/80	1/100	1/125	1/160	
1/200	1/250	1/320	1/400	
1/500	1/640	1/800	1/1000	
1/1300				F4.0 至 F8.0
1/1600				F5.6 至 F8.0
1/2000				F8.0

## ■ 手动曝光

可用光圈值 (每 1/3 EV)	可用快门速度 (秒) (每 1/3 EV)
F2.8 至 F3.5	60 至 1/1000
F4.0 至 F5.0	60 至 1/1300
F5.6 至 F7.1	60 至 1/1600
F8.0	60 至 1/2000

## ● 注意

- 上表中记载的光圈值是当变焦杆转动到广角端时的值。
- 根据变焦倍率的情况，某些光圈值无法选择。

[拍摄] 模式: **PAS** **SCN**

## 补偿曝光

由于被摄物体和背景之间的亮度不同而无法得到合适的曝光时,请使用本功能。请看下面的示例。

曝光不足



正向调整曝光补偿。

曝光适当



曝光过度



负向调整曝光补偿。

**1** 向 ▲ [ ] 倾斜直到出现 [曝光], 用 ◀▶ 补偿曝光。

- 选择 [0 EV] 可以返回到初始曝光。



**2** 按 [MENU/SET] 结束。

- 也可以半按快门按钮结束。

## 注意

- EV 是 [Exposure Value] (曝光值) 的缩写。指的是通过光圈值和快门速度给 CCD 的光线数量。
- 曝光补偿值显示在屏幕的左下角。
- 即使关闭相机,也会保存设置的曝光值。
- 根据被摄物体的亮度情况,曝光补偿范围将受限制。
- 在光圈优先 AE 或快门优先 AE 下时,也可以通过触摸曝光补偿设置条来补偿曝光。

[拍摄] 模式: **PASM** **SCN**

## 使用自动括弧式曝光拍摄

在本模式中,每次按下快门按钮,在所选的曝光补偿范围内会自动拍摄 3 张图像。可以从 3 张不同曝光的图像中选择一张具有理想曝光效果的图像。

使用自动括弧式曝光 ±1 EV 时

第 1 张图像



±0 EV

第 2 张图像



-1 EV

第 3 张图像



+1 EV

**1** 连续向 ▲ [ ] 倾斜几次直到出现 [自动括弧式曝光], 用 ◀▶ 设置曝光的补偿范围。

- 不使用自动括弧式曝光时,请选择 [OFF] (0)。



**2** 按 [MENU/SET] 结束。

- 也可以半按快门按钮结束。

## 注意

- 设置自动括弧式曝光时, [ ] 会出现在屏幕上。
- 设置曝光补偿范围后,当使用自动括弧式曝光拍摄时,拍摄的图像基于所选的曝光补偿范围。补偿了曝光后,曝光补偿值会出现在屏幕的左下角。
- 如果关闭相机或启动 [节电],则自动括弧式曝光的设置也会被取消。
- 设置了自动括弧式曝光时,不管自动回放的设置是什么,都将启动自动回放功能。(图像不放大。)不能在 [设置] 菜单中设置自动回放功能。
- 根据被摄物体的亮度情况,可能不能用自动括弧式曝光补偿曝光。
- 在快门优先 AE 和手动曝光下时,如果快门速度的设置长于 1 秒,则自动括弧式曝光会无效。
- 设置了自动括弧式曝光时,闪光灯会设置为 [ ]。
- 设置了自动括弧式曝光时,会取消连拍。

[拍摄] 模式: **SCN****配合拍摄场景进行拍摄 (SCN: 场景模式)**

选择了与被摄物体和拍摄条件相适合的场景模式时,相机会把曝光和色调设置为最佳值,以获得理想的图像。

**1** 将 [拍摄] / [回放] 选择开关滑动到 **[A/O]**, 然后按 **[MODE]**。

**2** 触摸 [场景模式]。

**3** 触摸想要选择的场景模式。

- 可以通过触摸屏幕左右两侧的 **[◀]/[▶]** 来切换菜单屏幕。
- 菜单屏幕切换为所选择的场景模式的拍摄屏幕。

**■ 有关信息**

- 如果信息为 **[ON]**, 当在步骤 **3** 中触摸了场景模式时, 会显示关于所选择的场景模式的解释说明。

**● 注意**

- 如果在场景模式的拍摄屏幕时触摸 **[SCN]**, 屏幕将返回到在上一步骤 **3** 中所记述的屏幕。
- 有关快门速度的信息, 请参阅 **P40**。
- 当场景模式改变时, 场景模式的闪光灯设置会重设为初始设置。
- 当用于拍摄的场景模式不能满足拍摄目的时, 图像的色调可能会与实际场景有差别。
- 在场景模式下, 无法设置下列选项, 因为相机会自动将它们调整到最佳设置。
  - [智能 ISO] / [感光度] / [测光模式] / [智能曝光] / [色彩效果] / [图像调整]
- 除了以下场景模式之外, 其他场景模式都可以使用触摸式 **AF/AE**。
  - [星空] / [烟火]
- 除了以下场景模式之外, 其他场景模式都会自动启动 [智能曝光]。
  - [夜景] / [食物] / [宠物] / [高速连拍] / [星空] / [烟火] / [海滩] / [雪景] / [空中摄影]

**[肖像]**

当白天在室外拍摄人物时, 使用本模式可以将该人物的外貌进行改善并使他的肤色看起来更健康。

**■ 使用肖像模式的技巧**

为了使本模式更具效果:

- ① 尽可能地向远摄端转动变焦杆。
- ② 向被摄物体移近, 使本模式更具效果。

**● 注意**

- [AF 模式] 的初始设置为 **[AF-ON]**。

**[柔肤]**

当白天在室外拍摄人物时, 使用本模式可以使他们的肌肤的表面看起来比使用 [肖像] 时更柔和。(本模式适合于从人物胸部以上进行拍摄时使用。)

**■ 使用柔肤模式的技巧**

为了使本模式更具效果:

- ① 尽可能地向远摄端转动变焦杆。
- ② 向被摄物体移近, 使本模式更具效果。

**● 注意**

- 如果背景等有一部分颜色与肤色接近, 这部分也会被平滑处理。
- 亮度不足时, 本模式可能不起作用。
- [AF 模式] 的初始设置为 **[AF-ON]**。

**[自拍肖像]**

选择本模式可以给自己拍摄。

**■ 使用自拍肖像模式的技巧**

- 半按快门按钮聚焦。当您正被聚焦时, 自拍定时器指示灯点亮。请务必平稳地持拿相机, 完全按下快门按钮进行拍摄。
- 自拍定时器指示灯闪烁时, 被摄物体没有被聚焦。请务必重新半按快门按钮聚焦。
- 拍摄的图像自动出现在 LCD 监视器上, 以便查看。
- 由于慢速快门速度而导致图像模糊的话, 建议使用 **2 秒钟** 的自拍定时器。

**● 注意**

- 聚焦范围约为 **30 cm 至 70 cm**。
- 可以自拍带声音的图像 (**P74**)。如果自拍带声音的图像, 录音时自拍定时器指示灯将会点亮。
- 变焦倍率会自动移动到广角端 (**1×**)。
- 自拍定时器仅可以设置为关闭或 **2 秒钟**。如果将其设置为 **2 秒钟**, 则在关闭相机、改变场景模式或选择 [拍摄] 模式或 [回放] 模式之前, 此设置将保持不变。
- 稳定器功能模式被固定为 **[MODE2]**。 (**P73**)
- [AF 模式] 的初始设置为 **[AF-ON]**。

## [ 风景 ]

使用本模式可以拍摄到广阔风景的图像。

## ● 注意

- 聚焦范围为 5 m 至 ∞。

## [ 运动 ]

当想拍摄运动场景或其他快速移动场面时，请设置此项。

## ● 注意

- 本模式适合于拍摄距离相机 5 m 以上的被摄物体。
- 启动 [ 智能 ISO ]，最高 ISO 感光度级别变为 [ISO800]。

## [ 夜间肖像 ]

使用本模式可以拍摄到接近现实亮度的人物和背景的图像。

## ■ 使用夜间肖像模式的技巧

- 使用闪光灯。(可以设置为 [ 闪光灯 ]。)
- 由于快门速度变慢，所以建议使用三脚架和自拍定时器进行拍摄。
- 拍摄后，请让被摄物体保持约 1 秒钟静止不动。
- 建议在拍摄时将变焦杆转动到广角端 (1×)，并且镜头距离被摄物体约 1.5 m。

## ● 注意

- 聚焦范围为 1.2 m 至 5 m。
- 拍摄后，由于要进行信号处理，快门可能保持在关闭状态 (最长约 1 秒钟)。这并非故障。
- 在暗处拍摄时，噪点可能变得更明显。
- [AF 模式] 的初始设置为 [ 人脸 ]。

## [ 夜景 ]

使用本模式可以拍摄到清晰的夜景图像。

## ■ 使用夜景模式的技巧

- 当相机被设置为 [ 稳定器 ] 并且有轻微手震时，或将 [ 稳定器 ] 设置为 [OFF] 时，快门速度可能会减慢为最大 8 秒。建议使用三脚架和自拍定时器进行拍摄。

## ● 注意

- 聚焦范围为 5 m 至 ∞。
- 拍摄后，由于要进行信号处理，快门可能保持在关闭状态 (最长约 8 秒钟)。这并非故障。
- 在暗处拍摄时，噪点可能变得更明显。

## [ 食物 ]

使用本模式可以在不受饭店等周围光线影响的情况下拍摄出自然色彩的食物。

## ● 注意

- 聚焦范围与微距模式的一样。[5 cm (广角)/1 m (远摄) 至 ∞]

## [ 派对 ]

想在婚礼招待宴会、室内派对等场合拍摄时，请选择本模式。使用本模式可以拍摄出接近现实亮度的人物和背景。

## ■ 使用派对模式的技巧

- 使用闪光灯。(可以设置为 [ 闪光灯 ] 或 [ 闪光灯 ]。)
- 建议使用三脚架和自拍定时器进行拍摄。
- 建议在拍摄时将变焦杆转动到广角端 (1×)，并且镜头距离被摄物体约 1.5 m。

## ● 注意

- [AF 模式] 的初始设置为 [ 人脸 ]。

## [ 烛光 ]

使用本模式可以拍摄到带有烛光氛围的图像。

## ■ 使用烛光模式的技巧

- 本模式更适用于在不使用闪光灯进行拍摄的情况下使用。
- 建议使用三脚架和自拍定时器进行拍摄。

## ● 注意

- 聚焦范围与微距模式的一样。[5 cm (广角)/1 m (远摄) 至 ∞]
- [AF 模式] 的初始设置为 [ 人脸 ]。

## [ 宝宝 1 ] / [ 宝宝 2 ]

使用本模式可以拍摄出拥有健康肤色的宝宝的图像。使用闪光灯时，其发出的光比平时弱。可以为 [ 宝宝 1 ] 和 [ 宝宝 2 ] 设置不同的生日和名字。可以选择在回放时显示生日和名字，或使用 [ 文字印记 ] (P89) 将其印记在所录制的影像上。

## ■ 设置生日 / 名字

1 触摸 [ 年龄 ] 或 [ 名字 ] 的 [SET]。

2 输入生日 / 名字

生日： 触摸每个选项的 [▲]/[▼] 设置年 / 月 / 日，然后触摸 [SET]。

名字： 有关如何输入字符的详情，请阅读 P85 的 [ 编辑标题 ] 部分。

- 设置了生日或名字时，[ 年龄 ] 或 [ 名字 ] 会自动设置为 [ON]。
- 如果在尚未登记生日或名字时选择了 [ON]，则设置屏幕会自动出现。

3 触摸 [ 退出 ] 结束。

## ■ 要取消 [ 年龄 ] 和 [ 名字 ]

在“设置生日 / 名字”过程的步骤 1 中选择 [OFF] 设置。

## ● 注意

- 使用 CD-ROM (提供) 中的捆绑软件“PHOTOfunSTUDIO-viewer-”，可以打印出年龄和名字。
- 即使设置了生日或名字，如果将 [ 年龄 ] 或 [ 名字 ] 设置为 [OFF]，年龄或名字也将不显示。拍摄前，将 [ 年龄 ] 或 [ 名字 ] 设置为 [ON]。
- 聚焦范围与微距模式的一样。[5 cm (广角)/1 m (远摄) 至 ∞]
- 启动 [ 智能 ISO ]，最高 ISO 感光度级别变为 [ISO400]。
- 如果在设置了 [ 宝宝 1 ] / [ 宝宝 2 ] 的情况下打开相机，年龄和名字以及当前的日期和时间会一同显示在屏幕的左下角约 5 秒钟。
- 如果年龄没有被正确显示，请检查时钟和生日设置。
- 可以用 [ 重设 ] 将生日设置和名字设置进行重设。
- [AF 模式] 的初始设置为 [ 人脸 ]。



## [ 宠物 ]

想要拍摄宠物 (如狗或猫) 时, 请选择本模式。可以设置宠物的生日和名字, 或选择 [ 文字印记 ] (P89) 将其印记在所录制的影像上。

有关 [ 年龄 ] 或 [ 名字 ] 的信息, 请参阅 P54 的 [ 宝宝 1 ]/[ 宝宝 2 ]。

## 注意

- AF 辅助灯的初始设置为 [OFF]。
- 启动 [ 智能 ISO ], 最高 ISO 感光度级别变为 [ISO800]。
- [AF 模式] 的初始设置为 [ ]。
- 有关本模式的其他信息, 请参阅 [ 宝宝 1 ]/[ 宝宝 2 ]。

## [ 日落 ]

想拍摄落日的景色时, 请选择本模式。本模式最适合拍摄太阳的红色的生动逼真的图像。

## [ 高感光度 ]

使用本模式可以将被摄物体的抖动控制到最低限度, 而且可以让您在光线微暗的房间里拍摄这些物体。(选择本模式进行高感光度处理。感光度自动在 [ISO1600] 和 [ISO6400] 之间切换。)

## ■ 图像尺寸和高宽比

触摸想要选择的图像尺寸和高宽比。

- 从 3M (4:3)、2.5M (3:2) 或 2M (16:9) 中选择图像尺寸。



## 注意

- [ 质量 ] 被自动固定为 [ ]。
- 可以拍摄适合 4"×6"/10×15 cm 打印的图像。
- 聚焦范围与微距模式的一样。[5 cm (广角)/1 m (远摄) 至 ∞]

## [ 高速连拍 ]

本模式最适合拍摄快速的运动或决定性的瞬间。

## ■ 图像尺寸和高宽比

1 触摸想要选择的图像尺寸和高宽比。

- 从 2M (4:3)、2.5M (3:2) 或 2M (16:9) 中选择图像尺寸。

2 拍摄图像。

- 完全按下快门按钮时, 连续拍摄静态影像。



最高连拍速度	约 6 张 / 秒
可拍摄的图像数量	约 20 张 (内置内存) / 约 20 至 100 张 * (记忆卡) * 最大值为 100 张。

- 连拍速度根据拍摄条件发生变化。
- 连拍拍摄的图像数量受图像的拍摄条件和所使用的记忆卡类型及状况限制。
- 刚刚格式化后, 连拍拍摄的图像数量会立即增加。

## 注意

- [ 质量 ] 被自动固定为 [ ]。
- 可以拍摄适合 4"×6"/10×15 cm 打印的图像。
- 快门速度变为 1/8 秒至 1/2000 秒。
- 聚焦范围与微距模式的一样。[5 cm (广角)/1 m (远摄) 至 ∞]
- 焦距、变焦、曝光、白平衡、快门速度和 ISO 感光度等被固定为第一张图像的设置。
- ISO 感光度自动在 [ISO500] 和 [ISO800] 之间切换。但是, 为了使快门速度变得更快, 会增加 ISO 感光度。

## [ 星空 ]

使用本模式可以拍摄到清晰的星空或暗的被摄物体。

## ■ 设置快门速度

快门速度可以从 [15 秒]、[30 秒]、[60 秒] 中选择。

1 触摸想要选择的秒数。

- 也可以使用快速菜单改变秒数。(P19)



2 拍摄图像。

- 完全按下快门按钮可以显示倒计时屏幕。显示此屏幕后, 请勿移动相机。倒计时结束后, 显示 [请稍候] 的时间与设置快门速度进行信号处理的时间相同。
- 显示倒计时屏幕时, 按 [MENU/SET] 可以停止拍摄。



## ■ 使用星空模式的技巧

- 快门以 15 秒、30 秒或 60 秒打开。请务必使用三脚架。还建议使用自拍定时器进行拍摄。

## ● 注意

- 光学影像稳定器功能被固定为 [OFF]。
- ISO 感光度被固定为 [ISO100]。

## 🔥 [ 烟火 ]

使用本模式可以拍摄到烟火在夜空中散开的美丽图像。

## ■ 使用烟火模式的技巧

- 由于快门速度变慢，所以建议使用三脚架。

## ● 注意

- 在距离被摄物体 10 m 以上拍摄时，本模式更具效果。
- 快门速度变化如下。
  - 将光学影像稳定器功能设置为 [OFF] 时：固定为 2 秒
  - 将光学影像稳定器功能设置为 [MODE1] 或 [MODE2] 时：1/4 秒或 2 秒（只有当相机已经确定有轻微手震时，例如在使用三脚架等时，快门速度才会变为 2 秒）
  - 可以通过补偿曝光改变快门速度。
- 不显示 AF 区域。
- ISO 感光度被固定为 [ISO100]。

## 🌊 [ 海滩 ]

使用本模式可以拍摄到大海、天空等的蓝色更加鲜明的图像。并且也可以防止在强光照射下人物曝光不足。

## ● 注意

- [AF 模式] 的初始设置为 [AF-C]。
- 请勿用湿手触摸相机。
- 切勿让沙子或海水进入到镜头或端口中。以免，沙子或海水会导致相机发生故障。

## ❄️ [ 雪景 ]

本模式最适合在滑雪场或被雪覆盖的山等地方拍摄，能尽可能地表现出雪的白。

## ✈️ [ 空中摄影 ]

本模式最适合透过飞机的机窗向外拍摄。

## ■ 使用空中摄影模式的技巧

- 如果拍摄空中很难聚焦的云等物体时，建议使用本方法。首先，将相机对准具有高对比度的某物，半按快门按钮固定焦距，然后将相机对准被摄物体，完全按下快门按钮拍摄。

## ● 注意

- 聚焦范围为 5 m 至 ∞。
- 在飞机起飞或着陆时，请关闭相机。
- 使用相机时，务必遵从乘务员的所有指示。
- 请注意来自窗户的反射。

[ 拍摄 ] 模式：📷

## 动态影像模式


1 将 [ 拍摄 ]/[ 回放 ] 选择开关滑动到 [📷/📺]，然后按 [MODE]。

2 触摸 [ 动态影像 ]。

3 先半按快门按钮聚焦，然后完全按下开始录制。

## ● A 录音

- 可以录制的时长 B 显示在屏幕的右上角，录制经过的时间 C 显示在屏幕的右下角。
- 完全按下快门按钮后，请立即将其释放。如果按住快门按钮，录制开始时将会有几秒钟不录制声音。
- 被摄物体被聚焦时，聚焦指示点亮。
- 焦距和变焦被固定为录制开始（第一帧）时的设置。
- 此外，本机的内置麦克风能同时录制声音。（不能录制没有声音的动态影像。）

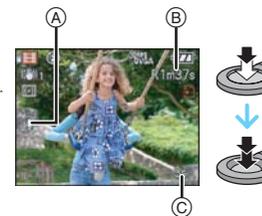

4 完全按下快门按钮停止录制。

- 如果在录制中途内置内存或记忆卡已满，相机会自动停止录制。

## 改变高宽比和画质的设置

1 按 [MENU/SET]。

2 向 ▲/▼ 倾斜选择 [ 高宽比 ]，然后向 ► 倾斜。

3 向 ▲/▼ 倾斜选择选项，然后按 [MENU/SET]。

4 向 ▲/▼ 倾斜选择 [ 图像模式 ]，然后向 ► 倾斜。



**5** 向 ▲/▼ 倾斜选择选项, 然后按 [MENU/SET].

如果在步骤 3 中所显示的屏幕上选择了 [4:3]

选项	图像尺寸	fps
30fps VGA *	640×480 像素	30
10fps VGA *		10
30fps QVGA	320×240 像素	30
10fps QVGA		10

如果在步骤 3 中所显示的屏幕上选择了 [16:9]

选项	图像尺寸	fps
30fps 16:9H *	1280×720 像素	30
15fps 16:9H *		15
30fps 16:9L *	848×480 像素	30
10fps 16:9L *		10

- fps“帧每秒”：指的是 1 秒内所使用的帧数。
- 用“30 fps”可以录制更加流畅的动态影像。
- 用“10 fps”可以录制更长的动态影像, 但是画质较差。
- 可以通过使用色差分量电缆 (DMW-HDC2; 可选项), 将 [30fps<sub>16:9H</sub>] 和 [15fps<sub>16:9H</sub>] 作为高画质动态影像在电视上欣赏。有关详情, 请参阅“在带有色差分量接口的电视机上回放”(P105)。
- 由于用 [10fps<sub>QVGA</sub>] 录制的文件尺寸很小, 因此适合发 e-mail。
- \* 不能录制到内置内存中。

**6** 按 [MENU/SET] 关闭菜单。

- 也可以半按快门按钮来关闭菜单。

**注意**

- 有关可以录制的时间的信息, 请参阅 P124。
- 显示在屏幕上的可以录制的时间可能不会有规律的下降。
- 将画质设置为 [30fps<sub>VGA</sub>]、[30fps<sub>16:9H</sub>]、[15fps<sub>16:9H</sub>] 或 [30fps<sub>16:9L</sub>] 时, 建议使用包装上标有“10MB/s”或更高速度的高速记忆卡。
- 根据记忆卡类型的不同, 录制动态影像后, 记忆卡存取指示可能会显示一会儿。这并非故障。
- 可以连续录制动态影像, 最高达 2 GB。屏幕上只显示记录高达 2 GB 的最大可以录制的时间。
- 使用本相机录制的动态影像在其他设备上回放时, 画质和声音可能变差, 也可能无法回放。另外, 可能不能正确显示录制信息。
- 在动态影像模式下, 无法使用以下功能。
  - [AF 模式] 的 [AF 方向检测功能 / 光学影像稳定器功能的 [MODE2]
- 本机不支持在 MultiMediaCard 上录制动态影像。

[拍摄] 模式: [A] [P] [AS] [M] [SCN] [B]

## 行程目的地的便利功能

记录您是在度假的哪一天拍摄的图像

有关 [设置] 菜单设置的详情, 请参阅 P17。

如果预先设置度假的出发日期, 则在拍摄时可以记录上自出发日期开始已经经过的天数 (度假时的哪一天)。可以在回放图像时显示已经经过的天数, 并且可以用 [文字印记] (P89) 在所拍摄的图像上印记天数。

- 使用 CD-ROM (提供) 中的捆绑软件“PHOTOfunSTUDIO-viewer-”, 可以打印出自出发日期开始已经经过的天数。

**1** 从 [设置] 菜单中选择 [行程日期], 然后向 ► 倾斜。



**2** 向 ▼ 倾斜选择 [SET], 然后按 [MENU/SET].

**3** 向 ▲/▼/◀/▶ 倾斜设置出发日期 (年 / 月 / 日), 然后按 [MENU/SET].



**4** 向 ▲/▼/◀/▶ 倾斜设置返回日期 (年 / 月 / 日), 然后按 [MENU/SET].

- 如果不想设置返回日期, 在显示日期栏时按 [MENU/SET].



**5** 按 [MENU/SET] 关闭菜单。

**6** 拍摄图像。

- 设置了行程日期后或行程日期已经是设置状态时, 如果执行打开本机等操作, 自出发日期开始已经经过的天数会显示约 5 秒钟。
- 设置了行程日期时, [行程日期] 会出现在屏幕的右下角。

### ■ 取消行程日期

如果当前日期已超过了返回日期,会自动取消行程日期。如果在度假结束前取消行程日期,请在步骤 2 中所显示的屏幕上选择 [OFF],然后按两次 [MENU/SET]。

#### ● 注意

- 行程日期是根据时钟设置中的日期和您设置的出发日期计算出来的。如果将 [世界时间] (P61) 设置为行程目的地的时间,可以根据时钟设置和行程目的地设置中的日期计算出行程日期。
- 即使关闭相机,也会保存行程日期设置。
- 如果设置了出发日期,并在此出发日期之前拍摄了图像时,会以橙色显示 [-] (负数),并且不记录拍摄时的休假日期。
- 当设置了出发日期,并且将时钟设置改变为行程目的地的日期和时间,如果行程目的地日期是出发日期的前一天的话,将以白色显示 [-] (负数),并且会记录拍摄时的休假日期。
- 如果将 [行程日期] 设置为 [OFF],即使您设置了行程日期或返回日期,也不会记录自出发日期开始已经经过的天数。拍摄后,即使将 [行程日期] 设置为 [SET],也不会显示图像是在休假的第几天拍摄的。

### 记录海外行程目的地的日期 / 时间 (世界时间)

有关 [设置] 菜单设置的详情,请参阅 P17。

可以显示行程目的地的当地时间,并记录在拍摄的图像上。

- 选择 [时钟设置] 预先设置当前的日期和时间。(P16)

**1** 从 [设置] 菜单中选择 [世界时间],然后向 ► 倾斜。

- 购买相机后第一次使用时,会出现 [请设置本国区域] 信息。按 [MENU/SET],在步骤 3 的屏幕上设置本国区域。



**2** 向 ▼ 倾斜选择 [本国],然后按 [MENU/SET]。



**3** 向 ◀/▶ 倾斜选择本国区域,然后按 [MENU/SET]。

- Ⓐ 当前时间
- Ⓑ 与 GMT (格林威治标准时间) 的时差
- 如果本国区域使用的是夏令时 [⌘],请向 ▲ 倾斜。再次向 ▲ 倾斜可以返回到初始时间。
- 本国区域的夏令时设置不能提前当前的时间。将时钟设置提前一个小时。



**4** 向 ▲ 倾斜选择 [目的地],然后按 [MENU/SET] 进行设置。

- Ⓒ 根据设置的情况,会显示行程目的地区域的时间或本国区域的时间。



**5** 向 ◀/▶ 倾斜选择行程目的地所在的区域,然后按 [MENU/SET] 进行设置。

- Ⓓ 目的地区的当前时间
- Ⓔ 时差

- 如果行程目的地使用的是夏令时 [⌘],请向 ▲ 倾斜。(时间提前 1 小时。)再次向 ▲ 倾斜可以返回到初始时间。



**6** 按 [MENU/SET] 关闭菜单。

#### ● 注意

- 度假结束时,通过执行步骤 1、2 和 3 可以将设置返回到 [本国]。
- 如果已经设置了 [本国],则只需改变行程目的地即可使用。
- 如果无法在屏幕上显示的区域中找到行程目的地,请通过与本国区域的时差进行设置。
- 回放行程目的地拍摄的图像时,会出现行程目的地图标 [📍]。

## 使用 [ 拍摄 ] 模式菜单

## [ 图像尺寸 ]

有关 [ 拍摄 ] 模式菜单设置的详情, 请参阅 P17。

设置像素数。像素数越高, 在大的纸张上打印时, 图像的精细部分看上去越清晰。

适用的模式: **PA PASM SCN**

■ 高宽比为 [4:3] 时。

\* 在智能自动模式下, 不能设置此项。

10M (10M)	3648×2736 像素
7M (7M EZ)*	3072×2304 像素
5M (5M EZ)	2560×1920 像素
3M (3M EZ)	2048×1536 像素
2M (2M EZ)*	1600×1200 像素
0.3M (0.3M EZ)	640×480 像素

■ 高宽比为 [3:2] 时。

9M (9M)	3648×2432 像素
6M (6M EZ)*	3072×2048 像素
4.5M (4.5M EZ)	2560×1712 像素
2.5M (2.5M EZ)	2048×1360 像素

■ 高宽比为 [16:9] 时。

7.5M (7.5M)	3648×2056 像素
5.5M (5.5M EZ)*	3072×1728 像素
3.5M (3.5M EZ)	2560×1440 像素
2M (2M EZ)	1920×1080 像素


## 注意

- “EZ”是“Extra optical Zoom”(延伸光学变焦)的缩写。
- 数码图像是由叫像素的无数圆点组成。像素数越高, 在大的纸张上打印或在 PC 的监视器上显示时, 图像越精细。

- Ⓐ 像素多时(精细)
- Ⓑ 像素少时(粗糙)

\* 此图像是用来说明效果的示例。

- 如果改变高宽比, 请再次设置图像尺寸。
- 在场景模式中的 [ 高感光度 ] 或 [ 高速连拍 ] 下延伸光学变焦无效, 因此不显示 [EZ] 的图像尺寸。
- 根据被摄物体和拍摄条件的不同, 图像可能出现马赛克现象。
- 有关可拍摄的图像数量的信息, 请参阅 P122。

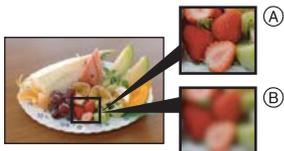

## [ 质量 ] (画质)

有关 [ 拍摄 ] 模式菜单设置的详情, 请参阅 P17。

设置保存图像时的压缩率。

适用的模式: **PA PASM SCN**

[ ]: 精细(画质优先时)

[ ]: 标准(当使用标准画质并且在不改变像素数的情况下增加图像的拍摄数量时)

## 注意

- 有关可拍摄的图像数量的信息, 请参阅 P122。

## [ 高宽比 ]

有关 [ 拍摄 ] 模式菜单设置的详情, 请参阅 P17。

使用本模式可以选择图像的高宽比以适合打印或回放的方法。

适用的模式: **PA PASM SCN**

[4:3]: 4:3 电视机的 [ 高宽比 ]

[3:2]: 35 mm 胶片相机的 [ 高宽比 ]

[16:9]: 高清电视机等的 [ 高宽比 ]



## 注意

- 打印时, 可能会切掉所拍摄图像的边。因此, 请在打印前进行确认。(P120)

## [ 智能 ISO ]

有关 [ 拍摄 ] 模式菜单设置的详情, 请参阅 P17。

相机根据被摄物体的移动和场景的亮度自动设置最佳 ISO 感光度 and 快门速度, 以使被摄物体的抖动控制到最低限度。

适用的模式: **PA**

[OFF]/[ ]/[ ]/[ ]

[ ]/[ ]/[ ]

- 可以设置 ISO 感光度的上限。
- ISO 感光度设置的值越高, 手震被控制得就越好, 但图像噪点的数量也越多。

## 注意

- 由于亮度和被摄物体移动速度的不同, 可能无法避免手震。
- 当移动的被摄物体很小、移动的被摄物体位于屏幕的边缘、或被摄物体在完全按下快门按钮的瞬间发生移动时, 可能无法检测到移动。
- 如果介意图像噪点, 建议在拍摄前降低最高 ISO 感光度级别、提高 [ 图像调整 ] 下的 [ 降噪 ] 的设置或者降低 [ 降噪 ] 以外的每个选项的设置。(P72)

## ISO [ 感光度 ]

有关 [ 拍摄 ] 模式菜单设置的详情, 请参阅 P17。

使用本模式可以设置光线灵敏度 (ISO 感光度)。设置较高的值, 即使在暗处, 也可以拍摄出明亮的图像。

适用的模式: **PASM**

[AUTO]/[100]/[200]/[400]/[800]/[1600]

ISO 感光度	100	1600
拍摄场所 (推荐)	明亮时 (室外)	暗处时
快门速度	慢	快
噪点	较少	较多

## 注意

- 设置为 [AUTO] 时, 根据亮度情况, ISO 感光度会自动调整到最大值 [ISO400]。(使用闪光灯时, 它可以调整到最大值 [ISO1000]。)
- 在场景模式中的 [ 高感光度 ] 下, 感光度会自动在 [ISO1600] 和 [ISO6400] 之间切换。
- 在手动曝光下, 不能将 ISO 感光度设置为 [AUTO]。
- 正在使用 [ 智能 ISO ] 时, 此设置不起作用。(显示 [iISO]。)
- 当此项设置为 [ISO100] 时, [ 智能曝光 ] 被关闭。
- 如果介意图像噪点, 建议在拍摄前降低最高 ISO 感光度级别、提高 [ 图像调整 ] 下的 [ 降噪 ] 的设置或者降低 [ 降噪 ] 以外的每个选项的设置。(P72)

## WB [ 白平衡 ]

有关 [ 拍摄 ] 模式菜单设置的详情, 请参阅 P17。

在阳光、白炽灯下或其他类似的条件下, 拍摄到的白色看起来会显得偏红或偏蓝, 此项可以根据光源进行调整, 使颜色看上去更接近白色。

适用的模式: **PASM**

[AWB]: 自动调整

[☀]: 在晴天的室外拍摄时

[☁]: 在多云的室外拍摄时

[☷]: 在晴天的室外的阴影下拍摄时

[💡]: 在白炽灯下拍摄时

[📷]: 使用 [📷/SET] 所设置的值

[📷/SET]: 手动设置


- 由于在不同类型的卤素照明下拍摄时最佳白平衡会随之变化, 因此请使用 [AWB] 或 [📷/SET]。

## 自动白平衡

根据拍摄的状况, 图像可能会偏红或偏蓝。此外, 当使用了多个光源或没有接近白色的颜色时, 自动白平衡可能无法正常工作。在这种情况下, 请将白平衡设置为 [AWB] 以外的模式。


- 1 在此范围内, 自动白平衡会起作用。
- 2 晴天
- 3 阴天 (雨天)
- 4 阴影
- 5 电视屏幕
- 6 阳光
- 7 白色荧光灯
- 8 白炽灯
- 9 日出和日落
- 10 烛光

K=Kelvin Color Temperature (开氏色温)

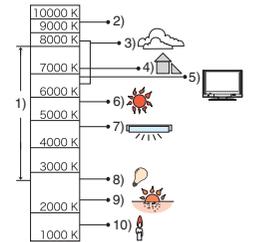

## 手动设置白平衡

- 1 选择 [📷/SET], 然后按 [MENU/SET]。
- 2 将相机对准一张白纸等物体, 使位于中心的框内仅被此白色物体填满, 然后按 [MENU/SET]。
- 3 设置后, 请选择 [📷]。

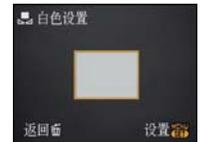

## 注意

- 即使关闭相机, 也会保存白平衡设置。(但是, 改变场景模式时, 场景模式的白平衡设置会返回到 [AWB]。)

## ■ 精细调整白平衡 [WB±]

使用本功能手动设置白平衡。

- 将白平衡设置为 [☀]/[☁]/[☷]/[💡]/[📷]。

- 1 连续向 ▲ [📷] 倾斜几次直到出现 [白平衡调整], 然后向 ◀/▶ 倾斜调整白平衡。
  - ▶ [ 红色 ]: 色调偏蓝时向此方向倾斜。
  - ▶ [ 蓝色 ]: 色调偏红时向此方向倾斜。
  - 选择 [0] 可以返回到初始白平衡。
- 2 按 [MENU/SET] 结束。
  - 也可以半按快门按钮结束。
  - 屏幕上的白平衡图标变红或变蓝。



## 注意

- 可以为每个白平衡选项单独进行白平衡精细调整。
- 使用闪光灯时, 白平衡精细调整设置可反映在图像上。
- 即使关闭相机, 也会保存白平衡精细调整设置。
- 使用 [📷/SET] 重设白平衡时, [📷] 的白平衡精细调整级别会返回到 [0]。

## [测光模式]

有关 [拍摄] 模式菜单设置的详情, 请参阅 P17。

可以切换测定亮度的测光方式。

适用的模式: **PASM**

[智能多点测光]


这是一种通过相机自动判断整个屏幕亮度的分配情况来测定出最合适曝光的方法。通常的情况下, 建议使用这种方法。

[中央重点测光]

这是一种用来对屏幕中央的被摄物体进行聚焦并均匀地测定整个屏幕亮度的方法。

[定点测光]

这是一种用来对定点测光目标 (A) 处的被摄物体的亮度进行测定的方法。



**注意**


- 在智能自动模式下, 测光模式被固定为 [智能多点测光]。
- 选择了 [中央重点测光] 并且将 [AF 模式] 设置为 [人脸] 时, 相机会配合人脸调整曝光。

## [AF 模式]

有关 [拍摄] 模式菜单设置的详情, 请参阅 P17。

本模式可以选择适合被摄物体的位置和数量的聚焦方法。

适用的模式: **PASM**

<p>[人脸]: 人脸识别</p> 	<p>相机会自动检测到人脸。不管人脸在图像中的什么位置, 相机都可以配合人脸调整焦点和曝光。(最多 15 个区域)</p>
<p>[9点]: 9 点聚焦</p> 	<p>相机可以对 9 个聚焦点中的任意一点进行聚焦。适合在被摄物体没有位于屏幕中心时使用。</p>
<p>[3点]: 3 点聚焦 (高速)</p> 	<p>相机对左、右或中 3 个聚焦点中的任意一点进行快速聚焦。适合在被摄物体没有位于屏幕中心时使用。</p>
<p>[1点]: 1 点聚焦 (高速)</p> 	<p>相机对位于屏幕中心 AF 区域内的被摄物体进行快速聚焦。</p>
<p>[1点]: 1 点聚焦</p> 	<p>相机对位于屏幕中心 AF 区域内的被摄物体进行聚焦。</p>
<p>[1点]: 定点聚焦</p> 	<p>相机对屏幕中的有限狭窄区域进行聚焦。</p>

**关于 [AF]**

黄色：

半按快门按钮时，如果相机聚焦，框会变绿。

白色：

识别到多张人脸时显示。也会对与黄色 AF 区域内的人脸相同距离的其他人脸进行聚焦。

- 在包括下列情况的某些拍摄状况下，人脸识别功能可能会不起作用，以致无法检测到人脸。

[AF 模式] 被切换为 [AF]。

- 脸部没有面向相机时
- 歪着脸时
- 脸部极亮或极暗时
- 脸部的对比度很低时
- 因带太阳镜而隐藏了脸部的特征时
- 脸部在屏幕上看起来很小时
- 快速移动时
- 被拍摄的目标是物体时
- 相机晃动时
- 使用数码变焦时

**关于 [AF-ON] 或 [AF-ON]**

- 可以比其他 AF 模式下更快地对被摄物体聚焦。
- 半按快门按钮时，在对准焦点之前图像可能会有一瞬间停止移动。这并非故障。

**注意**

- 多个 AF 区域 (最多 9 个区域) 同时点亮时，相机在所有 AF 区域上聚焦。如果想要确定拍摄时的焦点位置，请将 AF 模式切换为 [AF-ON]、[AF-ON] 或 [AF-ON]。
- 如果将 AF 模式设置为 [AF-ON] 或 [AF-ON]，则在图像聚好焦距之前，不显示 AF 区域。
- 如果使用 [AF-ON] 难以聚焦，请将 AF 模式切换为 [AF-ON] 或 [AF-ON]。
- 相机可能会将人以外的被摄物体识别为“人脸”。在这种情况下，请将 AF 模式切换为 [AF-ON] 以外的任意模式，然后进行拍摄。
- 在场景模式中的 [烟火] 下，不能设置 AF 模式。
- 在下列情况下，无法设置 [AF-ON]。
  - 在场景模式中的 [夜景]、[食物]、[星空] 和 [空中摄影] 下。
  - 在动态影像模式下。

**Q:AF [快速 AF]**

有关 [拍摄] 模式菜单设置的详情，请参阅 P17。

只要将相机保持稳定状态，相机就会自动调整焦距，并且在按下快门按钮时焦距调整会变得更快速。例如，在不想错过图像拍摄的时机时，这会非常有用。

适用的模式：**PASM** **SCN**

[OFF]/[ON]

**注意**

- 设置了 [ON] 时，屏幕上显示 [Q:AF]。
- 触摸 AF/AE 时，本功能不工作。

**[连拍]**

有关 [拍摄] 模式菜单设置的详情，请参阅 P17。

在按下快门按钮的期间，图像被连续拍摄。

请从拍摄的图像中选择最喜欢的图像。

适用的模式：**TA** **P** **A** **S** **M** **SCN**

		[OFF]		
连拍速度 (张 / 秒)		—	2.5*	约 2
可拍摄的图像数量		—	最多 3	取决于内置内存 / 记忆卡的剩余容量。
		—	最多 5	

\* 不管记忆卡的传输速度如何，连拍速度是不变的。

- 上表中记载的连拍速度是在快门速度超过 1/60 并且不启动闪光灯时的数值。

**注意**

● 将连拍模式设置为无限制时

- 连拍速度中途变慢。精确的调速取决于记忆卡类型、图像尺寸和画质。
  - 可以一直拍摄到内置内存或记忆卡的容量已满为止。
- 焦距在拍摄第一张图像时被固定。
- 连拍速度设置为 时，后面图像的曝光和白平衡被固定为第一张图像所使用的设置。连拍速度设置为 时，每次拍摄都要调整曝光和白平衡。
- 使用自拍定时器时，在连拍模式下的可拍摄的图像数量被固定为 3 张。
- 如果在室内、室外等光线和阴影反差强烈的地方 (风景) 追踪拍摄移动的被摄物体，在曝光稳定前可能需要一些时间。如果此时使用连拍，曝光可能不会变成最佳值。
- 根据拍摄环境的不同，例如在暗处或当 ISO 感光度很高时，连拍速度 (张 / 秒) 可能变得更慢。
- 相机关闭时，不会取消连拍模式。
- 如果在连拍模式下用内置内存拍摄，写入图像数据将会花费一些时间。
- 设置了连拍时，闪光灯会设置为 [闪光灯]。
- 设置了连拍时，会取消自动括弧式曝光。

**i: [智能曝光]**

有关 [拍摄] 模式菜单设置的详情，请参阅 P17。

当背景和被摄物体之间在亮度方面存在着很大差异时，将自动调整对比度和曝光，以使得图像接近于您所看到的情况。

适用的模式：**P** **A** **S** **M**

[OFF]/[ON]

**注意**

- 设置为 [ON] 时，屏幕上显示 [i:]。
- 当 [感光度] 设置为 [ISO100] 时，如果将 [智能曝光] 设置为 [ON]，则 [感光度] 会变成 [AUTO]。
- 手动曝光时，如果将 [感光度] 设置为 [ISO100]，则无法设置 [智能曝光]。
- 由于拍摄条件不同，可能无法获得补偿效果。

## [数码变焦]

有关 [拍摄] 模式菜单设置的详情, 请参阅 P17。

使用此项可以比光学变焦和延伸光学变焦更进一步地放大被摄物体。

适用的模式: **PASM**  

[OFF]/[ON]

### 注意

- 有关详情, 请参阅 P30。
- 如果在变焦过程中出现相机晃动 (手震) 问题, 建议将 [稳定器] 设置为 [MODE1]。

## [色彩效果]

有关 [拍摄] 模式菜单设置的详情, 请参阅 P17。

为所拍摄的图像设置色彩效果。

适用的模式: **A** **PASM** 

[OFF]: 此项为标准设置。

[B/W]: 图像变成黑白的。

[SEPIA]: 图像变成棕褐色。

[COOL]: 图像偏蓝为冷色调。

[WARM]: 图像偏红为暖色调。

### 注意

- 在智能自动模式下时, 仅可以选择 [B/W] 或 [SEPIA]。
- 智能自动模式是从其他拍摄模式另行设置的。

## [图像调整]

有关 [拍摄] 模式菜单设置的详情, 请参阅 P17。

调整所拍摄的图像的画质。

适用的模式: **PASM**

[对比度]:

[+]: 增大图像中亮处和暗处的差异。

[-]: 减小图像中亮处和暗处的差异。

[清晰度]:

[+]: 图像轮廓鲜明。

[-]: 图像聚焦柔和。

[饱和度]:

[+]: 图像中的色彩变得鲜艳。

[-]: 图像中的色彩变得自然。

[降噪]:

[+]: 降噪的效果增强。  
图像分辨率可能会稍微有所下降。

[-]: 降噪的效果降低。  
可以获得高分辨率的图像。

### 注意

- 在暗处拍摄时, 图像噪点可能变得更明显。如果介意图像噪点, 建议在拍摄前提高 [降噪] 的设置或者降低 [降噪] 以外的每个选项的设置。

## ((( ))) [ 稳定器 ]

有关 [ 拍摄 ] 模式菜单设置的详情, 请参阅 P17。

使用其中的一种模式, 可以检测到拍摄时的手震, 并且相机会自动进行手震修正, 因而可以拍摄到无手震的影像。

适用的模式: **PA S M SCN**

[OFF]

[MODE1]: 在 [ 拍摄 ] 模式期间始终都可以进行手震修正。

[MODE2]: 在按下快门按钮时进行手震修正。

### 注意

- 在下列情况下, 稳定器功能可能无效。
  - 有激烈手震时。
  - 变焦倍率很高时。
  - 在数码变焦范围内。
  - 追踪拍摄移动的被摄物体时。
  - 在室内或暗处拍摄, 快门速度变慢时。
- 请注意在按下快门按钮时不要发生手震。
- 在场景模式中的[自拍肖像]下, 此设置被固定为[MODE2]; 在场景模式中的[星空]下, 此设置被固定为 [OFF]。
- 在智能自动模式下, 不能将此项设置为 [OFF]。
- 在动态影像模式下, 不能设置为 [MODE2]。

## MIN [ 最慢快门速度 ]

有关 [ 拍摄 ] 模式菜单设置的详情, 请参阅 P17。

通过将 [ 最慢快门速度 ] 设置得更慢, 可以在暗处拍摄出明亮的图像。此外, 如果将其设置得更快, 可以减轻被摄物体的模糊。

适用的模式: **P**

[1/250]/[1/125]/[1/60]/[1/30]/[1/15]/[1/8]/[1/4]/[1/2]/[1]

最慢快门速度设置	1/250	← →	1
亮度	较暗		较亮
手震	较少		较多

### 注意

- 通常情况下, 应该将此项设置为 [1/8] 进行拍摄。(选择了 [1/8] 以外的最慢快门速度时, [MIN] 会出现在屏幕上。)
- 将 [ 最慢快门速度 ] 设置为较慢的速度时可能容易引起手震, 因此建议使用三脚架和自拍定时器进行拍摄。
- 将 [ 最慢快门速度 ] 设置为较快的速度时可能会使图像更暗, 因此建议在明亮处进行拍摄。如果无法获得适当的曝光, 当半按快门按钮时 [MIN] 将以红色闪烁。

## 🎤 [ 录音 ]

有关 [ 拍摄 ] 模式菜单设置的详情, 请参阅 P17。

可以在录制影像的同时录音。可以将拍摄过程中的对话录制下来, 或将情况的说明作为备忘录制下来。

适用的模式: **PA S M SCN**

[OFF]: 不录制声音。

[ON]: **🎤** 显示在屏幕上。  
录制影像的同时开始录音。  
(5 秒后停止。)

- 如果在录音过程中按 [MENU/SET], 则会中止录音。

### 注意

- 从相机的内置麦克风录音。

## AF\* [ AF 辅助灯 ]

有关 [ 拍摄 ] 模式菜单设置的详情, 请参阅 P17。

AF 辅助灯可照亮被摄物体, 使相机在聚焦困难的低光条件下更容易聚焦。


适用的模式: **PA S M SCN**

[OFF]: AF 辅助灯不打开。

[ON]: 在暗处拍摄时, AF 辅助灯在半按快门按钮时点亮。(显示更大的 AF 区域。)

### 注意

- AF 辅助灯的有效范围为 1.5 m。
- 不想使用 AF 辅助灯 **🔦** 时 (例如, 在暗处拍摄动物的图像时), 请将 [AF 辅助灯] 设置为 [OFF]。在这种情况下, 对被摄物体聚焦将变得更加困难。

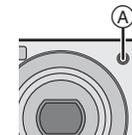

## 🕒 [ 时钟设置 ]

有关 [ 拍摄 ] 模式菜单设置的详情, 请参阅 P17。

要设置年份、月份、日期和时间。

它与 [ 设置 ] 菜单中的 [ 时钟设置 ] 的功能完全相同。

[回放] 模式:

## 依次回放图像 (幻灯片放映)

可以将拍摄好的图像同时配着音乐并且在各图像之间留有一定的间隔依次回放。此外,可以回放按类别分类到一起的图像,或以幻灯片放映形式只回放那些设置为收藏夹的图像。

当将相机连接到电视机来欣赏拍摄的图像时,建议使用此回放方法。

**1** 将 [拍摄] [回放] 选择开关滑动到 ,然后按 [MODE]。

**2** 触摸 [幻灯片放映]。



**3** 触摸选项。

- [全部]: 以幻灯片放映形式回放每张图像。  
 [收藏夹]: 以幻灯片放映形式回放带 的图像。仅当有已经设置为 [收藏夹] 的图像时,才可以选择此项。  
 [类别回放]: 触摸想要回放的类别。以幻灯片放映形式回放所选择的类别。



**4** 触摸 [开始]。



**5** 触摸 [退出] 结束幻灯片放映。


## ■ 幻灯片放映中的操作

**1** 通过触摸屏来显示控制面板。

- 如果在 2 秒内未进行任何操作,则将返回到初始状态。



**2** 通过触摸来操作控制面板。

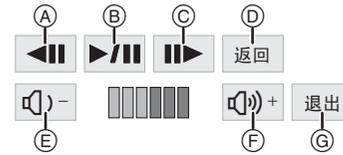

- (A) 返回到上一张图像 \*  
 (B) 回放 / 暂停  
 (C) 进入到下一张图像 \*  
 (D) 返回到幻灯片放映的设置屏幕  
 (E) 降低音量  
 (F) 提高音量  
 (G) 结束幻灯片放映  
 \* 只有在暂停模式下才可以执行这些操作。

## ■ 改变幻灯片放映设置

## 幻灯片放映的设置屏幕

在幻灯片放映的设置屏幕上,可以改变回放幻灯片放映时的 [效果] 和 [音乐] 的设置。

## [效果]

使用此项可以选择从一张图像转换到下一张图像时的屏幕效果。

- [自然]、[缓慢]、[摆动]、[现代]、[OFF]
- 选择了 [现代] 时,作为屏幕效果图像可能会以黑白显示。

## [音乐]

以幻灯片放映形式回放时可以选择以下音乐进行回放。

- [自然]、[缓慢]、[摆动]、[现代]、[OFF]
- 仅当选择了 [类别回放] 时,才可以使用 ([自动])。将自动以每个类别设置的 [效果] 和 [音乐] 进行回放。
- 触摸 [预览] 时,会显示预览屏幕。触摸 [取消] 可以取消预览。
- 选择 [效果] 时,相同名字的 [音乐] 将被设置。请在选择 [效果] 后再选择 [音乐]。

## [设置]

可以设置回放时图像的间隔 [时间] 或 [重复] 等。

选项	设置内容
[时间]	1 秒 / 2 秒 / 3 秒 / 5 秒
[重复]	ON/OFF
[声音]	ON/OFF

- 仅在 [效果] 被设置为 [OFF] 时,才可以设置 [时间]。
- 仅在 [音乐] 被设置为 [OFF] 时,才会显示 [声音]。如果将 [声音] 设置为 [ON],带声音的静态影像的声音会被同时回放。

## ● 注意

- 动态影像不能以幻灯片放映形式回放。
- 不能添加新的音乐效果。

[回放] 模式: 

## 显示多张图像 ([多画面回放])

1 将 [拍摄]/[回放] 选择开关滑动到 , 然后按 [MODE].

2 触摸 [多画面回放].

- Ⓐ 所选图像的号码和所拍摄图像的总数
- Ⓑ 滚动条

- 也可以将变焦杆朝  (W) 端转动几次以切换到显示多张图像的画面。

3 触摸想要选择的图像。

- 通过触摸 , 可以将屏幕切换到 12 画面缩略图显示; 通过触摸 , 可以将屏幕切换到 30 画面缩略图显示。
- 可以通过触摸 / 或上下拖动滚动条 (P10) 来切换屏幕。

[回放] 模式: 

## 按照拍摄日期显示图像 ([日历])

可以按照拍摄日期显示图像。


1 将 [拍摄]/[回放] 选择开关滑动到 , 然后按 [MODE].

2 触摸 [日历].

- 也可以将变焦杆朝  (W) 端转动几次以切换到日历屏幕。

3 触摸想要回放的日期。

- Ⓐ: 上一个月
- Ⓑ: 下一个月
- 如果在一个月中没有拍摄任何图像, 则不显示此月份。

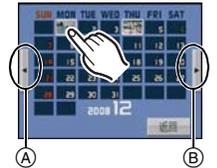

4 触摸想要选择的图像。

- Ⓒ: 滚动条
- 通过触摸 [返回] 返回到日历屏幕。
- 可以通过触摸 / 或上下拖动滚动条 (P10) 来切换屏幕。



## 注意

- 回放屏幕上所选图像的拍摄日期成为日历屏幕最初被显示时的选择日期。
- 如果有多张具有相同拍摄日期的图像, 则显示那一天拍摄的第一张图像。
- 可以显示从 2000 年 1 月至 2099 年 12 月之间的日历。
- 如果未在相机中设置日期, 拍摄日期会被设置为 2008 年 1 月 1 日。
- 如果在 [世界时间] 中设置了行程目的地后拍摄图像, 则在日历回放时, 图像会以行程目的地的日期进行显示。

[ 回放 ] 模式:

## 用双画面显示回放图像 ([ 双画面回放 ])

可以将两张拍摄好的图像显示在屏幕上进行比较。

**1** 将 [ 拍摄 ]/[ 回放 ] 选择开关滑动到 ，然后按 [ MODE ]。

**2** 触摸 [ 双画面回放 ]。

- 如果没有拍摄好的图像或者只有 1 张拍摄好的图像，则不能选择 [ 双画面回放 ]。

**3** 触摸从上或下选择的图像。



- 1 显示上一图像。
  - 2 显示下一图像。
  - 3 返回到标准回放。
- Ⓐ 删除 (P34, 86)  
Ⓑ 触摸式变焦 (P32)

- 也可以通过向 /// 倾斜来选择图像。
- 不能用双画面显示同时显示同一张图像。

**注意**

- 不能使用 [ 回放 ] 模式菜单 (P89) 和 [ 设置 ] 菜单。
- [ 旋转显示 ] 设置为 [ ON ] 时，竖直拿着相机拍摄的图像或旋转过的图像将被纵向显示。

[ 回放 ] 模式:

## 选择图像并进行回放 ([ 类别回放 ]/[ 收藏夹回放 ])

## [ 类别回放 ]

使用此模式可以按场景模式或其他类别 (例如: [ 肖像 ]、[ 风景 ] 或 [ 夜景 ]) 检索影像，并将图像分类到各类别中。此后，可以按类别回放图像。

**1** 将 [ 拍摄 ]/[ 回放 ] 选择开关滑动到 ，然后按 [ MODE ]。

**2** 触摸 [ 类别回放 ]。

**3** 触摸想要回放的类别。

- 仅可以回放有图像的类别。
- 如果记忆卡或内置内存上有很多图像文件，检索图像文件可能会花费一些时间。
- 如果在检索时触摸 [ 返回 ]，检索将中途停止。
- 图像是按下列类别进行分类的。



[ 类别回放 ]	场景模式等的拍摄信息
	[ 肖像 ]、[ i- 肖像 ]、[ 柔肤 ]、 [ 自拍肖像 ]、[ 夜间肖像 ]、 [ i- 夜间肖像 ]、 [ 宝宝 1 ]/[ 宝宝 2 ]
	[ 风景 ]、[ i- 风景 ]、[ 日落 ]、 [ 空中摄影 ]
	[ 夜间肖像 ]、[ i- 夜间肖像 ]、 [ 夜景 ]、[ i- 夜景 ]、[ 星空 ]

[ 类别回放 ]	场景模式等的拍摄信息
	[ 运动 ]、[ 派对 ]、[ 烛光 ]、 [ 烟火 ]、[ 海滩 ]、[ 雪景 ]、 [ 空中摄影 ]
	[ 宝宝 1 ]/[ 宝宝 2 ]
	[ 宠物 ]
	[ 食物 ]
	[ 行程日期 ]
	[ 动态影像 ]

- 从动态影像中创建的静态影像，在类别回放中不能从动态影像类别中进行回放。

## [ 收藏夹回放 ]

可以回放设置为 [ 收藏夹 ] (P82) 的图像。(仅当有已经设置为 [ 收藏夹 ] 的图像时)

**1** 将 [ 拍摄 ]/[ 回放 ] 选择开关滑动到 [ 回 ]，然后按 [ MODE ]。

**2** 触摸 [ 收藏夹回放 ]。

## ● 注意

- 只能使用 [ 回放 ] 菜单中的 [ 旋转 ]、[ 旋转显示 ]、[ DPOF 打印 ]、[ 保护 ] 或 [ 配音 ]。

[ 回放 ] 模式: [ 回 ]


## 整理图像 ([ 简易整理 ])

通过使用触摸屏幕，可以便于进行图像的收藏夹设置、触摸式变焦、编辑以及删除。

**1** 将 [ 拍摄 ]/[ 回放 ] 选择开关滑动到 [ 回 ]，然后按 [ MODE ]。

**2** 触摸 [ 简易整理 ]。

## ■ [ 简易整理 ] 屏幕

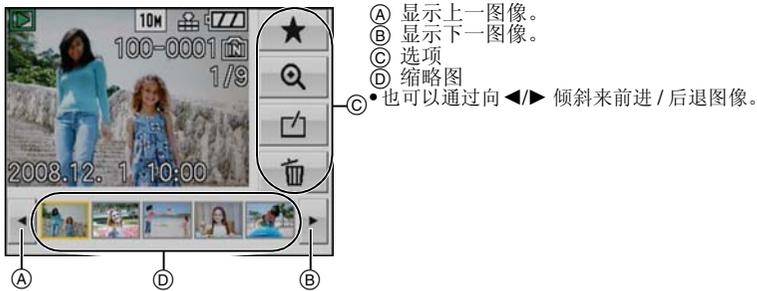

选项	
★	[ 收藏夹 ] (P82)
🔍	触摸式变焦 (P32)
✎	[ 调整大小 ] (P83)
	[ 剪裁 ] (P84)
	[ 编辑标题 ] (P85)
🗑️	[ 删除 ] (P86)

## ● 注意

- 用 [ 调整大小 ] 或 [ 剪裁 ] 可以创建一张编辑后的新图像。如果内置内存或记忆卡上没有可用空间，则不能创建新图像。因此，建议在编辑图像前先检查是否有足够的可用空间。
- 不能使用 [ 回放 ] 模式菜单 (P89) 和 [ 设置 ] 菜单。

## ★ [ 收藏夹 ]


如果图像上已添加了标记并被设置为收藏夹，可以执行下列操作。

- 仅将设置为收藏夹的图像进行回放。([ 收藏夹回放 ])
- 仅将设置为收藏夹的图像以幻灯片放映形式进行回放。
- 将未设置为收藏夹的图像全部删除。([ 除 ★ 外全部删除 ])

**1** 触摸位于屏幕下方的缩略图中的一张图像。

**2** 触摸 [ ★ ]。

- 通过再次触摸 [ ★ ] 来取消设置。

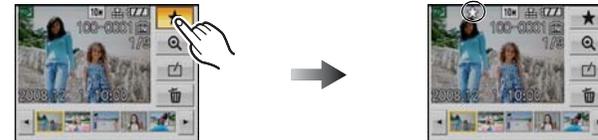

## ● 注意

- 最多可以将 999 张图像设置为收藏夹。
- [ 除 ★ 外全部删除 ] (P34) 很适于在照片打印店打印图像时使用，可以只将想要打印的图像保留在记忆卡中。
- 用其他设备拍摄的图像，可能无法设置为收藏夹。
- 使用 CD-ROM (提供) 中的捆绑软件 “PHOTOfunSTUDIO-viewer-”，可以执行、确认和取消收藏夹的影像的设置。

## [编辑]

## [调整大小] 缩小图像尺寸 (像素数)

如果想将图像添加到 e-mail 中或在网站上使用图像, 建议将图像尺寸调整到 [0.3M]。(被设置为 [高宽比] 的最低像素数的图像, 无法再进一步缩小图像尺寸。)

1 触摸位于屏幕下方的缩略图中的一张图像。

2 触摸 [编辑]。



3 触摸 [调整大小]。



4 触摸图像尺寸。

- 只显示图像可以调整大小的尺寸。



5 触摸 [是]。



## 注意

- 调整了大小的图像的画质将变差。
- 用其他设备拍摄的图像, 可能无法调整大小。

## [剪裁]

可以将拍摄的图像先放大, 然后再剪切图像的重要部分。

1 触摸位于屏幕下方的缩略图中的一张图像。

2 触摸 [编辑]。




3 触摸 [剪裁]。



4 选择要剪裁的部分。

- 触摸 [Q]: 放大
- 触摸 [Q]: 缩小
- 拖动 (P10) 或
- 触摸 [▲]/[▼]/[◀]/[▶]: 移动
- 也可以使用变焦杆和操纵杆。

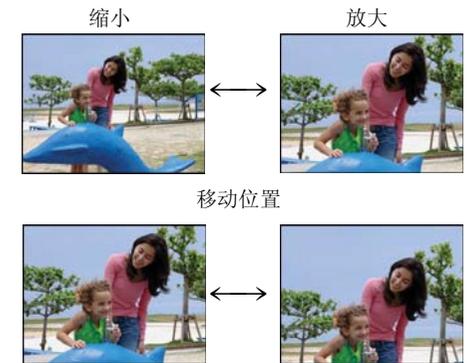

5 触摸 [设置]。

6 触摸 [是]。



## 注意

- 经过剪裁的图像, 由于被切掉的大小不同, 图像尺寸可能会变得比原始图像尺寸小。
- 经过剪裁的图像的画质会变差。
- 用其他设备拍摄的图像, 可能无法剪裁。

## [ 编辑标题 ]

可以给图像添加文字 (注释)。记录了文字后,使用 [ 文字印记 ] (P89) 可以在打印时将记录的文字添加到图片中。(仅可以输入英文字母、数字和符号。)  
如果用手指很难进行操作,可以使用触摸笔 (提供)。

**1** 触摸位于屏幕下方的缩略图中的一张图像。

**2** 触摸 [ 编辑 ]。



**3** 触摸 [ 编辑标题 ]。



**4** 输入字符。

- 触摸 [ 字母 ] 在 [A] (大写字母)、[a] (小写字母) 和 [ & / 1 ] (特殊字符/数字) 之间转换文字。
- 输入位置的光标,可以触摸 [ < ] 向左移动,或触摸 [ > ] 向右移动。
- 要想输入空格,请触摸 [ 空格 ]; 要想删除已经输入的字符,请触摸 [ 删除 ]。
- 要想在文字输入过程中随时停止编辑,请触摸 [ 取消 ]。
- 最多可以输入 30 位字符。



**5** 触摸 [ 退出 ]。

## ■ 删除标题

- 1 在步骤 4 中,删除全部文字。
- 2 触摸 [ 退出 ]。

## ● 注意

- 如果已记录的文字太多,无法在屏幕上全部显示,可以用滚动的方式显示文字。
- 通过使用步骤 4 以及后面的操作,还可以写入场景模式中的 [ 宝宝 1 ] / [ 宝宝 2 ] 或 [ 宠物 ] 的名字设置。
- 不能同时记录场景模式中的 [ 宝宝 1 ] / [ 宝宝 2 ]、[ 宠物 ] 的名字的设置和 [ 编辑标题 ]。
- 使用 CD-ROM (提供) 中的捆绑软件“PHOTOfunSTUDIO-viewer-”,可以打印出文字 (注释)。
- 用其他设备拍摄的图像,无法使用标题编辑。

## [ 删除 ]

一旦删除,图像就无法被恢复。

- 相机中插入了记忆卡时,删除记忆卡中的图像。
- 要想删除多张图像或全部图像,请参阅 P34。

**1** 触摸位于屏幕下方的缩略图中的一张图像。

**2** 触摸 [ 删除 ]。



**3** 触摸 [ 是 ]。




[回放] 模式:

## 回放动态影像 / 带声音的图像

## 动态影像

选择动态影像 ，触摸 进行回放。

- Ⓐ 动态影像的录制时间
- Ⓑ 动态影像图标
- 回放开始后，回放经过的时间显示在屏幕的右上方。  
例如，8分30秒显示为 [8m30s]。

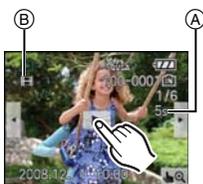


## ■ 动态影像回放中的操作

1 通过触摸屏幕来显示控制面板。

- 如果在2秒内未执行任何操作，则将返回到初始状态。

2 通过触摸来操作控制面板。

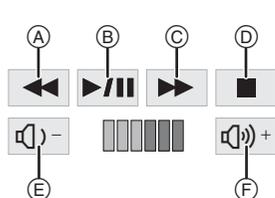

- Ⓐ 快退、逐帧后退 \*
- Ⓑ 回放 / 暂停
- Ⓒ 快进、逐帧前进 \*
- Ⓓ 停止
- Ⓔ 降低音量
- Ⓕ 提高音量

\* 只有在暂停模式下才可以执行这些操作。

## 带声音的图像

选择带声音的静态影像 ，触摸 进行回放。

- Ⓐ 带声音的静态影像图标
- 有关如何创建带声音的静态影像的信息，请参阅[录音] (P74)和[配音] (P96)。



## ● 注意

- 可以通过扬声器听到声音。有关如何在[设置]菜单中调整音量的信息，请参阅[音量] (P21)。
- 本相机可以回放的文件格式是 QuickTime Motion JPEG。
- 提醒您，使用提供的光盘中所包含的 QuickTime 软件，可以在 PC 上回放用本相机创建的动态影像文件。
- 某些用 PC 或其他设备录制的 QuickTime Motion JPEG 文件可能无法在本相机上回放。
- 如果回放用其他设备录制的动态影像，画质可能会变差，或者可能无法回放影像。
- 使用大容量记忆卡时，快退可能要比平常慢。

[回放] 模式:

## 从动态影像中创建静态影像

可以从所录制的动态影像中创建 1 幅静态影像（以 1 画面显示或 9 画面缩略图显示的方式）。此功能对有动态变化的场景更有效，例如当您想要仔细看清运动员的动作等时。

1 在回放动态影像过程中触摸 / ，暂停回放。

- 要将显示的影像作为 1 张图像保存 → 进入到步骤 3
- 要将动态影像作为 9 画面的 1 张图像保存 → 进入到步骤 2



2 按 [MENU/SET] 显示 9 画面缩略图的回放屏幕。

Ⓐ: 30 帧: 以每 1/30 秒的影像显示图像

要逐帧前进

▲/▼: 每次前进 3 帧

◀/▶: 每次前进 1 帧

改变每秒的帧数

朝 (W) 端转动变焦杆。

画质	每秒的帧数
30fps VGA / 30fps QVGA / 16:9H / 16:9L	30 → 15 → 10 → 5
15fps 16:9H	15 → 5
10fps VGA / 10fps QVGA / 16:9L	10 → 5

要结束 9 画面缩略图显示

按 [MENU/SET]。



3 按下快门按钮。

4 向 ▲ 倾斜选择 [是]，然后按 [MENU/SET]。



## 图像尺寸

选项	1 画面	9 画面
30fps VGA / 10fps VGA	0.3 M	2 M
30fps QVGA / 10fps QVGA	0.3 M	1 M
30fps / 15fps / 30fps / 10fps 16:9H / 16:9H / 16:9L / 16:9L	2 M	2 M

- [质量] 被固定为 。

## ● 注意

- 可能无法从用其他设备录制的动态影像中保存静态影像。

[回放] 模式:

## 使用 [回放] 模式菜单

可以在回放模式下使用各种功能, 旋转图像或为图像设置保护等。

- 用[文字印记]、[多张缩减尺寸]或[高宽比转换]可以创建一张编辑后的新图像。如果内置内存或记忆卡上没有可用空间, 则不能创建新图像。因此, 建议在编辑图像前先检查是否有足够的可用空间。

## [文字印记]

可以在拍摄的图像上印记拍摄日期/时间、年龄、行程日期或标题。

适用于常规尺寸打印。(在图像上印记日期等时, 图像尺寸大于 [3M] 的图像将被调整大小。)

**1** 在 [回放] 模式菜单上选择 [文字印记]。(P17)

**2** 向 ▲/▼ 倾斜选择 [单张] 或 [多张], 然后按 [MENU/SET]。



**3** 选择图像, 然后按 [MENU/SET] 进行设置。

- 如果用文字印记了图像, 屏幕上会出现 (A)。

## [多张] 设置

按 [DISPLAY] 进行设置 (重复), 然后按 [MENU/SET] 进行选定。

- 再次按 [DISPLAY] 时, 设置被取消。



向 ◀/▶ 倾斜选择图像。向 ▲/▼/◀/▶ 倾斜选择图像。

**4** 向 ▲/▼/◀/▶ 倾斜选择 [拍摄日期]、[年龄]、[行程日期] 或 [标题], 然后按 [MENU/SET] 设置每个选项。

## [拍摄日期]

[日期]: 标示年、月、日。

[日/时]: 标示年、月、日、时、分。

## [年龄] (P54)

如果将此项设置为 [ON], 则图像上会印记出 [年龄]。

## [行程日期]

如果将此项设置为 [SET], 则图像上会印记出 [行程日期]。

## [标题]

对于已经在场景模式的 [宝宝 1]/[宝宝 2] 或 [宠物] 的名字设置中或在 [编辑标题] 中记录有文字的图像, 文字会和影像一起被打印。

**5** 按 [MENU/SET]。

- 如果给图像尺寸大于 [3M] 的图像设置 [文字印记], 图像尺寸将变小, 如下所示。

高宽比设置	图像尺寸
4:3	10M / 7M / 5M → 3M
3:2	9M / 6M / 4.5M → 2.5M
16:9	7.5M / 5.5M / 3.5M → 2M

- 图像会变得略微粗糙。

**6** 向 ▲ 倾斜选择 [是], 然后按 [MENU/SET]。

- 如果图像是用 [3M] 或更小的图像尺寸拍摄的, 会出现 [保存新的图片?] 信息。

**7** 按 [返回] 返回到菜单屏幕。\*

\*选择了 [多张] 时, 会自动返回到菜单屏幕。

- 按 [MENU/SET] 可以关闭菜单。



## 注意

- 打印印记了文字的图像时, 如果您委托了照片打印店进行日期打印或在打印机上设置了日期打印, 则日期将打印在印记的文字上。
- [多张] 功能一次最多可以设置 50 张图像。
- 根据所用打印机的不同, 打印时可能会切掉某些字符。请在打印前仔细进行确认。
- 文字被印记到 [0.3M] 图像上时, 文字会难以读取。
- 用其他设备拍摄的图像, 无法印记文字和日期。

## [ 多张缩减尺寸 ] 缩小图像尺寸 (像素数)

如果想将图像添加到 e-mail 中或在网站上使用图像, 建议将图像尺寸调整到 [0.3M]。(被设置为 [高宽比] 的最低像素数的图像, 无法再进一步缩小图像尺寸。)

1 在 [回放] 模式菜单上选择 [多张缩减尺寸]。(P17)



2 向 ▲/▼ 倾斜选择尺寸, 然后按 [MENU/SET]。

- 按 [DISPLAY] 时, 显示调整大小的说明。



3 向 ▲/▼/◀/▶ 倾斜选择图像, 然后按 [DISPLAY]。

- 每张图像都重复此步骤, 并按 [MENU/SET] 进行设置。



4 向 ▲ 倾斜选择 [是], 然后按 [MENU/SET]。



5 按 [MENU/SET] 关闭菜单。

### 注意

- 一次最多可以设置 50 张图像。
- 调整了大小的图像的画质将变差。
- 用其他设备拍摄的图像, 可能无法调整大小。

## [ 高宽比转换 ]

可以将以 [16:9] 的高宽比拍摄的图像转换为 [3:2] 或 [4:3] 的高宽比。

1 在 [回放] 模式菜单上选择 [高宽比转换]。(P17)

2 向 ▲/▼ 倾斜选择 [3:2] 或 [4:3], 然后按 [MENU/SET]。



3 向 ◀/▶ 倾斜选择以 [16:9] 的高宽比拍摄的图像, 然后按 [MENU/SET]。



4 向 ◀/▶ 倾斜确定水平位置, 按 [MENU/SET] 进行设置。

- 使用 ▲/▼ 设置纵向旋转图像的框的位置。



5 向 ▲ 倾斜选择 [是], 然后按 [MENU/SET]。



6 按 [MENU/SET] 返回到菜单屏幕。

- 按 [MENU/SET] 关闭菜单。

### 注意

- 转换高宽比后的图像尺寸, 可能会变得比原始图像的图像尺寸大。
- 用其他设备拍摄的图像, 可能无法转换。

## 🔄 [ 旋转 ] / 🔄A [ 旋转显示 ]

如果图像是竖直拿着相机拍摄的,或是以 90° 增量手动旋转的图像,使用本模式可以自动纵向显示图像。

### 旋转 (手动旋转图像)

#### 1 在 [ 回放 ] 模式菜单上选择 [ 旋转 ]。(P17)

- [ 旋转显示 ] 设置为 [ OFF ] 时, [ 旋转 ] 功能无效。

#### 2 向 ◀/▶ 倾斜选择图像, 然后按 [ MENU/SET ]。

- 无法旋转动态影像和受保护的图像。



#### 3 向 ▲/▼ 倾斜选择要旋转图像的方向, 然后按 [ MENU/SET ]。

- ➡: 图像以 90° 增量顺时针旋转。
- ⬅: 图像以 90° 增量逆时针旋转。

#### 4 按 [ 返回 ] 返回到菜单屏幕。

- 按 [ MENU/SET ] 关闭菜单。

### 旋转显示 (自动旋转并显示图像)

#### 1 在 [ 回放 ] 模式菜单上选择 [ 旋转显示 ]。(P17)

#### 2 向 ▼ 倾斜选择 [ ON ], 然后按 [ MENU/SET ]。

- 选择 [ OFF ] 时, 图像不会被旋转显示。
- 有关如何回放图像的信息, 请参阅 P31。

#### 3 按 [ MENU/SET ] 关闭菜单。



#### 注意

- 在 PC 上回放图像时, 除非操作系统或软件与 Exif 兼容, 否则无法以旋转的方向显示。Exif 是静态影像的一种文件格式, 可以添加拍摄信息等内容, 它是由“JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association)”制定的。
- 用其他设备拍摄的图像, 可能无法旋转。

## 🖨️ [ DPOF 打印 ]

DPOF“Digital Print Order Format”(数码打印命令格式)是一个当使用与 DPOF 兼容的照片打印机或在照片打印店时,可以帮助用户选择打印哪些图像、每张图像打印多少份以及是否在图像上打印拍摄日期的系统。有关详情,请向您打印照片的照片打印店咨询。想在照片打印店打印拍摄在内置内存上的图像时,请先将图像复制到记忆卡 (P97) 中,然后设置 DPOF 设置。

#### 1 在 [ 回放 ] 模式菜单上选择 [ DPOF 打印 ]。(P17)

#### 2 向 ▲/▼ 倾斜选择 [ 单张 ] 或 [ 多张 ], 然后按 [ MENU/SET ]。



#### 3 选择图像, 然后按 [ MENU/SET ]。

[ 单张 ]

[ 多张 ]



向 ◀/▶ 倾斜选择图像。向 ▲/▼/◀/▶ 倾斜选择图像。

#### 4 向 ▲/▼ 倾斜设置打印数量, 然后按 [ MENU/SET ] 进行设置。

- 选择了 [ 多张 ] 时, 请对每张图像都重复步骤 3 和 4。(同样的设置不能用于同时设置多张图像。)

#### 5 按 [ 返回 ] 返回到菜单屏幕。

- 按 [ MENU/SET ] 关闭菜单。

#### ■ 取消全部 [ DPOF 打印 ] 设置

1 在步骤 2 中所显示的屏幕上选择 [ 取消 ], 然后按 [ MENU/SET ]。

2 向 ▲ 倾斜选择 [ 是 ], 然后按 [ MENU/SET ]。

3 按 [ MENU/SET ] 关闭菜单。

- 如果没有一张图像设置了 DPOF 打印, 则不能选择 [ 取消 ]。

#### ■ 打印日期

设置完打印数量后, 通过按 [ DISPLAY ] 设置 / 取消拍摄日期的打印。

- 去照片打印店进行数码打印时, 如若需要, 请务必另外提出打印日期。
- 根据照片打印店或打印机的不同, 即使设置了打印日期, 也可能不打印日期。有关更多信息, 请咨询您打印照片的照片打印店, 或参阅打印机的使用说明书。
- 日期无法打印在用文字印记了的图像上。
- 如果对已设置了日期打印的图像设置 [ 文字印记 ], 会取消日期打印设置。

**注意**

- 打印数量可以从 0 至 999 进行设置。
- 在使用支持 PictBridge 的打印机时, 由于打印机的日期打印设置可能会被优先, 因此在这种情况下请进行确认。
- 用其他设备设置的 DPOF 打印设置可能无法使用。在这种情况下, 请取消所有的设置, 然后重新进行设置。
- 如果文件不是基于 DCF 标准, 就不能设置 DPOF 打印设置。

**[ 保护 ]**

为了避免错误地删除图像, 可以为图像设置保护。

**1** 在 [ 回放 ] 模式菜单上选择 [ 保护 ]。(P17)**2** 倾斜 ▲/▼ 选择 [ 单张 ] 或 [ 多张 ], 然后按 [MENU/SET]。

[ 单张 ]

[ 多张 ]

**3** 选择图像, 然后按 [MENU/SET]。

选择了 [ 多张 ] 时

- 每张图像都重复这些步骤。
- 再次按 [MENU/SET] 时, 设置被取消。



向 ◀/▶ 倾斜选择图像。

向 ▲/▼/◀/▶ 倾斜选择图像。

**4** 按 [返回] 返回到菜单屏幕。

- 按 [MENU/SET] 关闭菜单。

**取消全部 [ 保护 ] 设置**

**1** 在步骤 2 中所显示的屏幕上选择 [ 取消 ], 然后按 [MENU/SET]。

**2** 向 ▲ 倾斜选择 [ 是 ], 然后按 [MENU/SET]。

**3** 按 [MENU/SET] 关闭菜单。

- 如果在取消保护的同时按 [MENU/SET], 取消将中途停止。

**注意**


- 保护设置可能在其他设备上无效。
- 即使给内置内存或记忆卡中的图像设置了保护, 如果格式化内置内存或记忆卡, 这些图像也会被删除。
- 即使没有给 SD 记忆卡或 SDHC 记忆卡中的图像设置保护, 当记忆卡的写保护开关设置到 [LOCK] 时, 图像也不会被删除。

**[ 配音 ]**

可以在拍摄完图像之后添加声音。

**1** 在 [ 回放 ] 模式菜单上选择 [ 配音 ]。(P17)**2** 向 ◀/▶ 倾斜选择图像, 然后按 [MENU/SET] 开始录音。

- 已经录有声音时, 会出现 [覆盖声音数据?] 信息的屏幕。向 ▲ 倾斜选择 [ 是 ], 然后按 [MENU/SET] 开始录音。(原始声音被覆盖。)
- 从相机的内置麦克风录制声音。
- 如果按 [返回], 则会取消配音。

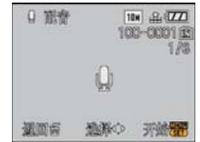**3** 按 [MENU/SET] 停止录制。

- 如果不按 [MENU/SET], 录制约 10 秒后将自动停止。

**4** 按 [返回] 返回到菜单屏幕。

- 按 [MENU/SET] 关闭菜单。

**注意**

- 用其他设备拍摄的图像, 可能无法用配音添加声音。

## [复制]

可以将已经拍摄的图像数据从内置内存复制到记忆卡中，或从记忆卡复制到内置内存中。

## 1 在 [回放] 模式菜单上选择 [复制]。(P17)

## 2 向 ▲/▼ 倾斜选择复制目的地，然后按 [MENU/SET]。

: 将内置内存中的所有图像数据同时复制到记忆卡中。  
→ 步骤 4。

: 每次只能从记忆卡向内置内存中复制一张图像。  
→ 步骤 3。



## 3 向 ◀/▶ 倾斜选择图像，然后按 [MENU/SET]。

## 4 向 ▲ 倾斜选择 [是]，然后按 [MENU/SET]。

- 如果在从内置内存向记忆卡中复制图像的过程中按 [MENU/SET]，复制将中途停止。
- 请勿在复制过程中的任何时候关闭相机。



## 5 按 [返回] 返回到菜单屏幕。

- 按 [MENU/SET] 关闭菜单。
- 如果从内置内存向记忆卡中复制，会复制全部图像，然后屏幕会自动返回到回放屏幕。

## 注意

- 如果从内置内存向没有足够可用空间的记忆卡中复制图像数据，只能复制一部分图像数据。建议使用可用空间比内置内存 (约 50 MB) 容量大的记忆卡。
- 选择 [] 时，如果复制目的地中有与要复制的图像同名 (文件夹号码/文件号码) 的图像，则会创建一个新的文件夹并且图像被复制。选择 [] 时，如果复制目的地中有与要复制的图像同名 (文件夹号码/文件号码) 的图像，则图像不被复制。(P111)
- 复制图像数据可能会花费一些时间。
- 只能复制用 Panasonic 数码相机 (LUMIX) 拍摄的图像。  
(即使图像是用 Panasonic 数码相机拍摄的，如果用 PC 编辑过这些图像，也可能无法复制。)
- 不能复制原始图像数据的 DPOF 设置。请在复制完成后重新设置 DPOF 设置。

## 连接到 PC

可以通过连接相机和 PC 将拍摄的图像导入到 PC 中。


- 可以轻松地已将导入的图像打印出来或用邮件发送出去。使用 CD-ROM (提供) 中的捆绑软件 “PHOTOfunSTUDIO-viewer-” 是一种便利的方法。

准备：

打开相机和 PC。

在使用内置内存中的图像之前，取出记忆卡。

## 1 用 USB 连接电缆 (A) (提供) 将相机连接到 PC。

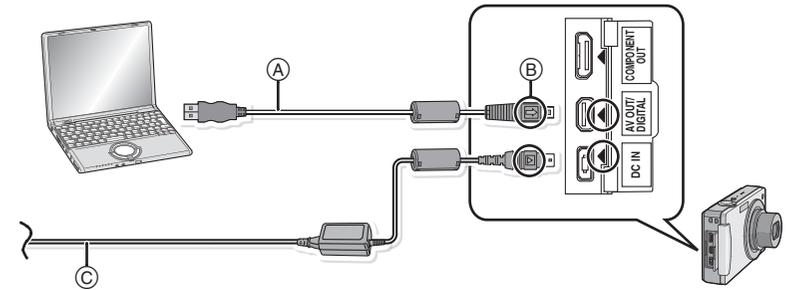

## A USB 连接电缆 (提供)

- 请确认端子的方向，将插头平直插入或平直拔出。(否则，端子可能会变形，从而导致故障。)

## B 对准标记，并插入。

## C AC 适配器 (DMW-AC5GK; 可选件)

- 请使用电量充足的电池或 AC 适配器 (DMW-AC5GK; 可选件)。相机和 PC 正在通信时，如果剩余电池电量变少，状态指示灯会闪烁并发出警告。  
请在参照“安全地断开 USB 连接电缆”(P99) 的基础上断开 USB 连接电缆。否则，数据可能会被损坏。

## 2 向 ▲/▼ 倾斜选择 [PC]，然后按 [MENU/SET]。

- 如果预先在 [设置] 菜单中将 [USB 模式] (P22) 设置为 [PC]，相机会自动连接到 PC 而不显示 [USB 模式] 的选择屏幕。无须每次在与 PC 连接时都设置此项，因此十分便利。
- 在 [USB 模式] 设置为 [PictBridge(PTP)] 的情况下将相机连接到 PC 时，PC 的屏幕上可能会出现信息。选择 [Cancel] 关闭屏幕，并从 PC 上拨开相机。然后，将 [USB 模式] 重新设置为 [PC]。



## 3 双击 [My Computer] 中的 [Removable Disk]。

- 使用 Macintosh 时，驱动器显示在桌面上。(显示 “LUMIX”、“NO\_NAME” 或 “Untitled”。)

## 4 双击 [DCIM] 文件夹。

## 5 使用拖放操作，将您想要获取的图像或保存了这些图像的文件夹移动到 PC 上的任何不同的文件夹中。

### ■ 安全地断开 USB 连接电缆


- 请使用 PC 任务栏上的“安全地移除硬件”进行硬件移除的操作。如果没有显示此图标，请在确认了数码相机的 LCD 监视器上没有显示 [ 存取 ] 之后再移除硬件。

### ● 注意

- 请勿使用其他任何 USB 连接电缆，只使用提供的 USB 连接电缆。
- 请在关闭相机之后再连接或断开 AC 适配器 (DMW-AC5GK；可选件)。
- 在插入或取出记忆卡前，请关闭相机并断开 USB 连接电缆。否则，数据可能会被损坏。
- 在 Mac OS X v10.2 或以前的操作系统下，当从 SDHC 记忆卡导入图像时，请将 SDHC 记忆卡的写保护开关设置到 [LOCK] 位置。

### ■ 使用 PC 查看内置内存或记忆卡中的内容 (文件夹结构)

- 内置内存
- 记忆卡

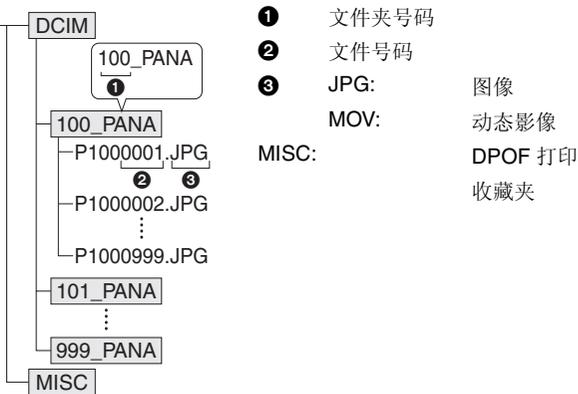

在下列情况拍摄图像时，会创建新的文件夹。

- 执行 [ 设置 ] 菜单中的 [ 号码重设 ] (P22) 后
- 插入的记忆卡中含有相同文件夹号码的文件夹时 (例如，图像是使用其他厂家的相机拍摄的)
- 文件夹内有文件号码为 999 的图像时

### ■ 在 PTP 模式下连接 (仅限于 Windows® XP、Windows Vista® 和 Mac OS X)

将 [USB 模式] 设置为 [PictBridge(PTP)]。

现在，只能将数据从记忆卡读到 PC 中。

- 在 PTP 模式下，当记忆卡中有 1000 张以上的图像时，可能无法导入图像。

## 打印图像

如果将相机连接到支持 PictBridge 的打印机上，则可以在相机的 LCD 监视器上选择要打印的图像并开始打印。


准备：

打开相机和打印机。

在打印内置内存中的图像之前，取出记忆卡。

在打印图像之前，请预先在打印机上设置打印质量和其他设置。

### 1 用 USB 连接电缆 (A) (提供) 将相机连接到打印机。

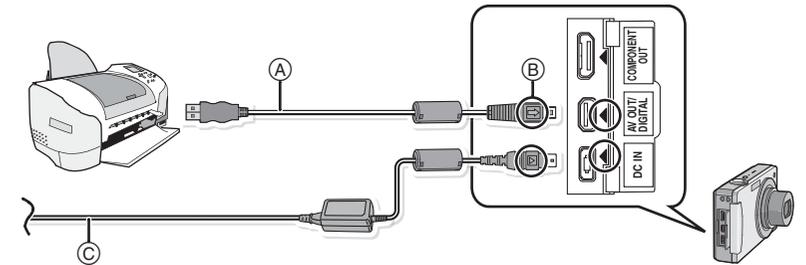

#### (A) USB 连接电缆 (提供)

- 请确认端子的方向，将插头平直插入或平直拔出。(否则，端子可能会变形，从而导致故障。)

#### (B) 对准标记，并插入。

#### (C) AC 适配器 (DMW-AC5GK; 可选件)

- 请用电量充足的电池或 AC 适配器 (DMW-AC5GK; 可选件)。相机和打印机相连时，如果剩余电池电量变少，状态指示灯会闪烁并发出警告。如果在打印过程中出现了这种情况，请立即停止打印。如果不打印了，请断开 USB 连接电缆。
- 将相机连接到打印机时，会出现禁止断开电缆的警告图标 [ ]。显示 [ ] 期间，请勿断开 USB 电缆。

### 2 向 ▲/▼ 倾斜选择 [PictBridge(PTP)]，然后按 [MENU/SET]。



### ● 注意

- 请勿使用其他任何 USB 连接电缆，只使用提供的 USB 连接电缆。
- 请在关闭相机之后再连接或断开 AC 适配器 (DMW-AC5GK；可选件)。
- 在插入或取出记忆卡前，请关闭相机并断开 USB 连接电缆。
- 相机和打印机相连时，不能在内置内存和记忆卡之间进行切换。断开 USB 连接电缆，插入 (或取出) 记忆卡，然后重新将 USB 连接电缆连接到打印机。

### 选择 1 张图像进行打印

- 1 向 ◀/▶ 倾斜选择图像，然后按 [MENU/SET]。
  - 信息在约 2 秒后消失。



- 2 向 ▲ 倾斜选择 [打印开始]，然后按 [MENU/SET]。
  - 有关在开始打印图像之前可以设置的选项，请参阅 P102。
  - 按 [MENU/SET] 可以中途取消打印。
  - 打印结束后，请断开 USB 连接电缆。



### 选择多张图像进行打印

- 1 向 ▲ 倾斜。

- 2 向 ▲/▼ 倾斜选择选项，然后按 [MENU/SET]。
  - 如果出现了打印确认屏幕，请选择 [是]，然后打印图像。



选项	设置的说明
[多选]	一次打印多张图像。 • 向 ▲/▼/◀/▶ 倾斜选择图像，然后当按 [DISPLAY] 时，要打印的图像上会出现 [ ]。(再次按 [DISPLAY] 时，设置会被取消。) • 选择了图像后，按 [MENU/SET]。
[全选]	打印保存的全部图像。
[DPOF]	只打印用 [DPOF 打印] 设置的图像。(P94)
[收藏夹]*	只打印设置为收藏夹的图像。(P82)

\* 仅当有已经设置为 [收藏夹] (P82) 的图像时。

- 3 向 ▲ 倾斜选择 [打印开始]，然后按 [MENU/SET]。
  - 有关在开始打印图像之前可以设置的选项，请参阅 P102。
  - 按 [MENU/SET] 可以取消打印。
  - 打印结束后，请断开 USB 连接电缆。



### 打印设置

- 请在“选择 1 张图像进行打印”过程的步骤 2 中和“选择多张图像进行打印”过程的步骤 3 的屏幕上选择并设置各自的选项。
- 想要以相机不支持的纸张大小或页面布局打印图像时，请将 [纸张大小] 或 [页面布局] 设置为 [ ]，然后在打印机上设置纸张大小或页面布局。(有关详情，请参阅打印机的使用说明书。)
  - 选择了 [DPOF] 时，不显示 [打印日期] 和 [打印数量] 选项。



#### [打印日期]

选项	设置的说明
[OFF]	不打印日期。
[ON]	打印日期。

- 如果打印机不支持日期打印，则无法将日期打印在图片上。
- 由于打印机的设置可能会优先于打印日期的设置，因此同样要确认打印机的打印日期的设置。

#### 注意

#### 委托照片打印店打印图像时

- 在去照片打印店之前，通过使用 [文字印记] (P89) 印记日期或者在 [DPOF 打印] (P94) 设置时设置日期打印，可以在照片打印店打印出日期。

#### [打印数量]

可以设置的打印数量最多为 999 张。

#### [纸张大小]

选项	设置的说明
[ ]	打印机上的设置优先。
[L/3.5"×5"]	89 mm×127 mm
[2L/5"×7"]	127 mm×178 mm
[POSTCARD]	100 mm×148 mm
[16:9]	101.6 mm×180.6 mm
[A4]	210 mm×297 mm
[A3]	297 mm×420 mm
[10×15cm]	100 mm×150 mm
[4"×6"]	101.6 mm×152.4 mm
[8"×10"]	203.2 mm×254 mm
[LETTER]	216 mm×279.4 mm
[CARD SIZE]	54 mm×85.6 mm

- 不显示打印机不支持的纸张大小。

[ 页面布局 ] (本机可以设置的打印布局)	
选项	设置的说明
	打印机上的设置优先。
	1 页 1 张无框图像
	1 页 1 张有框图像
	1 页 2 张图像
	1 页 4 张图像

•如果是打印机不支持的页面布局,则无法选择选项。

#### ■ 布局打印

##### 在 1 张纸上打印几张相同的图像时

例如,如果您想要在 1 张纸上打印 4 张相同的图像,请将 [ 页面布局 ] 设置为 ,然后将您想要打印的图像的 [ 打印数量 ] 设置为 4。

##### 在 1 张纸上打印几张不同的图像时

例如,如果您想要在 1 张纸上打印 4 张不同的图像,请将 [ 页面布局 ] 设置为 ,然后将 4 张图像中的每一张图像的 [ 打印数量 ] 都设置为 1。

#### ● 注意

- 在打印过程中  指示点亮为橙色时,表示相机正在接收一条来自打印机的错误信息。打印结束后,请确保打印机没有任何问题。
- 如果打印数量很多,图像可能会被分几次打印。在这种情况下,显示的剩余打印数量可能会与设置的数量不同。

[ 回放 ] 模式: 


## 在电视屏幕上回放图像

### 使用 AV 电缆 (提供) 回放图像

准备:

设置 [ 电视高宽比 ]。(P22)

关闭本机和电视。

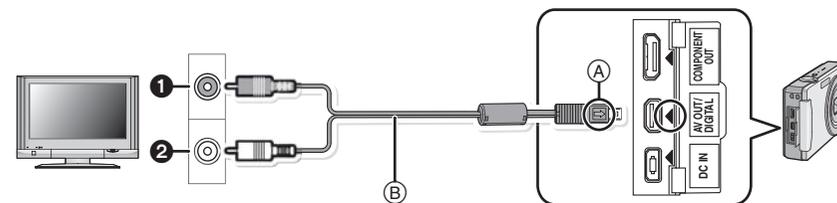

① 黄色: 连接到视频输入接口

② 白色: 连接到音频输入接口

Ⓐ 对准标记,并插入。

Ⓑ AV 电缆 (提供)

•请确认端子的方向,将插头平直插入或平直拔出。(否则,端子可能会变形,从而导致故障。)

**1** 将 AV 电缆 Ⓑ (提供) 连接到电视机的视频输入和音频输入接口上。

**2** 将 AV 电缆连接到相机的 [AV OUT] 接口上。

**3** 打开电视,选择外部输入。

**4** 打开相机。

#### ● 注意

- 由于 [ 高宽比 ] 的不同,图像的上下或左右可能会显示出黑带。
- 请勿使用其他任何电缆,只使用随机提供的 AV 电缆。
- 请阅读电视机的使用说明书。
- 纵向回放图像时,图像可能会变得模糊。
- 设置 [ 设置 ] 菜单中的 [ 视频输出 ] 时,可以在使用 NTSC 或 PAL 制式的其他国家 (地区) 的电视上浏览图像。
- 即使触摸显示在电视机屏幕上的触摸图标,也无法进行操作。

### 在带 SD 记忆卡插槽的电视上回放图像

可以在带 SD 记忆卡插槽的电视上回放拍摄在 SD 记忆卡上的静态影像。

#### ● 注意


- 由于电视机型号的不同,图像可能不以全屏显示。
- 不能回放动态影像。要回放动态影像,请用 AV 电缆 (提供) 将相机连接到电视机上。
- 如果电视机不支持 SDHC 记忆卡,则无法回放 SDHC 记忆卡上的图像。
- 可能无法回放 MultiMediaCard。

### 在带有色差分接口的电视机上回放

通过使用色差分量电缆 (DMW-HDC2; 可选件) 连接相机和电视机, 可以在电视上欣赏到高质量的图像和动态影像。

色差分量输出以 1080i 输出。连接与 1080i 兼容的电视机。

准备: 关闭本机和电视。

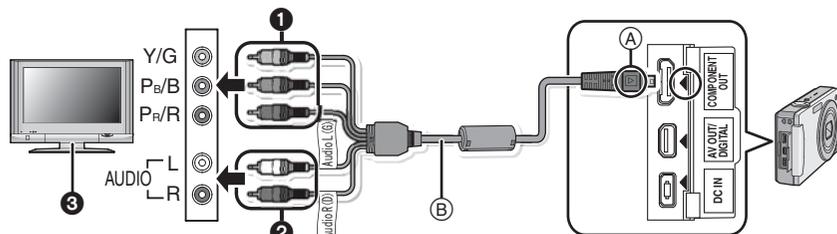

- 1 色差分量插头: 将插头连接到电视机上相同颜色的色差分量视频输入接口上。(电视机上的指示可能会不同。)
  - 2 音频针孔式插头: 连接到音频输入接口
  - 3 带有色差分接口的电视机
  - A 对准标记, 并插入。
  - B 色差分量电缆 (DMW-HDC2; 可选件)
- 请确认端子的方向, 将插头平直插入或平直拔出。(否则, 端子可能会变形, 从而导致故障。)

- 1 将色差分量电缆 B (DMW-HDC2; 可选件) 连接到电视机的色差分量输入和音频输入接口上。
- 2 将色差分量电缆连接到相机的 [COMPONENT OUT] 接口上。
- 3 打开电视机, 切换到色差分量输入。
- 4 打开相机。

#### 注意


- 由于 [高宽比] 的不同, 可能会有带状显示在图像的上下或左右。
- 请勿使用其他任何电缆, 只使用正品的 Panasonic 色差分量电缆 (DMW-HDC2; 可选件)。
- 音频将以单声道的形式输出。
- 纵向回放图像时, 图像可能会变得模糊。
- 连接了色差分量电缆时, 影像可能不会显示在 LCD 监视器上。
- 连接了色差分量电缆时, 有些 [回放] 模式和菜单等不能使用。(P113)
- 显示图像时, 由于电视机的机型不同, 图像可能无法正常显示。
- 请阅读电视机的使用说明书。

## 屏幕显示

### ■ 拍摄时


在程序 AE 模式 [P] 下拍摄时 (初始设置)

- 1 拍摄模式
- 2 闪光模式 (P38)
- 3 AF 区域 (P29)
- 4 聚焦 (P29)
- 5 图像尺寸 (P63)
- 6 画质 (P64)
- 7 电池指示 (P13)
- 8 可拍摄的图像数量 (P122)
- 9 内置内存 (P15)
- 10 记忆卡 (P15) (仅在记录过程中显示)
- 11 记录状态
- 12 ISO 感光度 (P65)
- 12 AF/AE: 触摸式 AF/AE (P43)
- 13 快门速度 (P29)
- 14 光圈值 (P29)
- 15 测光模式 (P67)
- 16 光学影像稳定器 (P73)/[OIS]: 手震警告 (P29)

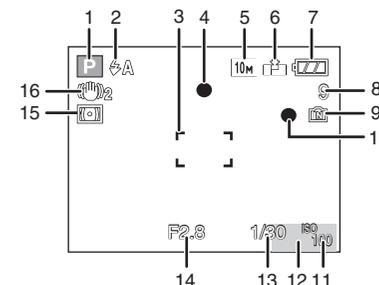

### ■ 拍摄时 (设置后)

- 17 微距模式 (P41)
- 18 白平衡 (P65)
- 19 ISO 感光度 (P65)
- 20 最高 ISO 感光度级别 (P64)
- 21 色彩效果 (P71)
- 21 画质 (P58)
- 22 可以录制的时间 (P58): R8m30s
- 23 定点 AF 区域 (P68)
- 24 名字 \*1 (P54)
- 25 直方图 (P21, 37)
- 26 行程日期 (P60)
- 27 录制经过的时间 (P58)
- 28 当前的日期和时间 />: 行程目的地设置 (P61)\*2
- 28 [EZ] W [T] X: 变焦 / 延伸光学变焦 (P30) / 数码变焦 (P30, 71)
- 28 [逆光补偿] : 逆光补偿的操作 (P26)
- 29 最慢快门速度 (P73)
- 30 年龄 \*1 (P54)
- 31 曝光补偿 (P49)/[EV]: 逆光补偿 (P26)
- 32 高角度模式 (P20)
- 32 [亮]: 增亮 LCD (P20)
- 32 [A]: 自动增亮 LCD (P20)
- 33 智能曝光 (P70)

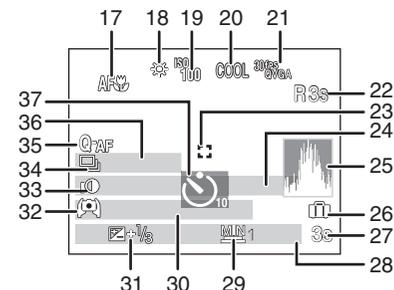


- 34 连拍 (P70)/: 自动括弧式曝光 (P50)/: 录音 (P74)  
 35 快速 AF (P69)/AF\*: AF 辅助灯 (P74)  
 36 自行程日期开始已经经过的天数 (P60)  
 37 自拍定时器模式 (P42)

\*1 在场景模式中的 [ 宝宝 1 ] [ 宝宝 2 ] 或 [ 宠物 ] 下打开本机时, 此指示会显示约 5 秒钟。  
 \*2 打开相机时、设置完时钟后以及从回放模式切换到拍摄模式后, 此指示会显示约 5 秒钟。

#### ■ 回放时

- 1 回放模式 (P31)
- 2 受保护的图像 (P95)
- 3 收藏夹 (P82)
- 4 文字印记指示 (P89)
- 5 图像尺寸 (P63)
- 画质 (P58)
- 6 画质 (P64)
- 7 电池指示 (P13)
- 8 文件夹 / 文件号码 (P99)
- 内置内存 (P15)
- 回放经过的时间 (P87): 8m30s
- 9 图像号码 / 总图像数
- 10 动态影像的录制时间 (P87): 8m30s
- 11 直方图 (P21, 37)
- 12 曝光补偿 (P49)
- 13 拍摄信息 (P36)
- 14 触摸式变焦 (P32, 81)
- 15 回放 (动态影像、带声音的静态影像) (P87)
- 16 拍摄的日期和时间 / 行程目的地设置 (P61) / 名字 (P54) / 标题 (P85)
- 17 年龄 (P54)
- 18 自行程日期开始已经经过的天数 (P60)
- 19 增亮 LCD (P20)
- 20 图像前进 / 后退图标 (P31)
- 21 DPOF 打印数量 (P94)
- 22 带声音的静态影像 (P87)
- : 动态影像 (P87)
- 禁止断开电缆的图标 (P100)

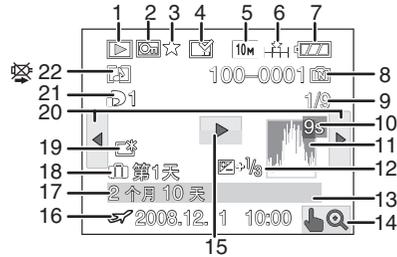

## 使用时的注意事项

### 相机的最佳使用方法

**请注意不要使本机跌落或受到撞击, 或在本机上施加许多压力。**

- 请注意不要让装有相机的包或盒受到碰撞或跌落, 因为震动可能会损坏相机、镜头或 LCD 监视器。
- 请注意不要让悬挂在腕带上的附件等对 LCD 监视器施加强的压力。否则, 可能会对 LCD 监视器造成损坏。
- 请勿使用纸袋, 以免因为纸袋撕裂而导致相机跌落并损坏。
- 为了保护好相机, 我们诚恳地建议您在当地经销商处购买一款高质量的相机包或盒。

**使相机远离电磁设备 (如微波炉、电视机、视频游戏设备等)。**

- 如果在电视机上或其附近使用本相机, 图像和声音可能会受到电磁波辐射的干扰。
- 请勿在移动电话附近使用相机, 否则会影响图像和声音质量。
- 扬声器或大型电机产生的强磁场, 可能会损坏拍摄的数据, 或使图像失真。
- 由微处理器产生的电磁波辐射, 可能会对相机产生负面影响, 以致干扰图像和声音。
- 如果相机由于受电磁设备的影响而停止正常工作, 请关闭相机, 并取出电池或断开 AC 适配器 (DMW-AC5GK; 可选件)。然后, 重新插入电池或者重新连接 AC 适配器, 打开相机。

**请勿在无线电发射器或高压线附近使用本相机。**

- 如果在无线电发射器或高压线旁拍摄, 则拍摄的图像或声音可能会受到负面影响。

**请务必使用提供的接线和电缆。如果使用可选附件, 请使用随附件一起提供的接线和电缆。**

**请勿拉伸接线或电缆。**

**请勿用杀虫剂或挥发性化学药品喷洒相机。**

- 如果用此类化学药品喷洒相机, 可能会损坏相机的机体, 表面漆可能也会脱落。
- 请勿让橡胶或塑料制品与相机长期接触。

### 清洁

**请在清洁相机前先取出电池或从电源插座上断开电源插头, 然后再用软的干布擦拭相机。**

- 当相机被弄得非常脏时, 可以先用拧干的湿布擦去污垢, 然后再用干布擦拭。
- 请勿使用苯、稀释剂、酒精、厨房清洁剂等溶剂清洁相机, 否则可能会损坏外壳, 或涂层可能会剥落。
- 使用化学除尘布时, 请务必按照附带的说明书进行操作。

### 关于 LCD 监视器

- 请勿用力按压 LCD 监视器。LCD 监视器上可能会出现不均匀的色彩, 并且可能会出现故障。
- 如果在相机温度很低时将其打开, 最初 LCD 监视器上的图像可能会比正常情况下的图像稍微暗一些。然而, 在相机的内部温度升高后, 图像将恢复到正常亮度。

LCD 监视器屏幕采用了极高的精密技术制造。但是, 屏幕上可能会有些黑点或亮点 (红、蓝、绿)。这并非故障。LCD 监视器屏幕有超过 99.99% 的像素为有效像素, 仅有不到 0.01% 的像素不亮或总是亮着。这些坏点不会记录到内置内存或记忆卡的图像上。

### 关于镜头

- 请勿用力按压镜头。
- 请勿将相机的镜头对着太阳放置，因为太阳的光线可能会导致相机发生故障。将相机放在外面或窗户附近时也要小心。

### 电池

电池是可充电的锂离子电池。其发电的能量来自内部发生的化学反应。此反应易受周围环境温度 and 湿度的影响。如果温度过高或过低，电池的工作时间将会变短。

**使用后，请务必取出电池。**


- 将取出的电池存放在电池携带盒（提供）中。

**如果意外将电池跌落，请查看一下电池本身和端口是否损坏。**

- 在相机中插入损坏的电池会损坏相机。

**外出时，请携带充满电的备用电池。**

- 请注意，在低温条件下电池的工作时间会变短，如在滑雪场。
- 当您旅行时，请不要忘记带上电池充电器（提供），这样就可以在旅行的地方给电池充电了。

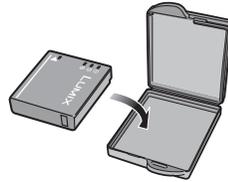

**废弃电池的处理。**

- 电池的使用寿命是有限的。
- 请勿将电池投入火中，可能会引起爆炸。

**请勿让电池端口与金属物体（如项链、发夹等）接触。**

- 否则可能会导致短路或产生热量，并且可能会因触摸电池而严重灼伤。

### 充电器

- 如果在无线电附近使用电池充电器，无线电的接收信号可能会受到干扰。
- 请使充电器与无线电保持 1 m 以上的距离。
- 正在使用充电器时，充电器可能会发出嗡嗡声。这并非故障。
- 使用后，请务必从电源插座上断开电源装置。（如果保持连接，会损耗微量电量。）
- 请保持充电器和电池端口的清洁。

### 记忆卡

**请勿将记忆卡放置在高温、容易产生电磁波或静电或被阳光直射的地方。请勿弯曲或跌落记忆卡。**

- 可能会损坏记忆卡或者可能会损坏或删除拍摄的内容。
- 使用后及存放或携带记忆卡时，请将记忆卡放在记忆卡盒或存放袋中。
- 请勿让污垢、灰尘或水进入到记忆卡背面的端口内，请勿用手触摸端口。

### 长时间不使用相机时

- 请将电池存放在温度相对稳定，并且凉爽、干燥的地方：  
[ 推荐的温度：15 °C 至 25 °C，推荐的湿度：40% 至 60% ]
- 请务必从相机中取出电池和记忆卡。
- 如果将电池留在相机中，即使相机是关着的，电池也会放电。如果继续将电池留在相机中，电池会过度放电，即使充电也可能无法使用。
- 长时间存放电池时，建议每年给电池充一次电。完全放电后，从相机中取出电池，再存放起来。
- 建议您在把相机存放在壁柜或橱柜中保存时，一起放入一些干燥剂（硅胶）。

### 关于图像数据

- 如果由于不适当的操作而损坏相机，拍摄的数据可能会损坏或丢失。对于因拍摄数据的丢失所造成的任何损失，本公司将不承担责任。

### 关于三脚架

- 使用三脚架时，请务必确保在将相机安装到三脚架上时三脚架是稳定的。
- 使用三脚架时，可能无法取出记忆卡或电池。
- 安装或取下相机时，请确保三脚架上的螺钉不是歪斜的。如果过于用力转动，可能会损坏相机上的螺母。此外，如果将相机过紧地安装到三脚架上，可能会损坏或划伤相机机体和铭牌。
- 请仔细阅读三脚架的使用说明书。

## 信息显示

在某些情况下，屏幕上会显示出确认信息或错误信息。  
下面举例说明一些主要的信息。

### [ 记忆卡被锁定 ]

→ SD 记忆卡和 SDHC 记忆卡上的写保护开关被移动到了 [LOCK] 位置。将开关移回来，解除锁定。(P15)

### [ 无可回放的有效影像 ]

→ 请在拍摄了图像后或在插入了一张记录了图像的记忆卡后再进行回放。

### [ 此图像处于保护状态 ]

→ 请在取消保护设置后删除图像。(P95)

### [ 无法删除此图像 ]/[ 无法删除某些图像 ]

- 不能删除不是基于 DCF 标准的图像。
- 如果想要删除某些图像，请在将重要的数据保存到 PC 等设备中后格式化记忆卡。(P23)

### [ 无其他选择 ]

- 已经超出了 [ 多张删除 ] (P34)、[ 收藏夹 ] (P82)、[ 编辑标题 ] (P85)、[ 文字印记 ] (P89) 或 [ 多张缩减尺寸 ] (P91) 选择为 [ 多张 ] 时一次可以设置的图像数量。
- 减少设置的图像数量，然后重新执行操作。
- 设置了 999 个以上的收藏夹。

### [ 无法设置该图像 ]

- 不是基于 DCF 标准的图像，无法设置 [ 编辑标题 ]、[ 文字印记 ] 或 [ DPOF 打印 ]。

### [ 内置内存空间不足 ]/[ 卡中无足够的空间 ]

- 内置内存或记忆卡上没有可用容量。
- 从内置内存向记忆卡中复制图像时（整体复制），一直复制到记忆卡的容量已满为止。

### [ 有些图像无法复制 ]/[ 复制无法完成 ]

- 不能复制以下图像。
- 复制目的地中有与要复制的图像同名的图像时。（仅当从记忆卡向内置内存中复制时。）
- 不是基于 DCF 标准的文件。
- 此外，可能也不能复制用其他设备拍摄的或编辑的图像。

### [ 内置内存错误 格式化内置内存？ ]

- 如果内置内存是在 PC 上格式化的，将显示此信息。
- 请在相机上重新格式化内置内存。(P23) 将删除内置内存上的数据。

### [ 记忆卡错误 格式化此卡？ ]

- 记忆卡是本相机无法识别的格式。
- 请在将重要的数据保存到 PC 等设备中后用本相机重新格式化此记忆卡。(P23)

### [ 请关闭相机，然后重新打开 ]

- 本相机不能正常工作时，会显示此信息。
- 关闭相机，再重新打开。如果此信息仍旧存在，请与经销商或离您最近的服务中心联系。

### [ 记忆卡参数错误 ]

- 请使用与本机兼容的记忆卡。(P15)
- 如果使用容量为 4 GB 以上的记忆卡，则只能使用 SDHC 记忆卡。

### [ 记忆卡错误 请检查此卡 ]

- 存取记忆卡时出现了错误。
- 请重新插入记忆卡。

### [ 读取错误请检查此卡 ]

- 读取数据时出现了错误。
- 请重新插入记忆卡。

### [ 写入错误 请检查此卡 ]

- 写入数据时出现了错误。
- 请关闭相机取出记忆卡。请在重新插入记忆卡后再次打开相机。为了避免损坏记忆卡，请在取出或插入记忆卡之前确保相机是关闭的。

### [ 由于受到卡的写入速度限制，动画录制被取消 ]

- 将画质设置为 [30fps\_VGA]、[30fps\_16:9H]、[15fps\_16:9H] 或 [30fps\_16:9L] 时，建议使用包装上标有“10MB/s”或更高速度的高速记忆卡。
- 根据 SD 记忆卡或 SDHC 记忆卡的种类不同，动态影像录制可能会中途停止。

### [ 无法创建文件夹 ]

- 因为没有可以使用的剩余文件夹号码，所以无法创建文件夹。(P99)
- 请在将重要的数据保存到 PC 等设备中后再格式化记忆卡。(P23) 如果在格式化后执行 [ 设置 ] 菜单中的 [ 号码重设 ]，文件夹号码会被重设为 100。(P22)

### [ 显示的图像用于 4:3TV ]/[ 显示的图像用于 16:9TV ]

- 将 AV 电缆连接到相机。
- 如果想要立即删除此信息，请按 [MENU/SET]。
- 如果想要改变电视高宽比，请选择 [ 设置 ] 菜单中的 [ 电视高宽比 ]。(P22)
- 当 USB 连接电缆仅连接了相机时，也会出现此信息。
- 在这种情况下，请将 USB 连接电缆的另一端连接到 PC 或打印机。(P98, 100)

### [ 打印机忙 ]/[ 请检查打印机 ]

- 打印机无法打印。
- 请确认打印机。

## 在某些条件下无法设置或无法使用的功能

由于相机规格的原因，在某些条件下使用相机时，可能无法设置某些功能或可能无法使用某些功能。

下表列出了一些功能和相应的条件。

• 有关在智能自动模式下无法设置或无法使用的功能的信息，请参阅“智能自动模式下的设置内容” (P27)。

无法设置或无法使用的功能	导致功能无法设置或无法使用的主要条件
[自动增亮 LCD][高角度] (P20)	• 播放模式
[节电] (P21)	• 使用 AC 适配器时 • 连接到 PC 或打印机时 • 录制或回放动态影像时 • 幻灯片放映时 • [自动演示]
[自动 LCD 关] (P21)	• 使用 AC 适配器时 • 显示菜单屏幕时 • 设置自拍定时器时 • 录制动态影像时 • 连接到 PC 或打印机时
[自动回放] (P21)	• 回放模式
延伸光学变焦 (P30)	• [场景模式] 中的  和 • 回放模式
[数码变焦] (P30)	• [场景模式] 中的 、、、、 和 • 设置了 [智能 ISO] 时
触摸式变焦 (P32)	• 回放动态影像时 • 带声音的静态影像 (回放声音时)
[直方图] (P21, 37)	• 回放模式 • 多张回放时 • 触摸变焦时 • [日历]
[闪光灯] (P38)	• 设置了自动括弧式曝光时 • 设置了连拍模式时 • [场景模式] 中的 、、、、 和 • 回放模式
[自拍定时器] (P42)	• [场景模式] 中的 • 回放模式
触摸式 AF/AE (P43)	• [场景模式] 中的  和 • 回放模式 • 设置了 [色彩效果] 中的 [B/W]、[SEPIA]、[COOL] 或 [WARM]
[曝光] (P49)	• M 模式 • [场景模式] 中的
[自动括弧式曝光] (P50)	• [场景模式] 中的  和 • 回放模式

[图像尺寸] (P63)	• [场景模式] 中的 、 • 回放模式
[质量] (P64)	• 回放模式
[高宽比] (P64)	• [场景模式] 中的  和
[智能 ISO] (P64)	• S 模式 • M 模式 • [场景模式] • 回放模式
[感光度] (P65)	• [场景模式] • 回放模式 • 设置了 [智能 ISO] 时
[白平衡] (P65)	• [场景模式] 中的 、、、、、、、、、 和
[白平衡调整] (P66)	• 设置了 [色彩效果] 中的 [B/W]、[SEPIA]、[COOL] 或 [WARM]
[测光模式] (P67)	• [场景模式]
[快速 AF] (P69)	• [场景模式] 中的 、、 和 • 回放模式
[连拍] (P70)	• [场景模式] 中的  和 • 回放模式 • [录音]
[智能曝光] (P70)	• [场景模式] • 回放模式
[色彩效果] (P71)	• [场景模式]
[图像调整] (P72)	• [场景模式] • 回放模式
[最慢快门速度] (P73)	• A 模式 • S 模式 • M 模式 • [场景模式] • 回放模式 • 设置了 [智能 ISO] 时
[录音] (P74)	• [自动括弧式曝光] • [连拍] • [场景模式] 中的  和 • 回放模式
[AF 辅助灯] (P74)	• [场景模式] 中的 、、、、 和
[调整大小] (P83) [多张缩减尺寸] (P91)	• 动态影像 • 带声音的静态影像 • 用 [文字印记] 印记过的图像
[剪裁] (P84)	• 动态影像 • 带声音的静态影像 • 用 [文字印记] 印记过的图像
[编辑标题] (P85)	• 动态影像 • 受保护的图像

<b>[文字印记] (P89)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>在未设置时钟的情况下拍摄的图像</li> <li>动态影像</li> <li>带声音的静态影像</li> <li>用 [文字印记] 印记过的图像</li> </ul>
<b>[高宽比转换] (P92)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>用 <b>3:2</b> 或 <b>4:3</b> 拍摄的图像</li> <li>动态影像</li> <li>带声音的静态影像</li> <li>用 [文字印记] 印记过的图像</li> </ul>
<b>[旋转] (P93)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>动态影像</li> <li>受保护的图像</li> </ul>
<b>[旋转显示] (P93)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>多张回放</li> <li>[日历]</li> </ul>
<b>打印日期 (P94)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>用 [文字印记] 印记过的图像</li> </ul>
<b>[配音] (P96)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>动态影像</li> <li>受保护的图像</li> </ul>

#### ■ 连接了色差分量电缆时, 不能使用的功能

[LCD 模式] [直方图] [文字印记] [多张缩减尺寸] [高宽比转换] [配音] [复制] [DPOF 打印] 的 [多张] 设置 [保护] 的 [多张] 设置 [多张删除] / 从动态影像中创建静态影像 [简易整理] [双画面回放]

## 故障排除

首先, 请尝试以下方法 (P115–121)。

即使那样也无法解决问题的话, 拍摄时通过选择 [设置] 菜单中的 [重设] (P22) 可能会改善症状。

### 电池和电源

#### 即使当打开相机时, 也不能操作相机。

- 电池没有被正确插入。(P14)
- 电池被耗尽。

#### 打开相机时, LCD 监视器关闭。

- 是否启动了 [经济] 模式的 [自动 LCD 关] (P21)?  
→ 请半按快门按钮取消这些模式。
- 电池被耗尽。

#### 相机打开后立即关闭。

- 电池被耗尽。
- 如果任由相机开着, 电池将被耗尽。  
→ 通过使用 [经济] 模式等频繁关闭相机。(P21)

#### [CHARGE] 指示灯闪烁。

- 电池的温度是否过高或过低? 如果是这种情况的话, 给电池充电的时间将比平时长, 或者充电可能会一直持续在未完成的状态。
- 充电器或电池的端口是否变脏?  
→ 请使用干布将污垢擦去。

### 拍摄

#### 无法拍摄图像。

- [拍摄] [回放] 选择开关是否设置到 [A/O]? (P17)
- 内置内存或记忆卡上是否有剩余存储容量?  
→ 删除不要的图像, 以增加可以使用的存储容量。(P34, 86)

#### 拍摄的图像发白。

- 如果镜头上有指纹等污垢, 图像可能会发白。  
→ 如果镜头变脏, 请打开相机, 弹出镜筒 (P9), 用软的干布轻轻擦拭镜头表面。

#### 所拍摄的图像的周围区域变暗。

- 是否是在变焦处于 [W] 端 (1×) 附近时在近距离的范围内用闪光灯拍摄的此图像?  
→ 请稍微调整变焦, 然后再进行拍摄。(P30)

#### 拍摄的图像太亮或太暗。

- 请确认曝光是否补偿适当。(P49)
- 将 [最慢快门速度] 设置为较快的速度可能会使图像更暗。  
→ 请将 [最慢快门速度] 设置为较慢的速度。

#### 一次拍摄 2 或 3 张图像。

- 将自动括弧式曝光 (P50)、场景模式中的 [高速连拍] (P56) 或 [拍摄] 模式菜单的 [连拍] (P70) 设置为 [OFF]。

#### 不能正确对被摄物体聚焦。

- 由于拍摄模式的不同, 聚焦范围也会不同。  
→ 请根据至被摄物体的距离设置适当的模式。
- 被摄物体超出了相机的聚焦范围。(P28)
- 发生手震 (抖动) 或被摄物体轻微地移动。(P29)

#### 拍摄的图像模糊。

##### 光学影像稳定器不起作用。

- 由于在暗处拍摄图像时快门速度会变慢, 因此请用双手好好地拿稳相机进行拍摄。(P25)
- 以慢速快门速度拍摄时, 请使用自拍定时器。(P42)

#### 不能使用自动括弧式曝光进行拍摄。

- 可拍摄的图像数量是否为 2 张以下?

### 拍摄的图像看起来很粗糙。 图像上出现噪点。

- 是否 ISO 感光度太高或快门速度太慢？  
(相机出厂时，ISO 感光度被设置为 [AUTO]。因此，在室内等地方拍摄时，会出现噪点。)
  - 降低 ISO 感光度。(P65)
  - 提高 [图像调整] 下的 [降噪] 的设置，或者降低 [降噪] 以外的每个选项的设置。(P72)
  - 在明亮的地方拍摄。
- 是否设置了场景模式中的 [高感光度] 或 [高速连拍]？在这些条件下，由于高感光度处理的原因，所拍摄的图像的分辨率会轻微下降，但这并非故障。

### 所拍摄图像的亮度或色调与实际场景中的不同。

- 如果在荧光灯下拍摄，当快门速度变快时，亮度或色调可能会稍微改变。出现这种情况是由荧光灯的特性决定的。这并非故障。

### 拍摄过程中，LCD 监视器上出现偏红的垂直条纹（浸润现象）。

- 这是 CCD 的特性，会在被摄物体有明亮部分时出现。周围区域可能会出现一些不均匀的情况，但这并非故障。  
此现象会记录在动态影像中，而不会记录在静态影像上。
- 建议拍摄时注意不要将屏幕暴露在阳光或任何其他强光源下。



### 动态影像录制在中途停止。

- 是否使用的是 MultiMediaCard？ 本机不支持 MultiMediaCard。
  - 将画质设置为 [30fps\_A]、[30fps\_Sm]、[15fps\_Sm] 或 [30fps\_L] 时，建议使用包装上标有“10MB/s”或更高速度的高速记忆卡。
- 由于记忆卡类型的不同，录制可能会中途停止。

### 虽然触摸了被摄物体，但是动态追踪不工作。

- 如果被摄物体有与周边不同的颜色，请触摸被摄物体特有的颜色。(P43)

## 镜头

### 拍摄的影像可能会变形，或在被摄物体的周围有实际上不存在的颜色。

- 由于变焦倍率的关系，被摄物体可能会发生略微变形或轮廓会涂有颜色，这是由镜头的特性引起的。此外，由于使用广角时会增强远感，因此影像的周边可能看上去会变形。这并非故障。

## LCD 监视器

### 尽管相机开着，但 LCD 监视器关闭。

- [经济] 模式选择为 [自动 LCD 关] (P21) 时，LCD 监视器会关闭，状态指示灯会点亮。  
[使用 AC 适配器 (DMW-AC5GK; 可选件) 时，不会出现这种情况。]  
如果剩余电池电量很少，则闪光灯充电可能会花费更长时间，LCD 监视器的关闭时间可能会变长。

### LCD 监视器瞬间变暗或变亮。

- 半按快门按钮设置光圈值时会出现此现象，但不会影响拍摄的图像。
- 在相机变焦或相机移动时亮度发生改变的情况下，也会出现此现象。这是由于相机的自动光圈的动而产生的，并非故障。

### 在室内时，LCD 监视器闪烁。

- 在室内荧光灯下打开相机后，LCD 监视器可能会闪烁几秒。这并非故障。

### LCD 监视器太亮或太暗。

- 请调整屏幕的亮度。(P20)
- 启动了 [增亮 LCD] 或 [高角度]。(P20)

### LCD 监视器上出现黑色、红色、蓝色和绿色斑点。

- 这并非故障。  
这些像素不影响拍摄的图像。

### LCD 监视器上出现噪点。

- 在暗处时，为了维持 LCD 监视器的亮度，可能会出现噪点。这不会影响到正在拍摄的图像。

## 闪光灯

### 不启动闪光灯。

- 闪光灯设置是否设置为 [☺]？
  - 请更改闪光灯设置。(P38)
- 设置了自动括弧式曝光 (P50) 或 [拍摄] 模式菜单中的 [连拍] (P70) 时，闪光灯模式无法使用。

### 闪光灯启动 2 次。

- 设置了红眼降低 (P38) 时，闪光灯启动 2 次。

## 回放

### 正在回放的图像以出乎预料的方向旋转显示。

- [旋转显示] (P93) 设置为 [ON]。
- 可以用 [旋转] 功能旋转图像。(P93)

### 不回放图像。

- 是否将 [拍摄] / [回放] 选择开关设置为 [▶]？ (P31)
- 内置内存或记忆卡上是否有图像？
  - 未插入记忆卡时，会显示内置内存上的图像。插入了记忆卡时，会显示记忆卡上的图像数据。
- 这是一张用 PC 更改过文件名的图像吗？如果是这种图像，则无法用本机回放此图像。

**不显示所拍摄的图像。**

- 回放是否设置为 [ 日历 ]、[ 类别回放 ] 或 [ 收藏夹回放 ]？  
→ 请更改为 [ 标准回放 ]。(P31)

**文件夹号码和文件号码显示为 [—]，屏幕变黑。**

- 此图像是否为非标准图像、使用 PC 编辑过的图像或用其他厂家的数码相机拍摄的图像？
- 是否在拍摄后立即取出了电池，或者是否在拍摄时使用了剩余电量很少的电池？  
→ 要想删除上面提到的图像，请格式化数据。(P23)  
(同时也会删除其他图像，并且无法恢复。因此，请在格式化前仔细确认。)

**在日历检索中，图像显示在与拍摄图像时的实际日期不同的日期内。**

- 相机中的时钟是否设置正确？(P16)
- 检索使用 PC 编辑过的图像或用其他设备拍摄的图像时，图像可能会显示在与拍摄图像时的实际日期不同的日期内。

**拍摄的图像上出现象肥皂泡一样的白色圆点。**

- 如果在暗处或室内用闪光灯拍摄，可能会由于空气中的灰尘微粒反射闪光而导致图像上出现白色圆点。这并非故障。  
此现象的特性是每张图像上圆点的数量和位置不同。

**屏幕上显示 [ 缩略图显示 ]。**

- 图像是否是用其他设备拍摄的？在这种情况下，这些图像所显示的画质可能会较差。

**喀哒声被录制到动态影像中。**

- 在动态影像录制过程中，本机自动调整光圈。这时，会听到喀哒声，此声音可能会被录制到动态影像中。这并非故障。

**电视机、PC 和打印机****电视上不显示图像。**

- 相机是否被正确连接到电视上？  
→ 将电视输入设置为外部输入模式。
- 与 PC 或打印机相连时，不能从 [COMPONENT OUT] 接口输出。  
→ 请仅将本机连接到电视机。

**电视屏幕上的显示区域与相机的 LCD 监视器上的显示区域不同。**

- 根据电视机的机型不同，图像可能会被水平或竖直拉伸，或者图像可能会以边被切掉的形式显示。

**不能在电视上回放动态影像。**

- 是否试着通过直接将记忆卡插入到电视机的记忆卡插槽中来回放动态影像？  
→ 用 AV 电缆 (提供) 或用色差分量电缆 (DMW-HDC2; 可选项) 将相机连接到电视机上，然后在本相机中回放动态影像。(P104, 105)

**图像没有完全显示在电视上。**

- 请确认 [ 电视高宽比 ] 的设置。(P22)

**相机和 PC 相连时，不能传输图像。**

- 相机是否被正确连接到 PC 上？
- 相机是否被 PC 正确识别？  
→ 请将 [USB 模式] 设置为 [PC]。(P22, 98)

**记忆卡不被 PC 识别。(内置内存被识别。)**

- 请断开 USB 连接电缆。请在相机中插入了记忆卡的状态下重新连接。

**相机和打印机相连时，不能打印图像。**

- 不能使用不支持 PictBridge 的打印机打印图像。  
→ 请将 [USB 模式] 设置为 [PictBridge(PTP)]。(P22, 100)

**打印图像时，边被切掉。**

- 使用具有剪裁功能或者无边距打印功能的打印机时，请在打印前取消本功能。(有关详情，请参阅打印机的使用说明书。)
- 当您委托照片打印店打印图像时，请事先询问该店是否可以打印带两边的图像。

**其他****错误地选择了无法读取的语言。**

- 按 [MENU/SET]，选择 [ 设置 ] 菜单图标 [  ]，然后选择 [  ] 图标设置所需的语言。(P23)

**半按快门按钮时，有时亮红灯。**

- 在暗处时，为了更容易地对被摄物体聚焦，AF 辅助灯 (P74) 点亮为红色。

**AF 辅助灯不打开。**

- 是否将 [ 拍摄 ] 模式菜单上的 [AF 辅助灯] 设置为 [ON]？(P74)
- 在亮处时，AF 辅助灯不打开。

**相机变焦。**

- 在使用过程中，相机表面可能会变热。这不影响相机的性能或品质。

**镜头发出喀哒声。**

- 当由于变焦或相机移动等原因亮度发生改变时，镜头可能会发出喀哒声，屏幕上的图像可能变动很大。但是，图像不受影响。声音是由于自动调整光圈而产生的。这并非故障。

**时钟被重置。**

- 如果长时间不使用相机，时钟可能会被重置。  
→ 显示 [ 请设置时钟 ] 信息时，请重新设置时钟。(P16) 在设置时钟前拍摄时，会记录为 [ 0. 0. 0 0:00 ]。

**使用变焦拍摄图像时，图像略微失真，被摄物体的周围区域含有实际不存在的颜色。**

- 由于倍率的关系，拍摄的图像可能会略微失真，或拍摄的图像中的轮廓和其他区域会涂有颜色，但这并非故障。

**变焦动作瞬间停止。**

- 使用延伸光学变焦时，变焦动作会在 [W] 端附近时瞬间停止。这并非故障。

**没有连续记录文件号码。**

- 当在执行完某个特定的动作后执行一个操作时，图像可能记录在与上一操作使用的文件夹号码不同的文件夹中。(P99)

**以升序记录文件号码。**

- 在没有先将相机的电源关闭的情况下就插入或取出电池的话，则不会保存拍摄的图像的文件夹号码和文件号码。因此，当再次打开电源拍摄图像时，图像可能会保存到上一图像所分配的文件号码中。

**[ 年龄 ] 不正确显示。**

- 请确认时钟 (P16) 和生日设置 (P54)。

**镜筒被缩回。**

- 从 [ 拍摄 ] 模式切换到 [ 回放 ] 模式后，约在 15 秒后镜筒被缩回。

**被选中的对象与所触摸的对象不同。**

- 请执行校正 (P23)。

**可拍摄的图像数量和可拍摄的时间**

- 可拍摄的图像数量和可拍摄的时间是近似值。(这些根据拍摄条件和记忆卡类型的不同而变化。)
- 根据被摄物体的不同，可拍摄的图像数量和可拍摄的时间也会有所不同。

**■ 可拍摄的图像数量**

高宽比		4:3							
图像尺寸		10M (10M): (3648×2736)	7M (7M [E]): (3072×2304)	5M (5M [E]): (2560×1920)	3M (3M [E]): (2048×1536)				
画质		■■■	■■■	■■■	■■■	■■■	■■■	■■■	■■■
内置内存 (约 50 MB)		9	20	14	28	20	40	32	62
记忆卡	16 MB	2	5	3	7	5	10	8	16
	32 MB	5	11	7	16	11	23	18	36
	64 MB	11	24	16	34	24	48	38	75
	128 MB	24	49	35	69	50	99	78	150
	256 MB	48	97	68	135	98	190	150	290
	512 MB	97	190	135	270	195	380	300	590
	1 GB	195	380	270	540	390	770	600	1180
	2 GB	390	770	550	1090	790	1530	1220	2360
	4 GB	770	1520	1090	2150	1560	3010	2410	4640
	8 GB	1580	3100	2230	4380	3180	6130	4910	9440
16 GB	3180	6250	4490	8820	6410	12350	9880	19000	

高宽比		4:3			
图像尺寸		2M (2M [E]): (1600×1200)	0.3M (0.3M [E]): (640×480)		
画质		■■■	■■■	■■■	■■■
内置内存 (约 50 MB)		51	97	240	400
记忆卡	16 MB	13	26	68	110
	32 MB	29	56	145	230
	64 MB	61	115	290	480
	128 MB	125	230	600	970
	256 MB	240	460	1170	1900
	512 MB	480	910	2320	3770
	1 GB	970	1830	4640	7550
	2 GB	1920	3610	8780	12290
	4 GB	3770	7090	17240	24130
	8 GB	7670	14440	35080	49120
16 GB	15440	29070	70590	98840	

高宽比		3:2							
图像尺寸	9M (9M): (3648×2432)		6M (6M [E]): (3072×2048)		4.5M (4.5M [E]): (2560×1712)		2.5M (2.5M [E]): (2048×1360)		
画质	■	■	■	■	■	■	■	■	
内置内存 (约 50 MB)	11	22	15	32	22	45	36	69	
记忆卡	16 MB	2	5	3	8	5	12	9	18
	32 MB	6	12	8	18	13	26	20	40
	64 MB	13	27	19	38	27	54	43	83
	128 MB	27	55	39	78	56	110	88	165
	256 MB	54	105	77	150	110	210	170	330
	512 MB	105	210	150	300	210	430	340	650
	1 GB	210	430	300	600	440	860	680	1310
	2 GB	440	870	620	1220	890	1700	1360	2560
	4 GB	870	1720	1230	2410	1740	3350	2680	5020
8 GB	1770	3500	2500	4910	3550	6820	5450	10230	
16 GB	3580	7050	5040	9880	7160	13720	10980	20590	

高宽比		16:9							
图像尺寸	7.5M (7.5M): (3648×2056)		5.5M (5.5M [E]): (3072×1728)		3.5M (3.5M [E]): (2560×1440)		2M (2M [E]): (1920×1080)		
画质	■	■	■	■	■	■	■	■	
内置内存 (约 50 MB)	13	26	18	37	27	53	47	92	
记忆卡	16 MB	3	6	4	10	7	14	12	25
	32 MB	7	15	10	21	15	30	27	53
	64 MB	15	32	22	45	32	63	57	105
	128 MB	33	65	46	92	66	125	115	220
	256 MB	65	125	91	180	130	250	220	430
	512 MB	125	250	180	350	250	500	450	860
	1 GB	250	510	360	710	520	1000	900	1720
	2 GB	520	1020	730	1420	1040	1980	1800	3410
	4 GB	1030	2010	1450	2800	2040	3890	3540	6700
	8 GB	2090	4090	2950	5710	4160	7920	7220	13640
16 GB	4220	8230	5950	11490	8370	15940	14530	27450	

## ■ 可拍摄的时间 (录制动态影像时)

高宽比		4:3				16:9			
画质设置		30fps VGA	10fps VGA	30fps QVGA	10fps QVGA	30fps 16:9H	15fps 16:9H	30fps 16:9L	10fps 16:9L
内置内存 (约 50 MB)		—	—	1 min 43 s	5 min	—	—	—	—
记忆卡	16 MB	6 s	26 s	26 s	1 min 22 s	0 s	4 s	5 s	22 s
	32 MB	17 s	58 s	59 s	2 min 55 s	4 s	12 s	14 s	50 s
	64 MB	39 s	2 min	2 min	6 min	13 s	29 s	33 s	1 min 45 s
	128 MB	1 min 23 s	4 min 10 s	4 min 10 s	12 min 20 s	29 s	1 min 1 s	1 min 11 s	3 min 35 s
	256 MB	2 min 45 s	8 min 10 s	8 min 10 s	24 min	1 min	2 min	2 min 20 s	7 min
	512 MB	5 min 30 s	16 min 20 s	16 min 20 s	47 min 50 s	2 min	4 min	4 min 40 s	14 min
	1 GB	11 min	32 min 50 s	32 min 50 s	1 h 35 min	4 min	8 min 10 s	9 min 20 s	28 min 10 s
	2 GB	22 min 30 s	1 h 7 min	1 h 7 min	3 h 15 min	8 min 20 s	16 min 50 s	19 min 20 s	57 min 30 s
	4 GB	44 min 20 s	2 h 11 min	2 h 11 min	6 h 22 min	16 min 40 s	33 min 20 s	38 min	1 h 53 min
	8 GB	1 h 30 min	4 h 28 min	4 h 28 min	12 h 59 min	33 min 50 s	1 h 7 min	1 h 17 min	3 h 50 min
16 GB	3 h 1 min	8 h 59 min	8 h 59 min	26 h 8 min	1 h 8 min	2 h 16 min	2 h 36 min	7 h 43 min	

\* 可以连续录制动态影像，最多高达 2 GB。

屏幕上只显示记录高达 2 GB 的最长可以录制的时间。

## ● 注意

- 屏幕上显示的可拍摄的图像数量和可拍摄的时间可能不会依次减少。
- 本机不支持在 MultiMediaCard 上录制动态影像。
- 延伸光学变焦在场景模式中的 [高感光度] 或 [高速连拍] 下无效，因此不显示 [E] 的图像尺寸。

## 规格

数码相机：	安全注意事项
电源：	DC 5.1 V
功耗：	1.6 W (拍摄时) 0.8 W (回放时)
相机有效像素：	10,100,000 像素
影像传感器：	1/2.33" CCD, 总像素数 10,700,000 像素, 原色滤光镜
镜头：	光学 5× 变焦, f=4.4 mm 至 22 mm (相当于 35 mm 胶片相机 : 25 mm 至 125 mm) / F2.8 至 F5.9
数码变焦：	最大 4×
延伸光学变焦：	最大 8.9×
聚焦：	标准、微距、触摸式 AF/AE、人脸识别、9 点聚焦、3 点聚焦 (高速)、1 点聚焦 (高速)、1 点聚焦、定点聚焦、触摸区域 (触摸 AF/AE 时)
聚焦范围：	标准：50 cm (广角) / 1 m (远摄) 至 ∞ 微距 / 智能自动： 5 cm (广角) / 1 m (远摄) 至 ∞ 场景模式：上述设置可能会有所不同。
快门系统：	电子快门 + 机械快门
动态影像录制：	高宽比设置为 [4:3] 时 640×480 像素 (30 帧 / 秒、10 帧 / 秒, 仅当使用记忆卡时) 320×240 像素 (30 帧 / 秒、10 帧 / 秒) 高宽比设置为 [16:9] 时 848×480 像素 (30 帧 / 秒、10 帧 / 秒, 仅当使用记忆卡时) 1280×720 像素 (30 帧 / 秒、15 帧 / 秒, 仅当使用记忆卡时) 带声音
连拍拍摄	
连拍速度：	2.5 张 / 秒 (标准), 约 2 张 / 秒 (无限制)
可拍摄的图像数量：	最多 5 张 (标准), 最多 3 张 (精细), 取决于内置内存或记忆卡的剩余容量 (无限制)。 (仅是在连拍拍摄中使用 SD 记忆卡 / SDHC 记忆卡时的性能。使用 MultiMediaCard 时的性能将变低。)
高速连拍	
连拍速度：	约 6 张 / 秒 (选择 2M (4:3)、2.5M (3:2) 或 2M (16:9) 作为图像尺寸。)
可拍摄的图像数量：	使用内置内存时： 约 20 张 (刚刚格式化后) 使用记忆卡时：最多 100 张 (差别取决于记忆卡类型和录制条件)

ISO 感光度：	自动 / 100/200/400/800/1600 [高感光度] 模式：1600 至 6400
快门速度：	60 秒至 1/2000 秒 [星空] 模式：15 秒、30 秒、60 秒
白平衡：	自动白平衡 / 晴天 / 阴天 / 阴影 / 卤素灯 / 白色设置
曝光 (AE)：	程序 AE (P) / 光圈优先 AE (A) / 快门优先 AE (S) / 手动曝光 (M) 曝光补偿 (1/3 EV 增量, -2 EV 至 +2 EV)
测光模式：	智能多点测光 / 中央重点测光 / 定点测光
LCD 监视器：	3.0" 低温多晶硅 TFT LCD (约 230,000 像素) (视场率约为 100%)
闪光灯：	闪光范围：[ISO AUTO] 约 60 cm 至 6.0 m (广角) 自动、自动 / 红眼降低、强制闪光开 (强制闪光开 / 红眼降低)、慢速同步 / 红眼降低、强制闪光关
麦克风：	单声道
扬声器：	单声道
记录媒体：	内置内存 (约 50 MB) / SD 记忆卡 / SDHC 记忆卡 / MultiMediaCard (静态影像专用)
图像尺寸	
静态影像：	高宽比设置为 [4:3] 时 3648×2736 像素、3072×2304 像素、2560×1920 像素、2048×1536 像素、1600×1200 像素、640×480 像素 高宽比设置为 [3:2] 时 3648×2432 像素、3072×2048 像素、2560×1712 像素、2048×1360 像素 高宽比设置为 [16:9] 时 3648×2056 像素、3072×1728 像素、2560×1440 像素、1920×1080 像素
动态影像：	高宽比设置为 [4:3] 时 640×480 像素 (仅当使用记忆卡时)、320×240 像素 高宽比设置为 [16:9] 时 1280×720 像素 (仅当使用记忆卡时) 848×480 像素 (仅当使用记忆卡时)
画质：	精细 / 标准
录制文件格式	
静态影像：	JPEG (基于“Design rule for Camera File system” (相机文件系统设计规范), 基于“Exif 2.21”标准) / 符合 DPOF 标准
带声音的图像：	JPEG (基于“Design rule for Camera File system” (相机文件系统设计规范), 基于“Exif 2.21”标准) + “QuickTime” (带声音的图像)
动态影像：	“QuickTime Motion JPEG” (带声音的动态影像)
接口	
数码：	“USB 2.0” (高速)
模拟视频 / 音频：	NTSC/PAL (用菜单切换), 色差分量 音频线路输出 (单声道)

## 端口

[COMPONENT OUT]: 专用插口 (10 针)

[AV OUT/DIGITAL]: 专用插口 (8 针)

[DC IN]: 专用插口 (2 针)

尺寸: 约 94.9 mm (宽) × 57.1 mm (高) × 22.9 mm (深)  
(不包括突出部分)重量: 约 155 g (不包括记忆卡和电池)  
约 175 g (包括记忆卡和电池)

工作温度: 0°C 至 40°C

工作湿度: 10% 至 80%

## 电池充电器

(Panasonic DE-A40B): 安全注意事项

输入: 110 V 至 240 V ~ 50/60 Hz, 0.2 A

输出: CHARGE 4.2 V --- 0.8 A

## 电池组 (锂离子)

(Panasonic DMW-BCE10GK): 安全注意事项

电压 / 容量: 3.6 V, 1000 mAh

## 化学物质含有表

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
外壳、构造	○	○	○	○	○	○
镜头	×	○	○	○	○	○
打印底板组件	×	○	○	○	○	○
液晶面板	○	○	○	○	○	○
电池组	×	○	○	○	○	○
电池充电器	×	○	○	○	○	○
AC 电缆	×	○	○	○	○	○
USB 连接电缆	○	○	○	○	○	○
AV 电缆	○	○	○	○	○	○

○: 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在《SJ/T 11363 - 2006》规定的限量要求以下。  
×: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出《SJ/T 11363 - 2006》规定的限量要求。



与产品配套使用的电池充电器的环保使用期限为 10 年。



与产品配套使用的电池组的环保使用期限为 5 年。

[www.jiannong.com.cn](http://www.jiannong.com.cn)

北京健农公司松下维修站



QuickTime

QuickTime 和 QuickTime 的标志是 Apple Inc. 的商标或者注册商标。

Sc

VQT1Q54

F0208KD0 (10000 (A))



制造商: 松下电器产业株式会社

日本大阪府门真市大字门真 1006 番地

Web Site: <http://panasonic.net>

进口商: 松下电器 (中国) 有限公司

北京市朝阳区光华路甲 8 号和乔大厦 C 座

原产地: 日本

2008 年 2 月 发行

在日本印刷