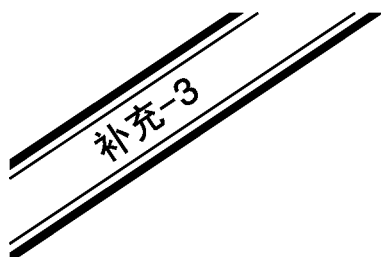


维修手册

小型普通纸传真机



KX-FP82CN

KX-FP88CN

(中国专用)

Subject : 零件更换




请将该手册与型号 KX-FP82CN/KX-FP88CN (序号 KMF0011452C3) 的维修手册一同使用。

警告

本维修资料只是为有维修经验的技术人员设计的，不适用于一般人员使用。资料中未对非专业人员试图维修产品所潜在的危险加以警告或提示。电气产品只应该由有经验的专业技术人员进行维修。任何其他人试图用此维修手册对本产品进行维护或修理都可能导致产品的严重损坏或人员伤亡。

1 更换零件表

1.1. 更换零件表用参考表

更换原因	* 下列项目 (1-8) 表示更换的原因。有关 1、2 中的各部分请参阅 “注” 栏。 原零件和新零件比较表		
1. 性能改进	备注： *a: 为了加强排出记录纸的功能。		
2. 材料和尺寸的变更			
3. 满足审查规格的要求			
4. 标准化			
5. 增加			
6. 删除			
7. 校正			
8. 其他			
可交换编码	** 下列项目 (V-Z) 表示互换性。有关 1、2 中的各部分请参阅 “注” 栏。 原零件和新零件比较表		
零件	设定产品	说明	
V 原品		早期（更换前）	原零件或新零件都可用于早期和晚期产品。 请使用原零件，直到其损耗为止，然后采购新零件。
新品		晚期（更换后）	
W 原品		早期（更换前）	原零件仅可用于早期产品。而新零件可用于早期和晚期产品。 请最大限度地利用原零件，然后采购新零件。
新品		晚期（更换后）	
X 原品		早期（更换前）	只有新零件才能用于早期和晚期产品中。 请采购新零件。
新品		晚期（更换后）	
Y 原品		早期（更换前）	原零件仅可用于早期产品。新零件仅可用于晚期产品。 请采购原零件和新零件。
新品		晚期（更换后）	
Z 其他			

注：
在下表中“备注”栏中的字母相应于 1.1 参考表中的“备注”栏中的字母。

1.2. 原零件和新零件比较表

1.2.1. KX-FP82CN

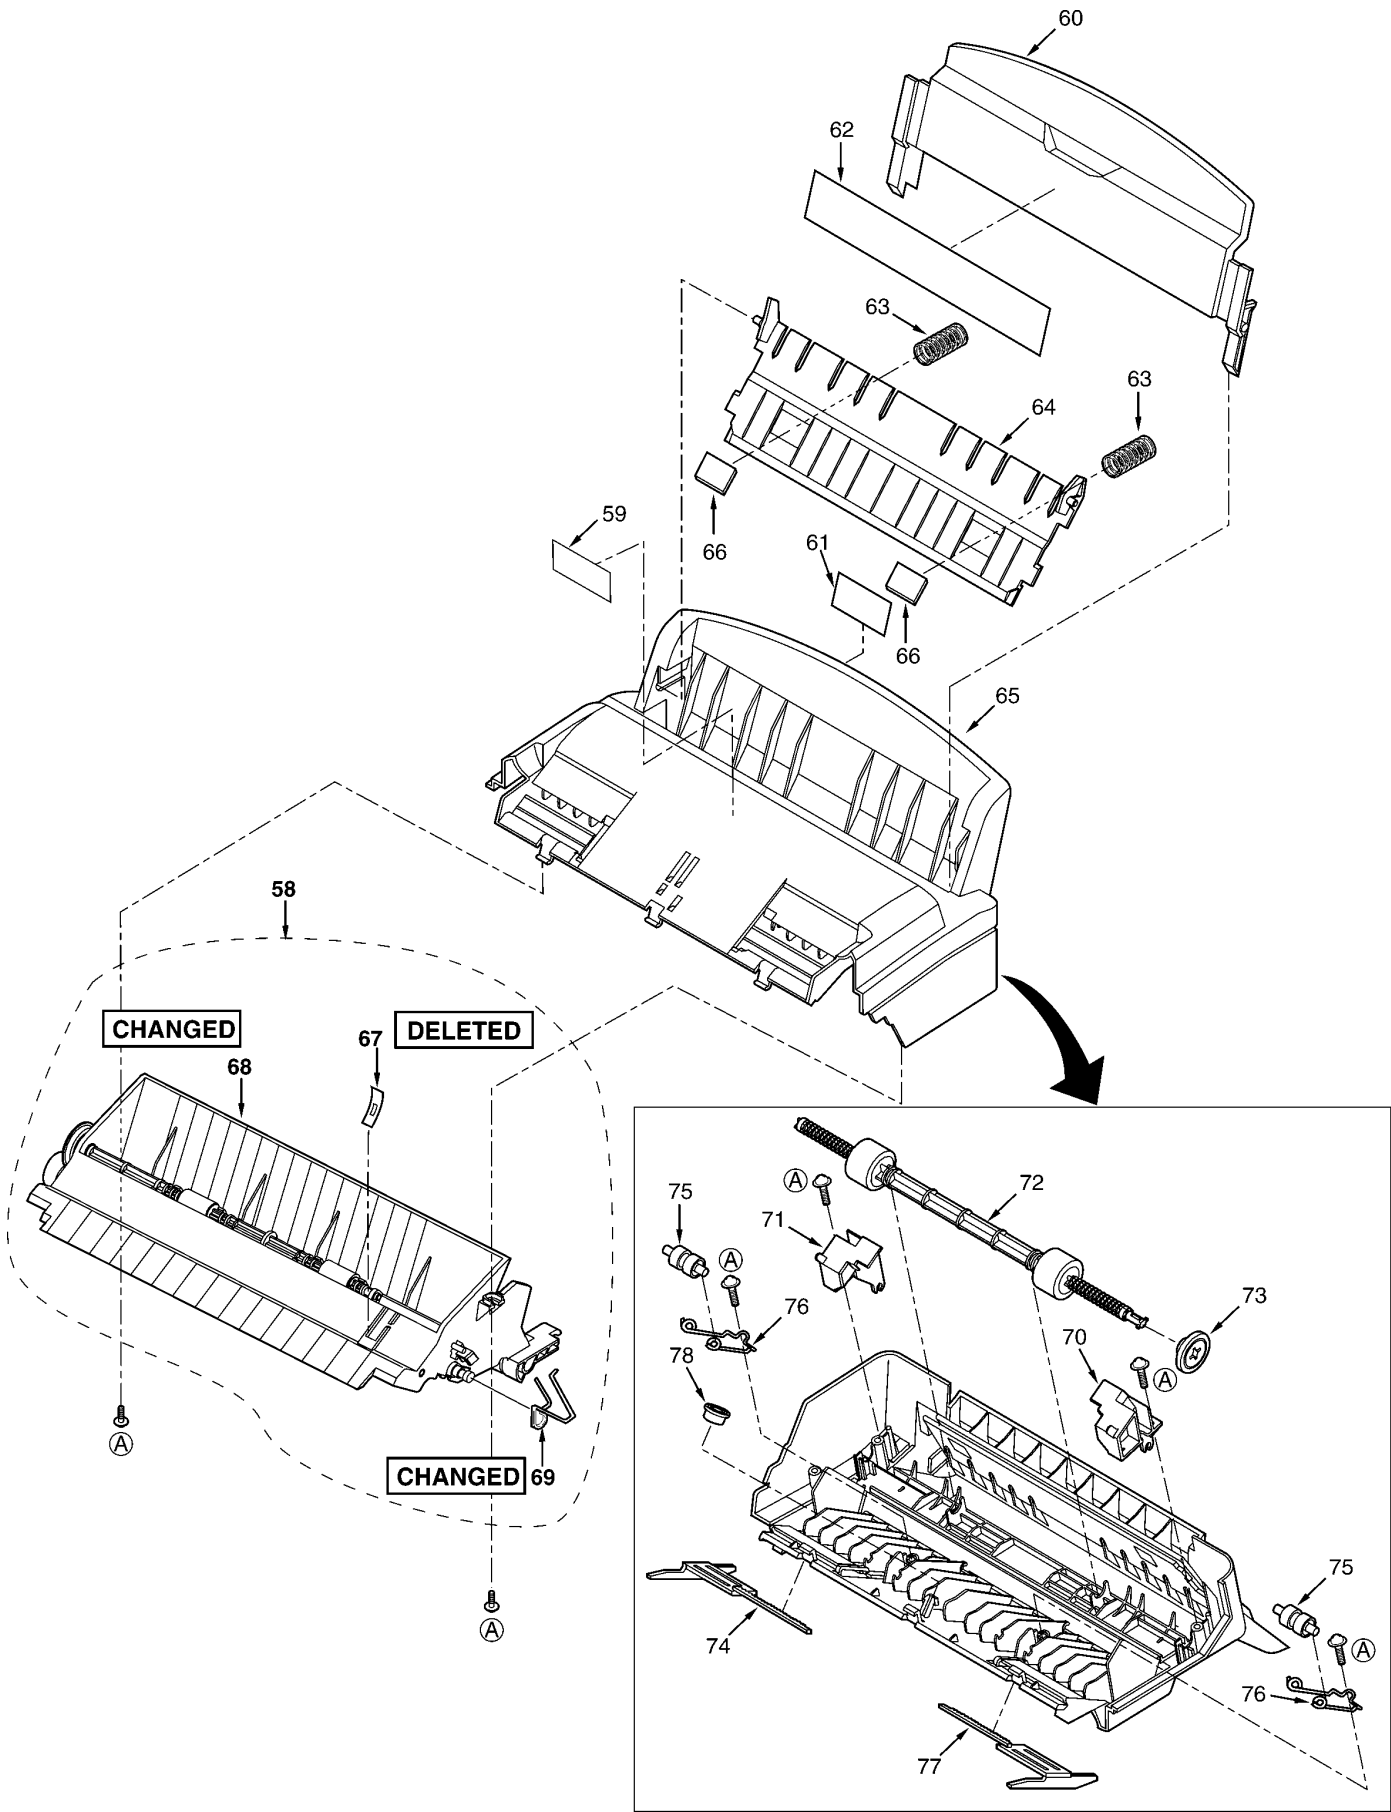
Ref No.	Part No.		Part Name & Descriptions	Pcs/Set	Remarks	Notes		Suffix
	Original Part No.	New Part No.						
CABINET AND ELECTRICAL SECTION								
58	-----	PFYCFPC161M	CHASSIS, U TURN ASSY * 这部分包括以下从 Ref No. 68 至 No. 94 的所有零部件更换。 参考后盖 1 和后盖 2	1	*a	5	---	
68	PFUA1025W	PFUA1035Z	CHASSIS, U TURN -----*1	1	*a	1	Y	
69	PFUS1244Z	PFUS1333Z	SPRING, EARTH -----*1	1	*a	1	Y	
81	PFDE1130Y1	PFDE1130X2	LEVER, LOCK -----*1	1	*a	1	Y	
95	-----	PFHX1500Z	SPACER, PAPER EXT. -----*1 参考后盖 2	4	*a	5	---	
96	-----	PFUS1337Z	SPRING, EARTH LEVER -----*1 参考后盖 2	1	*a	5	---	
97	-----	PFQT1817Z	LABEL, OPEN -----*1 参考后盖 2	1	*a	5	---	
67	PFHX1339Z	-----	INSULATOR, STATIC -----*1 参考后盖 1	0	DELETED	6	---	
94	PFHX1370Z	-----	INSULATOR, PAPER EXIT -----*1 参考后盖 2	0	DELETED	6	---	
*1: 请同时更换这些零部件。								

1. 2. 2. KX-FP88CN

Ref No.	Part No.		Part Name & Descriptions	Pcs/Set	Remarks	Notes		Suffix
	Original Part No.	New Part No.						
CABINET AND ELECTRICAL SECTION								
58	-----	PFYCFPC161M	CHASSIS, U TURN ASSY * 这部分包括以下从 Ref No. 68 至 No. 94 的所有零部件更换。 参考后盖 1 和后盖 2	1	*a	5	---	
68	PFUA1025W	PFUA1035Z	CHASSIS, U TURN -----*1	1	*a	1	Y	
69	PFUS1244Z	PFUS1333Z	SPRING, EARTH -----*1	1	*a	1	Y	
81	PFDE1130Y1	PFDE1130X2	LEVER, LOCK -----*1	1	*a	1	Y	
95	-----	PFHX1500Z4	SPACER, PAPER EXT. -----*1 参考后盖 2	4	*a	5	---	
96	-----	PFUS1337Z	SPRING, EARTH LEVER -----*1 参考后盖 2	1	*a	5	---	
97	-----	PFQT1817Z	LABEL, OPEN -----*1 参考后盖 2	1	*a	5	---	
67	PFHX1339Z	-----	INSULATOR, STATIC -----*1 参考后盖 1	0	DELETED	6	---	
94	PFHX1370Z	-----	INSULATOR, PAPER EXIT -----*1 参考后盖 2	0	DELETED	6	---	
*1: 请同时更换这些零部件。								

2 机壳、机械零件和电气元件位置

2.1. 后盖 1



2.2. 后盖 2

