

Panasonic®

使用说明书 真空吸尘器(家用型)

符合国家标准：GB4706.1-2005 GB4706.7-2004
GB4343.1-2009 GB17625.1-2003
符合企业标准：Q/PHAH-VCBU001-2009

型号 MC-CA402

扫除高手，
处处干净！
让打扫变得轻松愉快

目次 页码

安全注意事项..... 2

使用上的请求..... 3

- 为了延长使用寿命
- 为了防止马达过热

各部的名称..... 4

- 请确认附属品

吸尘..... 5

- 扫除高手，处处干净！

不同的场所选择
不同的吸嘴！

- 收纳时

清理垃圾..... 6

怎么做
才好呢？

维护保养..... 8

故障的判断..... 11

规格..... 封底

妥善使用，有效节电

本产品有一根电源线，如有损伤，为了避免危险，必须由制造商、其认定维修店或类似部门的专业人员更换。

衷心感谢您购买本公司的真空吸尘器。

使用产品前请详细阅读本使用说明书，以便正确操作，延长使用寿命。

特别是在使用前请务必仔细阅读【安全注意事项】(第2~3页)。

阅读后，请妥善保管本说明书，以便随时查阅。

本说明书的最终解释权归本公司所有
本说明书的内容若有变更恕不另行通知

使用前

使用时

维护保养时

困惑时

安全注意事项

请务必遵守

为防止造成人身伤害、财产损失，请务必遵守以下安全注意事项。

■因错误操作所产生的危害以及损害程度如下区分说明。



警告

表示如不可避免，则可能导致死亡或严重伤害的某种潜在危害情况



注意

表示如不可避免，则可能导致轻微或中度伤害的某种潜在危害情况

■希望遵守的内容，其种类按下图图示区分说明。



表示“不能做（禁止）”的内容。



表示“必须执行（强制）”的内容。



为了防止火灾、烫伤、
触电等…



警告

请勿吸火种或可燃物等



(以免造成爆炸或火灾)
烟蒂、打印墨粉、
汽油、稀释剂等



吸尘中发生停电时，请关掉电源开关，并拔掉电源插头



(以免造成冒烟或着火)

电源插头或电源线损坏时，请勿使用



(以免因发热、起火而造成火灾)

请勿用湿手插拔电源插头



(以免触电)

正确使用电源插头



- 插头请务必插入到底
(以免插入松动的插座或未完全插入而造成触电或因发热而导致火灾)
- 请单独使用额定电压为交流220V的插座
(以免与其它电器并用因发热而导致火灾)
- 维护保养时请务必拔掉插头
(以免触电)
- 请用干布定期清除电源插头上的灰尘
(以免插头上积存灰尘后因湿气等而导致绝缘不良、火灾)

请勿错误操作



- 请勿水洗
(可水洗的附属品、零部件除外)
- 请勿在浴室等潮湿环境中使用
- 请勿擅自拆卸、修理、改造
(以免造成火灾或触电)

请勿由无人看管的儿童或体弱者使用，也不能让儿童当作玩具



(以免造成火灾、触电或受伤等)

发生异常、故障时，请立刻停止使用，拔掉电源开关



(以免造成冒烟、着火或触电)

- 异常 · 即使打开电源开关，也不会运转
- 故障例 · 拉动电源插头或电源线时，发生时而通电时而断电的情况
- 运转中，时常停止
- 运转中，发出异常声音

- 本体发生变形，异常发热
- 软管破损
- 发出烧焦的气味

- 请立刻前往就近的Panasonic认定服务店进行检查、维修。

使用上的请求

⚠ 注意



为了防止着火、
受伤等…

收纳状态下或集尘盖打
开时，请勿搬运吸尘器



(以免延长管等脱落导致受
伤或划伤地板地面)



请勿接近火源、热源，并避免
阳光直射



(以免造成火灾或变形)

正确使用电源插头




- 收回电源线时，请拿
住插头
(以免被插头击中而导
致受伤或被插片烫伤，
因为吸尘器运转刚结束
时，插头的插片会很烫)
- 不使用时，请拔掉电源插头
(以免因绝缘劣化而导致触电、漏电、
火灾)



请勿错误操作



- 地面吸嘴在左右方向不可过度拉拽
(以免划伤地板表面)
- 地面吸嘴的轮子等磨损时，请勿使用。
(以免划伤地板表面)
→ 磨损时，请咨询Panasonic客户咨询
服务中心。(联系电话请参看封底)
- 拔掉电源插头时，请勿拉拽电源线
(以免触电、短路而导致着火)
- 请勿拿着软管连接管提起、搬运本体
(以免本体脱落，导致受伤或地板表面
损伤)
→ 请拿着提手提起、搬运本体。

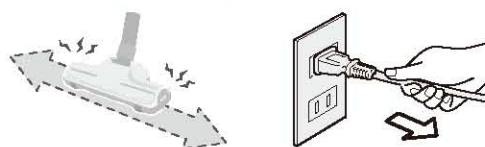

为了延长使用寿命

本吸尘器为家用型吸尘器，请勿用于工业用途或吸尘以外的用途

■ 请勿吸入以下物体

(以免造成故障或产生异味)

- 除湿剂 · 大量的粉状物 (建筑垃圾、灭火器的粉末等)
- 附着了宠物排泄物之类的垃圾
- 玻璃、别针、针、牙签
- 水或其它液体 · 湿的垃圾
- 长绳 · 地毯的穗边等
- 容易堵塞软管的物体 (长筒袜等)

■ 请勿直接用软管或伸缩延长管前端口吸尘
(以免磨损前端口)

→ 请使用两用吸嘴
(请参看第5页)



■ 请勿堵塞排气口
(以免过热导致变形)



■ 吸入口被堵时，请勿长
时间运转
(以免过热而导致变形)



■ 请小心使用软管
(以免软管破损)

■ 吸尘时，请勿用力甩动软管或伸缩延长管
(以免软管、伸缩延长管脱落)

■ 搬运时，请握紧提手
(若拿着软管搬运，可
能导致软管破损)



为了防止马达过热(保护装置)


在下列状态下仍持续运转时，为了防止马达过热，保护装置将会启动，吸尘器将会自动停止运转约60分钟(根据周围温度不同，停止时间可能不同)。(请参看第11页)

- 集尘盒积满垃圾时 (请参看第6页)
- 吸入口被堵塞时
- 软管、伸缩延长管内堵塞了垃圾时

各部的名称

请确认附属品

● 为附属品

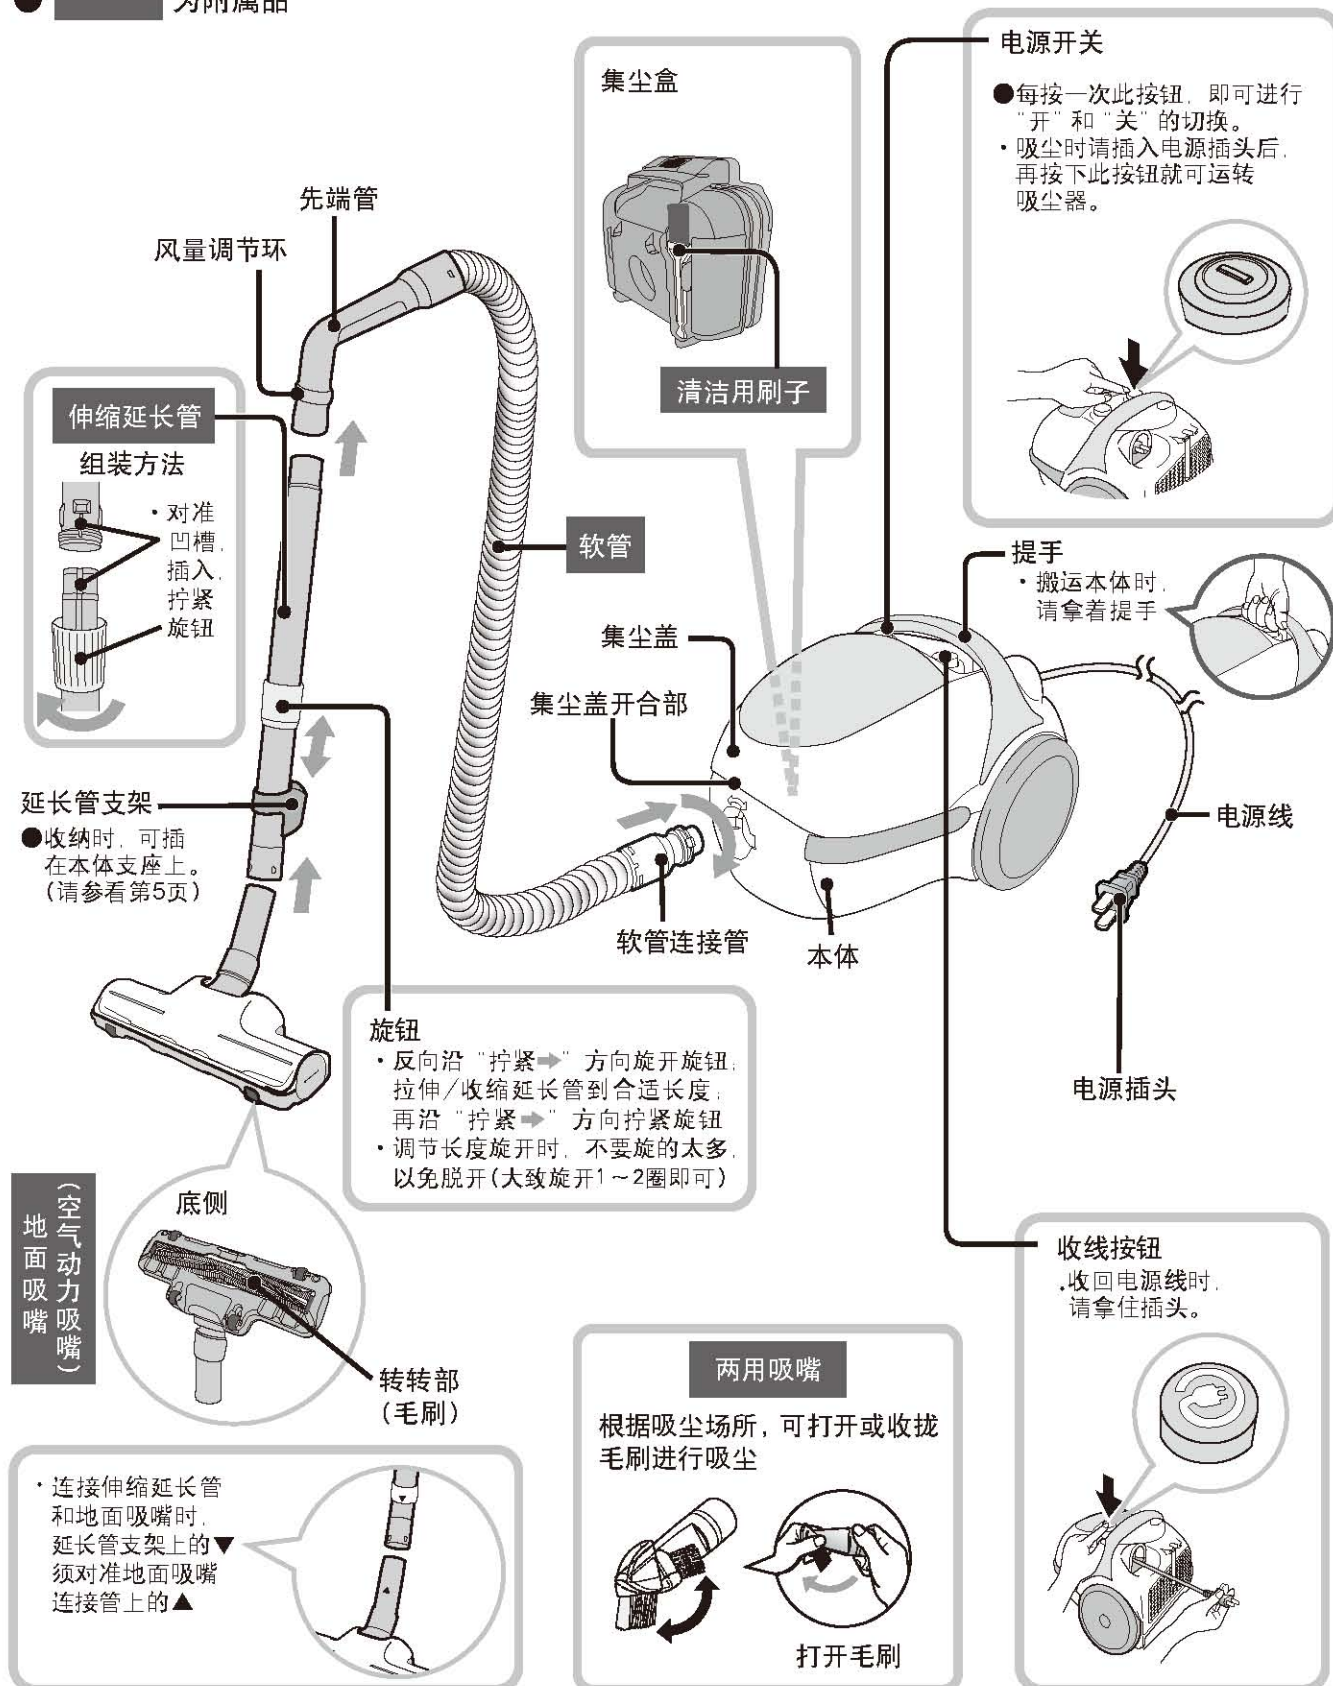


吸尘

①开始

请插上电源插头打开电源开关。(请参看第4页)

- 转动风量调节环，调节风量孔大小，可简单控制吸力大小。

- 吸窗帘等物时，可全开风量孔

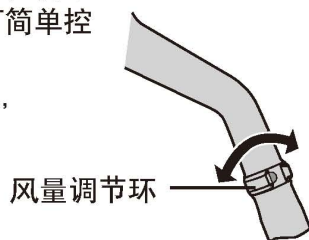


②结束

请关闭电源开关，拔出电源插头，然后按住收线按钮，收回电源线。(请参看第4页)

两用吸嘴

- 根据吸尘场所不同，采用不同的安装方法。

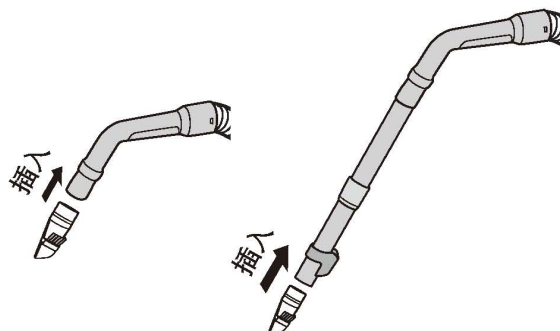

扫除高手，处处干净！

不同的场所，不同的选择…

请求

- 为了防止划伤，请勿用于清扫钢琴等具有光泽的地方

天花板或墙壁、
空调表面等高处
两用吸嘴

桌子、橱柜上、
沙发缝隙等
两用吸嘴

窗台、移门
等的沟槽
两用吸嘴


家具的
缝隙之间…
两用吸嘴

床底、
沙发下等…
地面吸嘴

收纳时

延长管
支架

支座

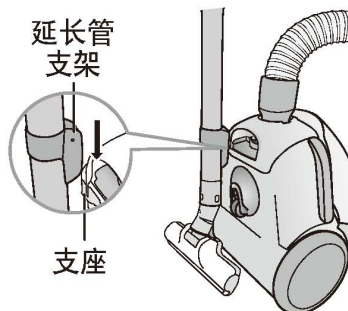

清理垃圾



当本体发出漏气音或吸力明显变弱时，请及时清理垃圾，并进行维护保养！

告知

- 下列情况时，即使垃圾积满，吸力减弱，但是本体也可能不会发出漏气音。
 - 宠物毛或棉状垃圾很多时
→ 每次吸尘前请打开集尘盖，直接查看垃圾积存的情况
- 下列情况时，即使垃圾未积满，也可能发生吸力减弱，本体发生漏气音。
 - 砂土等垃圾很多时
→ 清除掉垃圾并维护保养各过滤网
 - 软管、延长管、地面吸嘴中堵塞垃圾时
→ 清除掉堵塞的垃圾
- 对新地毯等吸尘时，集尘盒会更快积满。
(随着吸尘次数的增加，地毯浮毛会慢慢减少)

1 取出集尘盒

- 打开集尘盖取出集尘盒，沿正上方拉出集尘盒

2 清除集尘盒内垃圾

- 来回拨动落尘杆10次左右，使垃圾、灰尘等掉落



- 打开集尘盒，清除掉垃圾

3 清除掉附着在各过滤网上的垃圾、灰尘等

- 再次拨动落尘杆10次左右(垃圾掉落为止)，使垃圾、灰尘等掉落
- 使用清洁用刷子，仔细清除掉附着在格状过滤网和褶皱过滤网上的垃圾、灰尘等

4 装回集尘盒

清除集尘盒内的垃圾

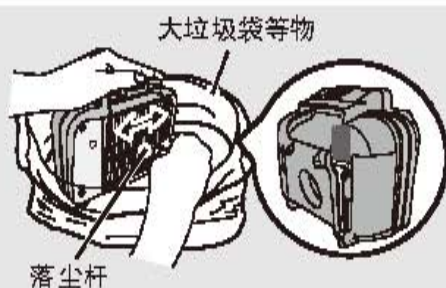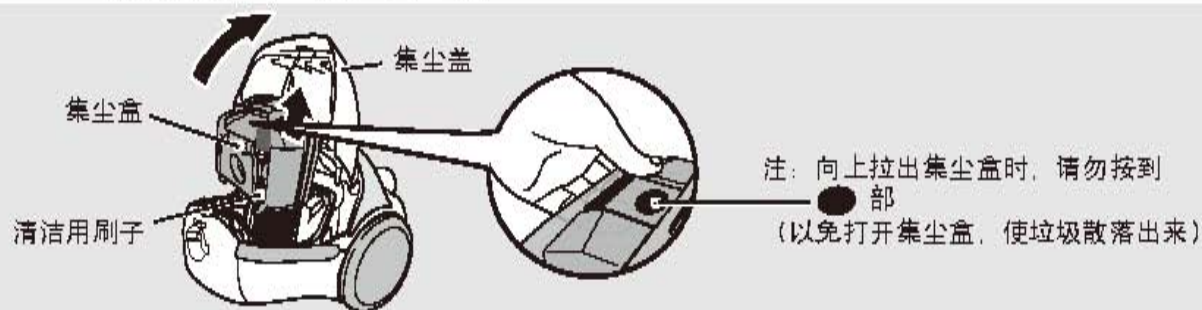

告知

- 为了使垃圾不会散落出来，请在竖立状态下进行维护保养



①如下图所示展开



②翻倒过来后再拨动




当刷子的刷毛部不能除掉垃圾时，
请用刷子的另一端掏出垃圾。
(请勿用力按压，以免过滤网破损)

①恢复集尘盒至原样



②将集尘盒装入本体中，并盖上集尘盖

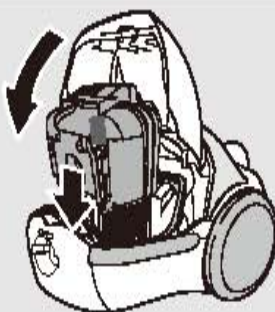

维护保养

■维护保养前，请先关闭电源开关，拔掉电源插头。

感觉较脏时

本体・附属品

- 使用用力拧干的柔软的湿布擦拭掉污渍、灰尘等。



请求


- 请勿使用洗涤剂、漂白剂、稀释剂、酒精等物。
(以免造成裂痕、变色)

集尘盒

- 1 对集尘盒进行维护保养(请参看第6页)

- 2 用水清洗

褶皱过滤网

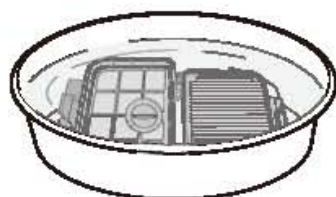

可水洗

浸渍在水中(约30分钟)
(无需使用洗涤剂)

集尘盒



请求

- 请勿使用洗涤剂、漂白剂、稀释剂、酒精等物。
(以免造成裂痕、变色)
- 水洗时，请勿使用清洁用刷子或牙刷等物进行刷洗。
(以免过滤网破损)

格状过滤网



直接放在
水龙头下冲洗



- 3 请充分干燥(以免产生异味、或造成堵塞)

干燥时间的标准是在通风良好的地方大致需要1天(24小时)。
(放在向阳处，可以干燥的更快)

请求

- 请勿使用吹风机等热风进行干燥。
(以免产生故障)

前过滤网

- 轻轻敲打使垃圾、灰尘等掉落，或轻轻地水洗，再使其充分干燥。



■ 脱卸方法

① 将前过滤网上部沿箭头方向按下



② 取出前过滤网



■ 安装方法

- 按照脱卸方法相反的顺序将前过滤网可靠地插在前过滤网框内。


告知

- 前过滤网没有正反、上下、左右的区别

请求

- 浸在水中轻轻按压洗掉污渍后，甩干水晾干使其充分干燥。（以免产生异味、或造成堵塞）
- 请勿放入洗衣机清洗或搓洗。并且请勿使用吹风机等热风进行干燥。（以免过滤网收缩而使垃圾侵入马达造成故障）

如果集尘盒中的过滤网脱开了…

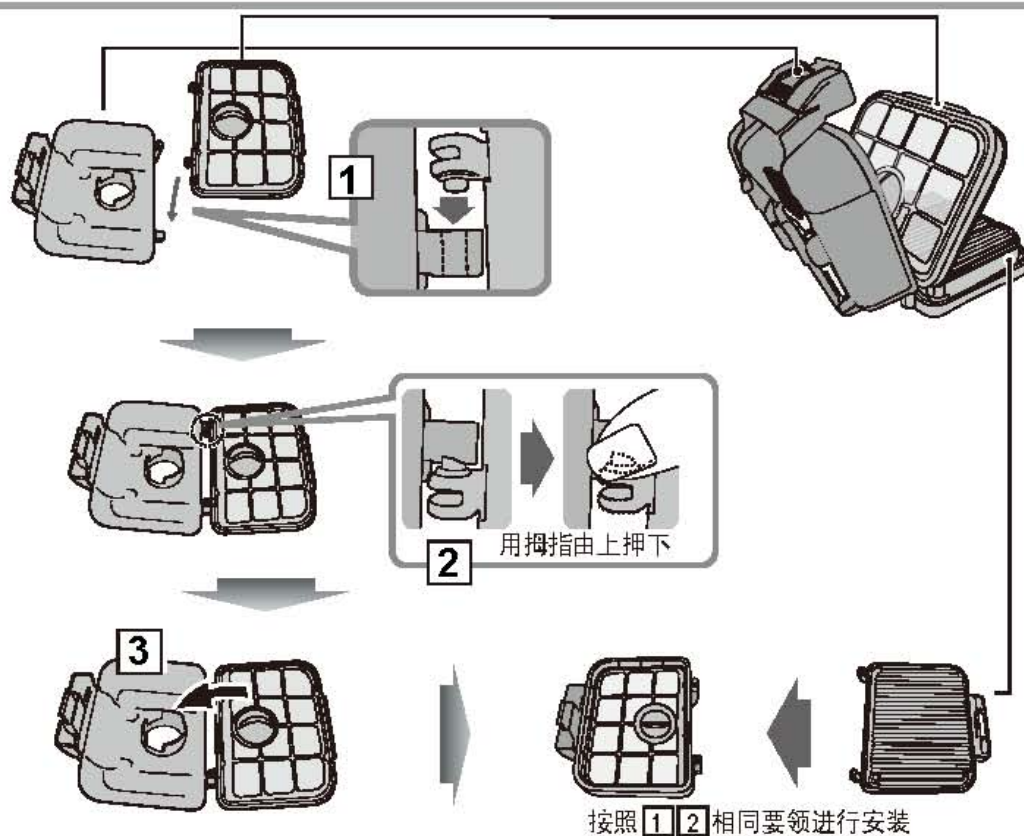


维护保养

■维护保养前，请先关闭电源，拔掉电源插头

吸力减弱时或每月1次左右

地面吸嘴(空气动力吸嘴)

●清除  部的垃圾

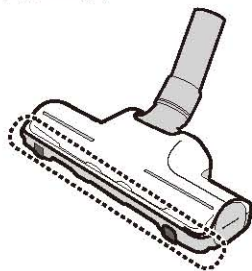

■用水清洗旋转部(毛刷)时

用水清洗整个地面吸嘴后，甩干吸嘴内部的水分，并使其充分干燥


请求

●请勿使用吹风机等热风进行干燥。
(以免产生故障)

<特别脏污时>


1.取出旋转部(毛刷)

- ①用钥匙头等物，将“”对准“▲”，再打开毛刷盖
- ②打开毛刷盖
- ③取出毛刷

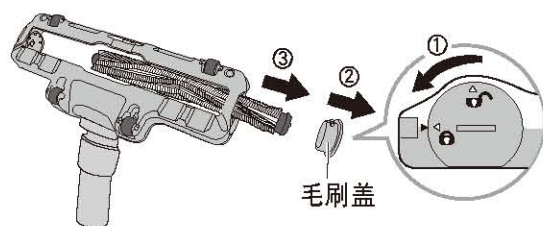


2.清除垃圾

- ①用水冲洗旋转部(毛刷)后，使其充分干燥
- ②清除掉如图所示凹部的垃圾

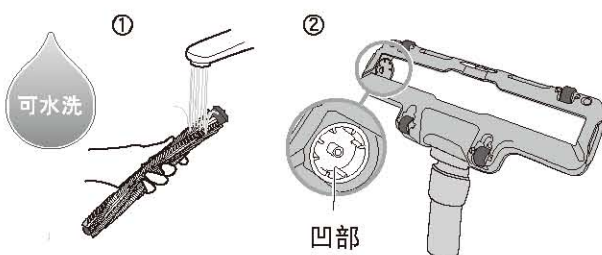

3.原样装回(与拆卸顺序相反)

- ①如图所示插入旋转部(毛刷)
- ②盖上毛刷盖
- ③将“”对准“▲”，再用钥匙头等物向右旋转，使“”对准“▲”

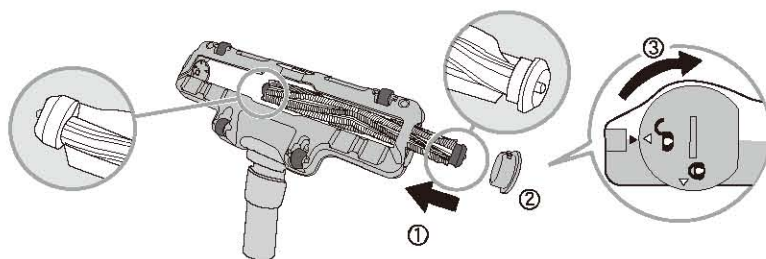

故障的判断

在委托修理之前，请先确认下列项目。

发生这种情况时	检查之处和处理方法
电源线不能拉出	●电源线是否缠绕了？ →请勿强行拉拽，应按住收线按钮，同时反复进行“回卷”“拉出”操作
电源线不能全部卷回	●电源线是否绕偏了？ →先拉出2~3m，再卷进去。
即使按了电源开关也不运转	●电源插头是否完全插入插座？ →将插头可靠地插入插座中 ●保护装置是否启动？(请参看第3页)
运转声音变大 发出异常音	●褶皱过滤网是否堵塞了？ →检查褶皱过滤网(请参看第6页) ●软管、伸缩延长管、地面吸嘴是否被垃圾堵塞了？ →除去堵塞的垃圾
排气中产生垃圾的异味	●吸入气味很重的垃圾后一直未清理时，再次运转时可能会产生垃圾的异味。 →多次运转吸尘器后对垃圾的气味很在意时，请清除掉垃圾，并对集尘盒进行维护保养(请参看第6页) →请检查过滤网是否清洁(请参看第8页)
吸力变弱或运转停止	●各过滤网是否堵塞？(请参看第8页) ●集尘盒中是否积满垃圾？ →清除垃圾并进行维护保养。(请参看第6页) ●软管、伸缩延长管、地面吸嘴是否堵塞了垃圾？ →清除掉堵塞的垃圾。 ●伸缩延长管上的旋钮是否松开了？ →请拧紧旋钮 ●吸入口是否堵住了还在使用？ ●保护装置是否启动？(请参看第3页)
确认之后， 异常仍存在时	切勿自行修理，请带上产品（本体、软管、伸缩延长管、地面吸嘴）并带上保修证前往就近的Panasonic认定服务店维修。 ※具体地址请咨询Panasonic客户咨询服务中心(联系电话请参看封底)

规格

规 格	
型 号	MC-CA402
电 源	220 V ~ 50 Hz
额 定 功 率	1510 W
尺寸(长×宽×高)	287×256×220 (mm)
净 重	3.6 kg(本体) 4.5 kg(含软管、伸缩延长管、地面吸嘴)
运 转 时 噪 音	82 dB
集 尘 容 量	0.7 L
电 源 线 长 度	5 m
附 属 品	• 软管(1个) • 伸缩延长管(1副) • 地面吸嘴(空气动力吸嘴)(1个) • 两用吸嘴(1个) • 清洁用刷子(1个)

※ 本吸尘器属于Ⅱ类设备 回

松下电化住宅设备机器（杭州）有限公司
Panasonic Home Appliances (Hangzhou) Co., Ltd.
浙江省杭州市杭州经济技术开发区松乔路2号
邮编: 310018
原产地: 中国

© Panasonic Home Appliances (Hangzhou) Co., Ltd. 2010

Panasonic客户咨询服务中心：
400-810-0781；800-810-0781(固定电话)
Panasonic官方网站: <http://panasonic.cn>

V01ZBV00R
S0710-0
发行: 2010年07月
中国印刷