

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome



32PFL5605/98
40PFL5605/98
46PFL5605/98
32PFL5605S/98
40PFL5605S/98
46PFL5605S/98

ZH-CN 用户手册

PHILIPS

EN **Addendum**
You cannot play mp4 video files
that use the H.264 or AVC codec.

FR **Addenda**
La lecture de fichiers vidéo MP4
utilisant le codec H.264 ou AVC
n'est pas prise en charge.

TH **ภาคผนวก**
คุณไม่สามารถเล่นไฟล์วิดีโอ MP4 ที่
เข้ารหัสแบบ H.264 หรือ AVC ได้

VI **Phụ lục**
Bạn không thể phát các tập tin
video MP4 sử dụng bộ giải mã
AVC hoặc H.264.

ZH-CN **附录**
您无法播放使用 H.264 或
AVC 编解码器的 MP4 视频文
件。

ZH-HK **附錄**
您無法播放使用 H.264 或
AVC 編碼的 MP4 影像檔。

目录

1 注意	2
2 重要信息	3
3 您的电视机	5
侧面控件和指示灯	5
遥控器	5
4 使用电视机	8
打开/关闭电视机或将其切换为待机	8
切换频道	8
观看连接的设备	8
调节电视机音量	9
使用图文电视	9
5 充分利用电视机	10
访问电视机菜单	10
更改画面和声音设置	10
使用高级图文电视功能	12
创建并使用收藏频道列表	13
使用定时器	14
使用儿童控制	14
使用电视机时钟	15
从 USB 存储设备中查看照片、播放音乐和观看视频	15
使用 Scenea 将图片显示为电视壁纸	17
更新电视软件	18
更改电视机首选项	18
开始电视演示	18
将电视机重置为出厂设置	19
6 安装频道	20
自动安装频道	20
手动安装频道	20
重命名频道	20
重新排列频道顺序	20

7 连接设备	22
背面接口	22
底部插口	22
侧面插口	22
连接计算机	22
添加设备	23
使用 Philips EasyLink	23
使用 Kensington 防盗锁	25
8 产品信息	26
支持的显示分辨率	26
调谐器/接收/发送	26
多媒体	26
遥控器	26
电源	26
支持的电视机安装托架	26
产品规格	27
9 故障种类和处理方法	28
电视机常见问题	28
电视频道问题	28
画面问题	28
声音问题	28
HDMI 连接问题	29
计算机连接问题	29
联系方式	29
10 索引	30

1 注意

2010 © Koninklijke Philips Electronics N.V. 保留所有权利。

规格如有更改，恕不另行通知。所有商标均是 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或其各自所有者的财产。Philips 保留随时更改产品的权利，而且没有义务对早先提供的产品进行相应的调整。

本手册中的材料对于此系统的设计用途来说已经足够。如果产品或其单个模块或程序用于除此指定用途之外的其它目的，则必须首先确认其有效性和适合性。

Philips 保证材料本身没有侵犯任何美国专利。未明示或暗示其它保证。

对于本文档内容中的任何错误，以及因本文档内容造成的任何问题，Philips 概不负责。Philips 会尽快地纠正用户报告的错误并将其公布在 Philips 支持网站上。

像素特性

此液晶显示产品具有很高的彩色像素。尽管其有效像素高达 99.999% 或更高，但屏幕仍可能持续出现黑点或亮点（红色、绿色或蓝色）。这是显示器的结构属性（在通用行业标准之内），不是故障。

保修

用户不可更换任何组件。请勿打开或取下电视机后盖暴露出产品内部。必须由 Philips 服务中心和官方修理店进行维修。否则所有声明或暗示的保修都将失效。本手册中明确禁止的任何操作、本手册中未建议或授权的任何调整或装配步骤均不在保修范围内。

符合 EMF 标准

Koninklijke Philips Electronics N.V. 主要面向广大消费者制造和销售各类产品，包括通常能发射和接收电磁信号的各种电子设备。

Philips 的主要经营原则之一就是要对我们的产品采取各种必要的健康和安全措施，遵守所有相应的法律要求，并在生产产品时严格执行电磁场 (EMF) 标准。

Philips 致力于开发、生产和销售对人体健康无任何危害的产品。Philips 确认，据目

前的科学证明，如果其产品使用得当，则对人体毫无危害。

长期以来，Philips 始终在国际 EMF 和安全标准的制定工作中扮演着积极的角色，这就使 Philips 总能预知标准的发展趋势，并率先应用到其产品中去。

版权



HDMI、HDMI 徽标和高清多媒体接口是 HDMI licensing LLC 在美国及其他国家或地区的商标或注册商标。

® Kensington 和 Micro Saver 是 ACCO World Corporation 在美国注册和全球其它国家/地区已注册及正在申请的商标。

所有其它已注册和未注册的商标是其各自所有者的财产。

本软件部分版权所有 □ The FreeType Project (www.freetype.org)。

2 重要信息

在使用电视机之前，请阅读并理解所有说明。因未遵守说明而造成的损坏不在保修范围内。

安全

小心触电或发生火灾!

- 切勿让电视机与雨或水接触。切勿将液体容器（例如花瓶）放置在电视机旁边。如果将液体洒到了电视机表面或内部，请立即断开电视机的电源。请与 Philips 客户服务中心联系，对电视进行检查后再行使用。
- 切勿将电视机、遥控器或电池放在明火或其它热源（包括直射的阳光）附近。为避免火焰蔓延，请始终使蜡烛或其它明火远离电视机、遥控器和电池。



- 切勿向电视机上的通风槽或其它开口中插入任何物体。
- 旋转电视机时，请确保电源线不会绷紧。电源线绷紧会使电源连接变松，进而产生火花。

小心短路或起火!

- 切勿将遥控器或电池暴露在雨中、水中或过热的环境中。
- 请避免电源插头产生拉力。松动的电源插头可能产生火花或者导致起火。

小心人身伤害或电视机损坏!

- 需由两个人搬运重量超过 25 千克的电视机。
- 将电视机安装在机座上时，请仅使用提供的机座。将机座牢固地固定到电视机上。将电视机放在水平、平坦且可承受电视机和机座总重量的表面上。
- 采用壁挂方式安装电视机时，请仅使用可承受电视机重量的壁挂安装托架。将壁挂安装托架固定到可承受电视机

和壁挂安装托架总重量的墙壁上。

Koninklijke Philips Electronics N.V. 对由于安装不当而造成的事故、人身伤害或损失不负任何责任。

小心伤害儿童!

请遵循以下注意事项，以避免因电视机掉落而导致儿童受伤：

- 切勿将电视机放在由可拉动的布或其它材料覆盖的表面上。
- 确保电视机的任何部分均位于表面边缘以内。
- 将电视机放在较高的家具（如书柜）上时，一定要将家具和电视机都固定到墙壁或适当的支撑物上。
- 告知儿童爬上家具触摸电视机可能带来的危险。

吞咽电池的危險!

- 产品/遥控器可能包含纽扣式电池，容易被吞咽。始终将电池放在儿童接触不到的地方!

小心过热!

- 切勿将电视机安装在封闭空间内。始终在电视机周围留出至少 4 英寸或 10 厘米的空间以便通风。确保窗帘或其它物体不会遮挡电视机上的通风槽。

小心损坏电视机!

- 在将电视机连接到电源插座上之前，请确保电源电压与电视机背面印刷的值相匹配。如果电压不同，切勿将电视机连接到电源插座上。

小心人身伤害、起火或电源线损坏!

- 切勿将电视机或任何物体放在电源线上。
- 为便于从电源插座上断开电视机的电源线，请确保您始终可以完全接触到电源线。
- 断开电源线时，应始终握住插头，而不能拉电缆。
- 雷雨天气来临之前，请断开电视机与电源插座及天线的连接。在雷雨天气里，切勿触摸电视机、电源线或天线的任何部分。

小心听力损害!

- 避免在高音量下或长时间使用耳机或听筒。

低温

- 如果在低于 5° C (41° F) 的温度下运送电视机, 请先拆开电视机的包装, 待电视机适应了室温后再将电视机连接到电源插座上。

屏幕养护

- 尽量避免静止图像。静止图像是在屏幕上保持很长时间的图像。例如屏幕菜单、黑条和时间显示等。如果必须使用静止图像, 请降低屏幕的对比度和亮度, 以防止损坏屏幕。
- 在清洁前拔下电视机插头。
- 用柔软的湿布擦拭电视机和框架。切勿使用酒精、化学品或家用清洁剂等物质清洁电视机。
- 小心损坏电视机屏幕! 切勿使用任何物体接触、推按、摩擦或敲击屏幕。
- 为了避免变形和褪色, 请尽快擦掉水滴。

旧产品和电池的处理



本产品采用可回收利用的高性能材料和组件制造而成。



如果产品上贴有带叉的轮式垃圾桶符号, 则表示此产品符合欧盟指令 2002/96/EC。请熟悉当地针对电子和电器产品制订的分门别类的收集机制。

请遵循当地的规章制度, 不要将旧产品与一般的生活垃圾一同弃置。

正确弃置旧产品有助于避免对环境和人类健康造成潜在的负面影响。




本产品包含欧盟指令 2006/66/EC 涉及的电池, 该电池不可与普通生活垃圾一起处理。请自行了解当地关于分类收集电池的规定, 正确弃置电池有助于避免对环境和人类健康造成负面影响。

3 您的电视机

感谢您的惠顾，欢迎光临 Philips！为了您能充分享受 Philips 提供的支持，请在 www.philips.com/welcome 注册您的电视机。


本节概述电视机常用的控件和功能。

侧面控件和指示灯

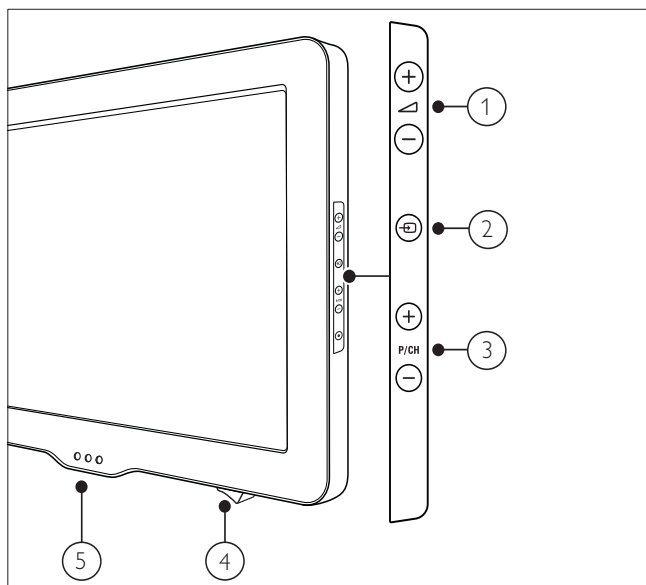

- ① +/-: 增加或降低音量。
- ② : 选择已连接的设备。
- ③ P/CH +/-: 切换到下一或上一频道。
- ④ 电源开关: 打开或关闭电视。
- ⑤ 环境传感器/ 待机指示灯/ 遥控传感器


遥控器

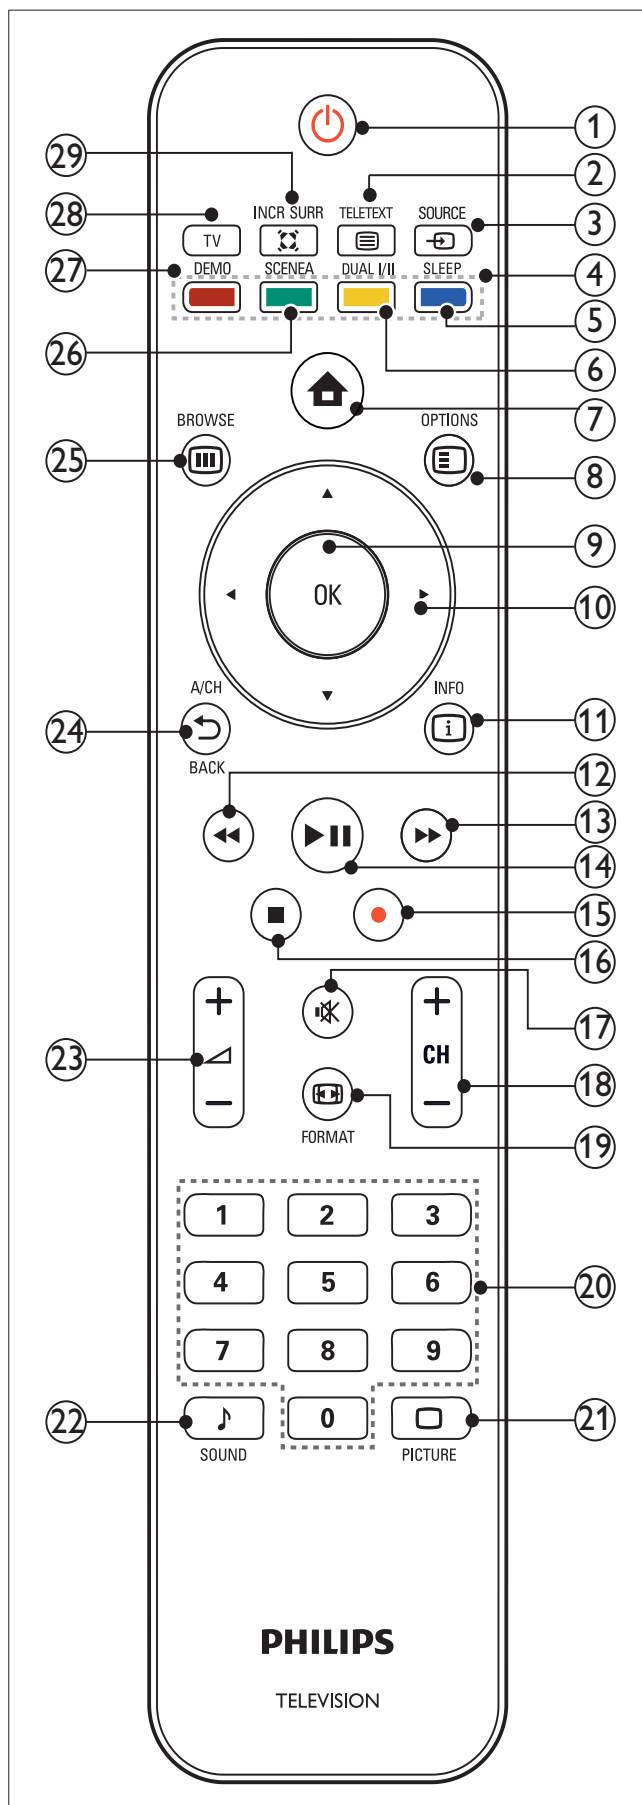

- ①  (待机-开机)
 - 在电视机打开时将其切换到待机状态。
 - 在电视机处于待机状态时打开电视。
- ②  **TELETEXT**
打开或关闭图文电视。
- ③  **SOURCE**
选择已连接的设备。
- ④ **彩色按钮**
选择任务、选项或图文电视页面。* 仅在所选机型中提供。。
- ⑤ **SLEEP**
设置电视机切换到待机状态的间隔。
- ⑥ **DUAL I-II**
将立体声和丽音立体声切换为单声。在双语节目中选择第一语言(双语 I)或第二语言(双语 II)。
- ⑦  (主页)
打开或关闭主页菜单。
- ⑧  **OPTIONS**
访问有关当前活动或选择的选项。
- ⑨ **OK**
确认输入或选择。显示频道矩阵。
- ⑩  (导航按钮)
浏览菜单。
- ⑪  **INFO**
显示节目信息(如果可用)。
- ⑫  (向后)
向后搜索。
- ⑬  (向前)
向前搜索。
- ⑭  (播放/暂停)
开始、暂停或继续播放光盘。
- ⑮  (录制)
开始或停止视频录制。
- ⑯  (停止)
停止播放光盘。
- ⑰  (静音)
静音或恢复音量。
- ⑱ **CH +/- (频道 +/-)**
切换到下一或上一频道。
- ⑲  **FORMAT**
选择画面格式。
- ⑳ **0-9 (数字按钮)**
选择频道或设置。
- ㉑  **PICTURE (灵智图像)**
启动灵智画面菜单。
- ㉒  **SOUND (灵智声音)**
启动灵智声音菜单。
- ㉓  +/- (音量 (VOLUME) +/-)
增加或降低音量。
- ㉔  **BACK A/CH**
返回上一屏幕。
在当前频道和观看的上一频道之间切换。
- ㉕  **BROWSE**
显示频道矩阵。
- ㉖ **SCENEA (壁纸)**
在电视屏幕上显示壁纸。
- ㉗ **DEMO**
打开或关闭演示菜单。
- ㉘ **TV**
从 EasyLink 模式切换回天线信号源。
- ㉙  **INCR. SURR**
启用立体声源的环绕立体声。 启用单声源的空间声模式。

遥控器使用



在使用遥控器时，请将其靠近电视机并朝向遥控传感器。确保遥控器与电视机之间的直线距离内没有家具、墙壁或者其它物体阻挡。

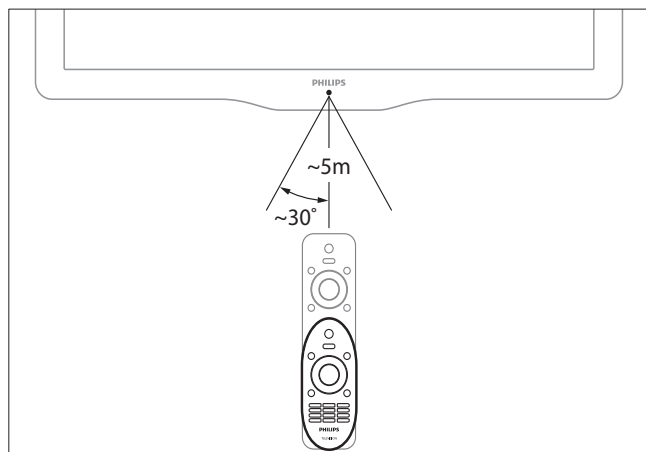

4 使用电视机

本节帮助您进行基本的电视机操作 (请参见第 10 页的 ‘充分利用电视机’)。

打开/关闭电视机或将其切换为待机

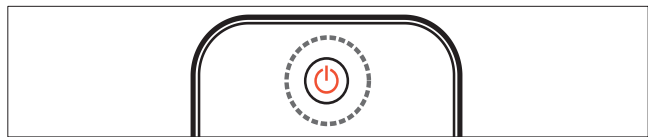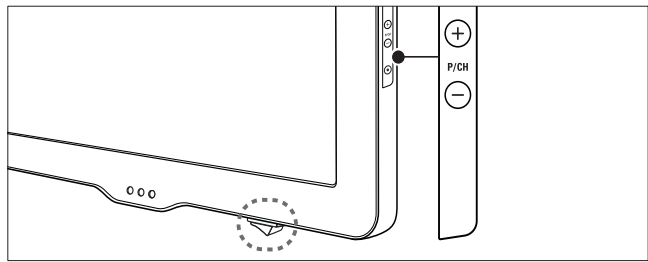

打开电视机

- 如果待机指示灯熄灭, 请按电视机底部的 电源开关。
- 如果待机指示灯为红色, 请按遥控器上的  (待机-开机)。

切换为待机模式

- 按遥控器上的  (待机-开机)。
↳ 待机指示灯将变为红色。


关闭电视机

- 按电视机底部的 电源开关。
↳ 待机指示灯将熄灭。

提示

- 尽管待机时电视机的耗电量很少, 但电视机会继续耗电。 当长时间不使用电视机时, 请将电视机电源线与电源插座断开。

切换频道

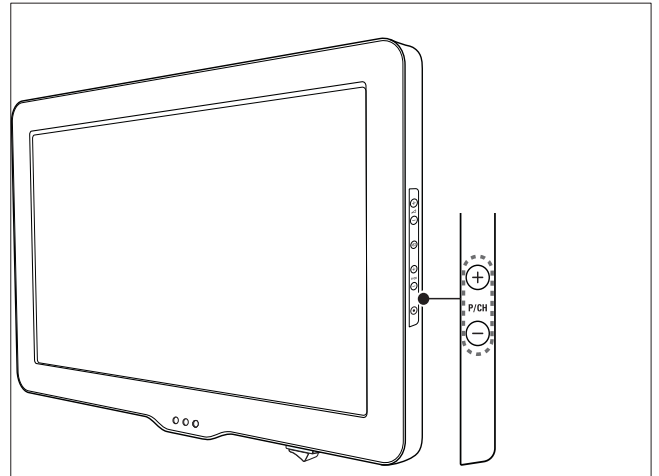


- 按遥控器上的  BACK A/CH 可返回观看的上一个频道。
- 按遥控器上的 CH +/- 或电视机侧面的 P/CH +/-。
- 按 OK 以使用频道矩阵。
- 使用 数字按钮 输入频道编号。

注

- 在使用喜好频道列表时, 您只能选择列表中的那些频道。


观看连接的设备

使用信号源按钮。

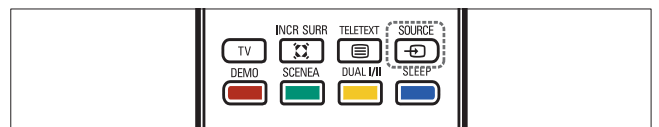

- 1 按  SOURCE。
↳ 将显示信号源列表。
- 2 按  或  选择连接的设备。
- 3 按 OK 观看已连接设备上的内容。

使用主菜单


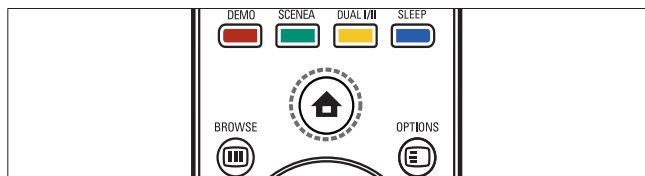


注

- 为了便于访问，可以将新的设备添加到主菜单。

- 1 按 **HOME** (主页)。
↳ 将显示主菜单。
- 2 按 **▲▼◀▶** 选择设备。
- 3 按 **OK** 在电视上观看已连接设备上的内容。

调节电视机音量

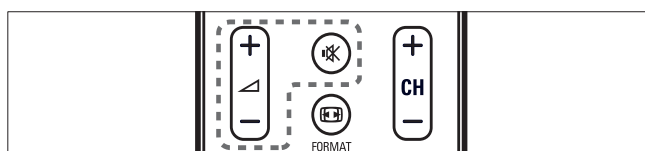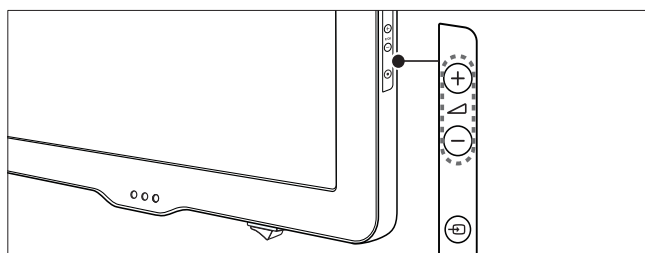

提高或降低音量

- 按遥控器或电视机侧面的 **▲/▼**。

静音或取消静音

- 按 **静音** 静音。
- 再次按 **静音** 恢复声音。

使用图文电视

- 1 按 **TELETEXT**。
↳ 出现主索引页面。
- 2 按以下方式选择页面：
 - 按 **数字按钮** 输入页面编号。
 - 按 **CH +/-** 或 **▲▼** 查看下一页或上一页。
 - 按 **彩色按钮** 选择彩色编码项目。
 - 按 **BACK** 返回已查看的上一个页面。
- 3 按 **TELETEXT** 退出图文电视。


5 充分利用电视机

访问电视机菜单


菜单可帮助您设定频道、更改画面和声音设置以及访问其它功能。

访问主菜单

主菜单可以让您方便地访问已连接的设备、画面和声音设置以及其它有用的功能。

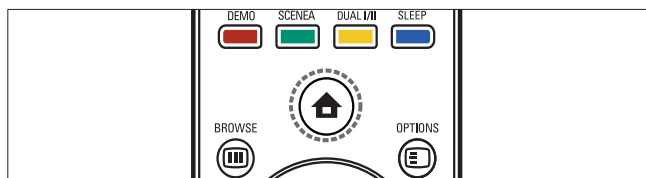

- 1 按 (主页)。
→ 将显示菜单屏幕。

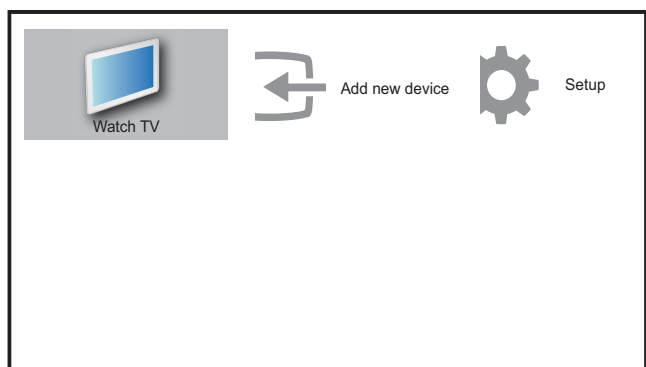

- 2 按 选择并浏览以下菜单之一。
 - [观看电视]: 如果选择了其它信号源, 重新切换到天线信号源。
 - [设置]: 访问调节画面、声音和其它设置的菜单。
 - [添加新设备]: 将新的设备添加到主菜单。
- 3 按 OK 确认选择。
- 4 按 (主页) 退出。



- 选择 [添加新设备] 后, 请按照屏幕上的说明选择正确的设备和接口。

从主菜单中移除设备

如果某个设备不再连接到电视机, 请从主菜单中移除此设备。

- 1 按 (主页)。
- 2 按 选择要删除的设备。
- 3 按 OPTIONS。
→ 将显示 [移除设备] 列表。
- 4 按 OK 并选择 [移除] 以删除设备。
→ 将从主菜单移除所选设备。

更改画面和声音设置

更改画面和声音设置以适合您的喜好。您可以应用预定义的设置, 也可以手动更改设置。

使用设置帮助

使用设置帮助可以引导您进行画面和声音设置。

- 1 按 (主页)。
- 2 按 选择 [设置] > [画面] > [设置帮助]。
- 3 按 OK。
→ 将显示 [设置帮助] 菜单。按照屏幕上的说明选择您偏爱的画面设置。

使用灵智画面

使用灵智画面应用预定义的画面设置。

- 1 按 PICTURE。
→ 将显示 [灵智图像] 菜单。
- 2 按 选择以下灵智画面设置之一。
 - [个人设定]: 列出自定义的画面设置。
 - [鲜艳]: 应用丰富和动态的设置。

- **[标准]**: 调整画面设置以适应大多数环境和视频类型。
- **[电影]**: 应用适合于观看电影的设置。
- **[游戏]**: 应用适合于游戏的设置。
- **[节能]**: 应用低能耗设置。


3 按 **OK** 确认选择。
 ↳ 即会应用所选的灵智画面设置。

手动调整画面设置

- 1 按 **⬆** (主页)。
- 2 按 **▲▼◀▶** 选择 **[设置]** > **[画面]**。
 ↳ 出现 **[画面]** 菜单。
- 3 按 **▲▼◀▶** 从以下设置中选择并进行调整:
 - **[灵智图像]**: 访问预定义的灵智画面设置。
 - **[对比度]**: 调节亮区域的强度, 暗区域保持不变。
 - **[亮度]**: 调节暗区域的强度和细节。
 - **[色彩]**: 调节色彩饱和度。
 - **[色度]**: 补偿颜色变化。(仅在播放视频时可用。)
 - **[清晰度]**: 调节图像清晰度。
 - **[降噪]**: 过滤和消除图像中的杂信号。
 - **[色温]**: 将色调设为 **[Normal]**、**[Warm]** (偏红) 或 **[Cool]** (偏蓝)。
 - **[Pixel Plus HD]**: 微调每个像素以匹配周围的像素。这样会产生绚丽的高清图像。
 - **[HD Natural Motion]**: 仅适用于某些机型。减少了场和行的颤动, 以平滑显示运动效果。可以打开或关闭 HDNM。
 - **[100Hz 晶晰液晶屏]**: 将电视刷新率设置为最大值 100Hz, 可提供超清晰的运动画面、更佳黑色级别、高对比度、无闪烁、安静图像及更大的观赏角度。
 - **[动态对比度]**: 增强对比度。
 - **[动态背光]**: 调节电视背景光的亮度以适应照明条件。
 - **[色彩增强]**: 使色彩更加鲜艳, 改善明亮色彩中的细节部分。您可以打开或关闭此功能。

- **[背景灯光]**: 调节背景光。
- **[PC 模式]**: 将电脑连接到电视机时调节画面设置。
- **[光传感器]**: 动态调节设置以适应照明条件。
- **[画面格式]**: 更改画面格式。
- **[水平移动]**: 针对 PC-VGA 或 HD 输入水平调节画面。
- **[垂直移动]**: 针对 PC-VGA 或 HD 输入垂直调节画面。

更改画面格式

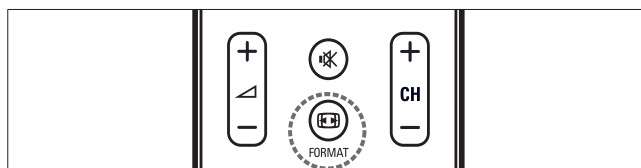

- 1 按 **FORMAT**。
 ↳ 将显示画面格式栏。
- 2 按 **▲▼** 选择画面格式。
 ↳ 即会激活所选的画面格式。
- 3 按 **OK** 确认选择。


画面格式摘要

可对下列画面设置进行配置。



注


- 根据画面信号源格式的不同, 一些画面设置不可用。

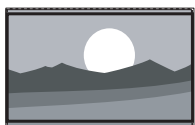


[超级缩放]: (不适用于 HD 和 PC 模式。) 消除 4:3 播送信号侧面的黑条。这种模式的失真最小。




[4:3]: 显示经典的 4:3 格式。

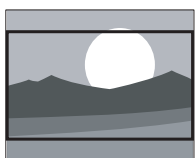

[电影扩展 16:9]: (不适用于 HD 和 PC 模式。) 将 4:3 格式比例调整为 16:9。

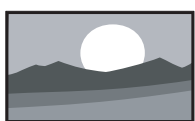


[宽屏幕]: 将经典的 4:3 格式比例调整为 16:9



[无格式转换]: 仅适用于 HD 和 PC 模式, 且仅适用于部分机型。允许使用最大清晰度。由于播放商所使用的系统不同, 因此可能会存在一定的失真。将 PC 分辨率设置为宽屏幕模式可获得最佳效果。

使用灵智声音

使用灵智声音应用预定义的声音设置。

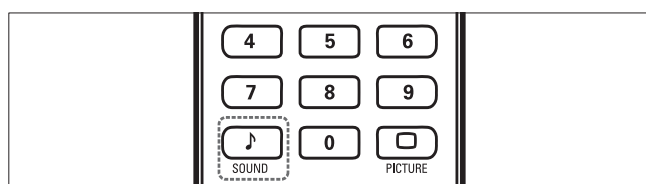

- 1 按 **♪ SOUND**。
↳ 将显示 **[智能声音]** 菜单。
- 2 按 **▲▼** 选择以下灵智声音设置之一。
 - **[标准]:** 调整声音设置以适应大多数环境和音频类型。
 - **[新闻]:** 应用适合于语音 (如新闻) 的设置。
 - **[电影]:** 应用适合于电影的设置。
 - **[个人设定]:** 应用在声音菜单中自定义的设置。

- 3 按 **OK** 确认选择。
↳ 即会应用所选的灵智声音设置。

手动调整声音设置

- 1 按 **⬆** (主页)。
- 2 按 **▲▼◀▶** 选择 **[设置] > [声音]**。
↳ 将显示 **[声音]** 菜单。
- 3 按 **▲▼◀▶** 进行选择和调整:
 - **[智能声音]:** 访问预定义的灵智声音设置。
 - **[低音]:** 调节低音级别。
 - **[高音]:** 调节高音级别。
 - **[音量]:** 调节音量。
 - **[平衡]:** 调节左右扬声器的平衡。
 - **[双语 I-II]:** 播放双语声音时选择音频语言。
 - **[单声/立体声]:** 播放立体声时选择单声或立体声。
 - **[电视机扬声器]:** 打开或关闭电视机扬声器, 或将声音输出到 EasyLink 兼容设备。此选项将在选择 **[EasyLink]** (位于 **[首选项]** 菜单中) 后变为可用。
 - **[环绕]:** 启用空间声。
 - **[自动音量]:** 自动减小突然性的音量变化, 比如更换频道时。
 - **[差异音量]:** 校正电视频道和连接的设备之间的音量差异 (调节 **[Delta volume]** 时切换到连接的设备)。

使用高级图文电视功能

进入图文电视选项菜单

通过图文电视选项菜单进入图文电视功能。

- 1 按 **⬅ TELETEXT**。
↳ 将显示图文电视屏幕。
- 2 按 **⬅ OPTIONS**。
↳ 将显示图文电视选项菜单。
- 3 按 **▲▼** 选择以下选项之一:
 - **[冻结页面]:** 冻结当前页面。

- **[双屏幕/全屏]**: 启用和禁用双屏幕图文电视。
- **[显示]**: 隐藏或显示页面上的信息, 例如筛格或拼图的解决方法。
- **[循环副页面]**: 如果存在多个子页面, 自动在子页面之间循环切换。
- **[语言]**: 使用不同字符集时切换到其它语言组以正确显示语言。

4 按 **OK** 确认选择。

5 按 **TELETEXT** 退出图文电视选项菜单。

选择图文电视子页面

图文电视页面可能包含几个子页面。子页面显示在主页面页码旁边的条上。

1 按 **TELETEXT**。
↳ 将显示图文电视屏幕。

2 选择带有子页面的图文电视页面。

3 按 **▶** 进入子页面。
↳ 将显示子页面。

4 按 **◆** 在子页面之间切换。

选择 T.O.P. 图文电视广播

使用页面表 (T.O.P.) 图文电视广播, 您可以从一个主题切换至另一主题, 而无需使用页面编号。并非所有电视频道都播送 T.O.P. 图文电视。

1 按 **TELETEXT**。
↳ 将显示图文电视屏幕。

2 按 **INFO**。
↳ 将显示 T.O.P. 概述。


3 按 **▲▼◀▶** 选择主题。

4 按 **OK** 查看页面。

创建并使用收藏频道列表

您可以创建喜爱的电视频道列表, 以便可以轻松地找到这些频道。

选择收藏列表

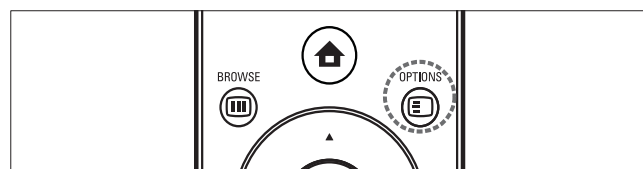

1 观看电视时, 按 **OK** 以显示频道网格。

2 按 **OPTIONS**。
↳ 将出现频道选项菜单。

3 按 **OK** 选择 **[显示喜好频道]**。

4 按 **▲▼** 选择收藏列表或 **[全部]**。

5 按 **OK**。
↳ 如果选择的是收藏列表, 只有收藏列表中的频道才会显示在频道网格中。

↳ 如果选择的是 **[全部]**, 所有设定的频道都会显示在频道网格中。

6 按 **BACK** 退出菜单。

向收藏列表中添加频道



提示

- 向收藏列表中添加频道之前, 请查看所有频道。

1 观看电视时, 切换至要添加到收藏列表的频道。

2 按 **▲▼◀▶** 选择要添加到收藏列表中的频道。

3 按 **OPTIONS**。
↳ 将出现频道选项菜单。

4 按 **▲▼** 选择 **[标记为喜好频道]**。

5 按 **OK**。
↳ 该频道将被添加到收藏列表。

6 按 **BACK** 退出。



提示

- 观看电视时, 按 **OPTIONS > [标记为喜好频道]** 可以将当前频道保存到收藏列表中。

从收藏列表中删除频道



注

- 删除频道 (请参见第 13 页的 ‘选择收藏列表’) 前, 选择要编辑的收藏列表。

- 1 观看电视时, 按 **OK** 以显示频道网格。
- 2 按 **OPTION**。
↳ 将显示频道选项菜单。
- 3 按 **▲▼** 选择 [取消标记为喜好频道]。
- 4 按 **OK**。
↳ 会从喜好频道列表中移除频道。
- 5 按 **↶** **BACK** 退出。

使用定时器

您可以设置定时器, 以便在指定的时间将电视机切换到待机模式。

电视机自动切换到待机模式 (睡眠定时器)

睡眠定时器会在预定义的一段时间后将电视机切换为待机模式。



提示

- 您始终可以提前关闭电视机, 或在倒计时期间重新设定睡眠定时器。

- 1 按 **HOME** (主页)。
- 2 按 **▲▼◀▶** 选择 [设置] > [功能] > [睡眠定时器]。
↳ 将显示 [睡眠定时器] 菜单。
- 3 按 **◀▶** 选择一个介于 0 到 180 分钟之间的值。
↳ 如果设为零分钟, 则睡眠定时器关闭。
- 4 按 **OK** 以激活睡眠定时器。
↳ 电视机将在指定时间后切换到待机状态。

自动打开电视机 (开机定时器)

您可以在指定的时间将电视机从待机模式切换到特定频道。

- 1 按 **HOME** (主页)。
- 2 按 **▲▼◀▶** 选择 [设置] > [功能] > [开启定时器]。
- 3 按 **▲▼◀▶** 选择 [启用] 并设置频率 - [每日]、[单次] 或 [关闭]。
- 4 按 **OK** 确认。
- 5 按 **▲▼◀▶** 以选择 [时间] 并设置开始时间。
- 6 按 [完成] 确认。
- 7 按 **▲▼◀▶** 以选择 [节目编号] 并设置频道。
- 8 按 **OK** 确认。
- 9 按 **↶** **BACK** 退出。



提示

- 选择 [开启定时器] > [启用] > [关闭] 禁用 [开启定时器]。
- 当 [开启定时器] 为 [关闭] 时, 只能选择 [启用]。
- 激活 [开启定时器] 功能前, 请设置电视机时钟。

使用儿童控制

通过锁定电视机控件, 您可以禁止儿童观看特定的节目或特定的频道。

设置或更改 PIN 码

- 1 按 **HOME** (主页)。
- 2 按 **▲▼◀▶** 选择 [设置] > [功能] > [更改/设置密码]。
↳ 将显示 [更改/设置密码] 菜单。
- 3 用 **数字按钮** 输入密码。
↳ 会显示消息, 确认已经创建或更改了您的密码。



提示

- 如果您忘记了密码，请输入“8888”以覆盖任何现有的密码。

锁定或解除锁定电视

锁定电视可以防止进入所有频道和所连接的设备。

- 1 按 (主页)。
- 2 按 选择 [设置] > [功能] > [电视锁]。
↳ 将显示一个屏幕，提示您输入密码。
- 3 使用 **数字按钮** 输入您的密码。
- 4 按 选择 [锁定] 或 [解锁]。
- 5 按 OK。
↳ 将锁定或解除锁定所有频道和已连接的设备。



注

- 如果选择 [锁定]，则每次打开电视机时都要输入密码。

锁定或解除锁定一个或多个频道

- 1 观看电视时，按 OK 以显示频道网格。
- 2 按 选择要锁定或解除锁定的频道。
- 3 按 OPTIONS。
- 4 按 选择 [锁定频道] 或 [解锁频道]。
- 5 对于每个选择，按 OK 以锁定或解除锁定频道。



注

- 重新启动电视机以使更改生效。

使用电视机时钟

您可以在电视机屏幕上显示一个时钟。

- 1 按 (主页)。
- 2 按 以选择 [设置]
- 3 依次选择 [功能] > [时钟]，然后按 OK。
↳ 将显示 [时钟] 设置。
- 4 通过 **数字按钮** 输入时间。
- 5 选择 [完成]，然后按 OK。
↳ 时间已设置完毕。
- 6 要返回以观看电视，请按 两次。

显示电视机时钟

- 1 观看电视时，按 OPTIONS。
↳ 将显示电视机选项菜单。
- 2 选择 [时钟]。
- 3 按 OK。
↳ 将显示时钟。



注

- 五秒后自动禁用时钟。
- 如果使用电源开关关闭/打开电视机，您需要再次设置电视机的时钟。

从 USB 存储设备中查看照片、播放音乐和观看视频



注意

- 如果 USB 存储设备不受支持，或者设备中的数据受损或丢失，Philips 概不负责。

您的电视机配有 USB 连接器，能够让您查看 USB 存储设备上存储的照片、收听其中的音乐或观看电影。

播放类型	支持的文件格式
图片	JPEG (仅限非渐进式)
音乐	MP3
视频	MP4、RM



注

- 仅支持经过 FAT 或 DOS 格式化的 USB 存储设备。文件名不能超过 128 个字符。

浏览 USB 存储设备。

- 1 打开电视机。
- 2 将 USB 存储设备连接到电视机。
- 3 按 (主页)。
↳ 将显示主菜单。
- 4 按 选择 [浏览 USB]。
- 5 按 OK 确认。
↳ 将显示 USB 内容浏览器。



提示

- 按 BROWSE 在缩略图和文件浏览视图之间切换。

断开 USB 存储设备的连接



注意

- 请遵循此过程，以避免损坏 USB 存储设备。

- 1 按 (主页) 退出 [USB] 菜单。
- 2 先等待五秒钟，再断开 USB 存储设备的连接。

观看照片

- 1 在 USB 内容浏览器中，选择 [画面] 并按 进入。
- 2 按 BROWSE 在缩略图和文件浏览视图之间切换。
- 3 按 选择照片。
- 4 按 OK 以全屏模式查看所选照片。



提示

- 在全屏模式下，按 可在照片之间移动。

查看您的照片的幻灯片

- 1 在显示照片的全屏图像时，按 OK 或 。
↳ 开始从所选的图像播放幻灯片。
- 2 按：
 - OK 或 以暂停幻灯片播放。
↳ 将显示 图标。
 - 按 或 以在图像之间移动。
 - 按 BACK 或 以停止幻灯片播放。

更改幻灯片放映设置

- 1 在查看幻灯片时，按 OPTIONS。
↳ 将显示幻灯片选项菜单。
- 2 按 选择以下选项之一。
 - [开始/停止幻灯片放映]：开始或停止幻灯片放映。
 - [幻灯片放映转换]：设置从一幅图片到下一幅图片的过渡。
 - [幻灯片放映频率]：设置显示图片的时间。
 - [旋转图像]：旋转图片。
 - [设为壁纸]：将图像设为壁纸。
 - [显示信息]：在幻灯片放映中显示图片的名称、日期和大小。
- 3 按 OK 确认您的设置。



注

- [旋转图像] 和 [显示信息] 仅当您按 OK 或 暂停幻灯片放映时才会显示。

聆听音乐

- 1 将 USB 存储设备连接到电视机的 USB 插口。
- 2 按 进入 菜单。
- 3 选择 [音乐]，然后按 进入 [音乐] 文件夹。
- 4 按 选择歌曲。
- 5 按 OK 或 播放歌曲。
 - 按 OK 或 可暂停，再次按 OK 或 可继续。

- 按 ►► 向前搜索。
- 按 ◀◀ 向后搜索。
- 按 ■ 停止播放。

在播放音乐的同时观看幻灯片放映

可以在播放背景音乐的同时观看图片的幻灯片放映。

- 1 当电视机打开时，将包含您的图片和音乐的 USB 存储设备连接到电视机。
- 2 按 ▲ (主页)。
- 3 按 ▲▼◀▶ 选择 [浏览 USB] > [音乐]。
- 4 按 ▲▼◀▶ 选择歌曲专辑，然后按 OK。
- 5 按 ↶ BACK 返回 USB 内容浏览器。
- 6 按 ▲▼◀▶ 选择 [画面]。
- 7 按 ▲▼◀▶ 选择相册，然后按 OK。


观看 USB 设备上的视频

- 1 在 USB 内容浏览器中，按 ► 进入 [视频] 文件夹。
- 2 按 ▲▼◀▶ 选择视频。
- 3 按 OK 或 ►|| 播放视频。
 - 按 OK 或 ►|| 可暂停，再次按 OK 或 ►|| 可继续。
 - 按 ►► 向前搜索。
 - 按 ◀◀ 向后搜索。
 - 按 ■ 停止播放。

使用 Scenea 将图片显示为电视壁纸

可以使用 Scenea 将图片显示为电视机上的壁纸。确保将电视机的位置设为家中 (请参见第 18 页的 ‘更改电视机首选项’)。

激活 Scenea



单图片壁纸

按遥控器上的 SCENEA。

↳ 显示默认图片或预加载的图片。

注

- 要停用壁纸，请按除了 ◻ SMART SOUND 或 ◻ SMART PIC 之外的任何遥控器按钮。
- 将 USB 存储设备连接到电视机或通过单触播放启动 EasyLink 兼容设备时，也会停用壁纸。

壁纸幻灯片放映

确保壁纸还未激活。

- 1 将 USB 存储设备连接到电视机。
- 2 按 SCENEA。
 - ↳ 显示 USB 存储设备中的所有图片。

注

- 如果睡眠定时器已关闭，壁纸最长将显示 120 分钟。否则，它将在睡眠定时器的时间周期内显示。

从 USB 设备上载壁纸图片

确保 USB 存储设备中包含一张不小于 1 MB 大小的图片。

- 1 当电视机打开时，将包含图片的 USB 存储设备连接到电视机侧面的 USB 插口。
- 2 按 ▲ (主页)。
 - ↳ 将显示主菜单。
- 3 按 ▲▼◀▶ 选择 [浏览 USB]。
- 4 按 ▲▼◀▶ 浏览您选择的图片。
- 5 按 SCENEA。
 - ↳ 您的图片将在电视机中存储为默认 Scenea 图片。
- 6 断开 USB 存储设备的连接。

调节壁纸设置

- 1 按 ▲ (主页)。
- 2 选择 [设置] > [功能] > [Scenea]。
- 3 按 ▲▼◀▶ 从以下设置中选择：

- [启用]: 进入 Scenea 模式。
- [ECO]: 应用低能耗设置。选择 [开启] 以低亮度显示壁纸。



注

- 选择 [ECO] 设置, 然后选择 [启用] 显示 Scenea 壁纸。

更新电视软件

Philips 会不断努力改进其产品, 我们建议您在有更新时就更新电视软件。访问 www.philips.com/support, 查看是否有更新。

检查当前软件版本

- 1 按 **⬆** (主页)。
- 2 选择 [设置] > [软件更新] > [当前软件]。

下载软件

- 1 在您的 PC 上, 打开 Web 浏览器并转到 www.philips.com/support。
- 2 将最新的软件升级文件下载到您的 PC。
- 3 解压 ZIP 文件。
- 4 将 autorun.upg 文件复制到 USB 设备的根目录。

更新软件 (模拟广播)

执行此过程前, 请确保您具有:

- 充足的时间来完成整个更新。
- 一个 USB 存储设备, 该设备至少有 64 MB 存储空间。
- 一台计算机, 该计算机具有 USB 端口并且能够访问互联网。

- 1 打开电视机。
- 2 将 USB 存储设备连接到电视。
- 3 按 **⬆****⬇****⬅** 选择 [设置] > [软件更新] > [本地更新]。

- 4 按 OK。
- 5 请按照屏幕上的说明完成软件更新。


更改电视机首选项

用 [首选项] 菜单可以自定义各种特性和功能。

- 1 按 **⬆** (主页)。
- 2 选择 [设置] > [设定] > [首选项]。
 - [位置]: 优化电视机设置以适合您的位置 - 家中或商店。
 - [音量条]: 调节音量时显示音量条。
 - [EasyLink]: 在 EasyLink 兼容设备之间实现单触播放和单触待机。
 - [Pixel Plus Link]: 覆盖已连接设备的设置, 并使用电视机的设置。
 - [电子标签]: 仅适用于商店模式。设置电子标签的位置。

开始电视演示

可以使用演示来更好地了解电视机的功能。有些演示在某些机型上不可用。可用的演示会显示在菜单列表中。



- 1 按遥控器上的 DEMO。
- 2 按 **⬆****⬇** 选择一个演示, 并按 OK 观看演示。
- 3 按 DEMO 退出。

将电视机重置为出厂设置

您可以恢复电视机的默认画面和声音设置。频道安装设定保持不变。

- 1 按  (主页)。
- 2 选择 [设置] > [设定] > [出厂设置]。
- 3 按 OK 或  以进入 [出厂设置] 菜单。
↳ 将突出显示 [复原]。
- 4 按 OK 重置为出现设置。
- 5 按  (主页) 退出。

6 安装频道

自动安装频道

本节介绍自动搜索和储存频道的方法。

- 1 按 **⬆** (主页)。
- 2 选择 [设定] > [频道设定] > [频道助手]。
- 3 按 **OK**。
- 4 按屏幕上的说明设定频道。

手动安装频道

本节介绍手动搜索和储存模拟电视频道的方法。

步骤 1 选择彩色和声音制式

- 1 按 **⬆** (主页)。
- 2 按 **⬆** 选择 [设置] > [设定] > [频道设定] > [模拟: 手动]。
↳ 将显示 [模拟: 手动] 菜单。
- 3 按 **⬆** 选择并进入 [彩色制式]。
↳ 将显示可用的彩色制式。
- 4 按 **⬆** 选择彩色制式, 然后按 **OK**。
- 5 按 **⬅** 回到 [模拟: 手动] 菜单。
- 6 按 **⬆** 选择并进入 [声音系统]。
↳ 将显示可用的声音制式。
- 7 按 **⬆** 选择声音制式, 然后按 **OK**。

第 2 步: 搜索并储存新的电视频道

- 1 按 **⬆** (主页)。
- 2 按 **⬆** 选择 [设置] > [设定] > [频道设定] > [模拟: 手动]。
↳ 将显示 [模拟: 手动] 菜单。
- 3 按 **⬆** 选择并进入 [搜索]。
- 4 按 **数字按钮** 手动输入三位数的频率。

- 5 按 **OK** 以开始搜索。
↳ 如果所选频率的频道不可用, 系统将会搜索下一个可用的频道。
- 6 发现新频道时按 **⬅** **BACK**。
- 7 按 **⬆** 选择 [储存新频道], 以将新频道储存为新的频道编号。
- 8 按 **➡** 进入 [储存新频道]。
- 9 按 **OK** 存储新频道。
- 10 按 **⬆** (主页) 退出。

重命名频道

您可以重命名频道。选择频道时, 其名称将会显示。

- 1 观看电视时, 按 **OK** 以显示频道网格。
- 2 选择要重命名的频道。
- 3 按 **⌂** **OPTIONS**。
↳ 将显示频道选项菜单。
- 4 按 **⬆** 选择并进入 [重命名频道]。
↳ 将显示一个文本输入框。
- 5 按 **⬆** 选择字符。
- 6 按 **OK** 确认每个字符。



提示

- 重命名频道 - 频道名称最多可以包含 6 个字符。
- 按 [十四岁以下禁止观看] 可将大写字母更改为小写字母, 反之亦然。

重新排列频道顺序

设定完频道后, 您可以重新排列频道的显示顺序。

- 1 观看电视时, 反复按 **⌂** **BROWSE** 直至显示频道网格。
- 2 按 **⌂** **OPTIONS**。
↳ 将显示频道选项菜单。
- 3 按 **⬆** 选择并进入 [重新排序]。

- 4 选择您要重新排序的频道, 然后按 OK。
↳ 所选频道将使用黄色边框突出显示。
- 5 按 ▲▼◀▶ 选择频道的新位置。
↳ 新位置将使用蓝色边框突出显示。
- 6 按 OK 确认新位置。
- 7 按  OPTIONS。
↳ 将显示 [重新排序完成]。
- 8 按 OK 结束重新排序。


7 连接设备

本节介绍如何使用不同的插口连接各种设备，并对《快速入门》中提供的示例加以补充。

注


- 将设备连接到电视机时，可根据已有插口类型和您的需要使用不同类型的插口。 www.connectivityguide.philips.com 上提供了帮助您连接产品的全面交互指南。

背面接口

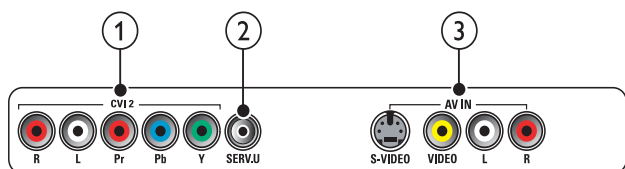

- CVI 2 (Y Pb Pr 和 AUDIO L/R)**
来自模拟或数字设备（如 DVD 播放机或游戏机）的模拟音频和视频输入。
- SERV. U**
仅供维修人员使用。
- AV IN (S-VIDEO、VIDEO 和 AUDIO L/R)**
用于模拟设备（如 DVD、摄像机、游戏控制台等）的视频输入与音频输入一起使用。


底部插口

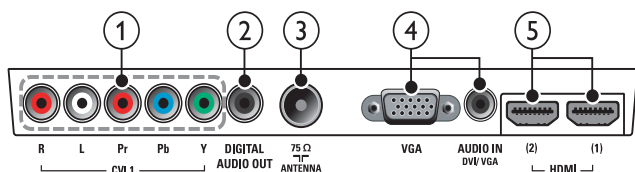

- CVI 1 (Y Pb Pr 和 AUDIO L/R)**
来自模拟或数字设备（如 DVD 播放机或游戏机）的模拟音频和视频输入。

- DIGITAL AUDIO OUT**
到家庭影院和其它数字音频系统的数字音频输出。
- ANTENNA**
天线、有线或卫星信号输入。
- VGA 和 AUDIO IN**
来自计算机的音频和视频输入。
- HDMI**
来自高清数字设备（如 Blu-ray 播放机）的数字音频和视频输入。

侧面插口

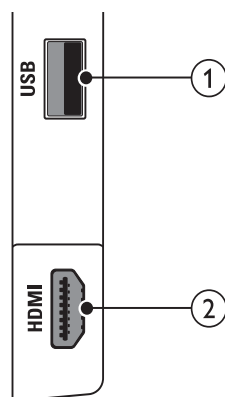

- USB**
从 USB 存储设备输入的数据。
- HDMI**
来自高清数字设备（如 Blu-ray 播放机）的数字音频和视频输入。

连接计算机


- 将计算机连接到电视机之前，请将计算机监视器的刷新率设置为 60Hz。
- 将计算机连接到电视机。
- 按 **FORMAT** 并将电视机画面格式更改为 **[Unscaled]**。

用以下接口之一连接计算机:


注

- 通过 DVI 或 VGA 进行连接时需要额外的音频电缆。


• HDMI 电缆

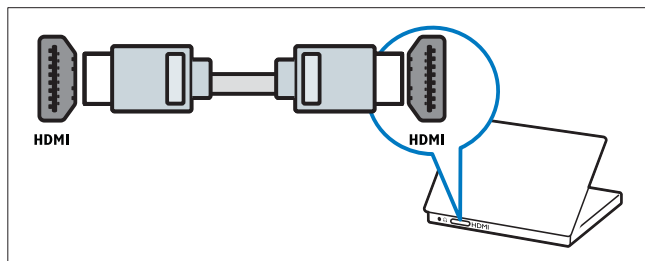


• DVI-HDMI 电缆

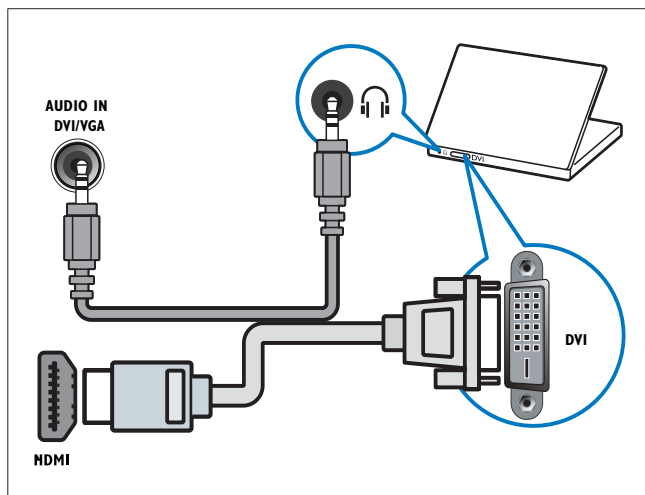

• HDMI 电缆和 HDMI-DVI 适配器

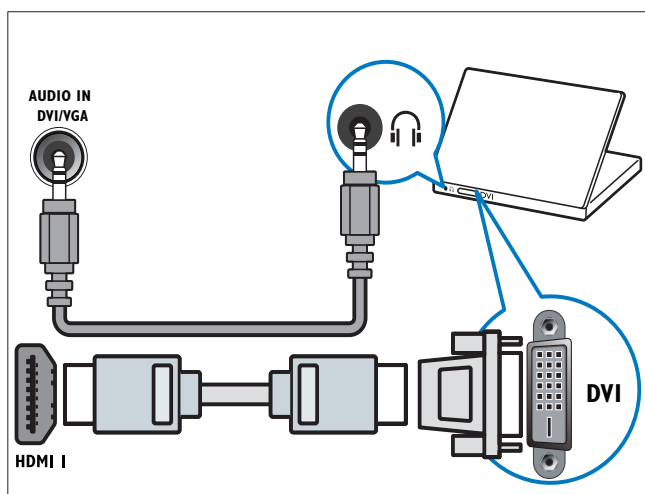

• VGA 信号线

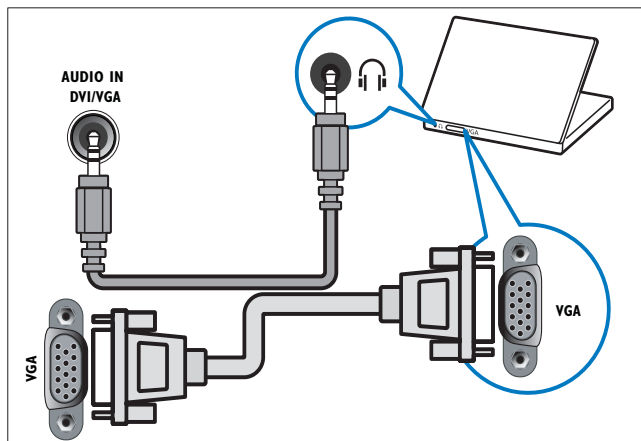

添加设备

连接设备之后，分配每个接口连接的设备。这可以让您方便地识别出连接到电视机的设备。

- 1 按 **⬆** (主页)。
 - 2 选择 [添加新设备] 并按 **OK**。
 - 3 选择 [开始] 并按 **OK**。
 - 4 按 **▲** 或 **▼** 选择设备，然后按 **▶**。
 - 5 按 **▲** 或 **▼** 选择您的设备连接到的接口，然后按 **▶**。
 - 6 如果可用，请按 **▲** 或 **▼** 选择设备连接到的音频接口，然后按 **▶**。
 - 7 启动设备并检查视频和音频输出。
 - 8 如果有视频和音频输出，请按 **OK**。
- 重复此过程，直到所有设备均正确分配到接口上。

使用 Philips EasyLink

您的电视机支持使用 HDMI CEC (消费电子控制) 协议的 Philips EasyLink 功能。您可使用单个遥控器来控制通过 HDMI 连接器连接的 EasyLink 兼容设备。



注

- Philips 不保证本产品可与所有 HDMI CEC 设备进行互操作。



注

- EasyLink 兼容设备必须开启且选择为输入源。

EasyLink 功能

单键式播放

将本产品连接至支持单键式播放的设备，即可使用同一个遥控器控制本产品和设备。例如，按 DVD 遥控器上的“播放”后，电视机将自动切换到正确的频道，以显示 DVD 内容。

单键式待机

将电视机连接到支持待机功能的设备后，您便可以用电视机的遥控器将电视机和所有连接的 HDMI 设备置于待机状态。

系统音频控制

将电视机连接到 HDMI CEC 兼容设备后，您的电视机可以自动开启以播放已连接设备上的音频。

若要使用单触音频，必须将音频输入从已连接设备映射到电视机。

可以使用已连接设备上的遥控器来调节音量。

遥控器 (RC) 快进键

遥控器快进键允许您使用电视遥控器来控制 EasyLink 兼容设备。

EasyLink 按钮

可以使用电视机遥控器上的以下按钮来控制 EasyLink 兼容设备。

按钮	EasyLink 功能
▶ (播放/暂停)	在 EasyLink 设备上开始、暂停或继续播放。
■ (停止)	在 EasyLink 设备上停止播放。
● (录制)	在 EasyLink 设备上开始或停止视频录像。
◀◀ (快退)	向后搜索。
▶▶ (快进)	向前搜索。
0-9 (数字按钮)	启用 EasyLink 时，选择标题、章节或曲目。
▲▼◀▶	在 EasyLink 兼容设备的菜单中导航。
OK	激活 EasyLink 兼容设备的选项或访问其菜单。
☰ OPTIONS	显示 EasyLink 兼容设备的菜单。按 ▲ (主页) 显示电视机菜单。
⏻ (待机-开机)	启用 EasyLink 时，将电视机和所有 EasyLink 设备切换为待机。按住 ⏻ (待机-开机) 至少 3 秒钟。



提示

- 按 TV 从 EasyLink 模式切换回天线信号源。

启用或禁用 EasyLink



注

- 如果您不想使用 Philips EasyLink，请不要启用该功能。

- 按 ▲ (主页)。
- 选择 [设定] > [首选项] > [EasyLink]。
- 选择 [开启] 或 [关闭]。

启用或禁用遥控器的快进键

- 按 ☰ OPTIONS。
- 选择 [启用/禁用 RC 通过]。
- 按 OK。

- 4 按 ▲ 或 ▼ 高亮显示 HDMI 插口。
- 5 按 OK 对所选 HDMI 插口启用 RC 密钥转发。


将电视机扬声器设置为 EasyLink 模式

当播放 EasyLink 兼容家庭影院的内容时，电视机扬声器会自动静音。

- 1 按  (主页)。
- 2 按 ▲▼◀▶ 选择 [设置] > [声音]。
↳ 将显示 [声音] 菜单。
- 3 选择 [电视机扬声器]。
↳ 将显示 [电视机扬声器] 菜单。
- 4 选择 [自动 (EasyLink)]。
↳ 电视机扬声器设置为 EasyLink 模式。

使用 Kensington 防盗锁

电视机底部有一个 Kensington 安全插槽。将 Kensington 防盗锁固定在插槽和固定物体（如沉重的桌子）之间，可以防盗。

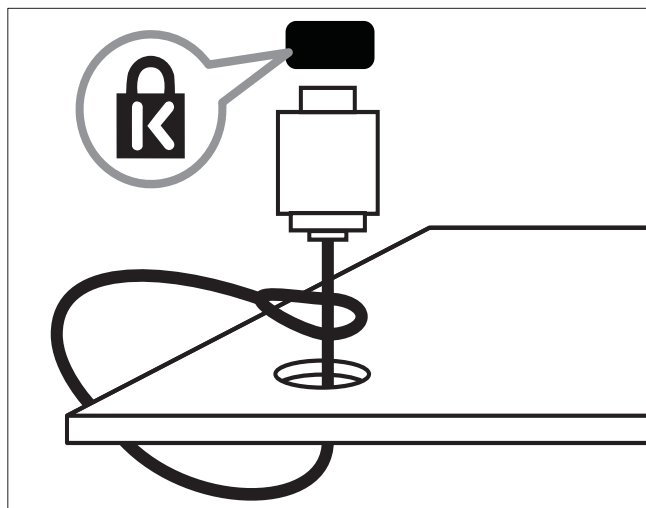

8 产品信息

产品信息如有更改，恕不另行通知。有关详细的产品信息，请转到 www.philips.com/support。

支持的显示分辨率

计算机格式 (HDMI/VGA)

分辨率	刷新频率 (Hz)
640 x 480	60
800 x 600	60
1024 x 768	60
1280 x 1024	60
1360 x 768	60
1920 x 1080	60

视频格式 (HDMI/YPbPr)

分辨率	刷新频率 (Hz)
720 x 480i	60
720 x 576i	50
720 x 480p	60
720 x 576p	50
1280 x 720p	50、60
1920 x 1080i	50、60
1920 x 1080p	24、25、30、50、60

调谐器/接收/发送

- 天线输入: 75 欧姆同轴 (IEC75)
- 电视机制式: PAL
- 视频播放: NTSC、PAL

多媒体

- 连接: USB
 - 播放格式: MP4、JPEG、JPG、MP3
- 通过 USB 播放视频:

容器	视频编解码器	音频编解码器	文件扩展名
Mpeg1	Mpeg-1	Mpeg 音频	.dat .mpg,
Mpeg4	Mpeg-4	AAC	.avi .mp4
RealMedia	Real Media	AAC、Cook	.rm .rmvb

遥控器

- 电池: 2 节 AAA (R03 类型)

电源

- 主机电源: 交流 220-240 (50-60Hz)
- 待机功率: < 0.15 W
- 环境温度: 5 到 40 摄氏度

支持的电视机安装托架

要安装电视机，请购买 Philips 电视机安装托架。为避免损坏电缆和插口，请确保电视机背面至少保留 2.2 英寸或 5.5 厘米的间隙。



警告

- 请按照随电视机安装托架一起提供的所有说明操作。Koninklijke Philips Electronics N.V. 对由于电视机安装不当而造成的事故、人身伤害或损失不负任何责任。

电视机屏幕尺寸	壁挂托架类型	螺丝尺寸
32" - 40"	200 x 200 mm	M6
46" - 52"	300 x 300 mm	M8

产品规格

设计和规格如有更改，恕不另行通知。

32PFL5605

- 不带电视机座
 - 尺寸(宽x高x厚) : 790 x 501 x 92 (毫米)
 - 重量: 10 千克
- 带电视机座
 - 尺寸(宽x高x厚) : 790 x 542 x 221 (毫米)
 - 重量: 11.5 千克

40PFL5605

- 不带电视机座
 - 尺寸(宽x高x厚) : 977 x 605 x 86 (毫米)
 - 重量: 13.7 千克
- 带电视机座
 - 尺寸(宽x高x厚) : 977 x 649 x 236 (毫米)
 - 重量: 16.1 千克

46PFL5605

- 不带电视机座
 - 尺寸(宽x高x厚) : 1122 x 685 x 87 (毫米)
 - 重量: 17.9 千克
- 带电视机座
 - 尺寸(宽x高x厚) : 1122 x 731 x 268 (毫米)
 - 重量: 21.3 千克



注

- 设计和规格如有更改，恕不另行通知。

9 故障种类和处理方法

本节介绍常见的问题及相应的解决方法。

电视机常见问题

电视打不开：

- 从电源插座上断开电源线。一分钟后重新连接电源线。
- 检查电源线连接是否牢固。

遥控器不能正常工作：

- 检查遥控器电池是否按正确的正负极方向安装。
- 如果遥控器电池耗尽或电量不足，请更换新电池。
- 清洁遥控器和电视传感器镜头。

电视机上的红色待机指示灯闪烁：

- 从电源插座上断开电源线。等到电视机冷却后重新连接电源线。如果继续闪烁，请与 Philips 客户服务部门联系。

忘记了儿童锁功能的解锁密码

- 输入“8888”。

电视机菜单显示错误语言。

- 将电视机菜单语言更改为首选语言。

在打开/关闭电视机或将其切换至待机模式时，听到电视机底座发出吱吱声：

- 无需采取措施。吱吱声是由于电视机正常的热胀冷缩而引起的。这不影响性能。

电视频道问题

频道列表中不显示以前设定的频道：

- 检查是否选择了正确的频道列表。

画面问题

电视机已打开，但没有图像：

- 检查天线与电视机是否正确连接。
- 检查是否选择了正确的设备作为电视机信号源。

有声音但无画面：

- 检查是否已正确设置了画面设置。

电视机接收到的天线信号较弱：

- 检查天线与电视机是否正确连接。
- 音箱、未接地的音频设备、氖灯、高层建筑和其它大型物体可能影响信号接收质量。如果可能，尝试通过改变天线方向或让设备远离电视机来改善信号接收质量。
- 如果只有某个频道的信号较差，请对该频道进行微调。

来自连接的设备的画面质量较差：

- 检查设备是否正确连接。
- 检查是否已正确设置了画面设置。

电视机不保存画面设置：

- 检查电视机位置是否设置为家中设置。这种模式允许您灵活地更改和保存设置。

画面和屏幕不匹配，过大或过小：

- 尝试使用其它画面格式。

画面位置不正确：

- 来自某些设备的画面信号可能无法正确匹配屏幕。检查设备的信号输出。

声音问题

电视机有画面，但无声音：



注

- 如果没有检测到音频信号，电视机将自动关闭音频输出，这并不表示有故障。

- 检查所有电缆是否正确连接。

- 检查音量是否设为 0。

- 检查是否静音。

电视有画面，但音质很差：

- 检查是否已正确设置了声音设置。

有画面，但只有一个扬声器有声音：

- 检验声音平衡是否设置为中央。

HDMI 连接问题

HDMI 设备出现故障：

- 请注意，HDCP（高带宽数字内容保护）支持可能会延迟电视机显示来自 HDMI 设备的内容的时间。
- 如果电视机没有识别 HDMI 设备，而且没有显示画面，请尝试将信号源从一个设备切换为另一个设备，然后再切换回来。
- 如果发生间歇性的声音中断，请检查 HDMI 设备的输出设置是否正确。
- 如果使用 HDMI-DVI 适配器或 HDMI-DVI 电缆，请检查是否向 **AUDIO L/R** 或 **AUDIO IN**（仅限迷你插孔）另外连接了音频电缆。

计算机连接问题

电视机上的计算机显示不稳定：

- 检查您的 PC 是否使用支持的分辨率和刷新率。
- 将电视机画面格式设置为无格式转换。

联系方式

如果您无法解决所遇到的问题，请参阅本产品的常见问题解答，网址为 www.philips.com/support。

如果问题仍得不到解决，请与本用户手册中列出的您所在国家/地区的 Philips 客户服务中心联系。



警告

- 切勿尝试自行修理电视机。否则可能会造成严重的人身伤害，或对您的电视机造成不可挽回的损坏，并使电视机保修无效。



注

- 在联系 Philips 之前，请记录电视机的型号和序列号。这些编号印刷在电视机的背面和包装上。

10 索引

E	
EasyLink	
启用	24
禁用	24
系统音频控制	25
H	
HDMI	29, 22, 22
K	
Kensington 防盗锁	25
M	
MHEG 图文电视	9
MPEG 膺象消除	11
P	
PIN 码	28, 14
Pixel Plus 连接	18
U	
USB	
上载图片	17
断开 USB	16
聆听音乐	16
观看照片	16
个	
个人电脑	
分辨率	26
连接	29
产	
产品规格	26
传	
传输	26, 28

位	
位置	
家中或商店	18
侧	
侧面控件	5
侧面插口	22
保	
保养	4
儿	
儿童锁	
PIN 码	28, 14
锁定连接的设备	15
锁定频道	15
出	
出厂设置	19
分	
分辨率	26
商	
商店模式	18
回	
回收	4
图	
图像格式	
故障排除	28
更改	11
图文电视	
使用	9
副页面	13
功能	12
菜单	12
页面表	13
图文电视中的子页面	13
图片设置	10

壁			
壁挂安装	3		
壁挂式安装托架	26		
壁纸	17		
声			
声音设置	12, 12		
处			
处理	4		
多			
多媒体	26		
天			
天线	22		
安			
安全	3		
安装频道			
手动	20		
自动	20		
定			
定时器			
定时关机	14		
开机定时器	14, 14		
待机	14		
家			
家中模式	18		
屏			
屏幕保护程序	17		
屏幕养护	4		
幻			
幻灯片放映			
带音乐	17		
查看	16		
开			
开关			
信号源	8		
打开和关闭	8		
频道	8		
开机定时器	14, 14		
待			
待机	8, 28		
恢			
恢复默认设置	19		
插			
插口			
HDMI	29, 22		
USB	15		
侧面插口	22		
概述	22		
背面插口	22		
故			
故障排除	28		
数			
数字设备			
图文电视	9, 12		
断			
断开 USB	16		
显			
显示屏			
分辨率	26		
壁纸	17		
智			
智能设置	10, 12		
技			
技术规格	26		

报	
报废	4
接	
接收	28
控	
控件	5
注	
注册产品	5
演	
演示	18
灵	
灵智声音	12
灵智画面	10
电	
电子标签	18
电池	26, 4, 28
电源	26, 28, 5
电视机扬声器静音	25
电视机概述	5
电视锁	
PIN 码	28, 14
锁定连接的设备	15
锁定频道	15
环	
环境保护	4
背	
背面插口	22
菜	
菜单	
主菜单	10, 10
图文电视	12
故障排除	28

语言	28
规	
规格	26
视	
视频格式	
技术规格	26
计	
计算机	
显示屏分辨率	26
连接	29
设	
设备	22
设备	
添加到主菜单	10, 23
移除	10
观看	8
设置	
声音	12, 10
画面	10, 11
设置帮助	10
语	
语言	
故障排除	28
菜单	28
软	
软件	
更新	18
版本	18
运	
运输	3
连	
连接	
个人电脑	29
天线	22

电源线	22
-----	----

遥	
遥控器	
RC 通过	24
技术规格	26
故障排除	28
概述	5
电池	26, 4

重	
重命名频道	20
重新排列频道顺序	20
重新整理频道	20

锁	
锁	
Kensington 防盗锁	25
PIN 码	28, 14
锁定连接的设备	15
锁定频道	15

页	
页面表	13

频	
频道	
开关	8
故障排除	28
设定	
手动	20
自动	20
调谐	20
重命名	20
重新排序/重新整理	20
锁	15

首	
首选项	18

默	
默认设置	19

音	
音乐	
USB	16
带有幻灯片放映	17
音量	
差异	12
自动调衡	12
调节	9
静音	9, 25

