



目录

语言代码	5
------	---

介绍

提供配件	38
清洁光碟	38
设置	38

连接

连接电视机	39-40
使用复合视频插孔 (CVBS)	39
使用色差视频插孔 (Y Pb Pr)	39
使用 RF 调制器配件	40
连接电源线	40
选项: 连接立体声系统	41
立体声有杜比环绕立体声或左 / 右 Audio In 的插孔	41
选项: 连接数码 AV 接收器	41
接收器有一个 PCM、杜比数码 或 MPEG 解码器	41

功能概览

前后面板	42
遥控器	43

启动

步骤一: 在遥控器装入电池	44
使用遥控器操作本音响系统	44
步骤二: 设定电视机	44-46
设定逐行扫描功能 (只适用于有逐行扫描电视机)	45
选择对应电视机的制式	46
步骤三: 设置界面语言	47
设定屏幕显示语言	47
设定声音、字幕和碟片菜单语言	47

光碟操作

适合播放的媒体类别	48
地区编码	48
播放光碟	49
基本播放控制	49
选择各种重复 / 随机播放功能	50
重复播放模式	50
在一个章节 / 曲目重复一个段落	50
影像播放操作方式 (DVD/VCD/SVCD)	51-52
使用光碟目录	51
放大	51
慢放	51
向前 / 向后搜索	51
使用 OSD 选单	52
DVD 的特殊功能	53
标题播放	53
改变声音语言	53
多字幕功能	53
VCD 与 SVCD 的特殊功能	53
对于播放控制 (PBC)	53
播放 MP3/WMA/JPEG/Kodak 影像光碟	54
基本操作	54
选择播放	54
重复播放	54
快速向前 / 向后 (MP3/WMA)	54



目录

DVD 设定选单项目

通用设定页	55
OSD 语言	55
睡眠	55
音频设定页	56
缩混模式	56
数字音频设定	56
视频设定页	57-58
电视机制式	57
屏幕画面比例	57
逐行扫描启动 / 关闭	58
锐利度	58
亮度 / 对比度 / 饱和度	58
初期设定页	59-61
声音、字幕、碟片菜单语言	59
透过设定年龄控制播放	59-60
变更密码	61
恢复原厂设定	61

故障指南	62-63
------------	-------

产品规格	64
------------	----

词汇	65
----------	----

中文(简体)






介绍

提供配件

复合视频接线
(黄色)




音频接线
(白色、红色)



交流电电线



遥控器和两枚电池

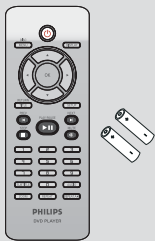

中文(简体)


设置

寻找适合位置

- 将装置放在平坦、坚硬和稳固的表面。不要将装置放在地毯上。
- 为避免产品受热，切勿将装置放在其他设备上（例如：接收器或扩音波器）。
- 不要在装置下面放置任何物品（例如：光碟和杂志）。
- 将本机装置在近交流电插座的位置，以便接上交流电电源。

通气空间

- 将装置放置在通风良好的位置，防止内部过热，保持装置背部和顶部最少有10厘米(4.5")的间隙，左侧和右侧有5厘米(2.3")的间隙，以防止过热。

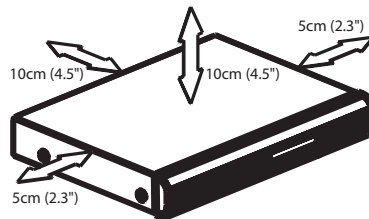

清洁光碟

如要清洁光碟，使用具有微纤维的清洁软布，由光碟的中心以直线方向抹至碟边。

当心

切勿使用溶剂例如：苯、稀释剂、市面上出售的清洁剂或抗静电的喷剂清洁光碟。

DVD录制器的光学装置（激光）在操作上比普通DVD或CD播放机需要更多电源，用来清洁DVD或CD播放机的清洁CD可能会损害光学装置（激光）。因此避免使用清洁用的CD。



避免高温、潮气、水及尘埃

- 装置不应暴露于滴水或泼水的环境中。
- 切勿在产品上放置任何危险物品（例如：装有液体的物件、燃点著的蜡烛）。



连接

连接电视机

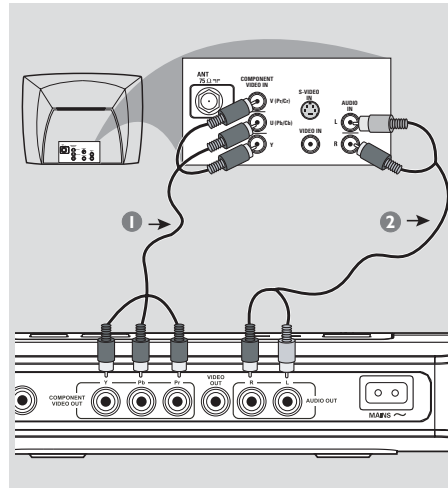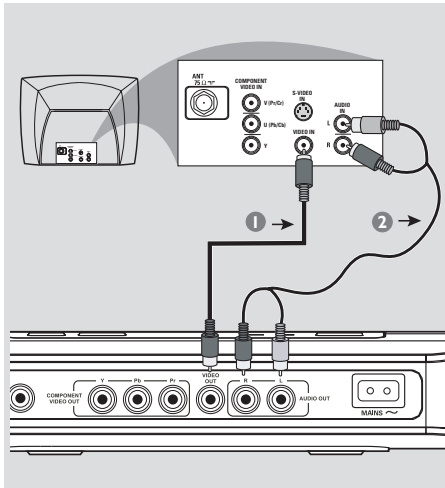

中文(简体)

重要！

- 视乎阁下电视机系统的功能，你只须从下列选择一种视频连接电视机的方式。
- 请把DVD机直接与电视机连接。

使用复合视频插孔(CVBS)

- 1 使用复合视频接线（黄色），将DVD系统的VIDEO OUT插孔，连接在电视机的复合视频输入插孔上（或标记为A/V In、Video In、Composite或Baseband）（使用附送的接线）。
- 2 欲通过电视机聆听DVD系统的音响，请使用音频接线（白/红色）将DVD系统的AUDIO OUT（L/R）插孔，连接在电视机对应的AUDIO IN插孔上（使用附送的接线）。

重要！

- 色差视频连接提供高画质的图像。电视机必须具有这些功能。

使用色差视频插孔（Y Pb Pr）



- 1 使用色差视频接线（绿/蓝/红色），将DVD系统的Y Pb Pr插孔，连接在电视机的色差视频输入插孔上（或标记为Y Pb/Cb Pr/Cr或YUV）（无附送接线）。
- 2 欲通过电视机聆听DVD系统的音响，请使用音频接线（白/红色）将DVD系统的AUDIO OUT（L/R）插孔，连接在电视机对应的AUDIO IN插孔上（使用附送的接线）。
- 3 详情请阅45页「设定逐行扫描功能」一节。



连接

连接电源线

中文(简体)

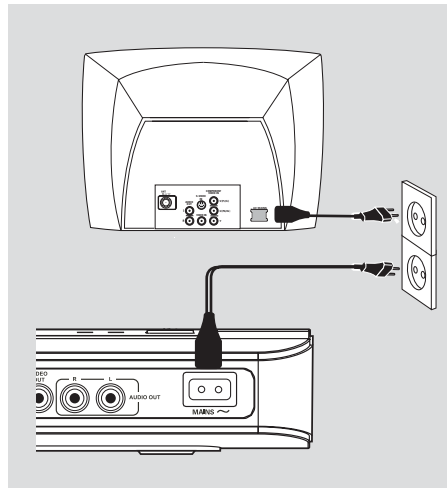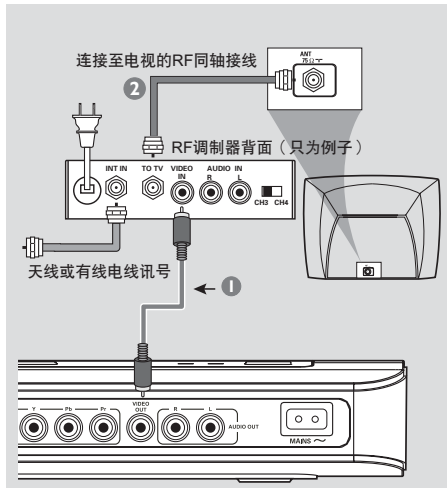

重要！

– 若您的电视机只有单独的Antenna In 插孔（标记为75 ohm或RF in），你便需要一个RF调制器，以便收看电视播放的DVD画面。若需要详细RF调制器的操作和使用资料，请联络您的电子零售商或与飞利浦联络。

使用RF调制器配件


- 1 使用复合视频接线（黄色），将DVD系统的VIDEO OUT 插孔，连接至RF调制器的视频输入插孔上。
- 2 使用RF同轴接线，将RF调制器连接至电视机的RF插孔上（无附送接线）。

当每一项接线和配件都连接妥当后，将交流电源线插入电源插座。在启动电源的时候，切勿进行或改变任何连接。




连接

选项：连接立体声系统

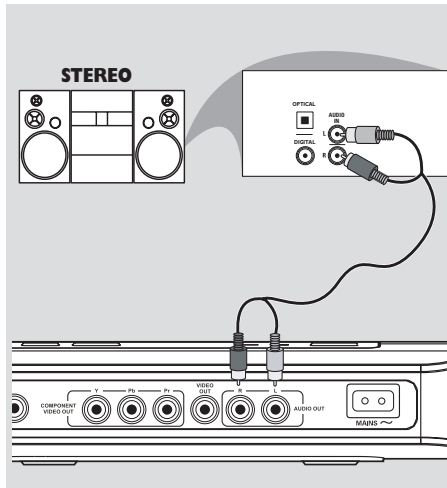

选项：连接数码AV接收器

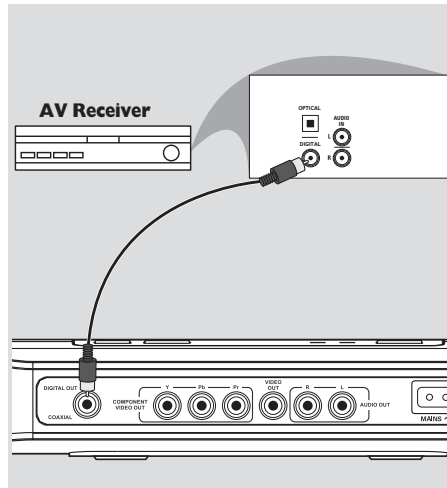

中文(简体)

立体声有杜比环绕立体声或左/右 Audio In 的插孔

- 1 请根据您的电视机选项，选择一个视频连接（CVBS VIDEO IN 或 COMPONENT VIDEO IN）。
- 2 使用音频接线（白/红色），将 AUDIO OUT（L/R）的插孔，连接在立体音响系统对应的 AUDIO IN 插孔上。（使用附送的接线）

接收器有一个 PCM、杜比数码 或 MPEG2 解码器

- 1 请根据您的电视机选项，选择一个视频连接（CVBS VIDEO IN 或 COMPONENT VIDEO IN）。
- 2 将 DVD 系统的 COAXIAL 插孔连接在接收器对应的 COAXIAL Digital Audio In 插孔上（无附送接线）。
- 3 请根据您的接收器性能，将 DVD 系统的数字输出设为 'PCM / 解码' 或 '全部'（详情请参阅第 56 页的「数字音频设定」一节）。

有用提示：



- 如果数字输出的音频格式与您的接收器的能力不配合，接收器将会发出很大的噪声，或者一点声音也没有。



功能概览

前后面板

中文(简体)

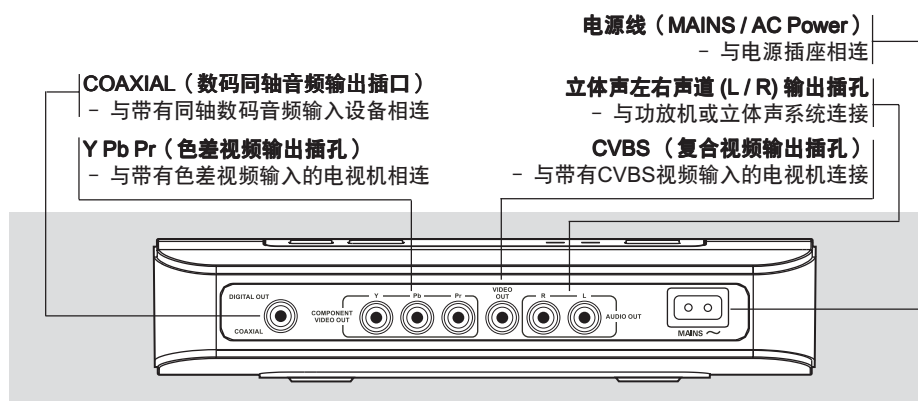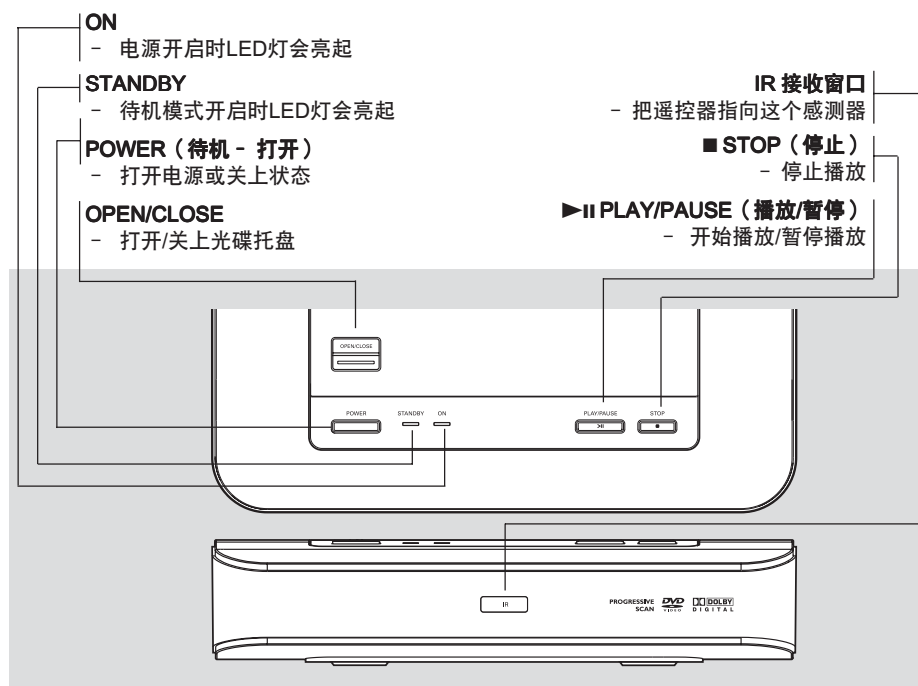

注意：请别触摸背面板连接器上插孔内的针脚。静电放电可能会对设备造成永久损坏。



功能概览

遥控器

DISC MENU

- 在系统目录 / 光碟目录中选择一个项目。
- 开启或关闭播放PBC模式 (只限VCD 2.0版)

RETURN

- 返回前一个菜单 / 显示标题菜单

PREV (◀)

- 选择上一个标题 / 章节 / 曲目

NEXT (▶)

- 选择下一个标题 / 章节 / 曲目

STOP (■)

- 停止播放

PLAY/PAUSE (▶||)

- 开始或暂停播放

MUTE (🔇)

- 关闭或恢复声音输出

SUBTITLE

- 选择DVD字幕语言

ZOOM

- 放大画面图像

REPEAT

- 重复播放章节, 曲目, 标题, 碟片

REPEAT (A-B)

- 段落重复播放

PHILIPS DVD PLAYER

DISC MENU

- 启动系统或处于待机状态

DISPLAY

- 在电视屏幕中显示播放状态

◀ ▶

- 使用 (左 / 右) 键, 选择菜单中的选项快退 / 快进

▲ ▼

- 使用 (上 / 下) 键, 选择菜单中的选项慢进 / 慢退

OK

- 确认菜单选择

SETUP

- 进入或退出系统设定菜单

0-9 数字键

- 选择菜单上带数字的项目

AUDIO

- 选择声音语言 (DVD / VCD) 或声道


中文(简体)

帮助提示：按着“停止”键两秒钟就可以打开或关闭碟片托盘。



启动


步骤一：在遥控器装入电池

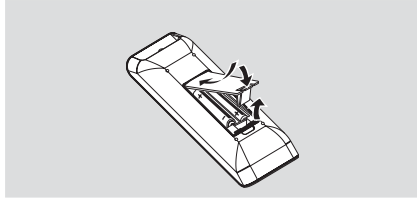

- 1 打开电池盖。
- 2 请跟从电池盒内的（+ -）指示，装入两枚 R03 或 AAA 电池。
- 3 盖上电池盖子。

使用遥控器操作本音响系统

- 1 将遥控器直接对准在前控制板的遥控感应器(IR)。
- 2 操作 DVD 系统时，请勿在遥控器和 DVD 系统之间放置任何物品。

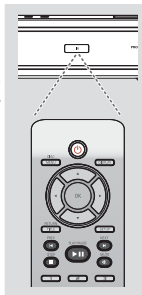

警告！

- 当您在很长一段时间不会使用遥控器时，请将电池取出。
- 不要将新、旧电池混用。
- 电池本身含有化学成份，请将其及时放到合适的地方，尽量远离小孩。

步骤二：设定电视机

重要！

请确保已完成所有必须的连接。（详情请参阅第 39-40 页的「连接电视机」一节。）

- 1 启动电视机并设定正确的视频输入频道。您应可在电视机，看见蓝色背景。
- 2 此频道通常是介乎最高和最低之间的频道，您可称它为 FRONT、A/V IN 或 VIDEO。（详情请参阅电视机的用户手册）。
→ 或，您可调校至电视机上的 1 号频道，然后重复按 Channel down 按钮直至出现 Video In 频道。
→ 或，在电视遥控器上，可能有一个选择不同视频模式的按钮或开关。
→ 或，若您使用 RF 调制器，请将电视机设定至 3 或 4 号频道。
- 3 如果您要使用外部设备（例如：功放等），开启这些设备并将之与 DVD 播放机正确的连接起来（请参阅该设备的使用说明）。



启动

设定逐行扫描功能 (只适用于有逐行扫描的电视机)


逐行扫描播放比隔行扫描(普通的电视系统)播放可显示两倍画面格数。因为几乎有两倍的扫描线数下,逐行扫描可以提供更高的图像解析度和质数。

重要!

启动逐行扫描前,您必须确定:


- 1) 您的电视可接收逐行扫描讯号。
- 2) 您有使用Y Pb Pr接线把DVD机与电视机连接(请参阅39页)。

- 1 启动电视机。
- 2 关闭您的电视机逐行扫描或切换至隔行扫描模式(详情请参阅电视机的用户手册)。
- 3 使用遥控器上的 **POWER (⏻)** 键,启动DVD机。
- 4 选择正确的视频输入频道(请参阅44页)。
→ 电视屏幕上会出现蓝色背景画面。
- 5 按 **SETUP** 键。
- 6 反覆按 **▶** 键来选择‘视频设定页’。

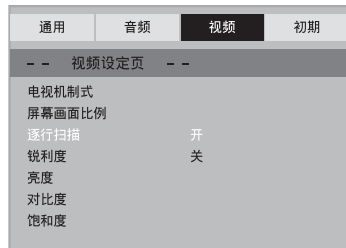

- 7 选择‘逐行扫描’到‘开’,然后按 **OK** 键确认。


→ 电视屏幕上会出现指示菜单。

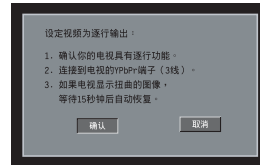

- 8 按 **◀** 键来选择菜单上的 **确认** 并按 **OK** 键确认。

此时,电视机出现扭曲了的画面,直至您把电视机设定为‘逐行扫描’模式。

- 9 启动电视机的‘逐行扫描’功能。
→ 电视屏幕上会出现以下菜单。

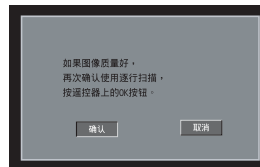

- 10 按 **◀** 键来选择菜单上的 **确认** 并按 **OK** 键确认。
→ 设定已经完成。现在您可开始享受高质量的画面。

如要关闭逐行扫描:

- 等待 15 秒后作自动恢复。
- 或者
- 1 按前控制面板上的 **OPEN/CLOSE** 按钮来打开托盘。
- 2 按著遥控器上的数字键‘1’数秒。
→ 电视萤幕上会出现蓝色背景画面。

有用提示:

市场上有些逐行扫描和高解像度的电视,不能完全和该DVD系统兼容,在逐行扫描模式播放DVD视频光碟时,出现不自然的图像,如出现此情形,请关闭在DVD系统和电视机的逐行扫描功能。

提示: 划有底线的选项是默认设置。
返回上一级菜单,请按 **◀** 键。移除菜单,请按 **SETUP** 键。

中文(简体)



启动

选择对应电视机的制式

本 DVD 系统是兼容 NTSC 和 PAL 制式。若要在本 DVD 系统播放 DVD 光碟，DVD 光碟的制式、电视机和 DVD 系统，必须互相匹配。



- 1 按 **SETUP** 键。
- 2 按 **▶** 键选择「视频设定页」。
- 3 按 **▲▼** 键选取「电视机制式」然后按 **▶** 键。
- 4 按 **▲▼** 键选取下列一个选项。

PAL — 若连接的电视机是 PAL 制式，请选择 PAL，它会改变 NTSC 光碟的视频讯号并以 PAL 的格式输出。

NTSC — 若连接的电视机是 NTSC 制式，请选择 NTSC，它会改变 PAL 光碟（仅限 VCD）的视频讯号并以 NTSC 的格式输出。


自动 — 若连接的电视机，能兼容 NTSC 和 PAL(多制式)，请选择自动。输出格式，将会根据光碟的视频讯号而定。

- 5 选择所需项目，然后按 **OK** 键。

→ 按照电视上的指示确认选项（如果提供）。

有用提示：

- 在您转变制式置定前，请确保您的电视机支持该“电视机制式”。
- 如果电视机上出现不正常的画面，请等待15秒会自动恢复。

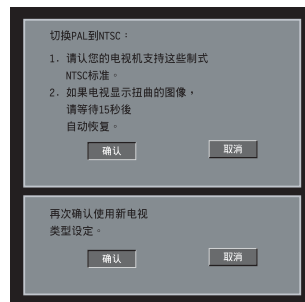

如要恢复原厂制式设置：

- 等待 15 秒后作自动恢复。

或者

- 1 按前控制面板上的 **OPEN/CLOSE** 按钮来打开托盘。
- 2 按著遥控器上的数字键「3」数秒。
→ 电视萤幕上会出现蓝色背景画面。

提示： 划有底线的选项是默认设置。
返回上一级菜单，请按 **◀** 键。移除菜单，请按 **SETUP** 键。



启动

步骤三：设置界面语言

根据您的国家或区域来选择不同的语言。萤幕上的显示与用户手册内的图示也许不一致。

设定屏幕显示语言


电视屏幕上的系统选单语言，不论光碟上的语言为何，将保持在您所设定的语言。



- 1 按 **SETUP** 键。
- 2 按 **▶** 键选择 '通用设定页'。
- 3 按 **▲▼** 键选取「屏幕显示语言」然后按 **▶** 键。
- 4 按 **▲▼** 键选择所需语言并按 **OK** 键。

设定声音、字幕和碟片菜单语言

您可以从声音、字幕、光碟选单语言中选择您所需要的语言，若您所选的语言，并未在光碟内出现，系统便会使用光碟的预置设定语言。

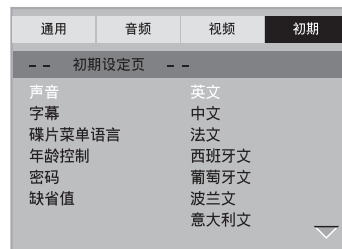

- 1 在停止模式中，按 **SETUP** 键。
- 2 反覆按 **▶** 键选择 '初期设定页'。
- 3 按 **▲▼** 键一次选取下列一个选项，然后按 **▶** 键。
 - '声音' (光碟伴音)
 - '字幕' (光碟字幕)
 - '碟片菜单语言' (光碟目录)
- 4 按 **▲▼** 键选择所需语言并按 **OK** 键。

如果选单中并无您所需要的语言，请选择 '其他'，

然后使用遥控器上的数字键 (0-9) 输入四位数目字语言代码「XXXX」(请参阅第5页「语言代码」一节) 并按 **OK** 键。

- 5 重覆步骤由 3 至 4 选择其他语言设定。

提示： 划有底线的选项是默认设置。
返回上一级菜单，请按 **◀** 键。移除菜单，请按 **SETUP** 键。

中文(简体)

光碟操作


重要！

- 当你按一下按键时，电视机画面若出现禁止图标(⊘)，表示该功能并不适用于现在播放的光碟或当前的时间。
- 要视乎DVD或VCD的类型，有些操作或许不同或受到限制。
- 切勿推压光碟盘及只可在光碟盘载入光碟，切勿放入其它物件。若不遵守上述规定，可能令光碟播放机产生故障。

适合播放的媒体类别

你的DVD系统可以播放：

- 数码视频光碟(DVDs)
- 视频光碟(VCDs)
- 超级视频光碟(SVCDs)
- 数位视频光碟+可烧录式光碟「可复写式光碟」(DVD+R「W」)
- CD光碟
- CD-R (W)上的MP3光碟、影像(Kodak、JPEG) 档案
- JPEG/ISO 9660格式
- 最多显示30个字母
- 支持取样频率：32kHz、44.1kHz、48kHz(MPEG-1)、16kHz、22.05kHz、24kHz(MPEG-2)
- 支持比特率：32~256kbps (MPEG-1)、8~160kbps (MPEG-2)可变比特率
- CD-R (W)上的WMA 档案
- 支持比特率：32~192kbps

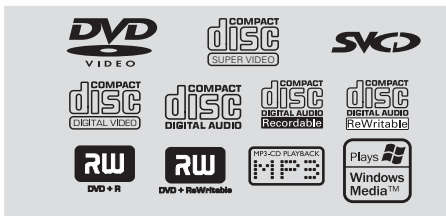

地区编码

本DVD机可支援区域管理系统。请检查光碟包装上的区域代码。如果代码与本机编号（请参阅下列表格）不符，则可能无法播放此光碟。

有用提示：

- 由于CD-R/RW或DVD-R/RW各种光碟类型或录制条件的不同，所以可能无法予以播放。
- 若您播放某一区的光碟时出现问题，请先移走光碟并尝试播放另一只光碟，本DVD系统，不能播放不适当格式化的光碟。

地区	可播放光碟 (范围)
美国和加拿大地区	
英国和欧洲地区	
亚太地区、台湾、韩国	
澳洲、纽西兰、拉丁(Latam)	
俄罗斯和印度地区	
中国大陆、开科斯群岛、瓦里斯及富都拿群岛	

提示： 此处所提及的操作功能可能对某些光碟无法适用。
请务必参阅光碟随附的使用说明。



光碟操作

播放光碟

- ① 将 DVD 系统和电视机（以及任何其他立体音响或 AV 接收器）的电源线连接至电源插座。
- ② 启动电视机电源并调较至正确的 Video In 频道（详情请阅第 44 页的「设定电视机」一节。）
- ③ 按前面板上的 **POWER** (待机)按钮。
→ 电视萤幕出现蓝色背景画面。
- ④ 按 **OPEN/CLOSE** 按钮，以打开光碟盘并载入光碟，然后再次按同一按钮，关闭光碟
→ 请确保有标签的一面朝上，若是双面光碟，请将要播放的一面朝下。
- ⑤ 载入光碟后会自动进行播放。若无播放，请按 **PLAY/PAUSE** ►|| 键。
→ 若要电视画面显示光碟目录，（请参阅 51 页的「使用光碟目录」一节）。
→ 若光碟被家长监管功能上锁，您必须输入六个数位的密码。（请参阅 61 页）。
- 更多的播放特征（参阅第 50-54 页）。

基本播放控制

除有另行说明，所有操作均以遥控器使用说明为主。

暂停播放

- ① 在播放进行中，按 **PLAY/PAUSE** ►|| 键将暂停播放，及画面会静止。
→ 声音则变成静音模式。
- ② 按 ▼ 键选择下一帧画面。
- ③ 再按 **PLAY/PAUSE** ►|| 键将恢复正常的播放模式。

选择标题 / 章节 / 曲目 / 角度

- 按 **PREV** ◀ / **NEXT** ▶ 去上一个或下一个曲目 / 章节。
- 在停止模式中，按 **DISPLAY** 键能显示光碟播放资讯标题 / 章节 / 曲目 / 角度(例如 - 00/08)。
- 使用数字键 (0-9) 输入适合的标题 / 章节 / 曲目 / 角度数字，然后按 **OK** 键确认。
→ 播放将变为您所选的时间、标题、章节或曲目 / 角度。

停止播放

- 按 **STOP** ■ 键。

有用提示：

- 如果光碟停止或暂停播放超过 5 分钟，萤幕保护将会自动生效。
- 如果光碟停止播放后超过 15 分钟，并且您没有按任何按钮，播放将会自动转换为待机状态。

提示： 此处所提及的操作功能可能对某些光碟无法适用。
请务必参阅光碟随附的使用说明。



光碟操作

选择各种重复 / 随机播放功能

重复播放模式

- 根据光碟的类型来选择各种重复播放功能。
- ① 在光碟播放时，连续按 **REPEAT** 键，选择一种重复选项。

对于DVD

- 章节（播放当前的章节）
- 标题（播放当前的标题）
- 全部（整个光碟）
- 关闭（取消）

对于Video CD, Audio CD

- 曲目（播放当前的曲目）
- 全部（整个光碟）
- 关闭（取消）

对于MP3

- 单曲重复（播放当前的文件）
- 目录重复（播放文件夹里的所有文件）
- 目录播放（播放文件夹里所有文件一次）
- 随机（当前文件夹处于随机状态下播放）
- 单曲播放（播放当前文件一次）

对于JPEG 在停止模式中;

- 单曲重复（播放当前的文件）
- 目录重复（播放文件夹里的所有文件）
- 目录播放（播放文件夹里所有文件一次）
- 随机（当前文件夹处于随机状态下播放）
- 单曲播放（播放当前文件一次）

在播放模式中;

- 单曲重复（播放当前的文件）
- 全部重复（播放整个光碟的文件）
- 重复关闭（取消）
- 随机（当前文件夹处于随机状态下播放）
- 单曲播放（播放当前文件一次）

- ② 按 **OK** 键确认

在一个章节 / 曲目重复一个段落

- ① 在播放进行中，请在选定起始点并按下 **REPEAT A-B** 键。
- ② 第二次按 **REPEAT A-B** 键，设置段落播放终点。
→ 只重复播放标题或曲目的特定A和B部分。
→ 这部分将不断地重复播放。
- ③ 第三次按 **REPEAT A-B** 键，取消段落播放方式。

提示： 此处所提及的操作功能可能对某些光碟无法适用。
请务必参阅光碟随附的使用说明。



光碟操作

影像播放操作方式 (DVD/VCD/ SVCD)

使用光碟目录

视乎光碟类型而定，当您载入光碟后，电视画面可能会出现一个目录。

选择播放功能或项目

- 使用遥控器上的 ◀▶▲▼ 或数字键 (0-9)，然后按 **PLAY/PAUSE ▶II** 键开始播放。

光碟进入或离开目录

- 按遥控器上的 **DISC MENU** 键。

放大

此功能可让您将电视屏幕上的影像缩放以及移动放大影像。

- ① 在播放进行中，重复按 **ZOOM** 键可显示影像的不同比例。
→ 使用 ◀▶▲▼ 键移动放大图像。
→ 继续播放。
- ② 重复按 **ZOOM** 键回到原来的尺寸。

慢放

- ① 在播放进行中，按 ▲ 键选择要求的速度：1/2, 1/4, 1/8 或 1/16 (向前 { DVD/SVCD/ VCD })。
→ 声音变成静音模式。
- ② 按 **PLAY/PAUSE ▶II** 键将恢复正常的播放速度。

向前 / 向后搜索

- ① 在播放进行中，按 ◀▶ 键选择要求的速度：2X, 4X, 8X, 16X 或 32X (向后或向前)。
→ 声音变成静音模式(DVD/VCD)或间歇 (CD)模式。
- ② 按 **PLAY/PAUSE ▶II** 键将恢复正常的播放速度。

提示： 此处所提及的操作功能可能对某些光碟无法适用。
请务必参阅光碟随附的使用说明。



光碟操作

使用 OSD 选单

在播放进行中，此功能可显示光碟的资讯在电视屏幕上。

- 1 在播放进行中，反覆按 **DISPLAY** 键。
→ 电视屏幕将列出可使用的光碟资讯。
- 2 按 ◀▶ 键来选择选项。
- 3 使用数字键（0-9），在时间编辑框内从左至右输入小时，分钟及秒钟。
→ 播放将变为您所选的时间、标题、章节或曲目。

对于 DVD

→ {标题 CT:TT 章节 XX/TC}：显示光碟上的标题 / 章节总数，及可选择欲想欣赏的章节。

→ {标题 CT:TT 时间 X:XX:XX}：显示光碟上的标题总数，及可选择在该标题里欲想欣赏的时间（请输入小时，分钟及秒钟）。

→ {章节 CC:TC 时间 X:XX:XX}：显示光碟上的章节总数，及可选择在该章节里欲想欣赏的时间（请输入小时，分钟及秒钟）。

→ {角度 1/2}：显示光碟上的角度总数，及可选择一个适合的数字，播放将变为您所选的角度播放。

对于 Super VCD 或 VCD

→ {光碟 XX:XX}：可选择光碟上的任何部份。

→ {曲目 XX:XX}：可选择当前曲目上的任何部份。

→ {选择曲目 XX:TT}：可选择任何曲目。

提示： 此处所提及的操作功能可能对某些光碟无法适用。
请务必参阅光碟随附的使用说明。



光碟操作

DVD的特殊功能

标题播放

- 1 按 **DISC MENU** 键。
→ 电视屏幕上会出现标题菜单。
- 2 按 **◀▶▲▼** 或数字键 (0-9) 来选择要播放的标题。
- 3 按 **OK** 键确认。

改变声音语言

对于DVD

- 按 **AUDIO** 键，直至选择到您所需要的语音语言为止。

改变声音频道

对于VCD

- 按 **AUDIO** 键，可选择光碟提供的声音频道（左单音、右单音、混合声或立体声）。

多字幕功能

- 按 **SUBTITLE** 键，直至选择到您所需要的字幕为止。

VCD与SVCD的特殊功能

对于播放控制 (PBC)

对于具备播放控制 (PBC) 功能的 VCD（只限2.0版本）及 SVCD光碟。

- 1 按 **DISC MENU** 键来切换 ‘PBC 开’ 和 ‘PBC 关’。
→ 若您选择 ‘PBC 开’ 在电视机将出现光碟目录（若碟片提供此功能）。
→ 请使用 **PREV ◀ / NEXT ▶** 或数字键 (0-9)，来选择要播放的项目。
- 2 在播放进行中，按 **RETURN/TITLE** 键会返回碟片菜单（如果 PBC 是 ‘开’）。

如果您想跳过索引目录并从头直接播放，

- 按遥控器上的 **DISC MENU** 键关闭此功能。

提示： 此处所提及的操作功能可能对某些光碟无法适用。
请务必参阅光碟随附的使用说明。

光碟操作

播放 MP3/WMA/JPEG/Kodak 影像光碟


重要！

您必须开启您的电视机和设定正确的视频频道。（详情请参阅第 44 页的「设定电视机」一节。）

- 载入光碟（Kodak 影像光碟）。
 - 若是 Kodak 影像光碟，投影机将会自动播放。
 - 若是 JPEG 光碟，电视萤幕上会出现光碟资料菜单，请按 **PLAY/PAUSE ►II** 键播放投影机。

基本操作

- 1 载入光碟。
 - 电视萤幕上会出现光碟资料菜单。
- 2 按 **▲▼** 键选择资料夹并按 **OK** 键打开它。

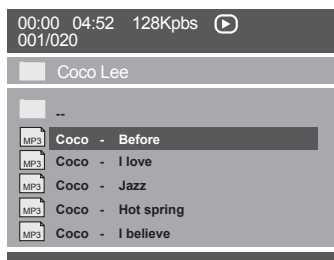

- 3 按 **▲▼** 键或使用数字键（0-9）进行选项。
- 4 按 **OK** 键确认。
 - DVD 机将从选中的文件开始播放，直至播放到最后一个文件为止。

选择播放

在播放进行中，您可以：

- 按 **PREV ◀ / NEXT ▶** 键来选择当前的档案去上一个或下一个曲目 / 文件夹。
- 反复按 **PLAY/PAUSE ►II** 键暂停 / 恢复播放。

重复播放

- 反覆按 **REPEAT** 键可选择不同的‘播放模式’。

单曲播放：被选中的文件播放完毕后，将返回播放菜单。

单曲重复：所选文件若为 JPEG 图片，将会静止在屏幕上。若为 MP3 曲目，将会重复播放该曲目。

目录重复：所选文件夹中的所有文件将会重复播放。

目录播放：文件夹中的所有文件将会顺序播放文件。

随机播放：所选文件夹中的所有文件将会无重复的随机播放。

快速向前 / 向后（MP3/WMA）

- 在播放进行中，按 **◀▶** 键选择快速向后或向前播放。
- 按 **PLAY/PAUSE ►II** 键恢复正常的播放模式。

提示： 此处所提及的操作功能可能对某些光碟无法适用。请务必参阅光碟随附的使用说明。




DVD设定选单项目

本 DVD 系统必须透过电视机进行设定，以便让您依个别需求予以设定。

通用设定页

- 1 在光碟模式中，按 **SETUP** 键。
- 2 按 **◀▶** 键撰择 ‘通用设定页’ 图示。
- 3 按 **OK** 键确认。

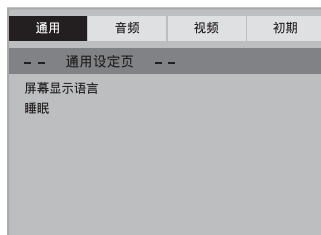

OSD 语言

此选单包含屏幕多国语言显示的选项，（详情请参阅第 47 页）。

睡眠

睡眠功能可让您在一个预置的时间后，将会自动关闭 DVD 机。

- 1 在 ‘通用设定页’ 中，按 **▲▼** 键选取「睡眠」，然后按 **▶** 键。

15 分钟

15 分钟以后将会关闭 DVD 机。

30 分钟

30 分钟以后将会关闭 DVD 机。

45 分钟

45 分钟以后将会关闭 DVD 机。

60 分钟

60 分钟以后将会关闭 DVD 机。

关

关闭睡眠功能。

- 2 按 **▲▼** 键选设定，然后按 **OK** 键确认选项。


提示： 划有底线的选项是默认设置。
返回上一级菜单，请按 **◀** 键。移除菜单，请按 **SETUP** 键。



DVD设定选单项目

音频设定页

- 1 在光碟模式中，按 **SETUP** 键。
- 2 按 **◀▶** 键选择 ‘音频设定页’ 图示。
- 3 按 **OK** 键确认。

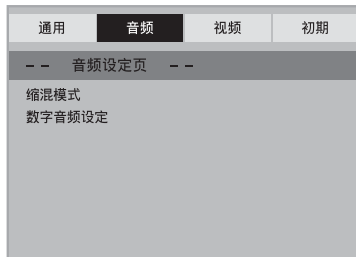

缩混模式

此设定可让您启动模拟音频输出。

- 1 在 ‘音频设定页’ 中，按 **▲▼** 键选取「缩混模式」，然后按 **▶** 键。

立体声

此设定会改变成只有两个输出音频。

左/右声道

当本机与杜比逻辑解码器连接时，请选择此设定。

- 2 按 **▲▼** 键选设定，然后按 **OK** 键确认选项。

数字音频设定

选择数字音频设定页菜单包括有：‘数字输出’ 及 ‘LPCM 输出’。

- 1 在 ‘音频设定页’ 中，按 **▲▼** 键选取「数字音频设定」，然后按 **▶** 键。
- 2 按 **▲▼** 键选择选项。
- 3 按 **▶** 键进入菜单。
- 4 按 **▲▼** 键移动光标所需选项。

数字输出

根据您连接的音频设置，设定数字输出。

→ **关**：关闭数字输出功能。

→ **全部**：如您已将 ‘数字输出’ 连接至多声道解码器或接收器，请选择此设定。

→ **PCM / 解码**：当接收器无法解码多声道音频时，可选择此设定。

有用提示：

- 当 ‘数字输出’ 设定为 ‘全部’ 时，从数字音频输出口输出的讯号不做处理，直接 ‘全部’ 输出。此时除了按 **MUTE** 键，其他声音设定无效。

LPCM 输出

如通过数字输出 COAXIAL 将本机连接至 PCM 兼容的接收器，则需调整 ‘LPCM 输出’。光碟的取样频率越高声音质地越好。

→ **48K**：用48KHz的取样率频率进行音频解码。

→ **96K**：用96KHz的取样率频率进行音频解码。


提示： 划有底线的选项是默认设置。
返回上一级菜单，请按 **◀** 键。移除菜单，请按 **SETUP** 键。



DVD设定选单项目

视频设定页

- 1 在光碟模式中，按 **SETUP** 键。
- 2 按 **◀▶** 键撰择 ‘视频设定页’ 图示。
- 3 按 **OK** 键确认。

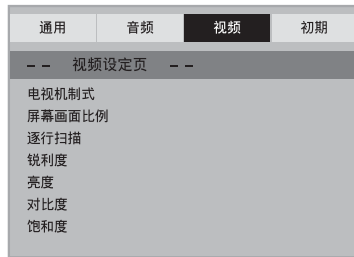

电视机制式

此选单包含选择适合所连接电视的色彩选项。（详情请参阅第 46 页）。


屏幕画面比例

选择电视机的屏幕尺寸。请按照您所连接的电视机设定 DVD 系统的长宽比。您所选择的格式必须符合光碟的格式。光碟上若无选定的格式，屏幕画面比例的设定在播放时无效。

- 1 在 ‘视频设定页’ 中，按 **▲▼** 键选取「屏幕画面比例」，然后按 **▶** 键。
- 2 按 **▲▼** 键选取下列一个选项：

正常 / 全景

指对于普通家庭用的电视机，使用广角扫描模式（4:3 Pan Scan）播放宽银幕影碟。设定后的效果见右图。




正常 / 信箱

指对于普通家庭用的电视机，使用信箱模式（4:3 Letter Box）播放宽银幕影碟。设定后的效果见右图。



宽银幕

指使用宽银幕电视机播放宽银幕影碟。（若您有 16:9 宽银幕电视机，请选择此项）。设定后的效果见右图。



- 3 按 **OK** 键确认选项。

提示： 划有底线的选项是默认设置。
返回上一级菜单，请按 **◀** 键。移除菜单，请按 **SETUP** 键。



DVD设定选单项目

逐行扫描启动 / 关闭

使用逐行扫描模式，您能够享受高质数而又更小闪烁的影像图片。但您必须使用 Y Pb Pr 接线把 DVD 机与具备逐行扫描功能的电视机连接。否则，电视机将会出现扭曲的画面。有关逐行扫描功能的正确设定，（请参阅第 45 页）。

- 1 在‘视频设定页’中，按 ▲▼ 键选取「逐行扫描」，然后按 ► 键。

关

关闭逐行扫描功能。

开

启动逐行扫描功能。

- 2 按 ▲▼ 键设定，然后按 OK 键确认选项。
→ 跟从画面上的指示，确定您的选择（如有的）。
→ 如果扭曲的画面持续出现，请等待15秒后作自动恢复。

锐利度

您能够透过锐利度，可使图片颜色人格化。

- 1 在‘视频设定页’中，按 ▲▼ 键选取「锐利度」，然后按 ► 键。

高

选择高锐利度画面色彩。

中

选择中可得到标准画面色彩。

低

选择低锐利度画面色彩。

- 2 按 ▲▼ 键设定，然后按 OK 键确认选项。

亮度 / 对比度 / 饱和度

调高数值会使影像变亮或反之亦然。选择零（0）针对一般设定。

- 1 在‘视频设定页’中，按 ▲▼ 键选取「亮度」、「对比度」或「饱和度」，然后按 ► 键。
→ 屏幕上会出现选单。



- 2 按 ◀▶ 键调整设定，选择最符合您个人的喜爱。
- 3 按 OK 键确认。


提示： 划有底线的选项是默认设置。
返回上一级菜单，请按 ◀ 键。移除菜单，请按 SETUP 键。



DVD设定选单项目

初期设定页

- 1 按两次 **STOP** 键停止播放（如有），然后按 **SETUP** 键。
- 2 按 **◀▶** 键撰择 ‘初期设定页’ 图示。
- 3 按 **OK** 键确认。

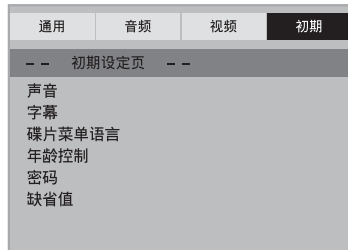

声音、字幕、碟片菜单语言

这些选单包括录制在 DVD 机上的声音、字幕、碟片选单的各种语言选项。（详情请参阅第 47 页）。

透过设定年龄控制播放

DVD 影碟中可能有不适合儿童的情节。因此，光碟对其它录制的影片内容设定相应的级别，在不同的级别来标定影片内容中的暴力、恐怖或色情的程度。其中 1 级表示程度最为轻微，8 级表示程度最为严重。级别设定的标准因国家而定。播放高于您设定的级别光碟时，电视屏幕将会提示您输入年龄控制密码。输入正确密码后，才开始播放。

- 1 在 ‘初期设定页’ 中，按 **▲▼** 键选取「年龄控制」，然后按 **▶** 键。



中文(简体)

提示： 划有底线的选项是默认设置。
返回上一级菜单，请按 **◀** 键。移除菜单，请按 **SETUP** 键。



DVD设定选单项目

透过设定年龄控制播放（连接上页）

- ② 按 ▲▼ 键选取插入光碟的分级并按 **OK** 键确认。
→ 欲关闭年龄控制并播放所有光碟，请选择「8成人级」。
- ③ 使用数字键（0-9）输入六位数字密码（请参阅第 61 页「变更密码」一节）。
→ DVD机的分级如高于选定的等级，除非输入您的六位数字密码，否则将无法播放。

有用提示：

- VCD、SVCD、CD不设级别，因此年龄控制则无效。非正规渠道出版的DVD光碟一般都没有级别设定，也无法使用年龄控制功能。
- 某些DVD影碟的级别没有录制在光碟中，虽然该级别或会印刷在光碟的封面上，但年龄控制则不会在此类光碟上起作用。

级别限制解释

1 儿童级

- 适合所有儿童和一般观众人士观看。

2 G

- 适合所有成年人和一般观众人士观看。

3 PG

- 建议使用家长指引。

4 PG13

- 题材不适合低于13岁以下的儿童人士观看。

5-6 PG-R

- 家长指引：建议父母禁止17岁以下的儿童人士观看该类别碟片，须由家长或监护人陪同下才可观看。

7 NC-17

- 17岁以下的儿童人士不得观看该类别影碟。不建议少于17岁以下的儿童观看。

8 成人级

- 成人题材影碟，该片中含有色情，暴力和粗语，只限成年人士观看。

关

- 可以播放所有级别影碟。

提示： 划有底线的选项是默认设置。
返回上一级菜单，请按 ◀ 键。移除菜单，请按 **SETUP** 键。



DVD设定选单项目

变更密码

此密码选项是用于年龄控制密码的设定。当屏幕要求输入密码时，请输入您的六位数字密码。预设密码为 136 900。

- 1 在‘初期设定页’中，按▲▼键选取「密码」，然后按▶键选「改变」。

通用 音频 视频 初期

旧密码
新密码
确认密码

确认

- 2 使用数字键（0-9）输入您的六位数字密码。
→ 首次进行密码变更时，请输入‘136 900’。
→ 如果您忘记了六位数字旧密码，请输入预设密码‘136 900’。
- 3 输入新的六位数字密码。
- 4 再次输入六位数字新密码作确认。
→ 新的六位数字密码将生效。
- 5 按OK键退出。

恢复原厂设定

使用‘缺省值’功能会将所有的选项与个人设定恢复至原厂设定值，但年龄控制密码则除外。

- 1 在‘初期设定页’中，按▲▼键选取「缺省值」，然后按▶键选「复原」。
- 2 按OK键确认。
→ 所有设定将会恢复至原厂设定值。

中文(简体)

提示： 划有底线的选项是默认设置。
返回上一级菜单，请按◀键。移除菜单，请按SETUP键。



故障指南

警告！

在任何情况下，切勿自行修理本系统，这样会令保养失效。切勿开启本系统的盖子，这会有触电的危险。

若系统发生故障，在运送本系统到维修站之前，请先检查下列各项。若跟从这些指示后，问题仍然未能解决，请联络您的零售商或致电与飞利浦求助。

中文(简体)

问题	解决方法
没有电源	- 请检查交流电是否适当连接。 - 按下在 DVD 前控制板的 STANDBY-ON 按钮，以启动电源。
没有画面	- 请参阅电视手册，以调整 VIDEO IN 频道选择。更改电视机频道直至您看见 DVD 画面。 - 请检查电视是否开机。 - 如果逐行扫描功能被启动，但电视不支持逐行扫描讯号或接线不正确。请参阅 45 页来正确启动逐行扫描设定或使用下列方法： - 关闭您的电视机逐行扫描或隔行扫描模式。 - 按著在 DVD 前控制板的 OPEN/CLOSE 按钮，来开启托盘。 - 按著遥控器上的数字键 ‘1’ 数秒。
画面扭曲或画质欠佳	有时画面会出现小部分的扭曲情况，需视播放的光碟而定。这不是故障。
画面完全扭曲或只出现黑 / 白画面	- 将 DVD 系统直接连接至电视机。 - 请确保光碟与 DVD 系统相容。 - 请确保 DVD 的电视机系统与光碟及电视的设定一至。
没有声音或声音失真	- 调较音量。 - 请检查扬声器连接和设定。
数码输出端子没有音频	- 检查数码连接。 - 检查接收器是否能进行 MPEG-2 解码。若无法解码，请确保数码输出是设为 PCM。 - 检查选定的音频语言之音频格式是否与您的接收机功能相配合。

寻求服务支持请访问 www.philips.com/support。



故障指南

问题	解决方法
不能播放光碟	- DVD+R/CD-R 必须把光碟 ‘定格’ 。 - 确保光碟标签朝上。 - 试用另一张光碟以检查这张光碟是否坏了。 - 地区编码错误。
取出光碟时不会回到起始屏幕	- 检查光碟上是否有指痕和划痕，用软布从中央向边缘擦干净。
播放过程中，图像短暂地停住	- 关机后再启动。
遥控器不能正常操作	- 将遥控器对准播放机面板上的传感器。 - 缩短遥控器与系统之间的距离。 - 检查或更换新的电池。 - 按照遥控器所示的极性（+/- 标志）正确装入电池。
按键不起作用或播放机停止响应	- 要完全重置播放机，从交流电源上拔出交流电源线，隔 5-10 秒钟才放回。
播放期间对有些操作命令没有反应	- 可能光碟不允许这些操作。参看光碟上的指示。
DVD 视频播放机不能读取 CD/DVD	- 将 DVD 视频播放机交给修理处之前，先用一张清洁用 CD/DVD 擦净 DVD 视频播放机。
目录项目无法选取	- 按二次 STOP，然后选择系统目录。 - 依光碟功能而定，有些目录项目是无法选取的。

寻求服务支持请访问 www.philips.com/support。



产品规格

电视规格(PAL/50Hz) (NTSC/60Hz)

数据线	625	525
播放	多规格	(PAL/NTSC)

视频属性

视频DAC	12位, 108MHz
Y Pb Pr	0.7Vpp至75ohm
视频输出	1Vpp至75ohm

视频格式

数位压缩	MPEG2用于DVD, SVCD MPEG1用于VCD
------	--------------------------------

DVD	50Hz	60Hz
水平解析度	720像素	720像素
垂直解析度	576行	480行
VCD	50Hz	60Hz
水平解析度	352像素	352像素
垂直解析度	288行	240行

音频格式

数字音频	MPEG/AC-3	压缩数字 杜比数字
	PCM	16, 20, 24位 fs 44.1, 48, 96kHz
	MP3(ISO9600)	96, 112, 128, 256kbps不同的 比特率 fs 32, 44.1, 48kHz

模拟立体声。
从数字多声道混合两声道输出。

音频属性

DA转换器	24位, 192kHz
DVD	fs 96kHz 4Hz-44kHz fs 48kHz 4Hz-22kHz
SVCD	fs 48kHz 4Hz-22kHz fs 44.1kHz 4Hz-20kHz
CD/VCD	fs 44.1kHz 4Hz-20kHz
音频讯噪比(1kHz)	>90 dB
动态范围(1kHz)	>80 dB
音频串音(1kHz)	>70 dB
失真和噪声(1kHz)	>65 dB
MPEG MP3	MPEG 音频L3

连接

Y Pb Pr 输出	(录, 蓝, 红色)线
视频输出	(黄色)线
音频输出(L+R)	(白/红色)线
数字输出	1组同轴 IEC60958用于CDDA/LPCM IEC61937用于MPEG 1/2, Dolby Digital

机壳

尺寸(宽 x 高 x 深)	226 x 48 x 209 mm
重量	大约 0.8 kg

电源供应

电源插座	110-240V; 50/60Hz
电源消耗	10W
待机模式电源消耗	< 0.8W

规格改变不另行通知。



词汇

模拟：声音并未转换为数字。模拟声音变化多端，而数码声音则有特定的数值。这些插孔能透过左、右两个声道传送音频。

长宽比：显示图象的垂直及水平尺寸比例。传统电视的水平及垂直比例为 4：3，而阔银幕电视则为 16:9。

AUDIO OUT 插孔：位于 DVD 音响系统背面的插孔，负责传送音频至另一系统。(电视、立体声等)

比特率：保存指定长度音乐的数据；以每秒千比特、kpbs 或录音速度作量度单位。一般来说，比特率愈高或录音速度愈快，音质也就愈好，但所占的光碟空间也就愈多。

章节：在 DVD 上较标题为短的画面或乐曲段落。标题是由多个章节组成，而每个章节均已编上章节号码，方便阁下搜寻。

色差视频输出插孔：位于 DVD 音响系统背面的插孔，能把高质视频画面传送至附有色差视频输入插孔的电视(R/G/B, Y/Pb/Pr 等)。

光碟目录：能使用萤光幕显示并选择收录在 DVD 中的图像、声音、字幕及多角度观赏等功能。

数码：已转换为数字的声音。当你使用 DIGITAL AUDIO OUT COAXIAL 或 OPTICAL 插孔时，便何使用数码声音。模拟声音只能使用两个声道，但这些插孔，能以多个声道传送音频。

JPEG：极普遍的数码静止画面格式。由联合照相专家组提出的静止画面数据压缩系统，虽然压缩比例高，但影像质素，只会受轻微的影响。

MP3：附有声音数据压缩系统的档案格式。MP3 全名为 Motion Picture Experts Group1 (或 MPEG-1) Audio Layer 3。如使用 MP3 格式，CD-R 或 CD-RW 光碟能储存比普通 CD 多 10 倍的数据。

多声道：DVD 已把每条音频构成一个声场。多声道是指拥有三个或以上声道的音频结构。

家长监管：此 DVD 功能，可根据不同国家的限制水平，限制播放光碟用户的年龄。每张光碟的限制各有不同。启动功能后，如软件的级数较用户自订的级数为高，光碟将不能播放。

PCM(脉冲编码模组)：用以转换模拟声音讯号至数码讯号，以便进行后期处理，而转换时并不需要数据进行数据压缩。

播放控制(PBC)：收录在视频 CDs 或 SVCDs 的讯号，用以控制复制程序。如使用在视频 CD 或支持 PBC 的 SVCD 上的目录屏幕，你便可以享用互动式软件以及拥有搜寻功能的软件。

逐行扫描：它能以讯号框的形式，同时显示画面上的所有水平线。这个系统能把 DVD 上的隔行视频转换为逐行扫描格式，以连接逐行显示屏。这样便能大大提升垂直解像度。

地区编码：此系统令光碟只能在预先设定的地区播放。此 DVD 机只能播放拥有兼容地区编码的光碟。你可在产品标签上，找到 DVD 机的地区编码。部份光碟或会拥有多于一个的兼容地区（或全区）。

标题：在视频软件中的 DVD、音乐等图像或音乐功能中最长的部份或在音频软件中的整张专辑。每个标题均已编上标题号码，方便阁下找寻。

VIDEO OUT 插孔：位于 DVD 音响系统后的插孔，用以传送视频至电视。