



收音機

✓	✗
SA2925	SA2920
SA2926	SA2940
SA2945	SA2920
SA2946	
SA2925	
SA2986	

恭喜您購買 Philips 產品，歡迎來到 Philips 世界！
為享受 Philips 為您提供的全面支援，請存取以下網站並註冊您的產品 www.philips.com/welcome

數碼音樂播放機

需要幫助?

請瀏覽

www.philips.com/welcome

您可由此獲得完整的支援資料，例如用戶手冊、最新軟件更新及常見問題解答等等。

內容

1	重要安全事項	3
2	您的新播放機	6
2.1	盒內附件	6
2.2	註冊您的產品	6
3	使用入門	7
3.1	控制鍵及連線概覽	7
3.2	主功能表	8
3.3	安裝	8
3.4	連接與充電	9
3.4.1	使用隨附的 USB 線	9
3.4.2	電量指示燈	9
3.5	傳輸	10
3.5.1	安全斷開播放機的連接	10
3.6	享受音樂	10
3.6.1	開機及關機	10
3.6.2	功能表導覽	10
3.6.3	鎖定滑動鍵	10
4	詳細操作說明	11
4.1	音樂模式	11
4.1.1	控制	11
4.1.2	搜尋音樂	12
4.1.3	限制音量	13
4.2	收聽語音書籍	14
4.2.1	新增語音書籍至 Spark	14
4.2.2	按書名選擇語音書籍	14
4.3	檢視圖片	15
4.4	收音機	16
4.4.1	自動調頻收音機電台	16
4.4.2	播放預設電台	16
4.4.3	手動調整收音機電台	17
4.4.4	將新頻率儲存在預設下	17
4.5	錄音	18
4.5.1	播放錄音	18
4.5.2	刪除錄音	18
4.5.3	將錄音上載至電腦	18
4.6	檢視資料夾	19
4.6.1	刪除資料夾	19
4.7	個人化顯示屏	20
4.7.1	變更主題	20
4.7.2	變更牆紙	20
4.7.3	變更啟動螢幕 / 關閉螢幕	20

內容

4.8	設定	21
4.8.1	自訂均衡器設定	22
4.9	使用播放機儲存和攜帶資料檔案	22
5	升級您的播放機	23
5.1	手動確認軟件狀態	23
6	技術資料	24
7	常見問題	26

1 重要安全事項

一般保養

為避免本裝置損壞或故障：

- 請勿將播放機暴露在過熱的場所，例如加熱設備附近或受陽光直接照射。
- 請勿讓播放機墜地，也不要讓任何物體掉落在播放機上。
- 請勿將播放機浸沒於水中。請勿將耳筒插孔或電池盒暴露於水中，因為裝置進水後會造成嚴重損壞。
- 請勿使用任何含有酒精、氨、苯或研磨成份的清潔劑，因為這些清潔劑可能損害機體表面。
- 在播放機附近使用流動電話，可能會造成干擾。
- 備份您的檔案。確定您已經把原來下載到播放機的文件妥善保存。Philips 對產品損毀導致的損失或資料無法讀取概不負責。
- 請只透過隨附的音樂軟件管理 (傳送、刪除等) 您的音樂檔，以減少問題的發生！

關於操作溫度及儲藏溫度

- 本播放機應在攝氏 0 至 35 度 (華氏 32 至 95 度) 下操作。
- 本播放機應保存在攝氏 -20 至 45 度 (華氏 -4 至 113 度) 的溫度中。
- 在低溫條件下，電池的壽命可能會縮短。

替換部件/配件

請瀏覽 www.philips.com/support 購買替換部件/配件。

聽覺安全

聆聽時音量要適中。



- 耳筒音量大會損害您的聽力。即使暴露在此音量下的時間不超過一分鐘，所產生的聲音分貝強度可能會損害正常人的聽覺。較高的分貝是提供給聽力已有所受損的人士。
- 聲音有時會給您錯覺。聽了一段時間，聽覺「舒適度」就會適應更高的音量。因此，聽得太久，「正常」的音量實際上已經很大聲，並且會損害您的聽力。為了預防這個問題，請在您的聽覺適應一定的音量之前，先調校至一個安全的水平，並維持該音量。

設置安全的音量：

- 先將音量設置在一個低水平。
- 然後慢慢提高，一直調校到您聽起來舒服清晰、而且完全沒有失真的音量為止。

聆聽時間應節制：

- 長時間暴露在聲音環境下，即使是正常「安全」的音量，也會損害聽力。
- 請務必適度使用您的設備，並適時暫停休息。

使用耳筒時務必遵守以下規範。

- 合理節制聆聽的音量及時間。
- 請勿於聽覺正在適應音量時調校音量。
- 請勿將音量調得太高，而使自己聽不到周圍的聲音。
- 身處有潛在危險的場所時，請小心或暫停使用耳筒。
- 進行駕車、踏單車、玩滑板等活動時，請勿使用耳筒，否則可能釀成交通意外，而且這在許多國家都屬違法行為。

重要事項 (只適用於附隨耳筒的型號)：

Philips 保證其音頻播放機的最大聲音功率符合相關的管制機關所制定的標準，但只限於配合使用原始提供的耳筒型號的情況。如果需要替換，我們建議您聯繫您的經銷商，要求訂購一個與 Philips 所提供的原始耳筒型號相同的產品。

版權資訊

其他所有品牌及產品名均為其所屬公司或機構的商標。

未經許可複製從互聯網下載或從音樂光碟錄製的任何錄音是侵犯版權法及國際法律的行為。

任何沒有獲得許可而對有版權保護的內容 (包括電腦程式、檔案、廣播和錄音等) 進行的抄錄行為為可屬版權侵犯，並構成刑事責任。本設備不應被用於以上行為。

Windows Media 及 Windows 標誌為 Microsoft Corporation 於美國及/或其他國家地區的註冊商標。

承擔責任！尊重版權。



Philips 尊重他人的知識產權，我們亦要求我們的用戶如此。

互聯網上的多媒體內容可能在未經原始版權所有者的授權許可情況下，被擅自建立和/或散布。

在很多國家或地區，包括您的國家，複製或散布未經授權的內容可能會觸犯版權法。

遵守版權法，即可視為承擔您的責任。

對已下載至電腦中的影像串流進行錄製或傳送至便攜式播放機時，僅可將該影像串流用於公共領域或與經合法授權的內容結合使用。您僅可將此類內容用於私人、非商業性用途，且需要尊

重著作版權所有者提供的最終版權說明。此說明可能會聲明禁止複製副本。影像串流中可能會包括禁止進一步複製的副本保護技術。在這種情況下，錄製功能將會被停用，且系統會發送一則訊息提示您。

處理舊產品及內置電池

我們所有產品均採用高品質的材料和組件進行設計和製造，可循環再利用。




產品上貼有 WEEE 回收筒標籤符號，則表示產品通過 European Directive 2002/96/EC。此符號亦可與化學品符號配合使用，表示此產品符合此化學品的環境保護法令。

切不可同家居廢物一起處理產品。請了解或諮詢經銷商，了解本地環境安全循環再用法規。正確處理舊產品，有助於避免對環境和人體造成潛在的負面影響。

此產品包含一個符合 European Directive 2006/66/EC 之規定的內置充電電池，切不可同日常家居廢物一起處理。

為了保護產品的功能和安全，請將產品交由官方收集點或服務中心，由專業人士按以下方式移除/更換電池：

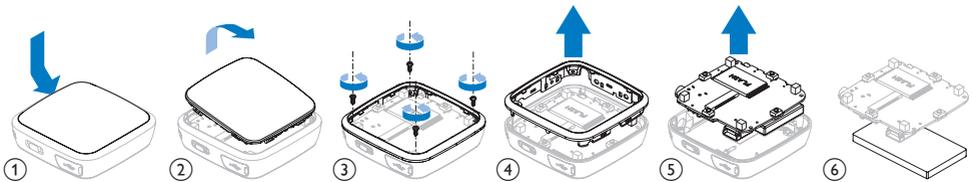

請了解本地單獨收集電池的規定，因為正確處理電池，可避免對環境和人體健康造成潛在的負面影響。

修改

未經製造商授權而修改本裝置可能令使用者失去操作本裝置的權利。

歐盟使用者須知

此產品符合歐盟無線電干擾之要求。

2 您的新播放機

您最新購買的播放機將讓您享受以下功能：

- 播放 MP3 和 WMA 檔案
- 檢視圖片
- 播放 FM 收音機
- 透過內置咪高風錄音
- 檢視資料夾
- 個人化顯示屏

2.1 盒內附件

您的播放機包含以下附件：



播放機



耳筒



USB 線




快速入門指南


2.2 註冊您的產品

我們強烈建議您註冊您的產品，以享有免費升級的資格。如欲註冊您的產品，請登入 www.philips.com/welcome，當我們發佈新的更新程式時便會立即通知您。

3 使用入門

3.1 控制鍵及連線概覽

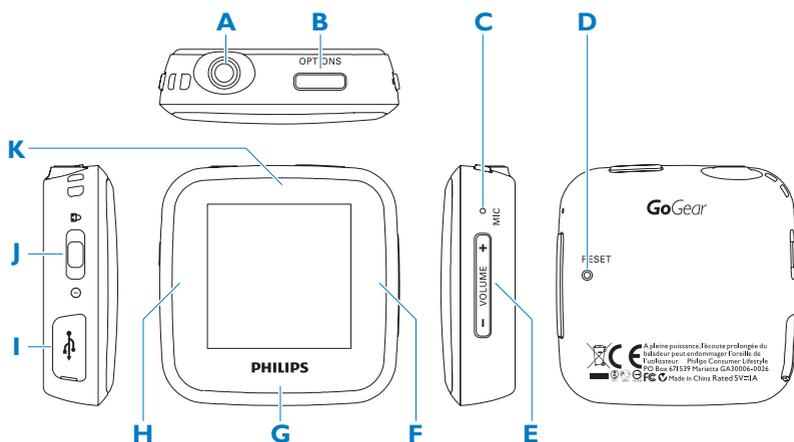

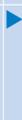A		耳筒插孔
B	OPTIONS	提供一系列選項，具體視目前的功能表而定
C	MIC	咪高風
D	RESET	重設
E	-VOLUME+	提高/降低音量 (按住可快速提高/降低音量)
F		播放/錄製 暫停 確定選擇 向前導覽
G		向下導覽/向前導覽 (按住可快速向下捲動/快進)
H		向後導覽 (按住可返回到根功能表)
I		迷你 USB 接頭
J	 滑動鍵	開啟/關閉 鎖住/解鎖所有按鍵 (不包括 -VOLUME+)
K		向上導覽/向後導覽 (按住可快速上捲 / 倒帶)

3.2 主功能表

功能表	至
 音樂	播放您的數碼音樂曲目
 相片	檢視相片或其他圖像
 FM 收音機	收聽 FM 收音機
 錄音	建立或收聽錄音
 資料夾檢視	檢視資料夾中的檔案
 個人化	個人化主題和顯示屏
 設定	自訂播放機設定
 正在播放	轉到播放螢幕
上一次播放	恢復播放

3.3 安裝

系統需求：

- Windows 2000、XP、Vista
- Pentium III 800MHz 或更高速度的處理器
- 128MB RAM
- 500MB 硬碟空間
- 互聯網連接（可選）
- Microsoft Internet Explorer 6.0 或更高版本
- USB 連接埠

- 1 將隨附電線的迷你 USB 插頭連接到播放機。
- 2 將隨附電線的標準 USB 插頭連接到電腦。
- 3 在快顯視窗中，選擇 **Install Philips Device Manager**。
- 4 依照屏幕上的指示完成 **Philips 裝置管理程式 (Philips Device Manager)** 的安裝步驟。

若快顯視窗未自動顯示：


- 1 選擇**我的電腦** (Windows XP / Windows 2000) / **電腦** (Windows Vista)。
- 2 在 **Philips GoGear Spark** 上按右鍵。
- 3 選擇 **Install Philips Device Manager**。
- 4 依照屏幕上的指示完成 **Philips 裝置管理程式 (Philips Device Manager)** 的安裝步驟。

3.4 連接與充電

將播放機直接連接到電腦時，播放機將進行自動充電。

3.4.1 使用隨附的 USB 線

- 1 初次使用播放機時，請至少充電 2 個小時。
 - > 電池¹ 充電 2 個小時後有 100% 的電量，充電 1 小時後則有 80% 的電量。

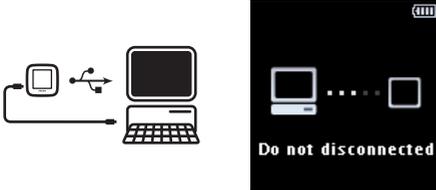

- 2 將隨附的 USB 線連接到播放機左側的迷你 USB 連接埠，另外一端直接連接到您的電腦。
 - > 一旦播放機連接到個人電腦，將立即開始充電。

注意 播放機充電完畢時，充電動畫停止閃爍並顯示 。充電完畢的播放機可允許長達 30 小時¹ 的音樂播放。

3.4.2 電量指示燈

以下符號顯示了電池的基本電量情況：



全滿



三分之二滿



半滿



低



沒電

注意 當電池快沒電時，電量不足屏幕  將會閃爍。播放機會先儲存所有設定及未完成的錄音，並在 60 秒之內關機。

¹ 充電電池可充電的次數有限制。電池壽命及可充電次數均視乎使用狀況及設定。

3.5 傳輸

播放器在 **Windows 檔案總管** 中將顯示為一個 USB 大量儲存裝置。您可以整理檔案，並透過 USB 連接將音樂傳送到您的播放機。

- 1 按一下並反白顯示一首或多首要在播放機和電腦之間傳輸的歌曲。
- 2 使用拖放動作完成傳輸。

*** 提示** 要將音樂 CD 傳輸到播放機，請使用 Windows Media Player 等軟件，將音樂 CD 上的歌曲擷取 (轉換) 為 MP3/WMA 檔案。透過 Windows 檔案總管將檔案複製到音樂播放機。您可以從互聯網下載此類程式的免費版本。

3.5.1 安全斷開播放機的連接

- 1 退出任何與播放機連接的活動應用程式。
- 2 在個人電腦中顯示的工作托盤上按一下 ，以安全移除播放機。

3.6 享受音樂

3.6.1 開機及關機

- 1 要開機，請將  滑動鍵推到  位置並按住，直到顯示屏出現 Philips 標誌為止。
- 2 要關機，請將  滑動鍵推到  位置並按住，直到顯示屏出現「Bye」為止。

*** 提示** 如果播放機處於閒置模式並在 10 分鐘內沒有按任何按鈕，將自動關閉。

3.6.2 功能表導覽

您的播放機有一個直觀的功能表導覽系統，可指引您完成各種設定及操作。

目標	動作
返回上一個功能表	按 
返回到主功能表	按住 
瀏覽功能表	按  或 
捲動清單	按  或 

3.6.3 鎖定滑動鍵

本播放機有一個鎖定開關，以避免任何意外操作。

- 1 要在播放時鎖定按鈕，請將  滑動鍵移到  位置。
 - > 除了 **-VOL+** 按鈕，所有按鈕將被鎖定，屏幕將顯示 。
- 2 要在播放時再次解除按鈕鎖定，請將  滑動鍵移到中央位置。

4 詳細操作說明

4.1 音樂模式 (亦適用於播放錄音)


本播放機支援 MP3 和 WMA 格式。

4.1.1 控制

播放器提供下列音樂模式：

目標	動作
播放 / 暫停音樂	按 ▶
跳到下一音訊檔案	按 ▼
返回到上一音訊檔案	按 ▲
快速前進	按住 ▼
快速倒帶	按住 ▲
返回到瀏覽功能表	長按/短按 ↻
提高音量	按 VOL +
降低音量	按 VOL -
檢視播放螢幕上的選項	按 OPTIONS

4.1.2 搜尋音樂

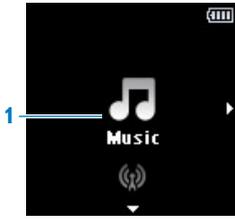

- 1 從主功能表，選擇  進入音樂模式。
播放機提供以下功能表選項

所有歌曲	▶ 按字母順序列出的曲目		
演出者	▶ 按字母順序列出的演出者	▶ 按字母順序列出的專輯	▶ 以專輯順序列出的曲目
專輯	▶ 按字母順序排列專輯	▶ 以專輯順序列出的曲目	
風格	▶ 按字母順序排列演出者	▶ 按字母順序排列專輯	▶ 以專輯順序列出的曲目
播放清單	▶ 按字母順序排列播放清單	▶ 列出的曲目	

- 2 按 ▲ 或 ▼ 捲動清單。
- 3 按 ▶ 選擇或按 ↶ 返回上一層。
- 4 按 ▶ 在播放 / 暫停之間切換。


*** 提示** 在音樂模式中播放時，若按下暫停或導覽收聽如電台，則您可透過從根功能表中選擇選項 (清單中的最後項目)，稍後恢復播放。

⊘ 注意 此播放機不支援從互聯網購買的受版權保護 (「數碼內容管理」(DRM)) 之 WMA 歌曲。

4.1.3 限制音量

長時間聽較大的聲音對聽者有害。您可以設定播放機的音量，使其適合您的喜好：

- 1 在主功能表中，選擇  > **音效設定** > **音量限制**。
- 2 按 **Vol-** 或 **Vol+** 調節音量。
- 3 按  設定。

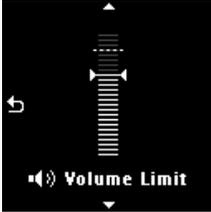

> 設定音量限制後，您將無法超出設定的音量，即使按 **Vol+** 按鈕亦同樣如此。

要再次啟用最大音量，請將音量限制設定為最大。

4.2 收聽語音書籍

播放器支援音效格式的書籍。要使用此功能，您需要從 **audible.com** 下載 AudibleManager。您可以使用 AudibleManager 來管理語音書籍的數碼內容。

請存取 **audible.com** 並註冊。屏幕上的指引將引導您完成整個 **AudibleManager** 軟件下載程序。

4.2.1 新增語音書籍至 Spark


- 1 在電腦上，啟動 **AudibleManager**。
- 2 將您的語音書籍拖動至 Spark。

4.2.2 按書名選擇語音書籍

- 1 在 Spark 的主功能表中選擇 ，進入音樂模式。
- 2 按 ▲ 或 ▼，然後按 ►|| 選擇語音書籍。
- 3 按 ▲ 或 ▼ 以選擇標題，然後按 ►|| 播放。
 - 按 ↵ 退出。

4.3 檢視圖片

播放機支援 JPEG 和 BMP 格式的圖片，且提供幻燈片展示功能。

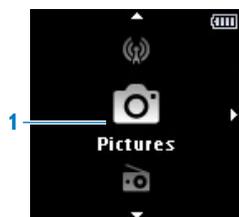

- 1 從主功能表，選擇  進入圖片模式。
- 2 按  以幻燈片展示模式檢視圖片。
- 3 全螢幕瀏覽期間，按  或  可移到下或上一張圖片。

4.4 收音機

從主功能表，選擇  進入收音機模式。



連接耳筒

附隨的耳筒可當作收音機天線使用。請確定此耳筒已正確接好，以便達到最佳收訊效果。

4.4.1 自動調頻收音機電台

 **注意** 自動調頻功能將覆寫現有預設。

- 1 在收音機功能表  下，按 **OPTIONS** 並選擇**自動調頻**。
 - > 收音機將自動搜尋收音機電台，並將它們儲存為預設電台。
收音機最多可儲存 20 個收音機電台。
 - 要停止自動調頻，請按 。
 - 要退出收音機模式，請按  2 秒鐘。

4.4.2 播放預設電台

- 1 從收音機功能表  選擇現有電台。
- 2 按  或  可轉到另一個預設電台。



- 3 要搜尋下一個更強的訊號，請按  /  2 秒鐘。
 - 要退出收音機模式，請按  2 秒鐘。

4.4.3 手動調整收音機電台


- 1 在收音機功能表  中，按 **OPTIONS** 並選擇**手動調頻**。
- 2 要微調頻率，請按 ▲ / ▼。
- 3 要搜尋下一個更強的訊號，請按 ▲ / ▼ 2 秒鐘。
 - 要切回預設模式，請按 **OPTIONS** 並選擇預設。
 - 要退出收音機模式，請按 ↻ 2 秒鐘。

4.4.4 將新頻率儲存在預設下

- 1 在收音機功能表  中，按 **OPTIONS** 並選擇**手動調頻**。
- 2 調整到要儲存的新頻率。
- 3 按 ▶ 進入預設屏幕。
- 4 按 ▲ / ▼ 選擇，然後按 ▶ 儲存。
 - 要退出收音機模式，請按 ↻ 2 秒鐘。

4.5 錄音

您可以使用播放機錄製音訊。3.1 控制鍵及連線概覽部分將向您顯示咪高風的位置。

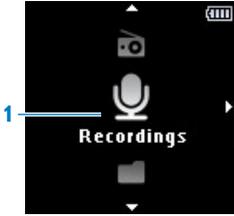

- 1 從錄音功能表  選擇開始語音錄音。
 - > 播放機開始錄音並顯示錄音顯示屏。
 - 按  在暫停和錄製之間切換。
- 2 按  停止並儲存錄音。
 - > 您的錄音將儲存在播放機上。(檔案格式：VOICEXXX.WAV，在此，XXX 是一個自動產生的錄音編號。)

4.5.1 播放錄音

在主功能表上，選擇  > 錄音庫 > 語音。

- 1 選擇要收聽的錄音。
- 2 按  確認。

4.5.2 刪除錄音

- 1 在主功能表上，選擇  > 錄音庫 > 語音。
- 2 選擇要刪除的文件，然後按  開始播放。
- 3 按 **OPTIONS** 顯示選項功能表。
- 4 選擇**刪除**並按  確認。

4.5.3 將錄音上載至電腦

- 1 將您的播放機連接至電腦。
- 2 在 Windows 檔案總管中選擇播放機。
- 3 選擇**錄音** > **語音**。
- 4 複製錄音並貼至電腦上任何您偏好的位置。

4.6 檢視資料夾

資料夾檢視選項可讓您查看播放機上的所有資料夾。

- 1 在主功能表上，選擇**資料夾檢視** 。
- 2 按 **▲** 或 **▼** 及 **▶** 瀏覽並選擇資料夾/檔案。
- 3 按 **↶** 返回到上一層功能表螢幕。

4.6.1 刪除資料夾

- 1 檢視資料夾時，按 **OPTIONS** 查看選項功能表。
- 2 選擇**刪除**。
- 3 按 **▶** 確認。
- 4 按 **↶** 返回到上一層功能表螢幕。

 **注意** 您只能刪除無任何內容的資料夾。

4.7 個人化顯示屏

您可個人化播放機的以下顯示屏功能：

- 主題
- 牆紙
- 啟動螢幕
- 關閉螢幕

4.7.1 變更主題

- 1 在主功能表中，選擇 。
- 2 按 ▲ / ▼ 選擇其中一個主題，然後按 ► 儲存變更。
 - 要返回到上一功能表，請按 ↶。
 - 要退出個人化模式，按 ↶ 2 秒鐘。

4.7.2 變更牆紙


- 1 在主功能表中，選擇 。
- 2 按 ▲ / ▼ 選擇其中一個牆紙，然後按 ► 儲存變更。
 - 要返回到上一功能表，請按 ↶。
 - 要退出個人化模式，按 ↶ 2 秒鐘。

4.7.3 變更啟動螢幕 / 關閉螢幕

- 1 在主功能表中，選擇 。
- 2 按 ▲ / ▼ 選擇啟動螢幕或關閉螢幕，然後按 ► 確認。
- 3 按 ▲ / ▼ 選擇圖片，然後按 ► 儲存變更。
 - 要返回到上一功能表，請按 ↶。
 - 要退出個人化模式，按 ↶ 2 秒鐘。

4.8 設定

您可配合自己的需要設定播放機的偏好設定。

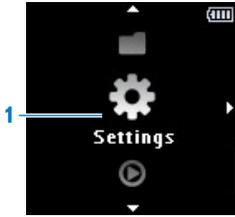

- 1 在主功能表中，選擇 。
- 2 按 ▲ 或 ▼ 選擇選項。
- 3 按 ► 轉到下一層，或按 ◀ 返回到上一層。
- 4 按 ► 確認您的選擇。
- 5 按 ◀ 退出**設定**功能表


設定功能表提供以下選項：

設定	選項	更多選項
播放模式	重複	關閉重複 / 單曲重複 / 全部重複
	隨機	關閉隨機播放 / 隨機播放全部
音效設定	FullSound	關閉 / 開啟
	均衡器	搖滾樂 / 瘋克 / 嘻哈 / 爵士 / 古典 / 電音 / 自訂 / 關閉
	音量限制	關閉 / 設定
定時睡眠功能	關閉 / 15 分鐘 / 30 分鐘 / 60 分鐘	
顯示設定	背燈計時器	10 秒 / 20 秒 / 60 秒 / 始終亮起
	屏幕保護	關閉 / 個人幻燈片 / 歌曲標題 / 專輯封面 / 類比時鐘 / 數碼時鐘 / 圖形均衡器 / 示範模式
幻燈片播放設定	幻燈片間隔時間	2 秒 / 3 秒 / 5 秒
	重複	關閉 / 開啟
	隨機	關閉 / 開啟
語言	英文 (預設) / 法文 / 德文 / 西班牙文 / 意大利文 / (巴西) - 葡萄牙文 / 葡萄牙文 (歐洲) / 荷蘭文 / 瑞典文 / 挪威文 / 芬蘭文 / 匈牙利文 / 波蘭文 / 簡體中文 / 繁體中文 / 日文 / 韓文 / 泰文 (僅適用於版本 /97) / 土耳其文	
資訊	容量 / 可用空間 / 韌體版本 / 型號 / 支援站點	
原廠設定	恢復原廠設定? (已傳送到播放機的檔案不會受到影響。) 是 / 否	

4.8.1 自訂均衡器設定

您可以自訂均衡器設定：

- 1 在主功能表中，選擇 。
- 2 按 ▲ 或 ▼，然後按 ► 選擇**音效設定**。
- 3 按 ▲ 或 ▼，然後按 ► 選擇**均衡器**。
- 4 按 ▲ 或 ▼，然後按 ► 選擇**自訂**。
- 5 按 ↶ 或 ► 選擇均衡器頻段：
B = 重低音，**L** = 低音，**M** = 中音，**H** = 高音，**T** = 重高音

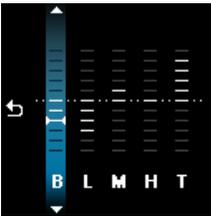

- 6 按 ▲ 或 ▼ 調節音量。
 - > 水平指示器顯示了當前的頻段水平。
- 7 按 ► 確認您的選擇。
 - 按 ↶ 取消調節。
- 8 按 ↶ 退出設定功能表。

4.9 使用播放機儲存和攜帶資料檔案

您可透過 **Windows 檔案總管** 將資料檔案複製到您的播放機內，利用您的播放機來儲存及攜帶這些資料檔案。

5 升級您的播放機

您的播放機是由一個稱為韌體的內部程式控制。在您購買播放機後，可能會發佈新的韌體版本。

一個稱為 **Philips 裝置管理程式** (Philips Device Manager) 的軟件程式將檢查互聯網上的可用韌體更新。

從播放機安裝 **Philips 裝置管理程式** (Philips Device Manager) 或造訪網站 www.philips.com/support，下載軟件程式的最新版本。

5.1 手動確認軟件狀態

! **注意** 此操作將擦除播放機上的所有內容。

- 1 將播放機的內容複製到電腦，作為備份。
- 2 從電腦上斷開播放器。
- 3 關閉播放機。
- 4 確保電腦已連接到互聯網。
- 5 按一下 **開始** > **程式** > **Philips Digital Audio Player** > **GoGear Spark** > **Philips GoGear Spark Device Manager**，啟動 **Philips 裝置管理程式** (Philips Device Manager)。



- 6 將播放機連接到電腦的同時，按住 **OPTIONS** 按鈕。
 - > 裝置裝置管理程式 (*Device Manager*) 將進入還原模式。
- 7 按 **確定** 繼續。
- 8 當顯示屏指明更新操作已完成時，將播放機從電腦上斷開。
 - > 顯示屏顯示 **正在更新韌體**。
- 9 請等候，直到播放機上的更新流程完成。
 - > 播放機會重新啟動並可以再次使用。
- 10 將播放機重新連接到電腦。
- 11 將備份內容傳輸到播放機。

6 技術資料

電源

- 電源供應器
320mAh 內置式可充電鋰電池¹

顯示屏

- 彩色 OLED, 128 x 128 像素

音效

- 聲道分離度：40dB
- 均衡器設定：
FullSound / 搖滾樂 / Funk / Hip Hop / 爵士樂 / 古典 / 電音 / 自訂
- 頻率響應：80Hz - 18KHz
- 訊噪比：> 80dB
- 輸出功率 (RMS)：2x3mW

播放聲音

- 壓縮格式：MP3 (8-320kps 和 VBR，取樣頻率：8、11.025、16、22.050、24、32、44.1、48kHz)、WMA (32-192kbps，取樣頻率：8、11.025、16、22.050、24、32、44.1、48kHz)
- 播放時間：30 小時¹
- ID3-tag 支援

圖片

- JPG (非逐行)
- BMP

錄音

- 聲音擷取：內置咪高風 (單聲道)

儲存媒體

- 內置記憶體容量：
SA292x 2GB NAND Flash²
SA294x 4GB NAND Flash²
SA298x 8GB NAND Flash²

連接

- 耳筒 3.5mm，USB 2.0 高速³

音樂傳輸

- 在 Windows 檔案總管中拖放

資料傳輸

- 透過 Windows 檔案總管

系統需求

- Windows® 2000、XP、Vista
- Pentium III 800MHz 或更高速度的處理器
- 128MB RAM
- 500MB 硬碟空間
- 互聯網連接
- Microsoft Internet Explorer 6.0 或更高版本
- 視訊顯示卡
- 音效卡
- USB 連接埠
-

- ¹ 充電電池可充電的次數有限制。電池壽命及可充電次數均視乎使用狀況及設定。
- ² 1MB = 一百萬位元組；可供使用的儲存容量可能會少於此數。
1GB = 十億位元組；可供使用的儲存容量可能會少於此數。
可能無法充份使用完整的記憶容量，因為其中的一部份記憶體將保留供播放機使用。
儲存容量乃根據每首歌 4 分鐘及採用 64kbps WMA 編碼的格式計算。
- ³ 實際傳輸速度會依您的作業系統及軟件配置而異。

7 常見問題

如果您在使用播放機時遇到問題，請查閱下一節內列舉的要點。如需僅一步的幫助及其它故障檢修的提示，亦可參閱 www.philips.com/support 網站上的常見問題。

如果您遵從這些指示之後仍無法找到解決對策，請洽詢您的經銷商或服務中心。

 **警告** 無論在何情況下，只要您試圖自行維修此裝置，產品保修資格將被取消。

無法開啟我的播放機

- 您可能按住  滑動鍵時按得不夠久。將  滑動鍵推到  的位置，直到屏幕上出現 Philips 的歡迎屏幕為止。
- 您的裝置電池可能由於長時間未使用導致沒電。請為您的播放機充電。

假如上述方法都無效，您可使用裝置管理程式 (Device Manager) 還原您的播放機：

- 1 啟動電腦上的 **Philips 裝置管理程式 (Philips Device Manager)**，按 **開始 > 程式 > Philips Digital Audio Player > GoGear Spark > Philips GoGear Spark Device Manager**。
- 2 關閉播放機。
- 3 按住 **OPTIONS** 按鈕，同時將播放機連接到個人電腦。
- 4 持續按住按鍵，直到 **Philips 裝置管理程式 (Philips Device Manager)** 告知您的播放機進入還原模式。
- 5 按一下 **Repair** 按鈕，並依照 **裝置管理程式 (Device Manager)** 的指示修復播放機。
- 6 修復播放機之後，斷開播放機與您的個人電腦的連接並重新啟動。

音樂傳輸後，我的播放機沒有音樂。

您的歌曲是 MP3 或 WMA 格式的吗?

其他格式的歌曲無法在裝置上播放。

我的播放機沒有反應。

- 1 如果您的播放機不幸突然死機，別緊張 將鋼筆尖插入播放機底部的 **RESET** 孔。按住直到播放機關閉為止。

 **注意** 此操作不會清除播放機上的現有內容。

- 2 如果沒有反應，請將電池充電 4 小時，然後嘗試開機和再次重設。如果仍沒作用，您可能必須透過 **Philips 裝置管理程式 (Philips Device Manager)** 修復您的播放機。

沒有聲音。

請確定您的耳筒已完全插入耳筒插孔中。

有些歌曲無法在播放機上顯示或播放。

- 此播放機不支援從線上音樂商店購買、受版權保護 (DRM) 的 WMA 歌曲。此播放機只能播放未受保護的 WMA 檔。此播放機只能播放未受保護的 WMA 檔。它僅支援 MP3 和 WMA 檔案。
- 音訊檔案可能已毀損，請先嘗試在 PC 上播放該檔案。如果無法播放，請重新擷取該歌曲。

Philips 有權為產品改進而更改設計及技術規格，毋須預先通知。



Be responsible
Respect copyrights

規格如有變更，恕不另行通知。
所有商標是 Koninklijke Philips Electronics N.V.
或其各自所有者的財產。
© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.
保留所有權利。

www.philips.com



中國印制
wk8482