

Philips GoGear 音樂播放器

SA1915 SA1916 SA1918
SA1922 SA1924 SA1925
SA1926 SA1927 SA1928
SA1929 SA1942 SA1945
SA1946 SA1947 SA1948
SA1949

快速入門指南



- 1 安裝
- 2 連線與充電
- 3 傳輸
- 4 享受

PHILIPS

需要幫助?

請瀏覽

www.philips.com/welcome

您在該網站可取得完整的支援資料，例如使用者手冊、最新的軟件升級程式，以及常見問題的答案。

14	有手冊嗎?
14	註冊您的產品
14	請別忘了升級
15	包裝盒內容
16	控制鍵及連線概覽
17	安裝
18	連線與充電
18	連接到電腦
18	解讀播放機的電量指示
19	傳輸
19	傳輸音樂
19	享受
19	開機並播放
20	主功能表
20	瀏覽功能表
20	音樂模式
21	收音機
21	自動調頻收音機電台
21	播放預設收音機電台
21	播放收音機時，從 FM 電台錄音
22	錄音
22	製作錄音
22	播放錄音
23	疑難排解
23	如何重設播放器?
24	需要幫助?
24	處理舊產品及內置電池

有手冊嗎？

播放機隨附一個詳盡的用戶手冊及常見問題解答。您也可以從以下網站下載相同的檔案：www.philips.com/support

註冊您的產品

由於您的產品是可以升級的，我們建議您在 www.philips.com/welcome 註冊您的產品，讓我們能在推出最新的免費升級固件時立即通知您。

請別忘了升級

我們知道這個產品可讓您使用多年。為了享受最佳效能，我們建議您定期留意 www.philips.com/support 上為您的產品免費提供最新軟件及 **Firmware Manager** 的升級資訊。下載這些升級程式可幫助您優化產品的性能表現，並可支援我們未來推出的新音訊格式。

享受嶄新的音樂體驗。

包裝盒內容



耳筒



USB 線



快速入門指南

您還需要：



電腦

您需要一部電腦，其最低要求如下：

Windows 2000、XP 或 Vista

Pentium III 800MHz 或更高速度的處理器

128 MB RAM


500MB 硬碟空間

USB 連接埠

互聯網連接 (可選)

Microsoft Internet Explorer 6.0 或更高版本

控制鍵及連線概覽

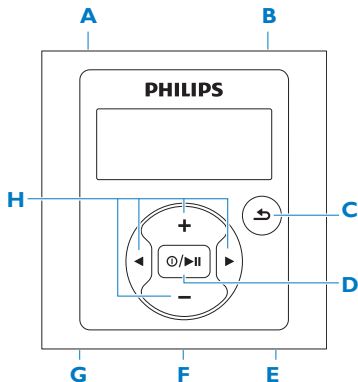

A		耳機插孔
B		咪高風
C		返回上一層 (按住此按鈕可返回根功能表)
D		開/關 播放/錄製/暫停 確定選擇
E	滑桿	按住滑桿可鎖住/解鎖所有按鍵 (不包括 + / -)
F		RESET 重設
G		USB 接頭
H		快退 (按住此按鈕可快速返回)
		快進 (按住此按鈕可快速前進)
		功能表中：向上/下捲動 (按住此按鈕可快速捲動) 播放螢幕中：提高/降低音量 (按住此按鈕可快速提高/降低音量)

I 安裝

- 1 將隨附電線的迷你 USB 插頭連接到播放機。
- 2 將隨附電線的標準 USB 插頭連接到電腦。
- 3 在快顯視窗中，選擇 **Install Philips Device Manager**。
- 4 依照屏幕上的指示完成 **Philips 裝置管理程式 (Philips Device Manager)** 的安裝步驟。

若快顯視窗未自動顯示：

- 1 選擇**我的電腦** (Windows XP / Windows 2000) / **電腦** (Windows Vista)。
- 2 在 **Philips GoGear SA19XX** 上按右鍵。
- 3 選擇 **Install Philips Device Manager**。

2 連線與充電

A 連接到電腦

將播放機連接到 PC 時，播放機將自動充電。



- 1 初次使用播放機時，請至少充電 5 個小時。
 - > 電池充電 4 小時後有 100% 的電量，充電 2 小時後則有 80% 的電量。
- 2 將隨附的 USB 線連接到播放機底部的迷你 USB 連接埠，另外一端連接到您的 PC。
 - > 一旦播放機連接到 PC，將立即開始充電。

B 解讀播放機的電量指示

以下符號顯示了電池的基本電量情況：



全滿



三分之二滿



半滿



電量不足



沒電

注意 電力將用盡時，電池畫面  會閃爍。播放機會先儲存所有設定及未完成的錄音，並在 60 秒之內關機。

3 傳輸

播放器在 **Windows 檔案總管** 中將顯示為一個 USB 大量儲存裝置。您可以整理檔案，並透過 USB 連接將音樂傳送到您的播放機。

A 傳輸音樂

- 1 按一下並反白顯示一首或多首要在播放機和電腦之間傳輸的歌曲。
- 2 使用拖放動作完成傳輸。

提示 要將音樂 CD 傳輸到播放機，請使用 Windows Media Player 11 等軟件，將音樂 CD 上的歌曲擷取 (轉換) 為 MP3/WMA 檔案。透過 Windows 檔案總管將檔案複製到音樂播放機。您可以從互聯網下載這些程式的免費版本。

4 享受

A 開機並播放

要開機，請按住  直到顯示屏出現 **Philips** 標誌為止。
要關機，請按住  直到顯示屏出現「Bye」為止。

提示 如果播放機處於閒置模式並在 10 分鐘內沒有按任何按鈕，將自動關閉。

B 主功能表

 音樂	播放數碼音樂曲目
 收音機	收聽 FM 收音機
 錄音	建立或聆聽錄音
 資料夾	檢視資料夾
 設定	自訂播放機設定

C 瀏覽功能表

您的播放機有一個直觀的功能表導覽系統，可指引您完成各種設定及操作。

目標	動作
返回上一個功能表	按 
返回主功能表	按住 
瀏覽功能表	按  或 
捲動列表	按 + 或 -
選取選項	按 

音樂模式 (也可播放錄音)

播放器提供下列音樂模式：

目標	動作
播放/暫停音樂	按 
跳到下一音訊檔案	按 
返回到上一音訊檔案	按 
快速倒帶	按住 

目標	動作
快速前進	按住 
返回到瀏覽功能表	按  鍵
提高音量	按 +
降低音量	按 -

收音機

在主功能表中，選擇  進入收音機模式。

連接耳筒

附隨的耳筒可當作收音機天線使用。請確定此耳筒已正確接好，以便達到最佳收訊效果。

自動調頻收音機電台

- 1 在收音機功能表  中，選擇「自動調頻」。
 - > 收音機將自動搜尋收音機電台，並將它們儲存為預設電台。
收音機最多可儲存 20 個收音機電台。

播放預設收音機電台

- 1 在收音機功能表  中，選擇「預設電台」。
- 2 按 **+/-** 選擇預設電台 **▶||** 開始播放。
- 3 按 **◀/▶** 可轉到另一個預設電台。
要退出收音機模式，請長按 **↵**。

播放收音機時，從 FM 電台錄音

- 1 按 **↵** 一次或多次，進入收音機功能表 。
- 2 選擇 **開始 FM 錄音**。
- 3 按 **▶||** 開始錄音。
要停止錄製，請按 **↵**。
- 4 按 **▶||** 儲存錄製內容。
- 5 要退出收音機模式，請長按 **↵**。

錄音

您可以使用播放機錄製音訊。

製作錄音

- 1 在主功能表上，選擇  > **開始錄音**。



- > 播放機開始錄音並顯示錄音顯示屏。
- 2 按  暫停。
 - 3 按  停止。
 - 4 按  儲存錄音，或按  取消。
 - > 您的錄音將會儲存在播放機上。(檔案格式：VOICEXXX.WAV，在此，XXX 是一個自動產生的錄音編號。)
 - 5 您可在  > **錄音庫** > **語音** 或 **FM 電台** 下找到此檔案。

提示 您隨時可按  來暫停或重新啟動錄音。

注意 要錄製 FM 電台，請參閱收音機部分。

播放錄音

在主功能表上，選擇  > **錄音庫** > **語音** 或 **FM 電台**。

- 1 選擇要收聽的錄音。
- 2 按  確認。

疑難排解

如何重設播放器？

用一枚小針或細尖的物體插入播放機底部的 RESET 孔。按住直到播放機關閉為止。

假如上述方法都無效，您可使用 Device Manager 還原您的播放機：

- 1 請在 PC 上啟動 **Philips Device Manager**。步驟為：**開始 > 程式 > Philips Digital Audio Player > SA19XX > Philips SA19XX Device Manager**。
- 2 播放器連接至 PC 後，請按住  按鈕。
- 3 按住按鍵，直到 **Philips Device Manager** 告知您的播放機進入還原模式。
- 4 按**修復**按鈕，並依照 **Device Manager** 的指示還原播放機。
- 5 修復播放機之後，斷開播放機與您的 PC 的連接並重新啟動。

需要幫助?

用戶手冊

參閱此播放機上儲存的用戶手冊。

線上幫助

請造訪 www.philips.com/welcome

處理舊產品及內置電池

我們所有產品均採用高品質的材料和組件進行設計和製造，可循環再利用。



產品上貼有 WEEE 回收筒標籤符號，則表示產品通過 European Directive 2002/96/EC。此符號亦可與化學品符號配合使用，表示此產品符合此化學品的環境保護法令。

切不可同家居廢物一起處理產品。請了解或諮詢經銷商，了解本地環境安全循環再用法規。正確處理舊產品，有助於避免對環境和人體造成潛在的負面影響。



此產品包含一個符合 European Directive 2006/66/EC 之規定的內置充電電池，切不可同日常家居廢物一起處理。

為了保護產品的功能和安全，請將產品交由官方收集點或服務中心，由專業人士按用戶手冊方式移除/更換電池。

請了解本地單獨收集電池的規定，因為正確處理電池，可避免對環境和人體健康造成潛在的負面影響。



Be responsible
Respect copyrights

規格如有變更，恕不另行通知。

所有商標是 Koninklijke Philips Electronics N.V.

或其各自所有者的財產

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.

保留所有權利。

www.philips.com



中國印刷

SA19_02_QSG_V1.1
wk9245