



DSS话务台

快速参考指南

型号 **KX-T7740**

重要注意事项

使用 KX-T7740 系列产品时，请注意以下事项。

- 如果发生故障，请拔出DSS话务台电话线，并将其送去修理。
- 请使本机远离取暖设备和产生电子噪音的装置，如日光灯和马达。
- 应对本机进行防尘，防潮，防震动，而且勿将本机放置于直射阳光之下。
- 切勿使用汽油，稀释剂或任何研磨粉清洁机壳。请用软布擦拭。
- 切勿拆卸本产品。否则会引起危险的电击。本机仅可由有资格的维修技术人员进行拆卸和修理。
- 当发生故障而导致可接近内部零部件时，请立即断开电话线并将本机送交维修服务中心。


警告：

为了防止火灾或触电事故，切勿将本机暴露在雨水或任何类型的湿气之中。

注意：

在本手册中，省略每个型号的后缀。


控制位置

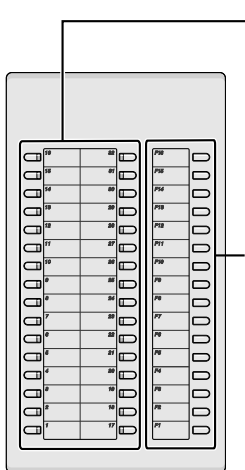

带忙灯表(BLF)的DSS键:
若要接通一个分机, 仅按一个DSS键即可。
也可将这些键设定为单触拨号键。BLF表示对应的分机现在的状态。

功能键:
一旦将按键编程, 您可用单触键方式设定各种功能。
关于编程, 请参阅各主机的用户手册。

连接

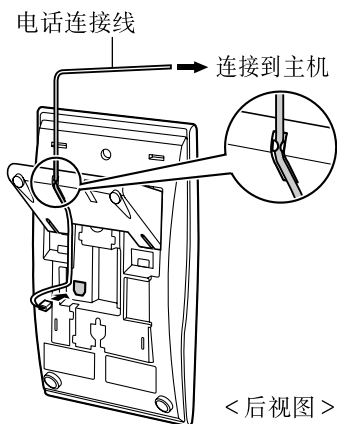


注意

务必将此线插入凹槽以防损伤连接器。

连接到专用电话


可将本机连接到Panasonic数字式专用电话
(例：KX-T7730, KX-T7750).
请使用附带的连接板和螺钉。

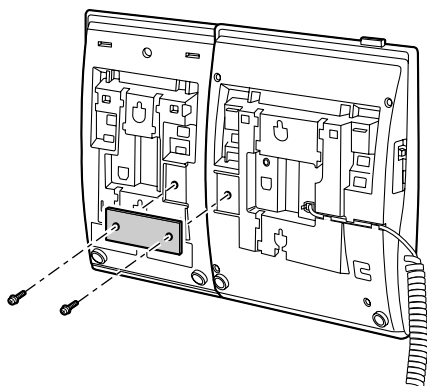


固定在墙壁上

可将本机固定在墙壁上。

1 取下附座。

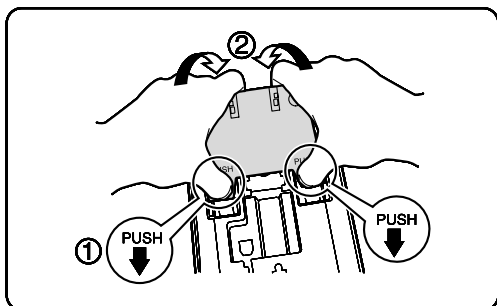

2 将本机固定在墙壁上。

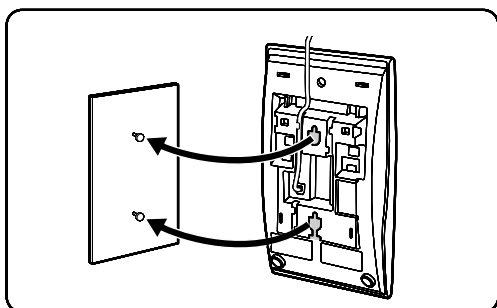

松下通信系统设备株式会社 日本 福岡

© 2002 松下通信系统设备株式会社 版权所有

日本制造

PSQW1800YA KK0102YK1013