

了解您的手机



(1) 导航键的方向符号以 ▲、▼、◀ 或 ▶ 显示在本指南中。

飞利浦将不断力争改善产品性能。本用户指南所描述的信息与规格如有更改, 恕不另行通知。飞利浦力求确保该用户指南的信息均为准确, 但不承担用户指南与产品之间有任何错误、遗漏或差异的责任。本手机须连接到 GSM 网络。

如何操作 ...

手机开机 / 关机	长按  。
存储电话号码	输入电话号码, 按  储存。
拨打电话	输入电话号码, 然后按  拨号。
接听来电	手机响时, 请按  接听。
结束通话	按  。
拒接来电	手机响时, 请按  。
设定通话音量	在通话过程中按 ▲ 或 ▼。
进入主菜单	在待机模式下, 按  。

切换到静音模式	在待机模式下，长按 # 键。
查看 电话簿	在待机模式下，按  。
使用 电话簿	移动 ▲ 或 ▼ 翻阅电话簿，并按  呼叫所选姓名。
查看通话记录	在待机模式下，按  。
打开调频广播	在待机模式下，按  。
在浏览菜单时	按  。
快速返回待机模式	
打开 快捷方式	在待机模式下，按 ▼ 。
设置 背景色	在待机模式下，按 ▲ 。
写短信	在待机模式下，按 ◀ 。
选择铃声	在待机模式下，按 ▶ 。
锁住 / 解除键盘锁	先按  ，再按 # 键。

记事

一些记事会更改待机屏幕的显示（未接来电、新短信等）。按  进入相应菜单或按  返回待机界面。

左 / 右键

左、右键（ 和 ）分别执行显示屏幕底部左、右两侧文本显示的功能。

目录

1. 第一次使用.....	4	大 / 小写字母输入法.....	11
插入 SIM 卡.....	4	数字输入法.....	12
开 / 关机.....	4	拼音输入法.....	12
为电池充电.....	5	智能拼音输入法.....	12
2. 主要功能.....	6	简/繁体笔划输入法.....	13
进入并查阅电话簿.....	6	注音输入法.....	13
拨打电话.....	6	智能注音输入法.....	13
应答和结束来电.....	6	5. 电话簿.....	15
通话时的选项.....	7	查找.....	15
拨打第二通电话.....	7	新增.....	15
接听第二通电话.....	8	删除所有资料.....	15
调节通话音量.....	8	复制所有资料.....	15
锁住 / 解除键盘锁.....	8	本机号码.....	15
选择静音模式.....	8	内存状态.....	15
3. 菜单一览表.....	9	编辑并管理姓名.....	16
4. 输入法.....	11	6. 信息.....	17
输入文字时的按键功能.....	11	写信息.....	17
智能英文大 / 小写输入法.....	11	收件箱.....	17

发件箱.....	17	背景色.....	26
模板.....	17	游戏.....	26
信息设定.....	18	游戏设定.....	26
语音信箱.....	18	10.调频广播.....	27
小区广播.....	18	11. 情景模式.....	28
7. 通话记录.....	19	12. 工具箱.....	29
未接电话.....	19	待办事项.....	29
已拨电话.....	19	闹铃.....	29
已接电话.....	19	计算器.....	29
删除通话记录.....	19	13. 快捷方式.....	30
通话时间.....	19	14. 网络服务.....	31
通话计费.....	19	图标和符号.....	32
8. 设定.....	21	注意事项.....	33
话机设定.....	21	故障排除.....	37
通话设定.....	22	飞利浦原厂配件.....	38
网络设定.....	23	客户服务条例声明.....	39
安全设定.....	23		
恢复原厂设定.....	25		
9. 娱乐和游戏.....	26		


1 • 第一次使用

在使用前，请先阅读“注意事项”中的安全指导。


要使用手机，您必须插入一张运营商或零售商提供的有效SIM卡。SIM卡包含有您申请的服务以及用于存储电话号码和短信的内存。

插入SIM卡


1. 确认手机处于关机状态。
2. 按住手机后盖，向后将后盖滑出。

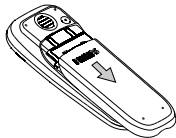


3. 按下卡锁掀起电池。

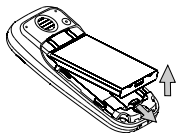

4. 将SIM卡滑入卡槽（确定其缺角对准正确位置并且连接器正向手机）

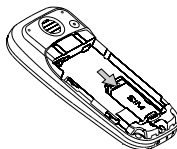

5. 将电池插入槽中（确定其电池连接器朝上手机连接器）并将按下直卡定位。

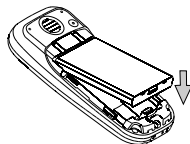

6. 将后盖对准槽口并滑回原处，直到卡定位。

开 / 关机

长按  键直至显示开 / 关机动画。

在开机时，手机可能会提醒您输入PIN码。PIN码为预先设置，并由您的运营商或零售商提供。若要


更改您的 PIN 码，请参见“更改密码”，按  确认。

如果连续3次输入错误的PIN码，SIM卡将被锁上。
要解锁，您必须向网络运营商索取PUK码。

为电池充电


手机由充电式电池提供能源。新电池已部分充电，当电池电量不足时，会发出警告音提醒您。如果电池完全没电，则电池图标要在充电一段时间之后才会出现。

1. 装好电池和电池后盖，先确定充电器的接头（随手机一起提供）上的箭头与手机正面一致，再将接头插入手机底部的插口中，然后将另一端插入附近的交流电源插座上。

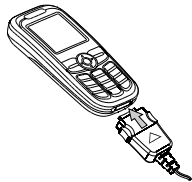

手机充电时，请不要拨打电话或发短信以免损坏手机。

2. 当手机充电时，电池图标显示充电状态。
3. 当手机提示充电完成后，请您拔出充电插头，断开充电器。

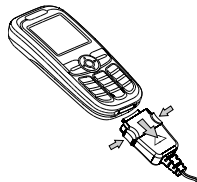

电池完全充电后，继续将连接器连接在手机上不会损害电池。

2 • 主要功能

进入并查阅电话簿

在待机模式下，按 。根据所选姓名的存储位置（SIM 卡或手机电话簿），屏幕左边显示的图标会有所不同。

直接输入相应的字母搜索电话簿中的姓名。在输入时，默认为拼音输入法，例如：按三次9键可以进入字母“Y”，手机会选中第一个以这个字母开始的名字。

拨打电话

1. 在待机模式下，用键盘输入电话号码，要纠正错误，请按 。
2. 按  拨号，按  挂断。

拨打国际电话时，请快速连接两次  以输入符号“+”，作为国际前缀。

SIM 卡电话簿的快速拨号

在待机状态下，如果已知联系人在SIM卡上的存储

序号（如5），可直接输入5#，手机会显示存储在SIM卡中相应联系人姓名，按  可拨打该号码。

通话记录的快速拨号

在待机模式下，按  进入最近通话记录列表，选择相应的电话号码，按  即可拨出电话。

拨打紧急电话

紧急号码将呼叫您所在国家或地区的紧急服务号码。在多数情况下，即使未插入SIM卡或未输入PIN码，也可拨打此号码。

如果未插入SIM卡，您可以按 （紧急）拨打紧急号码。

如果插入了SIM卡，您可以在待机模式下输入紧急号码，然后按 。

应答和结束来电

当有来电时，如果申请了“来电显示”功能，您的手机上将会显示对方的号码，如果该号码已储存在电话簿中，则不显示号码，直接显示相应的姓名。

1. 接听来电：请按 。

2.拒接来电：请按。如果启动了呼叫转移，则来电会被转到另一个电话号码上或语音信箱。

3.挂断电话：请按。

您如果选择了任意键接听，可以按任意键(但和键除外)来接听来电。

通话时的选项

在通话期间，可按进入以下选项，再按键返回通话界面。

电话簿

在通话期间查看电话簿。

话筒静音/恢复话筒声音

可让您将话筒静音，使通话对方无法听到您的声音。在通话期间，按，选择**静音**并再按确认。要恢复话筒声音，请按，选择**静音**并再按键，话筒将恢复声音。

通话时的其它选项

- 暂停

- 结束
- 新通话
- 信息

拨打第二通电话

在通话时，您可以拨打第二通电话，即拨另一个号码或在电话簿中选择一位联系人，再按。第一通电话将被保持，并开始连接第二通电话，接通后按访问以下选项：

- **切换** 在两通电话之间切换。
- **会议** 将通话者加入一个会议通话中。
- **通话转接** 以连接两通电话，在完成转移后，您的连接将会被中断。
- **结束单线** 以结束当前通话。
- **所有结束** 以结束所有通话。
- **电话簿** 可查看电话簿。
- **信息** 可给第三方发送短信。

本功能取决于运营商和您所申请的服务。

接听第二通来电

您可以在通话时接听另一通来电。当您接到第二通来电时，您的手机会发出警示音，同时在屏幕上显示来电信息，然后您可以：

按  接听第二通来电（第一通来电将被保持）。

按  或  拒接第二通来电。

按  **选项** 进入选项列表。您可以选择**结束**以结束当前通话并接听来电。

要接听第二通来电，您必须已关闭“呼叫转移”并启动“呼叫等待”。

本功能取决于运营商和或您所申请的服务。

调节通话音量

在通话期间，按 ▲ 或 ▼ 可以提高或降低音量。

锁住 / 解除键盘锁

您如果要给键盘加锁，可在待机模式下先按 ，

再按 。

如果需要给键盘解锁，操作相同的步骤即可。

键盘被锁定后，只有按  或 ，LCD 背光才会亮；另外，键盘被锁定后，仍可拨打紧急号码。

选择静音模式

您如果要选择静音模式，可按住  键直到屏幕上显示“静音模式”及其图标。

您如果要退出静音模式，可再次按住  直到显示提示信息，并且静音图标消失。

3 ● 菜单一览表

下表为手机的完整菜单一览表（第一级到第三级）。

电话簿

查找

新增

删除所有资料

复制所有资料

本机号码

内存状态

信息

写信息

收件箱

发件箱

模板

信息设定

模式设定 / 一般设定 / 内存状态

语音信箱

小区广播

接收模式 / 语言 / 频道设定

通话记录

未接电话

已拨电话

已接电话

删除通话记录

未接电话 / 已拨电话 / 已接电话 / 删除全部

通话时间

上次通话时间 / 已拨电话总计 / 已接电话总计 / 所有计时归零

通话计费

上次通话费用 / 所有通话费用 / 通话费用归零 / 费用限制 / 价格及费率

设定

话机设定

时间与日期 / 语言 / 输入法 / 待机菜单显示 / 墙纸 / 屏幕保护 / 对比度 / 问候语 / 方向功能键 / 自动更新时间

通话设定

本机号码 / 呼叫等待 / 呼叫转移 / 呼叫限制 / 用户
线路切换 / 通话时间提示 / 自动重新拨号 / 关闭群
组

网络设定

网络选择 / 频宽选择

安全设定

SIM 锁 / 话机锁 / 按键锁 / 固定拨号 / 禁止拨号 /
更改密码

恢复原厂设定

娱乐和游戏

背景色

宝石蓝 / 草原绿 / 琥珀橙

游戏

游戏设定

音效 / 振动

调频广播

情景模式

一般模式

会议模式

户外模式

室内模式

耳机模式

工具箱

待办事项

闹铃

计算器

快捷方式

网络服务

4 • 输入法

您可以利用不同的输入法输入中文、英文、符号和数字。屏幕上端的图标会显示目前的输入模式。

在文字编辑界面, 您可以按  选择不同的输入法。

输入文字时的按键功能

-  删除字符或退出编辑模式。
-  移动光标、选择可能的拼法组合、选择列表中的文字、列表翻页。
-  回到待机模式。
-  选择列表中突出显示的文字或进入选项菜单
-  输入符号。

智能英文大 / 小写输入法

智能英文输入法包括一个综合词语数据库。它可让您快速输入文字。如果您想选择智能英文输入法, 按  直到 “=ABC” 或 “=abc” 图标出现在屏幕上。只要按一次所需字母对应的键即可拼出单词: 手机会分析您输入的按键, 然后建议一系列可能的

单词。如果根据使用的按键有多个单词可用, 您可以按 ▲ 或 ▼ 浏览单词清单, 并从内置词语数据库所建议的单词中选择 (参见下面的实例)。

实例: 如何输入单词 “home”:

1. 依次按 4、6、6、3 键, 屏幕显示列表中第一个单词: good。
2. 按 ▼ 滚动直至显示 home。
3. 按  确认 home。

大 / 小写字母输入法

如果您想选择字母输入法, 按  直到 “ABC” 或 “abc” 图标出现在屏幕上。该输入法有时需要按某个键多次, 才能选择所需字符: 字母 “h” 位于 4 键的第二个字位, 所以必须连接两次 4 键才能输入 “h”, 如果要输入的字母与前一个字母位于相同的按键上请等待光标出现后再按键输入。

输入普通英文时, 按 0 键可输入空格。

如果您要在该输入模式下输入单词 “home”, 请输入 4、4 (gh), 6、6、6 (mno), 6 (mno), 3、3 (def)。

每个按键所对应的字母、数字和符号如下：

按键	字母、数字及符号
1	. , ? ! ' “ : ; @ _ \$ 1
2	a b c 2
3	d e f 3
4	g h i 4
5	j k l 5
6	m n o 6
7	p q r s 7
8	t u v 8
9	w x y z 9
0	␣ 0 () + - * = # %

数字输入法

您可以使用该输入法直接输入按键上对应的数字。

拼音输入法

请依顺序键入拼音字母，该输入法有时需要按某个键多次，才能选择所需字符：字母“h”位于4键的

第二个字位，所以必须连按两次4键才能输入“h”。例如：要输入“你”字，拼音为“ni”请依次顺序按6、6（mno），4（ghi），然后按键来确认此拼音组合，再使用▼键来选择所要的“你”字，然后按键来确认输入此中文字。

当输入一个汉字之后，候选字列表也同时更新，显示出以所输入汉字为字首的常用联想字，您可以按▲、▼键来选择所需要的联想字，再按键来输入此联想字，这样可更进一步的缩短输入时间。

智能拼音输入法

请您依顺序按一下代表该拼音的所有字母，不用考虑该拼音在按键上的排列位置，它将会依照声韵学自动组合，并将显示所有拼音组合。

例如：输入“王”字，其拼音为“wang”。请依顺序按9、2、6、4键，再使用▶键来选择组合“wang”，然后使用▼键来选择所要的“王”字，最后按键输入此中文字。

当输入一个汉字之后，候选字列表也同时更新，显示出以所输入汉字为字首的常用联想字，您可以按

▲、▼ 键来选择所需要的联想字，再按  键输入此联想字，这样可更进一步的缩短输入时间。

简 / 繁体笔划输入法

在此模式下每个按键所代表的笔划符号如下：

1 横	2 竖	3 撇
4 捺、点	5 横折	6 弯钩
7 竖折	8 万能键	9 横折弯钩

笔划输入的原理是把中文字依照其笔划顺序一笔一划拆开分解。当输入汉字时，请参照手机上各按键上所对应的笔划，将汉字按其笔划顺序依次输入即可找到所需要的汉字。

本输入法是将汉字的笔划分成八个基本笔划（即横、竖、撇、捺、横折、弯钩、竖折、横折弯钩），再加上一个辅助的特殊笔划。在输入时，发现笔划不属于上述八种基本笔划，便以特殊笔划来代替。为了让您能更清楚的了解笔划输入法，下面我们 以简体举例示范一下：

1. 木：1 键 +2 键 +3 键 +4 键
2. 田：2 键 +5 键 +1 键 +2 键 +1 键 +

3. 加：5 键 +3 键 +2 键 +5 键 +1 键
 4. 凉：4 键 +1 键 +4 键 +1 键 +2 键 +5 键 +1 键
 5. 陈：5 键 +6 键 +2 键 +1 键 +7 键 +2 键
- 一般来说，不需要输入所有笔划便可以看到想要输入的汉字。

注音输入法

该输入法根据汉字的形状来输入汉字，具体方法与拼音输入法相同。

注音输入法与键盘对应如下：

1 ㄅ ㄆ ㄇ ㄊ	2 ㄋ ㄌ ㄍ ㄏ	3 ㄍ ㄎ ㄏ
4 ㄇ ㄏ ㄏ	5 ㄏ ㄏ ㄏ	6 ㄏ ㄏ ㄏ
7 ㄏ ㄏ ㄏ	8 ㄏ ㄏ ㄏ	9 ㄏ ㄏ ㄏ
*	0 -ㄏ ㄏ	#

智能注音输入法

本输入法具有按键次数少、联想词语等优点。您选择标有该注音字符的数字键输入该字符，屏幕下方会显示与所按数字键相匹配的所有注音组合。

在您按数字键的同时，屏幕上的字符组合会不断更新，按  选择所需的组合，再按 ▲、▼ 键或翻页来选择所需的汉字，然后按左键输入。此后，屏幕会显示与上一步输入的汉字构成常用词组的汉字，选择所需的汉字并按  即可输入联想汉字。如果您不需要输入联想的汉字，则可以按  返回或直接输入新字的注音。

5• 电话簿

该菜单可以让您管理您的联系人。该手机拥有两个用于存储联系人的电话簿：**SIM**电话簿和手机电话簿（最多可容纳**300**个存储）。当您输入新姓名时，新姓名只会添加到所选的电话簿中。

查找

本菜单允许您查找电话簿中的联系人。输入所要查找的姓名，然后按 。

新增

本菜单允许您将联系人添加到电话簿中。按下面的方法将联系人添加到所选的电话簿中：

- 1.选择电话簿，然后按 .
- 2.输入姓名和号码，按  确定。

从待机模式输入要存储的电话号码，按  可以将姓名快速添加到所选的电话簿中。

删除所有资料

删除所选电话簿中的所有联系人：**从SIM卡** 或 **从手机**。

复制所有资料

该选项用于将手机中的联系人全部复制到 **SIM**卡中或将 **SIM** 卡中的联系人全部复制到手机中。

本机号码

本选项应包含您自己的手机号码。如果没有，我们建议您输入您的手机号码以及其它相关信息。

该选项中虽然所有字段都可以为空，但“本机号码”项目不能删除。

内存状态

该菜单可供您查看 **SIM** 卡和手机电话簿的使用情况，以便有效地利用存储空间。

编辑并管理姓名

在待机模式下按  访问您所存储的联系人，直接按相应的字母数字键搜索电话簿中的姓名。在输入时，默认为拼音输入法，例如：按三次9键可以进入字母“Y”，手机会选中第一个以这个字母开始的名字。

选择电话簿中的一个联系人，按  进入下列选项：

- 浏览
- 删除
- 移动
- 编辑
- 拷贝
- 发送信息

“拷贝”会将所选联系人信息复制到另一个存储器中。

6 • 信息

本菜单可让您发送预先定义的声音、动画或图片的短信（SMS），并管理您所发送和接收的短信。

写信息

您可通过此菜单将短信发送給一个或多个收件人。输入信息时，屏幕的右上角将显示已输入字符数。

1. 输入文字后，按  访问下一个选项：

- 完成** 确认信息。
- 使用模板** 在信息中添加预定义的短语。
- 插入对象** 在信息中添加图片、动画或声音。
- 文字格式** 设置文字风格、对齐及新段落。

2. 选择 **完成** 后，按  进入下一个选项：

- 发送** 立即发送当前信息。
- 储存并发送** 把信息储存至发件箱中并发送。
- 储存** 把当前信息储存至发件箱。
- 多方发送** 把信息同时发给多个人。

收件箱

本菜单可让您阅读您已接收的短信消息。当阅读信息内容时，可按  访问下列菜单选项：

- 回复** 向发件人发送一条信息。
- 转发** 编辑并转发所选信息。
- 编辑** 编辑所选信息。
- 删除** 删除所选信息。
- 删除全部** 一次性删除收件箱里的所有短信。
- 使用号码** 保存发件人的号码或提取短信中的数字信息。
- 储存项目** 储存信息中的图像等多媒体项目。

发件箱

只有当您在发送短信时选择 **储存并发送** 或 **储存** 时才会将短信存储至发件箱中。

模板

本菜单允许您预先设置十个最常用的信息短语。您可以 **编辑** 或 **删除** 这些短语。

信息设定

本菜单可让您配置短信设置，其选项包括：

模式设定

- 短信息** 可供您选择预设短信服务中心。如果在
- 中心号码** 您的SIM卡上并无此预设，您必须输入您的短信服务中心号码。
- 有效期** 可供您选择短信在短信中心存储的时限。
- 类型** 可供您选择发送信息的格式。

一般设定

- 信息报告** 当设为 **开** 时，将通过短信通知您对方是否收到了您所发出的短信。
- 回复路径** 允许收件人利用您的短信中心来回信。

该功能依您所申请的网络安全而定。

内存状态

本菜单用于显示SIM卡和手机存储器中的信息储存状态。

语音信箱

本功能用于设置语音信箱的号码和接听留言。当您收到语音邮件时，服务供应商会发出通知到您的手机上。

本手机可供您输入语音信箱的号码，您的服务商将为您提供此号码。

您如果要设置语音信箱号码，可以选择第一个项目然后输入号码。

您如果要收听语音邮件，可以选择 **连接至语音**。

在待机模式下，长按数字 1 键可快速连接语音信箱。

小区广播

您可以管理定期传送给所有网络订户的短信广播。有关详情，请咨询您的网络运营商。

该功能依您所申请的网络安全而定。

7 • 通话记录

本菜单为您提供未接电话、已接电话和已拨电话的列表以及记录通话时间。

未接电话

本菜单可供您查看最近未接的电话号码。选择一个通话，并按  查看所选通话的日期、时间及次数，再按  访问以下选项：

- 储存** 将该号码保存至电话簿。
- 删除** 从通话列表中删除该号码。
- 拨号** 拨打此号码。
- 编辑** 编辑此号码并保存至电话簿中。

已拨电话

本菜单可供您查看最近拨打的电话号码，包括已接通的或试拨的电话号码。

已接电话

本菜单可供您查看最近接听的电话号码。

删除通话记录

本菜单包含四个选项，可供您删除未接电话、已拨电话、已接电话或全部通话记录。

通话时间

本菜单可供您查看已拨或已接电话的总计时间以及上次通话时间（以时、分、秒格式显示），您也可以将上次通话和总计通话时间归零。

服务供应商单据中的实际通话和服务时间可能会与之有所不同，这取决于网络功能、记帐的去零取整和税收等因素。

通话计费

上次通话费用

本菜单用于显示上次通话的费用。

所有通话费用

本菜单用于显示自计费器复零起所有通话的累计费用。如果通话的总费用超过了用设定费用限制选项

设定的最高费用，您将不能再拨打任何电话，直到您将计费器归零。

通话费用归零

本菜单用于将计费器归零，您首先必须输入您的 PIN2 码。

费用限制

本菜单用于输入通话最高费用。（需要输入 PIN2 码）。

价格及费率

本菜单用于设定每一单位的费率，该单位将用于计算您的通话费用（需要输入 PIN2 码）。

8 • 设定

本菜单可供您更改现有设定的相关选项(如日期与时间、呼叫转移、安全设定等)。

话机设定

时间与日期

本菜单有 **设定城市** 和 **时间设定** 两个选项。
通过按 ▲ 或 ▼ 来选定城市，按相应的数字键来设定日期和时间。

语言

本菜单可让您为所有菜单文本选择一个操作语言。
按 ▲ 或 ▼ 来选择操作语言，然后按  确认。

输入法

本菜单可供您设置默认的输入法。

待机菜单显示

本菜单可让您设定手机待机时 **显示日期时间** 或 **显示本机号码**。

墙纸

本菜单用于设置待机模式下主屏幕的背景图像。

屏幕保护

本菜单用于设置待机到一定时间后显示的图像。

设定 设置状态(开/关)和 等候时间。

选择 用于选择屏幕保护的图像。

对比度

此选项可通过按 ◀ 或 ▶ 来调节屏幕的对比度。

问候语

您可设置个性化的开机欢迎词，在每次开机时显示。您需要设置下列选项，并按  **完成**。

状态 用于设置开启和关闭问候语。

问候语 用于设置问候语的内容。

方向功能键

在待机模式下，按方向键可快速进入预设功能。本菜单可供您根据需要修改预设选项。

自动更新时间

本菜单用于自动更新手机中的时间。

通话设定

本机号码

如网络支持，您可通过选择 **系统预设**、**隐藏号码** 或 **发送号码** 向您的通话方显示或隐藏您的身份。

呼叫等待

这是一种网络服务。如果您选择 **开启**，当您在通话过程中接到了第三方打入的电话时，手机会提示您有一个电话等待接听；如果您选择 **关闭**，当上述情况出现时，手机不会提示您，而第三方将会听到忙音，或者手机会将其转移到其它手机上（如您的手机设置了 **忙线时转接来电**）。

呼叫转移

可供您将所接到的来电转移至您的语音信箱或其它号码（无论该号码是否位于电话簿）。

转接所有语音来电 无条件转移所有语音来电。

无法接通时转接来电
无人接听时转接来电 这些选项用于选择您想转移来电的条件。
忙线时

转接所有数据来电 转接所有数据来电。

取消所有来电转接 取消所有转移。

如您可以选择 **关闭** 取消转移，选择 **查询** 检查当前的状态。

呼叫限制

本菜单可供您通过限制不同的拨出和拨入功能将手机的使用限制为特定的通话方式。本功能需要网络支持，并需要您的网络运营商提供禁止密码。

呼叫限制可以应用于**拨出电话**（**所有电话**、**国际电话**或**国际不含国内**）以及**来电**（**所有电话**或**漫游中**）。

取消所有 选项用于取消所有呼叫限制选项。

更改禁拨密码 选项用于更改禁止密码。

您可以选择 **关闭** 取消限制、选择 **查询** 检查当前的状态。

用户线路切换

某些 SIM 卡可使用两个用户号码（网络服务）。只有在您的 SIM 卡支持时才能使用该功能。

通话时间提示

本菜单允许您规定通话中手机是否根据通话时间发出鸣响以帮助您管理通话时间。

- 关** 不发出鸣响。
- 一声** 在 1-3000 秒之间选择鸣响时间。
- 周期** 在 30-60 秒之间选择周期鸣响时间。每分钟内经过这个设定时间时，手机会鸣响一次。

自动重新拨号

如果此选项设为 **开**，并且您呼叫的对方未应答时，手机将自动重新拨号，直到接通或达到最大重拨次数（10 次）。在此期间，要结束自动重拨，按  或  取消。

关闭群组

本功能主要用于限制手机的通话方，开启后手机只可与群组内的用户进行通话。该功能需相应的网络支持，通常由网络运营商进行相应设置后方可使用。

网络设定

网络选择

本菜单用于选择您所使用的网络（建议选择 **自动**）。

自动 手机自行选择一个可用网络并且注册在这个网络。

手动 为您提供一个您目前所在地区可用网络的列表。选择您想注册的网络，按  确认。

频宽选择

本菜单用于选取通话所使用的网络频段。

安全设定

SIM 锁

当 SIM 卡锁开启时，每次开机都需要输入 PIN 密码

(PIN 码与 SIM 卡一起由供应商提供)，三次输入不正确时，就要求您输入 PUK 码 (PIN 解锁码)。PUK 码是用来解开并更改被锁定的 PIN 码。如果 PUK 码未提供或者遗失，请与您的运营商联系。

话机锁

本菜单用于设置话机密码，默认状态为 **关**。一旦设置为 **开**，每次开机时都要求输入话机密码。

按键锁

本菜单用于设定加锁时间间隔。在设定的时间内未按任何键，超过该时间间隔时手机将自动锁定键盘。如需解锁，可依次按  和 .

在待机界面依次按  和 ，可给键盘快速加锁。

固定拨号

本菜单用于限定手机向外拨出的电话号码。此设置要求输入 PIN2 码，PIN2 码需要网络供应商支持。

不是所有的 SIM 卡都有 PIN2 码，如果 SIM 卡没有 PIN2 码，该功能就不能使用。

禁止拨号

本菜单可用于限制不同类型的电话拨出。依据 SIM 卡的支持，允许用户开启或关闭此项功能。

更改密码

本菜单用于更改 PIN、PIN2 和话机锁密码。

PIN 码

PIN (个人识别码) 防止 SIM 卡被非法使用。PIN 码通常随 SIM 卡一起提供，其初始值由服务供应商提供。

如果连续三次输入 PIN 码都错误，SIM 卡 PIN 码将自动上锁，并提示用户输入正确的 PUK 码去解锁。

PUK 码通常随 SIM 卡一起由服务供应商提供。

如果连续十次输入错误的 PUK 码，则 SIM 卡将被永久锁住。

PIN2 码

本菜单用于网络某些特定功能的认证，如计费或固

定拨号等，初始值由服务供应商提供。如果您连续三次输入的PIN2码错误，SIM卡PIN2码将自动上锁并提示输入正确的PUK2码去解锁，PUK2码通常由服务供应商提供。

如果连续十次输入的PUK2码错误，则与PIN2码相关的业务将永不可再用。

话机锁号码

启动话机密码可以保护手机被他人擅自使用。在恢复原厂设置时需要输入话机锁号码以保护数据被修改。话机锁初始密码为 1122。

恢复原厂设定

本菜单可使手机功能恢复到原厂设定。您需要输入话机锁号码。

一旦输入正确的密码（此密码为话机锁密码，其初始值为1122），话机设定会回到原厂设定状态。

9 • 娱乐和游戏

背景色

该选项用于设置屏幕的色彩主题。有三种不同的颜色方案可供您选择。

选择一种颜色方案，按  可进入下列选项：

开启 开启已选的色彩主题。

更新频率 设置颜色更新的频率。

完成更新频率设置后，要开启才能使用。

游戏

本菜单供您选择不同的游戏。关于游戏的详细信息请参考屏幕上的 [游戏规则](#)。

游戏设定

本菜单用于开启或关闭游戏中的振动和声音效果。

10 • 调频广播

本菜单只用于在插入耳机的状态下收听调频广播。您在收听调频广播节目时您可以拨打、接听电话或操作其它菜单，通话时广播节目会自动暂停播放。

如果您要打开本菜单或收听调频广播，请先插入耳机！

1. 先插入耳机，在待机模式下按 **FM** 或在主菜单中选择 **调频广播**，按 **确定**，FM 将会开始播放。
2. 进入选项菜单后，选择 **调整频率 / 频道清单 / 自动搜索并设定**。

调整频率

设置调频广播的频率，可供调整的频段为 87.5MHz~108MHz，设置完毕后，输入频道号码可存储到频道清单中。因频道清单只能存储 15 个频道，所以频道号码只能在 1~15 中选择。

频道清单

显示已设定好的广播频道，在清单里最多可设定 15 个频道。无设定的频道默认为 87.5MHz。已设定好的默认名为新频道，进入选项菜单可 **播放** 或 **改名**。

自动搜索并设定

自动搜索您所在地区能收听得到的广播频道并保存在频道清单里。其频率搜索范围为：87.5MHz~108MHz。

11 • 情景模式

本功能允许您设置来电、短信铃声，同时也允许您设置提示音类型，铃声音量以及应答模式、背光等设置，以适应用户所处的各种环境。

1. 选择 **一般模式 / 会议模式 / 户外模式 / 室内模式 / 耳机模式**，在选项菜单中选择 **开启**，此时已选择的模式开启。

2. 在选项菜单中选择 **个人化设定** 设置以下选项
铃声设定 包括 **来电、闹铃、开机、关机、信息** 和 **按键**。

音量 包括 **响铃音** 和 **按键音** 的音量设置，有七级可供选择。

提示音类型 包括 **响铃、振动、振动及响铃和振动后响铃**。

铃声类型 包括 **一声、连续** 和 **渐强**。

自订铃声 提示性的声音，包括 **警告音、错误、网络连接音** 和 **连接**。

应答模式

可设置 **任意键** 应答。

LCD 背光

用于设置 **LCD 背光** 持续时间，可选择 **5、15、30 或 45 秒**。

“应答模式”中的“自动”选项只有在插入耳机的情况下才能使用。

耳机模式不需要开启，只要将耳机插上，将自动转换为耳机模式。

12 • 工具箱

待办事项

本菜单供您管理工作或生活中的各种事务。在 **待办事项** 中您可以设定内容、具体时间以及提醒闹铃方式。

选择 **空白**，建立新的待办事项。选择已有记录，然后按  访问以下选项：

- 新增** 增加新的待办事项记录。
- 编辑** 编辑已选的待办事项记录。
- 删除** 删除已选的待办事项记录。
- 删除全部** 删除所有待办事项记录。

输入日期、时间、注记（任务内容），选择闹铃状态（**关 / 一次 / 每天**），按  确定。

在设置时间时，必须输入24小时制的时间。

闹铃

本菜单用于设定闹铃。设置状态（**关 / 一次 / 每天**）和时间，然后按  确定。

即使您的手机已经关机，闹铃仍会准时响铃。响铃时，按  停止；按  暂停，闹铃将在大约4分钟后再次响铃。

计算器

本菜单主要用于进行简单的运算如加、减、乘、除。

1. 输入第一个数，然后按方向键选择操作符号。
2. 输入第二个数。
3. 如有必要重复前两步。
4. 按  得出结果。

13 • 快捷方式

本菜单可供您快速进入十个功能项目，并可按实际需要修改预设项目。

访问快捷方式菜单中的项目

1. 在待机模式下，按 ▼ 访问 快捷方式 菜单。
2. 选择所需项目，按  进入该项目。

更改快捷方式菜单 中的项目

1. 在主菜单中选择 快捷方式，选择需要更换的项目，按 ，进入编辑状态。
2. 选择替换项目，然后按  确定。

14 • 网络服务

本菜单是否能够使用取决于网络运营商所提供的服务。如果您插入的SIM卡具有增值服务（STK）功能，屏幕菜单中将显示附加服务菜单。选择相应的选项，按  访问此功能。

图标和符号

在待机模式下，主屏幕上可以同时显示多个符号。

如果没有显示网络符号，说明网络当前不可用。您可能处在接收效果不良的地方，请移到另一个位置。



电池-指示条显示电池电量水平(3条=满, 0条=电量不足)。



GSM网络-手机已连接至GSM网络。

接收效果-条码越多，接收效果越好。



按键锁-按键已被锁定。



闹铃-已启动。



响铃-来电时手机响铃。



振动-来电时手机振动。



振动及响铃-来电时手机既振动又响铃。



振动后响铃-来电时手机先振动后响铃。



语音邮件-您已收到一条新的语音邮件。



呼叫转移-表示手机处于呼叫转移状态。



未接电话-表示手机有未接电话。



短信-您已收到一条新短信。



线路-显示当前所选线路。

注意事项

无线电波

您的手机是一部**低功率无线电发射器和接收器**。在操作时，手机会发出并接收无线电波。无线电波会将您的语音或数据信号传送到与电话网络相连的基站。该网络控制手机发射功率。

- 您的手机以**GSM**频率(900/1800)传输/接收无线电波。
- GSM**网络控制传输功率(0.01 至 2 瓦)。
- 您的手机符合所有相关安全标准。
- 您手机上的**CCC**标志显示符合中国强制性产品认证(CCC)的规定。本产品仅限中国大陆地区使用。

您应该对自己的手机负责。为避免对您本人、他人或对手机本身造成伤害，请仔细阅读并遵守下列全部安全指示，并告知向您借用手机的任何人士。

请将您的手机存放在一个安全且儿童无法触及的地方。

不要写下您的**PIN**码。请记住此密码。

如果您在较长时间内不使用手机，应关机和拆下电池。

此外，预防未经授权使用手机的行为：

请在购买本手机后更改您的**PIN**码，并启动通话限制选项。

手机的设计会遵守所有适用的法律和规章。然而手机可能会干扰其它电子设备。因此，在家里或外出使用手机时，您必须遵循当地的建议和规章。您尤其需要严格遵守汽车和飞机使用手机的规章。

公众对于使用手机可能造成健康危害的关注已有很长时间。目前在无线电波技术(包括**GSM**技术)方面的研究已通过审核，安全标准已经制定，以确保公众不会受到无线电波的辐射危害。您的手机**符合所有适用的安全标准**，并且符合无线电设备和电讯终端设备规定 1999/5/EC。

在下列情况下要保持关机

防护不足或高敏感度的电子仪器可能会受到无线电

波的干扰。此干扰情况有可能导致意外的发生。在登机 and / 或将手机装入您的行李中时。在飞机上使用手机会危及飞机的操作，干扰手机网络，甚至可能触犯法律。

在医院、诊所、其它保健中心及任何您附近可能会有医疗设施的场所。

含有潜在**爆炸性气体**的地区（如加油站以及空气中含有灰尘颗粒如金属粉末的地区）。

运输可燃性产品的车辆（即使车子已停泊）或由液化石油气（LPG）驱动的车辆内，请先检查此车是否符合现行的安全规定。

在您被要求关闭无线电发射设备的地区，例如采石场或其它正在进行爆破作业的地区。

请咨询您的汽车制造商以确定您车内使用的**电子仪器**不会受到无线电波的影响。

起搏器用户

如果您是**起搏器**用户：

- 开机时让手机与起搏器至少保持**15 厘米**以上的距离，以免有潜在的干扰。

- 请不要将手机放在胸袋中。
- 用离起搏器较远的那一侧耳朵来接听电话，以尽量减少潜在干扰。
- 如果您预感到已产生干扰，请关闭手机。

助听器用户

如果您是**助听器**用户，请向医生和助听器厂商咨询，了解您使用的设备是否对手机干扰敏感。

性能提升

为了提升手机性能，减少无线电辐射，降低电池耗电量并确保安全操作，请遵从以下指示：

为使手机发挥最佳和最令人满意的操作性能，我们建议您以正常的操作姿势使用本手机（在未使用免提模式或免持式配件时）：

- 请不要将手机放在极高或极低的温度环境中。
- 小心使用手机。任何误用将会导致客户服务条例声明无效。
- 请不要将手机浸在任何液体中：如果您的手机弄湿了，请关机并取出电池，并在过了**24 小时**、手机

干了之后再开始使用。

- 要清洁手机，请用软布擦拭。
- 拨打及接收电话所耗用的电池能量是相同的。然而，在待机模式下的手机若持续存放在同一地点则消耗能量较低。在待机而被移动的情况下，手机会耗用传输更新信息到网络所需的能量。降低背景光时间的设定，以及避免在各菜单间做不必要的移动也有助于节省电池能量以提供更长的通话和待机时间。

电池上显示的信息

您的手机由可充电电池提供能源。

- 仅可使用指定充电器。
- 不要烧毁电池。
- 不要使电池变形或拆开电池。
- 请不要让金属物体（例如口袋中的钥匙）造成电池接触器的短路现象。
- 避免将手机暴露在过热（ $>60^{\circ}\text{C}$ 或 140°F ），过湿或腐蚀性极强的环境中。

您应坚持选用飞利浦原厂配件，因为使用任何其它

配件将可能损坏您的手机，并可能导致您所有的飞利浦手机保修变成无效。

请确保损坏部分立即由专业技术人员进行更换，并使用飞利浦原厂配件。

您的手机与您的汽车

据研究证实，开车时用手机进行通话会分散注意力，这会非常危险。请遵循以下指示：

- 在开车时应全神贯注。在使用手机前请先将车子开到路边停好。
 - 请遵守开车及使用 **GSM** 手机所在地的法令。
 - 如果您想要在车内使用手机，请使用免提功能或使用耳机，不过您仍须确保自己能全神贯注地开车。
 - 请确保使用您的手机不会阻碍车内的任何安全气囊或其它安全仪器的操作。
- 某些国家的公共道路禁止使用闹铃系统来操作车灯或用车笛来提示来电。请遵循当地法令。

高温环境限制

在炎热的天气或经太阳长时间暴晒（例如：在窗子或挡风玻璃背面）的情况下，手机外壳的温度可能会升高，特别是有金属涂层的外壳。在此情况下，拿起手机时要特别小心，同时也应避免在环境温度超过 40°C 的情况下使用手机。

环保责任

请切记要遵循有关包装材料、耗尽电池及旧手机处理方面的当地法令，并尽量配合他们的回收行动。

飞利浦的电池及包装材料已标注标准符号以促进废弃物的回收及正确处理。

- 电池不可与一般垃圾一起丢弃。
- 流动中的循环代表已标示此符号的包装材料可回收。
- 绿点符号表明已找到有关国际包装恢复和回收系统（例如：法国的 **EcoEmballage**）的非常经济的做法。
- 塑料材料可以循环使用（还作为塑料种类标识）。

故障排除

手机无法开机

取出电池并重新安装，确保将充电器上的接头正确插入手机底座的插口中。然后为电池充电，直到电池指示图标停止闪烁为止。最后，拔出充电器并尝试开机。

开机时，屏幕上显示已锁信息

有人试图使用您的手机，但是不知道您的PIN码和解锁码(PUK)，请与服务提供商联系。

您不确定是否 正常接收来电

要接听来电，请确保“呼叫转移”中的任何功能都没有启动。

无法发送文字 短信

有些网络不允许与其它网络交换短信，请确保您已输入短信中心号码，或联系您的运营商以获取有关详细信息。

试图使用菜单 中的功能时， 手机显示禁止 使用

有些功能要视网络而定。因此，这些功能只能在系统或您所申请的服务可支持时方可使用。有关详细信息，请与您的运营商联系。

按键后，屏幕 无反应（或反 应慢

屏幕在极低的温度下反应会变慢，这是正常现象，并不影响手机的操作，请到一个较温暖的地方再试。有关其它注意事项，请向您的手机供应商咨询。

不显示符号

网络连接断开。可能正位于一个信号死角（在隧道中或在高层建筑物之间），或是超出网络覆盖范围。请换一个地方再试或重新连接网络（特别是在国外时），或联系您的网络运营商，向其寻求帮助或获取相关信息。

屏幕提示： 插入SIM卡

请检查SIM卡的位置是否正确，如果问题仍然存在，您的SIM卡可能已损坏，请与您的运营商联系。

手机无法充电

确保将充电器上的接头正确插入手机底座的插孔中。如果手机的电池完全没电，则需要等待几分钟（通常不超过5分钟），充电图标才会在手机屏幕上显示。

飞利浦原厂配件

标准的手机包装中已包括某些配件，如电池和充电器。我们可能向您提供额外的配件或以选购方式提供其它配件，因此手机包装中的内容可能有所不同。

充电器

在交流电源插座下给电池充电。小巧设计便于放入公文包或手提包中。

耳机

插入耳机后，手机会自动切换到耳机模式，您也可以
在应答模式中设置自动接听选项，启用该选项
后，如果有来电手机会自动应答本次来电。

为发挥您手机的最高性能, 并且不会使您的保修变为无效, 请购买专为配合您的手机使用而设计的飞利浦原厂配件。请到飞利浦指定的服务商处购取飞利浦原厂配件。

客户服务条例声明

1. 当手机出现故障, 客户凭购机的有效发票及三包凭证享受三包权利。

符合其中保修规定的可选择最近的飞利浦授权维修中心享受保修服务。客户可通过服务热线咨询维修网点。

2. 凡本公司出售的手机主机享有自购买日起壹年的保修。充电器保修壹年, 电池保修半年, 耳机保修叁个月。

3. 属于下列情况之一, 则不属于三包范围。属非保修手机, 维修中心将作保外收费维修处理。

- 手机无购机发票和三包凭证, 亦不能提供有效证据证明手机在三包有效期内, 并超过出厂日期 15 个月;
- 购机发票或三包凭证上的内容与商品实物标识不符或被涂改。包括手机调出的 IMEI 号和机身背贴上的不符;
- 手机背后的封条或标签被撕毁/涂改/损坏/不可辨识。手机的保修标记被拆封或丢失;

- 手机浸液 (如: 入水/手汗/使用环境潮湿)、摔过、非法拆装等原因造成的损坏;

- 未按产品使用说明书要求使用、维护、保养或意外或运输所造成的损坏;

- 因不可抗力如地震、水灾、战争等原因造成的损坏。

4. 其他限制: 本保证和三包凭证构成完整的协议书。除上述明确表明的保证内容以及法律和不可排除的内容以外, 飞利浦不提供其它任何保修。并且特此声明不保证任何适销性, 也不对某一特定用途做默认保修。

飞利浦对任何有关该产品的购买及使用而引起的无论何种类型、原因的损失、或及何种形式与特点的索赔的全部赔偿额, 只限于原始产品当时的购买金额。

然而, 飞利浦将不负任何因本产品的购买或使用而引发的惩罚性的、特别的、意外的、间接的或相应而生的损害 (包括但不限于使用损失、时间损失、各种不便、商业损失、利润损失、商业机会损失、货物及服务的替换费用、投资损

失、商誉信誉损害或数据丢失及第三方索赔)。在法律许可的最大限度内,不论飞利浦是否已被告知这种损失的可能性,尽管任何有限补偿的基本目的也无法实现,但这些限制依然有效。

本条例和三包凭证将构成客户与飞利浦之间就该移动电话机商品所达成的完整的唯一的协议。它将取代之前各方的所有协议,包括口头或书面及来往与各方之间与此有限责任协议有关事项的通讯。任何速递商、零售商、代理人、销售商、雇员,其中包括飞利浦的雇员均不得对此有限责任协议做任何更改。您也不应将任何此类的修改作为依据。

5. 本公司设有售后服务热线回答客户产品使用问题,国内维修网点咨询并接听客户投诉。

热线服务时间星期一至五 8:30 — 17:30,

假期及其他时间有语音信箱自动留言。

热线服务电话: 4008 800 008

* 飞利浦对以上内容保留最终解释权。