

目录

一般

维护与安全信息.....	110
设置注意事项.....	110
清洁光盘.....	110
关于回收.....	110
产品信息.....	111
简介.....	111
提供的附件.....	111
区域码.....	111
版权注意事项.....	111

产品概述

遥控器.....	112
使用遥控器.....	114
主装置.....	115

连接

步骤 1: 基本刻录机连接.....	116
连接天线.....	116
连接视频电缆.....	117
连接音频电缆.....	118
步骤 2: 可选连接.....	119
连接到有线电视盒或卫星接收器.....	119
连接到刻录机或其它类似设备.....	120
连接到刻录机和有线电视盒或卫星接收器.....	121
将摄像机连接到正面的插孔.....	122
步骤 3: 安装和设置.....	123
寻找正确的观看频道.....	123
刻录机初始设置.....	123

录制

录制.....	126
用于录制的光盘.....	126
录制设置.....	126
手动录制.....	128
定时关闭录制.....	128
关于定时录制.....	129
定时录制.....	129
更改/删除定时录制.....	130

播放

播放	131
可播放光盘	131
开始播放光盘	131
其它播放功能	135
切换到另一标题/章节/曲目	135
暂停播放/慢动作播放	135
向前/向后搜索	135
重复播放	136
重复特定段落(A-B)	136
更改字幕语言	136
更改音频音轨语言	136
切换摄像机角度	137
时间搜索	137
从上次停播的点重新播放	137

编辑录制

编辑录制	138
关于编辑可刻录 DVD	138
光盘菜单索引屏幕	138
擦除标题	139
保护/解除保护标题	139
重命名标题	139
分割标题(仅 DVD±RW)	140
擦除标题的一部分(仅 DVD±RW)	140

其他资讯

系统菜单选项	141
访问系统菜单	141
调谐器设置	142
光盘设置	144
播放设置	146
视频设置	149
音频设置	150
系统设置	151
软件升级	152
安装最新的软件	152
故障排除	153
常见问题解答	156
规格	157
显示面板符号/消息	158
术语表	159

维护与安全信息

注意！
高压！请勿打开该设备。有触电危险。

此装置不包含任何用户可更换部件。请让合格的人员执行所有的维护工作。


设置注意事项

寻找适当的位置

- 将装置置于水平、坚硬的平稳表面上。不要将设备放在地毯上。
- 不要将此装置置于可能发热的其它设备上面（例如，接收器或放大器）。
- 勿在此装置顶部放置任何物品（例如，CD、杂志）。
- 将此装置安装在易于连接交流电插头的交流电插座旁边。

用于空气流通的空间

- 将此装置置于空气流通通畅的地方，以防止内部温度升高。在此装置的背后和上方留出至少 10 厘米（4 英寸），左右两侧各 5 厘米（2 英寸）的空间，以防止过热。

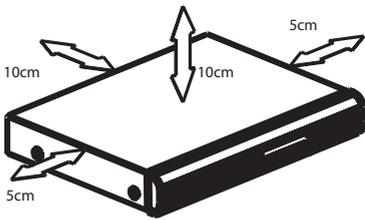


避免高温、潮湿、水份和尘土

- 切勿将此装置暴露在漏水或溅水环境下。
- 不要将任何可能损坏此装置的物品放在上面（例如，盛有液体的物体、点燃的蜡烛）。

清洁光盘

光盘变脏会带来一些问题（图像冻结、声音卡壳、图像变形）。为避免这些问题，应定期清洁光盘。

要清洁光盘，请使用微细纤维布从光盘中心向边缘成直线擦拭。

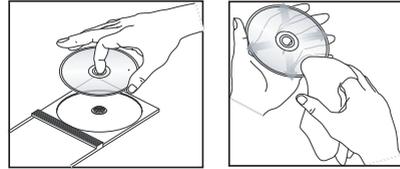

注意！
请勿使用苯、稀释剂、商用清洁剂或用于模拟光盘的防静电喷雾剂。

由于刻录机的光学组件（激光）的运行功率比一般的 DVD 或 CD 播放器功率要高，用来清洁 DVD 或 CD 播放器的清洁 CD 可能会损坏光学组件（激光）。因此，应避免使用清洁 CD。

关于回收

这些操作说明印刷在环保无污染的纸张上。此电子设备包含大量可回收的材料。如果要处理旧机器，请将其送往回收中心。有关包装材料、废电池和旧设备的处理，请遵守当地有关规定。

简介

您的飞利浦刻录机能够录制电视节目或将摄像机录像复制到 DVD±RW 或 DVD±R 以及播放预先录制的 DVD。在此刻录机上录制的录像可以在 DVD 播放器和 DVD-ROM 驱动器中播放。要在其它 DVD 播放器上播放 DVD±R 光盘，必须先结定这些光盘。

开始使用此刻录机前，请先完成三个基本的简易连接和安装步骤。

- 步骤 1: 基本刻录机连接
- 步骤 2: 其它设备的可选连接
- 步骤 3: 基本安装和设置

在使用刻录机前，请花一些时间来阅读本用户手册。本手册包含有关刻录机的操作的重要信息和说明。

帮助提示：

- 如果您有疑问或操作过程中出现问题，请参阅“故障排除”一章。
- 如需进一步帮助，请致电您所在国家/地区的客户支持服务。相应的电话号码和电子邮件地址见保修册页。
- 有关标识和电源功率，请参见产品背面或底部的型号铭牌。

提供的附件

- 遥控器和电池
- 射频同轴电缆
- 音频/视频电缆
- 快速入门指南

区域码

世界各个区域的 DVD 电影通常不同时发行，因此所有 DVD 播放器都有特定的区域码。

区域码位于此设备的后面板上。如果 DVD 标记的区域码不同，则不能在此设备上播放。


区域	可播放的 DVD
亚太地区， 台湾，韩国	 
澳大利亚， 新西兰	 

版权注意事项

进行受版权保护材料（包括计算机程序、文件、广播和录音）的未授权复制可能会侵犯版权并构成犯罪。不得将此设备用于这些目的。

遥控器


中文(简体)

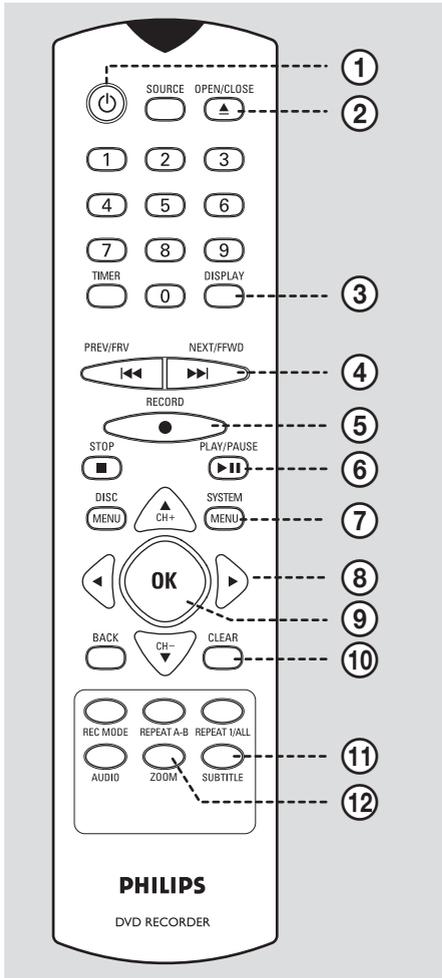

- ① **⏻**
- 打开刻录机或切换到待机模式。
- ② **OPEN/CLOSE ▲**
- 打开/关闭光盘托盘。

- ③ **DISPLAY**
- 显示/取消屏幕显示。
- ④ **PREV/FRV ◀◀, NEXT/FFWD ▶▶**
- 跳至上一章节/曲目或下一章节/曲目。
- 按住此键可进行快进/快退搜索。
- ⑤ **RECORD ●**
- 开始录制当前电视频道或当前视频输入源。
- 反复按此键可将单键录制的间隔时间设置为 30、60 或 90 分钟。
- ⑥ **PLAY/PAUSE ▶||**
- 开始/暂停播放。
- 暂停录制。
- ⑦ **SYSTEM-MENU**
- 进入/退出系统设置菜单。
- ⑧ **◀▶** : 用于左移/右移的指针键。
▲▼ : 用于上移/下移或更改刻录机的电视调谐器的指针键。
- ⑨ **OK**
- 确认条目或选择。
- ⑩ **CLEAR**
- 在标题编辑模式下清除标题名称输入。
- ⑪ **SUBTITLE**
- 选择 DVD 字幕语言。
- ⑫ **ZOOM**
- 播放时放大电视屏幕上的图像。


- ⑬ **SOURCE**
 - 选择刻录机的输入源 (调谐器、CAM、EXT1、EXT2 或 DV)。
- ⑭ **数字键盘**
 - 选择要播放的章节/曲目。
 - 选择刻录机的预设电视调谐器频道。
- ⑮ **TIMER**
 - 进入/退出定时录制菜单。
- ⑯ **STOP ■**
 - 停止播放/录制。
- ⑰ **DISC MENU**
 - 访问 DVD 光盘菜单。
 - PBC 打开时访问 VCD 光盘菜单。
- ⑱ **BACK**
 - 返回到 VCD 或某些 DVD 的上级菜单。
- ⑲ **REC MODE**
 - 在录制模式之间切换：
HQ、SP、LP、EP 或 SLP。
 - 这决定了录制的质量和可在
DVD±R/±RW 上录制的时间长短。
- ⑳ **AUDIO**
 - 选择音频语言/声道。
- ㉑ **REPEAT A-B**
 - 重复光盘的特定章节。
- ㉒ **REPEAT I/ALL**
 - 在一个曲目/标题或所有曲目/标题的
重复播放模式之间切换。

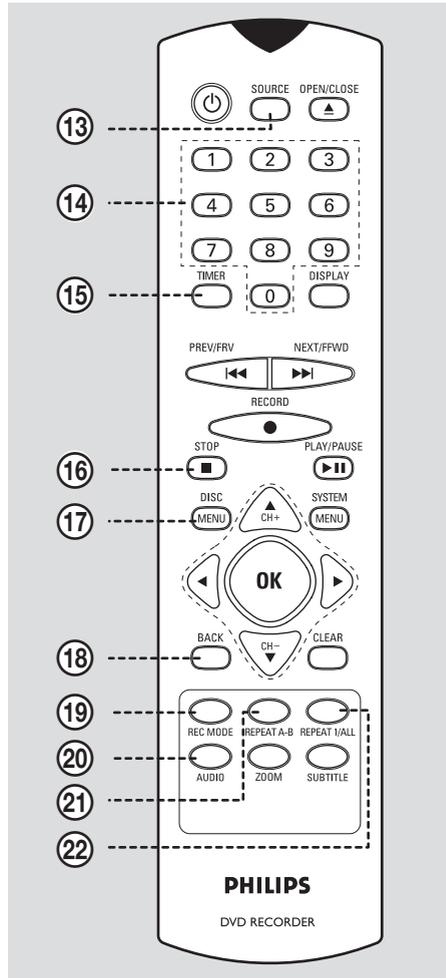


中文(简体)

遥控器 (继续)

使用遥控器

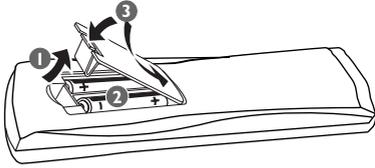


- 1 打开电池仓。
- 2 按照电池仓内部的指示 (+ -)，插入两节类型为 R03 或 AAA 的电池。
- 3 关闭仓盖。
- 4 将遥控器正对着前面板上的遥控传感器 (iR)，然后选择所需的功能。

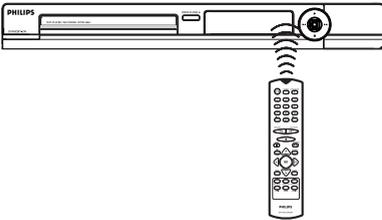

注意！

- 如果电池用完或遥控器长时间不用，请取下电池。
- 请勿混合使用电池（旧电池与新电池或碳电池与碱性电池等等）。
- 电池含有化学物质，因此应正确处理。

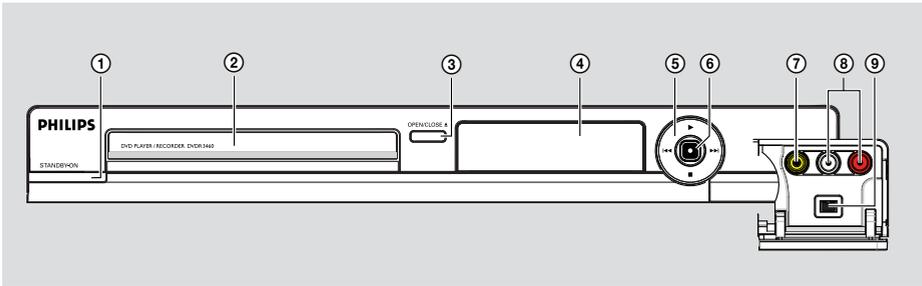

① STANDBY-ON

- 打开刻录机或切换到待机模式。

② 光盘托盘

③ OPEN/CLOSE ▲

- 打开/关闭光盘托盘。

④ 系统显示面板

- 显示有关刻录机当前状态的信息。

⑤ ◀◀(PREV) / ▶▶(NEXT)

- 转至上一/下一章或曲目。
按住此键可进行快进/快退搜索。

▶(PLAY)

- 播放光盘。
- 播放录制。

■(STOP)

- 停止播放/录制。

⑥ ●(RECORD)

- 开始录制当前电视频道或当前视频输入源。
- 反复按此键可将单键录制的间隔时间设置为 30、60 或 90 分钟。

褶皱后面的插孔

- 向下合上右角的门。

⑦ VIDEO

- 摄像机或刻录机的视频输入。
按遥控器上的 **SOURCE**，选择“CAM”查看输入源。

⑧ L/R AUDIO


- 摄像机或刻录机的音频输入。

⑨ DV IN

- 数码摄像机或使用此连接器的其它合适设备的输入。
按遥控器上的 **SOURCE**，选择“DV”查看输入源。

步骤 1: 基本刻录机连接

中文(简体)

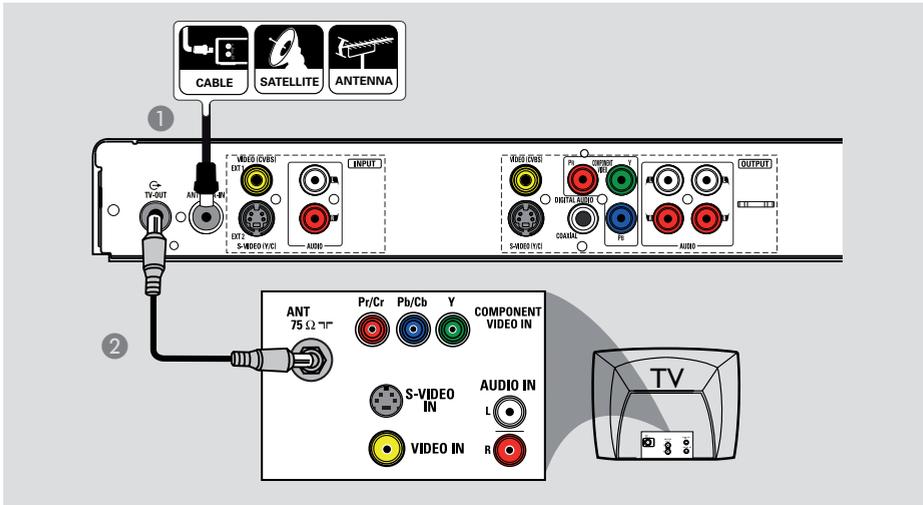

连接天线

这些连接使您能够使用刻录机观看和录制电视节目。如果天线信号是通过 VCR、有线电视盒或卫星接收器连接的，请务必打开这些设备，以观看和录制有线节目。

- 如果想要连接到 VCR 和/或有线电视盒/卫星接收器，请参阅“步骤 2：可选连接”一章，以取得与电视的完整连接。


- ① 将现有天线/有线电视信号（或从有线电视盒/卫星接收器 {RF OUT 或 TO TV}）连接到刻录机上的 **ANTENNA-IN** 插孔。
- ② 使用射频同轴电缆将刻录机上的 **TV-OUT** 插孔连接到您的电视上的天线输入插孔（VHF/UHF RF IN）。

帮助提示：

- 根据您当前连接到电视频道的方式（直接从无线天线、有线电视盒或 VCR），在进行以上连接之前，您必须断开一些电缆。

使用提示： 在进行或更改任何连接前，请确保所有设备均从电源插座断开。

步骤 1: 基本刻录机连接 (继续)

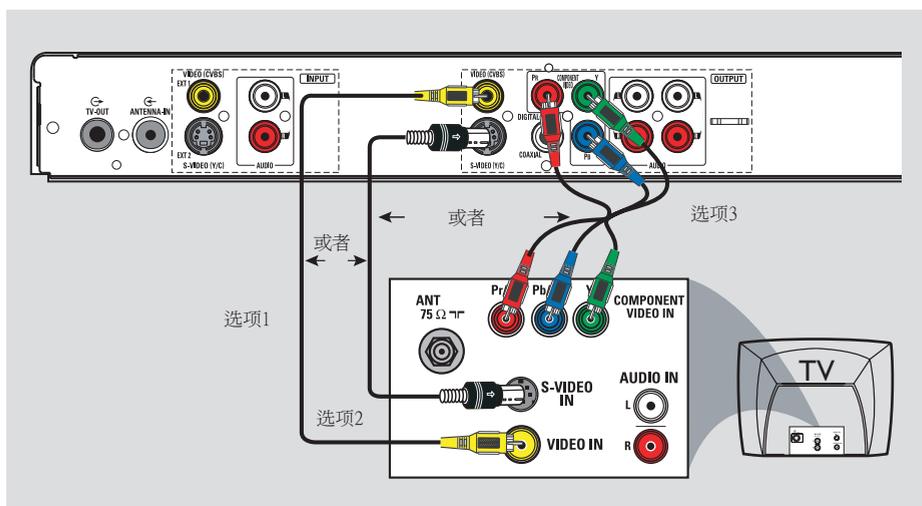

连接视频电缆

这种连接使您可以从刻录机观看光盘播放。您只需选择下列选项中的一个进行视频连接。

注意：必需有音频连接才能听到声音，请参阅下一节“连接音频电缆”。

选项1：使用复合视频(CVBS)电缆

- 使用复合视频电缆（黄色）将刻录机上的 **CVBS OUT** 插孔连接至电视上的视频输入插孔（或标记为“A/V In”、“Video In”、“Composite”或“Baseband”）。

选项2：使用 S-Video 电缆

- 使用 S-video 电缆（未提供）将刻录机上的 **S-VIDEO (Y/C) - OUTPUT** 插孔连接至电视上的 S-Video 输入插孔（或标记为 Y/C 或 S-VHS）。

选项3：使用分量(Y Pb Pr)电缆

- ① 使用分量视频电缆（红/蓝/绿 - 未提供）将刻录机上的 **Y Pb Pr -OUTPUT** 插孔连接至电视上相应的分量视频输入插孔（或标记为 Y Pb/Cb Pr/Cr 或 YUV）。
- ② 如果您的电视接受逐行扫描信号，请参阅“系统菜单选项 - 视频设置 - 逐行扫描”一章，以获取详细的逐行扫描设置。


注意事项！

逐行扫描视频质量只能通过 **Y Pb Pr** 连接获得，且需要逐行电视。在启用逐行扫描功能前，强烈建议先完成刻录器安装。

使用提示：在进行或更改任何连接前，请确保所有设备均从电源插座断开。

步骤 1: 基本刻录机连接 (继续)

中文(简体)

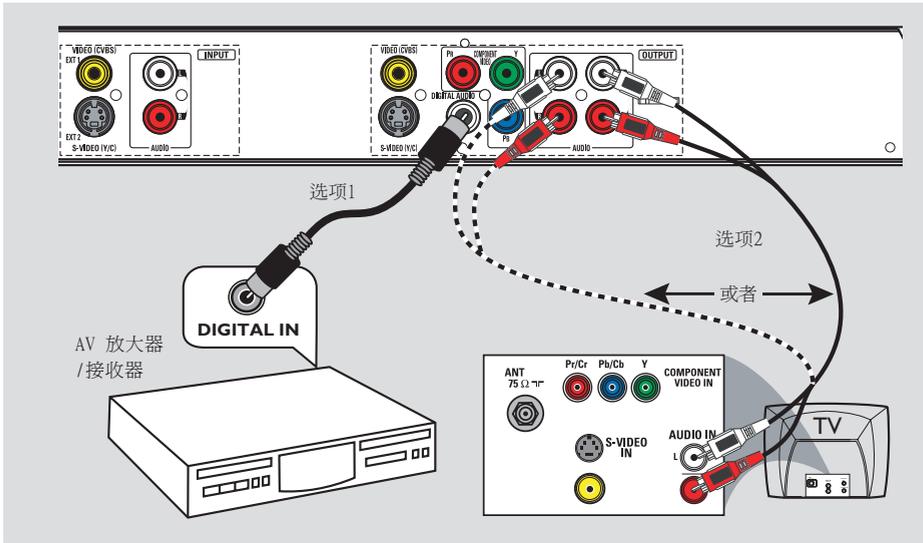

连接音频电缆

这种连接使您可以听到声音。

选项 1: 使用音频电缆

您可以将刻录机连接至双声道立体声系统或接收器，以便享受立体声系统。

- 使用音频电缆（红/白端）将 **AUDIO-L/R** 插孔连接至具有相同输入插孔的下列设备之一。
 - 立体声系统（例如，电视或迷你系统）。
 - 具有双声道模拟立体声的接收器。

选项2: 使用同轴电缆

您可以将刻录机连接至具有数字多声道解码器的 **AV 放大器/接收器**，以便享受多声道环绕立体声。


- 使用同轴电缆（未提供）。将刻录机上的 **COAXIAL (DIGITAL AUDIO OUT)** 插孔连接至接收器/放大器的数字输入。

在开始操作之前，请相应地设置数字音频输出设置（请参阅“系统菜单选项 - 音频设置 - 数字输出”一章）。

如果音频设置与您的立体声功能不匹配，则立体声可能产生很重而失真的声音，或根本没有声音。

使用提示： 在进行或更改任何连接前，请确保所有设备均从电源插座断开。

步骤 2: 可选连接

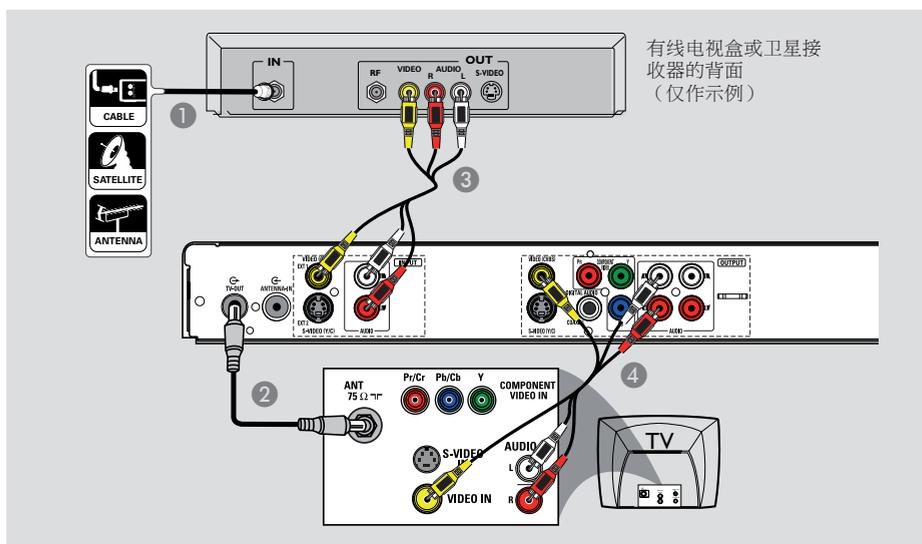

连接到有线电视盒或卫星接收器

选项 1

如果有线电视盒/卫星接收器仅有一个天线输出插孔 (**RF OUT** 或 **TO TV**)，请参阅“步骤 1：基本刻录机连接 - 连接天线”一章，以取得与电视的完整连接。

选项 2 (请参阅以上图示)


如果有线电视盒/卫星接收器具有视频/音频输出插孔，

- 1 保持从天线/有线电视到有线电视盒/卫星接收器的现有天线连接。
- 2 使用射频同轴电缆，将刻录机上的 **TV-OUT** 插孔连接至您的电视上的天线输入插孔 (**VHF/UHF RF IN**)。
- 3 使用音频/视频电缆，将刻录机上的 **VIDEO/AUDIO INPUT** 插孔连接至有线电视盒/卫星接收器上相匹配的 **VIDEO/AUDIO** 输出插孔。
- 4 使用音频/视频电缆将刻录机上的 **VIDEO/AUDIO OUTPUT** 连接至电视上相匹配的 **VIDEO/AUDIO** 输入插孔。

使用提示： 在进行或更改任何连接前，请确保所有设备均从电源插座断开。

步骤 2: 可选连接 (继续)

中文(简体)

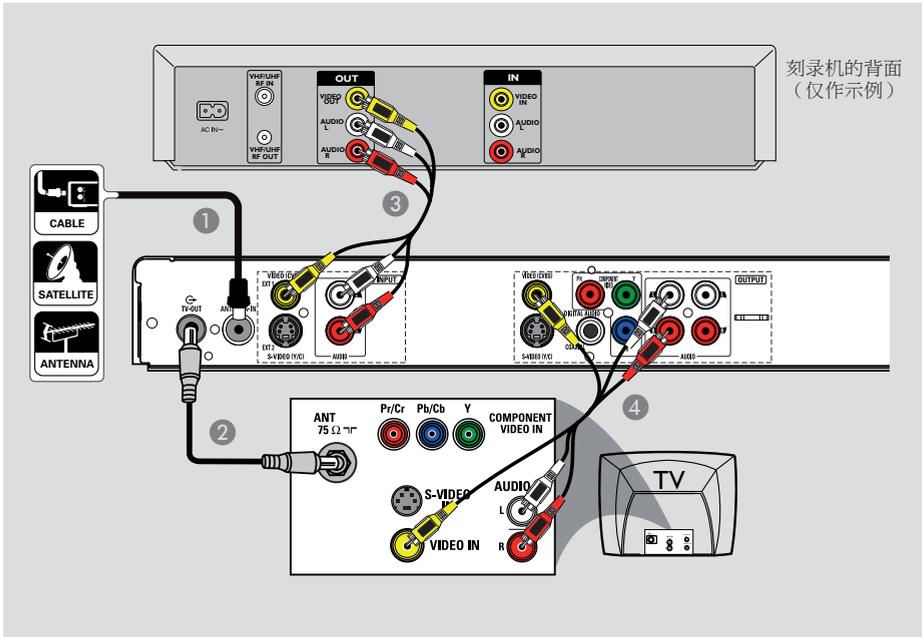

刻录机的背面
(仅作参考)

连接到刻录机或其它类似设备

此连接使您可以从录像带录制到 DVD±R/±RW，且可使用刻录机播放。

注意事项！

您的新刻录机可取代刻录机的所有录制需要。只要拔掉刻录机的所有连接即可。

- 1 将天线/有线电视信号连接到刻录机上的 **ANTENNA-IN** 插孔。
- 2 使用射频同轴电缆，将刻录机上的 **TV-OUT** 插孔连接至您的电视上的天线输入插孔 (VHF/UHF RF IN)。
- 3 使用音频/视频电缆将刻录机上的 **VIDEO/AUDIO OUTPUT** (红/白/黄) 连接至电视上相匹配的 VIDEO/AUDIO 输入插孔。


- 4 使用音频/视频电缆将刻录机上的 **VIDEO/AUDIO OUTPUT** (红/白/黄) 连接至电视上相匹配的 VIDEO/AUDIO 输入插孔。

帮助提示：

- 大多数商用录像磁带和 DVD 均受复制保护，因此无法录制。
- 将刻录机直接连接到电视。如果中间有刻录机或其它设备，图像质量可能会因为刻录机中内置的复制保护系统而变差。

使用提示： 在进行或更改任何连接前，请确保所有设备均从电源插座断开。

步骤 2: 可选连接 (继续)

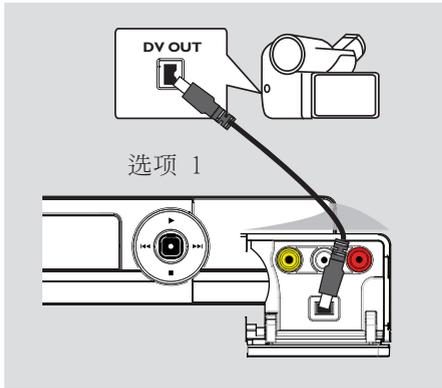

将摄像机连接到正面的插孔

您可使用正面的插孔来拷贝摄像机录制。这些插孔位于右边的翻盖后面，为连接摄像机提供方便。

选项 1: 使用 DV IN 插孔


如果您有数字视频或数码 8 摄像头，可使用此连接。DV 插孔符合 i.LINK 标准。

- 使用 i.LINK 4 针电缆（未提供）将刻录机上的 DV IN 插孔连接到摄像机上合适的 DV OUT 插孔。

在开始操作之前，请重复按遥控器上的 **SOURCE** 选择“DV”作为输入频道。

帮助提示：

- DV IN 插孔不支持到个人计算机的连接。
- 不能通过刻录机上的 DV IN 插孔从刻录机录制到摄像机中。

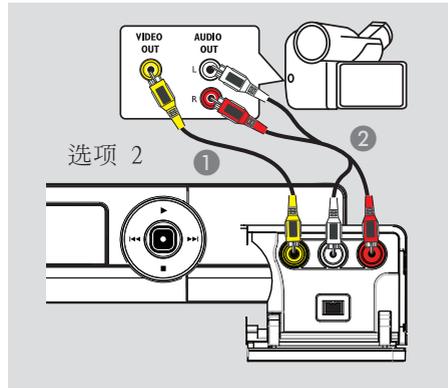

选项 2: 使用 VIDEO 输入插孔

如果您的摄像机仅有一个单独的视频输出（复合视频，CVBS），请使用 VIDEO 连接。

- 1 将刻录机前面板上的 **VIDEO (CAM)** 插孔连接至摄像头上相应的 S-VHS 或视频输出插孔。
- 2 使用音频电缆（红/白端）将刻录机前面板的 **AUDIO L/R** 插孔连接到摄像机上的音频输出插孔。


在开始操作之前，请重复按遥控器上的 **SOURCE** 选择“CAM”作为输入频道。

使用提示： 在进行或更改任何连接前，请确保所有设备均从电源插座断开。

步骤 3: 安装和设置

开始前...

当您完成连接，第一次打开刻录机时，电视上应出现初始设置菜单。请按照电视上的说明完成安装。

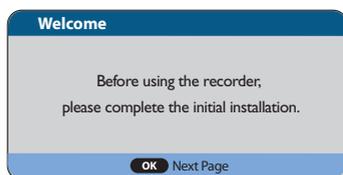

另请参阅“系统菜单选项”一章进行几项基本设置：菜单语言、国家/地区设置、自动安装和时钟设置。这样可优化此刻录机的性能。


寻找正确的观看频道

- 1 按刻录机上的 **STANDBY-ON** 将其打开。
- 2 打开电视并设至正确的视频输入频道。
 - 您可以转至电视的频道 1，然后重复按“**Channel down**”（下一频道）按钮直到看到“**Video In channel**”（视频输入频道）。
 - 您可以重复按电视遥控器上的  按钮。
 - 通常这些频道位于最低和最高频道之间且可能名为 **FRONT**、**A/V IN** 或 **VIDEO**。有关详细信息，请参阅您的电视手册。

刻录机初始设置

当您第一次打开刻录机时，电视上将出现初始设置菜单。

这些设置将帮助您轻松安装基本的刻录机功能，包括电视节目安装、语言和时钟设置。

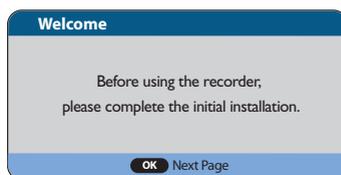

- 1 按遥控器上的 **OK** 继续。
 - 将出现菜单语言。
 - 根据国家/地区或区域的不同，语言选项也不同。它可能与用户手册中显示的插图不对应。




中文(简体)

使用提示：按 **OK** 可转至下一设置页。按 **BACK** 返回上一设置页。

步骤 3: 安装和设置 (继续)

- 2 按遥控器上的 **OK** 继续。
→ 将出现自动扫描菜单。

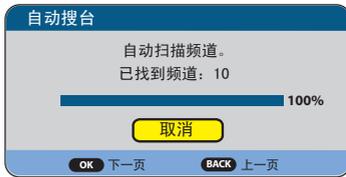

注意: 请确保已成功完成刻录机、电视和卫星接收器/有线电视盒(如果有)的所有必需连接,并打开它们。

- 3 将自动开始电视频道搜索。
→ 此过程可能要用几分钟。一旦完成,就出现节目列表菜单。



- 4 在此菜单中,您可重新排列存储的频道顺序,对其进行重命名或设置最喜爱频道的列表。
- 如果您不想修改/更改存储的频道,按遥控器上的 **OK** 继续,请参阅步骤 8。
- 5 突出显示您要更改的预设频道,然后按 **◀** 移动到菜单左边的操作栏。

- 6 使用 **▲▼** 键选择所需的更改操作。

排序频道

- 突出显示菜单中的 { 上移 } 或 { 下移 }, 然后重复按 **OK** 将所选的频道移至想要的预设数字。

设定 NICAM 模式

- 突出显示菜单中的 { **NICAM** }, 然后按 **OK** 打开或关闭 NICAM 模式。

注: NICAM 是数字声音传输系统。它可传输一个立体声道或两个独立的单声道。选择

{ 丑 } 改善声音传输效果, 或者如果接收质量差, 则选择 { 关 }。

重命名频道

- 突出显示菜单中的 { 重命名 }, 然后按 **OK** 显示键盘屏幕。最多可输入 5 个字符。

注意: 使用 **◀▶▲▼** 键在键盘菜单中导航, 然后按 **OK** 选择字符/数字/符号。要结束, 移至菜单中的 { 完成 }, 然后按 **OK**。

使用提示: 按 **OK** 可转至下一设置页。按 **BACK** 返回上一设置页。

步骤 3: 安装和设置 (继续)

- 在按 **OK** 继续下一设置之前，按 **▶** 将选择栏移至右边。
→ 将出现时钟设置菜单。



- 使用 **▲▼** 键更改数字并使用 **◀▶** 键选择不同的输入字段。
- 您也可以使用遥控器上的数字键盘 0-9 键入数字。
- 按 **OK** 进行确认并退出菜单。

现在可以开始使用 DVD 刻录机了。

帮助提示：

– 要重新安装、更改或修改电视频道，请参阅“系统菜单选项 - 调谐器设置”。

使用提示：按 **OK** 可转至下一设置页。按 **BACK** 返回上一设置页。

录制

用于录制的光盘

此刻录机可使用几种不同格式的 DVD 可刻录光盘：



DVD±RW (可重写 DVD)

- 一旦消除现有数据，可重写光盘就可用于多次录制。



DVD±R (可刻录 DVD)

- 光盘仅能用于单次刻录。始终将每条新录制内容添加至先前录制内容的末尾，因为现有的录制内容无法被覆盖。

- 只要尚未结定（{ A-B 擦除 }、{ 分割 } 和 { 撤消擦除 } 除外），就可以在任何 DVD±R 光盘上进行编辑。

- 要在其它 DVD 播放器上播放 DVD±R 光盘，必须结定该光盘（请参阅“光盘设置 - 结定”一章）。结定之后，您将无法向此光盘添加数据。



DVD±R DL (DVD±R 双层)

- 像 DVD±R 一样，这些光盘只能用于单次刻录。唯一的不同是容量 - 8.5GB。在单个 DVD 光盘上提供两个可刻录层。两层均可在光盘的同一面访问，所以录制可以完全不受干扰。

支持的光盘类型和媒体速度

光盘	媒体速度
DVD+R	1x - 16x
DVD+RW	2.4x - 4x
DVD-R	1x - 16x
DVD-RW	2x - 4x
DVD+R DL	2.4x - 8x
DVD-R DL	4x

注意事项！

不可刻录图像

电视节目、电影、录像带、光盘和其它材料可能受复制保护，因此无法在此刻录机上录制。

录制设置

默认录制设置可使您设置录制质量、默认录制语言、设置自动章节标记和启用覆盖功能。

- 按遥控器上的 **SYSTEM-MENU**。
→ 系统菜单将出现在电视上。
- 使用 **▲▼** 键选择 { 录制 }，然后按 **▶** 访问其选项。



- 使用 **▲▼** 键选择您要更改的设置，然后按 **OK** 确认。
→ 有关这些选项的说明和图示，请参阅下面的页面。
- 要退出，请按 **SYSTEM-MENU**。

录制设置 (带下划线的选项为出厂默认设置)

录制质量

录制模式定义 DVD 录制的图像质量和光盘的最长录制时间。出厂默认设置为 **SP**。

录制模式	照片质量	每个光盘的最长录制定时 (小时)
HQ	高质量	1
SP	标准播放	2
LP	长时间播放	3
EP	延长播放	4
SLP	超长时间播放	6

录制语言

选择用于以附加音频语言传输的电视节目的录制语言。例如, 如果一个节目有英语版和西班牙语版, 其中西班牙语为附加语言选项。

{ 语言 I } - 原始播放语言。

{ 语言 II } - 附加音频语言。

自动章节标记

通过在特定间隔中插入章节标记, 自动将录制 (标题) 分成不同章节。这样使您可以快速访问录制中的特定点。

{ 关 } - 录制中不插入任何章节标记。

{ 开 } - 录制时以大约 5 分钟的间隔自动插入章节标记。

覆盖

此功能使您可在每次开始新录制时自动覆盖 DVD±RW 中的内容。

{ 开 } - 启用覆盖功能。当您在 DVD±RW 上开始录制时, 光盘将从所选标题开始被覆盖。

{ 关 } - 禁用覆盖功能。新录制将始终从 DVD±RW 中的空标题开始。


关于定时录制

使用“定时录制”在较晚的日期时间自动开始和停止录制。刻录机将在指定时间调到正确的节目频道并开始录制。

使用此刻录机，您最多可计划为期一个月的 **8 个录制**。在定时录制期间，不能更改刻录机的频道。

开始前...

请确保系统时钟是正确的。

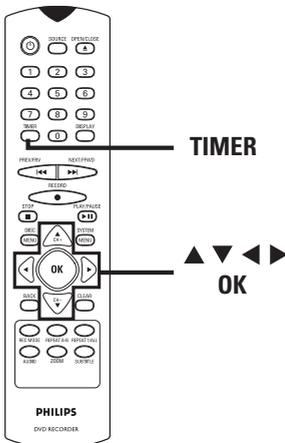

定时录制

- ① 打开电视并调到刻录机的正确观看频道。
- ② 按遥控器上的 **TIMER**。
→ 出现定时录制列表。



- ③ 在菜单中选择空列表然后按 **OK** 以访问计时器输入字段。
 - ④ 使用 **▲▼** 键更改每个设置的值并使用 **◀▶** 键在输入字段中移动。
- 您还可以使用遥控器上的**数字键盘 0-9** 键入设置值。

使用提示：在录制之前，请确保 DVD±R/±RW 上有足够的空间。在其它播放器上播放 DVD±R 之前，请结定光盘。请参阅“光盘设置 - 结定”一章。

录制 (继续)

- { 日期 }
 - 录制的日期(日/月)。
- { 开始 }
 - 录制的开始时间(时:分)。
- { 结束 }
 - 录制的结束时间(时:分)。
- { 来源 }
 - 选择电视频道或已用来连接外部设备的正确输入源(EXT2、EXT1 或 CAM)。
- { 质量 }
 - 选择录制模式。请参阅“录制设置 - 录制质量”一章以获取详细信息。
- { 重复 }
 - 选择所需重复录制设置 { 无 }、{ 每日 }、{ 每周 }、{ 周一至周五 } 或 { 周末 } (周六和周日)。

- 6 一旦完成, 请按 **OK**。
- 7 按 **TIMER** 退出菜单。
- 8 将可刻录 DVD 插入 DVD 刻录机。
- 9 按 **STANDBY-ON** 将刻录机退回至待机模式。

帮助提示:

- 在节目开始时间前一分钟设置定时录制。这样有助于确保录制整个节目, 因为光盘需要大约 30 秒钟来准备录制。

更改/删除定时录制

- 1 打开电视并调到刻录机的正确观看频道。
- 2 按遥控器上的 **TIMER**。
 - 出现定时录制列表。

日期	开始	结束	来源	质量	重复	结果
15/07 周六	18:05	19:20	PR5	SP	无	有效
..

- 3 使用 **▲▼** 键选择您要更改/删除的定时器程序, 然后按 **OK**。
 - 将出现编辑菜单。

编辑
删除
禁用
取消

- 要更改定时器时间表, 请突出显示 { 编辑 }, 然后按 **OK**。选择输入字段, 进行必要的更改, 然后按 **OK** 保存。
 - 要删除定时器程序, 请突出显示 { 删除 }, 然后按 **OK**。
 - 要停止定时器程序, 请突出显示 { 禁用 }, 然后按 **OK**。
 - 要退出编辑菜单, 请突出显示 { 取消 }, 然后按 **OK**。
- 4 按 **TIMER** 退出菜单。

使用提示: 在录制之前, 请确保 DVD±R/±RW 上有足够的空间。在其它播放器上播放 DVD±R 之前, 请结定光盘。请参阅“光盘设置 - 结定”一章。

可播放光盘

使用此刻录机，您可在以下光盘上播放和录制：

录制和播放

DVD±RW

(可重写 DVD)；
可反复录制。



DVD±R

(可刻录 DVD)；
只能录制一次。



DVD±R DL

(DVD±R 双层)；
只能录制一次。



仅播放

DVD 视频

(数字多功能光盘)



CD-RW (可重写 CD)
音频 / MP3 / JPEG 内容



CD-R (可刻录 CD)
音频 / MP3 / JPEG 内容



音频 CD

(光盘数字音频)



MP3-光盘



Video CD

(格式 1.1, 2.0)



超级 VCD



DivX 光盘

(根据家庭影院配置文件)



注意事项！

- 当按下某个按钮时，如果禁止图标 (⊘) 出现在电视机屏幕上，这表示该功能在当前光盘上或在当前时间不可用。
- DVD 光盘和播放器的设计受区域限制。播放光盘前，确保光盘和您的播放机适用的区域相同。
- 请勿推动光盘托盘或在光盘托盘上放入光盘以外的任何物品。这样做可能导致光盘播放器出现故障。

开始播放光盘

- 1 按 **STANDBY-ON** 打开刻录机。
- 2 按 **OPEN/CLOSE** ▲。
→ 光盘托盘将打开。
- 3 将标签朝上，小心地将光盘装入托盘，然后按 **OPEN/CLOSE** ▲。
→ 务必将光盘标签面朝上。对于双面光盘，请按标签上的指示装入光盘。
- 4 打开电视并调到刻录机的正确观看频道。
- 5 播放可自动开始。
或者
 - 在调谐器模式下，按 **DISC MENU** 或 **▶||** 以显示光盘内容。选择要播放的曲目/标题，然后按 **▶||**。
 - 有关更多播放功能，请参阅“其它播放功能”一章。

使用提示：由于光盘的配置和特性，或者由于录制和授权软件的条件，某些光盘不能在此播放器上播放。

播放 (继续)

播放 DVD 光盘

DVD 光盘通常包含光盘菜单。您可能需要在光盘菜单中进行选择（例如，字幕或音频语言）。

- 1 插入 DVD 光盘。
- 如果在电视上出现光盘菜单，使用 ◀▶▲▼ 键选择播放选项或使用数字键盘 0-9 输入您的选择，然后按 **OK** 开始播放。

要选择上一或下一章/标题标记

- 播放时，按 **◀◀/▶▶**。
- 2 要停止播放，请按 **STOP ■**。

播放 (超级) VCD

(超级) VCD 的特点是‘PBC’（播放控制）。这样使您可以按照显示屏上的菜单交互播放 VCD。

- 1 插入 (超级) VCD。
- 如果出现光盘索引菜单，使用数字键盘 0-9 输入您的播放选择，然后按 **OK** 进行确认
- 要返回到上一级菜单，请按遥控器上的 **BACK**。
- 要打开/关闭播放控制 (PBC) 模式，请阅读“系统菜单设置 - 播放设置 - PBC”一章。
- 2 要停止播放，请按 **STOP ■**。

播放 DVD 可刻录光盘

- 1 插入 DVD 可刻录光盘。
- 2 按 **DISC-MENU**。
→ 将出现光盘菜单。
- 3 使用 ◀▶▲▼ 键选择标题，然后按 **▶▶** 开始播放。
- 4 要停止播放，请按 **STOP ■**。

播放 DivX 光盘

此刻录机支持播放您从计算机复制到 CD-R/RW、DVD±R/±RW 的 DivX® 电影。

- 1 插入 DivX® 光盘。
- 2 按 **▶▶** 开始播放。

播放时，您可以：
 - 如果 DivX 光盘中嵌入了多语种字幕，您可在播放时按 **SUBTITLE** 更改字幕语言。
- 3 要停止播放，请按 **STOP ■**。

注意：
要对字幕文件选择其它字符集，请参阅“播放设置 - DivX 字幕字体”一章。

帮助提示：
- 支持文件名扩展为 .srt、.smi、.sub 和 .sami 的字幕文件。
- 由于互联网下载时数码内容的清晰度较差，在播放 DivX® 时偶尔出现像素化属正常现象。

使用提示：由于光盘的配置和特性，或者由于录制和授权软件的条件，某些光盘不能在此播放器上播放。

播放 MP3 光盘

此刻录机可播放大部分录制在可刻录光盘或商业 CD 上的 MP3 音频文件和 JPEG 图片文件。

- 1 插入 MP3 CD。
 - 将出现光盘内容菜单。
 - 由于编入一个光盘的歌曲/图片数量很多，刻录机可能需要较长时间来在电视上显示光盘内容菜单。
- 2 使用 ▲▼ 键在菜单内浏览并按 **OK** 访问文件夹/专辑。



- 要在文件夹或文件菜单显示之间切换，请按 **REC MODE**。
 - 要上移至上一级别，请按 **BACK**。
- 3 使用 ▲▼ 键选择曲目/文件，并按 **▶||** 开始播放。
 - 如果 MP3 文件包含 ID3 标签，按 **DISPLAY** 可显示 ID3 信息。
- 4 要停止播放，请按 **STOP ■**。

帮助提示：

- 将仅播放多区段 CD 的第一个区段。
- 此刻录机不支持 MP3PRO 音频格式。
- 如果 MP3 曲目名称 (ID3) 或专辑名称中含有任何特殊字符，它可能无法在屏幕上正确显示，因为此刻录机不支持这类字符。

使用提示：由于光盘的配置和特性，或者由于录制和授权软件的条件，某些光盘不能在此播放器上播放。

播放 (继续)

播放照片光盘 (放映幻灯片)

您可以一张接一张地自动显示选定卷中的 JPEG 图像。

- 1 插入 JPEG 照片光盘 (CD、CD-R/RW、DVD±R/±RW)。
→ 将出现光盘内容菜单。
- 2 使用 ▲▼ 键在菜单内浏览并按 OK 访问文件夹/专辑。



- 3 要上移至上一级别, 请按 BACK。
- 3 使用 ▲▼ 键选择曲目/文件, 并按 ▶|| 开始幻灯片播放。
- 4 播放时, 您可访问各种设置。



- 按 **TIMER** 进入或退出帮助菜单。它列出摇控器上的键的功能。
- 按 **STOP** ■ 将在一个屏幕中显示 16 幅缩略图。使用 ◀◀/ ▶▶ 键移至上一页/下一页。
- 按 **ZOOM** 进入或退出缩放模式。在缩放模式下, 使用 ◀◀/ ▶▶ 键更改缩放比例, 并使用 ◀▶▲▼ 键在缩放的图像上平移。

- 使用 ◀▶▲▼ 键旋转图像。
- 使用 ◀◀/ ▶▶ 键查看上一/下一文件。
- 反复按 **REC MODE** 选择幻灯片播放的刷新模式。
- 按 **BACK** 或 **DISC-MENU** 返回到主菜单。
- 5 要停止播放, 请按 **STOP** ■。

如果光盘包含 MP3 音乐和 JPEG 图像文件, 您可开始进行音乐幻灯片播放。

- 选择一个 MP3 文件并按 **OK** 开始播放。然后, 在菜单中选择一个图像文件, 再按 **OK** 开始幻灯片播放。


支持的 JPEG 图像格式文件格式:

- 文件扩展名必须是 “.JPG”、“.JPE” 或 “.JPEG”。
- 此刻录机只能显示符合 JPEG-EXIF 格式的数码相机照片, 通常, 几乎所有数码相机都使用该格式。它不能显示动画 JPEG 或除 JPEG 以外的其它格式的照片或与图像相关的声音剪辑。

帮助提示:

- 由于录制技术之间存在差异, 个人计算机创建的光盘可能不能在此刻录机上播放。不保证与可刻录格式的兼容性。
- 由于编入一个光盘的歌曲/图片数量很多, 刻录机可能需要较长时间来在电视上显示光盘内容。
- 如果 JPEG 图像不是以 “exif” 类型的文件录制的, 则显示屏上不会显示实际缩略图。

使用提示: 由于光盘的配置和特性, 或者由于录制和授权软件的条件, 某些光盘不能在此播放器上播放。

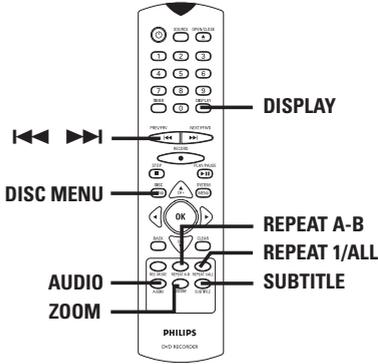

切换到另一标题/章节/曲目

当一个光盘包含一个以上的章节或曲目时，您可按照以下步骤切换到其它曲目、标题或章节。

播放时：

- 按 **▶▶▶** 转至下一章节/曲目。
- 按 **◀◀◀** 返回上一章节/曲目的起点。
或者
- 使用**数字键盘 0-9** 输入章节/曲目编号。
或者
- 按 **DISPLAY** 显示视频播放选项菜单。
- 突出显示菜单中的标题图标，然后按 **▶** 更改标题编号。



- 突出显示菜单中的章节图标，然后按 **▶** 更改章节编号。



暂停播放/慢动作播放

- ① 播放时，按 **▶▶||** 暂停播放并显示静止的画面。
- ② 要将静止画面向后或向前移动一帧，请反复按 **◀** 或 **▶** 键。
- ③ 要开始慢动作播放，请反复按 **◀◀◀**（向后）或 **▶▶▶**（向前）在不同的慢动作速度（1/16X、1/8X、1/4X、1/2X）之间切换。
- ④ 要恢复正常播放，请按 **▶▶||**。

向前/向后搜索

播放时，您可以快进或快退并选择所需的搜索速度。

- ① 播放时，按住 **◀◀◀**（向后）或 **▶▶▶**（向前）直到电视上出现搜索速度状态栏（2X）。
→ 声音将被消除。
- ② 反复按 **◀◀◀**（向后）或 **▶▶▶**（向前）在不同搜索速度（2X、4X、8X、16X、32X）之间切换。
- ③ 要恢复正常播放，请按 **▶▶||**。

使用提示：由于光盘的配置和特性，或者由于录制和授权软件的条件，某些光盘不能在此播放器上播放。

其它播放功能 (继续)

重复播放

重复播放选项因光盘类型而异。

- 1 播放时，按 **REPEAT/ALL** 选择重复选项之一。
 - 重复章节 (DVD/DVD±R/±RW)
 - 重复曲目/标题 (CD/VCD/DVD/DVD±R/±RW)
 - 重复全部 (CD/VCD/DVD/DVD±R/±RW)

- 2 要取消重复播放，请反复按 **REPEAT/ALL** 选择“关闭”或按 **STOP** 。

重复特定段落 (A-B)

您可以重复播放某一标题/章节曲目内的特定段落。要执行此操作，必须标记要重复的段落的起点和终点。

- 1 播放时，在您要开始重复播放的位置按 **REPEAT A-B** 。
- 2 在要结束重复播放的位置再次按 **REPEAT A-B** 。
 - 播放将跳到标记的段落的起点。将重复释放该段落，直到取消重复模式。
- 3 要取消重复播放，请再次按 **REPEAT A-B** 。

更改字幕语言

此操作只能在包含多种字幕语言的 DVD 上执行。播放 DVD 时，您可以更改想要的语言。




- 播放光盘时，反复按 **SUBTITLE** 在光盘的语言选项之间切换。
 - 如果所选语言在光盘上不可用，将改为使用光盘的默认设置语言。

帮助提示：

- 一些 DVD 光盘只允许通过 DVD 光盘菜单更改字幕语言。要访问光盘菜单，请按 **DISC-MENU** 。

更改音频音轨语言

此操作只能在包含多个音轨语言的 DVD 上执行，或在包含多个声道的 VCD 上执行。

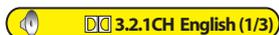

- 播放光盘时，反复按 **AUDIO** 在光盘的声道和音频语言之间切换。
 - 如果光盘上没有所选语言，将改为使用光盘的默认设置语言。

帮助提示：

- 一些 DVD 只允许通过 DVD 光盘菜单更改音轨语言。要访问光盘菜单，请按 **DISC-MENU** 。

使用提示：由于光盘的配置和特性，或者由于录制和授权软件的条件，某些光盘不能在此播放器上播放。

切换摄像机角度

此选项只在包含从不同摄像机角度记录的顺序的 DVD 上可用。这允许您从不同角度查看画面。

- 1 播放时，按 **DISPLAY** 显示视频播放选项菜单。
- 2 反复按 **▼** 以突出显示 { 角度 }。
- 3 使用 **◀ ▶** 键选择光盘上可用的所需摄像机角度。
→ 如果支持多角度功能，将出现  图标。

时间搜索

此选项可使您跳至当前光盘中的特定点。

- 1 播放时，按 **DISPLAY** 显示视频播放选项菜单。
- 2 在菜单中突出显示时间搜索图标，然后按 **OK**。
→ 已播放时间将更改为时间输入字段。



- 3 使用数字键盘 0-9 输入 6 位数的时间。
→ 将跳至所选的时间进行播放。

从上次停播的点重新播放

此选项仅在 DVD/VCD 上可用。此刻录机能从上次停播的点重新播放光盘。

开始前...

请确保已打开重放模式设置，请参阅“播放设置 - 重放”一章。

- 装入光盘并按 **▶||** 从上次停播的点开始播放。
- 要取消重放模式并从头播放
- 播放停止后，再次按 **STOP ■**。

使用提示：此处描述的操作功能可能对某些光盘不可用。请始终参阅光盘随附的说明。


编辑录制

关于编辑可刻录 DVD

录制后，您可以使用此刻录机编辑标题或视频内容。您可擦除或保护录制，也可对录制重命名。如果 DVD±R 已结定，则无法编辑。

开始前...

按 **DISC-MENU** 显示光盘菜单索引。选择要编辑的标题，并按 **OK** 访问编辑菜单。

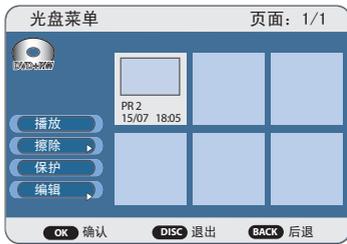

{ **播放** }

播放所选标题（录制）。

{ **擦除** }

擦除所选标题或全部标题。

{ **保护** } / { **解除保护** }

保护或除去保护所选标题，防止编辑或意外丢失录制内容。


{ **编辑** }

在录制中更改标题名称，隐藏任何多余的画面或分割标题。

注意：
要编辑可刻录 DVD（例如，格式化、结定、锁定），请参阅“系统菜单选项 - 光盘设置”一章。

光盘菜单索引屏幕

光盘菜单索引屏幕显示可刻录 DVD 上的录制。一旦装入可刻录 DVD 或当您按摇控器上的 **DISC-MENU** 时，它应出现在电视上。

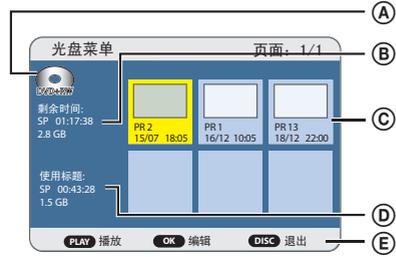

光盘菜单索引屏幕由以下录制信息组成：

- A 光盘类型。
- B 不同录制模式下的剩余录制时间。
按 **REC MODE** 更改录制模式。
- C 标题缩略图、标题名称和信息。
- D 已用空间和录制时间。
- E 可使用的控制键及其功能。

使用提示：无法在已满或已结定的 DVD±R 上再进行录制和编辑。
按 **BACK** 返回上一级菜单。

擦除标题

您可选择从光盘中删除特定标题（录制）或全部标题。

- 1 按 **DISC-MENU**。
- 2 使用 **▲▼◀▶** 键选择想要的标题并按 **OK**。
→ 将出现编辑菜单。
- 3 使用 **▲▼** 键选择 { **擦除** } 并按 **OK**。
- 4 突出显示 { **擦除标题** }，擦除当前所选标题或突出显示 { **擦除全部** }，擦除光盘中所有标题，然后按 **OK**。
→ 将出现确认消息。
- 5 在菜单中选择 { **确定** } 以继续或选择 { **取消** } 以中止，然后按 **OK** 确认。

保护/解除保护标题

您可选择保护录制的标题以防止录制意外丢失。


- 1 按 **DISC-MENU**。
 - 2 使用 **▲▼◀▶** 键选择想要的标题并按 **OK**。
→ 将出现编辑菜单。
 - 3 使用 **▲▼** 键选择 { **保护** } 并按 **OK**。
→ 将出现确认消息。
 - 4 在菜单中选择 { **确定** } 以继续或选择 { **取消** } 以中止，然后按 **OK** 确认。
- 当标题被保护时，菜单中的选项将更改为 { **解除保护** }。如果想要擦除或编辑标题，则解除标题保护。

使用提示：无法在已满或已结定的 DVD±R 上再进行录制和编辑。
按 **BACK** 返回上一级菜单。

重命名标题

原标题名称是由刻录机自动生成的。您可按照以下步骤对标题给予新名称。

- 1 按 **DISC-MENU**。
- 2 使用 **▲▼◀▶** 键选择想要的标题并按 **OK**。
→ 将出现编辑菜单。
- 3 使用 **▲▼** 键选择 { **编辑** } 并按 **OK**。

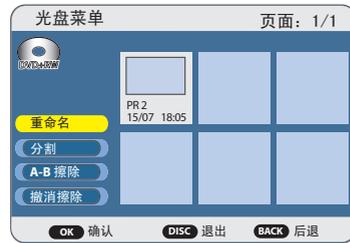

- 4 突出显示 { **重命名** }，然后按 **OK**。
→ 将出现键盘屏幕。
 - 5 使用 **◀▶▲▼** 键突出显示某个字符/数字/符号，然后按 **OK** 进行选择。
→ 最多可输入 64 个字符。
- 您可使用键盘屏幕上的以下键编辑您的输入。要选择它，请突出显示对应的栏，然后按 **OK**。
- | | |
|-----|-------------------|
| abc | : 以大写显示字母。 |
| ABC | : 以小写显示字母。 |
| 符号 | : 显示符号。 |
| 空格键 | : 在字符之间留间隔。 |
| 退格键 | : 删除指针左边的字符。 |
| 结束 | : 确认重命名。 |
| 取消 | : 取消重命名并退出键盘输入菜单。 |
- 6 一旦完成，移至菜单中的 { **完成** }，并按 **OK**。
→ 信息面板现已更新。

编辑录制 (继续)

分割标题 (仅 DVD±RW)

您可将一个标题分割为两个或更多标题。注意,标题长度必须长于 6 (六) 秒。

警告! 一旦分割了标题,将无法恢复。

- 1 按 **DISC-MENU**。
- 2 使用 **▲▼◀▶** 键选择想要的标题并按 **OK**。
→ 将出现编辑菜单。
- 3 使用 **▲▼** 键选择 { **编辑** } 并按 **OK**。
- 4 突出显示 { **分割** }, 然后按 **OK**。
→ 出现分割标题屏幕。默认情况下,标题屏幕将处于暂停模式。



- 5 按 **▶||** 开始播放。
 - 要进行快速搜索, 请按住 **◀◀▶▶** 键。
 - 要在播放时定位到特定帧, 请按 **▶||** 暂停播放, 然后反复按 **◀** 或 **▶**。
- 6 突出显示 { **分割** } 后, 按 **OK** 设置分割点。
- 7 突出显示 { **确定** } 后, 按 **OK** 开始分割。
→ 一旦完成, 光盘菜单索引屏幕上将显示新标题。

擦除标题的一部分 (仅 DVD±RW)

此选项使您可以从录制中擦除多余的画面 (例如, 广告画面)。要执行此操作, 您必须设置要擦除的画面的起点 (A 点) 和终点 (B 点)。

- 1 按 **DISC-MENU**。
- 2 使用 **▲▼◀▶** 键选择想要的标题并按 **OK**。
→ 将出现编辑菜单。
- 3 使用 **▲▼** 键选择 { **编辑** } 并按 **OK**。
- 4 突出显示 { **A-B 擦除** }, 然后按 **OK**。
→ 默认情况下标题屏幕将处于暂停模式。




- 5 按 **▶||** 开始播放。
 - 要进行快速搜索, 请按住 **◀◀▶▶** 键。
 - 要在播放时定位到特定帧, 请按 **▶||** 暂停播放, 然后反复按 **◀** 或 **▶**。
- 6 突出显示 { **设置点 A** } 后, 按 **OK** 设置起点。
- 7 突出显示 { **设置点 B** } 后, 按 **OK** 设置终点。
- 8 突出显示 { **确定** } 后, 按 **OK** 开始 A-B 擦除。

帮助提示:

- 要恢复已删除的画面, 请选择编辑菜单中的 { **撤消擦除** }。

访问系统菜单

系统菜单提供各种选项，供您将刻录机调整到适合您的偏好。

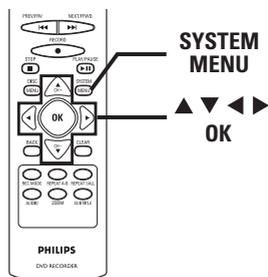

- 按遥控器上的 **SYSTEM MENU**。
→ 系统菜单将出现在电视上。
- 使用 **▲▼** 键突出显示菜单项，然后按 **▶** 访问其选项。
- 使用 **▲▼** 键突出显示您要更改的设置，然后按 **OK** 确认并返回上一级菜单项。
→ 有关这些选项的说明和图示，请参阅下面的页面。
- 要退出，按 **SYSTEM MENU**。



请参阅“调谐器设置”一章。



请参阅“光盘设置”一章。



请参阅“播放设置”一章。



阅读“录制”章节的“录制设置”部分。



请参阅“视频设置”一章。



请参阅“音频设置”一章。



请参阅“系统设置”一章。

系统菜单选项 (继续)

调谐器设置

管理预设



将存储的电视频道调整为您的偏好。
选择此选项，然后按 **OK** 输入节目列表菜单。

- 1) 使用 **▲▼** 键突出显示要修改的频道。
- 2) 按 **◀** 移至左边的操作栏。
- 3) 使用 **▲▼** 键选择其中一个更改选项：

{ 上移 } - 按 **OK** 将突出显示的频道上移至节目列表中的上一预设号码。

{ 下移 } - 按 **OK** 将突出显示的频道下移至节目列表中的下一预设号码。

{ **NICAM** } - **NICAM** 是数字声音传输系统。它可传输一个立体声道或两个独立的单声道。
选择 { 开 } 改善声音传输效果，或者如果接收质量差，则选择 { 关 }。

{ 重命名 } - 按 **OK** 进入重命名输入字段。
使用 **◀▶▲▼** 键突出显示键盘菜单中的某个字符/数字/符号，然后按 **OK** 进行选择。一旦完成，移至菜单中的 { 完成 }，并按 **OK**。

注意：最多可输入 5 个字符。

您可使用键盘屏幕上的以下键编辑您的输入。要选择它，请突出显示对应的栏，然后按 **OK**。

abc

: 以大写显示字母。

ABC

: 以小写显示字母。

符号

: 显示符号。

空格键

: 在字符之间留间隔。

退格键

: 删除指针左边的字符。

结束

: 确认重命名。

取消

: 取消重命名并退出键盘输入菜单。

调谐器设置



{ 手动设置 } - 按 **OK** 进入手动设置菜单。使用 **▲▼** 键更改设置，使用 **◀▶** 键移至上一/下一输入字段。

{ **PR** }

- 您当前选择的频道的节目预设号码。

{ **采集 (MHZ)** }

- 使用 **▲▼** 键采集频率传输。

{ **CH** }

- 使用 **▲▼** 键采集频率传输。

{ **微调** }

- 手动微调频道。使用 **▲▼** 键以 **0.06~0.07 MHz** 提高/降低频率。

{ **标准** }

- 使用 **▲▼** 键选择图像和声音失真程度最低的电视制式标准。

自动扫描

此选项包含使用刻录机来观看或录制您喜爱的电视节目所必需的全部初始设置。

按遥控器上的 **OK** 开始自动安装电视频道。此过程可能要用几分钟。

系统菜单选项 (继续)

光盘设置

格式化

要在此刻录机上使用某些 DVD+VR 或 DVD±RW 光盘进行录制，需要进行格式化。

- 1) 按 **OK** 进行选择。
- 2) 将出现确认消息。在菜单中选择 { **确定** } 以继续或选择 { **取消** } 以中止，然后按 **OK** 确认。

注意： 光盘一旦格式化，其中的所有内容都将丢失。

结定

结定录制的 DVD±R 以在其它 DVD 播放器上播放。

- 1) 按 **OK** 进行选择。
- 2) 将出现确认消息。在菜单中选择 { **确定** } 以继续或选择 { **取消** } 以中止，然后按 **OK** 确认。

注意： 一旦对 DVD+R 光盘进行结定处理，就不能再对它进行刻录或编辑。不能取消结定 DVD±R。

锁

为防止录制的材料被意外擦除或编辑，您可选择锁定可刻录 DVD。

- 1) 按 **OK** 进行选择。
- 2) 将出现确认消息。在菜单中选择 { **确定** } 以继续或选择 { **取消** } 以中止，然后按 **OK** 确认。

注意： 如果当前光盘已锁定，菜单中的选项将更改为 { **解锁** }。

进行兼容

在其它 DVD 播放器上播放时，编辑过的 DVD±RW 可能还会显示原标题或隐藏的画面。此功能使您可以使编辑过的 DVD±RW 与其它播放器兼容。

- 1) 按 **OK** 进行选择。
- 2) 将出现确认消息。在菜单中选择 { **确定** } 以继续或选择 { **取消** } 以中止，然后按 **OK** 确认。

注意： 如果此选项不可选择，表示该光盘已兼容。

光盘设置 (继续)

光盘标签

更改光盘的名称。

- 1) 按 **OK** 进入光盘标签菜单。
- 2) 使用 **◀▶▲▼** 键突出显示键盘菜单中的某个字符/数字/符号，然后按 **OK** 进行选择。
- 3) 一旦完成，移至菜单中的 { 完成 }，并按 **OK**。

注意：最多可输入 64 个字符。

光盘信息

选择此选项并按 **OK** 查看当前光盘信息。要退出菜单，请按 **BACK**。



- { 标签 } - 光盘的名称。
- { 标题号 } - 光盘中标题总数。最大标题数一般为 99。
- { 媒体 } - 光盘类型。
- { 状态 } - 光盘的状态（可刻录和不可刻录）。
- { 空间 } - 已用空间和总空间。
- { 剩余 } - 使用条形图显示剩余空间。

系统菜单选项 (继续)

播放设置 (带下划线的选项为出厂默认设置)

音频语言 为 DVD 播放选择首选音频语言。

字幕语言 为 DVD 播放选择首选字幕语言。

注:

- 如果光盘上没有所选音频/字幕语言，将改为使用光盘的默认设置语言。
- 有些 DVD 的字幕/音频语言只能通过 DVD 光盘菜单进行更改。

电视系统 根据连接的电视外形设置宽高比。

- { **4:3 PS** } - 对于两侧都经过修剪的最高高度的画面，选择此选项。
- { **4:3 LB** } - 对于电视屏幕的上面和下面部分有黑带的“宽荧幕”显示屏，选择此选项。
- { **16:9** } - 对宽荧幕电视选择此选项（宽高比 16:9）。

继续播放 使用此功能，您可从上次停播的点重新播放光盘。

- { **开** } - 打开重放模式。刻录机将自动从上次停播的位置重新播放光盘。
- { **关** } - 关闭上次播放光盘的重放模式。刻录机将在装入光盘之后从头开始播放。

注意： 仅在刻录机已切换至待机或弹出光盘之后，重放 {关} 功能方可用于播放。

播放设置 (继续)

儿童锁


一些 DVD 可能对整个光盘或光盘上的某些画面指定了家长级别。此功能可以让您设置播放限制级别。

分级说明

- { 1. 儿童级 } ~ { 2. G } - 儿童级；适合所有年龄层的观众。
- { 3. PG } - 建议家长指导。
- { 4. PG 13 } - 不适合 13 岁以下儿童。
- { 5. PG R } ~ { 6. R } - 限制级；建议家长限制 17 岁以下的少年儿童观看，或者仅在家长或成年监护人指导下观看。
- { 7. NC 17 } - 不允许 17 岁以下的儿童观看；不推荐 17 岁的儿童观看。
- { 8. Adult } - 成人题材；存在色情画面、暴力或攻击性言语，只能由成人观看。

- 1) 按 **OK** 访问此菜单并
- 2) 使用 **▲▼** 键选择下列选项之一，然后按 **OK**。
- 3) 使用**数字键盘 0-9** 输入四位数的 pin 码，然后按 **OK**。（第一次执行此操作时，输入默认密码“1234”。）

更改密码

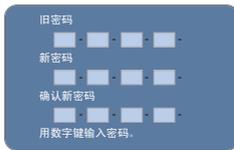

更改儿童锁的密码。

使用**数字键盘 0-9** 输入四位数的 pin 码，然后按 **OK**。

- 1) 输入现有的四位数密码。（第一次执行此操作时，输入默认密码“1234”。）
- 2) 输入新的四位数的 pin 码。
- 3) 再次输入相同的四位数的 pin 码。

PBC

此“PBC”（播放控制）允许您按照屏幕上的菜单交互播放（超级）VCD。

- { 开 } - 打开 PBC 控制。
- { 关 } - 关闭 PBC 控制。

系统菜单选项 (继续)

播放设置 (继续)

DivX 字幕字体

选择支持录制 DivX 字幕的字体类型。

- { 标准 } - 显示此刻录机提供的标准 Roman 字幕字体列表。
- { 中欧 } - 显示中欧字体。
- { 斯拉夫语系 } - 显示 斯拉夫语系 字体。

DivX(R) VOD DRM

选择此项以查看可使您使用 DivX® VOD 服务租借或购买视频的 DivX® VOD (随选视频) 注册码。有关更多信息, 请访问 www.divx.com/vod。

- 1) 按 **OK** 显示注册码。
- 2) 按 **BACK** 返回上一级菜单。
- 3) 使用注册码从 DivX® VOD 服务 (网址为 www.divx.com/vod) 租借或购买视频。按照说明将视频从您的计算机复制到 CD-R/RW 或可刻录 DVD, 以在此刻录机上播放。

注意: 从 DivX® VOD 下载的所有视频都只能在此刻录机上播放。

视频设置 (带下划线的选项为出厂默认设置)

逐行扫描

逐行扫描比标准的隔行电视频道扫描产生的图像质量更高。只有将刻录机的 Y Pb Pr 插孔连接到支持逐行视频输入的电视上时，此功能才起作用。否则，图像不会出现或者会失真。有关详细信息，请参阅电视用户手册。

使用 ▲▼ 键选择下列选项之一，然后按 OK 进行确认。

- { 开 } - 选择此项启用逐行扫描功能。
- { 关 } - 选择此项启用隔行扫描功能。

电视标准

DVD 系统、DVD 和电视的彩色制式应匹配。只有这样才能在此系统上播放 DVD。在更改电视标准之前，请确定电视机的彩色制式。

使用 ▲▼ 键选择下列选项之一，然后按 OK 进行确认。

- { 自动 } - 选择此项以自动更改 NTSC 光盘的视频信号并以该格式输出。
- { NTSC } - 如果连接的电视的彩色制式为 NTSC，则选择此项。这将更改 PAL 光盘的视频信号并以 NTSC 格式输出。
- { PAL } - 如果连接的电视的彩色制式为 PAL，则选择此项。这将更改 NTSC 光盘的视频信号并以 PAL 格式输出。

系统菜单选项 (继续)

音频设置 (带下划线的选项为出厂默认设置)

- 缩混** 播放以杜比数字格式录制的 DVD 时，选择将音频缩混到两个声道的方法。
- { 左/右声道 } - 如果刻录机与杜比定向逻辑解码器连接，则选择此项。
 - { 立体声 } - 选择此项将多声道音频信号缩混到仅从两个前置扬声器产生声音的两个声道。
- 数字输出** 仅当使用刻录机的同轴插孔连接其它音频/视频设备时，才需要此设置。
- { **PCM** } - 如果连接的设备无法解码多声道音频，则选择此项。系统会将杜比数字和 MPEG-2 多声道信号转换为 PCM (脉冲编码调制)。
 - { 自动 } - 音频信号将根据光盘上的音频流输出。
- 夜间模式** 此模式优化低音量的声音播放。高音量输出将被柔化，而低音量输出则将提高到可以听见的级别。
- { **开** } - 打开逐行夜间模式。
 - { **关** } - 关闭夜间模式功能。选择此项以欣赏具有宽动态范围的环绕立体声。

系统设置 (带下划线的选项为出厂默认设置)

- 菜单语言** 选择此刻录机屏幕显示的菜单语言。
- 时钟设置** 设置日期和时间。使用 ▲▼ 键或数字键盘 0-9 更改数字。使用 ◀▶ 键选择输入字段。按 **OK** 确认。
- 时钟模式** 设置时钟格式。使用 ▲▼ 键选择首选项，然后按 **OK** 确认。
- { 12小时 } - 选择此项以显示 12 小时时间格式。
 - { 24小时 } - 选择此项以显示 24 小时时间格式。
- 屏幕保护** 屏幕保护通过避免静态图像的曝光防止对电视机屏幕造成损坏。
- { 开 } - 当播放停止或暂停 15 分钟以上时切换至电视屏幕保护模式。
 - { 关 } - 关闭屏幕保护功能。
- 恢复默认值** 恢复此刻录机的所有设置，但密码、家长控制级别和计时器设置除外。
- 1) 按 **OK** 确认默认值恢复。
 - 2) 将出现警告消息。在菜单中选择 { **确定** } 以继续或选择 { **取消** } 以中止，然后按 **OK** 确认。

软件升级

安装最新的软件

刻录机上安装的软件将不断改进，以使该装置具有更强的稳定性和兼容性。飞利浦将定期发布软件升级，您可复制到 CD 来安装该软件。

注意！升级过程中切勿中断电源！

- 访问飞利浦网站（网址为 www.philips.com/welcome）检查是否有最新软件升级可用。

注意：当检查最新软件升级时，请同时检查是否有任何有关安装该软件的附带说明。

警告

任何情况下，您都不应该自行尝试维修此系统，这样做将使保修失效。请勿打开此系统，以免触电。

如果出现故障，请先检查以下列出的几点内容，然后再将系统送予维修。如果无法按照以下说明解决问题，请咨询您的经销商或飞利浦公司以获得帮助。

问题（常见）	解决方法
没电。	<ul style="list-style-type: none"> - 按刻录机前面的 STANDBY-ON 按钮打开系统。 - 请确保交流电插座已通电。
遥控器不起作用。	<ul style="list-style-type: none"> - 将遥控器直接对准 DVD 刻录机前面的传感器（而不是对准电视）。 - 移开刻录机与遥控器之间的任何障碍物。 - 电池电量不足，请更换电池。 - 按遥控器上的 SOURCE，选择输入源。
无画面。	<ul style="list-style-type: none"> - 打开电视并设置正确的视频输入频道。切换电视频道，直至看到 DVD 屏幕。请阅读“步骤 3 - 安装和设置 - 寻找正确的观看频道”一章以获取详细信息。 - 检查刻录机与电视之间的视频连接。 - 您的 DVD 刻录机可能已设置为逐行扫描模式，但您的电视不支持逐行扫描。按照以下步骤操作： <ol style="list-style-type: none"> 1) 将提供的 AV 连接线（红/白/黄）从 DVD 刻录机后面板上的 CVBS OUT 插孔连接到电视的视频输入和音频输入插孔。 2) 打开电视并使用电视的遥控器选择电机上相应的视频输入频道。（例如，AV、EXT1、EXT2）。 3) 打开 DVD 刻录机，然后等待电视显示刻录机屏幕。使用系统菜单关闭逐行扫描。请阅读“系统菜单选项 - 视频设置 - 逐行扫描”。
没有声音。	<ul style="list-style-type: none"> - 检查音频连接，红色和白色插孔。阅读“步骤 1：基本刻录机连接 - 连接音频电缆”一章以获取详细信息。 - 根据连接到刻录机的设备，正确设置数字输出。阅读“系统菜单选项 - 音频设置 - 数字输出”一章以获取详细信息。

故障排除 (继续)

中文(简体)

问题 (常见)	解决方法
未从刻录机接收到电视信号。	<ul style="list-style-type: none">- 检查您的天线或有线电视信号。- 安装电视频道。请阅读“系统菜单选项 - 调谐器设置”一章以获取详细信息。
DVD 刻录机的自动电视频道搜索时安装的电视频道模糊或失真。	<ul style="list-style-type: none">- 检查 DVD 刻录机与电视之间的视频连接。- 您可进一步微调电视频道的信号。请阅读“系统菜单选项 - 调谐器设置”一章。
无法弹出托盘。	<ul style="list-style-type: none">- 从任何屏幕菜单退出。- 按 STOP 停止任何播放或录制，然后按设备上的 OPEN/CLOSE。
无法播放光盘。	<ul style="list-style-type: none">- 将标签朝上，插入光盘。- 区域码错误。要在此 DVD 刻录机上播放，DVD 必须具有所有区域或区域 3 或 4 的代码。- 光盘上没有录制或光盘类型错误。阅读“播放 - 可播放光盘”一章以获取详细信息。- 确保光盘未刮花或已拆除包装。清洁光盘或更换一张新光盘。- 通过尝试另一张光盘检查该光盘是否有故障。
连接的 hi-fi 系统或扩音器声音失真。	<ul style="list-style-type: none">- 请勿将任何电缆从刻录机连接到扩音器的“唱机”输入。- 如果正在播放 DTS CD，必须将此刻录机的 COAXIAL 插孔连接到 Hi-Fi 系统或扩音器。
无法播放 DivX 电影。	<ul style="list-style-type: none">- 检查 DivX 文件是否使用 DivX 编码器根据“家庭影院配置文件”编码。- 检查已下载的 DivX 电影是完整的文件。
播放时图像失真或成黑白图像。	<ul style="list-style-type: none">- 光盘与电视的彩色制式标准 (PAL/NTSC) 不匹配。- 光盘很脏，请清洁光盘。- 有时可能出现少量的画面失真。这不是故障。

问题 (常见)	解决方法
<p>此 DVD 刻录机上录制的 DVD±R/±RW 无法在 DVD 播放器上播放。</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 如果录制时间太短, DVD 播放器可能检测不到它。请遵循以下“最短录制时间”。录制模式: {HQ} - 5 分钟, {SP} - 10 分钟, {LP} - 15 分钟, {EP} - 20 分钟, {SLP} - 30 分钟。 - 您必须结定 DVD±R。请阅读“系统菜单选项 - 光盘设置 - 结定”一章以获取详细信息。
<p>电视接收有图像和声音干扰。</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 检查您的天线或有线电视信号。 - 对电视频道进行微调。请阅读“系统菜单选项 - 调谐器设置”一章以获取详细信息。
<p>出现“UNKNOWN DISC”(未知光盘消息)。</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 如果您插入的光盘遇到以下问题之一, 则可能出现此消息: <ul style="list-style-type: none"> - 录制时出错: 标题可能丢失。 - 结定时出错或光盘未结定
<p>复制 DVD 视频光盘或预先录制的录像磁带时图像模糊且亮度不一致。</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 如果您尝试复制受复制保护的 DVD 或录像磁带, 则可能会发生这种情况。即使电视上的图像正常, 但在 DVD 可刻录光盘上录制有故障。受复制保护的 DVD 或录像磁带不可避免此干扰。 - DVD 可刻录光盘的录制寿命有限, 请更换更新光盘进行录制。
<p>录制未按计划进行。无法进行新录制。</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 您要录制的电视频道未存储或您选择的程序编号错误。查看刻录机上存储的电视频道。 - 调整时钟设置后您必须重置定时录制。 - 不能使用刻录机将受保护的材料 (DVD 或录像带) 复制到 DVD 可刻录光盘中。

常见问题解答

我应该使用哪种光盘录制？

您可在 DVD±R 和 DVD±RW 两种光盘上录制。这些光盘与 DVD-Video 播放器和计算机中的 DVD-ROM 驱动器兼容。

DVD±R/±RW 光盘的容量是多少？

4.7GB，或相当于六张 CD。在单张光盘上，以最高质量（DVD 标准）只能存储一小时的录制；以最低质量（VHS 标准）大约可存储六小时的录制。

DVD±R 与 DVD±RW 有何区别？

DVD±R 是“可刻录的”，而 DVD±RW 是“可重写的”。使用 DVD±R，您可在同一光盘上录制多段刻录，但当光盘已满时，便不能再继续录制。DVD±RW 允许您在同一光盘上反复录制。

什么是 DV？

使用 DV（也称 i.LINK），您可以使用单 DV 电缆将配备 DV 的摄像机连接到此刻录机进行音频、视频、数据和控制信号的输入与输出。


- 此刻录机仅与 DV 格式（DVC-SD）的摄像机兼容。不与数字卫星调谐器与数字 VHS 视频刻录机兼容。
- 不能一次将多个 DV 摄像机连接到此刻录机。
- 不能从通过 DV IN 插孔连接的外部设备控制此刻录机。

我可以从外部播放器复制 VHS 磁带或 DVD 吗？

可以，但 VHS 磁带或 DVD 必须是不受复制保护的。

什么是标题和章节？

DVD 光盘包含标题和章节，与书的标题和章节相似。标题通常是一部完整的电影，分成几个章节，或电影的单个场景。

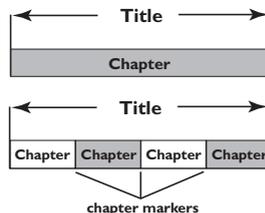

节目作为单个标题录制，可能包含一个章节或几个章节，因录制设置而异。

如何设置标题？

每次开始新录制，刻录机会自动创建新标题。

“结定”光盘是执行什么操作？

结定光盘将光盘锁定，使它不能再用于录制。仅 DVD±R 光盘需要结定。结定后，它将几乎与所有 DVD 播放器兼容。要取出光盘而不结定，停止录制并弹出光盘即可。如果还有存储空间，您还可以继续在该光盘上录制。

录制的质量如何？

有几个质量级别可供选择：从“HQ” - 高品质（一小时模式）到“SLP” - 超长时间播放（六小时模式）。按遥控器上的 **REC MODE** 键选择最适合您的目的及材料长度的质量级别。

录制模式	照片质量	每个光盘的最长录制定时（小时）
HQ	高质量	1
SP	标准播放	2
LP	长时间播放	3
EP	延长播放	4
SLP	超长时间播放	6

画面/显示

- 宽高比 : 4:3, 16:9
- D/A 转换器 : 10 位, 54 MHz
- A/D 转换器 : 10 位, 27 MHz
- 画面增强 : 逐行扫描

声音

- D/A 转换器 : 24 位, 192 kHz
- A/D 转换器 : 24 位, 96 kHz
- 信噪比 : 102
- 串音 (1 kHz) : 105 dB
- 动态范围 (1 kHz) : 90 dB

刻录视频

- 录制标准 : NTSC / PAL
- 压缩格式 : MPEG2
- 高质量 : HQ (1HR)
- 标准播放 : SP (2HR)
- 长时间播放 : LP (3HR)
- 延长播放 : EP (4HR)
- 超长时间播放 : SLP (6HR)
- 音频压缩 : 杜比数字, PCM

视频播放

- 光盘播放媒体 : CD, CD-R/-RW, DVD, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW SVCD, Video CD, DVD+R DL, DVD-R DL
- 压缩格式 : MPEG2, MPEG1, DivX
- 光盘播放系统 : PAL, NTSC

音频播放

- 光盘播放媒体 : CD, CD-R/-RW, MP3-CD, MP3-DVD
- 压缩格式 : 杜比数字, MP3, MPEG2 多声道, PCM
- MP3 比特率 : 32~256 kbps 和 VBR

静态照片播放

- 光盘格式 : DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R DL, DVD-R DL, Picture CD
- 图像压缩格式 : JPEG
- 画面增强 : 旋转, 缩放

存储介质

- 录制媒体 : DVD+R, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW, DVD+R DL, DVD-R DL

调谐器/接收/发送

- 电视标准 : PAL
- 天线输入 : 75 欧姆同轴 (IEC75)

连通性**背面连接 :**

- 分量视频 (Y Pb Pr) 输出
- S-Video 输入
- S-Video 输出
- 复合视频 (CVBS) 输入
- 复合视频 (CVBS) 输出
- 音频左/右输入
- 音频左/右输出
- 数字音频输出 (同轴)
- RF 天线输入
- RF 电视输出
- 电源

前置接口 :

- i.LINK DV 输入 (IEEE 1394, 4 针)
- 视频输入 (CAM)
- 音频左/右输入

便利性

- 编程/计时器增强 : 每日/每周, 重复节目, 手动计时器, 单键录制
- 可编程事件 : 8

电源

- 电源 : 110 - 240 伏 ; 50 - 60 赫兹
- 功耗 : 20 W (一般)
- 待机功耗 : < 3W

机壳

- 尺寸 : 360 x 322 x 43 毫米 (长 x 宽 x 高)
- 净重 : 3 千克

显示面板符号/消息

刻录机显示屏上可能会出现以下符号/消息：

- **00:00:00**
多功能显示屏/文本行
 - 标题/曲目编号
 - 总计/已用时间/剩余的标题/曲目时间
 - 有关光盘的其它信息
 - 电视频道号码或视频源
 - 时钟（在待机模式下显示）。
 - 电视节目标题
- **TIMER**
已设定或已启用定时录制。
- **FULL**
已设定或已启用定时录制。
- **READING**
刻录机正在识别光盘。
- **NO DISC**
没有插入光盘。如果已插入光盘，则可能是无法读取。
- **OPEN**
光盘托盘正在打开或已打开。
- **PHILIPS**
刻录机已打开。
- **REG ERR**
插入的 DVD 的区域码与刻录机的区域码不符。
- **STOP**
播放/录制已停止。
- **BUSY**
刻录机正在写入光盘。
- **UNKNOWN**
刻录机处理插入的光盘时出错。

模拟: 尚未转换成数字的声音。模拟声音会变动,而数码声音有特定数值。这些插孔通过左右两个声道发送音频。

宽高比: 显示的图像的垂直与水平大小比率。传统电视的水平与垂直比率为 4:3,而宽屏幕的水平与垂直比率则为 16:9。

音频输出插孔: 将音频发送至其它系统(电视、立体声等)的系统后面的红色和白色插孔。

章节: DVD 上小于标题的图片部分或音乐片断。标题由几个章节组成。每个章节均分配有使您可以查找想要章节的章节号。

数字: 转换成数值的聲音。使用 DIGITAL AUDIO OUT COAXIAL 时,可采用数码声音。这些插孔通过多声道发送音频,而不是像模拟声音一样仅通过两个声道发送。

光盘菜单: 随时允许选择录制在 DVD 上的图像、声音、字幕、多角度等的屏幕显示。

DivX: DivX 视讯是由 DivX 公司开发的专利待批的、基于 MPEG-4 视频压缩技术,它可以在保持高品质画面的同时将数字视频压缩到小到足以通过互联网传输的尺寸。

杜比数字: 由杜比实验室开发的含多达六个数字音频声道(前置左和前置右、左环绕和右环绕、中置和低音)的环绕立体音响系统。

JPEG: 十分常见的一种静态数字图片格式。静态图片数据压缩系统由联合图像专家组提议,它的特点是较高的压缩比率,但图像质量有少许降低。

MP3: 一种含声音数据压缩系统的文件格式。“MP3”是运动图像专家组 1(或 MPEG-1)音频第 3 层的缩写。通过使用 MP3 格式,一张 CD-R 或 CD-RW 可以包含多于常规 CD 十倍的数据。

MPEG: 运动图像专家组。数字音频和视频的压缩系统集。

多声道: DVD 被设置为每个音轨构成一个声场。多声道是一种具有三个或多个通道的音轨结构。

PBC: 播放控制。指录制在 Video CD 或 SVCD 上的用来控制播放的信号。通过使用录制在支持 PBC 的 Video CD 或 SVCD 上的菜单屏幕,您可享受交互播放和搜索。

PCM: 脉冲编码调制。数字音频编码系统。

区域码: 一种只允许光盘在指定的区域播放的系统。此装置只将显示具有兼容区域码的光盘。您可以通过查看产品标签找到装置的区域码。某些光盘兼容于多个区域(或所有区域)。

S-Video: 通过对亮度和色彩发送单独的信号产生清晰画面。只有您的电视有 S-Video 输入插孔,才可以使用 S-Video。

环绕: 一种通过在聆听者周围放置多个扬声器来创建三维逼真真实声场的系统。

标题: 电影的最长版块或 DVD 上的音乐功能。每个标题均分配有一个标题号,使您可以查找想要的标题。

VIDEO OUT 插孔: DVD 系统后面将 DVD 图像视频发送到电视的黄色插孔。