

昆明毅兴科技PDA专卖店  
<http://www.yxpda.com>

# 使用手册

昆明毅兴科技PDA专卖店  
<http://www.yxpda.com>

版本：R00

注册商标

所有品牌和产品名称所登记之商标属于各品牌和产品名称之登记公司所有。

注意

本手册之内容本公司享有随时修改之权利，且不另行通知。

# 目录

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| 前言 .....                          | v         |
| <b>1 开始使用 .....</b>               | <b>1</b>  |
| 1.1 产品外观介绍 .....                  | 1         |
| Pocket PC 正面 .....                | 1         |
| Pocket PC 背面 .....                | 2         |
| Pocket PC 左侧 .....                | 3         |
| Pocket PC 右侧 .....                | 4         |
| Pocket PC 顶部 .....                | 4         |
| Pocket PC 底部 .....                | 5         |
| 1.2 准备使用 Pocket PC .....          | 6         |
| 首次启用 .....                        | 6         |
| 连接 AC 电源和充电 .....                 | 7         |
| 1.3 在车内使用 .....                   | 8         |
| 安装车用固定架 .....                     | 8         |
| 连接车用充电器 .....                     | 8         |
| 1.4 Pocket PC 的开机和关机 .....        | 9         |
| 关机暂停 .....                        | 9         |
| 开机使用 .....                        | 9         |
| 1.5 安装 Microsoft ActiveSync ..... | 10        |
| 1.6 扩充 Pocket PC .....            | 11        |
| 使用 SD/MMC 卡 .....                 | 11        |
| 选购配件 .....                        | 11        |
| <b>2 基本操作 .....</b>               | <b>13</b> |
| 2.1 使用笔针 .....                    | 13        |
| 2.2 使用方向杆 .....                   | 14        |
| 2.3 今日屏幕 .....                    | 14        |
| 横向或纵向屏幕 .....                     | 15        |

|          |                                       |           |
|----------|---------------------------------------|-----------|
| 2.4      | 导航条和工具栏 .....                         | 15        |
| 2.5      | 使用程序 .....                            | 16        |
| 2.6      | 快捷菜单 .....                            | 17        |
| 2.7      | 提醒功能 .....                            | 17        |
| 2.8      | 输入方法 .....                            | 18        |
|          | 使用输入面板 .....                          | 18        |
|          | 自由书写和绘图 .....                         | 20        |
|          | 录音 .....                              | 20        |
|          | 使用「常用短语」 .....                        | 22        |
| 2.9      | 锁定设备 .....                            | 23        |
| <b>3</b> | <b>管理您的 Pocket PC .....</b>           | <b>25</b> |
| 3.1      | 电源的管理 .....                           | 25        |
|          | 电力不足 .....                            | 25        |
|          | 省电提示 .....                            | 25        |
| 3.2      | 设置您的 Pocket PC .....                  | 26        |
| 3.3      | 个人数据管理和搜索 .....                       | 28        |
| 3.4      | 新建或删除程序 .....                         | 29        |
|          | 新建程序 .....                            | 29        |
|          | 将程序加入开始菜单 .....                       | 30        |
|          | 删除程序 .....                            | 30        |
| <b>4</b> | <b>Microsoft Pocket Outlook .....</b> | <b>31</b> |
| 4.1      | 日历 .....                              | 31        |
|          | 新建一个约会 .....                          | 32        |
|          | 查看约会 .....                            | 33        |
| 4.2      | 联系人 .....                             | 34        |
|          | 新建联系人 .....                           | 34        |
|          | 查看联系人 .....                           | 35        |
| 4.3      | 任务 .....                              | 36        |
|          | 新建一个任务 .....                          | 36        |
|          | 查看任务 .....                            | 37        |
| 4.4      | 便笺 .....                              | 38        |
|          | 新建一个便笺 .....                          | 38        |
| 4.5      | 邮件系统 .....                            | 40        |
|          | 电子邮件同步化 .....                         | 40        |
|          | 直接连接到电子邮件服务器 .....                    | 40        |
|          | 使用邮件列表 .....                          | 41        |
|          | 管理电子邮件和文件夹 .....                      | 43        |

|          |                             |           |
|----------|-----------------------------|-----------|
| <b>5</b> | <b>更多应用程序</b>               | <b>45</b> |
| 5.1      | Microsoft ActiveSync        | 45        |
|          | 进行同步                        | 46        |
| 5.2      | Word Mobile                 | 47        |
|          | 新建一个文档                      | 47        |
|          | 打开文档                        | 48        |
| 5.3      | Excel Mobile                | 49        |
|          | 新建一个工作簿                     | 49        |
|          | 打开工作簿                       | 49        |
| 5.4      | PowerPoint Mobile           | 50        |
| 5.5      | Pocket MSN                  | 51        |
| 5.6      | Windows Media Player        | 52        |
| 5.7      | 图片和视频                       | 53        |
| 5.8      | 额外程序                        | 54        |
|          | SysInfo                     | 54        |
|          | eConverter                  | 55        |
| <b>6</b> | <b>连接和网页浏览器</b>             | <b>57</b> |
| 6.1      | 网络连接设置                      | 57        |
|          | 调制解调器连接                     | 57        |
|          | 以太网卡连接                      | 58        |
| 6.2      | 使用 Internet Explorer Mobile | 59        |
|          | 浏览收藏夹网页                     | 59        |
|          | 浏览其它网页                      | 60        |
|          | 移动收藏夹                       | 60        |
| <b>7</b> | <b>问题解决和平时维护</b>            | <b>63</b> |
| 7.1      | 重新开机                        | 63        |
| 7.2      | 恢复前次状态                      | 64        |
| 7.3      | 电源问题                        | 65        |
| 7.4      | 内存问题                        | 65        |
| 7.5      | 屏幕问题                        | 66        |
| 7.6      | 连接问题                        | 67        |
|          | 同步连接问题                      | 67        |
|          | 调制解调器连接问题                   | 67        |
|          | 网络连接问题                      | 68        |
| 7.7      | 平时维护                        | 69        |
|          | 一般使用准则                      | 69        |
|          | 汽车导航使用准则                    | 69        |

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| 旅行使用准则 .....          | 70        |
| <b>8 安全规范.....</b>    | <b>71</b> |
| 8.1 安全规范宣告 .....      | 71        |
| European Notice ..... | 71        |
| 8.2 安全注意事项 .....      | 72        |
| 关于充电.....             | 72        |
| 关于电源适配器.....          | 72        |
| 关于电池.....             | 72        |

# 前言

## 欢迎使用

恭喜您购买本内置 GPS 卫星定位导航功能的 Windows® Mobile™ Pocket PC。本产品造型轻巧却拥有超强功能。您可以利用它随身管理您重要的个人信息和业务。通过 Microsoft® ActiveSync®, 您的 Pocket PC 还可以进一步和桌上型或笔记型计算机连接以便将数据同步化。

## 关于本使用手册

本手册详述 Pocket PC 的性能和操作。

手册中对于某些文字或内容会以特殊方式标明, 说明如下:

【注】提供值得参考的补充信息。

【注意】提供需要特别留意的事项。如果您忽略之, 将可能导致数据的不保或机器的损坏。

程序或命令名称在文中是以方括号表现。当它们以箭头(→)相连时, 表示应依序点击, 例如: 点击 [  ] → [设置] → [个人] → [密码]。

# 其它信息来源

若您需要相关信息，下表提供您来源：

| 要获知                                      | 请见信息来源                                           |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| GPS 卫星导航程式                               | 软件所附的使用手册                                        |
| Bluetooth 的说明                            | 本手册第 6.2 节                                       |
| 内置程序的说明                                  | 本手册                                              |
|                                          | Pocket PC 的帮助                                    |
| 另可加装的程序                                  | 随附光盘                                             |
|                                          | Mio 系列产品网站：www.mio.com.cn                        |
| Microsoft ActiveSync 说明和<br>连接桌上型计算机并且同步 | 本手册第 5.1 节                                       |
|                                          | 桌上型计算机 ActiveSync 程序的帮助                          |
| 问题解决                                     | 本手册第 7 章                                         |
|                                          | Mio 系列产品网站：www.mio.com.cn                        |
| Pocket PC 相关信息                           | Microsoft Mobile Devices 网站：<br>www.pocketpc.com |
|                                          | Mio 系列产品网站：www.mio.com.cn                        |



# 1 开始使用

本章介绍 Pocket PC 的外观组件，并提示您首次开机使用时所应该准备和了解的事项。

【注】依您购买的机型而定，产品和配件的外型颜色不一定完全同于本手册所绘者。

## 1.1 产品外观介绍

### Pocket PC 正面



| 编号 | 组件    | 说明                                                                                                                                                                                 |
|----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ①  | 提醒指示灯 | 闪红灯表示提醒。                                                                                                                                                                           |
| ②  | 充电指示灯 | 亮橙灯表示充电中；充满电灯会熄灭。                                                                                                                                                                  |
| ③  | 触摸式屏幕 | 为 Pocket PC 的屏幕。您可以利用笔针在屏幕上点击项目或者手写输入文本。                                                                                                                                           |
| ④  | 电源钮   | 迅速压一下可以打开或关闭 Pocket PC 电源。                                                                                                                                                         |
| ⑤  | 方向杆   | 推往上下左右的方向表示在屏幕上下左右移动。<br>按压表示选择或运行。                                                                                                                                                |
| ⑥  | 程序功能键 | 三个按键方便您快速打开常用的程序或功能。默认值为：<br><div> <div>📅</div> <div>日历</div> </div> <div> <div>🔄</div> <div>旋转</div> </div> <div> <div>🕒</div> <div>今日</div> </div> <p>注：您使用的导航软件可能会重新定义按键功能。</p> |

## Pocket PC 背面




| 编号 | 组件    | 说明                                                      |
|----|-------|---------------------------------------------------------|
| ①  | 车用天线孔 | 软盖内的接头让您连接 GPS 车载天线（选购配备）。车用天线置于车顶，可以在信号接收不良之情况下提高接收品质。 |
| ②  | 笔针    | 供您在屏幕上点击、书写或绘图。使用时将之拉出，用毕收回。                            |
| ③  | 扬声器   | 播放声音（如录音、警示声和音乐）。                                       |

## Pocket PC 左侧



| 编号 | 组件          | 说明                         |
|----|-------------|----------------------------|
| ①  | SD/MMC 卡插槽  | 插入 SD/MMC 存储卡以使用可抽取式的保存媒介。 |
| ②  | 耳机插孔        | 用来连接立体声耳机。                 |
| ③  | 红外线 (IR) 端口 | 让您利用红外线通讯和其它红外线设备传输数据。     |

# Pocket PC 右侧

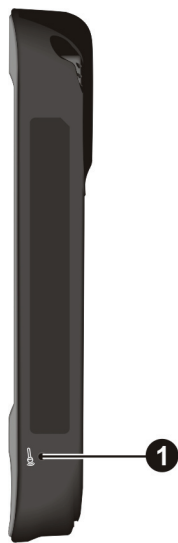


| 编号 | 组件  | 说明           |
|----|-----|--------------|
| ①  | 麦克风 | 接收外来的声音以便录音。 |

# Pocket PC 顶部



| 编号 | 组件      | 说明                |
|----|---------|-------------------|
| ①  | 吊饰孔     | 吊饰由此处穿过。          |
| ②  | GPS 接收器 | 接收来自天空的 GPS 卫星信号。 |

# Pocket PC 底部

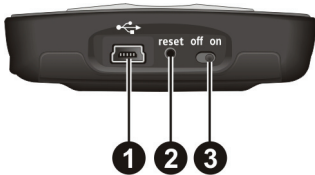

| 编号 | 组件          | 说明                  |
|----|-------------|---------------------|
| ❶  | Mini-USB 端口 | 用来连接电源适配器或 USB 缆线。  |
| ❷  | 重设钮         | 用来将 Pocket PC 重新开机。 |
| ❸  | ON/OFF 开关   | 主电源/电池开关。           |

## 1.2 准备使用 Pocket PC

### 首次启用

首次启用的过程包括设置电池开关、安装电池、和完成 Winows Mobile 设置向导。

1. 拉出笔针将电池开关拨到左边 ON（开）的位置。



【注意】从此请将电池开关保留在 ON 的位置。

2. 您的 Pocket PC 会自动开机。请立即依下一小节所述接上电源适配器。
3. 当 Winows Mobile 设置画面出现时，请遵照屏幕的指示完成屏幕校准和设置。完成后屏幕会出现「今日」画面。

## 连接 AC 电源和充电

首次使用之前请先将电池充满电。首次充电应至少充八小时。

1. 先将转接头插入电源适配器(❶)，然后将电源适配器的 DC 端插入 Pocket PC 底部的电源插孔(❷)，另一端插入墙上的电源插座(❸)。



2. 充电指示灯会亮橙灯表示充电进行中。请等候电池充满电，途中勿拔开电源适配器。充满电时充电指示灯会熄灭，可能费时数小时。

请尽可能让 Pocket PC 接上外部电源，如此可确保电池处于有电力的状态。

【注】当 Pocket PC 通过 USB 线缆连接到桌上型计算机时，则可由计算机充电。

【注意】为了确保锂聚合物电池的最佳使用状态，请注意以下事项：

- 请勿在高温环境下（如阳台或直接日照处）充电。
- 锂电池不需要放电，也不需要电力用尽才充电，而是在电池还有电力时充电即可。
- 长时间不使用本产品时，请至少两周充满电一次，以免电池过度放电而影响其充电性能。

## 1.3 在车内使用

### 安装车用固定架

【注意】

- 安装车用固定架时，请慎选安装位置。严禁安装之位置阻挡驾驶视线或者妨碍安全气囊等安全设施之运作。
- 如果汽车装有全套式隔热纸或隔热纸含金属材质，请购买 GPS 车载天线（选购配备）将天线装于车顶。

车用固定架由托盘和旋臂组成。Pocket PC 置于车内导航时，请使用车用固定架将机身固定于适当之处。（安装说明请见另一份相关文件。）

### 连接车用充电器

在车内使用时，车用充电器可以为 Pocket PC 供电和充电。

【注意】请在汽车已经发动之后再插入车用充电器，以免汽车发动时的瞬间电流冲击到 Pocket PC 而造成损坏。

连接车用充电器的方法为：一端插入 Pocket PC 底部，另一端插入车上的点烟器。





## 1.4 Pocket PC 的开机和关机

当您首次启用 Pocket PC 之后，关机即表示让 Pocket PC 进入暂停状态，开机即表示恢复使用。

### 关机暂停

使用 Pocket PC 告一段落时，您可以快速按一下 Pocket PC 正面的电源钮关机，也就是令 Pocket PC 进入暂停状态。

另外，在使用电池电力的状态下，Pocket PC 本身亦默认成 3 分钟内无动作时就自动关机。（您可以藉由 [  ] → [设置] → [系统] 选项卡 → [电源] → [高级] 选项卡来变更设置。）

### 开机使用

按一下 Pocket PC 的电源钮或者任一程序功能键即可开机使用。

## 1.5 安装 Microsoft ActiveSync

利用 Microsoft ActiveSync 技术，您可以让桌上型计算机或 Microsoft Exchange® Server 和您的 Pocket PC 进行数据的同步。ActiveSync 会比对各方数据并加以更新，如此每边的数据都能保持在最新的状态。

您的 Pocket PC 上已经装有 ActiveSync 程序。您必须做的是将 ActiveSync 程序也安装到桌上型计算机。请参照下述步骤：

### 【注意】

- 安装之前，请确认您的桌上型计算机已装有 Microsoft Outlook。
- ActiveSync 尚未安装之前，请勿将 Pocket PC 接上桌上型计算机。
- 某些特殊情况可能导致同步出现问题，例如：计算机上安装的防火墙或网络管理软件可能和 ActiveSync 相互冲突。要解决此类问题，请查看微软的网站 [www.microsoft.com/windowsmobile/help/activesync](http://www.microsoft.com/windowsmobile/help/activesync)。

1. 将桌上型计算机开机。
2. 将 Getting Started CD 放入计算机的光驱。
3. 按 [下一步] 继续。
4. 安装向导会为您安装 ActiveSync。请遵照屏幕指示进行安装。
5. 安装过程将会要求您连接桌上型计算机。此时请将 USB 缆线的一端接到 Pocket PC 底部的 Mini-USB 端口，另一端插入计算机的 USB 端口。
6. 请按照屏幕的指示进行，您将建立 Pocket PC 和桌上型计算机的同步关系。

当您首次进行同步作业后，桌上型计算机的数据（例如日历、联系人、任务）将复制到 Pocket PC 上。现在您随时可以将 Pocket PC 带上路。



## 1.6 扩充 Pocket PC

### 使用 SD/MMC 卡

您的 Pocket PC 上具有一个 SD/MMC 插槽，可以插入自行购得的 SD (Secure Digital) 或 MMC (MultiMemoryCard) 存储卡。

插入 SD/MMC 卡的方法如图所示，卡的正面朝前，接头端向着插槽插入至就定位。（详细使用说明请参考 SD/MMC 卡所附的说明文件。）

要取出时，请先确认 SD/MMC 卡并非正在被读取中，然后轻压一下卡的上缘让卡松脱，再将卡拉出。



#### 【注】

- 请注意勿让异物进入 SD/MMC 插槽内。
- 为防止灰尘或湿气之害，SD/MMC 卡不用时请收回包装盒或包装袋内。

### 选购配件

#### 【注】

- 原厂所供应的配件种类可能因地而异。详情请洽当地经销商。
- 使用未经授权的配件将导致您的保固失效。

您另外可以购买 Pocket PC 专用的配件以扩充其功能、更换丢失的组件或者增加操作的便利性。

各配件的使用详情请见配件所附的说明文件。



# 2 基本操作

本章提供 Pocket PC 的基本使用说明，让您熟悉 Pocket PC 的操作。您将会知道如何使用笔针、方向杆、今日画面、菜单和程序。本章也教您如何输入文本和锁定设备。

## 2.1 使用笔针

笔针是您和 Pocket PC 沟通的工具，用来在屏幕上点击和输入数据。

本笔针为两段式设计。从插槽取出后，您可以将它拉长以方便您的使用。不用时只需将笔缩回再插入插槽内即可。

笔针可以运行的动作有：

- 点击  
用笔尖在画面上点一下即可打开或选择项目。
- 拖动  
用笔尖抵住屏幕然后拖动即可选择文字、图像或项目；在菜单中拖动则可进行复选。
- 点击并按住  
用笔尖点着某个项目不放即可带出快捷菜单，该菜单列出您可以对该项目所运行的功能。




## 2.2 使用方向杆

方向杆让您在画面上下左右移动和选择，对单手操作提供便利性。

使用时，用指尖将方向杆往相对应方向推一下即可。

直接按压则表示运行选定的项目。

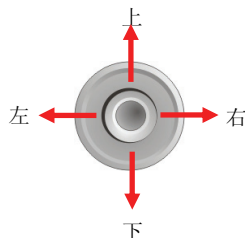

## 2.3 今日屏幕

当您每天第一次将 Pocket PC 开机，或者闲置 4 小时（默认值）未用时，屏幕会出现「今日」屏幕。

「今日」屏幕显示所有关于当日的重要信息，例如：近期约会、任务、和未阅读的邮件总数。屏幕顶部提供连接指示器、音量图标、和时钟。点击相关部位便能打开关联的程序。您随时可以点击 [开始] → [今日] 访问今日屏幕面。



## 横向或纵向屏幕

在默认状态下，屏幕以纵向显示。您可以依需要将屏幕显示改为横向。改变方向的方法有两种：


- 点击 [开始] → [设置] → [系统] 选项卡 → [屏幕]，然后圈选 [纵向]、[横向 (右手习惯)]、或 [横向 (左手习惯)]。
- 按机身上的旋转钮 (⌂)。



## 2.4 导航条和工具栏

导航条位于屏幕最上方，显示目前使用中程序的名称和现在时间。点击左上角的 [开始] 图标可以打开 [开始] 菜单，您可以从中选择您要运行的程序。屏幕右上角若有 [ok] 钮，则是您要保存并离开目前画面时所用。

下图为导航条和 [开始] 菜单的范例：

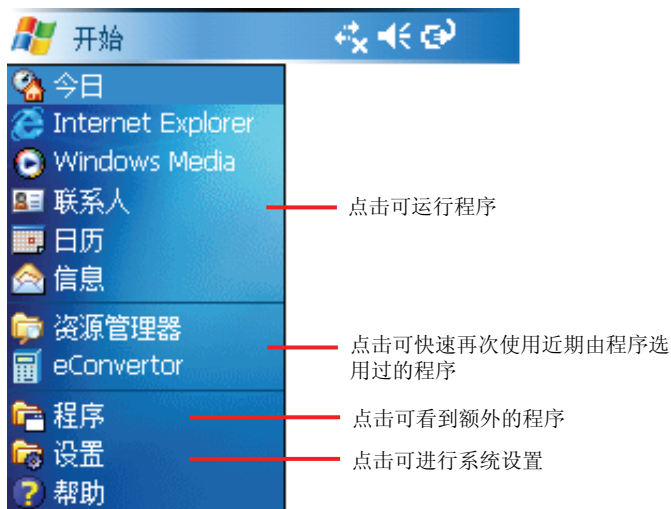

工具栏位于屏幕最下方，包含一个左软键、一个右软键、和中间的 [输入面板] 按键。右软键通常是 [菜单]；左软键则依程序而定。

下图为工具栏的一例：



## 2.5 使用程序


使用 Pocket PC 时，您可以在程序之间切换，切换程序的方法如下：

- 点击屏幕左上角的 [开始] 图标，由 [开始] 菜单选择。
- 选择 [开始] → [程序]，画面便会出现您可以使用的额外程序。点击即可运行。
- 机身上的程序功能键让您快速地打开程序。功能键上的图标代表其所默认的程序。



## 2.6 快捷菜单

当您点了某个项目并按着笔尖不放时，便会出现「快捷菜单」。此菜单让您对项目做快速的处理。譬如：当您打开 [联系人] 时，您可以通过快捷菜单删除一笔数据；或者您可以将数据复制或传输到 [邮件系统] 中转发。如此，本来必须在程序和程序之间切换才能完成的任务，您都可以利用快捷菜单快速达到目的。

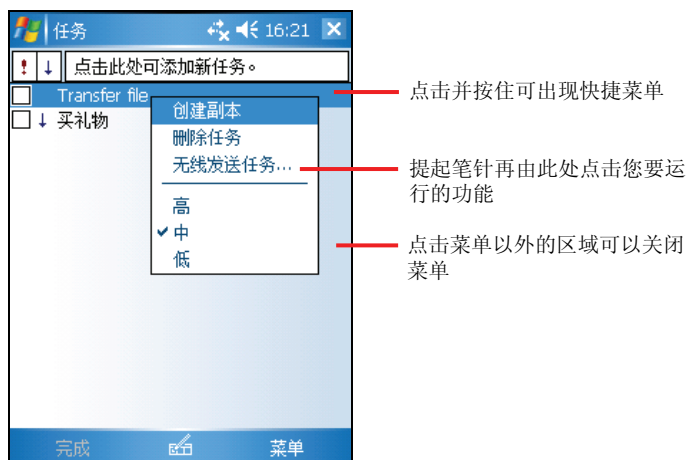

## 2.7 提醒功能

您可以让 Pocket PC 提醒您所要做的事情。例如：您在日历设置了一个约会，任务列表中设置了一项有到期日的任务，或者在时钟里设置了闹钟，Pocket PC 就可以下列任一方式提醒您：买礼物

- 画面中出现一个信息窗口提醒您
- 声音提醒您
- 红色提醒灯号闪烁提醒您

您可以自订提醒的方式，请点击 [  ] → [设置] → [个人] 选项卡，在 [声音和提醒] 中做设置即可。

## 2.8 输入方法

要在 Pocket PC 中输入文本，您有多种方式可以采用：


- 使用输入面板输入文字
- 直接在屏幕上书写
- 在屏幕上绘图
- 对着麦克风讲话以便录音

### 使用输入面板

在程序中，您可以使用输入面板来输入文本。

输入面板提供两类型的输入方式：一类是以屏幕键输入（如：拼音输入），另一类是手写输入（如：手写板和全屏手写）。无论使用何者，文字皆会以打字形式出现在画面上。

点击屏幕下方 [输入面板] 按键的箭头处即可以选择输入法。点击输入面板按键可以打开或关闭输入面板。

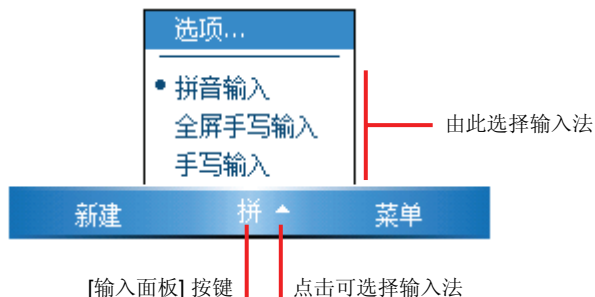

### 使用屏幕键盘输入


若您选择 [拼音] 输入，屏幕下方会出现键盘供您点击拼音符号。



若要输入英文或数字，请点击键盘左下角的 [英] 键。至于有些符号是拼音及英数键盘上没有的，您可以点击键盘左下角的 [符] 键取得特殊符号。

## 使用手写输入

若您选择 [手写输入] 或 [全屏手写输入]，您便是使用手写识别软件。只要您用笔针在手写框或屏幕上直接书写，Pocket PC 便会自动辨认您所写的字而将其输出到画面上。屏幕上也会出现相似字供您选择。

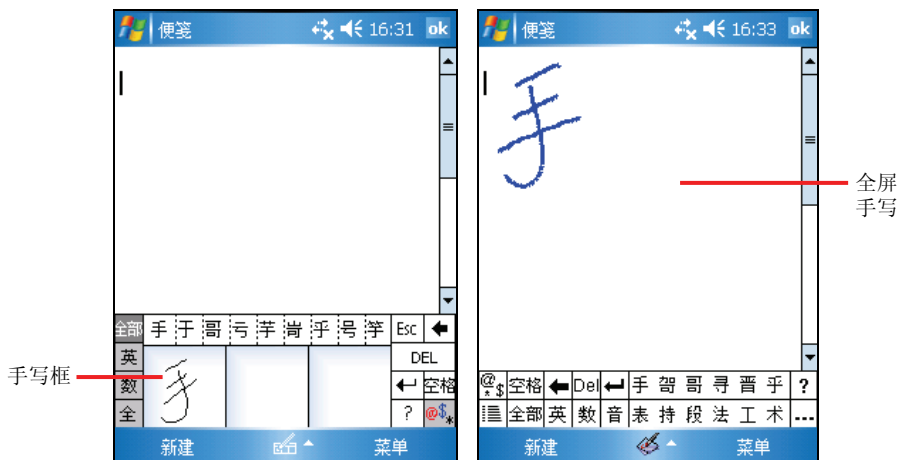


# 自由书写和绘图

在某些程序（例如：便笺）中，您可以直接在屏幕上写字或画图。当您输入完毕后，您所写的字将以图形的方式被保存。

【注】并非所有程序都提供绘图模式。

在 [便笺] 程序中，点击 [菜单] → [手写笔] 切换至绘图模式。画面会出现网格线协助您书写或绘图。

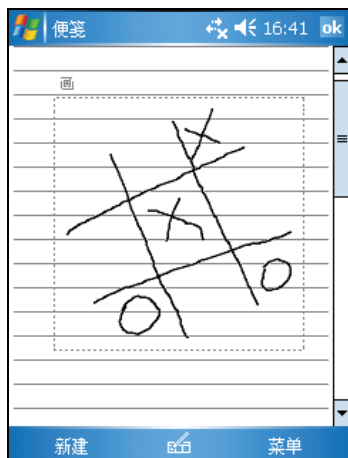

## 录音

在可以书写或画图的程序中，您还可以利用录音方式记录信息、留言、电话号码等。在 [便笺] 程序中，您可以建立独立的录音文件或者将录音附加在文字中。在 [邮件系统] 程序中，您可以插入一段录音在您的信息中。

### 如何录音

#### 【注】

- 您可以由 [开始] → [设置] → [个人] 选项卡 → [输入] → [选项] 选项卡来设置录音格式。
- 在 [便笺] 程序的便笺列表中，您可以拥有独立的录音文件，而且没有长度的限制。若您在便笺内录音，则有长度的限制。

1. 由 [开始] 菜单点击 [程序] → [便笺] 开启程序。
2. 接着点击 [菜单] → [查看录音工具栏] 打开录音工具。

3. 令 Pocket PC 的麦克风接近嘴巴或声音来源。
4. 按一下录音工具上的录音  按键，即可开始录音。
5. 欲结束录音时，请按停止  按键。此时会响起两声哔声，表示录音完成。文件中会出现一个扬声器图标表示内藏有录音。

## 如何播音

点击录音文件或者在程序中点击录音图标。



## 录音格式

您的 Pocket PC 支持多种录音格式；其录音品质和声音文件大小会有所差异。当您选择录音格式时，请考虑您所需要的品质和它会占用多少 Pocket PC 内存空间。

并非所有录音格式皆能兼容于其它的软件或计算机。如果您会和其他人分享您的录音或者会将录音发送至桌上型计算机，请确定其格式是可以由他台计算机所接受。


PCM 格式提供最高的录音品质，并且和所有 Pocket PC、Windows 环境下的行动设备和桌上型计算机兼容。GSM 6.10 格式和所有 Pocket PC 和 Windows 环境下的行动设备兼容，但是不一定能使用于桌上型计算机。

设置录音格式的方法是由 [  ] → [设置] → [个人] 选项卡 → [输入] → [选项] 选项卡的 [录音格式] 列表选择。此列表显示采样速率、立体声或单声道、和每秒所占用内存。您或许要对不同格式加以测试才能决定哪一种较符合您的需求。

# 使用「常用短语」

「常用短语」可以在 [邮件系统] 和 [Pocket MSN] 中使用，方便您快速加入常用的文字或句子。

要使用常用信息，请点击 [菜单] → [常用短语]，然后点击所要的信息。

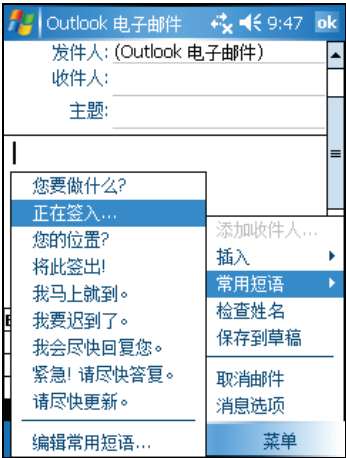

要编辑常用信息，请由 [菜单] → [常用短语] → [编辑常用短语]，然后在屏幕底部输入新短语。

## 2.9 锁定设备

当您暂不使用 Pocket PC 时，可以将之锁定，以免不经意的碰触引起无预期的机器运作。

锁定设备的方法是：在[今日]画面点击[已解除对设备的锁定]处。您的 Pocket PC 将不会响应屏幕的点击（[解锁] 左软键除外）或者按键的按压（电源钮除外）。



要解除锁定，请点击左软键 [解锁]，在下一个画面点击 [解锁] 即可。





# 3 管理您的 Pocket PC

本章告诉您如何有效管理您的 Pocket PC，包括电源、内存、设置、文件和程序。

## 3.1 电源的管理

一个充满电的电池大约可以提供 8 小时的操作。不过，实际供电时间会依您使用的情形而有所差异。某些操作（例如使用多媒体功能或者 SD/MMC 卡）将使电力更快耗尽。

### 电力不足

【注意】当您在电池电力不足后关闭电源并接上电源适配器充电时，应充电至少 30 分钟至 1 小时才可以拨开电源适配器，以避免电池电力未达安全值而造成一时无法操作。

当您使用电池电力时，可由 [  ] → [设置] → [系统] 选项卡 → [电源] 得知目前电池所剩的电力。

当电池电力不足时，屏幕会出现电池容量不足的警讯。此时，请即刻保存尚未保存的数据，然后接上电源适配器充电。如果您不予理会，那么当电力到达极度不足的阶段时，Pocket PC 会自动进入保护状态，除非您接上电源适配器充电，否则您再也无法开机。

### 省电提示

您可以采取一些省电措施，尤其是在旅途当中，以延长电池可使用的时间。请参考下述的提示。

- 经常关机暂停。  
在默认的情况下，当您一段时间未使用 Pocket PC 时，背光会自动关闭，系统也会自动关闭。您可以缩短时间，以便更省电。请由 [  ] → [设置] → [系统] 选项卡 → [电源] → [高级] 选项卡来设置。

就算只是短时间不用，您也可以按下电源钮关闭。另外您也可以利用手动方式关闭屏幕背光，方法是持续下压电源钮 2 秒钟以上。

- 关闭不需要的功能或调整设置。
  - ✓ 调低音量。
  - ✓ 除非必要，否则关闭不需要的声音和提醒。请由 [  ] → [设置] → [个人] 选项卡 → [声音和提醒] 来设置。您也可以利用手动方式关闭音效，方法是点击屏幕右上角的扬声器  图标，然后圈选 [关闭]。
- 避免耗电的状况，例如：
  - ✓ 使用 SD/MMC 卡时（有些卡相当耗电）
  - ✓ 使用无线传输时（如 Bluetooth）
  - ✓ 播放音效或录音时

## 3.2 设置您的 Pocket PC

【注意】变更设置之前，请确定您完全了解其意义，以免不当的设置导致系统无法运作。

您可以依个人需要调整 Pocket PC 的设置。请点击 [  ] → [设置]。画面显示目前的设置。底部有 [个人]、[系统] 和 [连接] 三个选项卡，让您分别设置相关的项目，简介如下：

| 项目 |        | 说明                                                                                                                      |
|----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 个人 | MSN 选项 | 管理您的 MSN 密码设置。                                                                                                          |
|    | 今日     | 设置 [今日] 画面的外观和内容。                                                                                                       |
|    | 菜单     | 选定会出现在 [  开始] 菜单和 [今日] 的 [新建] 菜单上的项目。 |
|    | 按键     | 自行定义按键所对应的程序和方向杆的重复率。                                                                                                   |
|    | 密码     | 设置 Pocket PC 的密码以确保数据的安全性。（请见稍后的说明。）                                                                                    |
|    | 主人信息   | 输入个人信息。                                                                                                                 |
|    | 声音和提醒  | 设置声音会出现的条件和型态、音量的大小、提醒的运作方式。                                                                                            |
|    | 输入     | 设置和键盘输入、手写输入和录音输入相关的项目。                                                                                                 |

| 项目 | 说明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 系统 | <div> <div>Backlight<br/>(夜光照明)</div> <div>调整屏幕背光的亮度，并设置 Pocket PC 闲置多久时背光会自动关闭。</div> </div> <div> <div>SysInfo</div> <div>请见第 5.8 节的说明。</div> </div> <div> <div>GPS</div> <div>进行 GPS 硬件设置和管理 GPS。</div> </div> <div> <div>区域设置</div> <div>选定您所在的区域和数字、货币、时间和日期的格式。</div> </div> <div> <div>证书</div> <div>管理证书。证书用来验证您的身份和识别其它计算机，例如：确认您连接登录的服务器。如此可以防止他人在未经授权的情况下访问您的设备和信息。</div> </div> <div> <div>时钟和闹钟</div> <div>设置现在的时间和闹钟的时间。</div> </div> <div> <div>删除程序</div> <div>删除您自行加装的程序。</div> </div> <div> <div>调整屏幕</div> <div>           旋转屏幕方向。<br/>           校准触摸式屏幕，使其反应正确。<br/>           调整文字大小以显示更多内容或改善可读性。（非所有程序皆适用。）         </div> </div> <div> <div>内存</div> <div>管理和查看内存。</div> </div> <div> <div>错误报告</div> <div>启用或停用错误报告。错误报告是将程序错误的相关信息传给技术支持人员，以方便诊断 Windows Mobile 软件的问题，达到品质控制的目的。</div> </div> <div> <div>关于</div> <div>显示 Pocket PC 的硬件信息并让您为 Pocket PC 设置设备名称。</div> </div> <div> <div>电源</div> <div>显示电池剩余电力，并设置 Pocket PC 闲置多久时电源会自动关闭。</div> </div> |
| 连接 | <div> <div>无线数据交换</div> <div>本机的硬件不支持红外线传输。</div> </div> <div> <div>网卡</div> <div>设置网卡。</div> </div> <div> <div>蓝牙</div> <div>本机的硬件不支持蓝牙。</div> </div> <div> <div>连接</div> <div>设置网络连接。（请见第 6.1 节的说明。）</div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

## 3.3 个人数据管理和搜索

Pocket PC 提供搜索的功能让您快速找到您要的数据。您可以由 [开始] 菜单点击 [搜索]，选择数据类型并输入关键词，然后点击 [搜索]。

您也可以在 Pocket PC 上使用 [资源管理器] 来管理您的文件。由 [开始] → [程序] 即可点击 [资源管理器]。在 [资源管理器] 中，您可以移动文件的位置，方法是点击并按住该文件，在快捷菜单点击 [剪切] 或 [复制]，然后浏览到新的位置，再点击 [粘贴] 即可。



## 3.4 新建或删除程序

只要 Pocket PC 内存的空间还足够，您就可以继续增添数据和程序。市面上有专为 Pocket PC 设计的软件，您可以安装之。您可以由本产品网站([www.mio.com.cn](http://www.mio.com.cn))或者 Pocket PC 官方网站 (<http://www.pocketpc.com>) 查询。

### 新建程序

您必须先要将程序安装在桌上型计算机上，然后才能安装到 Pocket PC 上。

1. 安装之前，请先了解 Pocket PC 的处理器版本。由 [  ] → [设置] → [系统] 选项卡 → [关于] 可得知。如此才能确认您要安装的程序是否适用于您的 Pocket PC。
2. 将程序下载到您的桌上型计算机。如果您有该程序的光盘或磁盘，则将它插入光驱或磁盘驱动器。您会看到附加名为 .xip、.exe、.zip 之类的文件、Setup.exe 文件、或者针对不同设备类型和处理器提供不同版本的文件。请注意文件的选定要符合您的机型。
3. 安装方法请参考程序所提供的指示。
4. 将 Pocket PC 和桌上型计算机连接好。
5. 运行 \*.exe 檔。
  - 如果文件是一个自动安装程序，屏幕将出现安装向导引导您进行安装。软件最后会自动传输到您的 Pocket PC 上。
  - 如果文件不是一个自动安装程序，屏幕会出现信息告诉您程序是给另外一类型计算机用的。此时您必须以手动方式将文件移到 Pocket PC 上。如果找不到说明信息，请利用 ActiveSync 的 Explore 选项将程序复制到 Pocket PC 上的 [Program Files] 文件夹。关于如何使用 ActiveSync 复制文件的说明，请参考 ActiveSync 的帮助。

安装完毕后，您便可从 [  ] → [程序] 点击运行程序。

【注】如果您的 Pocket PC 已连上 Internet，您可以使用 Pocket Internet Explorer 直接由网站下载程序到 Pocket PC 上。

# 将程序加入开始菜单

您可以使用下述任一方法将程序加入开始菜单：

- 点击 [  ] → [设置] → [菜单]，点击您要加入的程序。如果列表中并未列出该程序，请使用下述方法之一。
- 使用 Pocket PC 上的资源管理器：  
点击 [  ] → [程序] → [资源管理器]，找到您要加入的程序。屏幕上看到的是默认的文件夹（名为 [My Documents]），请点击之，然后再点击 [我的设备] 看到所有文件夹。点击并按住您要加入的程序，由快捷菜单点击 [剪切]。打开 Windows 文件夹下的 [“开始”菜单] 文件夹，在屏幕空白处点击并按住，然后点击快捷菜单中的 [粘贴]。程序名称将出现在开始菜单。
- 使用桌上型计算机的 ActiveSync：  
使用桌上型计算机 ActiveSync 的 Explorer 浏览 Pocket PC 上的文件并找出程序。在程序处按右键，然后选择 [建立快捷方式]。将快捷方式移到 Windows 文件夹下的 [“开始”菜单] 文件夹。快捷方式会出现在开始菜单。

## 删除程序

删除程序的方法为：

1. 点击 [  ] → [设置] → [系统] 选项卡 → [删除程序]。
2. 由列表中选择您要移除的程序，然后点击 [删除]。

如果程序未出现于列表中，请利用 [  ] → [程序] → [资源管理器] 找到程序，按着它不放即会出现快捷菜单，再点击 [删除] 即可。


# 4 Microsoft Pocket Outlook

本章说明 Microsoft Pocket Outlook。它是由 [日历]、[联系人]、[任务]、[便笺]、[邮件系统] 五个程序所组成的，可以让您进行个人的信息管理。各个程序除了可供单独使用之外，其信息还可以互通。举例来说，保存在 [联系人] 中的电子邮件地址可以应用在 [邮件系统] 的电子邮件收件人。

## 4.1 日历


[日历] 用来记录您的每日行程，例如：开会、约会、和其它事项。您可以用不同的视图（天、周、月、年、日程）来查看。

由 [Windows] 菜单点击 [日历] 即可打开程序。

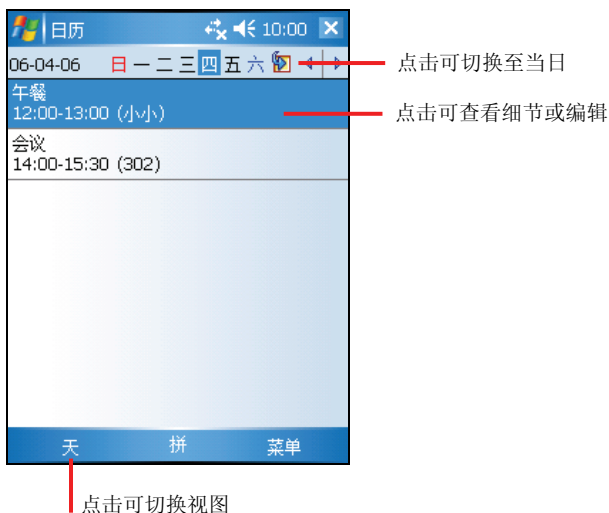

# 新建一个约会

- 1. 如果您是在天或周的视图下，请先点击日期和时间。
- 2. 点击 [菜单] → [新约会]。

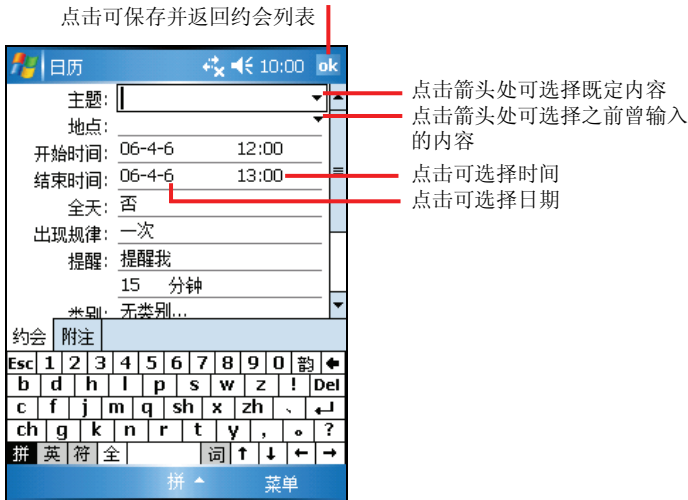

- 3. 先点击字段再输入信息。有些字段有既定内容可供选择。输入文字时，请由输入面板选择输入法。
- 【注】隐藏输入面板才可以看到所有的字段。
- 4. 针对您建立的约会信息，您还可以运行相关的作业，详细使用说明请由 [ ] → [帮助] 取得。
- 5. 输入完毕后点击 [ok] 钮即可保存并回到约会列表。



## 查看约会

当您从约会列表中点击一个约会，屏幕会出现摘要画面。若要编辑，请点击 [编辑] 左软键。



# 4.2 联系人

[联系人] 就是您的通讯簿，当您随时随地要和亲友或同事联络时，可以由此轻松找到联系人信息。

由 [  ] 菜单点击 [联系人] 即可打开程序。



## 新建联系人

1. 点击 [新建]。



2. 先点击字段再输入信息。输入文字时，请由输入面板选择输入法。

【注】隐藏输入面板才可以看到所有的字段。

3. 针对您建立的联系人信息，您还可以运行相关的作业，详细使用说明请由 [  ] → [帮助] 取得。

4. 输入完毕后点击 [ok] 钮即可保存并回到联系人列表。

## 查看联系人

当您从联系人列表中点击一个联系人，屏幕会出现摘要画面。若要编辑，请点击 [编辑] 左软键。




点击可查看和编辑附注

点击可变更联系人内容

# 4.3 任务


[任务] 可以让您记录您所运行的事项并且追踪之。

由 [Windows] 菜单点击 [程序] → [任务] 即可打开程序。

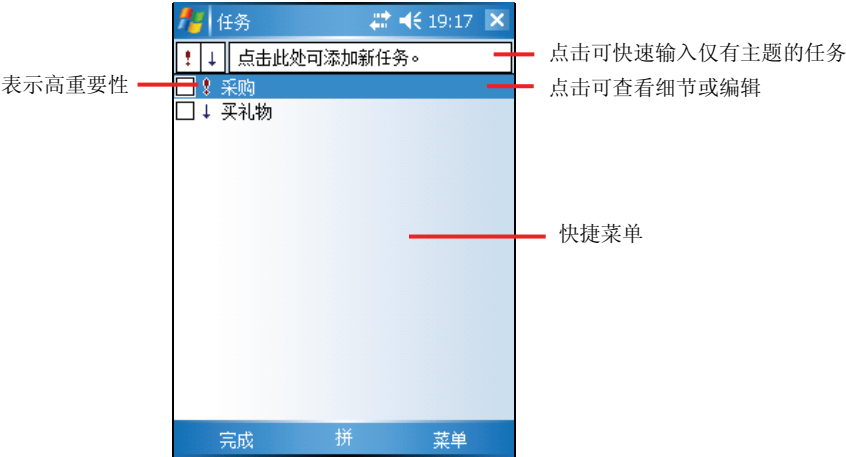

## 新建一个任务

1. 点击 [菜单] → [新任务]。

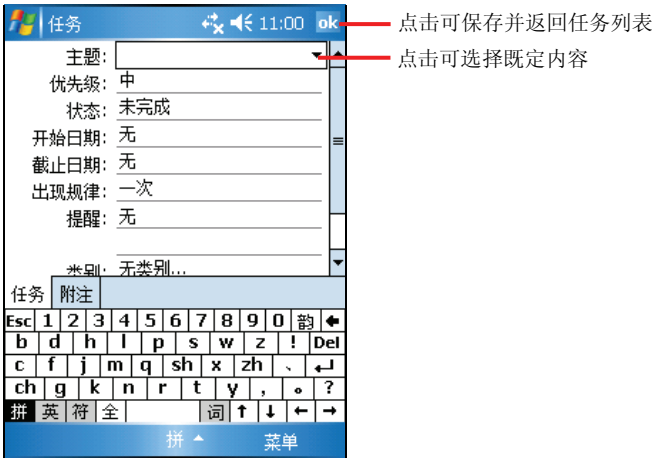

2. 先点击字段再输入信息。有些字段有既定内容可供选择。输入文字时，请由输入面板选择输入法。


【注】隐藏输入面板才可以看到所有的字段。

3. 针对您建立的任务信息，您还可以运行相关的作业，详细使用说明请由 [  ] → [帮助] 取得。
4. 输入完毕后点击 [ok] 钮即可保存并回到任务列表。

【注】想要快速新建一个只有主题的任务，可以在任务列表画面上方的任务目标栏直接输入。

## 查看任务


当您从任务列表中点击一个任务，屏幕会出现摘要画面。若要编辑，请点击 [编辑] 左软键。处理

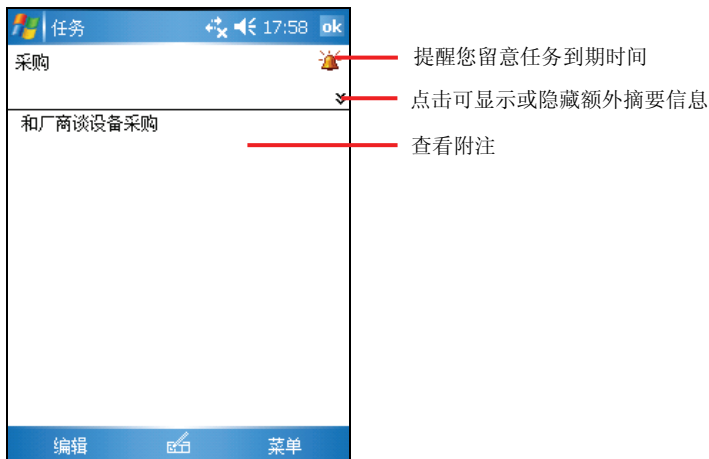

## 4.4 便笺

[便笺] 就是您的笔记本，让您随时捕捉点子和想法。您可以键入文字、直接书写、绘图或者录音。

由 [  ] 菜单点击 [程序] → [便笺] 即可打开程序。

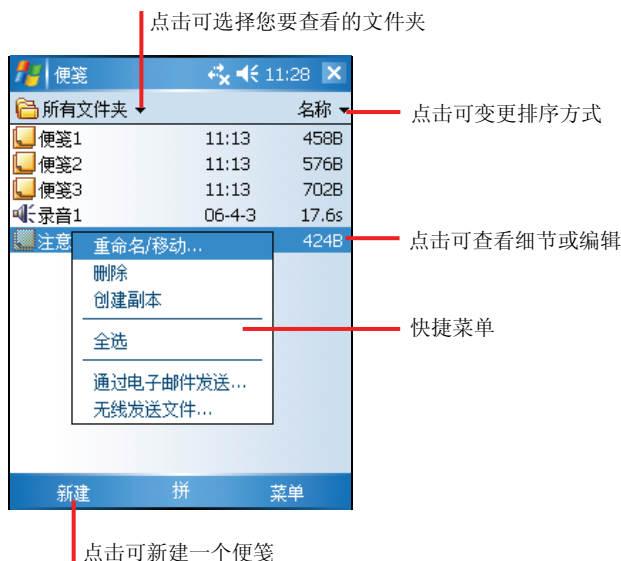

### 新建一个便笺

1. 点击 [新建] 就会出现横纹画面。或者，您可以点击屏幕左上方的 [所有文件夹] → [模板] 选择模板，以既定的文字和格式开始。



2. 您可以键入文字、直接书写、绘图、或者录音。
3. 针对您建立的便笺信息，您还可以运行相关的作业，详细使用说明请由 [  ] → [帮助] 取得。
4. 输入完毕后点击 [ok] 钮即可保存并回到便笺列表。

## 4.5 邮件系统

[邮件系统] 是您的个人信箱，您可以在这里查看和建立电子邮件，也可以发送和接收邮件。

由 [  ] 菜单点击 [邮件系统] 即可运行之。

邮件的发送和接收必须通过下列方式之一：

- 利用 ActiveSync 让电子邮件和桌上型计算机的 Microsoft Exchange 或 Outlook 进行同步化。（同步方法请参阅第 5.1 节。）
- 使用电话拨接或局域网络直接连接到邮件服务器。（连接设置方法请参阅稍后的说明）。

### 电子邮件同步化

在 ActiveSync 同步化的时候，电子邮件也会同步化（除非您取消电子邮件的同步）。在同步的过程中：

- 邮件会从桌上型计算机的 Exchange 或 Outlook 收件箱文件夹复制到 Pocket PC 上的 ActiveSync 文件夹。根据默认，您只会收到过去五天的邮件，和每个信息中前 100 行内容和小于 100KB 的文件附件。
- Pocket PC 的发件箱中的邮件将传输到 Exchange 或 Outlook，然后再从这些程序发送出去。
- 两部计算机中的邮件是相关的。也就是说当您在 Pocket PC 上删除某一邮件时，该邮件也会再下次进行同步时从桌上型计算机上删除。
- Outlook 其它电子邮件文件夹里子文件夹中的邮件，只有在它们在 ActiveSync 中被选择进行同步时，才会进行同步。

### 直接连接到电子邮件服务器

当您连接到 ISP 或公司网络时，您可以直接连接到 POP3（邮局协议 3）或 IMAP4（Internet 邮件存取协议 4）电子邮件服务器收发电子邮件。

您可以使用数个电子邮件服务来接收您的邮件。您必须对每个服务先做好设置并且命名。如果您使用相同的服务连接到不同的信箱，您必须对每个信箱连接做好设置并且命名。



要建立和电子邮件服务器的直接连接关系，请在邮件系统中点击 [菜单] → [工具] → [新建帐户]。然后遵循屏幕上的指示完成设置。若需要某画面的说明，请点击画面右上角的 。

设置完成后即可点击命令列的 [连接] 图标下载服务器的邮件。

新的邮件会下载至 **Pocket PC** 上的收件箱文件夹，而 **Pocket PC** 上发件箱文件夹的邮件会被送出。任何在电子邮件服务器上删除的邮件亦会从 **Pocket PC** 的收件箱文件夹被删除。

直接由电子邮件服务器接收的邮件是连接到服务器，而非 **Pocket PC**。如果您在 **Pocket PC** 上删除邮件，下次连接时，该邮件就会从服务器被删除。


您可以在连接或脱机操作。在连接时，您可以直接阅读和答复邮件。当您点击 [发送] 时，邮件便会即刻发送出去，如此可节省邮件占用内存的空间。

若是脱机操作，则一旦您下载了新的邮件标题或部分邮件信息，您便可以脱机。之后再决定要完全下载哪些信息。当下次再连接时，[邮件系统] 会下载您注明要完整下载的信息，并且将您已建立的邮件发送出去。


完成后请点击 [连接] 图标。

# 使用邮件列表

您所收到的邮件是显示在邮件列表中。在默认的状态下，列表以时间顺序排列。最新收到的邮件会显示在最上面。

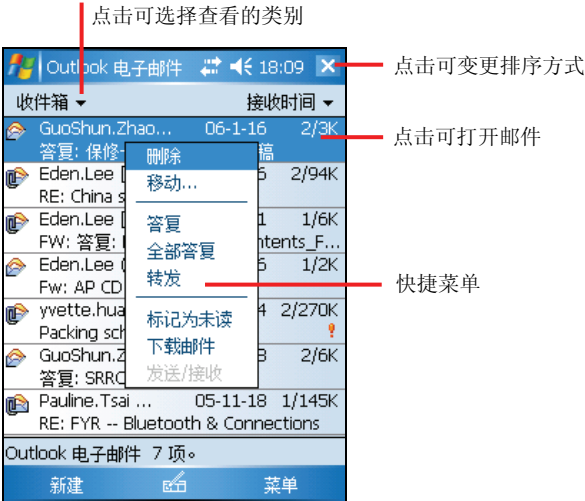


点击一邮件即可打开之。

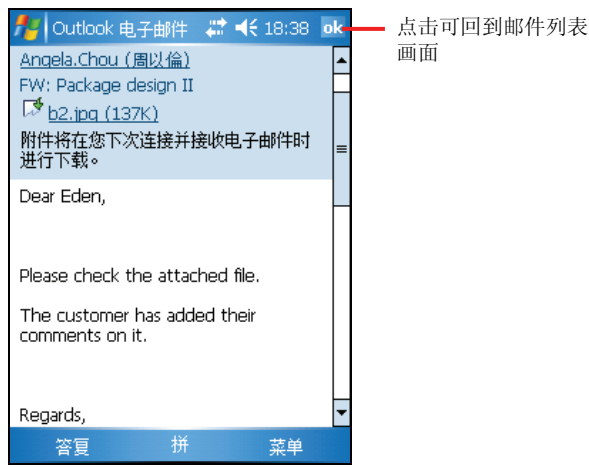

新建一个电子邮件

- 1. 在邮件列表中，点击 [菜单] → [切换帐户]，选择帐户。
- 2. 点击 [新建]。
- 3. 在 [收件人] 的字段中输入电子邮件地址；也可以点击 [收件人]，从联系人列表中选择。

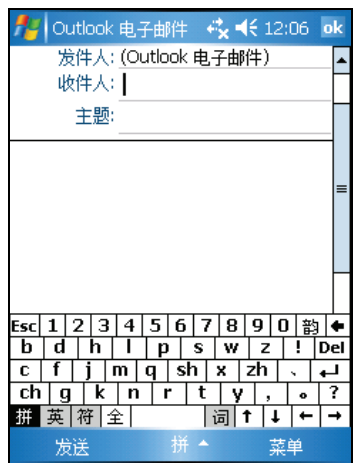

- 4. 输入主题和邮件内文。若要快速加入常用短语，可以点击 [菜单] → [常用短语]，然后点击所要的短语。

5. 如果您要发送附件，请由 [菜单] → [插入] 选择要附加的文件类别和文件。
6. 写完邮件后，点击 [发送] 左软键。
7. 如果您发送邮件时，Pocket PC 已连接到邮件服务器，则邮件会被立即发送。如果您处于脱机状态，邮件会保存在 [发件箱] 中，当您下次连接到邮件服务器上或和桌上型计算机同步时，邮件便会自动发出。

## 管理电子邮件和文件夹

在默认的状态下，电子邮件会存放在五个文件夹之中的一个：[收件箱]、[发件箱]、[已删除的邮件]、[草稿] 和 [已发送的邮件]。[删除的邮件] 文件夹中存放的是您由 Pocket PC 删除的邮件。[删除的邮件] 和 [寄件备份] 文件夹的行为是可以设置的，请由 [菜单] → [工具] → [选项] → [消息] 选项卡来设置。

如果您要新建文件夹，请由 [菜单] → [工具] → [管理文件夹] 来新建。若要移动邮件的位置，请按住该邮件不放，然后由快捷菜单点击 [移动]。

### 若是直接连接到邮件服务器

文件夹的行为在不同的状况下会不同。

- 使用 **ActiveSync** 的状态下  
Outlook 收件箱中的电子邮件会自动和您的 Pocket PC 同步。您可以在 ActiveSync 中指定其它要同步的文件夹。您建立的文件夹和移动的邮件将会对应到服务器上。
- 使用 **POP3** 的状态下  
如果您将邮件移动到您所建立的文件夹，这会破坏 Pocket PC 上的邮件和邮件服务器上副本之间的关系。下次您进行连接时，邮件服务器会发现在 Pocket PC 的收件箱中找不到这些邮件，因而将之从服务器上删除。
- 使用 **IMAP4** 的状态下  
您建立的文件夹和移动的邮件会对应到服务器。因此，您在任何时候连接到邮件服务器，都可以存取邮件。



# 5 更多应用程序

除了 Microsoft Pocket Outlook 之外，您的 Pocket PC 还内置有其它应用程序，包括 Microsoft ActiveSync、Microsoft Word Mobile、Microsoft Excel Mobile、Pocket MSN、Windows Media Player、图片和视频等程序。本章教导您如何使用这些程序。

## 5.1 Microsoft ActiveSync

【注】您的 Pocket PC 上已经装有 ActiveSync 程序。您必须做的是将 ActiveSync 程序也安装到桌上型计算机。（安装程序请参照第 1.4 节。）

当您的 Pocket PC 已连到桌上型计算机，您便可以通过 ActiveSync 进行同步。所谓「同步」是只将两台设备的数据进行比较，并用最新的数据更新两台设备的数据。举例来说，您可以：

- 将 Pocket Outlook [联系人]、[日历]、[任务] 数据库和桌上型计算机 Outlook 的数据同步化，以便您在任何位置都有最新的数据
- 将 Pocket PC [邮件系统] 的电子邮件和桌上型计算机 Outlook 邮件同步化以保持两边的一致性
- 将 Pocket PC 和桌上型计算机的 Word 和 Excel 文件同步化。文件将被自动转换为正确格式。

另外，通过 ActiveSync，您还可以：


- 在 Pocket PC 和桌上型计算机之间复制（而不是同步）文件
- 新建和删除程序
- 通过桌上型计算机连上局域网或 Internet

## 进行同步

【注意】当您的 Pocket PC 已经连上桌上型计算机时，切勿将桌上型计算机关机或重新开机。要将桌上型计算机关机之前请先关闭 Pocket PC 或者拔开缆线。

只要您已经为 Pocket PC 和桌上型计算机建立合作关系，并且运行过首次同步作业，您就可以随时由 Pocket PC 处进行同步。步骤如下：

1. 将 Pocket PC 连接至桌上型计算机。
2. 在 Pocket PC 上点击 [  ] → [程序] → [ActiveSync]。
3. 点击 [同步] 左软键以进行同步。

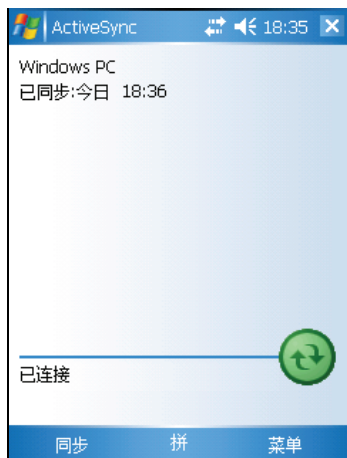

在默认情况下，ActiveSync 并不会将全部的数据同步化。您可以为不同的数据类型各自打开或关闭其同步功能。您可以控制的部分包括：


- 指定同步作的时间。例如：您可以指定 Pocket PC 在连接的状态下持续进行同步；或者只有在您选择同步的命令时才会进行同步作业。
- 选择会被同步的数据类型和控制同步的数据量。例如：您可以选择要同步过去多少的星期以来的约会数据。

ActiveSync 的设置和使用说明请参考 ActiveSync 的帮助。

## 5.2 Word Mobile

Word Mobile 兼容于桌上型计算机的 Microsoft Word。您可以在 Pocket PC 上新建文档，也可以从桌上型计算机复制一个文文件到 Pocket PC 上。

由 [  ] → [程序] 点击 [Word] 即可运行之。

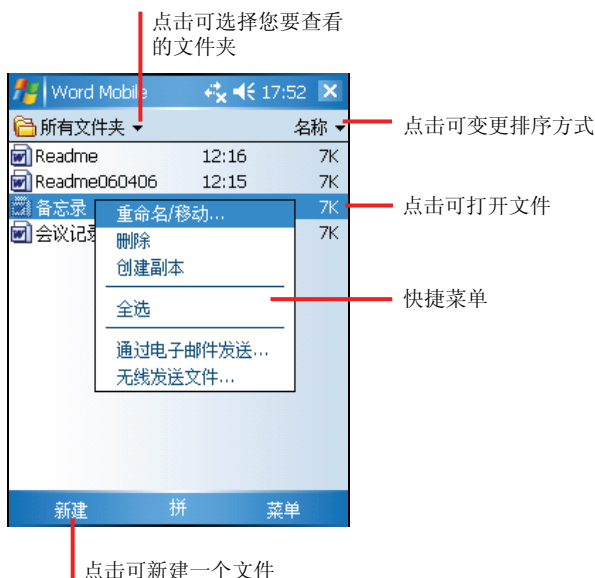

### 新建一个文档

1. 点击 [新建] 就会出现空白的文档。

【注】您也可以打开模板而非空白文档。请由 [菜单] → [选项] 选择模板，当您点击 [新建] 时，便是以既定的文字和格式开始。

2. 您可以开始输入内容。详细使用说明请由 [  ] → [帮助] 取得。



3. 输入完毕后点击 [ok] 按钮即可保存并回到文件列表。程序会自动以文件的前个词对文件进行命名。

## 打开文档

Word Mobile 会显示存放在 Pocket PC 的文档列表，点击其中一个即可打开。若要删除、复制、或发送文档，可由快捷菜单作处理。

您一次仅可打开一份文档。打开后若要编辑文字，请先选好文字范围，然后由快捷菜单或者 [编辑] 的命令来进行。



# 5.3 Excel Mobile

Excel Mobile 兼容于桌上型计算机的 Microsoft Excel。您可以在 Pocket PC 上新建工作簿，也可以从桌上型计算机复制一个工作簿到 Pocket PC 上。

由 [  ] → [程序] 点击 [Excel Mobile] 即可运行之。

## 新建一个工作簿

- 1. 点击 [新建] 就会出现空白的工作簿。



- 2. 输入信息。Excel Mobile 提供基本的试算功能，如：公式、函数、排序、筛选等。详细使用说明请由 [  ] → [帮助] 取得。
- 3. 输入完毕后点击 [ok] 钮即可保存并回到工作簿列表。程序会自动以文件的前个词对文件进行命名。

## 打开工作簿


Excel Mobile 会显示存放在 Pocket PC 的工作簿列表，点击其中一个即可打开。若要删除、复制、或发送工作簿，可由快捷菜单作处理。

您一次仅可打开一份工作簿。打开后若要编辑，请先选好范围，然后由快捷菜单或者 [编辑] 的命令来进行。

## 5.4 PowerPoint Mobile

使用 PowerPoint Mobile，您可以打开和查看在计算机所建立的幻灯片放映演示文稿。只要是 PowerPoint ‘97 之后建立的 \*.ppt 和 \*.pps 格式的幻灯片，都可以在您的 Pocket PC 中放映。

1. 由 [  ] → [程序] 点击 [PowerPoint Mobile] 运行该程序。
2. 在演示文稿列表中点击您要查看的幻灯片放映。

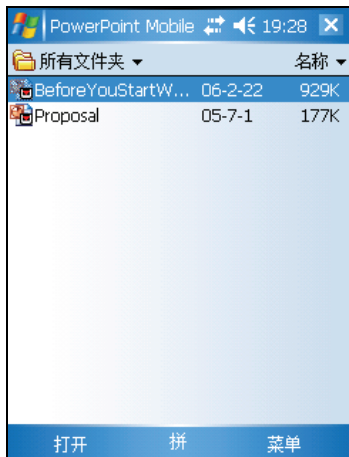

3. 点击目前的幻灯片以前进到下一张幻灯片。若幻灯片设置为定时幻灯片放映，幻灯片会自动前进。

详细使用说明请由 [  ] → [帮助] 取得。

## 5.5 Pocket MSN

Pocket MSN 让您立即访问最新的 MSN Hotmail 收件箱、MSN Messenger 联络人名单，和 Pocket MSN 自定义选项。

通过 Pocket MSN，您可以使用：

- **MSN Hotmail**  
读、写和发送电子邮件。删除电子邮件和管理您的 Hotmail 文件夹。
- **MSN Messenger**  
看见联机的联系人、发送和接收实时消息。订阅选定联络人的状态更新，以便在其联机的时候获得通知。
- 使用选项和设置对 Pocket MSN 进行自定义。

由 [  ] → [程序] 点击 [Pocket MSN] 即可运行该程序。

点击可取得详细说明。



## 5.6 Windows Media Player

Microsoft Windows Media Player 10.1 Mobile for Pocket PC 是一个数字媒体播放软件，可以让您在 Pocket PC 上播放音乐和视频。

由 [  ] 菜单点击 [Windows Media] 即可运行该程序。



媒体柜画面



播放画面

您可以播放保存在您的 PocketPC 或网络上的数字音频和视频文件。它支持 Windows Media 或 MP3 格式的文件（包括 .asf、.wma、.wmv 和 .mp3）。

请使用桌上型计算机的 Windows Media Player 来将文件复制到 Pocket PC 上。如此可以确保同时复制受保护的文件和其授权。您并且可以建立并管理自己的播放列表。详细使用说明请由 [  ] → [帮助] 取得。

## 5.7 图片和视频

[图片和视讯] 程序让您查看 Pocket PC 或存储卡上的 jpg 图片、编辑图片、发送图片给他人、以幻灯片放映图片、或将图片设为 [今日] 屏幕的背景。

由 [  ] → [程序] 点击 [图片和视频] 即可运行该程序。



详细使用说明请由 [  ] → [帮助] 取得。

## 5.8 额外程序

除了 Microsoft 的程序之外，本公司还提供一些好用的程序，让您的 Pocket PC 功能更为广泛、使用更为便利。

【注】由于开发和制造时期之不同，程序可能会随时更新。如果手册描述和您的机型有不符的现象，请以您的机型为准。您也可以由本产品网站（[www.mio.com.cn](http://www.mio.com.cn)）下载程序。

### SysInfo

SysInfo 提供以下的功能：

- 将您的系统复原成出厂前的状态。
- 当电源关闭，设备会自动锁定。

点击  → [设置] → [系统] → [SysInfo]。SysInfo 工具包含三个选项卡：[系统]、[Clean Boot] 和 [自动锁定装置]，有关这些项目的说明如下：

#### 系统

屏幕上会显示系统的信息。

#### Clean Boot

如果您想将 Pocket PC 复原成出厂前的设置状态，便可使用这个功能。复原成出厂前的状态即表示您所有在 RAM 内存的数据，包含所有的文件、系统设置和您安装的额外程序都会完全清除。

如果设备上预先安装 Mio Map，您可以选择保留这个程序，要运行“Clean Boot”，点击 [开始] 并遵循画面上的指示。

#### 自动锁定设备

如果您不想因为不经意碰触按键而激活设备，像是您将设备放在袋子里，而袋内的物品刚好压到设备，便会因而不小心激活设备。

自动锁定设备功能让您在电源关闭时，自动帮您锁定设备，即使您不小心激活设备，讯息会出现提醒您在五秒内解除设备锁定，只要您在五秒内没有任何动作，系统又会再次关闭，如此便可以节省电池的电力。（参看第 2.9 节了解如何解除锁定。）

# eConverter

点击 [  ] → [程序] → [eConverter] 打开程序。您会看到计算器模式画面。

[eConverter] 程序共提供「计算器」、「汇率换算」、「度量衡换算」三种操作模式。要切换模式，请点击画面上方的相对应按键。

## 计算器模式

计算器模式让您使用一般手持式电子计算器所提供的计算功能。




## 汇率换算模式


点击  键可以切换至汇率换算模式。

画面有上下两个字段分别代表输入和输出。点击各字段右方的箭头可以指定各字段的货币别。

当您输入数字时，输出字段立即显示换算后的金额。

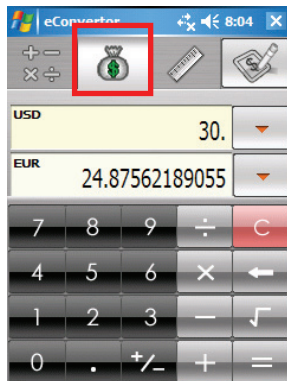

在换算之前，您可以编辑汇率以反映最新的汇率。点击  键，输入数值再点击  即可保存新的汇率设置并回到上一页。

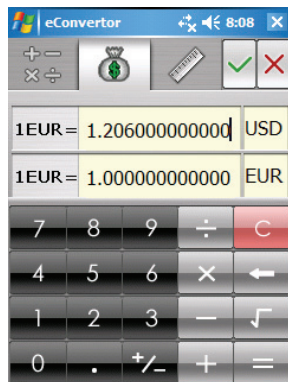


## 度量衡模式

点击  键可以切换至度量衡模式。

请先点击右上方的按键选择度量衡。

画面有上下两个字段分别代表输入和输出。点击各字段右方的箭头可以指定各字段的单位。

当您输入数字时，输出字段立即显示换算后的数值。

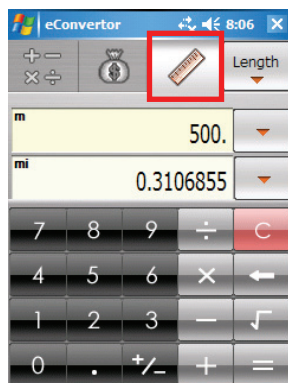



# 6 连接和网页浏览器

本章告诉您如何让 Pocket PC 连接到网络，同时介绍网页浏览器 Internet Explorer。

## 6.1 网络连接设置

您的 Pocket PC 提供两组网络连接设置：[Internet 设置] 和 [任务设置]。[Internet 设置] 是用来连接到 Internet；而 [任务设置] 则用来连接到任何私人/企业网络。

您可以使用调制解调器、无线网卡或以太网络（Ethernet）卡来建立连接。连接之后，您便可以浏览 Internet 或企业网络（Intranet）、接收电子邮件和立即信息、和使用 ActiveSync 来同步信息。

### 调制解调器连接

您可以利用电话拨接的方式连接到您的 ISP（网络服务供货商）或者公司服务器。

建立连接之前，请先：

- 备妥一台调制解调器（SD IO 或 Bluetooth）。（详细安装说明请参考该产品的说明文件。）
- 向您的 ISP 或网络管理员申请并取得下列信息：电话号码、使用者名称、密码、网域名称和 TCP/IP 设置。

### 建立调制解调器连接

1. 点击 [  ] → [设置] → [连接] 选项卡 → [连接]。
2. 在 [Internet 设置] 或 [任务设置] 处点击 [新建调制解调器连接]，并遵循 [新建连接] 向导的指示。
3. 若要查看向导任何画面或变更设置时之详细信息，请点击 。

【注】若要变更调制解调器连接设置，请在 [Internet 设置] 或 [任务设置] 中点击 [管理现有的连接]。选择想要的调制解调器连接，点击 [设置]，并遵循画面上的指示。

## 开始和结束调制解调器连接

一旦建立好调制解调器连接，以后只要安装调制解调器并接上电话线，然后运行相关程序（例如 [邮件系统] 或 [Internet Explorer]），Pocket PC 便会自动连接。

要结束连接，请点击导航条上的 ，然后点击 [脱机]。

## 以太网卡连接

您可以利用以太 (Ethernet) 网卡连接到任何局域网络。使用网卡时，您不需要在 Pocket PC 上建立新连接，只要插入网卡就可以设置。

建立连接之前，请先：

- 备妥一张以太网卡（SD IO 规格）。（详细安装说明请参考该产品的说明文件。）
- 向您的网络管理员取得下列信息：使用者名称、密码和网域名称。

### 建立网卡连接

1. 安装网卡。
2. 第一次插入网卡时，[网络设置] 会自动出现以让您设置网卡。若未出现，或往后您想要变更设置，请点击 [] → [设置] → [连接] 选项卡 → [网卡]。
3. 若需要输入特定服务器信息，请点击适当的适配卡，然后点击 [名称服务器]。大多数网络都使用 DHCP，因此除非您的网络管理员特别指示，否则无需变更这些设置。
4. 如果需要，请使用网络线将网卡连接到网络。如需详细信息，请参阅您的网卡所附的文件。

【注】您可能会需要 Proxy 服务器和 VPN 连接设置。设置方法请见 Pocket PC 的帮助。如需详细信息，请连络您的网络管理员。

## 开始和结束网卡连接

当您安装好网卡并接上网络线，只要运行相关程序（例如 [邮件系统] 或 [Internet Explorer]），Pocket PC 便会自动连接。

要终止连接，请拔出网卡。

## 6.2 使用 Internet Explorer Mobile

通过下列连接您便可以使用 Internet Explorer Mobile 浏览网页。

- 连接到 ISP 或私人网络。
- 和桌上型计算机同步时下载保存于桌上型计算机 Internet Explorer [移动收藏夹] 子文件夹收藏夹链接和移动收藏夹。

当您连接时，您也可以从 Internet 或公司内部网络下载文件和程序。

点击 [  ] → [Internet Explorer] 即可打开程序。屏幕出现 Internet Explorer Mobile 首页。



程序的使用详情，请参阅帮助。

### 浏览收藏夹网页

1. 如果收藏夹网页并未依设置的同步时程运行同步，请在桌上型计算机的 Internet Explorer 按一下 [工具] → [同步处理]。
2. 点击 [收藏夹] 按钮显示收藏夹列表。



### 3. 点击您想浏览的网页。

【注】如果收藏夹链接变成灰色，或是您得到无法取得网页的信息，您必须和桌上型计算机同步或者连接到 Internet，将网页下载到 Pocket PC。

## 浏览其它网页

若要拜访不在 [收藏夹] 列表上的网页，请在画面上的地址列输入网址，然后点击  钮。

您也可以点击箭头处由过去的网页造访列表中选择。

## 移动收藏夹

如果您在桌上型计算机上使用 Microsoft Internet Explorer 4.0 或更新的版本，您可以同步收藏夹链接；如果使用的是 Microsoft Internet Explorer 5.0 或更新的版本，您还可以同步移动收藏夹。同步收藏夹链接让您随时可取得您最常造访的网站。同步移动收藏夹可让您在脱机后，仍能在 Pocket PC 上浏览网站的内容。

## 同步收藏夹链接

收藏夹项目保存在桌上型计算机上 Internet Explorer 中 [收藏夹] 的 [移动收藏夹] 的子文件夹。这个文件夹是当您在桌上型计算机的 ActiveSync 中选择要同步 [收藏夹] 信息类型时建立的。收藏夹必须存放在这个文件夹中才能同步。

1. 在桌上型计算机上的 ActiveSync 选择 [工具] → [选项] → [收藏夹]。

2. 在桌上型计算机上 Internet Explorer，将收藏夹链接保存或搬运到 [收藏夹] 列表中的 [移动收藏夹] 子文件夹。
3. 将 Pocket PC 和桌上型计算机连接。如果同步未激活，在 ActiveSync 中按一下 [文件] → [同步处理]。

## 同步移动收藏夹

1. 在桌上型计算机上的 ActiveSync 选择 [工具] → [选项] → [收藏夹]。
2. 在桌上型计算机上 Internet Explorer 5 或更新版本移至您想要脱机浏览的网页。
3. 按一下 [工具] → [建立移动收藏夹]。
4. 若要变更链接名称，请在 [名称] 方块里输入新名称。
5. 在 [更新] 方块选择一个想要的更新时程，以适时更新 [移动收藏夹] 文件夹中的网页。您也可以在 Internet Explorer 中按一下 [工具] → [同步处理] 来更新内容。
6. 若要将链接存至 [移动收藏夹] 的子文件夹，请按一下 [建立]，然后选择想要的子文件夹。
7. 按一下 [确定]。Internet Explorer 将会下载最新版的网页。
8. 要下载链接至您刚建立的移动收藏夹的网页，在桌上型计算机的 Internet Explorer 中，在移动收藏夹上按一下鼠标右键，然后按 [内容]。在 [下载] 选项卡，指定您想下载往下几层的链接。为节省设备的内存，请只选择一层。
9. 将 Pocket PC 和桌上型计算机连接。如果同步未激活，在桌上型计算机的 ActiveSync 中按一下 [同步处理]。

## 节省内存

移动收藏夹会占用较大的内存，您可以利用下述方法节省内存。

- 您可以设置下载网页时，关闭图片和声音。同时您也可以设置不将一些移动收藏夹下载到 Pocket PC。具体的设置方法请参考 ActiveSync 的帮助。
- 您可以设置下载链接页面的数目。在桌上型计算机的 Internet Explorer 中，在移动收藏夹上按一下鼠标右键，然后按 [内容]。在 [下载] 选项卡，指定您想下载往下几层的链接。为节省设备的内存，请只选择一层。



# 7 问题解决和平时维护

本章指导您如何解决 Pocket PC 的常见问题，如何照料 Pocket PC，并提供保固维修信息。

【注】如果您已采取本章所指示的办法，却仍无法解决问题，请洽维修中心为您服务。


## 7.1 重新开机

【注意】重设会让未保存的数据丢失。

在少数的情况下，您可能需要重新开机，例如：

- 当您由桌上型计算机回复先前备份的数据之后。
- 当 Pocket PC 死机，也就是它完全停止响应的时候。


重新开机的方法是利用笔针压一下 Pocket PC 的重设（RESET）钮。

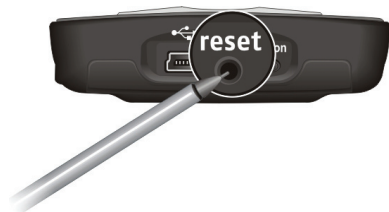

## 7.2 恢复前次状态

重新开机后若系统仍无反应，您可以利用下述方法将 Pocket PC 恢复成前次状态。

1. 拔开所有缆线，包含电源线。
2. 利用笔针将电池开关扳至右侧，也就是 OFF（关）的位置。
3. 等候约 1 分钟再将电池开关扳回原来 ON 的位置。

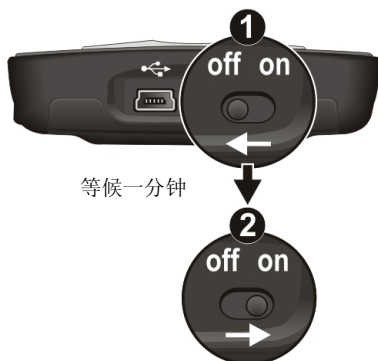

4. 电源将自动打开。

【注意】如果您已设置开机密码却又忘记密码，则您必须让 Pocket PC 复原成出厂状态。（请见第 5.8 节的「SysInfo」。）



## 7.3 电源问题

使用电池电力时无法开机。

- 电池可能处于电力极度不足的状况。请先充电再开机。

电池很快就没电。

- 您可能正在以耗电的方式使用 Pocket PC。

## 7.4 内存问题

如果因内存分配问题使系统发出内存不足的警告，请尝试下述方法释放内存。

【注意】删除文件之前，请先确认此举并不会影响 Pocket PC 的运作。删除之前，请先行备份。

- 删除不需要的文件。由 [  ] → [程序] → [资源管理器] 点击不要的文件，从快捷菜单点击 [删除]。如果您要找寻占用过多内存的文件，可由 [  ] → [查找]，在 [类型] 处选择 [大于 64KB]，然后点击 [运行]。
- 在 Internet Explorer 删除所有文件并且清除使用记录。请由 [工具] → [选项] 点击 [删除文件] 和 [清除记录]。
- 移除不要的程序。由 [  ] → [设置] → [系统] → [删除程序] 选择要移除的程序。
- 停止您正在运行的程序。通常程序会自动停止以释放出内存。然而在某些情况下，例如：对话框正在等候响应时，程序将无法自动停止。若要检查使用中程序的状况，可由 [  ] → [设置] → [系统] 选项卡 → [内存] 的 [运行程序] 选项卡点击要检查的程序，然后点击 [激活]。关闭打开的对话框或信息，让程序恢复成列表画面。若仍无效，您可以手动方式停止程序。首先关闭打开的项目，恢复成列表画面，以确定任务已经保存。然后由 [运行程序] 选项卡点击 [停止] 或 [全部停止] 来关闭程序。
- 如本章第 7.1 和 7.2 节所述将 Pocket PC 重置。

若装有存储卡

- 将数据移至存储卡上。由 [  ] → [程序] → [资源管理器] 点击您想要移动的文件，然后点击 [剪切]。移至存储卡文件夹，点击 [编辑]，然后 [粘贴]。

- 移动电子邮件的附件。在 [邮件系统] 程序中点击 [工具] → [选项]，于 [保存] 选项卡选择 [将附件存至存储卡]。所有的邮件附件都会被移至存储卡上，而且新的附件也会被保存在存储卡上。
- 在 [便笺]、[Word Mobile]、和 [Excel Mobile] 程序中可指定保存位置为存储卡。请由 [工具] → [选项] 设置之。

## 7.5 屏幕问题

### 屏幕无画面

当您按下电源钮，而 Pocket PC 没反应时，请依序尝试下列方法：

- 接上电源适配器使用外部电源。
- 重设 Pocket PC。

### 屏幕显示速度缓慢

- 请确认 Pocket PC 并非电池快没电或者打开太多程序而导致 Pocket PC 动作缓慢。如果前述问题排除后问题仍存在，请如本章第 7.1 节所述将 Pocket PC 重设。

### 屏幕完全没有反应

- 如果确定死机，请将 Pocket PC 重设。

### 屏幕不清晰或读取困难

- 若背光为关闭状态，请打开之。
- 到光线充足之处使用 Pocket PC。
- 若是因字体太小而阅读困难，您可以试着调整显示比例。
  - ✓ 在 [便笺] 中，请由 [工具] 菜单点击百分比。
  - ✓ 在 Word Mobile 和 Excel Mobile 中，请由 [查看] 菜单点击显示比例。
  - ✓ 在 Pocket Internet Explorer 中，请由 [查看] 菜单点击 [文字大小]。
  - ✓ 在 [联系人]、[日历] 和 [任务] 中，请由 [工具] 菜单中的 [选项] 点击 [使用大字型]。

## 屏幕无法正确响应笔针的点击

- 请校准屏幕。方法是由 [  ] → [设置] → [系统] 选项卡选择 [屏幕]。

# 7.6 连接问题

## 同步连接问题

- 某些特殊情况可能导致同步出现问题，例如：计算机上安装的防火墙或网络管理软件可能和 ActiveSync 相互冲突。要解决此类问题，请查看微软的网站 [www.microsoft.com/windowsmobile/help/activesync](http://www.microsoft.com/windowsmobile/help/activesync)。
- 确认桌上型计算机所安装的 ActiveSync 版本正确。请使用此 Pocket PC 所附的 ActiveSync。
- 确认您是在桌上型计算机已完成开机程序和 Pocket PC 电源已打开的情况下进行连接。
- 确认 Pocket PC 和缆线的连接正确。
- 确认目前没有其它连接使用中。

## 调制解调器连接问题

### 无法拨号出去

- 确认调制解调器已安装好，并且电话线也确实接好。
- 如果您是由公司的分机拨号，请确认您的拨号模式设置正确。请由 [  ] → [设置] → [连接] 选项卡 → [连接] → [高级] 选项卡 → [选择地点]，点击 [使用拨号规则]，选择地点。
- 确定电话线是模拟式线路。（模拟线路以模拟方式发送数据，而非数字形式。家庭用的电话网通常是模拟式的，但公司电话网则有可能是数字形式的。）

### 可拨号但是无法连接成功

- 确认您要连接的网络支持点到点协议 (Point-to-Point Protocol, PPP)。请咨询您的 ISP 或网络管理员。

- 确认位置正确。请由 [  ] → [设置] → [连接] 选项卡 → [连接] → [高级] 选项卡 → [选择地点] 确认。若要查看向导任何画面之详细信息，请点击画面左上角的 。
- 确认拨接号码是正确的。请由 [  ] → [设置] → [连接] 选项卡 → [连接] → [管理现有连接]，检查电话号码是否正确。若要查看向导任何画面之详细信息，请点击画面左上角的 。

## 连接不稳定

- 确认电话线连接正确且牢固。

## 网络连接问题

- 确认您的网卡兼容于 Pocket PC，且驱动程序安装无误。（请参阅网卡所附的说明文件。）
- 确认相关数据已正确建立。请由 [  ] → [设置] → [连接] 选项卡 → [连接] → [高级] 选项卡 → [网卡] 点击您要设置的项目，确定服务器数据正确。多数的局域网络都使用 DHCP，所以您无需更改之，除非您的网络管理员指示您必须更改。若要查看向导任何画面之详细信息，请点击画面左上角的 。
- 进行同步作业时，如果 ActiveSync 的连接列表中并未出现网络连接，请等待数分钟后再试。此外，如果同步作业未立即开始，或许是网络忙线中，可能需要数分钟才会让 Pocket PC 接上网络。
- 向网络管理员确认您的用户名称和密码是否正确。
- 向网络管理员确认您要连接的网络是否可用，或者试着由另一台计算机连上该网络。

## 7.7 平时维护

妥善维护 Pocket PC 可确保其使用寿命并降低损坏风险。

### 一般使用准则

- 使用 Pocket PC 时应避免潮湿和极端的温度。
- 避免让 Pocket PC 长时间暴露在直射阳光或强烈的紫外线灯光下。
- 不要放置物品于 Pocket PC 上面，也不要让物品掉落在 Pocket PC 上。
- 切勿让 Pocket PC 掉落或处于强力震动之所。
- 不用时，请将 Pocket PC 储放在保护皮套内。
- 避免让 Pocket PC 的周围温度突然产生巨大变化，因为这可能导致湿气凝结于机身内部，进而损坏 Pocket PC。万一发生凝结的现象，请等候 Pocket PC 完全风干。
- 如果将 Pocket PC 放于裤子后面的口袋，切记坐下时不要压到 Pocket PC。
- 液晶屏幕很容易刮伤，请避免碰撞。除了笔针之外，切勿用其它尖锐物品碰触屏幕。
- 若要清洁机身外部，请关闭电源，拔开电源线，以微湿的软质布料擦拭。清洁屏幕时，请以不掉绵屑的软质布料擦拭。切勿使用纸巾。
- 严禁擅自拆解、维修或变动 Pocket PC。此举会让产品保固失效，同时也可能损害 Pocket PC，甚至造成人身或财物的损伤。

### 汽车导航使用准则

- GPS 接收器打开后，请避免重压，否则会造成转轴和外壳损伤。
- Pocket PC 放置在车内使用时，请利用车用固定架固定于适当之处。
- 为了您的行车安全，我们强烈建议您勿于驾驶中同时操作本系统。
- 下车时，请勿将 Pocket PC 留在挡风玻璃下曝晒，以免电池过热，引起故障或危险的状况。

# 旅行使用准则

- 将 Pocket PC 关机并拔开所有缆线。
- 确定电池已充满电。
- 拔下所有外部连接。
- 随身携带电源适配器。
- 搭机时必须随身携带，切勿放在行李箱中拖运。
- 若要在飞机上使用 Pocket PC，请先咨询航空公司。在飞行途中使用电子设备必须非常谨慎。
- 前往海外时，请先查明当地国家电源电缆规格。
- 若要在海外使用调制解调器连接，请备妥适当的数据卡和电话线。

# 8 安全规范

【注】产品外部贴有选项卡显示您的机型所符合的安全规范。请先查看这些机身上的选项卡再参阅本章相关的宣告文字。部分文字仅适用于部分机型。

## 8.1 安全规范宣告

### European Notice

Products with the CE marking comply with Radio & Telecommunication Terminal Equipment Directive (R&TTE) (1999/5/EEC), the Electromagnetic Compatibility Directive (89/336/EEC) and the Low Voltage Directive (73/23/EEC) – as amended by Directive 93/68/ECC - issued by the Commission of the European Community.

Compliance with these directives implies conformity to the following European Standards:

**EN301489-1:** Electronic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM), ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 1: Common technical requirements

**EN301489-17:** Electronic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM), ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 17: Specific conditions for 2,4 GHz wideband transmission systems and 5 GHz high performance RLAN equipment

**EN55022:** Radio disturbance characteristics

**EN55024:** Immunity characteristics

**EN6100-3-2:** Limits for harmonic current emissions

**EN6100-3-3:** Limitation of voltage fluctuation and flicker in low-voltage supply system

**EN60950 / IEC 60950:** Product Safety

The manufacturer cannot be held responsible for modifications made by the User and the consequences thereof, which may alter the conformity of the product with the CE Marking.

## 8.2 安全注意事项

### 关于充电

- 仅使用随机所附的电源适配器（PHIHONG, PSC05R-050 PH）。使用其它电源适配器会引起故障和/或危险。
- 仅使用随机所附的车用充电器。使用其它车用充电器会引起故障和/或危险。
- 本产品应配合标有合格“LPS”选项卡的电源供应器使用，其输出额定值最低应为 + 5 Vdc /1.0A。(This product is intended to be supplied by a LISTED Power Unit marked with “LPS”, “Limited Power Source” and output rated + 5 V dc / 1.0 A.)
- 仅限使用原厂核准的座充。
- 设备内仅限使用特定电池。

### 关于电源适配器

- 请勿在潮湿环境中使用电源适配器。手脚潮湿时，切勿触和电源适配器。
- 使用电源适配器供电或充电时应保持四周通风良好。切勿让纸张或其它物品覆盖电源适配器而导致冷却效果的降低。切勿将电源适配器放置在袋内使用。
- 电源适配器要连接至合适的电源，其电压和接地要求在产品外壳（或）包装上有说明。
- 请勿在电线损坏时使用电源适配器。
- 请勿尝试维修设备，设备中没有可维修部件。如果设备损坏或处于过湿环境中，则应更换设备。

### 关于电池

- 仅限使用原厂核可的特定充电器。
- 本机使用内置、不可更换的锂电池。为了避免起火或烧伤的危险，请勿拆开、刺穿、碰撞或将电池丢弃于火或水中。电池会破裂、爆炸、或释放出危险的化学物质。



- 重要指示（限维修人员）
  - ✓ 注意：电池更换错误有导致爆炸的可能。丢弃旧电池时，请遵照指示。
  - ✓ 更换电池时务必使用原厂指定的电池。
  - ✓ 电池回收或丢弃必须符合规定。
  - ✓ 电池仅限用在特定设备内。

昆明毅兴科技PDA专卖店  
<http://www.yxpda.com>