

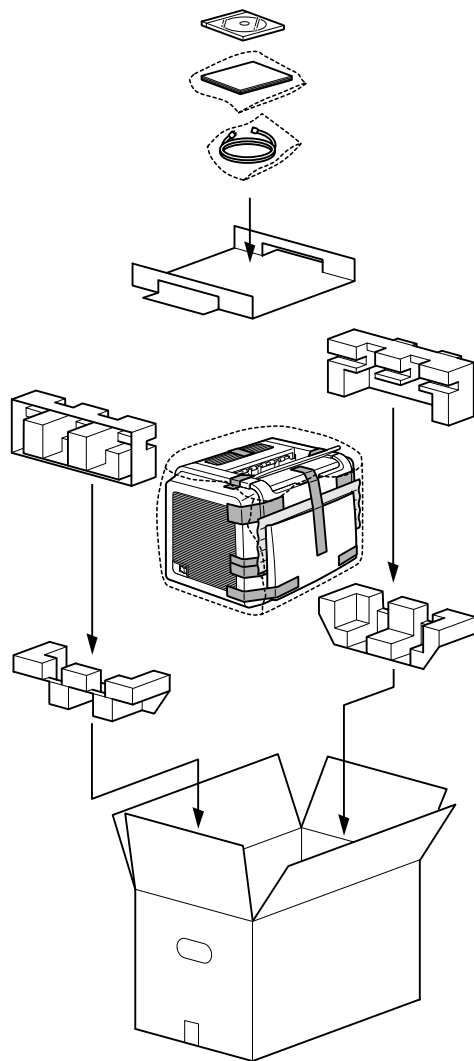


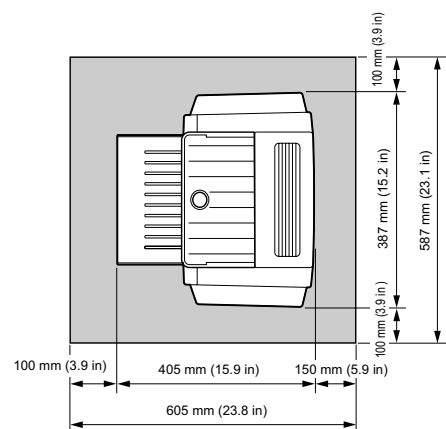


- Before setting up your printer, examine the safety information in the General Information Guide. Dispose of the packing material according to your local regulations.


- 安装打印机之前，请先阅读《一般信息指南》中的安全信息。  
请根据您当地的规定处理打印机包装材料。

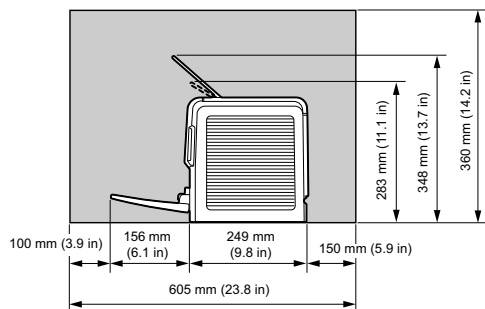


1

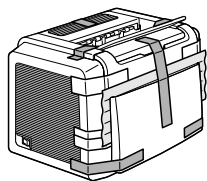


2

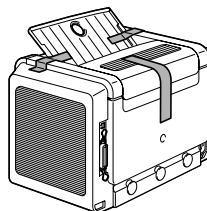


3

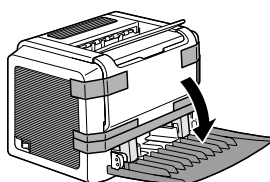


4

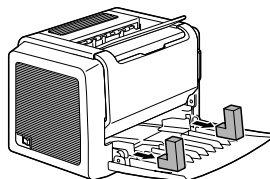


5

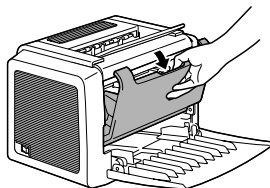


6

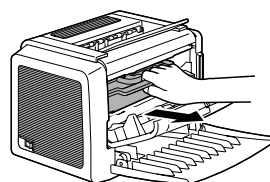


7

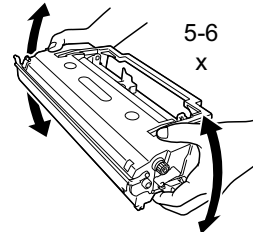


8

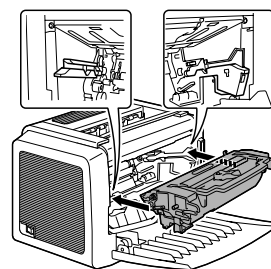


9

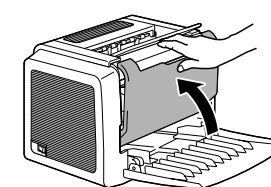

10

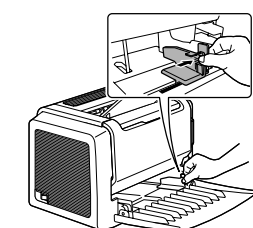


11

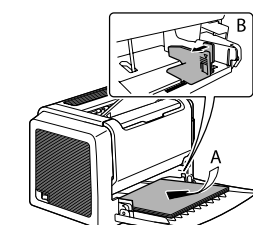


Max. 150  
sheet  
60-90 g/m<sup>2</sup>  
(16-24 lb)




12

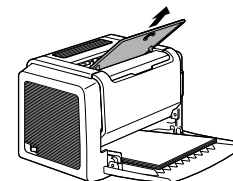

13

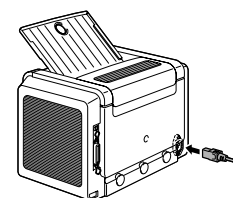


14

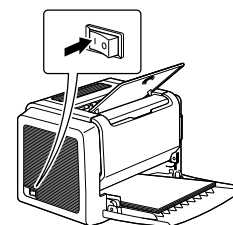

15

15

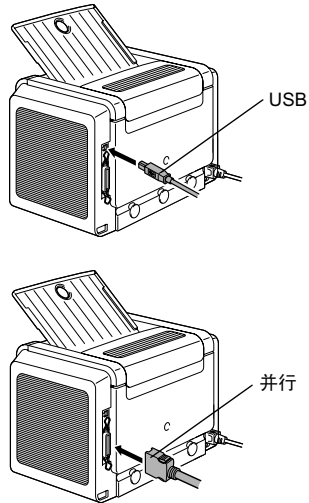

1. 使用接口电缆（并行或 USB）将 PagePro 1300W 连接至 PC 机。如果 PC 上显示“找到新硬件”（Win2000/XP）或“添加新硬件”向导（Win98/Me），请取消。

#### 注意

切勿使用“找到新硬件”或“添加新硬件”向导安装 PagePro 1300W 驱动程序及实用程序。

2. 将 PagePro 1300W Utilities & Documentation 光盘插入 PC 的光盘驱动器。
3. 光盘安装程序将自动启动。如果未启动，请通过 Windows 资源管理器浏览至光盘，然后双击 **setup.exe**。

#### 注意

切勿使用“添加打印机”向导安装 PagePro 1300W 驱动程序和实用程序。

4. 依照屏幕说明进行操作。
5. 完成驱动程序和实用程序安装后，取出光盘并妥善保管。

16

从 Windows 菜单栏中，选择：

1. 开始 (  ) → 设置 → 打印机
2. 右键单击 PagePro 1300W 打印机图标
3. 从下拉菜单中选择**属性**
4. 选择 (Win98/Me)： **打印机属性**  
(Win2000/XP)： **打印首选项**
5. 选择**纸张**选项卡
6. 选择所用的打印机默认值，如纸张大小、纸张方向等。
7. 单击**应用**
8. 单击**确定**并关闭所有后继窗口

17

从 Windows 菜单栏中，选择：

1. 开始 (  ) → 程序
2. 选择： **PagePro 1300W 实用程序**
3. 选择： **PagePro 1300W 状态**
4. 选择**打印机**选项卡
5. 从下拉菜单中，选择**打印状态页**。PagePro 1300W 即会打印一张状态页，显示所有的控制面板状态。请将此文档放在打印机附近，以备参考。
6. 单击  关闭“状态显示”（“状态显示”图标仍会保留在 Windows 菜单栏中）。

注：

- 有关如何使用打印机驱动程序、使用状态显示、使用纸张、更换耗材、维护打印机、故障排除和打印机规格方面的详细信息，请参阅《PagePro 1300W 用户指南》（PagePro 1300W Utilities & Documentation 光盘上的 pdf 文档）。
- 《一般信息指南》列出了全球许多地区的服务和支持提供商。它还包括世界各地的网址信息以及有关订购认可纸张和耗材的信息。

(4136-7742-01N)