

R238遥控器使用说明书

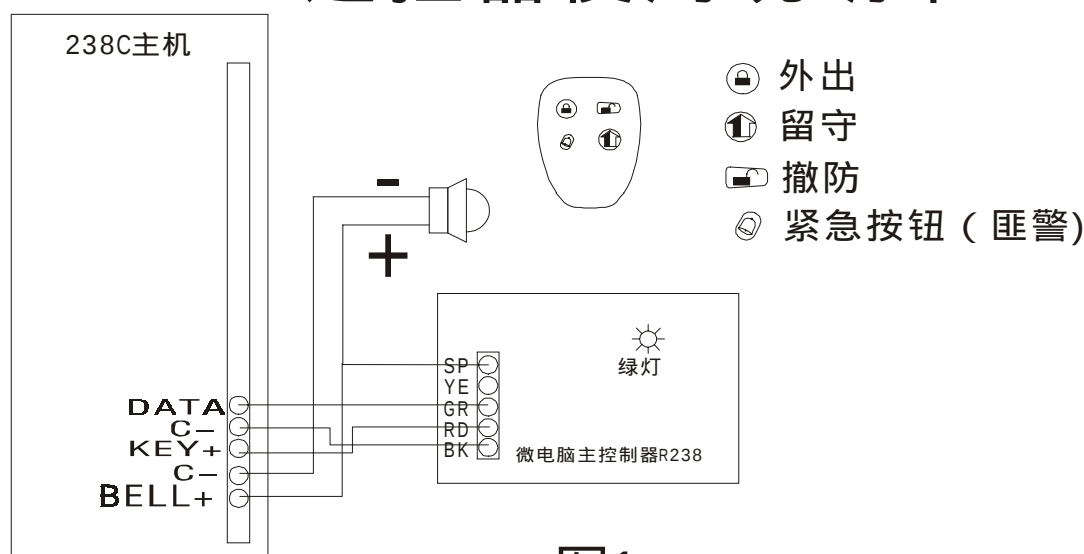


图1

R238 是针对 Honeywell 的 238C 主机的无线扩展模块，可配合 238C 作遥控布撤防和紧急报警用。现说明其使用方法：

1、接线

如图 1 所示，微电脑控制器的 BK、RD、GR 分别与 236TL 主机的 C-、KEY+、DATA 接线脚相连。此控制器会占用系统的 7 号键盘地址与主机通讯，故其他与主机相连的键盘地址不能设为 7。由于遥控使用的无线电频率在 310MHz~440MHz，故微电脑控制器需安装在各遥控区域的中心高处，并且不要靠近金属物以免阻碍信号传输。如图 1 接上警号（+12V），此警号会在成功布防或撤防后鸣叫提示。（警号输出脚 SP 与绿灯为同步状态，即绿灯灭，SP 有输出；绿灯亮，SP 无输出）

2、确认合法遥控器

一微电脑控制器最多可确认 16 个遥控器为合法遥控器。当确认第 17 个遥控器时，第 1 个被确认的遥控器将自动变为不合法，如此类推。只有合法遥控器才能对报警主机实现遥控操作。操作方式有“确认合法遥控器”和“删除所有合法遥控器”。

A、确认合法遥控器

把系统设为撤防状态；同时按下待确认的遥控器上的  和  按钮，直到绿灯闪动一下；在 10 秒内通过键盘布防系统，绿灯闪动一下；按下待确认的遥控器上的任一按钮。此时确认遥控器完成。确认其他遥控器只需按以上步骤重复一遍即可。

B、删除所有合法遥控器

同时按下合法遥控器  和  按钮大概 3 秒，直到绿灯闪动一下即可。

3、学习主机密码

只有微电脑控制器学习了报警主机的密码后，合法遥控器才能对报警主机遥控布撤防。学习主机密码可按以下步骤：

A、同时按下合法遥控器上的  和  按钮大概 3 秒，直到绿灯熄灭，微电脑控制器进入学习状态。

B、通过键盘按下 4 位密码，绿灯亮起来，表示主机密码学习完成。（密码修改之后需重新按以上步骤学习一次密码）

4、遥控器按钮说明

遥控器上有 4 个按钮，其功能如图 1 所示，可实现对主机的外出布防、留守布防、撤防和紧急报警。紧急报警为触发主机匪警，此按钮需按下 2~3 秒才报警。