


RI-350 感應式讀卡機操作手冊

一. 功能設定指令介紹:(先按主機設定密碼, 再加入設定指令)(原始密碼 123456)(待機狀態藍色 LED 恆亮, 操作狀態藍色 LED 閃爍)

- 1.指令 0: 設定系統操作模式
 - a.暫停動作模式: 按*123456 01 #, 即完成動作。
 - b.僅讀卡模式: 按*123456 02 #, 即完成動作。
 - c.讀卡再按開門密碼: 按*123456 03 #, 即完成動作。
 - d.讀卡或按開門密碼: 按*123456 04 #, 即完成動作。
- 2.指令 1: 新增單張卡片號碼 按*123456 1, 感應卡片或按 8 位數卡片號碼 #。(輸入完後按*回待機狀態)
- 3.指令 2: 刪除單張卡片號碼 按*123456 2, 感應卡片或按 8 位數卡片號碼 #。(輸入完後按*回待機狀態)
- 4.指令 3: 新增整批連號卡片號碼 按*123456 3, 感應最小號感應卡(或按 8 位數 #), 按卡片張數, 即 2~500, 再按 #。500 張約 20 秒完成
- 5.指令 4: 刪除整批連號卡片號碼 按*123456 4, 感應最小號感應卡(或按 8 位數 #), 按卡片張數, 即 2~500, 再按 #。500 張約 25 秒完成
- 6.指令 5: 刪除所有卡片號碼 按*123456 5, 再按密碼 123456#。
- 7.指令 6: 設定開門時間
 - a.(ON, OFF 交替動作)設定: 按*123456 6 0 #。
 - b.暫態輸出設定:(繼電器接點輸出時間 1~255 秒)按 *123456 6 1~255 秒 #。
- 8.指令 7: 設定警報時間
 - a.取消警報時間動作功能: 按 *123456 7 0 #。
 - b.設定警報時間: 按 *123456 7 1~255 秒 #。
- 9.指令 8: 更改 6 位數主機設定密碼。(原始碼 123456) 按 *123456 8 新 6 位數主機設定密碼 #。
- 10.指令 9: 更改 4 位數開門密碼。(原始碼 1234) 按 *123456 9 新 4 位數開門密碼 #。
- 11.通訊站碼設定:按*123456 00 按站碼範圍 1~32 #。

註: 以上功能設定若未做結束動作, 本機會在 30 秒左右, 自行恢復待機狀態。

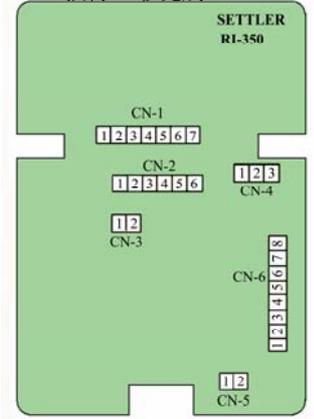

CN1 接電源及偵測信號輸入

紅	黑	棕	橙	黃	綠	藍
1	2	3	4	5	6	7

十 一 門 外 主 外 電
電 位 接 機 接 源
源 偵 開 機 接 一
測 門 密 防 一
(N.C) 鈕 碼 破 點
(N.O) (N.O)接
(N.C)

CN2 接繼電器信號輸出(乾接點)

黑	棕	紅	橙	黃	綠
1	2	3	4	5	6

NO COM NC NO COM NC
開門控制接點 警報輸出接點

CN3 接通訊介面

黑	紅
1	2

TR—TR+

CN4 接 LED 指示燈

紅	黑	黃
1	2	3

正電輸入 共腳「電源負極」 負電輸入

CN-5 電鈴按鈕輸出(乾接點)

黑	紅
1	2

配線圖:

