


Słuchawka Bluetooth Nokia BH-102

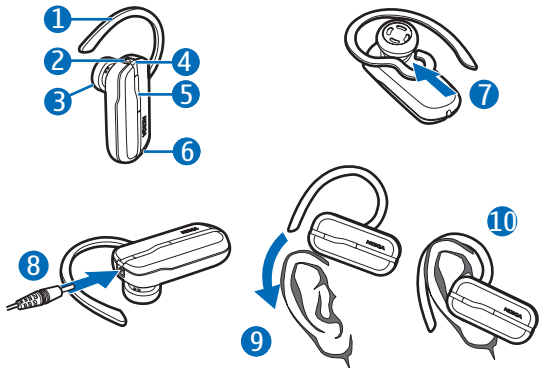

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

NOKIA CORPORATION niniejszym oświadcza, że produkt HS-107W jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/WE. Kopię „Deklaracji zgodności” można znaleźć pod adresem http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0889

© 2008 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Nokia i Nokia Connecting People są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation. Inne nazwy produktów i firm wymienione w niniejszym dokumencie mogą być znakami towarowymi lub nazwami handlowymi ich właścicieli.

Powielanie, przekazywanie, dystrybucja oraz przechowywanie kopii części lub całości tego dokumentu w jakiegokolwiek formie bez wyrażonej uprzednio na piśmie zgody firmy Nokia jest zabronione.

Bluetooth jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Bluetooth SIG, Inc.

Firma Nokia promuje politykę nieustannego rozwoju. Firma Nokia zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i usprawnień we wszelkich produktach opisanych w tym dokumencie bez uprzedniego powiadomienia.

W maksymalnym dopuszczalnym przez prawo zakresie firma Nokia ani żaden z jej licencjodawców w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę danych lub zysków ani za żadne szczególne, przypadkowe, wtórne lub pośrednie szkody powstałe w dowolny sposób.

Zawartość tego dokumentu przedstawiona jest „tak jak jest - as is”. Nie udziela się jakichkolwiek gwarancji, zarówno wyraźnych jak i dorozumianych, włączając w to, lecz nie ograniczając tego do jakichkolwiek dorozumianych gwarancji użyteczności handlowej lub przydatności do określonego celu, chyba że takowe wymagane są przez przepisy prawa. Firma Nokia zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w tym dokumencie lub wycofania go w dowolnym czasie bez uprzedniego powiadomienia.

Dostępność poszczególnych produktów może się różnić w zależności od regionu. Szczegóły można uzyskać u sprzedawcy produktów firmy Nokia.

Kontrola eksportowa

To urządzenie może zawierać towary, technologie i oprogramowanie podlegające przepisom eksportowym USA i innych krajów. Odstępstwa od tych przepisów są zabronione.

Wprowadzenie

Słuchawka Bluetooth Nokia BH-102 umożliwia nawiązywanie i odbieranie połączeń w ruchu. Można jej używać z kompatybilnymi telefonami, które obsługują bezprzewodową technologię Bluetooth.

Przed użyciem tej słuchawki należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. Należy też zapoznać się z instrukcją obsługi telefonu. Omówione są w niej ważne zagadnienia bezpieczeństwa związane z użytkowaniem i konserwacją telefonu. Słuchawkę

należy przechowywać w miejscach niedostępnych dla małych dzieci.

Bezprzewodowa technologia Bluetooth

Bezprzewodowa technologia Bluetooth pozwala łączyć ze sobą kompatybilne urządzenia bez użycia kabli. Telefon i słuchawka nie muszą się wzajemnie „widzieć”, ale odległość między nimi nie może być większa niż 10 metrów. Ściany lub znajdujące się w pobliżu urządzenia elektroniczne mogą zakłócać połączenia Bluetooth.

Omawiana słuchawka spełnia wymagania specyfikacji Bluetooth 2.0

+ EDR i obsługuje dwa profile:
Headset 1.1 i Hands-Free 1.5.
O kompatybilności tej słuchawki

z innymi urządzeniami można się
dowiedzieć od ich producentów.

Pierwsze kroki

Słuchawka składa się z części
pokazanych na stronie tytułowej:
zaczep na ucho (1), złącze ładowarki
(2), oliwka (3), niebieski wskaźnik
światlny (4), przycisk wielofunkcyjny
(5) i mikrofon (6).

Zanim użyjesz słuchawki, naładuj jej
baterię i powiąż ją z kompatybilnym
telefonem.

Niektóre części urządzenia są
namagnesowane. Urządzenie może
przyciągać przedmioty metalowe. Nie
trzymaj w pobliżu urządzenia kart
kredytowych ani innych magnetycznych
nośników danych, ponieważ zapisane na
nich informacje mogą zostać skasowane.

Ładowarki

Do zasilania tego urządzenia
przeznaczone są następujące ładowarki:
AC-3, AC-4, AC-5 i DC-4.



Ostrzeżenie: korzystaj
wyłącznie z ładowarek
zatwierdzonych przez firmę

Nokia do użytku z tym właśnie
akcesorium. Stosowanie akcesoriów
innego typu może unieważnić
jakikolwiek zatwierdzenie do użytku lub
gwarancję na urządzenie i być
niebezpieczne.

Odcinając przewód któregośkolwiek
z akcesoriów, chwytaj za wtyczkę — nie
za przewód.

Ładowanie baterii

Przed przystąpieniem do ładowania baterii uważnie przeczytaj treść punktu "Informacje o bateriach".

1. Podłącz ładowarkę do gniazdka sieci elektrycznej.
2. Kabel ładowarki podłącz do złącza (8) w słuchawce. Podczas ładowania świeci się wskaźnik. Naładowanie rozładowanej baterii może zająć do 2 godzin.
3. Gdy bateria będzie już w pełni naładowana, światło wskaźnika zgaśnie. Wtedy odłącz ładowarkę od słuchawki i od gniazdka sieci elektrycznej.

W pełni naładowana bateria wystarcza na około 10 godzin rozmów lub na 250 godzin utrzymywania słuchawki w trybie gotowości.

Gdy bateria będzie już bliska wyczerpania, wskaźnik zacznie szybko

pulsować i co minutę słychać będzie krótki dźwięk.

Włączanie i wyłączanie

Aby włączyć słuchawkę, naciśnij i przytrzymaj przycisk wielofunkcyjny przez 2 do 4 sekund. Zapali się światło wskaźnika i słuchawka zacznie emitować sygnały akustyczne. Oznaczać to będzie, że słuchawka próbuje nawiązać połączenie z powiązanym urządzeniem.

Aby wyłączyć słuchawkę, naciśnij i przytrzymaj przycisk wielofunkcyjny przez 4 do 8 sekund.

Powiązanie słuchawki z telefonem

1. Sprawdź, czy telefon jest włączony, a słuchawka wyłączona.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk wielofunkcyjny przez 4 do 8 sekund, aż światło wskaźnika zacznie szybko pulsować.

3. Włącz funkcję Bluetooth w telefonie i ustaw go na wyszukiwanie urządzeń Bluetooth.
4. Z listy znalezionych urządzeń wybierz słuchawkę.
5. Aby połączyć i powiązać słuchawkę z telefonem, wprowadź hasło w postaci **0000**. W niektórych telefonach połączenie ze słuchawką można nawiązać dopiero po powiązaniu obu

urządzeń. Czynność powiązania słuchawki z telefonem wykonuje się tylko raz.

Po udanym powiązaniu słuchawka pojawi się w menu telefonu, na liście powiązanych z nim urządzeń Bluetooth.

Gdy słuchawka jest już połączona z telefonem i gotowa do użytku, wtedy światło wskaźnika powoli pulsuje.

Obsługa słuchawki

Zakładanie słuchawki

Jeśli chcesz nosić słuchawkę na prawym uchu, przymocuj zaczepek, tak jak pokazano na rysunku 7, a jeśli na lewym – przymocuj zaczepek z drugiej strony. Załóż zaczepek słuchawki za ucho (9), a jej oliwkę wepchnij delikatnie do ucha. Mikrofon słuchawki skieruj w stronę ust (10).

Obsługa połączeń

Połączenia telefoniczne nawiązuje się w zwykły sposób, niezależnie od połączonej z telefonem słuchawki.

Aby połączyć się z ostatnio wybieranym numerem (jeśli telefon obsługuje tę funkcję przy użyciu słuchawki), dwukrotnie naciśnij

przycisk wielofunkcyjny, w czasie gdy żadne połączenie nie jest aktywne.

Aby skorzystać z możliwości głosowego wybierania numerów (jeśli telefon obsługuje tę funkcję przy użyciu słuchawki), naciśnij i przytrzymaj przycisk wielofunkcyjny przez 2 do 4 sekund, w czasie gdy żadne połączenie nie jest aktywne. Następnie wykonaj czynności opisane w instrukcji obsługi telefonu.

Aby odebrać lub zakończyć połączenie, naciśnij przycisk wielofunkcyjny. Aby odrzucić połączenie, naciśnij ten przycisk dwukrotnie.

Do zmiany siły głosu w słuchawce w trakcie połączenia użyj klawiszy regulacji głośności w telefonie.

Aby przełączyć rozmowę ze słuchawki na kompatybilny telefon lub odwrotnie, naciśnij i przytrzymaj

przycisk wielofunkcyjny przez 2 do 4 sekund.

Usuwanie ustawień lub resetowanie słuchawki

Aby usunąć powiązania słuchawki, wyłącz ją, po czym naciśnij i przytrzymaj przycisk wielofunkcyjny przez ponad 8 sekund, aż słuchawka wyemituje dwa krótkie dźwięki, a światło wskaźnika zacznie szybko pulsować.

Jeśli słuchawka przestanie działać, mimo że jej bateria jest naładowana, podłącz słuchawkę do ładowarki, żeby ją w ten sposób zresetować.

Rozwiązywanie problemów

Jeśli nie udaje Ci się połączyć słuchawki z kompatybilnym telefonem, sprawdź, czy bateria słuchawki jest naładowana, czy słuchawka jest włączona i powiązana z telefonem.

Informacje o bateriach

Urządzenie to ma wewnętrzną, niewymienialną baterię przeznaczoną do wielokrotnego ładowania. Nie próbuj wyjmować baterii z urządzenia, bo grozi to jego uszkodzeniem. Bateria może być ładowana i rozładowywana setki razy, ale w końcu ulegnie zużyciu. Baterię ładuj wyłącznie za pomocą ładowarek zatwierdzonych przez firmę Nokia do użytku z tym urządzeniem. Użycie niezatwierdzonej do użytku ładowarki może wiązać się z ryzykiem pożaru, eksplozji, wycieku elektrolitu lub powstania innego zagrożenia.

Jeśli nowa bateria ma być użyta po raz pierwszy lub jeśli bateria nie była przez dłuższy czas używana, to żeby taką baterię naładować, może trzeba będzie ładowarkę podłączyć, następnie odłączyć i ponownie podłączyć. Jeśli bateria była całkowicie rozładowana, może upłynąć kilka minut, zanim zaświeci się wskaźnik ładowania.

Jeśli ładowarka nie jest używana, odłącz ją od urządzenia i gniazdka sieciowego. Nie pozostawiaj naładowanej do pełna baterii podłączonej do ładowarki, ponieważ przeładowanie skraca jej żywotność. Jeśli naładowana do pełna bateria nie będzie używana, z upływem czasu rozładuje się samoistnie.

Baterię staraj się zawsze przechowywać w temperaturze między 15°C a 25°C. Ekstremalne temperatury zmniejszają pojemność i skracają żywotność baterii. Urządzenie z przegrzaną lub nadmiernie ochłodzoną baterią może chwilowo nie działać. Sprawność baterii jest szczególnie niska w temperaturach znacznie poniżej zera.

Nigdy nie wrzucaj baterii do ognia, ponieważ mogą eksplodować. Uszkodzone baterie mogą samoczynnie eksplodować.

Nigdy nie używaj uszkodzonej ładowarki.



Uwaga: czas rozmów i czas gotowości, na jakie pozwala bateria, można określić tylko w przybliżeniu. Casy te zależą od wielu czynników, takich jak warunki działania sieci, rodzaj używanych funkcji, czas użytkowania i stan baterii, temperatura

otoczenia itp. Czas, przez jaki urządzenie używane jest do rozmów, ma wpływ na czas gotowości. Również czas utrzymywania urządzenia w trybie gotowości (urządzenie włączone, ale nieużywane) ma wpływ na długość czasu rozmów.

Eksploatacja i konserwacja

To urządzenie wyróżnia się najwyższej klasy konstrukcją i jakością wykonania, dlatego też wymaga właściwej obsługi. Przestrzeganie poniższych wskazówek pozwoli zachować ważność gwarancji.

- Urządzenie powinno być zawsze suche. Opady, duża wilgotność i wszelkiego rodzaju ciecie i wilgoć mogą zawierać związki mineralne powodujące korozję obwodów elektronicznych. W przypadku zawilgocenia urządzenia, pozostaw je do całkowitego wyschnięcia.
- Nie używaj i nie przechowuj urządzenia w miejscach brudnych

i zapylnych. Może to spowodować uszkodzenie jego ruchomych części i podzespołów elektronicznych.

- Nie przechowuj urządzenia w wysokiej temperaturze. Wysokie temperatury mogą być przyczyną krótszej żywotności baterii, uszkodzeń podzespołów elektronicznych, odkształceń lub stopienia elementów plastikowych.
- Nie przechowuj urządzenia w niskiej temperaturze. Gdy urządzenie powróci do swojej normalnej temperatury, w jego wnętrzu może gromadzić się wilgoć, powodując

uszkodzenie podzespołów elektronicznych.

- Nie próbuj otwierać urządzenia.
- Nie upuszczaj, nie uderzaj urządzenia i nie potrząsaj nim. Nieostrożne obchodzenie się z urządzeniem może spowodować uszkodzenia wewnętrznych podzespołów elektronicznych i delikatnych mechanizmów.
- Do czyszczenia urządzenia nie stosuj żrących chemikaliów, rozpuszczalników ani silnych detergentów.
- Nie maluj urządzenia. Farba może zablokować jego ruchome części i uniemożliwić prawidłowe działanie.

Jeśli urządzenie nie działa prawidłowo, oddaj je do naprawy w najbliższym autoryzowanym serwisie.



Pozbywanie się urządzenia

To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/WE oraz polską Ustawą

o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym symbolem przekreślonego kontenera na odpady. Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego.

Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu. Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu. Szczegółowe dane dotyczące masy sprzętu marki Nokia znajdują się na stronie internetowej www.nokia.com.pl.