

聲寶股份有限公司・新寶集團 桃園縣龜山鄉大華村頂湖路26號

隨同產品發行保證書，請於購買時注意索取
並要求經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益

SAMPO

MP3隨身聽 使用說明書

MK-F21D

User Manual

V2.0

淨重	外型尺寸	生產國別
約50g	W93 X D38 X H21 (mm)	台灣



規格

電源供應		DC 1.5V (4號電池)
收音機接收頻率		FM 88-108 Mhz
記憶體容量		256MB
頻率響應		40Hz至20000Hz (+0dB、-6dB)
輸出功率		4.45mW+4.45mV (32Ω、M3插孔)
額定消耗		5mW
放音時間		約10小時(鹼性電池・PLAYER)
支援取樣頻率		32kHz、44.1kHz、48kHz
支援的位元率		8kbps至320kbps (建議使用128kbps)

目錄

2 本機特點	10 收聽FM模式	17 背光時間模式	25 驅動程式安裝
3 各部名稱	10 收聽儲存頻道	18 對比調整模式	25 郵件功能
4 安裝方法	11 儲存頻道模式	19 語言選擇模式	25 歌詞製作
5 系統需求	12 自動掃描頻道	19 刪除檔案模式	26 保養方法
6 注意事項	12 錄音模式	20 格式化模式	27 故障排除
7 功能操作	13 FM錄音	21 自動關機模式	28 緊急處理方法
7 開/關機	13 設定模式	22 錄音品質模式	29 關於售後服務
7 音量大小	14 音場效果模式	23 鎖住按鍵	
8 目錄導覽	15 重複播放模式	23 電力指數	
9 MP3播放模式	16 A-B兩點循環撥放設定	24 SD/MMS卡片功能	
9 語音撥放模式	17 LCD模式	24 Mp3傳輸功能	

本機特點


- 256MB隨身碟
- Mp3、WMA格式歌曲播放
- FM收音機功能。
- SD或MMC讀卡機(最大可擴充達512MB)
- 語言學習機功能
- 數位錄音功能
- MP3歌詞曲目同步顯示
- 內附E-mail軟體外出也可輕鬆收發信件(E-mail趴趴走)
- 六種音場功能
- 多國語言支援
- 具有背光顯示幕及動畫圖型介面



各部名稱

1. USB插頭
2. 暫停/播放鍵
3. 五向導航鍵
4. 液晶顯示幕
5. 電源/停止
6. SD/MMC讀卡機槽
7. 電池蓋


包裝清單: MP3隨身聽1台
附件: 耳機1付 USB延長線1條 光碟1片 使用說明書1本 保證書1份

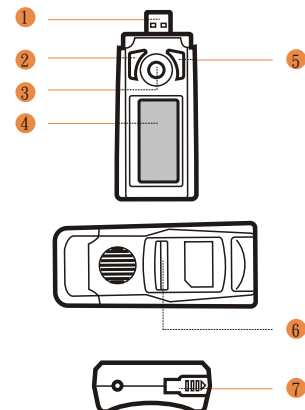


安裝方法

安裝步驟

- 電池安裝

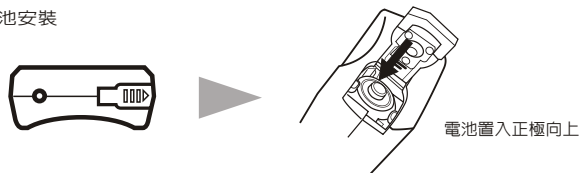

- 記憶卡安裝

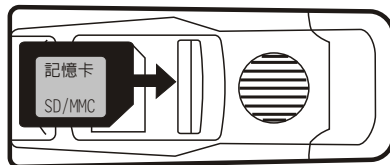

注意事項

- SD/MMC卡晶片面朝下插入讀卡槽內。

系統需求

1. IBM 相容電腦
2. Pentium II (含) 以上
3. Microsoft Windows 98/SE/ME/2000/XP
4. 64M RAM
5. USB port
6. CD-ROM
7. IE 5.5 (含) 以上

注意事項

- 此MP3隨身聽為電子數位機器，如有電源不穩(連接電腦或電池)的現象及操作不當，可能會導致資料遺失。在此強烈建議您將重要資料備份。本公司對於任何資料遺失所造成的損失或賠償恕難負責。
- 使用USB連接線連接電腦時，請正確的插入方向，否則USB連線插會引起電腦故障或本機故障。

耳機使用須知

- 為避免造成交通事故，開車、騎車請勿使用耳機。
- 走路時，在具有潛在危險性的地方(如公路、工地旁)，請特別注意安全或最好暫停使用耳機。
- 請避免將音量調的太大聲，以免造成耳朵不適，如您感到耳鳴現象，請即時調小音量或停止使用。

功能操作

開/關機

- 開機時，請按"”，約三秒後，螢幕出現以下畫面。



- 關機時，請按"”，約三秒後，機器將至關機狀態。
- 為了達到省電的目的，如果在60秒內無壓按任何按鍵或使用，則會自動關機。

音量大小

- 將導航鍵"”向上或向下操作即可調整音量大小。

功能操作

目錄導覽

- 請按“Ⓢ”，進入主目錄，螢幕將出現以下畫面。



- 請使用“Ⓢ”向上或向下選擇主目錄中您所需的選項。主目錄有以下六種選項。



MP3播放模式

- 選擇



→按下“Ⓢ”→將“Ⓢ”向左或向右，選擇欲撥放的歌曲→按下“▶”即可開始撥放MP3音樂。

- 若需暫停撥放MP3音樂，按下“⏸”即可暫停，如需停止撥放，按下“⏹”即可停止撥放MP3音樂。

語音撥放模式

- 選擇



→按下“Ⓢ”→將“Ⓢ”向左或向右，選擇欲撥放的語音錄音檔案

→按下“▶”即可開始撥放。（語音播放僅撥放麥克風錄音檔，收音機錄音檔將於MP3播放模式下播放。）

- 若需暫停語音錄音撥放，按下“⏸”即可暫停，如需停止撥放，按下“⏹”即可停止語音錄音撥放。


功能操作

收聽FM模式

- 選擇




→按下“Ⓢ”此時螢幕畫面如右

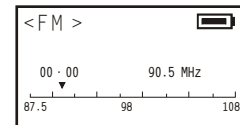


→將“Ⓢ”向左或向右，選擇您所想聽的頻道→將“Ⓢ”向上或向下，調整音量大小。

收聽預先儲存頻道

- 在FM收聽模式下

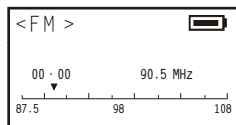

→按下“Ⓢ”此時螢幕畫面如右

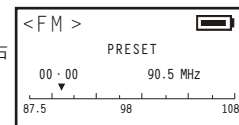


→將“Ⓢ”向左或向右，選擇您所想聽的頻道→將“Ⓢ”向上或向下，調整音量大小。

儲存頻道模式

- 選擇



→按“Ⓢ”此時螢幕顯示如右

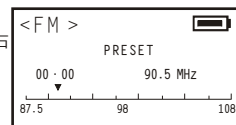

→將“Ⓢ”向左或

向右選擇欲儲存的頻道編號(1-25)→按下“Ⓢ”(使之固定頻道)→按“Ⓢ”向左或向右選擇選擇喜愛的頻率


→按下“Ⓢ”選擇



→按“Ⓢ”選擇



，此時螢幕出現如圖

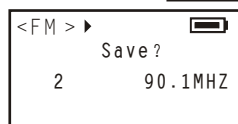

→將“Ⓢ”向左或向右選擇欲儲存的頻道編號→按“Ⓢ”確定即可儲存。


功能操作

自動掃描頻道



若有找到頻道，則會自動儲存起來。

錄音模式




- 按一下“⏸”即可暫停錄音，再按一次“⏸”即可繼續錄音。
- 按一下“⏹”即可停止錄音。

FM錄音

- 在收音機播放模式下(請參閱“P.10收聽FM模式”操作說明)，按下“Ⓢ”選擇  錄音 4 即可開始錄音。
- 按一下“⏹”即可停止錄音。
- 若要撥放FM錄音檔，請於MP3模式下(請參閱“P.9MP3播放模式”操作說明)撥放FM錄音檔。

設定模式

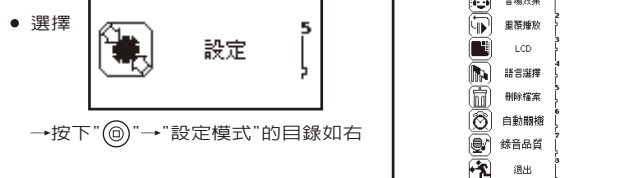

功能操作

音場效果模式

- 選擇



→按“Ⓢ”→



→按“Ⓢ”→



→將“Ⓢ”向上或向下，選擇欲設定的音場效果。

- 音場效果共有六種模式可設定。

重複播放模式

- 選擇



→按“Ⓢ”→



→按“Ⓢ”→



→按“Ⓢ”往上或往右選擇所要播放的音樂模式。

- 正常播放：可依照歌曲排放的順序來聽音樂，當最後一首歌播完的時候，就會停止。
- 重複播放單曲：當設定重複播放單曲的音樂播完後，會重複再播放同一首。
- 重複播放全部：當最後一首音樂播完後，會重複從頭再播放。
- 隨機播放：此時所有歌曲將會隨機播放。
- 重複隨機播放：所有歌曲隨機播放完後，會再重複隨機播放。

功能操作

A-B兩點循環撥放設定

- 當MP3音樂正在播放的時候，同時按下"和"。此時將會設定想要重覆歌曲片段的開始 A "。
- 然後再同時按下"和"。此時會設定想要重覆歌曲片段的結尾 B，此時螢幕顯示如下。



- 再同時按下"和"，即可取消此功能。

LCD模式




背光時間模式



功能操作


對比調整模式

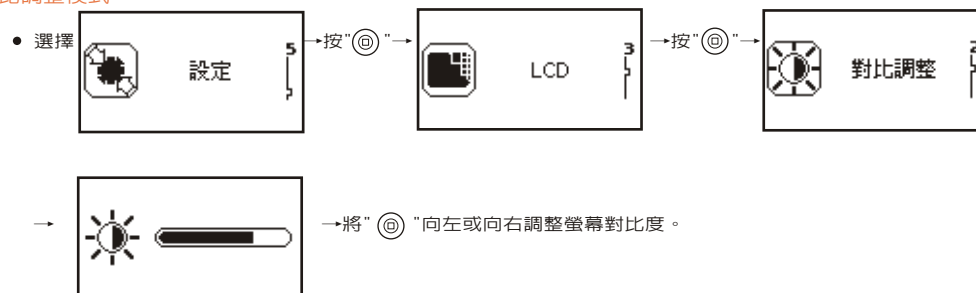

語言選擇模式



刪除檔案模式

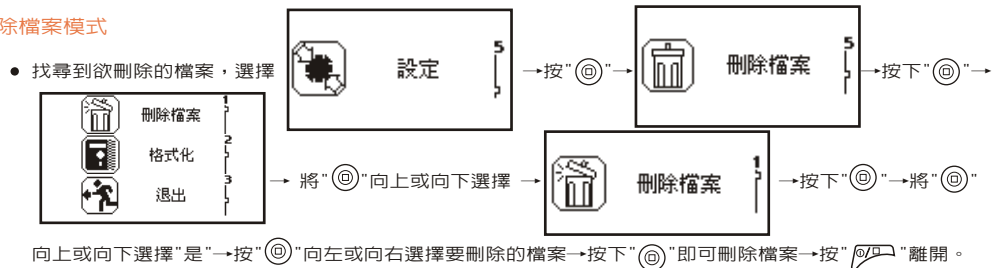

功能操作


格式化模式



注意事項

- 請謹慎使用「格式化」功能，「格式化」指令將會刪除MP3內所有資料，且永遠無法還原資料，所以請先自行備份所有資料。

自動關機模式

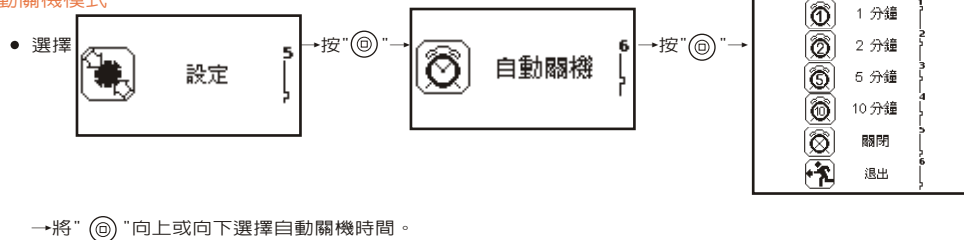

功能操作

錄音品質模式

- 選擇




注意事項

- 低錄音壓縮率(8000HZ)：錄音品質差，錄音時間長。
- 高錄音壓縮率(48000HZ)：錄音品質好，錄音時間短。

鎖住按鍵

- 同時按下 "F1" 和 "Enter"，即進入按鍵鎖定狀態。螢幕顯示如

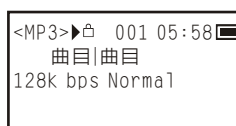

鎖定按鍵後，若


按到按鍵，則會出現如右圖所顯示
態。



同時按下 "F1" 和 "Enter"，即可解除鎖定狀

電力指數

- 當螢幕顯示如圖，請更換電池。

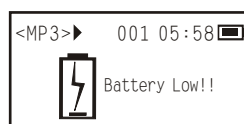


功能操作

SD/MMC卡片功能

- 插入SD/MMC卡到讀卡機的插槽。

將“©”向左或向右來選擇在SD/MMC卡上面的MP3檔案，此時螢幕出現如

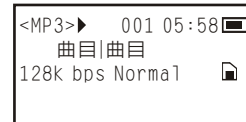


MP3傳輸功能

- 將MP3插入到USB連接埠。

開啓電腦中的「我的電腦」，將看到兩個新增的抽取式磁碟機。(若您是Windows 2000的使用者，請確定已經升級到service pack3以上，若您是Windows 98的使用者，請確定已經安裝了光碟中所附的驅動程式。)

當資料正在傳送當中，螢幕出現如



；傳送完成，螢幕出現如



注意事項

- 當資料還沒傳送完成時，請不要將MP3拔出，以免造成資料寫入失敗。

驅動程式安裝

- 請參考光碟裡說明。

郵件功能

- 請參考光碟裡說明。

歌詞製作

- 請參考光碟裡說明。

保養方法

- 本機屬於精密產品，在使用或保管時，請勿將本機摔落，或遭受強烈衝擊，並請注意離開高溫多塵、潮濕的場所。
- 當本機正在傳送資料時，請不要拔除，否則會導致資料存取毀損。
- 長時間不使用時，請取出電池，以避免漏電或電池化學液洩漏，造成故障。
- 在解除本機與電腦連接前，先點擊電腦桌面右下角的USB圖示安全移除，再拔出USB連接線，這樣會減少電腦和本機出現錯誤。

故障排除

- 螢幕無顯示—
 - 電池安裝不正確或未安裝。
 - 電池沒電。
- 按鍵無動作—
 - "鎖定"按鍵被啟動。
 - 音量為最小聲。
 - 音樂檔案不存在
 - SD-RAM不屬於FAT格式。(建議使用MP3內建格式化選項格式化，請參閱P.19"格式化")
- mp3機器無任何動作—
 - Windows 98使用者，驅動程式未安裝。

緊急處理方法

- 有燒焦味或電池溫度過高-發生異常時,應立即拔除USB插頭。若在異常狀態下繼續使用,易造成火災之發生。
請速與客服專線 02-89904440 聯絡或就近經銷商洽詢。

關於售後服務

若發生故障,請立即停止使用,並將電源插頭拔除。若在故障狀態下繼續使用,或自行修理,均可能發生危險。

請在送修前對照故障排除方法P.27,先檢查清楚。

送修前,請先與客服專線 02-89904440 聯絡,將產品型號及故障情形詳細說明,客服人員會協助處理。絕對不要自行拆開外殼進行修理。

委製/服務商:旺德電通股份有限公司

電話:02-89904440 地址:台北縣五股鄉五工三路116巷6號