

SAMPO

S-512


安裝說明書






S-512 安裝說明書

1. 各部名稱：

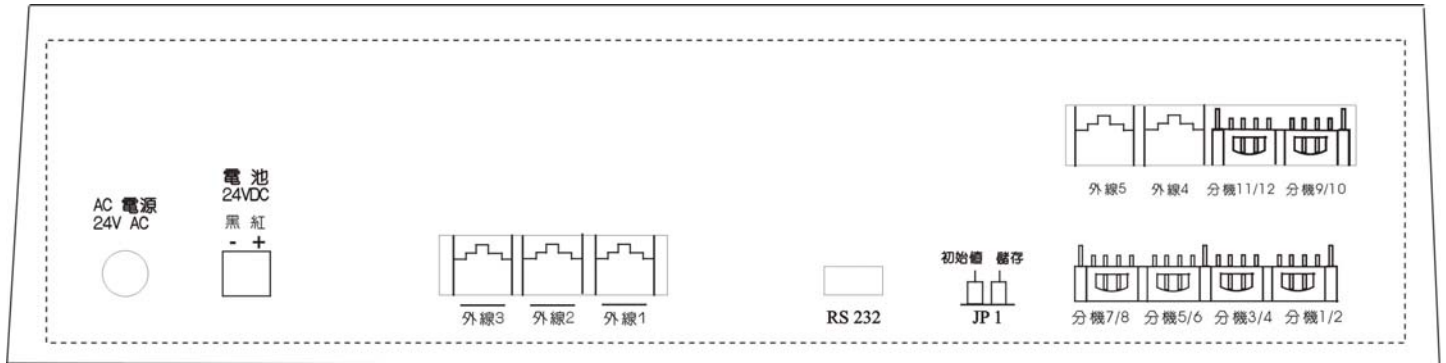

2. 電話配置

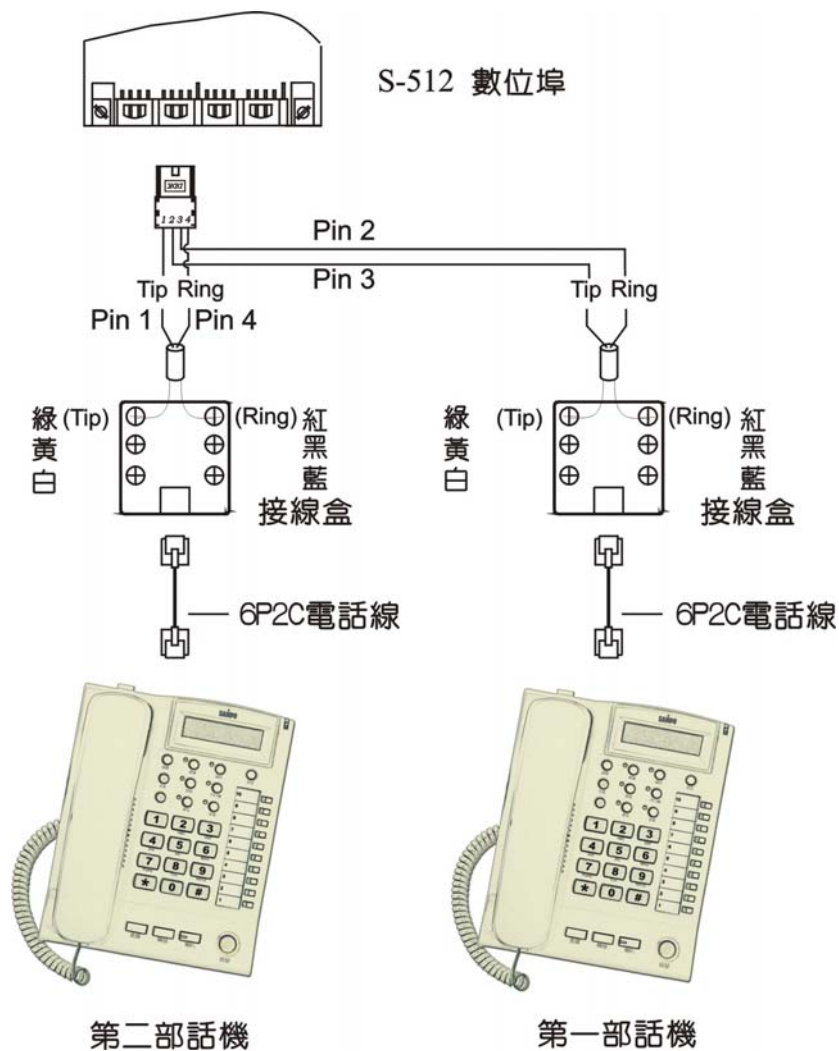

3. 開機之前，請先將J P1跳至〔Clear〕（初始值）位置，等系統正常運作再跳回〔Memory Normal〕（儲存）

4. 進入系統程式：由話機按【設定】→【7】→【儲存】即可進入程式選項設定

LCD 液晶顯示幕會出現：

PROGRAM MODE: _
(01 - 95)

簡易程式設定

	程式功能	程式設定項次	內定值
分機號碼	分機號碼之碼數	MODE:05-03-06→儲存→〔設定值〕→儲存 2=2碼(10~69) 3=3碼(100~699) 4=4碼(1000~6999)	2
	分機號碼設定	Mode:43-CN-01→儲存→〔新的分機號碼〕→儲存 CN:11~18、21~24	11~22
系統相關設定	日期、時間設定	MODE:11→01→01→儲存(_月_ / _日_ / _年_ / _時_ / _分_ / 星期_→儲存)	
	系統時間型態設定	MODE:05-04-04→儲存→〔設定值〕→儲存 0=12小時制 1=24小時制	1
	長話警告型態設定	MODE:05-04-03→儲存→〔設定值〕→儲存 0.1.2.3.4是針對撥出電話控制,5.6.7.8是針對進出全部都控制	0
	簡碼速撥組數分配	MODE:05-04-06→儲存→〔設定值〕→儲存 設定值:1~9	1
	內線呼叫方式之設定	MODE:05-03-03→儲存→〔設定值〕→儲存 0:語音呼叫 1:振鈴呼叫	1
	轉接遇忙線回叫原分機時間之設定	MODE:05-06-01→儲存→〔設定值〕→儲存 0:12 1:16 2:20 3:24 4:30 5:60...8:180 單位:秒	4
	轉接遇無人應答回叫原分機時間之設定	MODE:05-06-02→儲存→〔設定值〕→儲存 0:12 1:16 2:20 3:24 4:30 5:60...8:180 單位:秒	2
	啟動撥號功能具有姓名方式的型態	MODE:05-05-05→儲存→〔設定值〕→儲存	0
	共同簡碼設定	MODE:09-SPD→儲存→〔電話號碼〕→儲存 SPD:100~999	
	總機羣別分機之設定	MODE:04-GP-IP→儲存→〔設定值〕→儲存 GP:表示第幾羣總機(01-08), IP:表示第幾支總機(01-04)	11 12 13 14
	日夜間服務時間設定(分配一週的上班、午休、下班的時段)	MODE:20-nn→儲存→〔設定值〕→儲存 nn=00-06=星期日~星期六 設定值:08 30 17 30 12 00 13 00(上班+午休時段)	00 00 00 00 00 00 00 00
	白天部門分機/搜索羣分機號碼	MODE:68-GP-IP→儲存→〔設定值〕→儲存 GP=01-10, IP=01-12	00 00 00 00 00 00
	晚上部門分機/搜索羣分機號碼	MODE:69-GP-IP→儲存→〔設定值〕→儲存 GP=01-10, IP=01-12	00 00 00 00 00 00
	搜索羣代表號設定	MODE:67-GP→儲存→〔虛擬代表號〕→儲存 搜索羣的振鈴方式,T=0~9,0=一起響鈴,1=順序響(每次都是第一支先響鈴),2=循環響,3~9=依據 Mode:05-06-08設定	-- 0

來電顯示設定	記憶區塊所能儲存CID筆數大小	MODE: 05-13-03→儲存→〔設定值〕→儲存	1
	Caller ID首碼設定(DTMF訊號)	MODE: 05-17-05→儲存→〔設定值〕→儲存	7
	Caller ID尾碼設定(DTMF訊號)	MODE: 05-17-06→儲存→〔設定值〕→儲存	7
門口機相關設定	門口機振鈴聲選擇	MODE: 05-03-08→儲存→〔設定值〕→儲存 0=連續振鈴、1~8=選擇8種不同振鈴聲、9=背景音樂。	9
	門口機振鈴時間長度設定	MODE:05-11-07→儲存→〔設定值〕→儲存 0=5 1=10 2=15 ……………9=50 單位：秒	5
	啟動電鎖時間	MODE:05-12-04→儲存→〔設定值〕→儲存 0=1秒、1=2秒……………8=9秒、9=10秒	1
	開門密碼/記帳密碼設定	MODE:17-Code→儲存→〔密碼〕→儲存 設定值：01~99	-----
	分機開門功能設定	MODE:46-ST-06→儲存→〔設定值〕→儲存 設定值=1、3、5、7均可	7
	大門未關閉燈號狀態告知	MODE:39-ST-01→儲存→〔0〕〔3〕〔1〕→儲存 ST=門口機號碼→ACP	00 0
	門口機開門方式設定	MODE:50-ST-07→儲存→〔設定值〕→儲存 0=刷卡或按密碼開門，1=刷卡加密碼開門 (備註:密碼開門操作:按"PRG"→7→密碼→# 刷卡加密碼開門操作:刷卡→按密碼→#)	0
	門口機型式設定	MODE:50-ST-08→儲存→〔設定值〕→儲存 0=門口機，1=簡易型話機	0
外線相關設定(1)	白天外線振鈴分機之設定	MODE:01-Tk-IP→儲存→〔分機號碼〕→儲存 Tk：第幾條外線，01-05 IP：表示第幾支振鈴分機01-12	11~22
	晚上外線振鈴分機之設定	MODE:02-Tk-IP→儲存→〔分機號碼〕→儲存 Tk：第幾條外線，01-05 IP：表示第幾支振鈴分機01-12	11~22
	午休外線振鈴分機之設定	MODE:94-Tk-IP→儲存→〔分機號碼〕→儲存 Tk：第幾條外線，01-05 IP：表示第幾支振鈴分機01-12	0
	外線收話音量調整	MODE:29-Tk-01→儲存→〔設定值〕→儲存 0=0dB 1=1dB 2=2dB……………8=8dB 9=9dB	3
	外線送話音量調整	MODE:29-Tk-03→儲存→〔設定值〕→儲存 0=0dB 1=1dB 2=2dB……………8=8dB 9=9dB	3
	設定外線振鈴頻率	MODE:29-Tk-04→儲存→〔設定值〕→儲存 0=經由按鍵電話的響鈴做設定，1~8=利用按鍵電話的 8種振鈴頻率做設定，9=背景音樂源	0

外 線 相 關 設 定 (2)	外線分羣設定	MODE:36-GP-IP→儲存→〔外線號碼〕→儲存 GP：羣別(01-08) 共有8羣，系統共有8個外線羣可輸入 外線號碼，未使用的位置請輸入00 IP：01-05	01 02 03 04 05
	特別外線分羣	MODE:38-GP-IP→儲存→〔外線號碼〕→儲存 GP：羣別(01-08) 共有8羣，系統共有8個外線羣可輸入 外線號碼，未使用的位置請輸入00 IP：01-05	01 02 03 04 05
分 機 相 關 設 定 (1)	插話等級設定	MODE:40-ST-01→儲存→〔設定值〕→儲存 設定值：0~9，0是等級最低，9是最高等級，同級可互相 插話	1
	監聽等級設定	MODE:40-ST-02→儲存→〔設定值〕→儲存 設定值：0~9，0是等級最低，9是最高等級，同級不可互 相插話	1
	通話時間設限設定	MODE:40-ST-02→儲存→〔設定值〕→儲存 1=3分,2=5分,3=10分,4=15分,5=20分,6=30分,7=40 分,8=50分, 9=60分,0=不控制	0
	分機使用密碼鎖定與解除 之設定	MODE:40-ST-07→儲存→〔設定值〕→儲存 0=表示密碼鎖定已解除 1=表示已被密碼鎖定	0
	門口機密碼開門 /分機記 帳密碼	MODE:40-ST-08→儲存→〔設定值〕→儲存 設定值:01~99	00
	記帳密碼羣組	MODE：17-GP GP=記帳密碼組別(01~99)密碼(最多8碼)， dd分別為白天、夜間長控等級	----- dd
	分機廣播及總機代接羣別 設定	MODE:41-ST-01→儲存→〔設定值〕→儲存 1=第一羣 2=第二羣．．．．．8=第八羣	1
	分機之DSS鍵羣別設定	MODE:41-ST-02→儲存→〔設定值〕→儲存 0= 不啓用 1=第一羣 2=第二羣．．．．．8=第八羣	1
	分機外線羣別歸屬之設定	MODE:41-ST-04→儲存→〔設定值〕→儲存 1=第一羣 2=第二羣．．．．．8=第八羣	1
	分機白天長控羣別設定	MODE:41-ST-05→儲存→〔設定值〕→儲存 設定值：0~9	0
	分機晚上長控羣別設定	MODE:41-ST-06→儲存→〔設定值〕→儲存 設定值：0~9	0

分 機 相 關 設 定 (2)	外線長控羣設定	MODE:18-plan-tk→儲存→〔設定值〕→儲存 0=不設限 1=使用MODE:61設限電話和MODE:51不設限電話 2=使用MODE:62設限電話和MODE:52不設限電話 3=使用MODE:63設限電話和MODE:53不設限電話 4=使用MODE:64設限電話和MODE:54不設限電話 5=使用MODE:65設限電話和MODE:55不設限電話 6=使用MODE:66設限電話和MODE:56不設限電話 7=使用MODE:57不設限電話 8=使用MODE:58不設限電話 9=使用MODE:59不設限電話 d=不能撥外線，但可抓取保留和振鈴中之外線	
	個人簡碼分配設定	MODE:42-ST-01(02)→儲存→〔設定值〕→儲存 ○ 1項區塊供各分機之簡碼速撥使用 ○ 2項區塊供各分之單鍵速撥使用	
	感測器啟動時，分機是否要響(MODE:39項)	MODE:45-ST-06→儲存→〔設定值〕→儲存 0=要 1=不要	1
	安排分機使用某特殊外線羣	MODE:46-ST-01→儲存→〔設定值〕→儲存 1=第一羣 2=第二羣 8=第八羣	0
	來電顯示型單機設定	MODE:46-ST-03→儲存→〔設定值〕→儲存 0=無 1=啟動單機來電顯示功能	0
	分機之開門功能設定	MODE:46-ST-06→儲存→〔設定值〕→儲存 設定值:0、2、4、6→無 1、3、5、7→有	7
	分機之跟隨功能設定	MODE:46-ST-06→儲存→〔設定值〕→儲存 設定值:0、1、2、3→無 4、5、6、7→有	7
	分機之勿擾功能設定	MODE:46-ST-06→儲存→〔設定值〕→儲存 設定值:0、1、4、5→無 2、3、6、7→有	7
	安排門口機按(CALL)呼叫搜索羣時，設定那一羣搜索羣之話機響鈴	MODE:46-ACP-07→儲存→〔設定值〕→儲存 0=安排跟隨至第 一 搜索羣 1=安排跟隨至第 二 搜索羣 { 9=安排跟隨至第 十 搜索羣 d=安排跟隨至mode:03項所設定之分機(ACP專用) (備註:設定值d，請按”會議鍵”)	d

Memo

[illegible]

