



无线电发射型号核准证: 2001CP0782
(CMII ID)

入网许可证号: 00-0531-020012

Printed in China
Code No.: GH68-02636A
China. 2002/10. Rev.2.3

SAMSUNG KEJIAN

数字蜂窝移动电话

A399

用户使用说明书

00101001010100100100
0100101010101010100101010010
0100010101010101011010101010
01010101001010101001001010100101
010101010101010101010101010110
01101011010111111010110101010111
010101010101



010100010101010101010001010010101001
010101010001010101010101001010101010
010101010101010100010100101000101010101
01010101010101010101010101010101010101
01010101010101010101010101010101010101
01010101010101010101010101010101010101
01010101010101010101010101010101010101
1111110010101010101010101010101010101

目录

快速安全指南.....	7
-------------	---

打开包装.....	9
-----------	---

您的手机

手机部位图.....	10
显示屏.....	13
背景灯.....	15
服务指示灯.....	15

开始使用

安装 UIM 卡.....	16
电池充电.....	18
开机和关机.....	21
改变手机待机状态显示.....	22
PIN 代码.....	23
手机模式.....	23

呼叫功能

拨打电话.....	25
重拨上次拨打的号码.....	26
预置拨号.....	27
快速拨号.....	28
紧急拨号.....	29
暂停拨号.....	30
语音拨号.....	33
调节音量.....	34
呼叫应答.....	35
通话中功能.....	36
快速切换到静音模式.....	37
查看未接来电.....	37
呼叫等待.....	38
呼叫转移.....	38
三方通话.....	39

文本输入

改变文本输入法.....	41
拼音输入法.....	42
汉字笔画输入法.....	46
英文词输入法.....	49
英文字输入法.....	51
符号输入法.....	53
数字输入法.....	53

使用菜单

使用滚动方式访问菜单功能.....	54
使用快捷方式访问菜单功能.....	55
使用菜单.....	56

呼叫

打出(菜单 1-1).....	60
打入(菜单 1-2).....	61
未接(菜单 1-3).....	61
删除记录(菜单 1-4).....	61
通话时间(菜单 1-5).....	62

电话簿

查找姓名(菜单 2-1).....	63
添加条目(菜单 2-2).....	64
查找条目(菜单 2-3).....	68
关系搜索(菜单 2-4).....	68
添加 Email(菜单 2-5).....	69

游戏..... 70

日程表

当天(菜单 4-1).....	71
月历查看(菜单 4-2).....	73
日期(菜单 4-3).....	74
计划清单(菜单 4-4).....	74

倒计时(菜单 4-5).....	75
世界时间(菜单 4-6).....	77
计算(菜单 4-7).....	79
闹钟设置(菜单 4-8).....	80

声音

振铃音量(菜单 5-1).....	81
振铃类型(菜单 5-2).....	82
按键音(菜单 5-3).....	82
提示音(菜单 5-4).....	83
语音音量(菜单 5-5).....	84
漫游振铃(菜单 5-6).....	84
电源开/关闭(菜单 5-7).....	84

显示

背景灯(菜单 6-1).....	85
标文(菜单 6-2).....	86
动画(菜单 6-3).....	86
本机号码(菜单 6-4).....	87
语言(菜单 6-5).....	87
设置时间(菜单 6-6).....	88
显示屏对比度(菜单 6-7).....	89

语音工具箱

语音拨号(菜单 7-1).....	90
语音录制(菜单 7-2).....	95

信箱套件

新信息(菜单 8-1).....	102
收件箱(菜单 8-2).....	104
发件箱(菜单 8-3).....	106
信息设置(菜单 8-4).....	107

设置

自动重拨(菜单 9-1).....	109
自动应答(菜单 9-2).....	109
应答模式(菜单 9-3).....	110
音调长度(菜单 9-4).....	111
漫游选项(菜单 9-5).....	112
数据/传真(菜单 9-6).....	113
保密(菜单 9-7).....	115
拒绝来电(菜单 9-8).....	120

健康与安全信息

电池使用注意事项.....	121
交通安全.....	123
工作环境.....	125
在可能引起爆炸的环境.....	127
车载使用.....	129
紧急呼叫.....	130
保养与维护.....	131

术语表..... 133

电池信息.....136

快速指南..... 139

快速安全指南

阅读以下简单的指南。错误的使用将造成危险或违法。
如果需要了解更加详细的全信息，请阅读121页
“健康与安全信息”。

交通安全第一

开车时请不要使用手机，应停车后使用。

在加油时请关闭手机，不要在加油站（服务站）或靠近燃料或化学物质的附近使用手机。

乘坐飞机时请关闭手机。移动电话能够引发信号干扰，在飞机中使用手机是不合法并且十分危险的。

在医院中请关闭手机，遵从院方的规定或规则，在靠近医疗设备的地方关闭手机。

注意各项特别规定，遵从各项特殊规定，无论何时何地禁止使用手机时应关闭手机，否则将会引起干扰或危险（例如在医院中）。

干扰

移动通信可能会受到无线电干扰。无线电干扰会影响手机的性能。

安全提示

合理使用，在正常的位置下使用手机（靠近耳朵）。
手机开启后，不要无故触摸天线。

配件和电池

仅使用SAMSUNG专用配件和电池。

专业化服务


必须由专业服务人员修理设备。

打开包装

您的包装盒应包含以下物品。



手机



旅行充电器



电池



充电座



使用说明



耳机



手机挂绳

您的手机

手机部位图

下图列出了您的手机的主要部件

手机打开状态下




音量键

通话过程中调节音量大小。

在待机模式下，调节呼叫铃声大小。合上翻盖后按住此键可打开前壳上的显示屏背景灯。

手机合上翻盖状态下

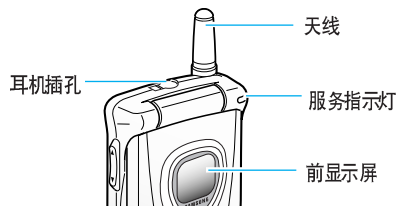

按键 功能



进入菜单模式。



(确认)

在菜单模式下，选择菜单功能或储存您输入的信息。在待机模式下，快速进入语音记录菜单。当按下并持续按住，即开始录制语音。



导航键

在菜单模式下，滚动显示菜单选项。在待机模式下，按下  键即可进入游戏菜单，按下  键可改变待机模式中显示的内容，按下  (左LEFT) 键可进入信箱套件菜单，按下  (右RIGHT) 键将可通过输入姓名查找电话簿中的电话。



在待机模式下，快速进入语音拨号菜单，持续按住此键可激活语音拨号。

按键 功能 (续上页)

拨号键



(SEND)

拨打或应答电话。在待机模式下，按下本键并按住，则重新拨打最后一次打出号码，显示在打出电话列表中。



(END)

结束通话。按住此键，使手机开机或关机。在菜单模式下，返回待机模式并取消您的输入。



从显示中删除字符。在菜单模式下，返回上一个菜单层。



字符键



输入字符、数字或其他特殊符号。




符号键



使用这些键用于各种功能。在待机模式下，按住*键即可选择呼叫铃声，按住#键即可快速进入/退出静音模式。在文本输入法中，按*键可转换英文字母大小写输入方式，按#键可添加空格。

显示屏

显示屏由两个区域组成。顶端一行为静止图标，下面为文本和图形区域。

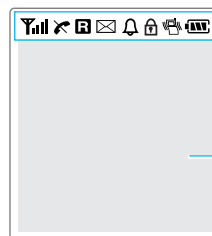

图标

文本和图形区域

图标



信号强度：显示接收信号强度。显示条的数量越多，信号越强。



服务：正在呼叫时出现。



不在服务区：指示手机已在服务区域外，不能发送或接收呼叫。请等待一段时间，或者进入服务地带。



漫游：当您在您的手机归属区域之外（例如，在其它国家旅行）并已在不同的网络上注册了时出现。

图标 (续)



新信息：指示接收到新信息等待查询。



闹钟开启：设置闹钟后显示。



锁定模式：锁定模式开启后显示。



震动器开启模式：当手机处于震动模式时出现本图标。来电时电话震动而非响铃。



电池状态：显示电池量。显示条越多，剩余电量越多。

前显示屏

翻盖上有一前面的显示屏。当合上手机翻盖后，该显示屏用于显示打入的电话或短消息，还能通过背景灯光或特殊图标进行闹钟提示。

在翻盖关闭的状态下按住手机左侧的音量调节键，前显示屏会发亮。


背景灯

背景灯可照亮显示屏和键。按下任何键，背景灯都会开启。若一段时间内没有按下任意键，背景灯会自动关闭，关于开启持续时间可在显示菜单中进行背景灯的设置。当手机处于车载免提套件（可选）状态下将一直保持开启。

设置背景灯菜单选项（6-1）请查看85页详细设置以设定手机背景灯持续时间。

服务指示灯

服务指示灯在手机的右上角。当指示灯闪烁时指示有电话打入或短消息。打开手机时指示灯会持续闪烁数秒。手机充电时服务指示灯将持续开启。

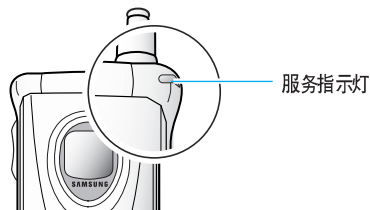


开始使用

安装UIM卡


当您办理好入网手续，您会拥有一张插入式UIM卡及和卡配套的详细内容（PIN码，可选择的增值服务等等）。

重要！ 插入式UIM卡及其触点很容易因刮擦或弯曲而损坏，因此在触摸、插入或取出卡时应小心。
将所有UIM卡放置在小孩接触不到的地方


1. 如果有必要，按住  键关机，屏幕出现关机动画。
2. 取下电池时，应该做到：
 - ① 按下手机背面电池上方的卡锁，将电池向手机下方推。
 - ② 沿手机底部方向取下电池。

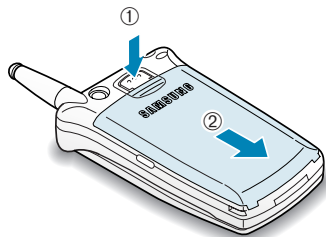


3. 将UIM卡固定夹的键锁向手机下部滑动，松开UIM卡固定夹并向上抬起。

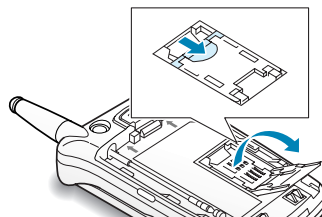

4. 插入UIM卡，保证卡的切角位于左上方，卡的金属触点朝向手机。

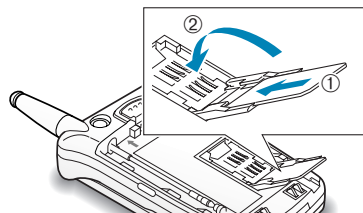


5. 向手机上部推卡锁。

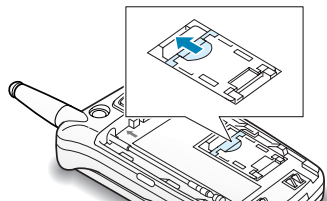


6. 重新装上电池：

- ① 将电池放置在手机后部与手机成为一体。

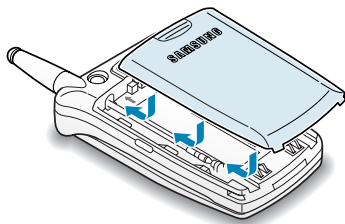

- ② 向手机顶部上推电池，直到电池锁住。

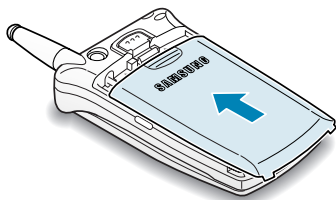


电池充电

手机由锂离子充电电池供电。

手机还配备了旅行充电器。只能使用经三星电子公司认可的电池和充电器。欲了解更多信息，请咨询您当地的三星电子经销商。


注意：首次使用手机前建议将手机电池充满，要充电3个小时以上。手机在充电过程中仍可使用。

1. 将旅行充电器的插头插入手机底部。充电器插头上的箭头应与手机正面一致。

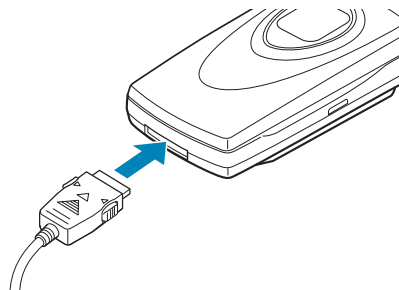

2. 将充电器与墙上的标准交流电源插座连接。

3. 当充电结束后，把充电器和电源、手机分离开

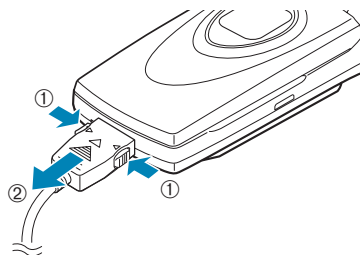

电池低电量指示

当电池量到低水平时，电池传感器闪烁空电池  图标，同时发出一个音调。如果电池量过低，手机将自动关机。但不幸的一点是，如果出现本情况，您将丧失全部正在进行的作业，包括呼叫掉线。请留意电池电量图标。

开机和关机

1. 打开翻盖。
2. 按住  键1秒钟以上打开手机。
3. 如果手机需要PIN 码，输入UIM卡所提供的PIN码。
欲了解PIN码详细情况，请翻看120页。手机右边的服务指示灯闪烁，同时听到提示音。当系统进入服务状态时，手机主屏幕和前显示屏将分别显示欢迎信息以及日期和时间。



如果手机不在服务区，在显示屏上将显示  图标，您不能拨打或接收电话。您可在稍后手机处于服务状态时重新尝试拨打或接收电话。

注意：您可以通过菜单选项（6-5）改变显示语言。

4. 当要关机时，按住  键两秒钟以上即可关机。

警告！

不要在禁用手机或其他会引起干扰和危险的地方开启手机。

注意：手机开启后，在不必要的情况下不要触摸天线。否则会影响通话质量并引起手机能量更多消耗。

改变手机待机状态显示

手机提供多种待机状态显示供您选择。您可以按自己的想法通过以下项目的更改来改变待机画面

- 时钟和日历：在默认状态下，显示时钟和日历。
- 世界时间：显示两个时钟，可通过世界时间菜单项做具体选择（见77页）。
- 数字时钟：显示数字式时钟。
- 屏保1和2：显示动画屏幕保护，在动画菜单选项中设定选择1和2（见86页）。

为改变待机画面，重复按下  键直到找到您想要的显示即可。

PIN代码

由UIM卡提供的PIN 代码可以防止您的UIM卡被盗用。当要求输入代码时，键入合适的代码（以*号显示）。如果您连续三次输入错误的PIN 码，UIM卡将被锁住，联系系统服务提供商才能解锁。

手机模式

待机模式

待机模式是手机的基本状态。在手机待机模式下，可查看当前时间和日期。如果键入一个电话号码，您可以通过按下  键打出该号码，或按下  键将其存入手机内部电话簿中。

在菜单状态下，按下  键即可处于待机模式。

请注意：

在通话过程中按下  键手机仍将返回到待机模式，但同时将切断通话。在不结束通话的情况下数次按下  键或按住该键可返回通话计时状态。

通话模式

只有在手机开启的状态下才能接听电话。在通话过程中手机即处在通话模式中。在通话模式中按下  键将显示与“通话中选项”相关的选项列表。详细内容见36页。

省电模式

当手机在搜索信号15分钟后仍无法发现信号，手机将自动激活省电特性。当手机处于省电特性时，手机的电池负荷将受到保护。手机将自动的阶段性地寻找信号。

按下任意键，手机进行信号搜索。当手机处于省电模式下，显示屏中会出现消息通知用户。

锁定模式

在使用**锁定模式**菜单选项，锁定手机时（见115页），不能使用手机。在手机锁定状态下仍可收到消息，但无法打出电话。

按下  键后键入解锁码可为手机解锁。手机返回到待机状态。

呼叫功能

拨打电话

按照下列操作，打出电话：

1. 在待机状态下，输入区号和电话号码。

输入电话号码时，按  键可插入暂停符。欲了解更多的暂停拨号信息，见30页。

2. 按  键，手机按照输入的电话号码打出。

注意：如果您已经在自动重拨菜单选项中设置了**自动重拨**的方式（见109页），在呼叫未接通时，手机将自动重拨该号码。

更正输入数字

要清除

则

显示屏上最后一位数

按  键。

显示屏上所有内容

按住  键1秒以上。

结束通话

当完成通话时，按一下  键。

显示屏会短暂显示刚结束的通话时间（通话长度），如果该通话的号码为手机中存储的号码，显示屏会显示出姓名。如果在手机的电话簿中没有匹配的号码，您可以通过按下  确认键将号码储存在手机中。欲了解更多的相关信息，见64页。

或简单地合上翻盖即可结束通话。

重拨上次拨打的号码

为重拨上次拨打的电话号码，您可快速按下  键两次。

本机可保存最后10次拨出的电话号码，为了重拨其中的一个号码，可按以下步骤进行：

1. 如果显示屏上显示字符，按  键返回到待机模式。
2. 按  键，显示拨出号码清单。
3. 按  键或  键（或手机左侧的音量按键）滚动查看号码清单，直到屏幕上显示所需的姓名或号码。
4. 按  键拨打所显示的号码。

预置拨号

预置选项可以使您在拨号之前将如区域号码和网络功能激活代码等数字加入到您的呼叫目录中的电话号码中。

预置呼叫目录中存储的电话号码需要：

1. 找到需要的呼叫目录。
2. 当显示需要的电话号码时，按下  键进入到选项菜单。
3. 按下  键选择预置选项。
4. 输入区域号码或功能代码。
5. 按下  键拨出该电话号码。

快速拨号

一旦您在电话簿存储器中存储了电话号码，便可随时快速拨打这些号码。请参阅以下说明。

根据UIM卡存储

您可以通过UIM卡存储的号码进行快速拨号。UIM的存储能力根据各种UIM卡的不同而不同。

输入您需要的电话号码的存储位置，并按住最后一位数字拨出该电话号码。

根据手机存储

按下存储电话号码的手机存储位置数字，按住键。

紧急拨号

您可以将手机中内置的紧急号码（119,110 和120）或三个特别的号码存储在紧急呼叫号码的清单中，即使您的手机处于锁定状态或拨出限制的情况下仍可拨出该号码。有关紧急号码的详细情况请参见116页。

暂停拨号

当向诸如银行服务等自动系统拨号时，这些系统经常会要求您输入代码或帐号。代替每次人工输入这些号码，您可以将这些号码存储在电话簿中，并利用专门暂停符分隔。

本机具有两种暂停拨号方法：使用电话簿进行暂停拨号和手动暂停拨号。

在电话簿条目中存储暂停符

为了在电话簿中存储包含暂停符的号码：

1. 输入要存储的电话号码（如银行远程服务电话号码）。
2. 按下  键插入暂停符。号码中显示的暂停字符“P”表示在该拨号顺序位置将出现暂停。

注意：“P”字母前的数字拨叫远程服务系统。“P”停止拨号并等待远程服务系统提示您输入号码。“P”之后的号码是您的帐号、PIN（个人识别号）等。

3. 输入暂停后所需数字（如帐号）。
4. 如通常情况一样按  确认键并遵照屏幕提示操作，将号码存储在电话簿中。

使用存储电话簿条目进行暂停拨号

1. 使用电话簿拨号。
2. 等待号码的相应提示。
3. 一旦得到提示，按  键，发送紧随硬暂停之后的DTMF（双音多频）号码。在显示屏上闪烁“发送DTMF”，同时手机发出已经发送的号码音调。

人工暂停拨号

在拨号过程中您可以人工输入暂停符：

1. 输入您要连接服务的电话号码（如银行远程服务电话号码）。
2. 按下  键，插入暂停符。手机显示的“P”字母

表示暂停。在暂停之后输入号码，然后按  键。

3. 在接通后，等待远程提示。提示后，重按  键，发送远程服务系统提示要求的其他号码。

语音拨号

在适用语音拨号之前，您应事先使用**语音拨号**菜单录制姓名和电话号码。详情请参见90页。

注意：在待机状态下按  键即可快速进入**语音拨号**菜单。

1. 根据设置**激活菜单选项（7-1-3）**见93页，可通过按住  键或打开手机翻盖设置呼叫。

2. 在语音提示符下对着麦克风说出姓名。

- 如果手机识别该姓名，手机即可开始拨号连接。
- 如果手机没有识别该姓名，屏幕将显示提示需要再次说出该姓名。
- 如果手机在三次提示下仍不能识别该姓名，屏幕上会显示提示信息，表示拨号失败。试着稍后再呼叫或检查记录姓名。

3. 手机拨出相应的电话号码。

调节音量

在通话过程中，如果您需要调节音量，可使用手机左侧的音量键。

按下  键增加音量，按下  键调低音量。显示屏中显示所有的8个级别（显示条数越多，音量越高）。



在待机模式下，您也可以使用这些按键调节电话铃声音量。

呼叫应答

当有人给您打电话时，手机会发出振铃声，服务指示灯闪烁，并且显示屏中有图标显示。

如果手机可识别主叫方，显示屏将显示主叫方电话号码（或主叫方姓名，如它们存储在电话簿中的话）。

1. 要应答来电，按  键应答。
2. 通过合上翻盖或按下  键结束通话。

注意：

- 您可以在使用电话簿或菜单功能的同时接听来电。当前的操作将被中断。
- 如果您不能够接听当前来电，您可以设置手机为问候语应答并录下来电者的消息。详情见97页。

通话中功能

本机提供了数种通话中使用的功能。这些功能并非任何时候都可使用。大多数通话中功能属于网络服务。

在通话过程中按  (菜单) 键可以使用以下通话中功能：

闭音/撤销：可暂时关闭本机麦克风，这样，通话对方就听不到您的声音了。

例如：您需要与同一房间内的另一人说几句话，但不想让通话对方听到。

呼叫：可使用 **呼叫** 菜单，详见60页。

电话簿：可使用 **电话簿** 菜单，详见63页。

静音键/撤销：禁止发出按键音。在呼叫过程中按键时不发干扰键音。

发送电话号码：向另外一个呼叫者发出电话号码。

本机号码：显示本机号码。

隐藏：当隐藏选项设置为开启状态，如果系统不支援CDMA加密功能，当您释放一个私密的CDMA线路，手机会发出蜂鸣音。为正确地使用该项功能，必须在安全选项中设置加强的隐藏功能。该选项的默认值为可执行。

注意：您可以在通话过程中使用隐藏模式选项能够保证通话安全。此功能视网络情况而有效。

快速切换到静音模式

静音模式将取消手机的所有声音。在手机可能会影响他人的情况下，如会议、图书馆、影院等场所最好使用该项功能。您可以通过按下*# 键将手机设置为静音模式。

按住  键进入静音模式。

再次按住  键即可退出静音模式。

查看未接来电

如果您因为各种原因而未能接听来电，手机将通过文字提示显示在手机屏幕上提示您。另外，如果呼叫方的信息为有效的，手机将生成未接来电目录，并在显示屏中显示最近的未接来电的电话号码。

当显示未接来电的信息时，按下  键即可拨出显示的号码，或按下  键清除信息并返回到待机模式下。

查看 '未接' 来电的清单，参见61页。

呼叫等待

网络支持下，在接听电话的同时可以应答另一个来电，与网络运营商联系确认能否开启呼叫等待服务。

当手机检测到有另一来电等候，手机发出来电提示音（依据网络）并显示文字通知，为应答等待中的呼叫：

1. 按下  键应答来电。手机连接主叫方，并保持现有通话方。
2. 再次按下  键在两个通话方之间切换。

呼叫转移

本功能可将来电转移到另一个电话号码上，即使您关闭了您的手机。启用呼叫转移的功能并不会影响该手机打出电话。联系服务提供商确认能否启用该项功能。

三方通话

此项功能可以使您能够与另外两个不同地方的人同时进行电话会议。手机将把第一方记录在打出电话目录中，但是您可以分别为每一个打出的电话时间付费。联系您的服务提供商确认能否开启三方通话功能。

如果电话方之一（非您本人）挂断电话。您与余下的电话方仍然保持通信连接状态。如果您启动这次通话并首先挂断电话，所有三方均断开。

1. 在通话过程中输入第三方的电话号码，按下  键。
2. 当第三方应答，再次按下  键即可开始三方通话。

文本输入

当使用手机时，您会在很多时候需要输入文本。例如，在手机电话簿中存储一个名字，写一条消息或在日历中安排一个时间表。您可以通过使用手机键盘输入字符。

您有以下几种文本输入法可以选择

- **拼音：**使用拼音，语音拼写系统输入中文字符。
- **笔画：**使用在键盘上标识的单独笔画输入中文字符。
- **英文词：**对每一个标有所需字母的键，对应地只按一次。

注意：拼音，笔画和英文词模式使用T9输入法。T9输入法将自动地把您从键盘键入的内容与手机内部基本词库相对照，并决定正确的单词。

- **英文字：**通过重复按下标识有需要的字母的键盘直到出现需要的字母的方法输入英文字符。
- **符号：**输入各种符号和特殊字符
- **数字：**输入数字

改变文本输入法

1. 在文本输入的显示下，按下  键。



2. 通过  键或  键滚动选择所需输入法。

3. 选择带有黑条的输入法，按下  键。

您可以在**英文词**和**英文字**两种输入法下选择英文输入法，在**拼音**或**笔画**的输入法中选择中文输入法。要在字符中包含符号和数字，就用**符号**和**数字**模式。

4. 当选定输入法后，显示屏的底部会有输入法的指示。



文本输入法/指示

注意：如果您想退出选项屏幕而不改变为新模式，按  键。

拼音输入法


拼音是一种用拉丁字母来表示汉语发音的系统。在拼音输入法下，您可以通过在手机键盘上输入相应汉语的拼音字母串来输入汉字，手机将自动显示对应汉字供选择。

这种输入法使您能输入一个拼音字母， 仅需依次按键。

在拼音输入法下输入汉字

1. 根据印在键上的罗马字母，键入与拼音相对应的键。
注意汉字选择表上的选项是可以变化的。

例如：在拼音输入法下输入“你”字。

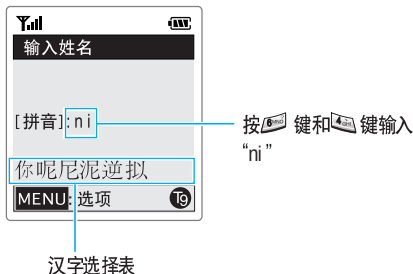

2. 如果您在显示的字符中未找到所需字符，按 键或 键滚动汉字选择表。

当您要键入的字出现在汉字选择表中时，您就可选择它，而不必输入完整的拼音。

3. 选择汉字时，按 键激活汉字选择表。在相应的汉字前面添加了数字（1至6）。当汉字选择表被激活时，按下 至 键，可选择相应的汉字。



请按 键选择你，激活汉字选择表。


注意：

- 若要在文本输入时插入空格，当文本区的光标闪烁时按 键。
- 若要删除汉字选择表中激活的汉字，按 键。

在拼音输入法下使用发音键

输入您正在键入的汉字的发音，可以减少对汉字选择表的选择次数。输入汉字发音的方法如下：

1. 输入拼音。例如，按 键输入“li”。然后按 键显示发音菜单。手机显示发音选项。

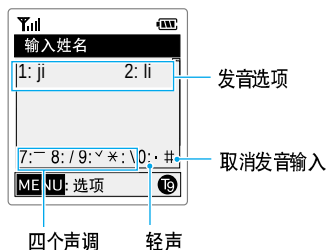

2. 按相关键使汉字和发音联系起来。例如，按 键选择“li”。



3. 汉字选择表被激活的同时，按 键到 键选择所需汉字。

注意：

- 如需在未选择发音时退出发音菜单，按 键。

滚动方式

如需将光标在文本信息中左右移动，按 键或 键。

插入空格

若要插入空格，在文本区中按 键。

清除拼音和汉字

按 键一次或多次，删除拼音。一旦拼音区清空，按 键可以从文本区域删除汉字。

汉字笔画输入法

本输入法可以让您按照从上到下、从左到右的书写顺序，输入各汉字笔画。

即使有很多不同的笔画构成汉字，但可以按横、竖、撇、点、折分为五种基本类型。这些基本笔画印在从  到  键盘上。


为了输入笔画，按印有最接近所需笔画的键。下表显示了笔画与键的关系。

笔画种类	键	代表的笔画
一		一 丿
		丨
ノ		ノ ㇏
丶		丶 ㇔ ㇚
→		ㄅ ㇆ ㇇ ㇈ ㇉ ㇊ ㇋ ㇌ ㇍ ㇎ ㇏ 乙 ㇐ ㇑ ㇒ ㇓ ㇔ ㇕ ㇖ ㇗ ㇘ ㇙

在笔画输入法下键入笔画和汉字

- 若要键入一个汉字，按下与组成该字的笔画相对应的键。按照您写字的笔画顺序按手机上的键，对每一个笔画仅按一次键。

例如：用笔画输入法键入“力”字。

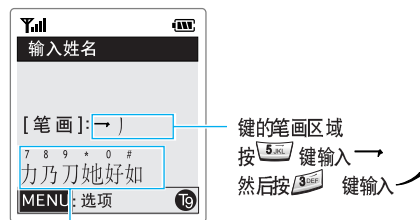

汉字选择表。

按 选择力字

2. 手机在键的笔画区显示您所键入的笔画，同时在汉字选择表上提供汉字选项。当输入笔画时，可看到汉字选择表上选项的改变。

按导航键可滚动汉字选择表上的选项。

注意：如果您不能肯定一个或多个笔画的顺序，在每一有问题的笔画处按  键，继续输入笔画直到所需汉字出现在汉字选择表或直到您输入完汉字为止。

3. 当您键入的字出现在汉字选择表中时，您不必输入该字所有笔画，就可选择它。显示在汉字选择表中的字对应于键盘上的“7”到“#”键。按  到  键中相应的键，从汉字选择表中选择一个字，将它添加到信息中。

滚动方式

如需将光标在文本信息中左右移动，
按  键或  键。

清除笔画和汉字

按  键一次或多次，删除笔画。一旦笔画区清空，
按  键可以从文本区域删除汉字。

英文词输入法

要输入英文词，按相关字母。当您输入时记住下列要求。

1. 仅按一次所需字母。例如：按 ，，，， 键输入“Hello”
2. 您要键入的单词出现在显示屏上。您每按一次键，单词可能跟着变化。
3. 在编辑或删除之前，先完成单词的输入。
4. 用  键完成每个单词的输入。

当显示的单词并非所需单词时，一次或多次按  键改变可供选择的单词。（例如：“Of”和“Me”的顺序都是 ， 手机首先显示最常用的单词。）

若在T9输入法中找不到所需单词可换成英文文字输入法。用英文文字输入法输入的单词会自动添加到T9辞典，以供下次在英文词输入法中也可使用。

标点符号

按 键可输入点，连字号，省略号，T9提供正确输入标点符号的语法规则。
注意下述句子当中使用两次 键。



大小写字母转换

如需改变下一个字母的形式，按 键。共有3种档位状态：小写，首字母大写，大写。

插入数字

您无需退出单词输入法，可在字母之前插入数字，按住所需序号键。

滚动方式

- 按 键或 可在文本信息中左/右移动光标。
- 按 键选择输入相关单词。

清除字母和单词

按 键一次或多次，从光标左侧删除字母。按住 键可以删除单词。

英文字母输入法

当在 英文字母 输入法下，您应该按标有所需字母的键：
-按一次是第一个字母
-按两次是第二个字母
-依此类推。

例如，您按三次 键会迅速显示字母“C”，按 两次，会显示字母“K”。因此，这种方法称为多次击键输入。

分布在每个键上的字符参照下表。

可用字符表

键	依次显示的字符
	1 . @ , : ? - ; ' / () ! # % & * < > _ + = " \ { } \$ []
	A B C 2
	D E F 3
	G H I 4
	J K L 5
	M N O 6
	P Q R S 7
	T U V 8
	W X Y Z 9
	0

(大写模式)

当您按另一个键时，光标向右移。当连续输入同一字母两次（或连续输入同一键上的不同字母），只需等待几秒钟，光标即可自动向右移，然后选择输入下一个字母。按住1键久一些，可输入1。

如果您在本输入法下首次输入特殊词，手机将自动添加该词到手机数据库中，当处于英文词输入法时，新字可作为手机按键顺序的一种选择。

大小写字母转换

如需改变下一个字母的形式，按  键一次或多次。共有3种档位状态：小写，首字母大写，大写。

加空格

按  键，单词间插入空格

滚动方式

按  键或  键可在文本信息中左右移动光标。

清除字母和单词

按  键一次或多次，从左边删除字母。按住  键可以从文本区域删除单词。

符号输入法

符号输入法方便您将符号输入到文本信息中。



按  键或  键可显示多组符号。

按下与所需标记对应的键，手机将自动切换到选择符号输入法之前使用的文本输入法。

数字输入法

数字输入法方便您将数字输入到文本信息中。按所需数字的对应键，然后人工切换回选择的文本输入法。

使用菜单

本手机提供了一系列功能，使该手机使用菜单适合您的需要。这些功能按照菜单和子菜单的方式安排。

您可以通过滚动方式或利用快捷号码访问菜单。

使用滚动方式访问菜单功能

1. 在待机模式下，按 （菜单）键即可访问主菜单功能。
2. 使用导航键到所需的主菜单。按 （确认）键访问菜单。
3. 找到所需菜单选项，例如按键音，使用  键或  键滚动菜单，按 （确认）键访问菜单进入子菜单。

如果所选菜单仍包括子菜单，重复本步骤。

4. 使用  键或  键滚动菜单，找到您选择的设置。
5. 按  键确认所选设置。

注意：

- 通过按  键，返回上一级菜单。
- 按  键，退出菜单，同时不改变菜单设置。

使用快捷方式访问菜单功能

菜单项（菜单、子菜单和设置选项）均按号码编排，您可以使用快捷号码快速访问它们。

1. 在待机模式下，按  键访问主菜单。
2. 在三秒钟之内，键入快捷号码的首数字。以同样的方式键入快捷号码的每一位数字。

例如：打开连接音调按 ,  和 

“5”为声音，“4”为提示音，“3”为连接

3. 按  键或  键找到您选择的设置，然后按  键。

注意：在56页的清单中说明了指定给每一菜单选项的号码。

使用菜单

本机菜单功能清单

下列清单显示菜单构成并指定每一菜单选项的号码。

1: 呼叫

- 1-1: 打出
- 1-2: 打入
- 1-3: 未接
- 1-4: 删除记录
 - 1-4-1: 打出
 - 1-4-2: 打入
 - 1-4-3: 未接
 - 1-4-4: 所有
- 1-5: 通话时间
 - 1-5-1: 最近呼叫
 - 1-5-2: 全部
 - 1-5-3: 全部删除
 - 1-5-4: 使用时间

2: 电话簿

- 2-1: 查找姓名
- 2-2: 添加条目
- 2-3: 查找条目
- 2-4: 关系搜索
- 2-5: 添加 Email

3: 游戏

- 3-1: 推推
- 3-2: 彩虹飞
- 3-3: 迷城
- 3-4: 蜘蛛猎手

4: 日程表

- 4-1: 当天
- 4-2: 月历查看
- 4-3: 日期
- 4-4: 计划清单
- 4-5: 倒计时
- 4-6: 世界时间
- 4-7: 计算
- 4-8: 闹钟设置

5: 声音

- 5-1: 振铃音量
 - 5-1-1: 呼叫
 - 5-1-2: 信息
 - 5-1-3: 闹钟
- 5-2: 振铃类型
 - 5-2-1: 语音呼叫
 - 5-2-2: 信息
 - 5-2-3: 闹钟
 - 5-2-4: 数据/传真
 - 5-2-5: 日程
- 5-3: 按键音
- 5-4: 提示音
 - 5-4-1: 分钟提示音
 - 5-4-2: 服务
 - 5-4-3: 连接
 - 5-4-4: 断开
 - 5-4-5: 消失
 - 5-4-6: 漫游
 - 5-4-7: 隐藏
- 5-5: 语音音量
- 5-6: 漫游振铃
- 5-7: 电源开/关闭

6: 显示

- 6-1: 背景灯
- 6-2: 标文
- 6-3: 动画
 - 6-3-1: 电源开
 - 6-3-2: 电源关闭
 - 6-3-3: 空闲画面 1
 - 6-3-4: 空闲画面 2
- 6-4: 本机号码
- 6-5: 语言
- 6-6: 设置时间
- 6-7: 显示屏对比度

7: 语音工具箱

- 7-1: 语音拨号
 - 7-1-1: 录制
 - 7-1-2: 播放/删除
 - 7-1-3: 激活
 - 7-1-4: 核对
 - 7-1-5: 停止核对
- 7-2: 语音录制
 - 7-2-1: 语音记录
 - 7-2-2: 电话应答

8: 信箱套件

- 8-1: 新信息
- 8-2: 收件箱
- 8-3: 发件箱
- 8-4: 信息设置

9: 设置

- 9-1: 自动重拨
- 9-2: 自动应答
- 9-3: 应答模式
- 9-4: 音调长度
- 9-5: 漫游选项
- 9-6: 数据/传真
- 9-7: 保密
 - 9-7-1: 锁定模式
 - 9-7-2: 限制
 - 9-7-3: 锁定代码
 - 9-7-4: 紧急号码
 - 9-7-5: 发送PIN
 - 9-7-6: 清除内存
 - 9-7-7: 话机复位
 - 9-7-8: 隐藏
 - 9-7-9: 卡建立
- 9-8: 拒绝来电

呼叫

借助呼叫菜单, 您可以

- 查看和拨打最后打出或打入号码。
- 删除储存在通话记录存储器内的号码。
- 查看通话时间。

打出

菜单 1-1

注意：空闲模式下按  键访问此菜单。

手机储存了 10 个您拨打的电话号码。当您访问这个菜单时, 手机显示打出电话清单。

1. 按  键或  键查看所需号码（或名称, 如果电话簿中已存名称）
2. 按  键选择黑条处的电话号码。打出的电话号码（和电话簿存储的姓名, 和时间信息）即会显示。
3. 按  键, 进入选项。以下选项可用
 - 通话：拨打选择的电话。
 - 保存：将电话号码储存在电话簿中。
 - 预置：可以在拨打号码前, 添加地区代码或功能代码。

若想拨打已显示的电话, 按  键。若想退出目录按  键。

打入

菜单 1-2

本功能方便您查看最后接收的 10 个来电（如果有了主叫方识别号服务的话）。

若想了解更详细的信息见 60 页的“打出”。

未接

菜单 1-3

本功能方便您查看最后 10 个未接的来电

若想了解更详细的信息见 60 页的“打出”。

删除记录

菜单 1-4

使用本功能, 您可以删除储存在电话记录存储器的各项记录或全部三项记录。

打出：删除您拨打的电话号码。

打入：删除您接收的电话号码。

未接：删除您未接的电话号码。

所有：删除所有拨打接收和未接的电话号码。

当确认信息显示出来时，按  键删除记录。若想取消操作按  键。

通话时间

菜单 1-5

您的手机能够记录总通话时间。使用本功能，您可以查看打出和打入电话的时间和所有通话的时间。任何时候都可以删除通话时间，并由此可以估计通话使用情况。

注意：此功能不是为了精确计费。

最近呼叫：最后一次通话的时间。

全部：通话总数目和总通话时间。您可以利用**全部删除**功能重置总通话时间为零。

全部删除：选择“全部”来删除，重置通话计时器。

使用时间：自手机购买以来的总通话时间。

电话簿

电话簿方便您在UIM卡和电话存储器中存放电话号码及相应的姓名。您可以在电话存储器中储存多达 350 个号码。

UIM卡存储量取决于使用的UIM卡。UIM卡和手机存储器虽然是分开的，但它们作为一个统一的整体，被称为电话簿。

查找姓名

菜单 2-1

本功能可按字母顺序显示电话簿中存储的姓名

注意：在待机模式下您可以用姓名查找电话簿内容，按  键一步进入此菜单。

1. 按  键或  键，滚动查找所需姓名。
为了用字符查找条目，按  键并输入所需字符，然后按  键。

2. 所需条目被选时，按  键进入记录。

注意：若您在同一位置中按不同种类储存了多个号码，按  键或  键查找号码。

3. 当显示需要的条目后，按  键，建立通话。

当一条目被选时，按  键，您可以选择下列选项：

通话：拨号。

编辑/复制：编辑电话号码、姓名、位置号、种类等。

删除：删除号码。

以下选项只适用于保存在电话存储器的情况。

添加号码：对已经存在的条目添加几种不同的号码。

姓名振铃：指定一种独特的音调，以便对某电话号码的来电发出特定的振铃音。

Email地址：储存电子邮件地址。

添加条目

菜单 2-2

将电话号码及姓名储存在电话簿内。在电话存储器中可以保存350个条目。一条目中可存32个数位，12个英文字母名称或5个汉字名称。

注意：UIM卡的存储量取决于使用的UIM卡。

创建新条目

1. 输入电话号码，并按  键。
2. 手机提示是否输入了一个新的条目时，按  键确认。
3. 按导航键和  键，选择所需选项。按  键，手机提供下列选项。

- **姓名：**输入姓名，最多输入12个英文字母或5个汉字。关于更详细的文本输入的信息，见40页。
- **位置：**显示第一个可存位置。需要时按数字键输入位置号码。或按  键或  键滚动查找位置号。
- **存储器：**选择电话或卡。

以下选项只适用于保存在电话存储器的情况。

- **保密：**号码保密选择打开。防止没有被授权的用户查看号码或拨打。设置保密后，使用手机锁定密码查看号码。

- **种类** 种类中包括速拨、家庭、工作、移动电话、寻呼、传真、无或语音拨号。

注意：选择“语音拨号”，在设置选项后按  键结束时，手机将提示您录制姓名。语音拨号的详细信息，请参照第90页。

- **关系：**四个预先确定关系目录中选择一项，按朋友、亲属、同事、贵宾分类号码。请看68页。
- **铃类型：**选择独特的铃声类型。区分不同的来电话号码。

4. 按  键结束选项设置。

5. 重复步骤3与4，设置其他选项。

6. 按  键，保存登录信息。

保存后手机显示出您保存的条目号码和可续存的条目个数后，还原待机模式。

通话结束后保存电话号码

通话结束以后保存电话号码

1. 按  键结束通话，显示时间和号码。
2. 要保存，按  键。
3. 按照“新的条目”保存号码。

添加号码到已存在的条目

每条目中可以保存8个电话号码指定到不同的种类里。注意同一种类里不能重复指定。例如在“移动电话”里只有一个号码可选。

1. 待机状态下，输入一个号码并按  键。
2. 手机提示是否新建条目，按  键或  键选择所需条目，按  键确认。
3. 按  键或  键，到种类选项，按  键。
4. 按  键或  键查找所需种类标记，按  键。
5. 按  键保存号码。

注意：当您所选的种类标记已设有另一号码，将会提示是否覆盖的警告语，按  选择新的标记。

查找条目

菜单 2-3

本功能方便您按存储位置号查找电话号码条目。

1. 选择**卡或电话**。
2. 按数字键输入存储位置号。
3. 当显示所需条目时，按  键，建立通话。

注意：如果在同一条目下按不同种类存储了几个号码，按  键或  键滚动查找到所需号码。

如果按  键，进入选项。欲了解选项的详细信息，见**查找姓名**菜单63页。

关系搜索

菜单 2-4

按关系类搜索。

1.  键或  键选择所需条目的关系类，按  键确认
2.  键或  键查找所需条目。

添加 Email

菜单 2-5

您可以将电子邮件地址添加到电话簿中。

1. 输入邮件地址按  键。
详细的输入文本信息，见40页。
2. 按  键确认，进行保存。

游戏

用手机可以玩游戏，本手机有以下几种游戏：

- 推推
- 彩虹飞
- 迷城
- 蜘蛛猎手

注意：按下  键从空闲模式进入到游戏菜单

1. 按  键或  键选择所要游戏并按下  键。
2. 按  键开始游戏。

当游戏开始屏幕显示后，按  键，以便获得游戏帮助。
按  键返回游戏。

按  键可随时退出游戏。

注意：键盘操作根据游戏不同而各自不同，请使用随机帮助。

日程表

日程表功能方便您：

- 保留重要日期和事件的记录。
- 创建计划清单。
- 设置天数计算
- 核对世界时间
- 将手机用作计算器。
- 设置特定时间响铃

当天

菜单 4-1

您可以安排当天的事件日程（多达 9 个事件），并指明每一事件的开始和结束时间。您还可以让手机的日历功能在每一事件开始前提醒您。所安排的未来日期的事件自动出现在该未来日期的当天事件日程目录上。

安排事件

1. 输入事件信息。按  键确认输入信息。

您可以输入多达 32 个英文字符或 16 个中文字符。
有关文本输入方法，见 40 页

2. 输入开始时间和日期，按  键。

1. 输入结束时间和日期，按  键。
2. 按  键或  键选定响铃提醒的时间，选择无闹钟则无提醒音。
3. 按  键保存您的记事。

添加、编辑或删除事件

当您选择了**当天菜单选项**（4.1）时，如果已经安排了事件，显示屏将显示事件。按  键或  键选择查看的事件。

当您按  菜单时，可利用以下选项：

添加新的：允许您添加新的事件。

编辑：允许您编辑所选择的事件。

删除：允许您删除所选事件。

在您选择了选项之后，按  键。然后按照屏幕提示操作。

月历查看

菜单 4-2

本功能方便您采用日历格式查看当前月份，或过去的月份或未来月份。在本选项中，当前日期突出显示在日历上。预定事件的日期前面用 * 标记。

- 您可以通过  键或  键移动到下一天或前一天。
- 您可以按  键或  键一周一周的移上或移下日历。
- 使用手机左侧音量键显示下一个或上一个月。

当您按下  键以下选项可用：

查看：允许您查看所选日期的事件安排。

添加新的：允许您在选中的日期增加新记事。

创建新的事件

在日历中使用导航键和音量键滚动到所要日期，然后按  键确认所选日期。安排添加新的事件见71页“当天”。

添加新的、编辑或删除事件

当显示所存储的备忘录时，按  键进入选项。

欲了解选项的详细信息，见71页“当天”。

日期

菜单 4-3

本功能方便您指定要查看的日历日期而无需使用导航键在日历中查找。一旦处于要查看日期位置，您可以创建、编辑和删除日历事件。

使用数字键输入想要的日期，然后按  键。当日历屏幕突出显示日期时，按  键查看选项。

若要创建、编辑或删除事件，见71页“当天”。

计划清单

菜单 4-4

本功能方便您编制需完成的计划清单和规定每项计划的优先等级与最后期限。最多存储30个计划。

创建计划清单

1. 输入任务内容并按  键。

最多可输入32个英文字符或16个中文字符。欲了解如何输入字符的详细信息，见40页。

2. 使用数字键输入计划的最后期限。

3. 使用  键或  键选择高或低优先权

4. 按  键保存您的输入。

添加新的、编辑和删除计划清单

当您选择**计划清单**菜单选项（4-4）时，如果计划清单中已经定义计划，所显示的当前内容将包含最后期限和相关的优先等级（[高]表示高优先等级；[低]表示低优先等级）。

按  键或  键滚动到所要项目。如果需要的话，按  键可显示所选计划项目中的更多内容。

当您按  键时，可利用以下选项：

添加新的：添加新计划。

编辑：编辑已经保存的计划。

删除：删除所选计划。

在您选择了选项之后，按  键。然后按照屏幕提示操作。

倒计时

菜单 4-5

本菜单帮助您了解完成计划所需时间或截止到具体日期还有多少天、小时和分钟。您可以使用本菜单创建30个倒计时定时器。

创建倒计时定时器

1. 输入新倒计时项目的名称，按  键。

您可以输入16个英文字符或8个中文字符更多有关文本输入的信息请看40页。

2. 输入倒计时日期和时间。

注意：您可以输入 1980 年至 2099 年之间的日期年份。

3. 按  键保存输入项目。

添加新的、编辑和删除倒计时定时器

当您选择**倒计时**菜单选项（4.5）时，如果已经定义倒计时定时器，屏幕将显示所定义的倒计时定时器。

如果倒计时菜单中包含一个以上的项目，按  键或  键滚动到想要的项目，然后按  键。

当您按  键时，可利用以下选项：

添加新的：创建新项目。

编辑：编辑项目。

删除：删除项目。

在您选择了选项之后，按  键。然后按照屏幕提示操作。

世界时间

菜单 4-6

当您要给您在其他国家的朋友拨打电话却不知道当地时间的时候，您可以使用本菜单选项。

您可以设置两个世界时钟：当地时区和另外异地的时区。可以帮助您查到世界两个不同地点的时间。如将当地设置为北京，另一个设置为汉城。您可以很方便地看到两地时间的不同。

要设置当地和另外异地的时钟您需要：

1. 按  键或  键突出“当前的”。
2. 按  键突出世界地图区域。
3. 按  键或  键滚动到想要的时区。

24个时区均为可用。

4. 按  键可查看当前区域的详细信息。

弹出列表显示出时区中其他的城市或国家。您也可以查看按GMT（格林威治时间）分布的时区和时区名称。例如，时区“GMT+10”，表示所选时间为落后GMT10小时，即夏威夷的标准时间。

- 通过另外的城市定义时区，从列表中选择您想要的并按下  键。

否则，按  键退出。

- 按  键或  键突出“另外的”地。

- 重复步骤2到4设置另外一个时钟。

计算

菜单 4-7

使用本功能，您可将手机用作计算器。计算器提供了基本的算术功能：加法、减法、乘法和除法。

使用计算器

- 用数字键输入第一个数字。
- 为设定算术符号，按导航键直到出现所需的算术符号：+（加）、-（减）、 $\times$ （乘）、 $\div$ （除）。
- 输入第二个数字。
- 为了得出计算结果，按  键。
- 根据需要，重复步骤 1 到步骤 4。

每一次改变算术符号而不按  键，系统执行上一次计算，同时结果作为上层数字显示。

注意：

- 若要清除任何错误或显示，按  键。
- 使用  输入小数点，按  可改变数据的正负号。

闹钟设置

菜单 4-8

通过本功能能够设置手机在特定时间做闹钟提醒。

设定闹钟的步骤如下:

1. 按  键或  键选择需设置的闹钟频次，并按  键。
 - **每天**：在每天同一时间响闹。
 - **1次**：闹钟响一次后关闭。
2. 使用数字键输入想要的闹钟时间。
3. 按  键保存设置内容。

要在闹钟响铃时关闭闹钟只要打开/关闭翻盖或按下任意键。

要关闭闹钟功能，进入闹钟设置菜单选项，在闹钟频次选项中选择**关闭**并按下  键。

声音

您可以使用声音菜单自定义各种声音设置，例如：

- 振铃音量 · 类型。
- 按键音和语音音量。
- 提示音和漫游振铃。
- 电源开或关闭时的振铃声音。

振铃音量

菜单 5-1

本功能可方便您调整振铃音量。

呼叫：调整来电的振铃音量。

注意：您也可以在待机模式下使用手机左侧的音量键调节音量。

信息：调整接收信息的振铃音量。

闹钟：调整闹钟振铃的音量。

按  键或  键（或手机左侧的音量键）调整音量。手机显示的显示条越多，音量越大。

选择**震动**可将手机切换至震动模式。当有来电时，手机震动。

选择**1音**：响一声

选择**静**：振铃为无声。

振铃类型

菜单 5-2

通过本功能对语音呼叫、信息、数据/传真、闹钟、日程指定特定铃声。您可选择 25 种乐曲之一。当您选择一种，振铃会响几秒钟。

语音呼叫：为来电设置一个单独的振铃。

信息：为语音邮件、寻呼/文本分别设置振铃。

闹钟：为闹钟设置不同的振铃。

数据/传真：为手机接收传真或数据（根据网络支持）设置不同的通知振铃。

日程：为日程提示设置不同的振铃。

按键音

菜单 5-3

本选项方便您调节按键时键盘产生的声音的音量。

按  键或  键（或手机左侧的音量键）可调节音量。手机显示的条越多，音量越大。

选择静：关闭按键音。

提示音

菜单 5-4

您的手机可以在特定的时间以声音提示您某项事情已经发生。提示只在您的听筒中而不会打扰其他人。

可用的提示有：

分钟提示音：本菜单选项设置为**打开**时，手机在通话每一分钟之前10 秒钟发出提示音，提醒您当前通话时间。

服务：本菜单选项设置为**打开**状态下，当您进入服务区或返回服务区时，手机发出提示音。

连接：该菜单选项设置为**打开**后本机在与系统接通时发出提示音。

断开：该菜单选项设置为**打开**后本机在通话挂断或掉线时发出提示音。

消失：该菜单选项设置为**打开**后本机在信号消失时发出提示音。

漫游：该菜单选项设置为**打开**后本机进入漫游状态时发出提示音。

隐藏：该菜单选项设置为**打开**后，当CDMA话音加密失效时，发出提示音。

注意：此功能视网络情况而有效。

语音音量

菜单 5-5

本功能方便您调整听筒中的音量。

使用  键或  键（或手机左侧的音量键）调整音量。手机会显示音量大小。（手机显示的条越多，音量越大）

注意：在通话中您也可以通过手机左侧的音量键调整音量。

漫游振铃

菜单 5-6

您可以为手机接收漫游电话设置可区分的振铃。

按  键或  键选择打开使用可区分的振铃或选择关闭使用一般的振铃。

电源开/关闭

菜单 5-7

本功能使电源打开或关闭时激活或关闭手机声音。

按  键或  键选择打开或关闭声音。

显示

显示功能方便您：

- 设置背景灯时间长度。
- 创建问候语和选择待机模式时图形或电源打开/关闭图形。
- 调整两个显示屏的对比度。

背景灯

菜单 6-1

显示屏背景灯运行方式具有多种设置。当翻盖关闭时背景灯也处于关闭状态以保存电池电量。当翻盖打开时，可以按照下列方法设置背景灯亮的时间。切记使用背景灯时，电池量消耗快。

以下选项有效：

30（/15/7）秒：当按键或接收来电时背景灯亮，在最后一次按键后 30（/15/7）秒时熄灭。

翻盖打开：当每次打开手机翻盖时，背景灯亮。

始终关闭：自始至终不使用背景灯。

始终开：自始至终使用背景灯。

标文

菜单 6-2

本选项方便您编辑待机模式下显示的标文。

要改变标文：

1. 如果需要，重复按  键删除原有问候语的字符，按住  键删除旧问候语。
2. 按字母键输入您的标文内容，总共可以输入28个英文字符或14个中文字符。输入法信息，见 40 页。
3. 输入完毕后，按  键保存新标文。

动画

菜单 6-3

当手机处于待机模式或开机和关机时，手机显示画面。本设置只是方便娱乐。

可用以下选项：

电源开： 您有4种可选画面作为手机接通电源时的画面。

电源关闭： 您有4种可选画面作为手机关闭电源时的画面。

空闲画面 1/空闲画面 2： 您可在**空闲画面1**和**空闲画面2**中存储动画，选择内容可在待机模式中显示。

本机号码

菜单 6-4

本选项用于显示或编辑您的手机号码。
查看号码后，按  键返回待机模式。

语言

菜单 6-5

设置语音语言提示、菜单和按键输入的语言。

按  键或  键选择所要语言。可选语言为**英文**和**中文**。

注意： 此设置不会影响网络浏览。

设置时间

菜单 6-6

本选项允许您设置当前时间和日期。

按以下步骤设置时间和日期；

1. 按  键或  键选择**打开**并按  键确认。
选择**关闭**就返回待机模式。
2. 若设置当前时间显示, 按下数字键输入时间和日期。

月、日、小时和分钟都需要两位数字, 年为四位数字, 您必须按照24小时制设置时间。
3. 输入完毕后, 按  键保存时间和日期。

如果您输入错误时间, 手机将显示“无效时间”并提示您再次输入。

显示屏对比度

菜单 6-7

本选项方便您调整液晶显示器的对比度。

按  键使屏幕更亮, 按  键使屏幕更暗。您也可以按音量键调整液晶显示器的对比度。

每次按键, 显示屏都有显示。

按  键保存设置

语音工具箱

在本菜单中，您可以使用手机的语音功能：

- 语音拨号
- 语音录制

语音拨号

菜单 7-1

当本机处于数字模式时，您可以通过对手机话筒说被叫方的姓名，拨打储存的号码。本机可储存最多 20 个语音拨号号码。在使用语音拨号功能前，您必须首先将姓名录制在手机内，以便手机识别。

注意：您可以在待机模式中按  键快速进入该菜单

录制

本选项方便您录制语音拨号用的姓名与号码。手机提供语音提示和手机显示，引导您录制姓名与号码。

1. 在语音提示的引导下，说出您要录制的姓名。手机将该姓名作为第一个样品储存。
2. 根据手机发出的提示，重复说姓名一次。手机将该姓名作为第二个样品储存，然后手机要求您输入电话号码。

3. 按数字键和  (确认) 键，输入电话号码。

4. 完成在电话簿中存储号码的过程，详细见65页。

注意：您也可以通过访问电话簿菜单录制语音拨号。使用电话簿菜单的添加条目选项存储一个电话后，在种类中选择语音拨号。

录制姓名时的注意事项

- 避免录制发音相似的姓名。如果您录制了与存储器内姓名相似的名称，手机将要求您重新输入另外的姓名。
- 清晰自然地说出姓名。
- 应当由手机使用者录制姓名。如果语调不同，手机将不能识别姓名。
- 避免使用太长或太短的姓名。建议使用 2 至 5 个音节的姓名。
- 如果本功能不能正确运作，删除姓名，以另外的姓名录制。
- 建议试验几次，以获得最佳效果。
- 您至多可以录制 20 个姓名。如果您录制的姓名超过 20 个，手机将发出“存储器已满”通知。

播放/删除

本选项使您能检查或删除单个语音拨号条目。手机显示语音拨号条目清单。

按  键或  键查看清单找到所需条目。

按  键播放录制的姓名。

按  键可进入到以下选项：

信息：显示选中的条目的电话簿内容。

删除：删除所选项目。

全部删除：删除语音拨号清单中所有条目。

通话：在选中的条目中按照号码拨打电话。

电话簿：在选中的条目中编辑电话簿内容。

全部播放：播放语音拨号清单中所有录制的姓名。

激活

当您录制了姓名并输入了相应的电话号码后，语音拨号功能始终激活启动状态。

可以选择在待机模式下按住  键，在手机提示后对着手机说出您要拨打的电话的姓名即可拨出电话。

也可以选择，只要打开手机翻盖，即可开始语音拨号。

仅语音拨号：仅在按住  键才能开始语音拨号。

语音/翻盖：按住  键或打开手机翻盖时均可开始语音拨号。

核对

如果手机中存在容易混淆的语音相近的姓名，且手机不能识别您要拨打的号码时，语音拨号之前您可以设置手机来核对您的语音。

激活该项功能，您必须使您的手机识别“是”和“不”。

当您录制了控制单词，如果手机混淆了相近的姓名就会试着得到您的语音确定。除非您选择了**停止核对**的菜单选项（7-1-5）。

为录制控制单词：

1. 手机将提示您说出控制单词是,说“是”。
2. 在确认提示下，再次说“是”。
3. 手机将提示您说出控制单词否,说“不”。
4. 在确认提示下，再次说“不”。

停止核对

如果您不想在手机语音拨号时做出确认，激活该项菜单选项停止核对。此时即使手机混淆了您所说的姓名，手机将仍然拨出其识别的号码。

按  键激活该项菜单。

当您关闭此项菜单选项并让手机在语音拨号前做出语音确认时，您必须使用**核对**菜单选项（7-1-4）再次核对手机。

语音录制

菜单 7-2

该菜单可使您：

- 录制您需要记录的语音记录。
- 使用问候语应答来电并录制来电留言。

语音记录和来电留言的录音时间共可长达4分钟。

注意：在待机模式下按  键可快速进入该菜单。

语音记录

您可以录制语音记录。在录制时，显示屏上会出现定时器向您显示所用时间。

当录制时间结束，手机会发出提示声，此时您可以存储已录制的语音记录。

录制一个新记事：

1. 当记录项目有亮条时按  键。当您进入该菜单选项时，如果没有任何语音记录，手机将询问您是否要录制语音记录。
按  键开始录制。
注意：在待机模式中按住  键即可开始录制。
2. 当手机发出蜂鸣提示后即可对着手机的话筒开始录制语音记录。
在录制过程中，按下  (LEFT) 键可暂停录制，
按下  (RIGHT) 键恢复录制。

3. 录音完成后，按  键。
4. 按  键或  键从清单中选择**存储**，并按下  键。
如果您想要播放记事，可选择**播放**。
如果您想删除当前录制的语音记录并重新录制一段新记事，选择**录制**。
如果您想退出保存录制记事，按下  键。
5. 为语音记录输入标题并按下  键。欲了解文本输入的详细情况，见40页。
如果没有输入标题就按下  键，语音记录将自动保存为“无标题”。

播放或删除一段已经录制的语音留言

1. 按  键或  键选择**播放/删除**，并按下  键，显示出已录制的语音记录清单。
2. 按  键或  键滚动查找想要的留言并按下  键播放。
在播放时您可以通过按  键暂停播放，按下  键恢复。

3. 如果您需要访问下列选项，按  键。
 - **信息**：显示留言中详细的信息，如标题，留言时间长度，留言所占内存和留言录制的时间。
 - **删除**：删除选定的留言。
 - **全部删除**：删除所有的留言。
4. 按  键返回到上一屏幕或按  键返回到待机模式。

电话应答

使用本菜单，您可以在无法接听来电的情况下，使用预设置一段问候语或您自己的留言应答来电，并将来电信息直接储存在手机中。

打开或关闭电话应答

1. 当**打开/关闭**项目为黑条时按下  键。
2. 按  键或  键选择**有效**或**无效**。
3. 按  键保存设置。

- 如果您开启了电话应答功能，手机将显示电话应答功能当前的配置。

要改变设置，按  键并配置选项。见此页。

如果您满意当前设置，按  键。

随着手机此项功能的开启，手机可自动应答，并在问候语后由主叫方留言。

注意：

- 在手机录制来电留言时，您可以通过按  键应答来电。

配置电话应答选项：

- 按  键或  键滚动到 **配置**，并按下  键。
 - 按  键到  键滚动到需要的选项，并按下  键。
- 问候语：**允许您录制您自己的问候语并选定想要的问候语应答来电。欲了解详细的问候短语的情况，见99页。

- 表示：**本菜单打开/关闭扬声器可允许您收听主叫方的留言。
- 等候时间：**等待时间可设置为**无振铃、3秒之后、5秒之后、10秒之后**以问候语应答。选择**无振铃**则手机将一收到来电信号，就开始播放问候语。

- 设置选项后，按  键保存设置。

- 按  键返回到上一级菜单，或按下  键返回到待机模式下。

录制并选定问候语

您已经预置了问候语来电时即可播放。您也可以按照自己的想法录制短语。

为录制自己的短语：

- 进入到电话应答菜单选项。
- 按  键或  键滚动到**配置**，并按下  键。
- 当**问候语**为黑条时，按  键。
- 按  键或  键滚动到**录制**并按  键。

5. 等到手机发出提示音即可对着话筒录制留言。
在录音的过程中您可以按下  键暂停录制，按  键继续。
 6. 录制完成，按下  键。手机将自动保存并激活该功能。
 7. 如果您想播放当前选定的留言，选中**播放**并按  键。
如果您想**录制**一段新留言，选中**录制**并按下  键，重复第5、6步骤。
- 注意：**每次录制新留言的时候，手机都将自动覆盖原有的旧留言。
- 如果您想选定要播放的留言，选中**选择**并按下  键。选定我的即可使用自己录制的留言，选定缺省即可使用默认的留言。
8. 按  键返回到上一级菜单中，或按下  键返回到待机模式。

收听呼叫者的留言

1. 按  键或  键滚动到**收件箱**，并按下  键。
手机将显示留言清单。
注意：如果手机中有呼叫者的未查看留言，手机会显示其数目及留言录制的日期、时间。按  键可进入收件箱。
2. 按  键或  键滚动挑选想要的留言并按下  键播放。
在播放留言时，您可通过按下  键暂停播放，按  键继续。
3. 如果您想进入下列选项，按  键。
 - **信息：**显示留言中的具体信息，如呼叫者的号码（如果识别），留言时间长度，留言录制的的时间。
 - **删除：**删除选中的留言。
 - **全部删除：**删除所有的留言。
 - **通话：**拨号。
 - **保存：**将号码保存在电话簿中（如果识别）。
4. 按  键返回到上一级菜单，或按下  键返回到待机模式。

信箱套件

您的手机可以接受到语音邮件通知，文本信息和寻呼，同样，在系统提供商的支持下您的手机也能够发出文本信息和寻呼。

即使您的手机在锁定模式下也可以收到信息。

如果您正在通话中收到了信息，您的手机将自动发出微弱响铃。（避免响铃干扰您的通话）。

在待机模式中按  键，可以快速进入短信息菜单。

新信息

菜单 8-1

您可以创建短消息发送到其他的手机中。

1. 输入电话号码，按下  键。

您可从您的手机电话簿中拨出电话号码。按  键。
并从电话簿中选择拨打的电话号码。

2. 按下  键输入想要的内容并按下  键。

您可以输入共70个中文字符或160个英文字符，
文本输入法，详见40页。

3. 要改变下列信息选项，使用导航键滚动到选项，
按  键。

优先权： 正常/回/紧急。

回应： 无请求/发送回应。

保存： 无存储/存在发件箱。

要使用当前设置，选择**确认**，

要回复缺省选择**复原**。

然后，用上下导航键选择“运行”并按  键。

4. 为了...	则按.....
发送信息	 键。
保存信息	 键。
返回到编辑模式	 键。
取消信息并退出	 键。

收件箱

菜单 8-2

手机和UIM卡里可存储短信息及对应的主叫号码。手机里可存储30个短信息。UIM卡里可存储的短信息数量是由卡的特性决定的。手机和UIM卡的存储器是各自不同的物理体。该存储能力包括所有类型的信息：数字寻呼、VMN(语音邮件标记)、文字和浏览器信息。如果您的信息内存已满，屏幕将出现文字提示，并在您删除存储的信息前拒绝接收新的信息。

注意：当手机接收信息时，手机会发出提示声音，在手机屏幕上显示文字提示和回复电话。

按  键可查看（或接听）信息。

语音

按  键或  键在清单中滚动选择想要的邮件并按下  键。手机将播放语音邮件。

文本卡/文本电话

信息列表中显示的图标表示下列状态。

-  阅读信息：当阅读了信息时显示本图标。
-  重复：本图标表示已发出重复信息。
-  急件：如果信息紧急显示该图标。

在信息清单中按下  键或  键滚动选择想要的信息。如果必要，按下  键查看内容。

查看信息时，有下列选项。

- 如欲删除信息，按下  。
- 如欲查看下一个信息，按下  。
- 如欲编辑信息，按下  。

详细内容，见102页“新信息”。

发件箱

菜单 8-3

手机和UIM卡里可存储短信息及对应的主叫号码。
手机里可存储30个短信息。UIM卡里可存储的短信息数量是由卡的特性决定的。手机和UIM卡的存储器是各自不同的物理体。

当您进入到发件箱菜单，您可以看到信息清单。

卡/电话

信息列表中显示的图标表示下列状态。

-  发送成功：如果发出了发送信息，显示本图标。
-  发送失败：如果未能发出信息，本图标。

如果需要，按下  键或  键查看内容。

查看信息时，有下列选项。

- 如欲删除信息，按下 。
- 如欲查看下一个信息，按下 。
- 如欲编辑信息，按下 。

详细内容，见102页“新信息”。

信息设置

菜单 8-4

使用此菜单，您可以为信息设置各种选项。您也可以删除所有的接受和发送的信息。

常规

您可以对接受信息设置以下选项。

滚动时钟

您可以设置屏幕自动滚动或不滚动。

1- 5秒：如果接收的信息在显示时过长，手机将通过在屏幕上自动滚动消息内容显示。您可以设置手机屏幕滚动的时间。

关闭：不自动滚动。您可以按  键或  键人工滚动到下一屏幕。

信息提醒

关闭：当您接收到信息时不做提示。

一次：当您接收到信息时提醒一次。

每隔2分钟：当您接收到信息每2分钟提醒一次。

新信息

您可以把下列有关新信息的选项设为默认设置。

保存信息：允许您选择是否在发件箱中保存发送的信息。选择**打开**则在传送消息后保存，选择**关闭**则不保存。

登录方法：选择文本输入法。

发送回应：允许您激活或关闭发送确认功能。当激活该项功能时（设置要求确认）网络将通知您信息是否已被接受者阅读。选择**是**开启功能，**否**关闭功能。

删除

此菜单选项使您能够分别删除信息信箱、语音邮件信箱、收件箱和发件箱中所有的消息。您也可以一次将所有消息删除。

设置

手机提供了众多可定制功能，您可根据自己的喜好定制。

自动重拨

菜单 9-1

如果本选项设置为开启，当您建立呼叫而呼叫未接到系统时，手机将自动重拨。

打开：按  之前，一直重拨。

关闭：约25秒重拨之后，停止拨号。

自动应答

菜单 9-2

如果本选项设置为开启，手机将在设定的时间内自动应答来电。本功能相当有用，例如当您开车时可有效利用自动应答来电功能。

激活该项功能，可分别选择**1秒**、**3秒**和**5秒**作为自动接听来电前的震铃时间。

关闭该项功能，手机不能自动应答来电，如果您不接听该电话，将保存在未接听电话的记录中。（见61页）

注意：此功能仅在使用免提套间(如,耳机)时起作用。

应答模式

菜单 9-3

该选项允许您设置来电应答模式。其出厂设置为发送键。以下选项均为可选：

任意键：在翻盖打开的情况下，您可以按除了  键之外的任意键应答来电。

在翻盖关闭的情况下，可打开翻盖来应答。

翻盖打开：您可以通过打开手机翻盖  应答。

发送键：您可以通过按  键  应答。

音调长度

菜单 9-4

音调长度设置使您能够选择**正常**或**长**DTMF（双音多频）音调。当您使用电话服务（如银行帐号）并按键输入数字时，您即在发送DTMF音调。银行或其他服务系统决定您需要使用短或长DTMF音调。若服务为数字（现在普遍使用），一般DTMF即可。实际上，一些新的系统和几乎所有的老的（模拟）系统要求您使用长DTMF音调。许多家庭应答机要求长DTMF音调。

漫游选项

菜单 9-5

该菜单选项允许您选择是否自动漫游（在您家当地之外地区）

您有两种选项使您可以控制手机的漫游。

无漫游：该项的设置使您的手机不能漫游。如果本地系统不可用，您的通话将无法连接网络，同时手机将显示无服务指示  图标。

标准：根据服务提供商所列的特定漫游清单中所有类型服务，您的手机自动搜索第一个可用的网络系统。

数据/传真

菜单 9-6

当本机与运行 Windows 95、Windows 98 或者 Windows NT 系统的计算机设备（如膝上型电脑、台式计算机、手持计算机、掌上型电脑等）连接时，本机可以发送和接收数字数据及传真。手机的功能如同计算机上的调制解调器一样，方便您使用涉及众多 Windows 软件应用的无线数据。

为了用本机使用数字数据或传真的服务，您必须自服务供应商处获得数字数据/传真包。本数字数据/传真包包含必要的电缆和软件，以及将手机和计算机设备连接到一起所需的文件。

注意：本机必须在数字网络上才能接收或发送传真和数据。

您可利用以下选项：

关闭：不能接收任何数据/传真呼叫。

下一个呼叫：等待传真。后 10 分钟接收传真。

关闭电源：接收传真到计算机关机。

下一个呼叫：后 10 分钟接收数据。

关闭电源：接收数据到计算机关机。

接收传真或数据文件

为了接收传真或数据，确保您的手机与计算机连接和加上了电，同时选择了所需的选项。

当您接收到传真呼叫时，在计算机传真程序中设置应答模式，然后点击接收和选择以下选项之一：

- 自动接收（推荐使用）
- 人工接收

发送传真或数据文件

当本机与计算机连接时，可方便进行无线传真和数据传输。计算机软件建立至目标电话号码的通话。本机如同无线调制解调器一样，将传真或数据文件发送给计算机软件指派的号码。

保密

菜单 9-7

本机提供了众多安全选项，包括用户可编程手机锁定代码和通话限制功能。

为访问保密菜单，您必须输入四位数字的手机代码。手机出厂时，锁定代码预设为0000。

锁定模式

锁住手机将限制除紧急呼叫外的使用。
手机处于锁定状态下仍可接收来电和短消息。

您可利用以下选项：

未：手机保持未锁状态。

开机时：在下次手机开机时自动锁定。

现在：手机立即锁住。

在手机锁定模式时建立呼叫，输入号码，然后按  键。手机识别**紧急号码**。

若要手机解锁，按  键，输入4位锁定代码。手机返回至待机模式。

限制

本功能方便您限制您的手机中除固定紧急电话（119，110和120）或特殊指定的电话外的通话（**菜单 9-7-4**），一旦限制手机，存储号码也将无效。

选择是开启该项功能，选择否关闭功能。

锁定代码

本选项方便您将当前手机锁定代码更改成新的代码。
手机出厂时，锁定代码预设为0000。
输入新的4位代码，然后在提示下再次输入代码确认。

注意：出于安全原因，手机不允许您查看手机锁代码。
如果您需要更改代码，请确定写下或记住它。

紧急号码

本手机提供了存储3个紧急电话的功能。即便您的手机锁定，您也可以随时人工拨打所有的紧急电话。

重要通知！

由于传送模式的不同，网络参数和用户设置会根据您的无线手机完成拨叫。因此紧急呼叫并不能在所有时间所有无线网络均为有效。
不要将使用该手机拨打119或其他紧急号码作为首要的方法。
记住：要一直开启手机并在拨打电话前检查手机接收的信号强度。

为了存储紧急号码：

1. 使用  键或  键选择存储位置，按下  键。
2. 输入想要的号码。按  键存储。

当您输入新的号码时，已经保存在存储器中号码将自动删除。

为了在锁定模式下建立紧急呼叫，只需输入优先号码，然后按  键。

发送PIN

注意：必须由服务供应商提供本项服务，同时指派给您一个PIN（个人识别号）后，您才能使用本项功能。

本功能用于防止手机被非授权人士使用。只有当服务提供商提供该项服务同时您拥有PIN码（个人识别号）时该功能才有效。请与您的服务供应商联系，了解本功能的全部信息。

您可利用以下选项：

从未：本功能处于未激活状态。

立即：当您拨打电话时，要求您发送PIN。

清除内存

本菜单方便您删除电话簿中的全部号码。

您可以利用以下功能：

卡：清除所有卡的内容。

电话：清除所有手机存储器中内容。

所有：清除所有电话簿内容。

话机复位

重置手机将全部用户选项，恢复到厂商默认的设置。

当手机显示出需要您确认重新设置项目时按  键确认。手机重新启动（关机，然后重新开机），恢复默认设置，然后回到待机模式。

注意：UIM卡内存不复位。

或按下  键取消您的选择并退出该菜单。

隐藏

本功能只在数字网络中使用。语音隐藏加密您的语音信道使别人无法偷听您的谈话。

您可以利用以下功能：

打开：打开该项功能。手机将在加密高安全线上打入和打出电话。

关闭：关闭该项功能。手机将使用标准线路打入和打出电话。

注意：该项功能无法在所有地区使用，联系您的服务提供商得到详细内容。

卡建立

检查 PIN

当开启PIN码检查功能，每次您开启手机时都需要输入PIN码。因此，没有得到您允许的人没有PIN码都无法使用您的手机。但紧急呼叫仍可以使用。

注意：在删除PIN码检查功能前，您必须先输入PIN码。

您可以使用以下功能：

有效：每次您开启手机时都需要输入PIN码。

无效：当您开启手机时手机自动连接网络。

更改PIN

该项功能允许您在PIN码检查功能开启状态下更改现有的PIN码。在您更新PIN码前必须先输入现有的PIN码。

一旦您输入新PIN码，需要在手机提示下再次确定输入。

拒绝来电

菜单 9-8

当您接到电话时可使用本功能关闭铃声或拒绝接听。

挂断来电

- 翻盖合上时接到电话

要关闭振铃，可按一下手机左侧的音量键；
要挂断来电，可持续按住手机左侧的音量键。

- 翻盖打开时接到电话

要关闭铃声，可按手机左侧的音量键；
要挂断来电，按一下  键。

静音

- 翻盖合上时接到电话

要关闭铃声，可按手机左侧的音量键。

- 翻盖打开时接到电话

要关闭铃声，可按手机左侧的音量键；
要挂断来电，按一下  键。

健康与安全信息

电池使用注意事项

您的手机使用的是可充电的标准锂电池。

- 禁止使用损坏的充电器或电池。
- 电池只用于规定用途。
- 如果您在网络基站附近使用手机，手机耗电较少；通话和待机时间很大程度上受到蜂窝网络的信号强度以及网络操作员设置参数的影响。
- 电池充电时间取决于电池剩余电量·电池和充电器的类型。电池可充电和放电数百次，但电池性能将逐渐降低。若工作时间（通话时间和待机时间）明显低于正常时间长度，则有必要购买新电池。
- 如充足电的电池放置不用，电池本身会随时间逐渐放电。
- 只能使用三星认可的电池和充电器。当充电器不用时，断开充电器和电源的连接。禁止将电池与充电器连接的时间超过一周，否则电池过度充电将缩短本身寿命。

- 恶劣温度将影响电池的充电容量；这可能要求首先冷却或温暖电池。
- 禁止将电池放在较热或较冷的场所（例如夏季或冬季将手机置于车内），否则会降低电池容量和缩短电池寿命。务必将电池保持在室温条件下。使用过冷或过热的电池时，手机可能会暂时停止工作，即使电池充足电亦是如此。当温度低于 0°C (32°F) 时，锂电池性能下降。
- 禁止让电池短路。当金属物品（硬币，回形针或钢笔）造成电池的 + 极和 - 极直接连接时，可引起意外短路，例如当您将备用电池放在口袋或包中时可能导致意外短路现象。电极短路可导致电池损坏或因短路引发物质损坏。
- 遵照本地法规处理已用电池。务必使废弃电池再循环。禁止用火烧电池。

交通安全

无线手机使您能够几乎在任何时候、任何地点进行语音通话。但带来便利的同时每个使用者也应当注意相应的安全。

当开车的时候，切记：安全第一！在车后使用电话时，请记住以下事项：

1. 熟悉了解您手机的各项功能，如快速拨号和重拨，如果可用，这些功能可帮助您拨打手机时不需要花太多精力。
2. 在有效情况下，请使用免提功能。如果可能，为您的手机配置更加安全和便利的可选免提配件。
3. 将手机放在伸手可及的地方。当您不方便接听电话时有来电，让您的语音留言应答来电。
4. 告诉来电对方您正在驾驶，在雨、冰雹、雪、冰和严重交通阻塞的环境下，要考虑不接来电。

5. 在驾车时不要查找手机电话簿，匆忙查找计划清单或翻盖查询电话簿会使您分心驾驶。
6. 如果可能，当您停车后再拨打电话。如果您需要在移动中拨打电话，尽量简化拨号并注意行车安全。
7. 不要在打电话过程中情绪激动，让对方知道您在开车并结束谈话以免影响驾驶。
8. 使用您的无线电话在紧急情况下帮助他人。当您看到火灾、交通事故或需要医疗救治的情况，拨打119或当地紧急电话，该电话为免费电话。
9. 使用您的无线电话在紧急情况下帮助他人。如果您看到交通事故、或其他严重情况时，拨122或其他当地紧急电话。

10. 当需要时呼叫道路服务或特定的非紧急协助号码。如果您看到无危险的故障车辆，交通故障信号，未出现伤者的小事故等，呼叫道路服务或其他非紧急无线号码。

工作环境

切记遵守各地现行的具体规章，在禁止使用手机的场合或当手机开会导致干扰或危险时（例如在医院内），务必将手机关闭。

当把您的手机或配件与其他设备相连时，请阅读详细用户安全指南，避免连接不当。

当与其他无线传输设备一起时，为满意地使用设备和个人安全，建议使用者在一般环境下进行操作。（靠近耳朵的手机天线应指向肩膀外）

其他医疗设置

如果您使用其他个人医疗设备，请咨询设备生产商确定是否需要屏蔽外部射频。您的医生会帮助您获得信息。在任何规定指导您有医疗设备的地方关闭手机。无线电发射设备（包括蜂窝电话）的运行会干扰未得到足够保护的医疗设备。

交通工具

射频会无意中影响汽车中的装置或未屏蔽的电子系统。与生产商或其代表查看一起检查车辆。您也应当就车辆的附加设备向车辆制作商咨询。如同使用其它移动无线电发射设备一样，为了得到满意的使用性能和保证人身安全，只能在正常使用地点使用手机。

通知功能

在任何通知要求的地方关闭您手机的功能。

在可能引起爆炸的环境

在任何可能引起爆炸的环境下关闭手机并遵从所有规定和指示。火星在此类环境下会引起爆炸或起火，甚至造成人员伤亡。

在加油站（维修站）务必关机。在燃油仓库（燃油储存和销售区域）、化工厂或正在进行爆破作业的场合，务必遵守无线电设备使用限制规定。

有些可能引起爆炸的环境并没有明显标志，包括码头、化学物质传输或存储场所；使用液化汽的汽车（丙烷或丁烷），空气中含有化学物质或颗粒的地方，如谷物、灰尘或金属粉末，及其他需要您关闭汽车发动机的地方。

- 禁止将手机存放在温度较高的场所。高温将缩短电子设备的寿命、损坏电池、扭曲或熔化某些塑料部件。
- 禁止将手机储存在温度较低的场所。当手机温度升高（至正常温度）时，手机内部将可产生导致电子线路损坏的水汽。
- 禁止摔、敲打、剧烈摇动手机，否则手机部件可能受损。
- 禁止使用有害化学品、清洁剂或强洗洁剂清洁手机。用稍蘸适度肥皂水的软布擦拭手机。
- 禁止向手机喷漆。喷涂会引起手机部件的故障，妨碍正常工作。
- 只使用提供的或指定的可换的天线。未经验证的天线，改装的天线会损害手机并违反国家无线设备的规定。
- 如手机或手机配件出现故障，请送至最近的认证服务中心进行检查。服务中心的人员将向您提供帮助，如果需要的话，会安排手机的维修。

车载使用

只有经认证指定的人员才能够提供手机服务，或在车辆中安装。错误的安装或服务会引起危险并使应用部件无效。

定期检查车中安装的所有手机设备的工作状况并正确操作。

禁止与手机、手机部件或配件一起存储或运送易燃性的液体、气体或容易引起爆炸的物质。

切记汽车上装备的气囊有很大的压力，不要在气囊上放置固定的或便携的无线装备，如果没有正确安装车内无线设备，当气囊膨胀时会引起严重损伤。

在飞机着陆前关闭手机，在机场滑道使用移动电话会引发飞机操作危险，破坏无线通信网络并违反相关法律。

不注意以上指南会造成延迟或中断电话服务，甚至违法行为。

紧急呼叫

重要！

与任何蜂窝电话一样，本手机使用无线信号卡蜂窝网络和陆上网络，以及用户编程功能，并不能保证所有条件下均能连接成功。因此，您不应单靠手机来进行重要的通信（例如，急救）。

切记若要拨打或接收电话，手机必须处于开机状态，并处于具有足够蜂窝信号强度的区域范围之内。并非所有蜂窝网络均能实现紧急呼叫，或者当某些网络服务和手机功能正在使用时，也可能无法实现紧急呼叫。请咨询本地手机服务供应商。

若要拨打紧急号码：

1. 开启手机。
2. 输入当地的紧急号码。各地的紧急号码有所不同。
3. 按  键。

如果使用特定功能（键盘保护，限制呼叫等），在您拨打紧急电话前也许需要关闭这些功能。向您的当地网络服务提供商咨询具体情况。

在进行紧急呼叫时，切记要尽可能的给出正确的、必要的信息。您的电话也许是当时报告情况的唯一途径，在得到许可前不要切断电话。

保养与维护

本机是卓越设计和精巧制造技术的结晶，请您务必精心维护。以下建议将有助于履行您在手机保修中的义务，并可延长您的手机使用寿命。当您使用手机、电池、充电器或其他配件时：

- 将手机及其零件和配件放在小孩接触不到的位置
- 保持手机干燥。下雨·湿气和含矿物质的液体可腐蚀电子线路。
- 禁止在多尘·肮脏的场所使用或存放手机，否则手机部件可能受损。
- 禁止将手机存放在温度较高的场所。高温将缩短电子设备的寿命、损坏电池·扭曲或熔化某些塑料部件。
- 不要将手机储存在温度较低的场所。当手机温度升高（至正常温度）时，手机内部将可产生导致电子线路损坏的水汽。
- 禁止跌落或敲打手机。粗野动作可损坏手机的内部电路。

- 禁止使用有害化学品、清洁剂或强洗洁剂清洁手机。用稍蘸适度肥皂水的软布擦拭手机。
- 禁止向手机喷漆。喷涂会引起手机部件的故障，妨碍正常工作。
- 只使用提供的或指定的可换的天线。未经验证的天线，修改的天线会损害手机并违反国家无线设备的规定。
- 如手机或手机配件出现故障，请送至最近的合格服务中心进行检查。服务中心的人员将向您提供帮助，如果需要的话，会安排手机的维修。

术语表

天线 - 发射或接收信号的装置。天线的尺寸和形状部分取决于所接收的信号频率。无线电话和基站必须安装天线。

基站 - 固定发射机/接收机，用于保持与特定区域（一般称作发射区）内的移动无线电话的通信。

CDMA - （码分多址）一种扩频数字传输技术。使用 CDMA 时，每次通话都使用不同编码的数字信号。为从空中接收正确的通话，移动电话只解密该特定的码。发射的信号刚好高于可用频带上的噪声电平。

信道 - 通信信号发射的路径称作信道。

Codec - 压缩和解压缩。

关闭 - 使无线电话或功能暂停不用。

DTMF - (双音多频) 当您按数字键输入号码时, 您发送 DTMF 信号。

EVRC - (增强变速压缩/解压缩) EVRC 是一种新型压缩解压缩语音信号的全球化标准。EVRC 使用比现有 CDMA 声码器更低的比特 (每秒发送的位数), 提供显著改善的语音质量。本技术使用比目前 CDMA 网络中语音压缩/解压缩技术更少的带宽, 具有处理更多手机语音呼叫的能力, 并奠定了您的电话提供卓越语音质量的基础。

频率 - 一种基于时间的量度标准, 即电或光信息信号中每秒钟的波的数量。信号频率采用周期/每秒或赫兹 (Hz) 表示。

免提 - 一种允许司机无须提起或握住手机即可使用无线电话的功能 - 一种适用于轿车、卡车和众多其它机动车辆的重要安全功能。

LCD - (液晶显示屏) 用于指无线电话上的显示屏。

LED - (发光二极管) 通常指无线电话或台式充电器上的小灯。手机上的 LED 灯用于指示来电。充电器上的 LED 灯指示正在充电。

预置 - 电话号码前添加的地区代码等前缀。

RF - 射频。

漫游 - 无线电话在归属区域外拨打或接收电话的能力。

服务费 - 每月使用无线电话服务所需支付的费用。

待机时间 - 充足电的便携式无线电话或移动无线电话在非使用的待机模式下所能维持的时间。

通话时间 - 在未重新充电情况下, 便携式无线电话或移动无线电话可通话的持续时间。

声码器 - 语音编码器。一种适用于将语音转换成数字信号的设备。

无线 - 基于无线电的系统, 在无须诸如金属导线 (铜线) 或纤维光缆等物理连接的情况下, 可通过空中传输电话或数据信号。

电池信息

类型 时间	标准电池 (550mA)	加厚电池 (850 mA)
通话时间	最长1.9小时	最长2.9小时
待机时间	最长116小时	最长179小时

(以充分充电的电池为例)

时间计算标准

待机时间以Slot 1为基准计算，通话时间以 +10dBm, Voice Rate Half 为基准计算。

这是我们的标准，它将根据手机使用环境的不同而有所不同。

电池使用信息

如下条件下，待机时间将会缩短：

- 当您使用手机的附加功能时，例如写和存储信息、玩游戏、连接互联网等。
- 如果您经常不在服务区时。
- 如果您长时间不在服务区时。
- 如果您不在当地服务区时。
- 如果您重复使用通话模式。
- 电池可充/放电数百次，但将逐渐损耗。当工作时间（通话时间和待机）比通常情况明显减少时，就应该购买新电池了。

电池注意事项

- 不要摔落，敲打或摇晃电池。粗暴地对待会损坏或缩短其寿命。
- 勿在电池附近存放或携带易燃液体、气体或爆炸品等。
- 只能使用三星公司认可的充电器。使用其它充电器可能会损坏电池或引起过负荷。
过负荷会缩短电池的寿命。
- 不要将电池短路。例如，当您把备用电池放在口袋或手提包时，金属物品（硬币，别针或钢笔）可能会偶然使电池的“+”极和“-”极直接连接，产生意外短路。电池两极短路会损坏电池或连接物。
- 不要将电池放在过热或过冷的地方（如冬天或夏天的汽车内）因为这样会降低电池的寿命和容量。
要尽量使电池保持室温（0℃~40℃）。即使电量充足，如果电池过热或过冷都会暂时中断手机工作。
- 存放在儿童拿不到的地方，以免他/她们将电池放进口中。



基本操作	
拨打电话	电话号码+ 键
结束通话	键
接听电话	键或打开手机翻盖
调节铃声音量	(在待机模式中) 手机左侧 ▲键和 ▼键。
调节语音音量	(在通话过程中) 手机左侧 ▲键和 ▼键。
重拨最近电话	键两次。
切换到静音模式	在待机模式下, 按住 # 键。
语音拨号	按住 键或打开手机翻盖,说出姓名。

电话簿内	
通过UM卡存储快速拨号	一次按键 (001-009) : 按住第三个数字。 二次按键 (010-099) : 按一下第二个数字, 按住第三个数字。 三次按键 (100-350) : 按一下第一个数字和第二个数字, 然后按住第三个数字。 按下手机存储位置数字+按住 # 键。
通过电话存储快速拨号	

- 不要使用损坏了的电池。因为电池流液对身体有害。
如果电池流液粘在皮肤, 用水冲洗并联系医生。
- 不要将电池挪作它用。

菜单树图		
主菜单 (按菜单键进入主菜单)		
1: 呼叫	1: 打出 2: 打入 3: 未接 4: 删除记录 5: 通话时间	6: 显示 1: 背景灯 2: 标文 3: 动画号码 4: 本机号码 5: 语言 6: 设置时间 7: 显示屏对比度
2: 电话簿	1: 查找姓名 2: 添加条目 3: 查找条目 4: 关系搜索 5: 添加Email	7: 语音工具箱 1: 语音拨号 2: 语音复制
3: 游戏		8: 信箱套件 1: 新信息 2: 收件箱 3: 发件箱 4: 信息设置
4: 日历表	1: 当天查看 2: 月历查看 3: 日期 4: 计划清单 5: 倒计时 6: 世界时间 7: 计算 8: 闹钟设置	9: 设置 1: 自动重拨 2: 自动应答 3: 应答模式 4: 应答长度 5: 遇险选项 6: 遇险设置 7: 保持 8: 挂断来电
5: 声音	1: 振铃音量 2: 振铃类型 3: 按键音 4: 提示音量 5: 语音音量 6: 遇险振铃 7: 电源开关闭	

QUALCOMM 股份有限公司许可使用以下一个或多个专利。

美国专利号	4,901,307	5,056,109	5,099,204
	5,101,501	5,103,459	5,107,225
	5,109,390		