



彩色电视机


使用说明书

在操作机器之前，请通读这本手册
并把它保留好，以备将来参考。


遥控
屏幕菜单

安全指示


下面的说明指出您在使用和挪动您的电视机时需要注意的事项。

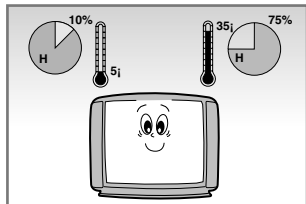


不要将电视机暴露在极端的温度和湿度环境。

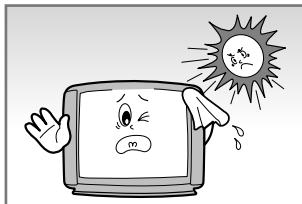


避免将电视机直接暴露在阳光和其他热源下。

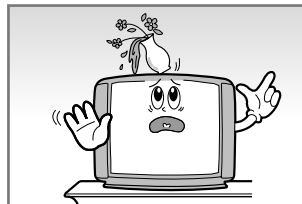


不要把任何液体洒在电视机上。

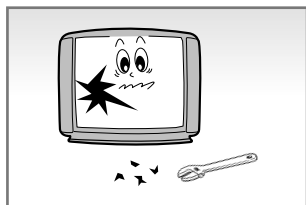

如果电视机坏了，您自己不要试着去修它，要与合格维修人员联系。

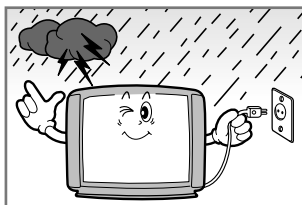

遇有雷雨的天气应拔下电源插头和天线插头。

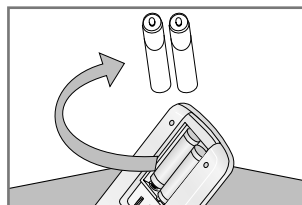


如果长时间不用遥控器，请拿掉电池，并把它存放在凉爽干燥的地方。


电视机由低温的地方移至温暖的区域后，为使机内结露充分散发干燥应放置一段时间后再加电开机。

- 在清洁电视机时，请用干燥（不含挥发性物质）的软布擦拭，严禁使用苯、汽油、酒精等化学制剂，以防损坏电视机外壳和屏幕。

警告

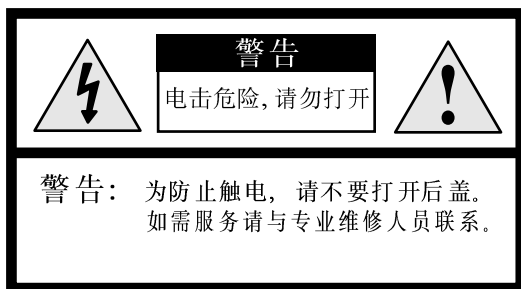

闪电符号和三角形里的箭头是一种警告标志，提醒您该产品内部有危险的高压。



三角形里的惊叹号提示说明书中此处有重要内容。



警告： 不要让电视机暴露于雨水或潮湿的环境，以免电视机损坏而引致火灾或触电。

 电源电压标明在电视机后面，频率是50或60Hz。

目录

◆ 准备您的电视机	
■ 安全指示	2
■ 警告	2
■ 前部控制面板	4
■ 连接端子	5
■ 连接端子 (续)	6
■ 观看外部信号源的图像	7
■ 红外遥控器	8
■ 给遥控器安装电池	9
■ 连接天线 (或闭路电视网络)	10
■ 打开和关闭电视机	11
■ 使电视机处于待机状态	11
■ 即插即用 (PLUG & PLAY) 功能(取决于电视型号)	12
■ 观看演示	13
■ 选择语言	14
◆ 设置频道	
■ 自动选台	15
■ 手动存储频道	16
■ 手动存储频道 (续)	17
■ 频道跳置	18
■ 选择十以上的频道数	18
■ 频道细调	19
■ 整理存储的频道	20
◆ 使用电视机	
■ 调整图像模式	21
■ 调整图像设置	22
■ 激活数字降噪功能	23
■ 设置蓝背景	24
■ 选择画面尺寸	24
■ 使用倾斜校正功能 (取决于电视型号)	25
■ 改变伴音效果	26
■ 调整伴音设置 (取决于电视型号)	27
■ 其他伴音设置	28
(伴音自动控制 / 开关机旋律 / 仿立体声/杜比环绕 / 环绕声)	
■ 选择伴音模式 (取决于电视型号)	29
■ 音量调节	30
■ 暂时关闭伴音	30
■ 设置睡眠定时器 (取决于电视型号)	31
■ 设置和显示当前时间 (取决于电视型号)	32
■ 设置自动开/关机 (取决于电视型号)	33
■ 童锁功能	34
◆ 关于连接的信息和使用建议	
■ 自动消磁说明	35
■ 故障排除: 与维修人员联系之前	36
■ 产品规格	37

符号



按




重要



注意

前部控制面板

➤ 以下仅为各型号电视机前控制面板的示意图，实物可能与此有差异，请以实物为准。

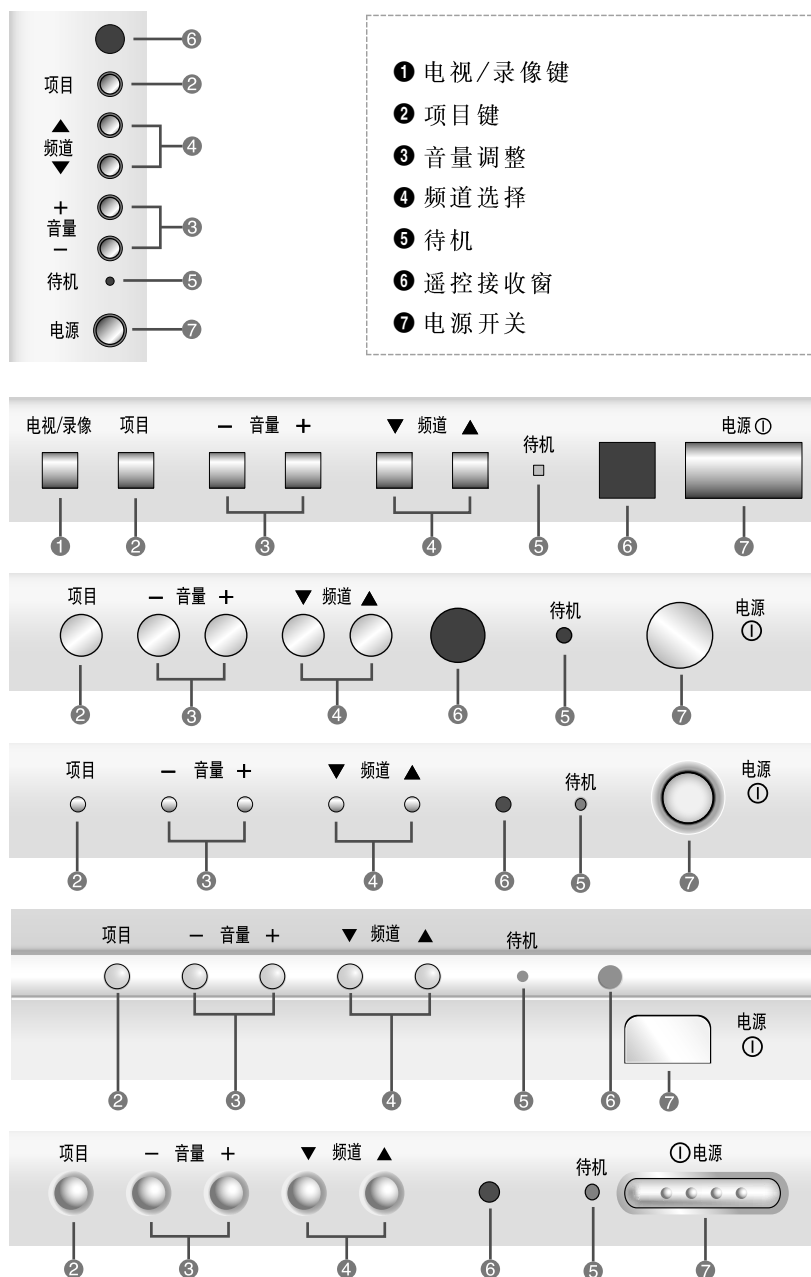

➤ 使用控制面板的按键


如果遥控器不能正常工作或已丢失,您可以使用电视机控制面板的按键控制:

- ◆ 当电视机处于待机状态时,可以通过频道键 (▼ 频道 ▲) 打开电视机
- ◆ 使用本机项目键 (项目)
- ◆ 调整音量 (- 音量 +)
- ◆ 电视/录像切换

连接端子

- 以下仅为各型号电视机连接端子的示意图，实物可能与此有差异，请以实物为准。

CH1

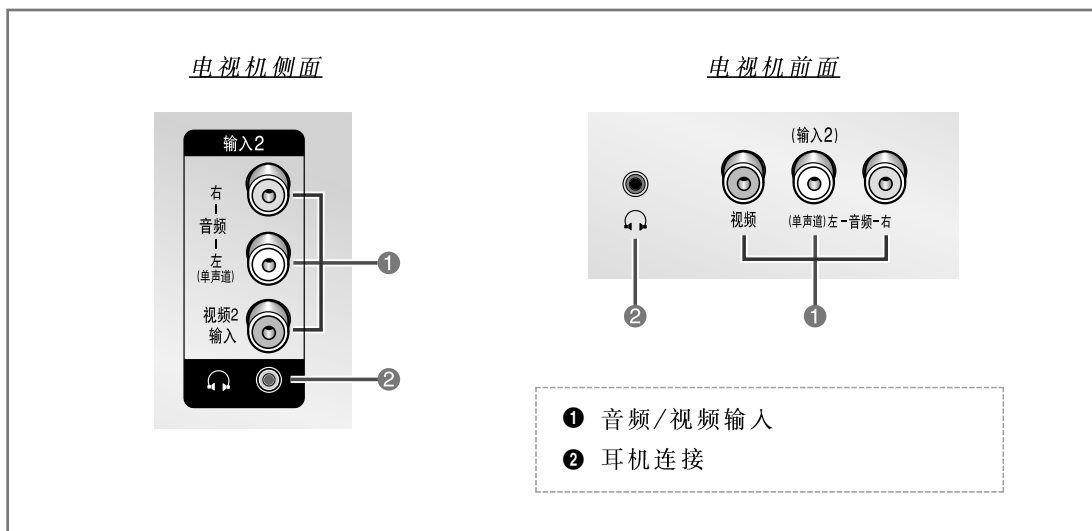


- 1** RCA连接设备（视频+左 右音频）连接摄像机，VCD以及一些视频游戏设备。
当侧面（或前面）和后面连接端都连接了外部设备，此时侧面（或前面）AV优先。
- 2** 当您收看电视节目又不想影响室内的其他人时，您可以连接耳机。
长时间使用耳机对您的听力有害。

- 👉 当您在电视上连接音频或视频设备时，请确保所有的设备是关闭的。参考您设备的详细连接说明，以及安全指示。

连接端子（续）

➤ 以下仅为各型号电视机连接端子的示意图，实物可能与此有差异，请以实物为准。

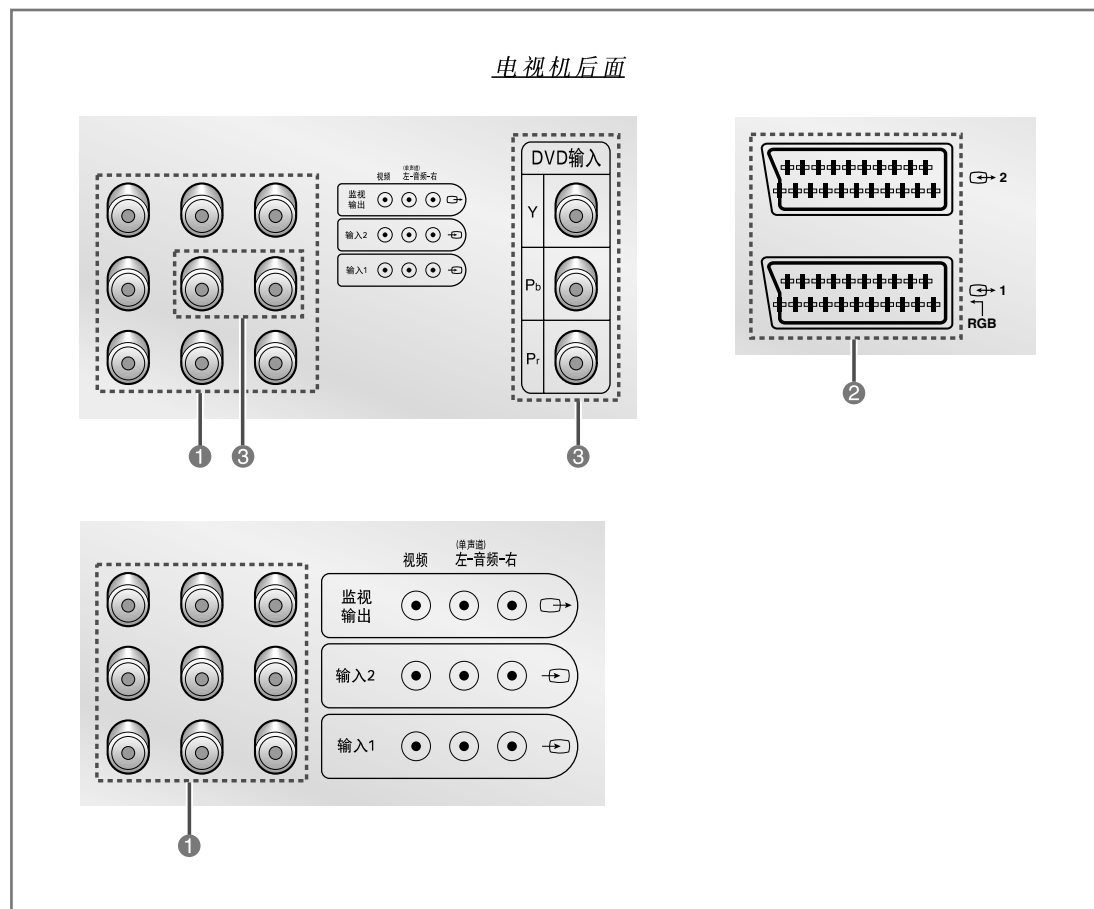

❶❷ 连接外部A/V设备（输入/输出）

RCA或SCART连接设备（视频+左 右音频）是连接摄像机，VCD以及一些视频游戏设备。

❸ 连接DVD

RCA连接设备（Y+Pb+Pr+左 右音频）是连接DVD设备的分量输出端子。


观看外部信号源的图像

连接好您的各种音频和视频系统后，您就可以选择适当的输入来观看不同信号源的图像。

- 1 查看所有必要的接口是否都已接好。
- 2 打开电视机，按录像()键一次或多次，直到显示所要的输入信号源。

➤ 取决于所选的信号源，画面可能自动出现。


➤ 如果想再看电视节目，就按电视 ()键，并选择所要看的频道号。

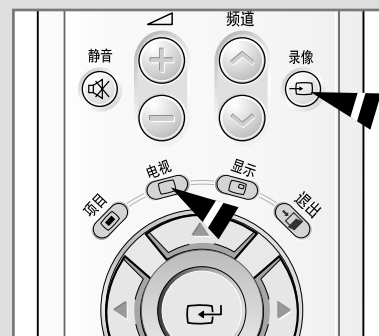

CH1

红外遥控器

➤ 按键及其标识可能会变化,请以实物为准

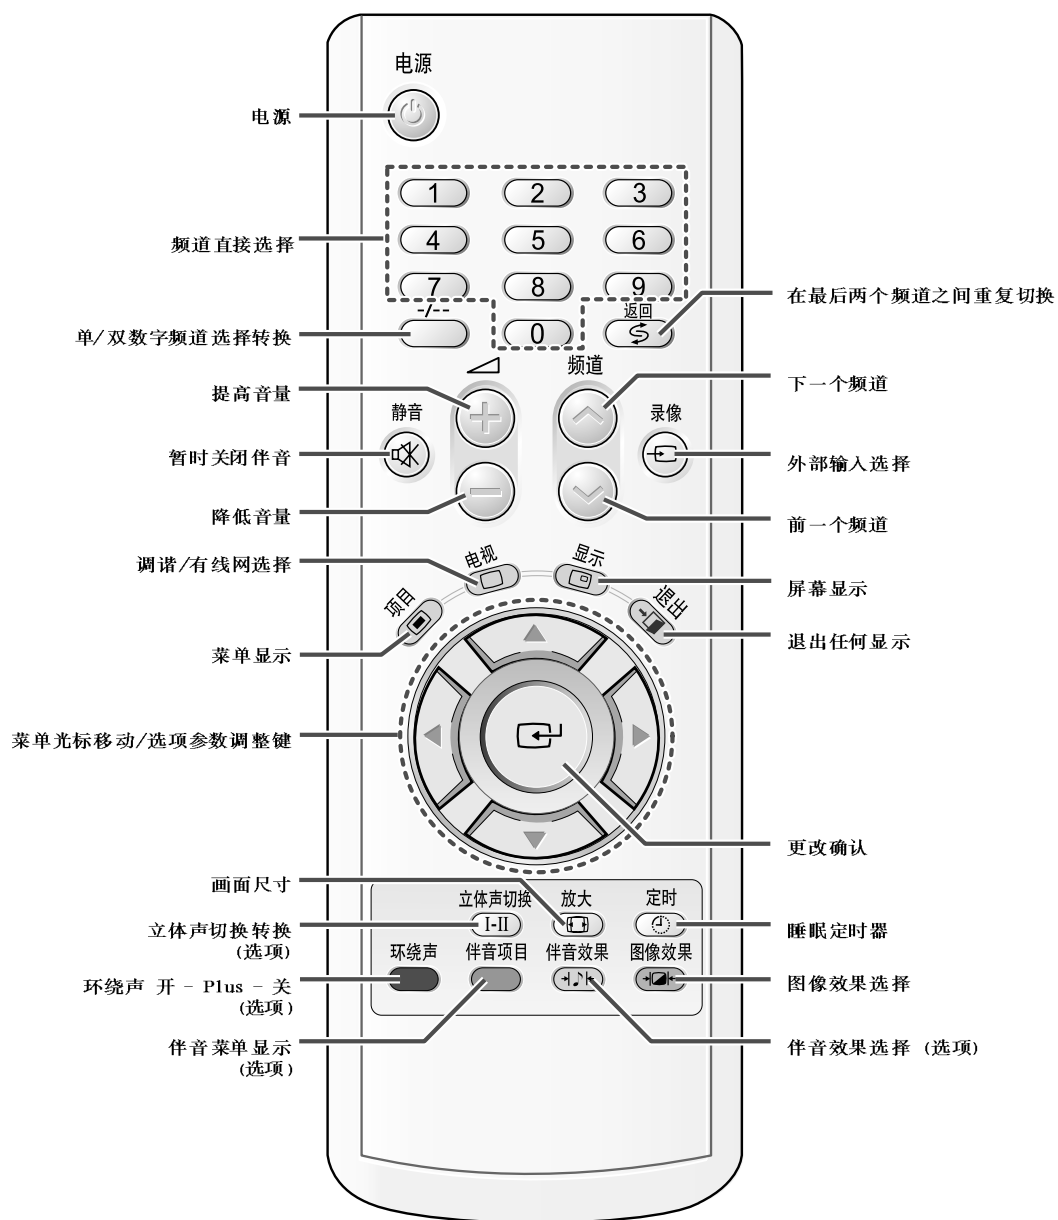

➤ 电视机周围如有照明灯存在, 遥控器可能会失灵或不正常工作。




给遥控器安装电池

CH1

在下列情况下，您必须把电池插入遥控器或更换遥控器里的电池：

- ◆ 购买电视机时。
- ◆ 发现遥控器不能正常工作时。

- 1 按下标记(▼)来移动遥控器的盖板，并按箭头方向拉开盖板。
- 2 装入电池应注意：
 - ◆ 电池上的“+”对遥控器的“+”
 - ◆ 电池上的“-”对遥控器的“-”
- 3 按图中箭头方向把盖板盖好。

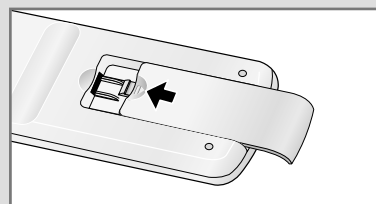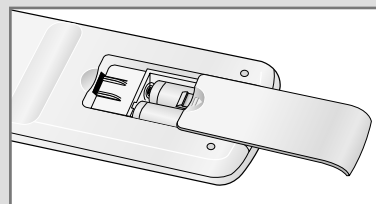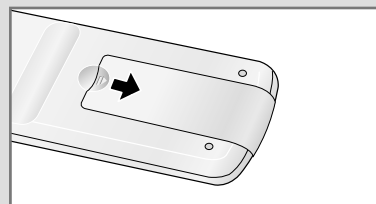


连接天线（或闭路电视网络）

要正常接收电视广播节目，必须从下列信号源中选择一个来接收信号：

- ◆ 户外天线
- ◆ 有线电视网


将天线或有线电视网的输入电缆插入电视机后面的75Ω电缆插孔。

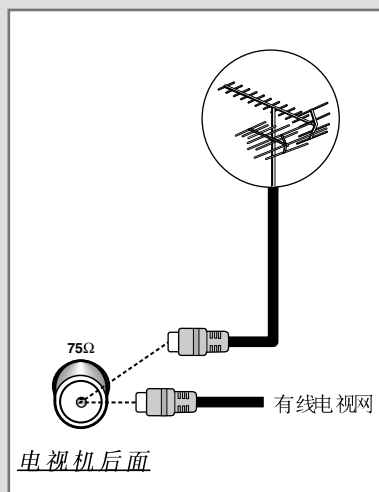

打开和关闭电视机

主电源线连在电视机的背面

- 1 将电源插头插入合适的电源插座。
➤ 电视机的后面注明：工作电压 交流220V
电源频率 50HZ或60HZ
- 2 按下电视机前部控制面板上的电源 “⏻”（开/关）。
结果：前面板的待机指示灯亮。
- 3 按遥控器上的电源（⏻）键打开电视机。
结果：您上次关闭电视机时的节目会自动被选中。
- 4 要关闭电视机，只需再按电视机前面的电源 “⏻”（开/关）。

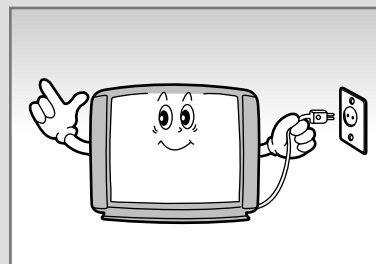

使电视机处于待机状态

电视机可以被设置在待机状态，以降低：

- ◆ 电源功耗
- ◆ 阴极射线管的损耗


待机状态通常被用于您想暂时中断观看节目（比如您要去用餐）。

- 1 按下遥控器的电源（⏻）键。
结果：电视进入待机状态，电视机前面板的指示灯亮。。
- 2 若想打开电视，只需按一下遥控器上的电源（⏻）键。

- 不要将您的电视长期置于待机状态（比如您要去度假）。长时间离开时，请按机身前的电源开关，关闭电视机，且拔下电源插头。



即插即用 (PLUG & PLAY) 功能 (取决于电视型号)

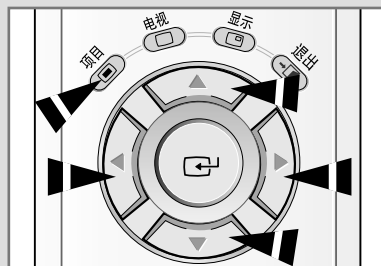

PLUG & PLAY

请检查天线是否连接

◀ 自动选台

退出

P 1
471 MHz 48 %

退出

时间
时钟 -- : -- AM

◀ 移动

退出

ENJOY YOUR WATCHING



当初次打开电视机时，将自动依次显示三种基本用户设置：
设置语言、设置频道、设置时钟。

- 1 如果电视机处在待机状态，按遥控器上的电源 () 键。
结果：信息“PLUG & PLAY”显示在屏幕上，它闪烁一会儿，然后“语言”(Language)项自动显示在屏幕上。
- 2 按▲或▼键来选择所需的语言。按项目键确认选择语言后，请检查天线是否连接(ANT.INPUT:CHECK)的信息显示在屏幕上。
➤ 如果在“语言”(Language)菜单中没有选择语言，“语言”(Language)菜单30秒后自动消失。
- 3 确认天线与电视机是否已经连接好，然后按◀或▶键存储频道(参见15页“自动选台”)。
结果：水平条显示在屏幕上，并且按照各频道的频率范围自动搜索存储频道。
- 4 当搜索并存储完毕后，“时间”(Time)菜单显示在屏幕上。
- 5 通过按◀或▶键选择小时或分钟。通过按▲或▼键设置小时或分钟。(参见32页“设置和显示当前时间”)。
- 6 当您设置完成，按项目键。
结果：“ENJOY YOUR WATCHING”信息显示在屏幕上，您所设置的频道将开始播放。
- 7 如果您想重新进入此功能...
 - 1 按项目键。
 - 2 通过按▲或▼键选择“功能”(Function)菜单，然后按◀或▶键。
 - 3 通过按▲或▼键选择“PLUG & PLAY”项目，然后按◀或▶键。
结果：“PLUG & PLAY”功能信息开始在屏幕显示。


观看演示

要想熟悉电视机提供给您的各种菜单，您可以使用演示功能。

- 1 按项目键。
- 2 按 ▲ 或 ▼ 键选择“功能”(Function)，再按 ◀ 或 ▶ 键。
- 3 按 ▲ 或 ▼ 键选择“演示”(Demonstration)，再按 ◀ 或 ▶ 键。

结果：依次显示每个菜单项目。

- 4 当您希望退出演示过程时，按遥控器上的退出 (→) 键。

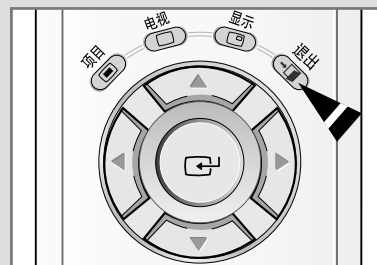



选择语言



当您第一次开始使用您的电视机时，您必须选择用于显示菜单的语言。

- 1 按项目键。
- 2 按 ▲ 或 ▼ 键选择“功能”(Function)菜单，再按 ◀ 或 ▶ 键。
结果：“语言”(Language)被选中。
- 3 按 ◀ 或 ▶ 键。
- 4 通过按◀ 或 ▶ 键选择“语言”(Language)项目。
- 5 完成后，按退出 (→)键或重复按项目(◻)键来返回到正常观看。

自动选台



您可以对您的电视机以及您所在的地区能用的频率范围进行搜索，并自动地把找到的频道储存起来。

各个频道是按它们在频带里出现的先后次序存储的。这样自动定位的序号很可能与您想用来辨认这些频道的序号不相对应。如果是这种情况，则请参考20页“整理存储的频道”。

- 1

按项目 键。
- 2

通过按频道 ▲ 或 ▼ 键选择“频道设置”(Channel)菜单。
- 3

按 ◀ 或 ▶ 键选中“自动选台”(Auto Store)项。
- 4

再按 ◀ 或 ▶ 键。
结果: 显示水平条，然后各频道按照它们在频率范围里的先后次序被储存起来。最后，搜索将自动结束。
- 5

完成搜索和存储后，显示出“变更台号”(Sort)菜单。

想要...	于是...
整理存储的频道	进入20页“整理存储的频道”过程的第4步。
不整理频道而退出频道存储功能	重复按项目 键直到菜单消失
- 如果自动存储的频道伴音不能正常工作，选择“手动选台”菜单中的伴音制式进行调整(见第16~17页)
-
-
-
-
- 15



手动存储频道



手动存储频道的时候，您可以选择：

- ◆ 存或不存搜到的每一个电视节目
- ◆ 确定每一个存储频道的序号

-
- 1 按项目键。
-
- 2 按▲或▼键选择“频道设置”(Channel)菜单，再按◀或▶键。
-
- 3 按▲或▼键选择“手动选台”(Manual Store)，再按◀或▶键。
结果：显示可选“彩色制式”(Color system)的“手动选台”(Manual Store)菜单。
-
- 4 重复的按+或-键直到最佳的彩色状态。
结果：“彩色制式”(Color system)改变了（取决于电视机型号）
AUTO ↔ PAL ↔ SECAM ↔ NTSC4.43 ↔ NT3.58
↑ ↑
➤ NTSC4.43是一种“特殊的”播放模式，被特殊的录像机用来以NTSC制式播放用PAL制式录制的录像。
-
- 5 按▲或▼键选择“伴音制式”(Sound system)，重复按◀或▶键直到声音达到最佳效果。
结果：“伴音制式”(Sound system)如下变化（取决于电视机型号）：
B/G ↔ I ↔ D/K ↔ M
↑ ↑
➤ 如果存储频道后伴音不能正常工作，请选择最佳的伴音制式。
-
- 6 选择“搜索”(Search)，再按◀或▶键，开始搜索。
结果：电视机扫描频带范围直到第一个频道和您选择的频道被显示在屏幕上。
-

手动存储频道（续）

CH1

7 为了给频道确定一个频道号，选择“台号”(Prog.No.)并按下◀或▶键直到您所需的频道号。

8 为了存储频道及相关的频道号，选择“存储”(Store)并按下◀或▶键。

结果：显示“OK”。

9 重复6~8步，可存储每一个频道。

10 当您完成手动选台，按退出(→)键或重复按项目(□)键返回到正常收看状态。





频道跳置



您可以从频道扫描中清除您选择的频道。当您扫描存储的频道时，那些您已经选好要跳置的频道就不显示了。
您未选择跳置的频道都会显示。

- 1 按项目键。
- 2 按▲或▼键选择“频道设置”(Channel)菜单，再按◀或▶键。
- 3 按▲或▼键来选择“保留/清除”(Add/Erase)并按◀或▶键。
结果：显示“保留/清除”(Add/Erase)菜单。
- 4 按▲或▼键选择保留/清除频道。
- 5 按◀或▶键来保留或清除您选的频道。
- 6 完成了保留和清除频道后，按退出(→)键或重复按项目(▢)键返回到正常收看状态。

选择十以上的频道数



当使用数字键选择十以上频道号时,按照以下方法:

- 1 按 -/-- 键。
结果：显示 “—”。
- 2 输入两位频道数字。
例如：选择频道42号，按4再按2。

频道细调


当频道自动搜索存储后，如果接收效果好您就不需要细调频道。
如果信号很弱或者失真，您就有必要手动来细调频道。

- 1 按项目键。
- 2 按 ▲ 或 ▼ 键选择“频道设置”(Channel)，并按 ◀ 或 ▶ 键。
- 3 按 ▲ 或 ▼ 键选择“细调”(Fine Tune)，并按 ◀ 或 ▶ 键。

结果：显示“细调”(Fine Tune)菜单。

- | 4 想要... | 则按... |
|----------------|---|
| 得到清晰的图像和好的伴音效果 | ◆ ◀ 或 ▶ 键
结果：水平条的光标移向左或右。 |
| 存储调整过的图像或伴音 | ◆ 按 ▲ 或 ▼ 键来选择“存储”(Store)
◆ 按 ◀ 或 ▶ 键
结果：显示“OK” |
| 删除调整过的画面或伴音 | ◆ 按 ▲ 或 ▼ 键来选择“清除”(Erase)
◆ 按 ◀ 或 ▶ 键
结果：显示“OK” |
- 5 当您完成后，按退出 (→) 键或重复按项目 (→) 键返回到正常收看状态。

CH1



调整图像模式



您可以选择最适合观看要求的图像类型，可用的图像效果依次为：

- ◆ 个人设定(Custom)，标准(Standard)，动态(Sports)，自然(Natural)，柔和(Mild)

- 1


按项目键。
结果：显示“图像”(Picture)菜单。
- 2

按 ◀ 或 ▶ 键。
结果：显示“画面模式”(Mode)菜单。
- 3

按 ◀ 或 ▶ 键选择您满意的模式。
- 4


当您完成选择，按退出 (→□)键或重复按项目(▢)键返回到正常收看状态。

➤ 您也可以按“图像效果”键来快捷的进行这些项目的选择。

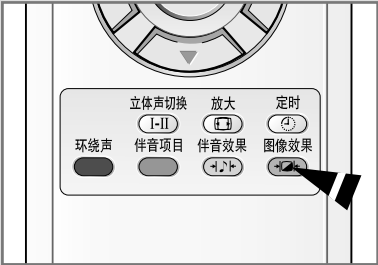



调整图像设置



您的电视有以下几项控制图像效果的设置：

- ◆ 色温 (Color Tone), 对比度(Contrast), 亮度 (Brightness), 清晰度(Sharpness), 色度(Color), 色调(Tint) (仅限NTSC制式)

- 1 按项目键。
结果: 显示 “图像” (Picture)菜单。
- 2 按 ◀ 或 ▶ 键。
- 3 按 ▲ 或 ▼ 键来选择 “调整” (Adjust)并按 ◀ 或 ▶ 键。
结果: “画面模式” (Mode)被设定在 “个人设定” (Custom) 上, “调整” (Adjust)菜单被显示。
- 4 调整 ... 按...
 - ◆ 色温 (Color Tone) ◆◀ 或 ▶ 键
结果: 您可选择的项目。
(正常 (Normal), 热1 (Warm1), 热2 (Warm2), 冷1 (Cool1), 冷2 (Cool2))
 - ◆ 对比度 (Contrast) ◆◀ 或 ▶ 键
结果: 水平条被显示
 - ◆ 亮度 (Brightness)
 - ◆ 清晰度 (Sharpness)
 - ◆ 色度 (Color)
 - ◆ 色调 (Tint) (仅限NTSC制式)
 - 清晰度 (Sharpness)和色调 (Tint)调整不适用于DVD模式。
- 5 当您满意此设置时, 按退出 (→)键或重复按项目 (◻)键来返回到正常观看状态。

- 如果有电磁干扰, 电视机的 “自动消磁” 系统就会起作用。为了对电视屏幕消磁, 按电视前面板上的 “①” (开/关) 键关闭电视机。(参考35页 “自动消磁说明”)
- 如果您对这些设置做了更改, 画面模式就自动转到 “个人设定”。

激活数字降噪功能

如果您的电视机接收到的广播信号很弱，您可以激活数字降噪功能，减少那些可能出现在屏幕上的任何静止的、游荡的杂乱信号。

- 1 按项目键。
- 2 选择“图像” (Picture)菜单并按 ◀ 或 ▶ 键。
- 3 按 ▲ 或 ▼ 键选择“数字降噪” (Digital NR)。
- 4 按 ◀ 或 ▶ 键选择 (开/关)。

➤ 此功能不适用于DVD模式。

CH1





设置蓝背景



若接收不到信号或信号很弱，蓝背景自动替代杂乱图像画面。
如果您想继续收看很差的图像，必须将蓝背景模式设置为“关”。

- 1 按项目键。
- 2 按 ▲ 或 ▼ 键选择“功能” (Function)，在按 ◀ 或 ▶ 按键。
- 3 按 ▲ 或 ▼ 键选择“蓝背景” (Blue Screen)。
- 4 按 ◀ 或 ▶ 按键来选择所要的选项（开/关）。

选择画面尺寸



您可以按遥控器上的“放大(放大)”键来快捷的选择最适合观看要求的画面尺寸。

依次出现下面可供选择的画面模式：

- ◆ 正常
- ◆ 放大
- ◆ 16:9

使用倾斜校正功能（取决于电视型号）

如果您发现接收到的图像向一边略微倾斜，您可以调整倾斜设置。

1 按项目键。

结果： 显示主菜单。

2 按 ◀ 或 ▶ 键。

3 按 ▲ 或 ▼ 键选择“倾斜画面纠正” (Tilt)项。

4 按 ◀ 或 ▶ 键来达到所需要的数值（-7 到 +7）

5 当您满意此设置时，按退出 (→□)键或重复按项目(□)键来返回到正常观看状态。



CH1



改变伴音效果



当收看某一电视节目时，您可以选择一种特定的声音效果，以下为所提供的声音效果。

- ◆ 个人设定(Custom)，标准(Standard)，音乐(Music)，剧场(Movie)，语言(Speech)

- 1 按项目键。
- 2 按 ▲ 或 ▼ 键选择“伴音”(Sound)，再按 ◀ 或 ▶ 按键。
结果：“伴音模式”(Mode)被选中
- 3 按 ◀ 或 ▶ 键，选择满意的效果。
- 4 当您设置完毕后，按退出 (→□) 键或重复按项目 (□) 键来返回到正常观看。

➤ 您也可以按遥控器上的“伴音效果”键选择符合您的伴音效果。



调整伴音设置（取决于电视型号）

可以调整伴音设置来适合您的个人爱好。

- 1 按项目键。
- 2 按▲或▼键选择“伴音”(Sound)，在按◀或▶按键。
- 3 按▲或▼键选择“调整”(Adjust)(或“均衡”(Equalizer))，再按◀或▶按键。
结果：当“伴音”(Sound)被设定为“个人设定”(Custom)时，“调整”(Adjust)(或“均衡”(Equalizer))菜单被显示。
- 4 按▲或▼键选择要的项目，按◀或▶按键，选择满意的效果。
- 5 按◀或▶键。
结果：水平条被显示。
- 6 当您设置完毕后，按退出(→□)键或重复按项目(□)键来返回到正常观看。

➤ 您可以选择简单的按遥控器上的“伴音项目”键选择符合您的伴音效果。

CH1

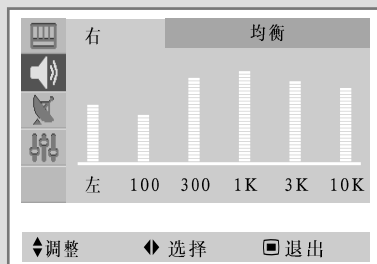



其他伴音设置



根据您的个人爱好调整以下的伴音模式。

- ◆ 伴音自动控制
每个广播电视台都有自己的信号条件，所以在每次转换频道时重新调整音量，很不方便。“伴音自动控制” (Auto volume)功能可以自动调好所要频道的音量，当您选的台音量高就降低伴音输出，反之就提高伴音输出。
- ◆ 开关机旋律
开关电视时您可以听到悦耳的旋律。
- ◆ 仿立体声 (Pseudo Stereo)
“仿立体声” (Pseudo Stereo)功能将单声道信号转换为两个相同的左右声道。当“仿立体声” (Pseudo Stereo)设置为“开” (On)或“关” (Off)时，此项设置对几种声音效果 (标准 (Standard)、音乐 (Music)、剧场 (Movie)和语言 (Speech)) 都有效。
- ◆ 环绕声
开 - Plus - 关
当收看音乐，电影或其它频道节目时可以收到宏伟和动感的效果，它重点提升高端和低端的声音。

1	按项目键。
2	按▲或▼键选择“伴音” (Sound)，再按◀或▶按键。
3	要...按下... 改变一个选项▲或▼键 选择所需项(开/关)◀或▶键
4	当您满意设置时，按退出 (→)键或重复按项目 (▢)键来返回到正常观看。

➤ 您可以直接按遥控器上的“环绕声”键选择环绕声。

选择伴音模式（取决于电视型号）

CH1

“立体声切换I-II”键用于显示/控制伴音信号的处理和输出。
打开电视机时，伴音模式根据当发射信号自动调整到
“Dual-I”或者“立体声”。


	广播类型	屏幕显示
NICAM 立体声	普通广播（标准音频）	Mono（正常使用）
	标准+丽音单声道	Mono ↔ Mono Nicam (正常)
	丽音 立体声	立体声 ↔ 单声道 Nicam (正常)
	丽音DualII/II	DualII → Dual II → Mono Nicam Nicam (正常) ↑ ↑
A2 立体声	普通广播（标准音频）	Mono（正常使用）
	双语或Dual I/II	Dual I ↔ Dual II
	立体声	立体声 ↔ Mono (强制单声道)



- ◆ 如果接收条件变差，使用立体声切换I-II键将伴音模式置于“单声道”状态，收听将更好。
- ◆ 如果立体声信号很弱（或立体声单声道自动转换），那么就切换到“单声道”模式。
- ◆ 当正在接受AV模式的单声道伴音，连接控制面板上的“左”输入端口。如果单声道伴音仅从左扬声器出来，那么按立体声切换I-II键。



音量调节

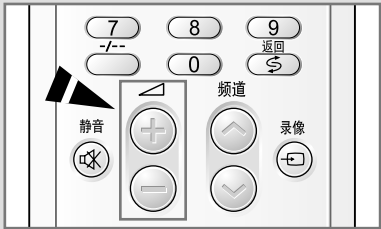

通过按遥控器上的 或 键来调节音量

- ◆ 按 键音量增加（光标向右移动）
- ◆ 按 键音量减少（光标向左移动）

- 在下列情况下都保持着对音量的设置:
- ◆ 当把电视机切换到待机模式后
 - ◆ 当用前面板上的电源按键关掉电视机后
 - ◆ 如果发生断电

暂时关闭伴音



您可以暂时关闭声音，譬如说您可能要接电话。

- 1 按静音()按键
结果: 声音被关闭，屏幕上显示 “”
- 2 当您需要重新打开声音时，再按一次静音()键（或两个音量键中的任意一个）

设置睡眠定时器（取决于电视型号）



通过按“定时 (⌚)”键，您可在30到180分钟之间选择一个时间段，在这段时间后，电视机自动转换到待机状态。

- 1 按遥控器上定时 (⌚)键。

结果:

如果睡眠定时... 屏幕显示...

已设定	在电视机转换到待机方式前的剩余时间
还未设置	字“关”

- 2 重复的按定时 (⌚)键，循环显示预设时间间隔（30, 60, 90, 120, 150, 180）。

结果: 当时间定时器到达0时，电视机自动转换到待机状态。

- 3 要取消睡眠定时功能，重复的按睡眠定时 (⌚)键, 选择“关”。





设置和显示当前时间（取决于电视型号）



您可设置电视机的时钟以便于在按下“显示 (☐)”键时能显示当前时间。如果您希望使用自动开/关机功能，您必须设置电视机的时钟。

➤ 当您按电视机前面板上电源“ⓐ”（开/关）按钮时，时钟设置将被复位。

- 1 按项目键。
- 2 按▲或▼键选择“功能”（Function），再按◀或▶按键。
- 3 按▲或▼键选择“时间”（Time），再按◀或▶按键。
结果：“时间”项和“时钟”（Clock）项同时在屏幕上出现。
- 4

为了...	请按...
选择小时或分钟项	按◀或▶键
选择小时或分钟数	按▲或▼键
- 5 当您完成时间的设置后，按退出 (→☐)键或重复按项目 (☐)键来返回到正常观看。
- 6

为了显示...	请按“显示 (☐)”键...
频道信息	一次
当前时间	两次
- 7 为了清除时间显示,请再次按显示 (☐)键。

设置自动开/关机（取决于电视型号）

CHI

您可以设置自动开/关定时器，这样电视机就将：

- ◆ 在您所选时间，电视机将自动打开并调谐到您所选的频道
- ◆ 在您所选的时间，电视机将自动关闭

➤ 第一步是设置电视机时钟（参考32页“设置和显示当前时间”）。如果您没有设置时钟，就会显示“请先设置时钟”的信息。

- 1 按项目键。
- 2 按▲或▼键选择“功能”（Function），再按◀或▶按键。
- 3 按▲或▼键选择“时间”（Time），再按◀或▶按键。
结果：显示“时间”（Time）菜单。
- 4 按▲或▼键选择“定时器”（Timer）选项。
- 5 按◀或▶键将定时器设置为“开”（On）。
结果：“开机时间”和“关机时间”（Off time）选项被显示。
- 6 按▲或▼键选择“开机时间”（On time）选项。
- 7 为了... 请按...

选择小时或分钟项	按◀或▶键
调整小时或分钟数	按▲或▼键
- 8 用同样的方法,设置您希望电视机关闭的时间。
- 9 当您设置完电视开/关机时间后,按退出(→)键或重复按项目(■)键来返回到正常观看。

➤ 智能关机

在电视机的时钟已设置的情况下,如果没有操作任何功能键(包括遥控器上的键或前面板上的键),约三小时以后,电视机将自动关机。





童锁功能



通过锁定您所选择的频道,您可以限制该频道的收看。

例如:您可以防止小孩收看不适宜的节目。

- 按下项目键。
- 按▲或▼键选择“功能”(Function)选项,再按◀或▶键。
- 按▲或▼键选择“频道童锁”(Child lock)选项,再按◀或▶键。
结果:显示“频道童锁”(Child lock)菜单。
- 按◀或▶键设置为“开”(On)。➤如果您想解锁一个频道,就设置为“关”(Off)。
- 按▲或▼键选择“台号”(Prog.No.)选项,再按◀或▶键。选择被锁定的频道号码。
- 按▲或▼键选择“是否锁”(Lock)选项,再按◀或▶键。
结果:显示“频道童锁:锁”(Locked)
- 当您设置完成后,按退出(→)键或重复按项目(□)键来返回到正常观看。

➤ 如果有任何频道被锁定,您将不能使用电视机上的控制按钮进入频道菜单,且屏幕也会显示“不可使用”的信息。您只能通过使用遥控器来存取。

电视机显像管上安装了一个消磁线圈，所以通常您不需要用手动给电视机消磁。

如果您移动了电视机的位置，使屏幕上出现了色斑，您应该：

- ◆ 按电视机前面板上的“①”按钮，关掉电视机。
- ◆ 从墙上的插座上拔下电视机电源线。
- ◆ 电视机关机状态保持30分钟激活自动消磁功能，然后按前面板上的电源“①”按键，打开电视机，色斑会被自动消除



如果您的电视机将处于无人照看的状态，那就按“①”按键关掉电视机。



故障排除:与维修人员联系之前

在与通广三星公司的售后服务部门联系之前，先做下列的简单检查。
如果您按照以下的指示不能解决问题，那就请记住电视机的型号和系列号，并与当地的代理商联系。

没有声音或画面	◆ 检查电源插头是否插好。 ◆ 检查您是否按了前面板的“Ⓢ”（开/关）键。 ◆ 检查画面的亮度和对比度设置。 ◆ 检查音量。
图像正常但没有声音	◆ 检查音量。 ◆ 检查遥控器的静音(🔇)键是否被按下。
没有图像或是黑白图像	◆ 调整彩色设置。 ◆ 检查所选的彩色制式是否正确。
声音和图像有干扰	◆ 试试找出影响电视机的电器，并把它拿远一点。 ◆ 把电视机的电源插头插在单独的电源插座上。
画面模糊或有雪花，声音失真	◆ 检查天线方向、位置和连接情况。这种干扰常常是由于使用了室内天线的缘故。
遥控器功能失常	◆ 更换遥控器电池。 ◆ 清洁遥控器的上边缘（发射窗）。 ◆ 检查电池极性。

产品规格



- ◆ 产品名称：遥控彩色电视接收机
- ◆ 执行标准：企业产品标准
Q/12JD4702-2000(54CM)
Q/12JD4704-2000(64CM)
Q/12JD4703-2000(74CM)
Q/12JD4757-2000(76CM)
Q/12JD4747-2000(86CM)
- ◆ 接收制式：彩色制式：PAL， NTSC4.43, NTSC3.58, SECAM
伴音制式：D/K, B/G, I, M
- ◆ 接收频道：VHF-L 1-5 频道
VHF-H 6-12 频道
UHF 13-57 频道
CATV Z1-Z37 频道
- ◆ 使用电源：交流220V
覆盖范围：交流 160~250V 50/60Hz
- ◆ 天线输入阻抗：75Ω（不平衡）
- ◆ 不同型号产品主要功能对照表（●表示该机型有此项功能。）

型号	外形尺寸 (mm)	机器重量 (Kg)	最大消耗功率 (W)	最大伴音功率 (W)	中国 丽音	分量 输入	耳机	倾斜画面纠正	PLUS
CS-21K5NL	578×485×464	约25	120	5×2	●	●	●	-	-
CS-21M6NL	575×474×500	约26	120	5×2	●	●	●	-	-
CS-25M6NL	655×465×510	约34	120	10×2	●	●	●	-	-
CS-29V10MN	737×588×495	约39	120	10×2	●	●	●	-	
CS-29K6MN	768×502×591	约47	175	10×2	●	●	●	●	-
CS-29M6MN	730×500×575	约47	175	10×2	●	●	●	●	-

设计及规格如有变更，恕不另行通知。

备忘录

CHI

- 售后服务

- 如果您的电视机在使用过程中有发生故障的迹象时，请您立即与购买电视机的零售商或服务机构联系。



生产许可证: XK09-201-2031
批准日期: 2000年10月26日

天津通广三星电子有限公司
地址: 天津津港公路微电子工业区微四路15号
电话: (022) 23961234(总机)
邮政编码: 300385

AA 68-03040A-00