

SAMSUNG

彩色电视机

使用说明书

操作此机器之前，请通读本手册并妥善保管，以备将来参考。

**屏幕菜单
遥控功能**


安全说明

CHI

- ◆ 不要将电视暴露在极端的温度条件下或极端的湿度条件下。
- ◆ 避免将电视机直接暴露在太阳光和其他的热源下。
- ◆ 不要使电视接触任何液体。
- ◆ 不要将任何异物放到电视机上面，不要把含有水的容器放到电视上面。
- ◆ 如果有雷雨天气（特别是有闪电时），请把电源线从电源插座上拔下。
- ◆ 不要踩踏和缠绕电源线。
- ◆ 不要让墙上或接线板上的插座过载，因为这会有造成火灾或电击的危险。
- ◆ 请使用柔软干燥的布（不含有挥发性物质）清洁电视。
- ◆ 如果电视机坏了，不要自己修，与合格的维修人员联系。
- ◆ 如果遥控器长时间不用，取下电池，并将其放在干燥阴凉的地方。
- ◆ 避免遥控器掉落摔毁。

避免屏幕上长时间的出现静止的画面或图案。静止的图形可能会永久的残留在投影管上，造成投影管老化，此损坏不能得到保修，因为它是使用失误造成的。为了避免发生这种情况，应变换频道和图像，主要显示全屏的运动的图像，而不是静止图案或暗条。

注意




注意
有触电的危险
请勿打开



注意： 为防止触电，请不要打开后盖。
如需服务请与专业维修人员联系。

警告： 不要让电视机暴露于雨水或潮湿的环境以免电视机损坏而引致火灾或触电。

三角形中的闪电形状的箭头警告此处有“危险电压”。



三角形中的惊叹号是提示说明书中此处有重要内容。



 **工作电压：** 交流220V
电源频率： 50或60Hz

目录

◆ 前言

- 安全说明 2
- 警告 2

◆ 连接和准备电视机

- 前部控制面板（根据型号而定）..... 5
- 电视机的连接面板（根据型号而定）..... 6
- 红外线遥控器 8
- 将电池放入遥控器 9
- 连接到天线或有线电视网络 10
- 打开和关闭电视机 11
- 将电视机转为待机模式 11
- 熟悉遥控器控制项 12
- Plug&Play功能（根据型号而定）..... 13
- 观看演示 14
- 选择您的语言 14

◆ 设置频道

- 自动贮存频道 15
- 手动贮存频道 16
- 跳过不需要的频道 18
- 整理贮存的频道 19

◆ 使用您的电视机

- 选择画面效果 20
- 调整画面设置 21
- 选择画面尺寸 22
- 数字降噪功能 23
- 设置蓝背景 23
- 选择伴音效果 24
- 调整伴音设置（根据型号而定）..... 25
- 其它伴音设置（根据型号而定）..... 26
- 开关机旋律背景 27
- 选择伴音模式（根据型号而定）..... 28
- 设置当前时间 29
- 设置睡眠定时 30
- 设置自动开关机 31
- 设置定时开机音量 32
- 启动频道童锁 33
- 观赏外部信号来源（根据型号而定）..... 34

CHI

目录（续）

◆ 其它连接信息	
■ 连接到AV-1或AV-2输入	36
■ 连接到DVD输入（根据型号而定）	37
■ 连接RCA输入（根据型号而定）	37
■ 连接到音频输出（根据型号而定）	37
■ 观看来自外部信号源的节目（根据型号而定）	38
◆ 使用建议	
■ 自动消磁说明	39
■ 故障排除：与维修人员联系之前	39
■ 产品规格	40

符号




前部控制面板（根据型号而定）

➤ 以下仅为各型号电视机连接面板的示意图，实物可能与之有差异，请以实物为准。

CHI

电视机的前面

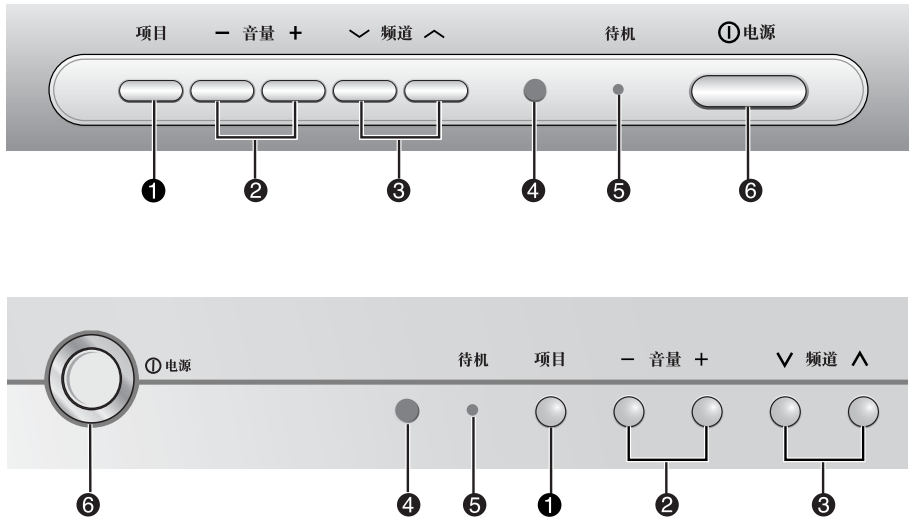

- 1) 项目显示
- 2) 音量调节键
- 3) 频道选择键
- 4) 遥控接收窗
- 5) 待机/时间指示
- 6) 电源打开/关闭

➤ 面板键的使用

如果遥控器发生故障或丢失，您可以使用电视机面板上的控制键来控制电视机：


- ◆ 在待机模式下，可以通过频道（**V 频道 ^**）键打开电视机。
- ◆ 访问菜单（**项目**）
- ◆ 调整音量（**- 音量 +**）
- ◆ 在视频输入模式之间切换（**电视/录像**）

电视机的连接面板（根据型号而定）

CHI

➤ 此图是标准端子面板。以下仅为各型号电视机连接面板的示意图，实物可能与之有差异，请以实物为准。

电视机的侧面

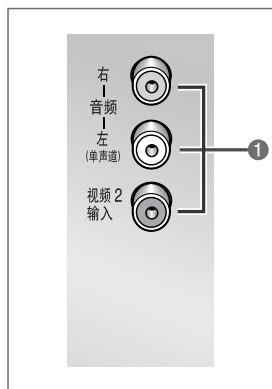

❶ 连接外部A/V设备（输入）

RCA连接设备（视频+音频-左和右）连接摄像机，VCD以及一些视频游戏设备。


➤ ◆ 当侧面（或前面）和背面连接端都连接了外部设备，此时侧面（或前面）AV优先。

👉 每一次当您音频或视频系统连接到电视机时，请确定所有元件的电源都已关闭。

请参阅您的设备随附的文档以获得详细的连接说明和相关的安全预防措施。

电视机的连接面板（根据型号而定）（续）

CHI

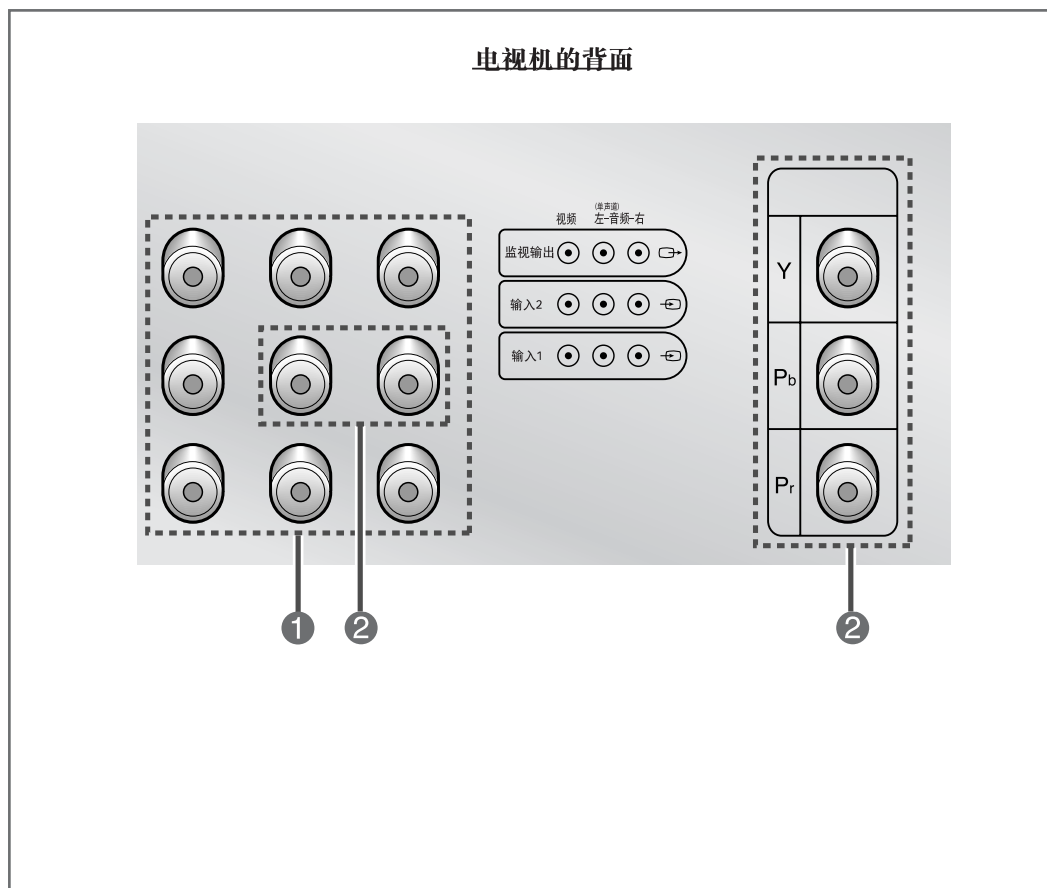

❶ 连接外部A/V设备（输入）

RCA连接设备（视频+左 右音频）是连接摄像机，VCD以及一些视频游戏设备。


❷ 连接DVD

RCA连接设备（Y+Pb+Pr+左 右音频）是连接DVD设备的分量输出端子。

红外线遥控器

CHI

➤ 以下仅为各型号电视机连接面板的示意图，实物可能与之有差异，请以实物为准。

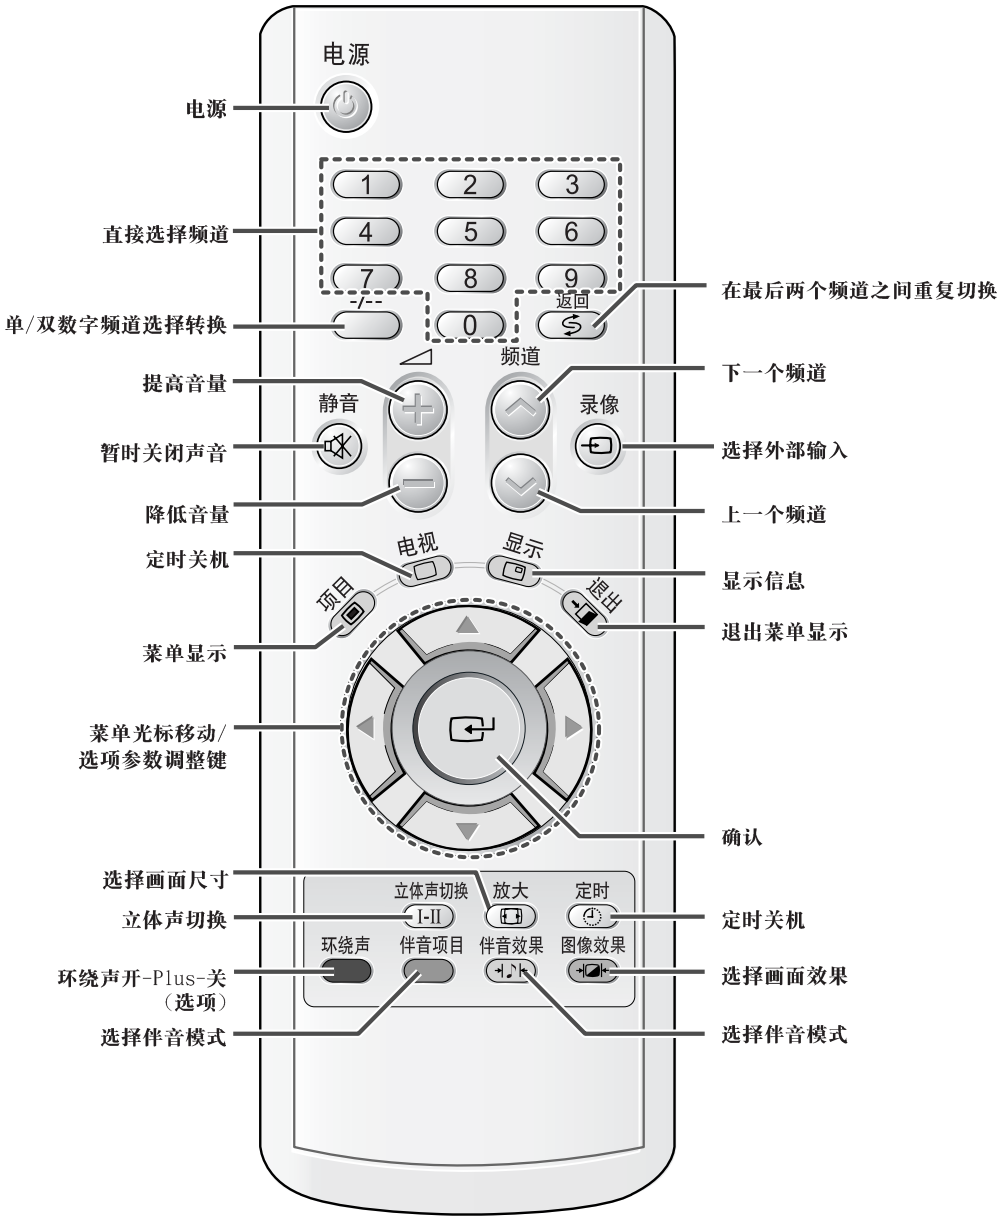




➤ 遥控器的性能可能会受到亮光的影响。

将电池放入遥控器

您必须在下列情形将电池放入遥控器或更换电池：

- ◆ 购买电视机
- ◆ 发觉遥控器已不能正常工作


- 1 按护盖上的朝下符号(▼)然后缓慢向下拉，卸下遥控器背面的护盖。
- 2 放入两节 R03、UM4、“AAA” 1.5V或等效的电池，请注意两端的极性：
 - ◆ 电池上的“+” 对准遥控器上的“+”
 - ◆ 电池上的“-” 对准遥控器上的“-”
- 3 将护盖对齐遥控器的底部，然后向上推回原位将护盖装回。

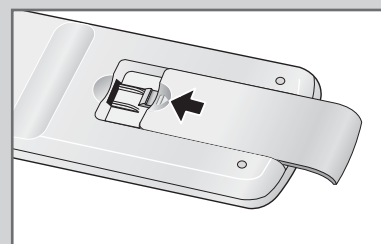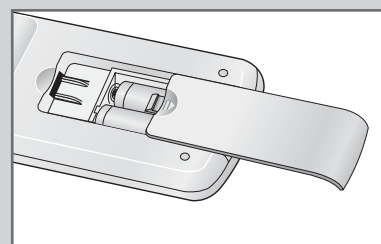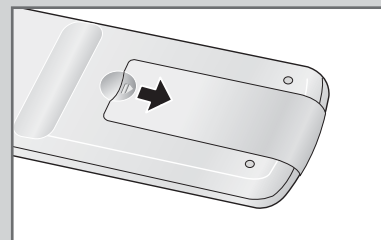

CHI

连接到天线或有线电视网络

CHI

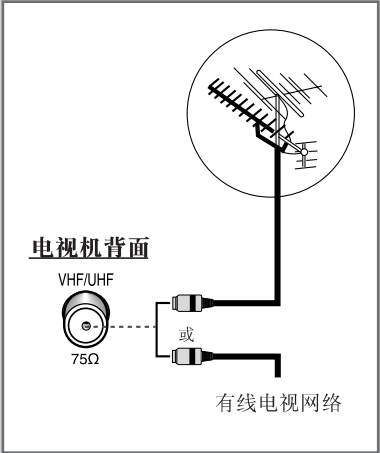

要正确观看电视频道，电视机必须收到来自以下来源之一的信号：

- ◆ 室外天线
- ◆ 有线电视网络
- ◆ 卫星网络

- 1 在第一种情况下，将天线或网络输入电缆连接到电视机背面的75 Ω同轴电缆插座上。
- 2 如果使用室内天线，调谐电视图像时，可能需要转动天线，直到图像清晰为止。如需更多详细资料，请参阅：
 - ◆ 第15页上的“自动贮存频道”
 - ◆ 第16页上的“手动贮存频道”

打开和关闭电视机

电源线会连接到电视机的背面。

- 1 将电源导线插入适当的插座。
➤ 电源电压会在电视机的背面标示，频率为50HZ或60HZ。
- 2 按电视机正面或侧面的“**⓪**”键（打开/关闭）。
结果：电视机正面的“**待机**”指示灯将会亮起。
- 3 按遥控器上的**电源**()键打开电视机。
结果：自动重新选择您最近一次观看的频道。
➤ ◆如果您尚未存储任何频道，不会出现清晰的画面。
请参阅第**15**页上的“**自动贮存频道**”或第**16**页上的“**手动贮存频道**”。
- 4 要关闭电视机，请重按电视机的“**⓪**”键（打开/关闭）。



将电视机转为待机模式

电视机可以被设置在待机状态，为了降低：

- ◆ 电源功耗
- ◆ 阴极射线管的损耗

待机状态通常被用于你想暂时中断观看节目（比如你要去用餐）。


- 1 按遥控器上的**电源**()键。
结果：关闭屏幕画面，电视机正面的待机指示灯亮起。
- 2 要重新打开电视机，只需再次按遥控器上的**电源**()键。
➤ 您也可以按**电视**()或**频道**()键，打开电视机。

👉 请勿将电视机长时间设置为待机模式（例如，您外出度假时）。要关闭电视机，请按电视机正面或侧面的“**⓪**”键（打开/关闭）。最好断开电视机与电源插座和天线的连接。



熟悉遥控器控制项

CHI

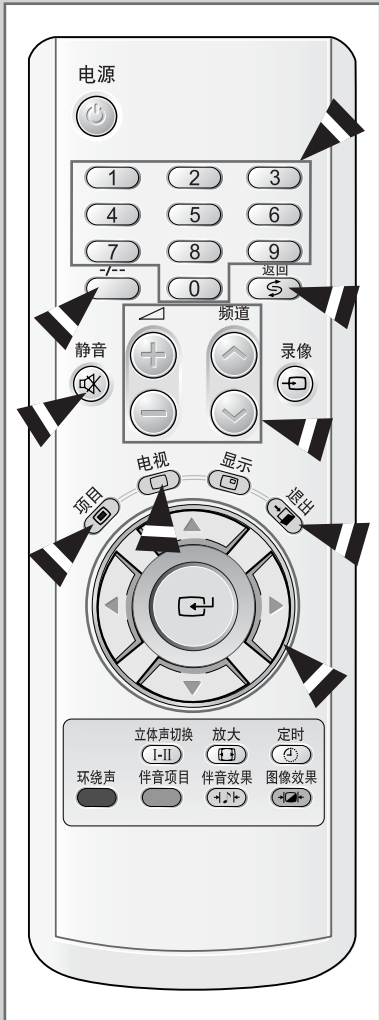

遥控器主要用于：

- ◆ 更换频道和调整音量
- ◆ 使用屏幕菜单系统设置电视机

下表列出了最常用键及其功能。

键	查看功能	菜单功能
	用于显示下一个存储频道。	-
	用于显示上一个存储频道。	-
到	用于显示相应的频道。	
	用来选择频道号是10或10以上的频道。 按下此键，输入一位或两位的数字来选择所要的频道。	
	按频道返回按键，可转换到前一个观看的频道。 这个键可使您在两个不相邻的频道之间进行快速切换。 首先选择一个您需要看的频道，然后使用数字键。直接输入您想看的另外一个频道的序号，最后您就可以使用此键在这两个频道之间进行切换了。	
	用于增大音量。	-
	用于减小音量。	-
	静音 用于暂时关闭声音。 () ➤ 要打开声音，再次按此键，或者按或键。	
	项目 用于显示屏幕菜单系统。 () 用于返回前一个菜单或正常视图。	
	-	用于： ◆ 显示包含当前菜单选项选择的子菜单。 ◆ 增加/减小菜单选项值。
	-	用于确认您的选择。
	-	用于退出菜单系统并直接恢复正常视图。
	电视 外部输入模式时，返回 () 到电视模式。	-

Plug&Play功能（根据型号而定）

当初次打开电视机时，将自动依次显示三种基本用户设置过程：
设置语言、设置频道、设置时钟。

- 如果电视机处在待机状态，按遥控器上的**电源**()键。
结果：信息“Plug&Play”显示在屏幕上，它闪烁一会儿，然后“**语言**”(Language)项自动显示在屏幕上。
- 按**▼**或**▲**键来选择所需的语言。按项目键**确认**()选择语言。
结果：“**检查天线输入**”(Antenna Input Check)信息显示在屏幕上。
➤ 如果在语言菜单中没有选择**语言**，**语言**菜单约30秒后自动消失。
- 确保天线与电视机相连。按**确认**()键。
结果：“**地区**”(Area)菜单显示在屏幕上。
- 再次按**确认**()键。按**▼**或**▲**键选择所属国家（或地区）。按**确认**()键。要搜索频道，按**▲**或**▼**键选择“**搜索**”(Search)项，然后按**确认**()键。再次按**确认**()键可以开始搜索频道。按**项目**()键可以停止搜索频道。
结果：“**时间**”(Time)菜单显示在屏幕上。
➤ 参照第15页“**自动贮存频道**”。
- 按**◀**或**▶**键选择小时或分钟。按**▼**或**▲**键设置小时或分钟。
➤ 参考第29页“**设置和显示当前时间**”。
- 完成后，按**项目**()键，以退出。
结果：“**欣赏节目**”信息显示在屏幕上，已经储存的频道被激活。
- 如果你想重新进入此功能...**
 - 按**项目**()键。
 - 按**▼**或**▲**键选择“**设置**”(Setup)菜单，然后按**确认**()键。
结果：选中“Plug&Play”项。
 - 再按**确认**()键。
结果：“Plug&Play”功能信息开始在屏幕显示。

CHI

Plug&Play

语言

English

中国

◆ 移动

确认

检查天线输入

确认

返回

TV

自动选台

地区

：中国

搜索

◆ 移动

确认

返回

搜索

开始

确认

返回

TV

时间

时钟

-- : -- PM

睡眠定时器

：关

开机定时器

-- : -- PM 关

关机定时器

-- : -- PM 关

开机音量

：10

◆ 移动

确认

返回

欣赏节目

TV

设置

Plug&Play

语言

：中国

时间

频道童锁

蓝背景

：关

开关旋律

：开

▼ 更多

◆ 移动

确认

返回

观看演示

CHI



要想熟悉电视机提供给你的各种菜单，你可以使用演示功能。

- 1 按 **项目**()键。
结果：显示主菜单。
- 2 按 **▼**或**▲**键选择“**设置**”(Setup)菜单。
结果：“**设置**”(Setup)菜单中的可选项显示在屏幕上。
- 3 按 **确认**()键。
- 4 按 **▼**或**▲**键选择“**演示**”(Demonstration)项目。
- 5 按 **确认**()键。
结果：依次显示菜单中的每个项目。
➤ 当你希望退出演示过程时，按遥控器上的**退出**()键。

选择您的语言





当您第一次使用电视机时，您必须选择显示菜单及指示所使用的语言。

- 1 按 **项目**()键。
结果：将会显示主菜单。
- 2 按 **▼**或**▲**键选择“**设置**”(Setup)。
结果：将会显示“**设置**”(Setup)功能组中的可用选项。
- 3 按 **确认**()键。
- 4 按 **▼**或**▲**键选择“**语言**”(Language)
- 6 按 **确认**()键选择相应的语言。

自动贮存频道

自动存储功能使您可按顺序搜索现有的电视频道（适用于所在国家），并记忆搜索到的频道。自动定位的序号可能与您想用来辨认的频道号不对应。此时您可以手动调整频道序号和清除您不想看的频道。

- 按**项目**()键。
结果：将会显示主菜单。
- 按**▼**或**▲**键选择“**频道**”(Channel)。
结果：将会显示“**频道**”(Channel)功能组中的可用选项。
- 按**确认**()键。
结果：显示“**自动选台**”(Auto store)可选菜单。
- 再次按**确认**()键。
结果：显示“**地区**”(Area)可选菜单。
- 再次按**确认**()键。
- 按**▼**或**▲**键选择您生活的地区。按**确认**()键。
下列地区被依次显示：
亚洲/西欧 - 独联体/东欧 - 中国 - 香港/英国 - 澳大利亚 - 新西兰/印度尼西亚 - 南非 - 美国。
- 按**▼**或**▲**键选择“**搜索**”(Search)。按**确认**()键。
- 按**确认**()键开始搜索。
结果：显示水平条，然后各频道按照它们在频率范围里的位置次序被储存起来，搜索将自动结束。
➤ 在自动搜台完成之前要终止搜台，按**项目**()键。
- 当频道搜索和储存结束，排序菜单显示在屏幕上。
 - ◆ 把储存的频道排序到想要的位置上，参考第19页“**整理贮存的频道**”过程的第6步。
 - ◆ 不整理频道而退出频道储存功能，重复按**项目**()键直到菜单消失。
- 频道储存完后，您能：
 - ◆ 按要求排列频道顺序(见第19页)
 - ◆ 清除频道(见第18页)
 - ◆ 启动/关闭数字降噪功能(见第23页)

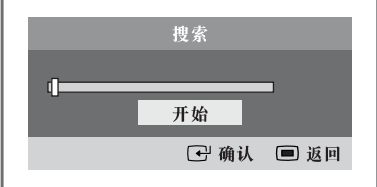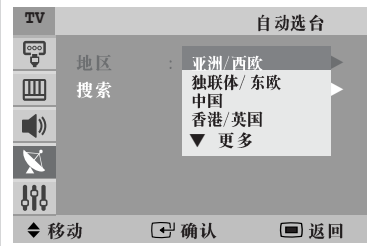

手动贮存频道

CHI



您可以存储包括从有线电视网络接收的电视频道。

手动存储频道时，您可以选择：

- ◆ 是否存储找到的每个频道
- ◆ 每个存储频道的节目号码

1 按项目()键。

结果：将会显示主菜单。

2 按▼或▲键选择“频道”(Channel)。

结果：将会显示“频道”(Channel)功能组中的可用选项。

3 按确认()键。

4 按▼或▲键选择“手动选台”(Manual store)。按确认()键。

结果：显示当前频道。

5 按▼或▲键选择需要的频道。按确认()键。

结果：显示“手动选台”(Manual store)菜单及选中的“节目”(Programme)。

6 要为频道指定台号，请按◀或▶键查找正确的号码。

7 如有必要，选择要求的广播规格。按◀或▶键选择“彩色制式”(Color System)。重复按▼或▲键。

结果：按以下顺序显示色度规格（根据型号而定）。

自动 - PAL - SECAM - NT4.43 - NT3.58

8 按◀或▶键选择“伴音制式”(Sound System)。重复按▼或▲键。

结果：伴音规格将会以下列顺序显示。

BG - DK - I - M

手动贮存频道（续）

- 15 如果您不知道频道的号码，请按▼或▲键选择“搜索”（Search）。按◀或▶键开始搜索。

结果：调谐器扫描此频率范围，直到在您的屏幕上接收到第一个频道或您选择的频道。

- 16 如果您知道所要存储的节目的频道号，可以使用以下方法。

- ◆ 按▼或▲键选择**频道**。
- ◆ 按▶键。
- ◆ 按▼或▲键选择**C**（广播信号）或**Z**（有线信号）。
- ◆ 按▶键。
- ◆ 按▼或▲键选择所需的节目的频道号。
- 你也可以按数字键（0~9）直接选择频道号。
- ◆ 按**确认**（）键确认。
- 如果无伴音或伴音不正常，可能是由于伴音制式不正确。

- 17 要存储该频道及相应的台号，请按▼或▲键选择“存储”（Store）。按**确认**（）键设置为“确定”（OK）。

- 18 存储每个频道设置请重复步骤16到17。

频道模式

- ◆ **P**（节目模式）：结束调谐时，指定您所在地区的广播电视台位置号码为 P0到最大的P99。您可以在此模式下输入位置号码选择一个频道。
- ◆ **C**（实时频道模式）：您可以在此模式下输入每个广播电视台指定的号码选择一个频道。
- ◆ **Z**（有线电视频道模式）：您可以在此模式下输入每个有线电视频道指定的号码选择一个频道。



跳过不需要的频道

CHI



您可以从频道扫描操作中清除不需要的频道。
当您从存储的频道中扫描时，已被选择清除的频道将不会显示。
在扫描时，所有您未选择清除的频道将显示出来。


- 1 按项目()键。
结果：将会显示主菜单。
- 2 按▼或▲键选择“频道”(Channel)。
结果：将会显示“频道”(Channel)功能组中的可用选项。
- 3 按确认()键。
- 4 按▼或▲键选择“添加/删除”(Add/Delete)。
- 5 按确认()键。
结果：显示存储的频道。
- 6 按▲或▼键选择要保留或清除的频道。
如果需要，按确认()键选择“已增加”(Added)或“已删除”(Deleted)。
- 7 重复第6步为每一个频道设置保留或清除。

整理贮存的频道

您可以利用此功能改变已存储频道的序号。自动搜台后通常操作此项功能。您也可以删除您不想要的频道。

- 1 按**项目**()键。
结果：将会显示主菜单。
- 2 按**▼**或**▲**键选择“**频道**”(Channel)。
结果：将会显示“**频道**”(Channel)功能组中的可用选项。
- 3 按**确认**()键。
- 4 按**▼**或**▲**键选择“**变更台号**”(Sort)。
- 5 按**确认**()键。
结果：将会显示“**变更台号**”(Sort)功能组中的可用选项。
- 6 重复按**◀**或**▶**键选择您想改变的频道。
- 7 按**▼**或**▲**键选择“**到**”(To)项，重复按**◀**或**▶**键选择您想新定义的频道号。
➤ 您也可以按数字键(0~9)直接选择频道号。
- 8 按**▼**或**▲**键选择“**存储**”(Store)项，按**设定**()键选择“**确认**”(OK)确认频道号交换。
结果：所选频道与以前储存的频道交换。
- 9 按**▲**或**▼**键选择“**从**”(From)后，重复第6~8步操作，您就可以把所有的频道移动到要求的频道号。

CHI

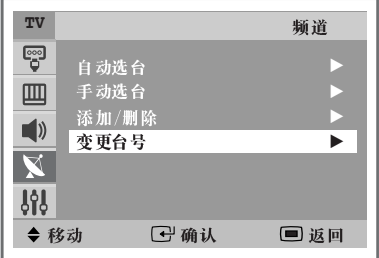

选择画面效果

CHI



您可以选择最符合您的观赏要求的画面类型。

1 按项目()键。

结果：将会显示主菜单。

2 按▼或▲键选择“图像”(Picture)。

结果：将会显示“图像”(Picture)功能组中的可用选项。

3 按确认()键。

4 再次按确认()键选择“模式”(Mode)。

结果：将会显示“模式”(Mode)功能组中的可用选项。

5 按▼或▲键选择需要的画面效果。

结果：可以使用下列画面模式效果：
动态(Dynamic) - 标准(Standard) - 剧场(Movie) - 个人设定(Custom)。

6 按确认()键。

➤ 您也可以只需按图像效果()键来设置这些选项。

调整画面设置

您的电视有几种控制画面效果的设置。


- 1 按**项目**()键。
结果：将会显示主菜单。
- 2 按**▼**或**▲**键选择“**图像**”(Picture)。
结果：将会显示“**图像**”(Picture)功能组中的可用选项。
- 3 按**确认**()键。
- 4 按**▼**或**▲**键选择“**个人设定**”(Custom)。
- 5 按**确认**()键。
结果：显示“**个人设定**”(Custom)菜单。
- 6 按**▼**或**▲**键选择要调整的项目(“**对比度**”(Contrast)、“**亮度**”(Brightness)、“**清晰度**”(Sharpness)、“**色度**”(Color)或“**色调**”(TINT)(仅限NTSC制式))。
按**设定**()键。
结果：显示一个水平条。按**◀**或**▶**键左右移动水平条上的指示光标进行调节。

- 7 按**退出**()键。

选择“色温”

- 1 按**项目**()键。
结果：将会显示主菜单。
- 2 按**▼**或**▲**键选择“**图像**”(Picture)。
结果：将会显示“**图像**”(Picture)功能组中的可用选项。
- 3 按**确认**()键。
- 4 按**▼**或**▲**键选择“**色温**”(Color Tone)。
- 5 按**确认**()键。
- 6 按**▼**或**▲**键选择要项目(“**冷2**”(Cool2)、“**冷1**”(Cool1)、“**正常**”(Normal)、“**暖1**”(Warm1)或“**暖2**”(Warm2))。
- 7 按**确认**()键。

- ◆ 如果您对这些设置做了更改，画面模式就自动转到“**个人设定**”(Custom)。
- ◆ 存在磁场干扰时电视的“自动消磁”系统就会起作用。为了对电视屏幕消磁，按电视前面板上的“**①**”开/关键关掉电源。(参考第39页“自动消磁说明”)



选择画面尺寸

CHI



您可以选择适合自己的画面的格式。依次出现下面可供选择的画面模式（取决于电视机型号）：

◆ 正常(Normal)，放大(Zoom)

1 按项目()键。

结果：将会显示主菜单。

2 按▼或▲键选择“图像”(Picture)。

结果：将会显示“图像”(Picture)功能组中的可用选项。

3 按确认()键。

4 按▼或▲键选择“尺寸”(Size)。

5 按确认()键。

6 按▼或▲键选择需要的画面尺寸(“正常”(Normal)或“放大”(Zoom))。

7 按确认()键。

➤ 您也可以只需按下遥控器上的“放大()”按键来选取这些选项。

数字降噪功能

如果您的电视机接收到的广播信号很弱，您可以激活数字降噪功能，减少那些可能出现在屏幕上的任何静止的游荡的杂讯。

- 1 按**项目**()键。
结果：将会显示主菜单。
- 2 按**▼**或**▲**键选择“**图像**”(Picture)。
结果：将会显示“**图像**”(Picture)功能组中的可用选项。
- 3 按**确认**()键。
- 4 按**▼**或**▲**键选择“**数字降噪**”(Digital NR)。
- 5 按**确认**()键。
- 6 按**▼**或**▲**键选择“**开**”(On)。
- 7 按**确认**()键。



设置蓝背景

如果接收不到信号或信号微弱，蓝背景自动取代嘈杂的画面背景。如果想继续观看不清晰的画面，必须将“蓝背景”(Blue Screen)模式设置为“关”(Off)。

- 1 按**项目**()键。
结果：将会显示主菜单。
- 2 按**▼**或**▲**键选择“**设置**”(Setup)。
结果：将会显示“**设置**”(Setup)功能组中的可用选项。
- 3 按**确认**()键。
- 4 按**▼**或**▲**键选择“**蓝背景**”(Blue Screen)。
- 5 按**确认**()键。
- 6 按**▼**或**▲**键选择“**开**”(On)。
- 7 按**确认**()键。



选择伴音效果

CHI



您可以选择在观赏广播节目时使用特殊音响效果类型。

1 按项目()键。

结果：将会显示主菜单。

2 按▼或▲键选择“设置”(Sound)。

结果：将会显示“设置”(Sound)功能组中的可用选项。

3 按确认()键。

4 再次按确认()键选择“模式”(Mode)。

结果：将会显示“模式”(Mode)功能组中的可用选项。

5 按▼或▲键选择需要的伴音效果。

结果：可以使用下列画面模式效果：

标准(Standard) - 音乐(Music) - 剧场(Movie) -
语言(SVE)(Speech(SVE)) - 个人设定(Custom)

◆ SVE：三星语音提高技术。

6 按确认()键确认。

➤ 您也可以只需按伴音效果()键来设置这些选项。

调整伴音设置（根据型号而定）

您可以调整声音设置来配合您的个人喜好。

1 按项目()键。

结果：将会显示主菜单。

2 按▼或▲键选择“伴音”（Sound）。

结果：将会显示“伴音”（Sound）功能组中的可用选项。

3 按确认()键。

4 按▼或▲键选择“个人设定”（Custom）。

5 按确认()键。

结果：显示“个人设定”（Custom）可选项菜单。

6 按▼或▲键选择要调整的项目。

7 按确认()键。

结果：显示一个水平条。按◀或▶键左右移动水平条上的指示光标进行调节。


8 按确认()键确认。

- ◆ 你也可以按“伴音项目”键快捷的显示这些选项。
- ◆ 如果您对这些设置作出任何更改，伴音模式将会自动切换为“个人设定”（Custom）。
- ◆ 如果您操作平衡时“Turbo Plus”设置为“开”（on）时，左右声道均有低音输出。



其它伴音设置（根据型号而定）

CHI

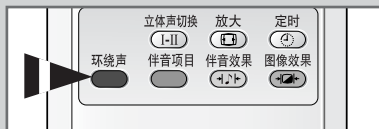

◆ 伴音自动控制（Auto Volume）

每个广播电视台都有自己的信号条件，所以在每次转换频道时重新调整音量，很不方便。伴音自动控制(Auto volume)功能可以自动调好所要频道的音量，当您选的台音量高就降低伴音输出，反之就提高伴音输出。

◆ 仿立体声（Pseudo Stereo）

“**仿立体声**”(Pseudo Stereo)功能将单声道信号转换为两个相同的左右声道。当“**仿立体声**”(Pseudo Stereo)功能设置为“**开**”(On)或“**关**”(Off)时，此项设置如同“**标准**”(Standard)、“**音乐**”(Music)、“**剧场**”(Movie)和“**语言**”(SVE) (Speech(SVE))那样改变声音效果。

◆ Turbo Plus

此功能增强了高、低频段的声音效果（包括 其他效果）。当观看音乐、电影等节目时，您能感觉到更好的动态声音效果。

1 按项目()键。

结果：将会显示主菜单。

2 按▼或▲键选择“伴音”(Sound)。

结果：将会显示“伴音”(Sound)功能组中的可用选项。

3 按**确认**()键。

4 按▼或▲键选择要调整的项目（“**伴音自动控制**”(Auto Volume)，“**仿立体声**”(Pseudo Stereo)或“**Turbo Plus**”）。按**设定**()键。

5 想要激活某个功能，按▼或▲键把此功能设置为“**开**”(On)。

6 按**确认**()键确认。

➤ 您也可以按“**环绕声**”键快捷的设置环绕声状态。

开关机旋律背景

开关电视时您可以听到悦耳的旋律。

- 1

按项目()键。

结果：将会显示主菜单。
- 2

按▼或▲键选择“设置”(Setup)。

结果：将会显示“设置”(Setup)功能组中的可用选项。
- 3

按确认()键。
- 4

按▼或▲键选择“开关机旋律”(Melody)。
- 5

想要激活某个功能，按▼或▲键把此功能设置为“开”(On)。
- 6

按确认()键确认。



选择伴音模式（根据型号而定）

CHI



“立体声切换”键显示/控制音频信号的处理和输出。接上电源时，此模式自动预设为“双语-I”或“立体声”，依当前的传输而异。

	广播的类型	屏幕指示
NICAM 立体声	普通 广播 (标准音频)	单声道 (正常使用)
	普通 + NICAM 单声道	单声道 ↔ 单声道 NICAM (正常)
	NICAM 立体声	立体声 ↔ 单声道 NICAM (正常)
	NICAM 双语-I/II	普通-I → 普通-II → 单声道 NICAM NICAM (正常)
A2 立体声	普通 广播 (标准音频)	单声道 (正常使用)
	Bilingual 或 双语-I/II	普通-I ↔ 普通-II
	立体声	立体声 ↔ 单声道 (强制单声道)


- ◆ 如果接收条件不好，将此模式设置为**单声道**，收听效果将更好。
- ◆ 如果立体声信号微弱并产生自动切换，请切换到**单声道**。
- ◆ 如果在AV模式下接收单声道伴音，请连接到面板（正面或侧面）上的“AUDIO-L”输入连接器上。如果只有左扬声器播放单声道伴音，请按“**立体声切换**”键。

设置当前时间

您可以设置当前的时间，当您按“显示 (⏏)”键时，将显示当前时间。如果您要使用自动打开电源或关闭定时器功能，您也必须设置时间。


➤ 按电视机正面的“(Ⓜ)”键（开/关），将重置时钟设置。

- 1 按**项目**(⏏)键。
结果：将会显示主菜单。
- 2 按**▼**或**▲**键选择“**设置**”(Setup)。
结果：将会显示“**设置**”(Setup)功能组中的可用选项。
- 3 按**确认**(⏏)键。
- 4 按**▼**或**▲**键选择“**时间**”(Time)。
- 5 按**确认**(⏏)键。
结果：选择“**时间**”(Time)。
- 6 再次按**确认**(⏏)键。
结果：选择“**时钟**”(Clock)。
- 7 按**◀**或**▶**键分别移动到小时、分钟。按**▼**或**▲**键进行设置。
- 8 按**确认**(⏏)键。
- 9 完成后，按**退出**(⏏)键，以退出。
- 10 按**显示**(⏏)键显示频道信息和现在时钟。

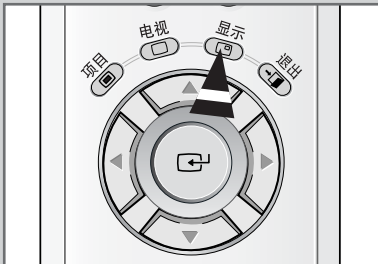

设置睡眠定时

CHI

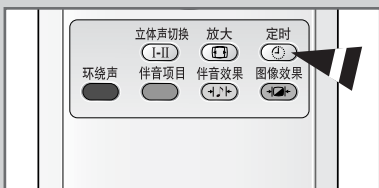

按“定时 (⌚)”键，你可以在30到180分钟之间选择一个时间段，经过这段时间后，电视机自动转换到待机状态。

- 1 按项目(⏏)键。
结果：将会显示主菜单。
- 2 按▼或▲键选择“设置”(Setup)。
结果：将会显示“设置”(Setup)功能组中的可用选项。
- 3 按确认(⏏)键。
- 4 按▼或▲键选择“时间”(Time)。
- 5 按确认(⏏)键。
结果：选择“时间”(Time)。
- 5 按▼或▲键选择“睡眠定时器”(Sleep Timer)。
- 6 按◀或▶键选择预设提示时间间隔(关、30、60、90、120、150、180)。
- 7 按退出(→)键。

设置自动开关机

您能设置自动开关定时器，这样电视机就将：

- ◆ 在您所选时间，电视机将自动打开并调整到您要接收的频道。
- ◆ 在您所选的时间，电视机将自动关闭。

➤ 第一步是设置电视机时钟（参照第29页的“设置当前时间”）。如果您没有设置时钟，就会显示“请先设置时钟”的信息。

1 按项目()键。

结果：将会显示主菜单。

2 按▼或▲键选择“设置”(Setup)。

结果：将会显示“设置”(Setup)功能组中的可用选项。

3 按确认()键。

4 按▼或▲键选择“时间”(Time)。

5 按确认()键。

结果：选择“时间”(Time)。

6 按▼或▲键选择“开机定时器”(On Time)。然后设定你想自动开机时间。

- ◆ 按◀或▶键分别移动到小时、分钟。按▲或▼键进行设置。
- ◆ 按◀或▶键移动到“关”(Off)后，按▲或▼键选择“开”(On)。然后按确认()键。

7 按确认()键。

8 按▲或▼键选择“关机定时器”(Off Time)项。用上面同样的方法，设定你想让电视机自动关机的时间。

➤ 不在时关闭电源

将定时器设置为“开”(On)后，如果在定时器将电视机打开三个小时之内不进行任何操作，最终电视机将自动关闭。此功能只在定时器“开”(On)模式下才可用，可以防止漏电或过热，例如您去度假时，由于定时器设置为“开”(On)，则在您离开后，电视机将自动关闭。



设置定时开机音量

CHI



打开电视机时，自动选择已设置的音量。

- 1 按项目()键。
结果：将会显示主菜单。
- 2 按▼或▲键选择“设置”(Setup)。
结果：将会显示“设置”(Setup)功能组中的可用选项。
- 3 按确认()键。
- 4 按▼或▲键选择“时间”(Time)。
- 5 按确认()键。
结果：选择“时间”(Time)。
- 6 按▼或▲键选择“开机音量”(On Timer Volume)。
- 7 按◀或▶键进行音量调整。
- 8 完成后，按退出()键，以退出。

启动频道童锁

通过锁定您所选择的频道, 您可以限制该频道的收看。

例如: 您可以防止小孩收看不适宜的节目。

- 1

按**项目**()键。

结果: 将会显示主菜单。
- 2

按**▼**或**▲**键选择“**设置**”(Setup)。

结果: 将会显示“**设置**”(Setup)功能组中的可用选项。
- 3

按**确认**()键。
- 4

按**▼**或**▲**键选择“**频道童锁**”(Child Lock.)。按**确认**()键。
- 5

再次按**确认**()键。
- 6

按**▼**或**▲**键选择“**开**”(On)。

结果: 显示“**频道童锁**”(Child Lock)菜单。

➤ 如果您想解锁一个频道, 就设置为“**关**”(Off)。
- 7

按**确认**()键。
- 8

按**▼**或**▲**键选择“**节目**”(Programme)。
按**◀**或**▶**键选择要锁定的频道。
- 9

按**▼**或**▲**键选择“**锁定**”(Lock)。
- 10

按**确认**()键。

结果: 显示“**锁定**”(Locked)菜单。
- 11

当您设置完成后, 按**退出**()键或重复按**项目**()键来返回到正常观看。

➤ 如果有任何频道被锁定, 您将不能使用电视机上的控制键进入频道菜单, 且屏幕也会显示“”的信息。您只能通过使用遥控器来存取。

CHI



观赏外部信号来源（根据型号而定）

CHI



使用遥控器选择从不同连接设备发出的信号，如录像机，DVD，机顶盒和电视信号（广播或者有线）。

- 1 按项目()键。
结果：将会显示主菜单。
- 2 按确认()键选择“输入”（Input）。
结果：将会显示“输入”（Input）功能组中的可用选项。
- 3 再次按确认()键选择“信号源列表”（Source List）。
结果：将会显示“信号源列表”（Source List）功能组中的可用选项。
- 4 按下▼或▲键选取信号源，然后按下确认()键。
➤ 当您要设备连接到电视机时，您可以在下列插孔中进行选择：电视机背面板上的**AV1**、**AV2**、分量输入和电视机侧面(或前面)板上的**AV2**。
➤ 分量输入信号源根据型号而定。
- 5 按项目()键。
结果：将会显示主菜单。
- 6 按确认()键选择“输入”（Input）。
结果：将会显示“输入”（Input）功能组中的可用选项。
- 7 按▼或▲键选择“名称编辑”（Edit Name）。
- 8 按确认()键。
结果：将会显示“名称编辑”（Edit Name）功能组中的可用选项。

观赏外部信号来源（根据型号而定）（续）

CHI

9 按下▼或▲键选取外接式设备。

AV1 — AV2 — 分量输入

10 按**确认**()键。


结果：可用的设备名将会显示。

11 按下▼或▲键选取需要的设备。按**确认**()键确认。

12 使用相同的方法，设置其它的信号来源（AV1，AV2，分量输入）。

➤ 您也可以只需按下**录像**()键来设置这些选项。
如果您在观赏时更换外部来源，画面可能需要一点时间来切换。









连接到AV-1或AV-2输入/输出（根据型号而定）

CHI




此图是标准端子面板。以下仅为各型号电视机连接面板的示意图，实物可能与之有差异，请以实物为准。

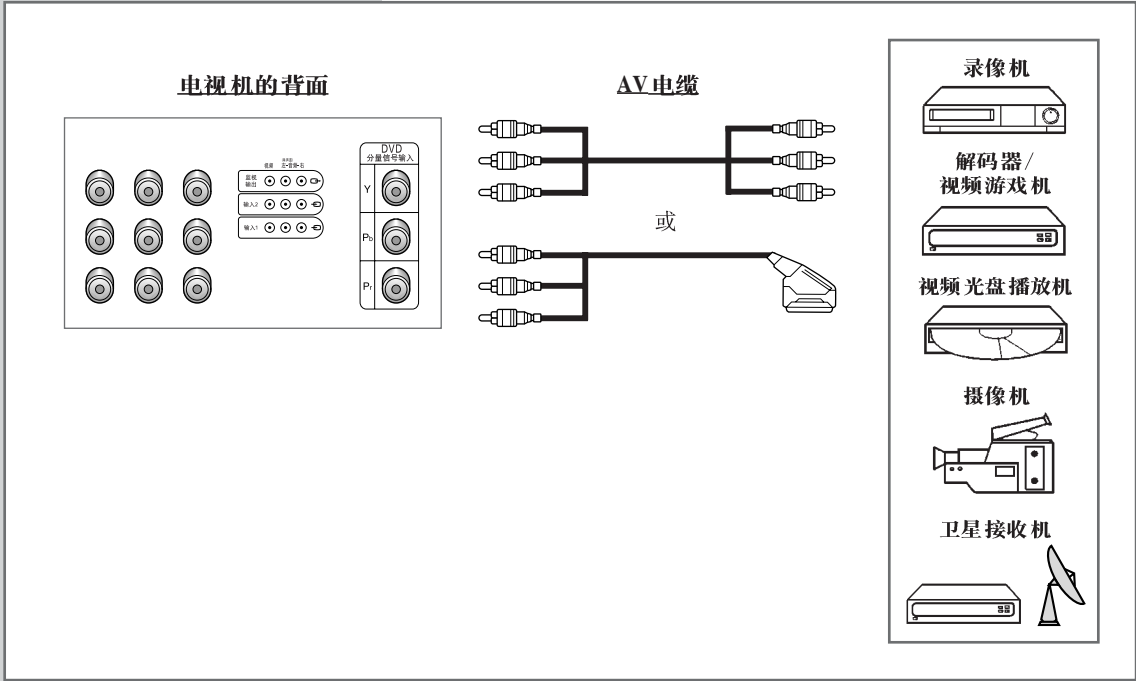

连接到DVD输入（根据型号而定）

➤ DVD/RCA（音频+左和右）连接设备是连接DVD设备的分量输出端子。


电视机的背面

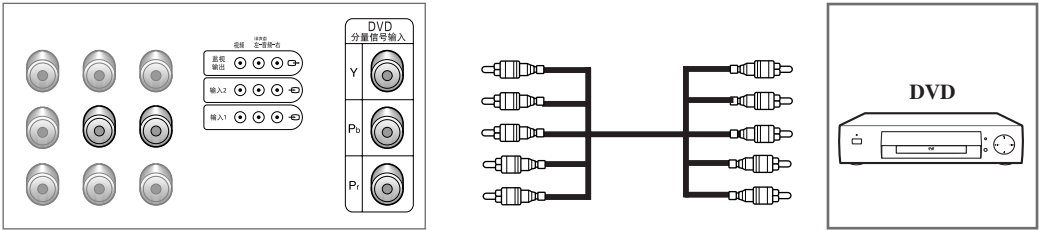

连接RCA输入（根据型号而定）

➤ 电视机RCA接口（视频和音频左+右）用于连接像摄像机、视盘播放器和一些视频游戏机等设备。


电视机的侧面

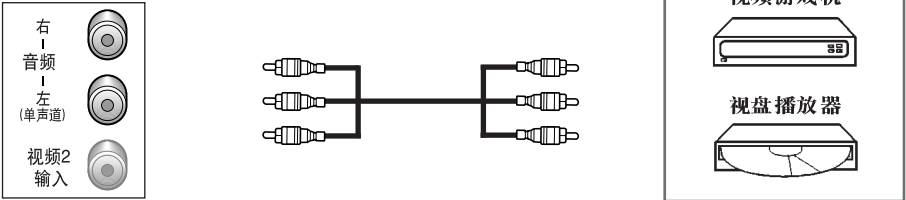

连接到音频输出（根据型号而定）

➤ “监视输出”（音频）接口是与一些音频放大设备连接，例如：音响系统（可以充分享受环绕声效果）。

电视机的背面

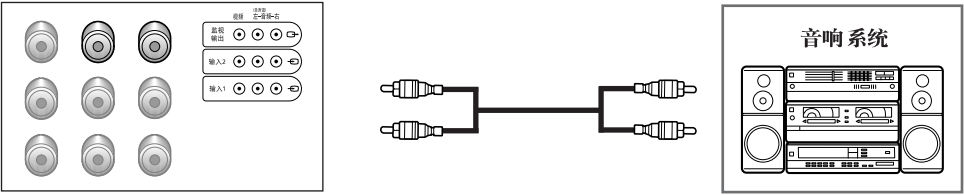

观看来自外部信号源的节目（根据型号而定）

CHI



一旦连接好你的各种音频和视频系统，你就可以选择适当的输入来观看不同的信号源。

- 1 检查所有必要的接口是否都已接好。
- 2 打开电视机，重复按录像(⏮)键。

结果： 输入的节目源依次被显示：

◆ AV1→AV2→ 分量输入

➤ 取决于所选的节目源，画面可能自动出现。

➤ 如果想再看电视节目，就按**电视** (□)键，并选择所要看的频道号。

自动消磁说明

CHI

电视机显像管上安装了一个消磁线圈，所以通常你不需要手动给电视机消磁。

如果你把电视机搬到一个不同的位置，而在屏幕上出现了色斑，那你就必须：

- ◆ 按电视机前面板上的“①”（开/关）按钮关掉电视机。
- ◆ 从墙上的插座拔下电视机电源线。
- ◆ 为了电视机自动消磁功能被激活，关闭电视机30分钟以上，然后再打开电视机。



如果你的电视机将处于无人照看的状态，那就按“①”（开/关）按钮把你的电视机关掉。

故障排除：与维修人员联系之前

在与三星公司的售后服务部门联系之前，先做下列的简单检查。

如果你按照以下的指示不能解决问题，那就请记住电视机的型号和系列号，并与当地的代理商联系。

没有声音或画面

- ◆ 检查电源线是否接连好。
- ◆ 检查你是否按了前面板的“①”键（开/关）和电源（）键。
- ◆ 检查画面的亮度和对比度设置。
- ◆ 检查音量。

图像正常但没有声音

- ◆ 检查音量。
- ◆ 检查遥控器的静音（）键是否被按下（如果是，则屏幕上会出现符号）。

没有图像或是黑白图像

- ◆ 调整彩色设置。
- ◆ 检查彩色制式。

声音和图像受到干扰

- ◆ 试试找出影响电视机的电器，并把它拿远一点。
- ◆ 试把电视机的插头插入另一个主插座。

画面模糊或有雪花，声音失真

- ◆ 检查天线方向、位置和连接。
如果使用室内天线，则常常发生这种干扰。

遥控器功能失常

- ◆ 更换遥控器电池。
- ◆ 清洁遥控器的上边缘（发射窗）。
- ◆ 检查电池接头。

产品规格

CHI

设计及规格如有改变，恕不另行通知。

型号名		CS29M16WU,CS29M20WU
显示比例		4:3
屏幕尺寸		68cm(29inch)
彩色制式		PAL, SECAM, NTSC3.58, NTSC4.43
伴音制式		BG, DK, I, M
伴音		A2立体声
伴音最大功率输出		10 W x 2
使用电源		交流 220V(±10%), 50Hz/60Hz
使用电力		135W
接口	背面	外部输入/ 输出(AV1/AV2/Monitor Out) DVD 视频 / 音频输入(Y/Pb/ Pr/(MONO)L-AUDIO-R)
	侧面	视频 / 音频输入(右-音频-左(MONO))
体积		766x558x586 mm /730 x 485 x 575 mm
重量		41 kg / 40 kg
附件		遥控器, 2节AAA电池, 使用说明书, 保修卡

执行标准: Q/12JD4703-2003

备忘录

CHI

备忘录

CHI

备忘录

CHI

— 售后服务

- 如果您的电视机在使用过程中有发生故障的迹象时，请您立即与购买电视机的零售商或服务机构联系。



生产许可证：XK09-201-2031
批准日期：2000年10月26日

天津通广三星电子有限公司
地址：天津津港公路微电子工业区微四路15号
电话：022-23961234(总机)
邮政编码：300385

AA68-03461A-00