

* 本手册中的一些内容可能与手机不同。
取决于安装的软件或服务提供商。



数字蜂窝移动电话 SCH-X699

用户手册



无线电发射型号核准证：2004CP0228
(CMII ID)

入网许可证号：02-5431-041580

网址

<http://www.samsungmobile.com>

中国印刷

Code No.: GH68-04928A

中文. 06/2004. 版本. 1.0



目录

重要的安全防范措施	7
打开包装	9
您的手机	
手机部位图	10
显示屏	13
背景灯	15
服务指示灯	16
照相机	16
开始使用	
使用UIM卡	17
使用电池	18
使用内存卡	24
使用台式支架	25
开机和关机	26
使用PIN码	27
使用软键	28
手机模式	29
呼叫功能	
拨打电话	32
结束通话	33
紧急拨号	33
使用近期的电话目录	34
利用电话簿拨打电话	34
预置拨号	35
快速拨号	36
四位数字拨号	37
暂停拨号	38
语音呼叫	40
通话中调节音量	41
呼叫应答	42
振铃转静音	43
拒绝来电	43
查看未接电话	43
通话中功能	44

目录

呼叫功能 (续上页)

呼叫转移.....	45
呼叫等待.....	45
三方通话.....	46

文本输入

改变文本输入法.....	48
拼音输入法.....	49
笔画输入法.....	54
数字输入法.....	57
符号输入法.....	58
英文字输入法.....	58
英文词输入法.....	60

使用菜单

使用滚动方式访问菜单功能.....	63
使用快捷方式访问菜单功能.....	64
菜单功能清单.....	65

呼叫

未接 (菜单 1-1).....	71
打入 (菜单 1-2).....	72
打出 (菜单 1-3).....	73
删除记录 (菜单 1-4).....	73
通话时间 (菜单 1-5).....	74
呼叫转移 (菜单 1-6).....	75
呼叫等待 (菜单 1-7).....	76

电话簿

查找 (菜单 2-1).....	77
增加 (菜单 2-2).....	81
组群设置 (菜单 2-3).....	84
本机号码 (菜单 2-4).....	85

目录

照相机

照相 (菜单 3-1).....	86
相册 (菜单 3-2).....	94
图片邮件 (菜单 3-3).....	97
设置 (菜单 3-4).....	101

联通无限

互动视界 (菜单 4-1).....	103
彩e (菜单 4-2).....	109
神奇宝典 (菜单 4-3).....	110
联通在信 (菜单 4-4).....	110

信息

新信息 (菜单 5-1).....	111
收件箱 (菜单 5-2).....	113
发件箱 (菜单 5-3).....	115
删除信息 (菜单 5-4).....	116
信息设置 (菜单 5-5).....	116
网站提示 (菜单 5-6).....	118

语音呼叫

设置 (菜单 6-1).....	119
编辑姓名 (菜单 6-2).....	121

娱乐

音乐箱 (菜单 7-1).....	122
图片箱 (菜单 7-2).....	123
游戏 (菜单 7-3).....	124
MP3播放器 (菜单 7-4).....	128
内存状态 (菜单 7-5).....	131

目录

日程表

月历 (菜单 8-1).....132

闹钟设置 (菜单 8-2).....135

计算器 (菜单 8-3).....137

当天 (菜单 8-4).....138

计划清单 (菜单 8-5).....138

世界时间 (菜单 8-6).....140

倒计时 (菜单 8-7).....140

记事本 (菜单 8-8).....142

设置

声音 (菜单 9-1).....144

显示 (菜单 9-2).....148

自动重拨 (菜单 9-3).....152

应答模式 (菜单 9-4).....152

漫游选项 (菜单 9-5).....153

保密 (菜单 9-6).....154

输入方式 (菜单 9-7).....159

数据选项 (菜单 9-8).....160

健康和信息安全

电池安全.....161

交通安全.....164

工作环境.....164

电子器件.....165

在可能引起爆炸的环境.....167

紧急呼叫.....168

其它重要安全信息.....169

保养与维护.....170

术语表.....172

快速指南.....175

重要的安全防范措施

使用手机前请阅读以下指南。错误的使用将造成危险或违法。

交通安全第一

开车时请不要使用手机，应停车后使用。

加油时请关闭手机

不要在加油站（服务站）或靠近燃料、化学物质的附近使用手机。

乘坐飞机时请关闭手机

移动电话能够引发信号干扰，在飞机中使用手机是不合法并且十分危险的。

在医院中请关闭手机

遵从院方的规定或规则，在靠近医疗设备的地方请关闭手机。

干扰

移动通信可能会受到无线电干扰。无线电干扰会影响手机的性能。

特殊规定

注意并遵从各项特别规定，无论何时何地禁止使用手机时应关闭手机，否则将会引起干扰或危险（例如在医院中）。

重要的安全防范措施

合理使用

在正常的位置使用手机（靠近耳边）。手机开启后，不要无故触摸天线。

紧急电话

手机在开启并处于服务区状态下可拨打此电话。输入您所在地的紧急号码，按下  键。若当前正使用其它功能，请中断操作，优先拨打紧急电话。向有关部门提供尽可能详细的情况，未得到许可，请不要挂断电话。

防水

手机不能防水，请保持其干燥。

配件及电池

请使用三星公司专用配件及电池。
使用非三星专用配件或电池会损坏您的话机并可能引起危险。

专业化服务

必须由专业服务人员安装或修理。

如果需要了解更加详细的安全信息，请阅读161页“健康和信息安全”。

警告

如果电池放置不当，可能引起爆炸
请按照说明，处理已使用过的电池

打开包装

您的手机包装中提供以下各项：

随手机提供的配件可能依据国家地区的不同而不同



手机



旅行充电器



电池



台式充电座



内存卡



耳机



手机挂链



数据线



用户手册

您的手机

手机部位图

以下介绍手机的各个主要部分：

翻盖打开的状态下



您的手机

翻盖合上的状态下



按键 功能



(软键)

执行两键上方文本显示的当前功能，即手机显示屏底部的文本信息。



(导航键)

在菜单模式下，滚动显示菜单选项。在待机模式下，按相应的键可直接进入以下菜单：

- 上键：MP3播放器。按下此键，可进入MP3文件表。
- 下键：游戏菜单。
- 左键：彩e菜单。长按此键，可进入信息菜单。
- 右键：月历菜单。



在待机模式下，进入联通无限菜单。在菜单模式下，选择当前菜单选项或确认您的输入。



拨打或接听电话。在待机模式下，查找最后拨打、接听或未接的电话号码。

按键 功能 (续上页)



结束通话。长按此键，使手机开机或关机。
在菜单模式下，返回待机模式并取消您的输入。



在待机模式下，进入**照相机**菜单。
长按此键时，可进入照相模式。
在照相模式下，可用作照相机快门。



从显示屏删除字符。长按此键，可清除整个显示屏。
在待机模式下，进入**语音呼叫**菜单。长按此键，可以通过语音命令手机拨号。在菜单模式下，返回上一级菜单。



输入字符、数字和其它特殊符号。



在待机模式下，长按此键，可改变振铃类型。在文本输入法中，可进行英文大小写转换。




在待机模式下，长按此键，可快速进入或退出静音模式。在文本输入法中，可添加空格。



(在手机右侧)
此键可快速进入**照相机**菜单。打开手机翻盖，长按此键，可进入拍摄模式。

显示屏

显示屏由三个区域组成：

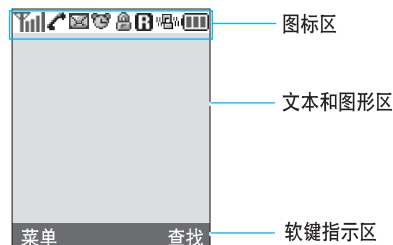

图标



信号强度：显示接收信号强度。显示条的数量越多，信号越强。



服务：正在接通或通话时出现。



不在服务区：指示手机已在服务区域外，该图标显示时，不能拨打或接听电话。请等待一段时间，等信号增强，或者进入服务区域。



新短信：表示有新短信等待查看。



新邮件：表示有新邮件等待查看。

您的手机

图标 (续上页)



新邮件和短信：表示有新短信和邮件等待查询。



闹钟模式：设置闹钟后显示。



锁定模式：手机锁定时显示。



限制：限制使用手机时显示。



漫游：当您在您的手机归属区域外（例如，在其它国家旅行）并已在不同的网络上注册后出现。



震动模式：当手机处于震动模式或静音模式时出现本图标。



响铃开：呼叫振铃音量被设置为等级1至等级5或1-音后显示。



响铃关：呼叫振铃音量被设置为静后显示。



铃声 + 震动：呼叫振铃音量设置为铃声 + 震动后显示。



电池状态：显示电池电量。显示条数越多，电量越足。

您的手机

外部显示屏

手机翻盖外部有显示屏。当翻盖合上时，该显示屏用于显示有打入电话或新信息。

若您在指定时间设置了闹钟，显示屏会显示相应图标。

当您合上手机翻盖时，外部显示屏照亮并在工厂设定的时间后关闭。

欲将显示屏显示打开，请按住手机左侧的音量调节键。

背景灯

背景灯可照亮显示屏和按键。按任意键或打开翻盖，背景灯都会照亮。若一段时间内没有按任何按键，背景灯会关闭。背景灯开启时间可在**显示**菜单中进行背景灯设置。

欲指定手机背景灯开启时间长度，请在**背景灯**菜单（**菜单 9-2-2**）中进行设置。详细内容，见 149 页。

您的手机

服务指示灯

服务指示灯指的是围绕导航键的一个环形光圈。当有来电、信息或闹钟响时，服务指示灯会闪烁，并且当打开或关闭手机时会闪烁几秒。用旅行充电器给电池充电时，服务指示灯也会照亮。

欲开启或关闭服务指示灯，请在**服务指示灯**（菜单 9-2-6）菜单选项中进行设定。见151页。



照相机

通过使用手机背部的摄像头，您可随时随地拍摄照片或录像。

有关照相机功能的详细内容，见 86 页。

开始使用


使用UIM卡

UIM（用户认证模块）卡是一块存储了用户所有信息的芯片，需要注意：

- 将UIM卡放置在小孩接触不到的地方。
- 插入式UIM卡及其触点很容易因刮擦或弯曲而损坏，因此在拿放、插入或取出卡时应小心。

安装UIM卡


1. 如有必要，取出电池。参照 19 页。
2. 将UIM卡滑入卡槽，如下图所示。确保卡的金属触点朝向手机。

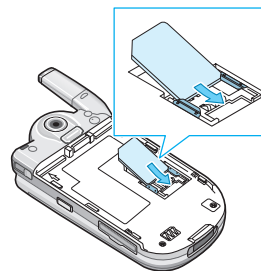

开始使用

取出UIM卡

将UIM卡推出卡槽。

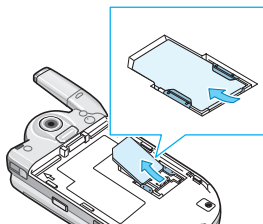


使用电池

手机由可充电的锂离子电池供电。只能使用经三星认可的电池和充电器。欲了解更多信息，请咨询当地三星电子经销商。

注意：首次使用手机前必须将电池充足电。一块未充过电的标准电池完全充电的时间约为200分钟。

安装电池

1. 将电池底部的卡齿插入到手机相对应的卡槽内。

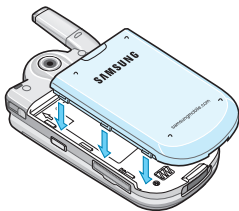

开始使用

2. 朝手机顶部推电池，直至锁扣扣住。

在开机之前确认电池插入妥当。




取出电池

1. 必要时，请先关机。按住  键直到屏幕出现关机图像。

2. 如欲取出电池：

- ① 在该位置按住电池卡锁。
- ② 如图所示，从手机上取出电池。

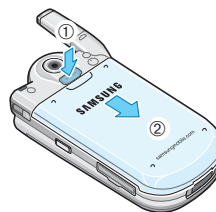

开始使用

电池充电

本手机随机附带旅行充电器和台式充电座供您给电池充电。

使用旅行充电器


使用旅行充电器给电池充电时，手机仍可继续使用，但这样会延长充电时间。

1. 电池在手机上安装到位时，将旅行充电器的插头插入手机底部的插孔中。

充电器插头上的箭头应指向手机正面。


2. 把充电器插入标准交流电源插座。

手机电池充电时，电池电量图标出现在显示屏上，图标反复填满，指示正在充电。

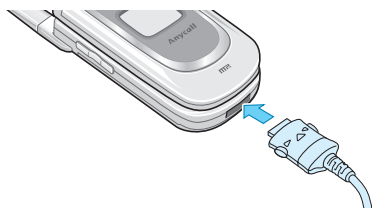

开始使用

3. 当充电完成，服务指示灯一直亮着时，从电源插座上取下充电器。按充电插头两端的按钮（见图①），拔出充电插头（见图②），从手机上取下充电器。

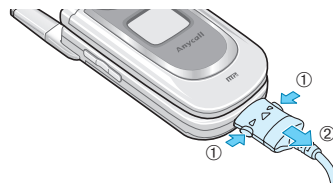


注意：充电过程中，必须先拔下充电器，再从手机取下电池。否则，会造成手机损坏。

使用台式充电座


使用台式充电座，可以单独为电池充电。

1. 单独将电池插入充电座的槽中，确认电池上的金属触点与充电座上的触点对准，推入电池直到卡入为止。

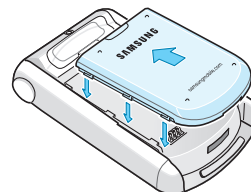

开始使用

2. 将旅行充电器插头插入台式充电座底部的插口中。

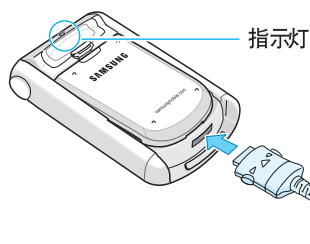


3. 将旅行充电器插入标准交流电源插座上。

台式充电座上的小型 LED 指示灯变亮。

您可以通过充电座上 LED 指示灯的颜色判断充电进度。


- **红色**：电池正在充电。
- **绿色**：电池充电完毕。
- **黄色**：电池放置不正确或周围环境温度过高或过低。

4. 充电完毕，从电源插座和充电座上取下旅行充电器。

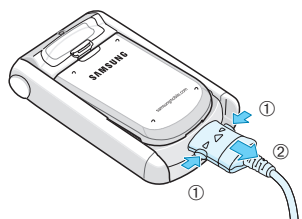

开始使用

5. 从充电座上取下电池。

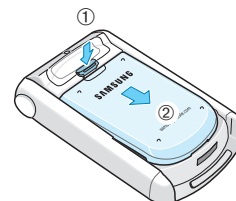

电池低电量指示

当电池电量不足且仅能再继续通话几分钟时，电池传感器通过闪烁空电池（）图标的方式来通知您，同时发出报警音以及有规律的在显示屏上重复显示“电池电量低”信息。


如果电池电量过低，手机将自动关机。

开始使用

使用内存卡

可以从无线网络下载 MP3 文件，并保存在内存卡上。
还可在内存卡上保存照片。

如欲安装内存卡，如图所示，可把内存卡插入手机右侧的插口中。

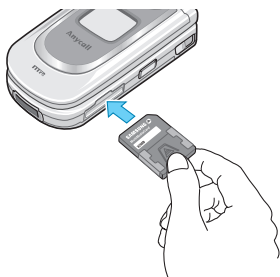

如欲取下内存卡，可用力将卡推进去，卡会自动弹出。

注意：


- 欲保存音乐文件到内存卡，你需要购买一个内存卡读卡器和 USB 线。详细情况，请与您当地的三星经销商联系。
- 手机在摇晃的情况下，内存卡可能会从其卡槽中滑落出来。注意不要因此而丢失内存卡。

开始使用


使用台式支架

您可以使用台式充电座当作台式支架，放置您的手机。

1. 按下台式充电座上的支架。

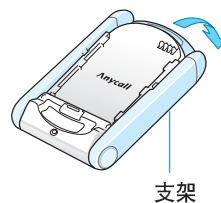

2. 如图所示，旋转支架直到不能再旋转为止。

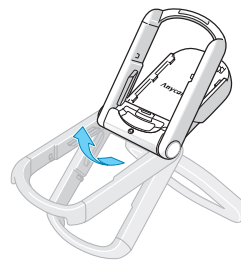

3. 将整部手机放进台式支架。

开始使用

开机和关机

1. 打开翻盖。
2. 按住  键1秒钟以上开启手机。
3. 如果手机需要PIN码（个人识别码），请输入UIM卡所提供的PIN码。欲了解PIN码详细内容，见27页。

开机时，手机服务指示灯会闪烁，同时听到开机提示音（当取消了开关机音乐时，将听不到开机提示音）。当系统进入服务状态时，手机主屏幕将显示待机画面。



如果手机不在服务区，显示屏上将出现（）图标。此种状态下，您无法拨打或接收电话，您可在稍后手机处于服务状态时重新尝试拨打或接收电话。

注意：显示屏所显示的语言可通过**语言/Language**菜单（**菜单 9-2-3**）进行设置。详细内容，见149页。

4. 关机时，按住  键两秒钟以上即可关机。

开始使用

警告！

在使用手机会引起干扰、危险的情况下，以及在禁止使用手机的地点请勿开机。

注意：开机后请勿无故触摸天线。经常接触天线会影响通话质量，而且可能造成手机耗电高于正常使用情况。

使用PIN码

由UIM卡提供的PIN码可以防止您的手机被盗用。当要求输入代码时，键入相应的代码（以 * 号显示）。如果您连续三次输入错误的PIN码，UIM卡将被锁住，联系系统服务提供商才能解锁。

您可以使用**卡设定菜单（菜单 9-6-8）**启用或关闭PIN码。有关PIN码的详细内容，见158页。

使用软键

您手机的许多功能都可以根据您的需要来设置，这些功能设置存在于菜单及子菜单中，按下相关软键  和  可以进入相应菜单。进入菜单可以浏览或改变功能的设置。

软键的功能随当前的操作情况而变化，显示屏最下一行就显示了软键当前的功能。

例如：



按左软键，
进入菜单模式

按右软键，进入查找
电话簿中所存储号码。

手机模式

待机模式

待机模式是手机的基本状态。在手机开启后或短暂按下  键，手机即进入待机模式。待机模式下，可查看当前时间和日期。如果键入一个电话号码，您可以通过按下  键打出该号码，或按下  键将其存入电话簿中。

菜单状态下按下  键即可返回待机模式。在通话过程中按下  键手机返回到待机模式，但同时通话会被切断。

通话模式

只有在手机开启的状态下才能接听电话。在通话过程中手机即处于通话模式。在通话模式中按下  键将显示与通话中功能相关的选项。详细内容，见 44 页。

开始使用

省电模式

当手机在搜索信号 15 分钟后仍无法发现信号，手机将自动激活省电模式。当手机处于省电模式，手机的电池负荷将受到保护。手机将自动地阶段性地寻找信号。

按下任意键，手机将再次进行信号搜索。当手机处于省电模式时，显示屏中会出现信息以通知用户。

锁定模式

使用锁定模式（菜单 9-6-1）菜单锁定手机时，不能正常使用手机。在手机锁定状态下仍可收到信息和来电，但无法打出一般的电话。

按下任意软键或导航键后键入解锁码可为手机解锁。手机返回到待机状态。

关于锁定模式的详细内容，见 154 页。

开始使用

静音模式

静音模式可以使手机不发出任何声音(相机快门声音除外)。本功能在手机可能打扰其他人的环境中使用最佳，如会议室，图书馆，剧院等等。

欲进入静音模式，请按住 # 键，直至出现“进入静音模式”的提示及震动图标（）。

欲退出静音模式恢复各种声音设置，再次按住 # 键，直至出现“退出静音模式”的提示及震动图标消失即可。

注意：启动静音模式，不会关闭快门声音。

呼叫功能

呼叫功能

拨打电话

按照下列操作，打出电话：

- 1. 在待机状态下，输入区号和电话号码。

输入电话号码时，按  键可插入暂停符（显示“P”）。欲了解更多暂停拨号的信息，见 38 页。

- 2. 按  键，手机拨打该号码。

注意：如果您已经在**自动重拨菜单（菜单 9-3）**中设置了自动重拨的方式，在未接通网络时，手机将自动重新连接系统。详细内容，见 152 页。

更正输入数字

要清除	则
显示屏上最后一位数字	按 C/⏏ 键。
显示屏上所有内容	按住 C/⏏ 键 1 秒以上。

结束通话

欲结束通话时，按  键。

显示屏会显示刚结束的电话号码。如果该通话的号码为手机中存储的号码，显示屏会显示出姓名。如果在手机的电话簿中没有匹配的号码，您可以通过按下**存储**软键将号码储存在电话簿中。欲了解详细内容，见 81 页。

或合上翻盖即可结束通话(除使用耳机的情况外)。

紧急拨号

您可以将手机中内置的紧急号码（119, 110 和 120）或三个特别的号码存储在紧急呼叫号码的清单中，即使您的手机处于锁定状态或拨出限制的情况下仍可拨出该号码。有关紧急号码的详细内容，见 155 页。

在卡空的时候，你可以设置一个紧急号码为求救号码。

使用近期的电话目录

本机可以按顺序保存最近 90 个呼叫号码，包括打出、打入和未接电话。最后一个电话被保存在第一位。

为了重拨其中的一个号码，可按以下步骤进行：

1. 如果显示屏上显示非待机画面，按  键返回到待机模式。
2. 按  键，显示呼叫号码清单。
 - ：打出的电话
 - ：打入的电话
 - ：未接的电话
3. 按  或  键，或手机左侧的音量键滚动查看号码清单，直到选择到所需要的号码。
4. 按  键拨打所选择的号码。

利用电话簿拨打电话

您可以将经常拨打的电话号码存在 UIM 卡或手机的存储器中，它们被称为电话簿。您可以利用电话簿方便地拨打电话。有关电话簿的详细内容，见 77 页。

预置拨号

预置选项可以使您在拨号之前将例如区域号码和网络功能激活代码等数字加入到您呼叫目录中的电话号码前。

为了预置呼叫目录中存储的电话号码：

1. 在近期的电话目录(见 34 页)或呼叫菜单中（**菜单 1**，见 71 页）选择出需要的呼叫条目。
2. 当显示需要的电话号码时，按下 **选择** 软键。
显示屏显示关于电话号码的详细资料。
3. 按下 **菜单** 软键，进入菜单列表。
4. 按下  键选择 **预置** 选项。
5. 输入区域号码或功能代码。
6. 按下  键拨打该电话号码。

快速拨号

一旦您在电话簿存储器中存储了电话号码，便可随时快速拨打这些号码。请参考以下说明。

根据UIM卡存储器

您可以通过UIM卡存储的号码进行快速拨号。UIM的存储能力根据各种UIM卡的不同而不同。

输入您需要电话号码的存储位置，并按住最后一位数字拨出该电话号码。

一键打出：001至009的号码存储位置为特殊的一键打出位置。您仅按下一个键就可拨打存在此位置的电话。

持续按下存储位置的第三位数字，即可迅速拨打此位置的电话。

例如：存储位置为009

如需拨打，持续按下**9**键。

显示屏会显示此位置的号码（或姓名）并同时拨打此电话。

两键打出：针对存储位置为两位数字的电话号码。

短暂按下第二位存储位置的数字，持续按下第三位数字。

例如：存储位置为023

如需拨打，短暂按下**2**键，持续按下**3**键。

显示屏会显示此位置的号码（或姓名）并同时拨打此电话。

三键打出：针对存储位置为三位数字的电话号码。

短暂按下第一、二位存储位置的数字，持续按下第三位数字。

例如：存储位置为123

如需拨打，短暂按下**1**键和**2**键，持续按下**3**键。显示屏会显示此位置的号码（或姓名）并同时拨打此电话。

根据电话存储器

按下存储电话号码的电话存储位置数字，按住**#**键。

例如：存储位置为029

如需拨打，短暂按下**2**键和**9**键，然后持续按下**#**键。

显示屏会显示此位置的号码（或姓名）并同时拨打此电话。

四位数字拨号

您可以通过键入电话号码的最后四位数字以拨打电话簿中的号码。您的手机会自动搜寻相应的电话号码。

1. 输入电话号码的最后四位数字。
2. 手机显示所有与该号码匹配的电话号码、名称。

如果手机根据这四位数字搜寻到一个以上的电话号码，将显示第一个号码。如必要，使用导航键滚动到您需要的号码。

3. 按下 **↩** 键拨打该号码。

暂停拨号

当向诸如银行服务等自动系统拨号时，这些系统经常会要求您输入代码或帐号。您可以利用暂停符将这些号码存储在电话簿中，以代替每次人工输入这些号码。

在电话簿条目中存储暂停符

为了在电话簿中存储包含暂停符的号码：

1. 输入要存储的电话号码（如银行语音服务电话号码）。
2. 按下  键插入暂停符。号码中显示的暂停字符“P”，表示在该拨号顺序位置将出现硬性暂停。

注意：“P”停止拨号并等待语音服务系统提示您输入号码。“P”之后的号码是您的帐号、PIN码（个人识别码）等。

3. 输入暂停后所需数字（如帐号）。
4. 如必要，重复以上第2、3步骤来增加暂停符和号码。
5. 按下**存储**软键，按照81页的步骤1开始操作，将电话号码存储到电话簿中。

使用存储电话簿条目进行暂停拨号

1. 使用电话簿拨号。
2. 等待拨打的号码（信用卡号，帐号等）的相应提示。
3. 得到提示后，按  键，发送紧随暂停符之后的DTMF（双音多频）号码。

显示屏上会闪烁“发送DTMF”，同时手机发出已经发送号码的音调。

人工暂停拨号

在拨号过程中您可以使用拨号选项人工输入暂停符。

1. 输入您要连接服务的电话号码（如银行语音服务电话号码）。
2. 按下**暂停**键，插入暂停符。手机显示的“P”字母表示暂停。
3. 在暂停符之后输入号码。
4. 如需要，重复步骤2和步骤3，添加更多暂停符和号码。
5. 按  键。
6. 接通后，等待语音提示。出现提示后，重新按  键，发送语音服务系统提示要求的其他号码。

语音呼叫

语音呼叫功能可使您只要说出姓名即可拨打存储在电话簿中对应的电话。关于储存号码的详细内容，见81页。

注意：手机只能识别中文姓名。

话机可识别您的语音，您可以在**语音呼叫功能（菜单 6）**中设定语音呼叫。详细内容，见 119页。

欲开始语音呼叫：

1. 根据**模式设置菜单（菜单 6-1-1）**的设定，打开翻盖或在待机模式下按住 **C/☎** 键进入语音呼叫功能。

2. 按语音提示，说出姓名。

手机辨别您的指令，并在显示屏上显示搜寻结果。

3. 话机**显示结果功能（菜单 6-1-3）**可设置使用语音呼叫功能说出姓名时，话机自动生成与语音相匹配的结果数量。

如果把手机设置为显示三个最佳结果。说“不对”，直到生成符合的姓名。（遵循语音提示）


4. 当正确提示所说姓名时，说“对”。

5. 手机拨打相应的号码。

通话中调节音量

在通话过程中，如果您需要调节音量，可使用手机左侧的音量调节按键。

按下 **▲** 键增加音量，按下 **▼** 键调低音量。显示屏中显示所有的5个级别，显示条数越多，音量越高。

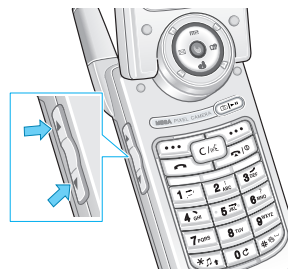

在待机模式下，使用此键也可调节按键音量。

呼叫应答

当有人给您打电话时，手机会发出振铃声，并且服务指示灯会闪烁发亮。

如果手机可识别主叫方，显示屏将显示主叫方电话号码（如果号码已经存储在电话簿中，则显示主叫方姓名）。

您可以按照下列方法在**应答模式**菜单中（**菜单 9-4**）进行设置，来选用不同的应答来电方式。

设置选项	来电应答
发送键	按 ⏏ 键。
翻盖打开	打开手机翻盖。若翻盖已打开，按 ⏏ 键。
任意键	打开手机翻盖或在手机翻盖已打开的情况下按任意键， ⏏ 键、软键和音量键除外。

合上手机翻盖或按 **⏏** 键可结束通话。

注意：您可以在使用电话簿或菜单功能的同时接听来电。当前的操作将被中断。

振铃转静音

来电时，通过按下手机左侧的音量键或左软键可将来电的铃声关闭，但不拒绝来电。显示屏显示“振铃转静音”信息，且手机铃声关闭。

拒绝来电

欲拒绝来电，可按下右软键或 **⏏** 键。在手机翻盖合上的状态下，也可通过按住手机左侧的音量键拒绝来电。显示屏显示“拒绝来电”信息，手机返回先前操作屏幕。

查看未接电话

当显示屏显示未接电话信息时，本手机将在显示屏上显示未接电话的提示信息。另外，如果用户信息是有效的，手机将建立未接的电话条目，并且在手机屏幕上显示最近未接的电话号码。

当显示屏显示未接电话信息时，按 **⏏** 键拨打显示的号码，或 **⏏** 键清除此信息并返回到待机模式。

欲查看未接电话列表，参考71页的“未接”。

通话中功能

本机提供了数种通话中使用的功能。这些功能并非任何时候都可使用，大多数通话中功能属于网络服务。

在通话过程中按  键可以使用以下通话中功能：
(如果显示屏上输入有数字，先要用 C/⌫ 键清除。)

静音/撤销：您可暂时关闭本机麦克风，这样，通话对方就听不到您的声音了。

例如：您需要与同一房间内的另一人说几句话，但不想让通话对方听到。

呼叫：使用呼叫菜单，详细内容，见 71 页。

电话簿：使用电话簿菜单，详细内容，见 77 页。

静音键/撤销：禁止发出按键音。使您在呼叫过程中按键时听不到干扰键音。

发送本机号码：发送您手机号码的 DTMF（双音多频）音。

DTMF 长度：您可以选择 DTMF 类型为长或正常。银行或服务机构使用正常或长的 DTMF 系统。如果是数字服务，短的 DTMF 类型通常可以正常使用。

呼叫转移

当**呼叫转移**（菜单 1-6）菜单被启用后，即使您关闭了手机，您也可将来电转移到另一部电话或语音邮件中心。详细内容，见 75 页。

启用呼叫转移的功能并不会影响该手机打出电话。

呼叫等待

在网络支持的情况下，若**呼叫等待**（菜单 1-7）服务已开启，在接听电话的同时可以应答另一个来电。详细内容，见 76 页。

当手机检测到有另一来电等候，手机发出来电提示音（依据网络情况）并显示提示信息。

为了应答等待中的呼叫：

1. 按下  键应答来电。手机连接主叫方，并保持现有通话方。
2. 再次按下  键在两个通话方之间切换。
3. 欲结束通话，按下  键或合上手机翻盖，所有通话都将被中断。

呼叫功能

三方通话

此项功能使您能够与另外两个不同地方的人同时进行电话会议。手机将把两个电话加入打出电话目录中，您将分别为每一个打出的电话付费。联系您的服务提供商开启三方通话功能。

欲进行三方通话：

1. 在通话过程中输入第三方的电话号码，按下 **⏏** 键。
2. 当第三方应答，再次按下 **⏏** 键即可开始三方通话。

三方通话中，如果电话方之一（非启动人）挂断电话，您与余下的电话方仍然保持连接状态。如果您启动这次通话并首先挂断电话，所有三方通话均会断开。

* 此功能的操作方法，有可能因网络而不同。

文本输入

使用手机时，很多时候需要输入文本。例如，在手机电话簿中存储一个名字，写一条信息或在日历中安排一个时间表。您可以使用手机键盘输入字符。

您有以下几种文本输入法可以选择：

- **拼音**：使用拼音拼写系统输入中文字符。
- **笔画**：使用在键盘上标识的单独笔画输入中文字符。
- **数字**：输入数字。
- **符号1/符号2**：可以输入多种不同的符号和特殊字符。
- **英文字**：重复按下标有所需字母的键直到出现所需字符。
- **英文词**：只按一次标有所需字母的键输入英文单词。

注意：拼音，笔画和英文词模式均使用T9输入系统。T9输入系统会自动把您键入的内容与手机内部基本词库相对照，并决定正确的单词。

改变文本输入法

例如：当您输入一个文本信息

1. 在文本输入的模式下，按下  键。
2. 通过  或  键滚动选择所需输入法。

注意：如果您想退出模式而不转换新模式，
按  键。

您可以使用英文词和英文字两种输入法输入英文单词，选择拼音或笔画输入法输入中文字符。要在字符中包含符号或数字，请选用符号1/符号2或数字模式。

3. 欲确定当前选择的输入法，按下  键。

当选定输入法后，显示屏底部会有输入法的指示。



拼音输入法

拼音是一种用拉丁字母来表示汉语发音的系统。在拼音输入法下，您可以通过在手机键盘上输入相应汉语的拼音字母串来输入汉字，手机将自动显示对应汉字。

这种输入法使您输入一个拼音时，仅需依次按键。

在拼音输入法下输入汉字

1. 根据印在键上的拉丁字母，按下与拼音相对应的键。

注意：汉字选择表上的选项是可以变化的。

例如：在拼音输入法下输入“你”字。



拼音输入区
按6键和4键输入“ni”

汉字选择表

文本输入

2. 如果您在显示的字符中未找到所需字符，按 **⏮** 或 **⏭** 导航键滚动汉字选择表。

当您键入的字出现在汉字选择表中时，您就可以选择它，而不必输入完整的拼音。

3. 选择汉字时，按 **1** 键激活汉字选择表。在相应的汉字上面添加了数字（1至6）。汉字选择表被激活后，按下 **1** 至 **6** 键，可选择相应的汉字。



请按 **1** 键选择“你”

注意：若要删除汉字选择表中激活的汉字，按 **C/⌫** 键。

文本输入


在拼音输入法下使用声调键

输入您正在键入汉字的发音声调，可以减少对汉字选择表的选择次数。输入字的发音声调是选项，但当一些字的拼音相似时此项选择非常有用。

1. 根据需要按相应的字母键，按 **#** 键可显示拼音的声调菜单。

例如：要输入“mi”，按 **6** 和 **4** 键。但通过按 **6** 键和 **4** 键屏幕会显示其它的拼音“ni”。

注意按同一个按键会有不同拼音出现。要区分不同的拼音，按 **#** 键。

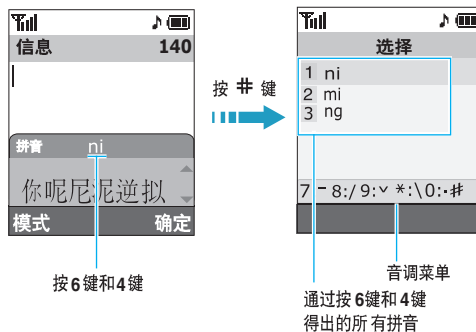

注意：当您输入的字符包含多于一个拼音，您可以按下 **0** 键滚动可供选择的拼音。

2. 按相关键选择所需要的相应的拼音。

例如：按 **2** 键选择“mi”。

文本输入

3. 按一个键使汉字和声调联系起来。
7, 8, 9, * 键代表4个声调, 0键代表轻声。

没有对应的音调要退出, 按 # 键。

例如: 要输入“mi”的第三声(上声), 按9键。
您可以获得三声的“mi”。



4. 如果您在显示中未发现需要的汉字, 按 或 键在汉字选择区中滚动进行选择。
5. 如果您发现您需要的汉字, 按相关键(1键到6键)选择相应的汉字。

注意:

- 您可以按 C/⌫ 键删除前面输入的发音声调。
- 如需在未选择声调时退出发音声调菜单, 按 # 键。

文本输入

快速输入

在任何输入法中都可充分利用汉字选择区快速输入汉字。当您输入字后, 手机会预测您要输入的下一个字, 并在汉字选择区提供可选择的字, 使您可立即选择。

例如: 欲输入“中国”: 您可依次使用以下各键: 数字键9, 4, 6, 6, 1, 和1, 先输入汉字“中”, 而后不必键入“国”的拼音。在未键入“国”的拼音时, 汉字选择区就已经显示了“国”, 使您可以方便地选择。

滚动方式

汉字选择区未被激活的状态下, 如需将光标在文本信息中左右移动, 按 或 键。

插入空格

若要插入空格, 在文本区相应位置按 # 键。

清除拼音和汉字

按 C/⌫ 键一次或多次, 从右向左删除拼音。一旦拼音区清空, 按 C/⌫ 键可以从文本区域删除汉字。

欲全部清空拼音和汉字, 请按住 C/⌫ 键。

笔画输入法

本输入法可以让您按照从上到下、从左到右的书写顺序，输入各汉字笔画。

构成汉字的笔画种类虽然很多，但可以按横、竖、撇、点、折分为五种基本类型。这些基本笔画印在从1到5键盘上。


为了输入笔画，按印有最接近所需笔画的键。下表显示了笔画与键的关系。

笔画种类	键	代表的笔画
一		一 ✓
		↓
ノ		ノ ㇏
丶		丶 ㇔ ㇚
→		㇀ ㇁ ㇂ ㇃ ㇄ ㇅ ㇆ ㇇ 乙 ㇈ ㇉ ㇊ ㇋ ㇌ ㇍ ㇎

在笔画输入法下键入笔画和汉字

- 若要键入一个汉字，按下与组成该字的笔画相对应的键。按照您写字的笔画顺序按手机上的键，每一个笔画仅按一次键。

例如：用笔画输入法键入“力”字。

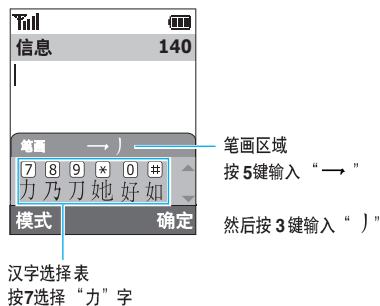

2. 手机在笔画区显示您所键入的笔画，同时在汉字选择表上提供汉字选项。输入笔画时，应留意汉字选择表上各选项的变化。

按 或 键可滚动汉字选择表上的选项。

注意：如果您不能肯定一个或多个笔画相对应的按键，在每一有问题的笔画处按**6**键，继续输入笔画直到所需汉字出现在汉字选择表或直到您输入完汉字为止。

文本输入

3. 当您键入的字出现在汉字选择表中时，您不必输入该字的所有笔画，就可选择它。显示在汉字选择表中的字对应于键盘上的 7 到 # 键。

按 7 到 # 键中相应的键，从汉字选择表中选择一个字，将它添加到信息中。

快速输入

在任何汉字输入法中都可充分利用汉字选择区快速输入汉字。当您输入字后，手机会预测您要输入的下一个字，并在汉字选择区提供可选择的字，使您可立即选择。

例如欲输入“中国”，您只需按以下键：数字键 **2**、**8** 和 **7** 即可。“中国”两字虽然有 12 个笔画，但此方法使您只需按三个键就可完成输入。

滚动方式

如需将光标在文本信息中左右移动，按  或  键。

文本输入

清除笔画和汉字

按  键一次或多次，从右向左删除笔画。一旦笔画区清空，按  键可以从文本区域删除汉字。

欲全部清空笔画和汉字，请按住  键。

数字输入法

数字输入法方便您将数字输入到文本信息中。按所需数字的对应键，然后人工切换回选择的文本输入法。有关改变文本输入法的内容，见第 48 页。

符号输入法

通过符号 1 和符号 2 输入法，可以在文本中输入符号。

按下键或下键可显示多组符号。

按下与所需符号上面标记对应的键，手动切换到选择符号输入法之前使用的文本输入法。

英文字输入法

当在英文字输入法下键入时，您应该按标有所需字母的键：

- 按一次是第一个字母
- 两次是第二个字母
- 依此类推

此方法称为多次击键输入法。

例如：快速按三次 **2** 键会显示字母 “C”，按两次 **5** 键会显示字母 “K”。

当您按另一个键时，光标向右移。如欲连续输入同一字母两次（或连续输入同一键上的不同字母），只需等待几秒钟，然后输入下一字母即可。

字符表

键	依次显示的字符
	. @ , : ? - ; ' / () ! # % & * < > _ + = " \ { } \$ [] 1
	A B C 2
	D E F 3
	G H I 4
	J K L 5
	M N O 6
	P Q R S 7
	T U V 8
	W X Y Z 9
	0

(大写模式)

字母大小写

如需改变下一个字母的形式，按 * 键。共有 3 种选择状态：

- abc：小写
- Abc：首字母大写
- ABC：大写

文本输入

插入空格

按 **#** 键，单词间插入空格。

插入数字

您无需退出**英文字**输入法，即可在单词间插入数字，请持续按住所需数字键。WAP上网时除外。

滚动方式

按 **☒** 或 **☑** 键可在文本信息中左右移动光标。

清除字母和单词

按 **C/⌫** 键一次或多次，从右向左删除字母。
按住 **C/⌫** 键可删除所有单词。

英文词输入法

要输入英文词，按相关字母。当您输入时注意下列要求。

1. 仅按一次所需字母。

例如：按 **4**，**3**，**5**，**5**，**6**键，输入“Hello”。

2. 您要键入的单词出现在显示屏上。您每按一次键，单词可能跟着变化。

文本输入

3. 在编辑或删除之前，先完成单词的输入。


当显示的单词并非所需单词时，一次或多次按 **0** 键改变可供选择的单词。例如：“Of”和“Me”的顺序都是**6**，**3**，手机首先显示最常用的单词。

4. 在单词间键入空格请按 **#** 键。

若在英文词输入法中找不到所需单词可换成**英文字**输入法。

标点符号

按 **1** 键可输入点，连字号，省略号，并且按照正确输入标点符号的语法规则自动生成。
注意下述句子中使用了两次 **1** 键。



文本输入

字母大小写

如需改变下一个单词的形式，按 **✕** 键。共有3种选择状态：

- **T9 word**：小写
- **T9 Word**：首字母大写
- **T9 WORD**：大写

插入数字

您无需退出**英文字**输入法，即可在单词间插入数字，请持续按住所需数字键。

插入空格

若要插入空格，在文本区相应位置按 **#** 键。

滚动方式

按左键或右键可在文本信息中左右移动光标。

清除字母和单词

按 **C/⌫** 键一次或多次，从右向左删除字母。
按住 **C/⌫** 键可以删除全部单词。

使用菜单

本手机提供了一系列功能，使该手机最适合您的需要。这些功能按照菜单和子菜单的方式安排。

您可以通过滚动方式或利用快捷号码访问菜单和子菜单。

使用滚动方式访问菜单功能

1. 在待机模式下，按  键即可访问主菜单功能。
2. 使用左键或右键滚动选择到所需的主菜单，例如**设置**，按  键访问此菜单。
3. 使用上键或下键滚动菜单，找到所需菜单选项，例如**显示**，按  键进入菜单选项。
如果所选菜单仍包括子菜单，例如**语言/Language**，重复本步骤。
4. 使用上或下导航键滚动菜单，找到您选择的设置。
5. 按  键确认所选设置。

注意：

- 通过按 **C/⌫** 键，您可以返回上一级菜单。
- 按 **⏏** 键，您可退出菜单，同时不改变菜单设置。

使用快捷方式访问菜单功能

菜单项（菜单、子菜单和设置选项）均按号码编排，您可以使用快捷号码快速访问它们。

注意：在65页的清单中说明了指定给每一菜单选项的号码。

1. 在待机模式下，按  键进入菜单模式。
2. 首先键入快捷号码的首位数字。以同样方式重复键入快捷号码的每一位数字。

例如：转换显示语言，按 **9**，**2**和**3**键。


输入**9**为**设置**，**2**为**显示**，**3**为**语言/Language**。

3. 按导航键选择您希望的设置。
4. 按**选择**或**存储**软键确认所选设置。

菜单功能清单

下列清单显示了菜单构成，并且注明了每一选项的号码。

1：呼叫

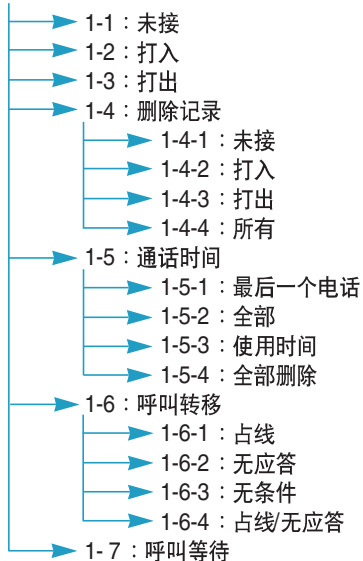

2：电话簿



使用菜单

3：照相机

- 3-1：照相
 - 3-1-1：单次拍照
 - 3-1-2：连续拍照
 - 3-1-2-1：连拍
 - 3-1-2-2：多画面
 - 3-1-3：录像
- 3-2：相册
- 3-3：图片邮件
 - 3-3-1：新相片
 - 3-3-2：存储照片
- 3-4：设置
 - 3-4-1：相册锁
 - 3-4-2：照相机设置
 - 3-4-2-1：拍摄方式
 - 3-4-2-2：分辨率
 - 3-4-2-3：画质
 - 3-4-2-4：连拍次数
 - 3-4-2-5：分框数量
 - 3-4-2-6：快门声音
 - 3-4-2-7：存储方式
 - 3-4-3：内存状态
 - 3-4-3-1：话机内存
 - 3-4-3-2：内存卡

使用菜单

4：联通无限

- 4-1：互动视界
- 4-2：彩e
 - 4-2-1：彩e
 - 4-2-2：彩e设置
 - 4-2-2-1：存储重置
 - 4-2-2-2：功能重置
 - 4-2-2-3：全部重置
 - 4-2-2-4：UID 目录重置
- 4-3：神奇宝典
- 4-4：联通在信*

5：信息

- 5-1：新信息
- 5-2：收件箱
 - 5-2-1：电话
 - 5-2-2：卡
 - 5-2-3：语音
- 5-3：发件箱
 - 5-3-1：电话
 - 5-3-2：卡
- 5-4：删除信息
 - 5-4-1：所有信息
 - 5-4-2：收件箱 卡
 - 5-4-3：收件箱 电话
 - 5-4-4：发件箱 卡
 - 5-4-5：发件箱 电话
 - 5-4-6：语音信息

* 如果您使用的 UTK UIM卡提供此附加服务，则在菜单中显示此项目。
详细内容，请参照 UTK UIM卡介绍。

使用菜单

5：信息（续上页）

- 5-5：信息设置
 - 5-5-1：滚动时间
 - 5-5-2：信息提醒
 - 5-5-3：通话中信息提示
 - 5-5-4：新信息
 - 5-5-5：现成信息
- 5-6：网站提示

6：语音呼叫

- 6-1：设置
 - 6-1-1：模式设置
 - 6-1-2：选择性别
 - 6-1-3：显示结果
 - 6-1-4：耳机话筒设置
 - 6-1-5：信息音量
 - 6-1-6：存储器
- 6-2：编辑姓名

7：娱乐

- 7-1：音乐箱
 - 7-1-1：语音呼叫
 - 7-1-2：信息
 - 7-1-3：日程表
- 7-2：图片箱
 - 7-2-1：开机
 - 7-2-2：关机
 - 7-2-3：墙纸
- 7-3：游戏
- 7-4：MP3播放器
- 7-5：内存状态
 - 7-5-1：总共
 - 7-5-2：音乐
 - 7-5-3：图片

使用菜单

8：日程表

- 8-1：月历
- 8-2：闹钟设置
- 8-3：计算器
- 8-4：当天
- 8-5：计划清单
- 8-6：世界时间
- 8-7：倒计时
- 8-8：记事本

9：设置

- 9-1：声音
 - 9-1-1：振铃音量
 - 9-1-1-1：呼叫
 - 9-1-1-2：信息
 - 9-1-1-3：闹钟/日程表
 - 9-1-2：按键音
 - 9-1-3：功能提示
 - 9-1-3-1：提示音调
 - 9-1-3-2：设置
 - 9-1-4：整点报时
 - 9-1-5：语音音量

使用菜单

9：设置 (续上页)

- 9-2：显示
 - 9-2-1：标文
 - 9-2-2：背景灯
 - 9-2-3：语言/Language
 - 9-2-4：设置时间
 - 9-2-4-1：主时钟
 - 9-2-4-2：双时钟
 - 9-2-5：外显示屏钟
 - 9-2-6：服务指示灯
 - 9-2-7：显示屏对比度
 - 9-2-8：菜单类型
- 9-3：自动重拨
- 9-4：应答模式
- 9-5：漫游选项
- 9-6：保密
 - 9-6-1：锁定模式
 - 9-6-2：锁定代码
 - 9-6-3：紧急号码
 - 9-6-4：语音保密
 - 9-6-5：限制
 - 9-6-6：清除内存
 - 9-6-6-1：卡
 - 9-6-6-2：电话
 - 9-6-6-3：全部
 - 9-6-7：话机复位
 - 9-6-8：卡设定
 - 9-6-8-1：检查PIN
 - 9-6-8-2：更改PIN
 - 9-6-8-3：卡锁
- 9-7：输入方式
- 9-8：数据选项

呼叫

借助呼叫菜单，您可以：

- 查看和拨打最近未接，打出或打入的号码。
- 删除通话记录中的号码。
- 查看通话时间。
- 设置呼叫转移到预置号码或设置呼叫等待。

未接

菜单 1-1

手机可储存30个您未接听的电话号码（如主叫方号码可识别）。此功能根据服务提供商的不同而不同。

1. 按上键或下键查看所需号码或姓名（如果电话簿中已存主叫方姓名）。
2. 按  键选择光标选中的电话号码，此未接电话号码的详细信息即可显示。

3. 如欲	则按
拨打所显示号码	 键
使用菜单选项	 键，有关菜单选项的详细内容，请参见以下章节。
查看其它号码	导航键
返回待机模式	 键

呼叫

如进入**菜单**，以下选项可供选择：

通话：拨打选择的电话。

存储：将电话号码储存在电话簿中。

预置：可以在拨打号码前，将地区代码或功能代码添加到号码前。

删除：删除所选择的号码。

打入

菜单 1-2

本功能方便您查看最后打入的30个来电（如果您已经申请了主叫方识别号服务）。当您访问这个菜单时，手机显示打入电话清单。

欲了解更详细的信息，请参照71页的“未接”。

呼叫

打出

菜单 1-3

手机可储存30个您最近打出的电话号码。进入此菜单，会显示打出电话的列表。

欲了解更详细信息，请参照71页的“未接”。

删除记录

菜单 1-4

在此菜单中，您可分别删除储存在话机中打出、打入及未接的存储记录，或一次全部删除**所有**存储记录。

删除时会出现确认信息，选择**是**删除记录，选择**否**取消删除。

通话时间

菜单 1-5

您的手机能够记录所有通话时间的长度。使用本功能，您可以查看最后打出或最后打入电话的时间和所有通话的时间。任何时候您都可以方便地删除通话时间。此功能有助于您调整通话时间。

注意：此功能不是为了精确计费。

手机提供下列选项：

最后一个电话：最后一次通话的时间。

全部：通话总数目和总通话时间。您可以利用**全部删除**功能使总通话时间为零。

使用时间：显示手机出厂以来所有的通话总数目和总通话时间。

全部删除：选择**全部删除**来删除通话时间，使通话计时器为零。

呼叫转移

菜单 1-6

该网络服务允许您将来电转移到您指定的另一部手机上。

注意：仅在您的网络提供支持时，本选项才可使用。请与您的网络供应商联系。

下列选项为可选：

占线：如果您的手机正在通话，来电被转移。

无应答：如果您没有应答电话，来电被转移。

无条件：所有的来电被转移。

占线/无应答：如果您占线或没有应答电话，来电被转移。

欲设置呼叫转移：

1. 按上、下键选择呼叫转移类型，按**选择**软键。
2. 选择**有效**并按**存储**软键。
3. 输入您要转移到的电话号码。
4. 按下  键，手机会提示您呼叫转移确认信息。

呼叫

呼叫转移启动后，显示屏显示信息，通知您的来电将被转移，并且每次来电转移时都会显示信息以通知您。

欲取消呼叫转移设置：

1. 选择已呼叫转移选项，按**选择**软键进入。
2. 选择**无效**并按**存储**软键。

呼叫等待

菜单 1-7

呼叫等待功能可在您接听来电时提示您有另一来电。

欲启用此功能，用上键或下键选择**有效**，然后按**存储**软键。手机发送您的设置到网络。

启用本功能后，您在通话中可以按 **↵** 键来接听另一来电，此时，将第一个电话置于保持中，接听第二个来电。详细内容，见45页。

欲取消呼叫等待设置，选择**无效**，然后按**存储**软键。

电话簿

电话簿方便您在UIM卡或电话存储器中存放电话号码及相应的姓名。UIM卡和电话存储器虽然是分开的，但它们可用作一个统一的整体，被称为电话簿。

卡存储量取决于使用的UIM卡。

查找

菜单 2-1

在本菜单中，您可以通过名字、快速拨号、组群名称或存储位置进行查找。

注意：在待机模式下，按**查找**软键可快速进入此菜单。

如欲改变查找方法，按左键或右键选择**按名字**、**按快速拨号**、**按组群**、**按存储器**其中一项。

通过名字查找条目

选择按名字进行查找后，电话簿中的条目会按字母顺序依次显示（开头字符为英文字母的条目）。

1. 必要时，按左键或右键选择**按名字**查找。

电话簿

2. 输入您所需要名字的前几个字符。可以使用预置的英文字输入法输入字符。

如果准备查找中文名字，在加亮选中名字输入区时，按**菜单**软键。输入名字，按**模式**软键，可以使用其他文本输入法输入名字。有关如何输入字符的详细内容，见 47 页。

手机会加亮显示与输入相匹配的第一个名字。

3. 必要时，按上键或下键滚动条目。

4. 加亮选中条目后：

- 按 **↵** 键拨打此条目的电话号码。
- 按**菜单**软键可以访问下列选项：
 - **编辑**：编辑条目的电话号码、名字、位置号和其他信息。
 - **删除**：删除条目。
 - **添加新的**：在电话簿中添加号码。可以创建新条目。如欲了解有关如何添加号码的详细内容，见 81 页。
 - **电子名片**：把条目存为名片，以便用彩e服务发送。见 109 页。

电话簿

- 按**确定**软键选择此条目，此条目的详细信息会显示出来，按上键或下键滚动查看各项。

按**菜单**软键可以使用下列选项：

- **发送信息**：可以发送文本信息。只有在选择一个号码条目后才会显示此项。
- **通话**：拨打该电话号码。
- **编辑**：可以更改内容。
- **复制**：可将号码复制到另外的存储器中。对于存储在话机存储器中的条目，只有进入此条目选择一个类型的号码（如**移动电话**、**家**、**办公室**、**寻呼机**或**传真**等）才会出现此项。
- **删除**：删除条目。若选择了条目中的一个号码，删除时只删除此号码。
- 按 **C/ⓧ** 键返回到上一级菜单。
- 按 **↵|ⓧ** 键退出本菜单。

通过快速拨号查找条目

选择本方法时，电话簿中的所有条目会按位置号顺序显示。

1. 按左键或右键选择**按快速拨号查找**。

电话簿

2. 输入需查找的条目的位置号。
3. 按下键选择需查找的条目，并按第78页上从第3步起的步骤进行。

通过组群查找条目

选择本方法时，电话簿中的条目会分组显示。

1. 按左键或右键选择 **按组群查找**。
2. 按下键将光标移到组群选择区。
3. 按左键或右键滚动选择分组。
每选择一个小组，该小组的相关条目都会显示。
4. 按下键选择需查找的条目，并按第78页上从第3步起的步骤进行。

通过存储器查找条目

选择本方法后，存储在UIM卡中的电话簿条目会首先显示出来。

1. 按左键或右键选择 **按存储器查找**。
2. 按下键将光标移到存储器选择区。

电话簿

3. 按左键或右键滚动选择存储器：**卡和电话**。
每次选择存储器时，显示相关条目。
4. 按第78页从第3步起的步骤进行。

增加

菜单 2-2

本菜单方便您在电话簿内添加新条目，您可以存储电话号码、电子邮件地址或备忘录。

选择号码添加新条目

在电话存储器中，一个名字下可存储5个不同类型的电话号码。可选的类型有：移动电话、家、办公室、寻呼机和传真。在卡存储器中，一个名字下只可存储一个电话号码。

1. 输入名字，按**确定**软键。
如欲了解有关如何输入字符的详细内容，见47页。

2. 按下键把光标移到存储器选择区。

电话簿

3. 按左键或右键滚动选择存储器：**卡和电话**。继续进行下一步。

当在卡中存储号码时，不必继续进行下一步。

4. 按上键或下键滚动选择项目，可更改设置或输入更多信息。

- **姓名**：如果尚未输入姓名，可以本步骤中输入姓名。
- **按存储器**：显示号码的存储位置。
- **移动电话/家/办公室/寻呼机/传真机**：可以输入各类号码。
- **速拨**：按左键或右键，选择您需要的速拨号码。在右侧框中，还可以输入所需位置号。
- **图像**：按菜单软键，选择一张相片或图标，当该号码打来电话时，显示该图像。

注意：如果您为电话簿条目选择一张相片或图标，则来电时外部显示屏不会显示相应的电话号码。

- **电子邮件1/电子邮件2**：按编辑软键，可以输入电子邮件地址。如欲了解有关如何输入字符的详细内容，见47页。
- **URL**：按编辑软键，可以输入URL地址。
- **组群**：在手机预置的分组中选择一项为该条目分组，就可以在组中查找号码。见80页。

电话簿

- **铃声**：按设置软键，为条目选择独特的音乐铃声。通过为各条目选择不同的铃声，可以通过来电铃声区分存储在电话簿中的呼叫者。
- **其他**：按编辑软键，可以添加备注。如欲了解有关如何输入字符的详细内容，见47页。

5. 重复第4步，直到输完条目的联系信息为止。

6. 按**存储**软键，保存条目。

保存条目后，手机短暂显示电话簿的内存情况，然后返回电话簿菜单。

待机模式下存储电话号码

1. 在待机模式下，输入欲存储的电话号码。
2. 按**存储**软键。
3. 输入姓名后按**确定**软键。如欲了解有关如何输入字符的详细内容，见47页。
4. 按下键把光标移到存储器选择区。

电话簿

5. 如欲在卡中存储号码，按**存储**软键。

如欲在电话存储器中存储号码，按下左右导航键更改存储器类型。
继续进行下一步。

6. 选择号码类型，并按**选择**软键。
7. 按第 82 页上从第4步起的步骤进行。

组群设置

菜单 2-3

本菜单方便您修改关系组名。还可以添加新组或删除组。
添加新组

1. 在组群设置列表中，按**菜单**软键。
2. 选择**新建**选项，按**确定**软键。
3. 输入您所需组名，按**确定**软键。

关于输入字符的详细内容，见47页。

4. 按左右键，选择铃声种类。
5. 按上下键，选择您想使用的铃声，按**存储**软键。

电话簿

修改组名

1. 在组群设置列表中，按上下键，选择您想更改的组群，按**菜单**软键。
2. 选择**编辑**选项，按**确定**软键。
3. 按住 **C/Ⓜ** 键清除旧组名，然后按第84页上从第3步起的步骤进行。

删除组群

1. 在组群设置列表中，按上下键，选择您想删除的组群，按**菜单**软键。
2. 选择**删除**选项，按**确定**软键。
3. 当显示确认信息时，选择**是**并按**选择**软键。

本机号码

菜单 2-4

本菜单显示您的电话号码。

如欲修改该电话号码：

1. 显示该号码时，按**编辑**软键。
2. 输入新电话号码，并按下**存储**软键。

照相机

通过使用手机内置照相机，可随时随地拍摄照片。另外，可以通过彩e向另一人发送照片，或将照片设置为墙纸或开关机图像。

您也可以使用手机摄像。

注意：在待机模式下，按照相机（）键，可以快速进入此菜单。

警告：

- 未经允许，请不要拍摄他人照片。
- 请不要在不允许拍摄的地方拍摄照片。
- 请不要在涉及他人隐私的地方拍摄照片。

照相

菜单 3-1

进入此菜单，可拍摄静物照片或多次拍照。还可使用照相机录像。
照相机拍摄的照片为JPEG格式，录像剪辑为MPEG4格式。

注意：

- 在日光直射或明亮的环境下拍照时，照片上会出现影子。
- 如您通过PC链接程序在PC上打开相片，相片的大小可能有所不同。欲预览图像的实际大小，在拍摄模式下按0键。
- 不要使用其它的字符为照片命名；否则，它们可能不能以正确的格式打开。

打开手机翻盖照相

拍照过程如下：

1. 在照相屏幕上，欲拍摄一张照片，选择**单次拍照**，并跳到步骤3。

欲多次拍照，选择**连续拍照**，并继续进行下列步骤。
2. 选择**连拍或多画面**，并按**选择软键**。

连拍：可以连续拍摄一系列照片。

多画面：可以拍摄几张照片，并把这些照片存在一个相框中。相片将存为由拍摄的几张照片构成的一幅图像。

3. 把照相机镜头对准对象，从而调节图像。

4. 如欲	则按
垂直或水平翻转图像	音量键
改变图像亮度	上键或下键
缩放或放大	左键或右键
改变显示大小	0键
改变拍摄方式	1键
改变图像大小	2键
改变画质	3键
设定时间	4键
使用选项	菜单软键。 详细内容，见88页。

照相机

5. 按照相机 () 键或右软键照相。当连续拍照时，照相机连续拍照。

6. 按下**存储**软键。

当连续拍照时，按**选择**软键，选择需要存储的照片。

7. 必要时，使用 C/  键删除预置名称，然后输入照片名称。

有关输入字符的详细内容，见 47 页。

8. 按下**确定**软键。

手机自动在**相册**菜单（**菜单 3-2**）中保存照片，然后回到拍摄模式。

在拍摄模式下使用照相机选项

在拍摄模式下按下**菜单**软键，可以选用下列选项，供当前拍照：

注意：在不同的拍摄模式下，可选用的选项会有所不同。

拍摄方式

通过本选项，可以把拍摄方式改为**单次**、**连拍**、**多画面**或**录像**。

分辨率

通过本选项，可以选择照片大小。

照相机

画质

通过本选项，可以选择图像画质：**高**、**中**或**低**。

趣味相框

在此选项中，可为照片添加相框，按下导航键挑选准备使用的相框。当翻盖旋转成90度时，此选项不可选用。

注意：当选用相框时，在拍摄模式下，即使旋转翻盖，相框也不会翻转。

相片效果

通过本选项，可以改变色调，或者对照片进行特技处理。

计时

可以设置手机自动拍照的预定时间。当按下照相机键 () 时，显示屏最下一行显示时间图标，并开始倒计时。

拍照次数

通过本选项，可以选择照相机拍照次数。

快门模式

在本选项中，您可以更改快门模式。
当选择了**自动**时，照相机将自动地拍摄照片。当选择了**手动**时，您需要按照相键 () 或右软键作为快门。

照相机

相册

通过本选项，可以查看**相册**菜单（**菜单 3-2**）中保存的照片和录像。

存储器

通过本选项，可以选择保存照片的存储器：**电话或内存卡**。

注意：您只能将单次拍照的相片和录像储存于内存卡中。如果您选择**内存卡**选项，则在连续拍照模式下，照片自动储存于**电话**存储器。

合上翻盖拍摄

手机翻盖可以反合上。当合上翻盖时，可以使用手机右侧的照相机键（）拍摄。

1. 如下图所示旋转翻盖。



可以打开翻盖给自己拍摄。

照相机

2. 显示屏上显示拍到的图像。

3. 对准照相机，调节图像。

使用音量键，可以垂直或水平翻转图像。

4. 按下手机右侧的照相机键（）拍摄。

按照92页第5步起继续操作。

录像

1. 在**照相**菜单下，选择**录像**，并按下**选择**软键。

显示屏上显示拍到的图像。

2. 把照相机对准拍摄对象，从而调节图像。

如欲	则按
垂直或水平翻转图像	音量键
改变图像亮度	上键或下键
缩放或放大	左键或右键

照相机

如欲	则按
改变拍摄方式	1 键
改变图像大小	2 键
改变画质	3 键
设定时间	4 键
使用选项	菜单软键。 详细内容，见93页。

- 按  软键或照相机键 ()，开始录制。
- 录制完成时，按下  软键或照相机键 ()。
否则，当录像时间结束时，手机会自动停止录像。
- 按下**存储**软键。
如欲取消录像，并返回录制模式，按下**取消**软键。
- 必要时，使用 C/⌂ 键清除预置名称，并输入录像名称。
有关输入字符的详细内容，见 47 页。

照相机

- 按下**确定**软键。
手机把录像保存在**相册**菜单 (**菜单 3-2**) 中，并返回录制模式。
- 当完成时，按下  键，返回待机模式。

使用录像模式选项

在录像模式下按下**菜单**软键，可以选用下列选项，供当前拍照：

拍摄方式

通过本选项，可以把拍摄方式改为**单次**、**连拍**、**多画面**或**录像**。

分辨率

通过本选项，可以选择录像时的分辨率。

画质

通过本选项，可以选择图像质量：**高**、**中**或**低**。

录音

通过本选项，可以选择在录像时是否同步录音。

相片效果

通过本选项，可以改变色调，或者对录像进行特技处理。

照相机

计时

可以设置手机开始录像的预定时间。当按下  软键或照相机键 () 时，显示屏右下角显示时间图标，并开始倒计时。

相册

通过本选项，可以查看**相册**菜单（**菜单 3-2**）中保存的照片和录像。

存储器

通过本选项，可以选择保存照片的存储器：**电话或内存卡**。

相册

菜单 3-2

在本菜单中，可以查看拍摄的照片和录制的录像。

注意：当内存卡被设为默认存储位置时，**相册**仅显示单次拍照相片和录像。

查看照片

- 按下导航键，选择**单次**或**连续**。
- 按一个数字键，并输入您想查找的照片名称，并按下  键。

或者，按上下键，选择您想预览的照片。
- 按下  键，预览照片。

照相机

4. 如欲	则按
滚动查看照片	左键或右键。
使用选项	菜单软键。有关选项的详细内容，见下面。
以缩小模式查看照片	X9 软键。
全屏放大查看照片	X1 软键。

按下**菜单**软键时，可以使用下列选项：

注意：在不同的拍摄模式下拍摄的相片，可选用的选项会有所不同。

发送照片邮件：作为图片邮件发送照片。详细内容，见97页。

设置墙纸：可以把照片设为待机屏幕的墙纸或设为开机或关机时显示的图像。

重命名：可以修改文件名。

复制文件：可以复制图像到内存卡或电话存储器。

文件信息：可以查看有关照片的信息，如题目、拍摄时间和日期以及文件大小、图像分辨率和画质。

锁：可以锁定照片，没有锁定码，其他人无法查看照片。

删除：可以删除选定照片。

删除所有：可以删除所有照片。

照相机

查看录像

1. 在查看屏幕上，按左右键，选择录像。
2. 输入您想查找的录像名称，或按上下键选择您想预览的录像。
3. 按查看软键。录像显示。您可以通过按X9或键预览录像的缩略图。欲全屏预览图像，按X1或键。

注意：您的手机上的照相机支持扩展名为mp4的MPEG4文件格式。

4. 按照相机键播放录像。

5. 欲	则按
暂停或重新播放	照相机键
快退	左键
快进	右键
调节音量	音量键

按下菜单软键时，可以使用下列选项：

设置墙纸：可以把录像设置为待机屏幕的墙纸。

重命名：可以修改名称。

复制文件：可以复制录像到内存卡或电话存储器。

照相机

文件信息：可以查看有关录像的信息，如题目、录制时间和日期、文件大小、分辨率、画质和时间长度。

锁：可以锁定录像，没有锁定码，其他人无法查看录像。

删除：可以删除选定录像。

删除所有：可以删除所有录像。

图片邮件

菜单3-3

通过本菜单，可以把拍摄的图像作为附件，通过彩e发送给另一个人。

在彩e（菜单 4-2）菜单中，可以查看发送或已接收的图片邮件。有关详细内容，请与服务提供商联系。

使用新照片发送照片邮件

1. 选择新相片，并按下选择软键。

照相机打开，并且显示屏切换到拍照模式。

2. 按87页的第3步起，拍摄并保存相片。

3. 当按下**菜单**键 () 时，可以使用下列选项：
 - **通讯簿**：可以查找电话簿中存储的邮件地址。
 - **发件记录**：可以查看已发送的图片邮件列表。
 - **地址组**：可以使用呼叫组群查找电话簿中存储的邮件地址。
 - **个人信息**：可以自动输入您的电子邮件地址。
 - **另存为新邮件**：可以保存图片邮件，供日后使用。按下**编辑**软键，显示收件人列表。
4. 按下**编辑**软键，输入目的地的号码或电子邮件地址，按下**确定**软键。

有关输入字符的详细内容，见47页。
5. 如果准备向一个人以上发送邮件，重复第4步。

在收件人列表屏幕上，按**菜单**键 ()，可以使用下列选项：

 - **通讯簿**：可以查找电话簿中存储的邮件地址。
 - **发件记录**：可以查看已发送的图片邮件列表。
 - **地址组**：可以使用呼叫组群查找电话簿中存储的邮件地址。

- **个人信息**：可以自动输入您的电子邮件地址。
 - **删除**：可以删除接收方。当电话号码或电子邮件被选择时，此选项才有效。
 - **改为抄送**：可以添加接收方到抄送组。
 - **改为密送**：可以添加接收方到密送组。
6. 按下**确定**软键，返回新邮件屏幕，并按下键。
 7. 按下**编辑**软键，输入图片邮件的主题，并按**确定**软键。
 8. 按下键附上更多文件，并按下**编辑**软键。
 9. 按下**菜单**软键，可以使用下列选项：
 - **选择**：可以添加相片、在彩e中收到的图片、音乐、电子名片和其他。
 - **未选择**：可以取消对添加文件的选择。
 - **全部未选择**：可以取消全部文件的选择。
 10. 当完成时，按下**确定**软键。
 11. 按下键，并按下**编辑**软键。

12. 编写信息，并按下**确定**软键。

13. 按下**发送**软键。

注意：在主题、附件、正文中，按**菜单**键 ()，可以使用**另存为新邮件**选项保存您所创建的图片邮件。

使用存储照片发送图片邮件信息

1. 选择**存储照片**，并按**选择**软键。

2. 如欲	则按
滚动照片	导航键。
查看单次拍照模式拍摄的图像	单一 软键。
查看连续拍照模式拍摄的图像	连拍 软键。

3. 按下**发送**软键，创建图片邮件。

4. 按98页上的第3步起的步骤进行。

设置

菜单 3-4

通过本菜单，可以设置供使用照相机和照片的选项。

相册锁

菜单 3-4-1

可以锁定照片，这样，未经您允许，别人就无法查看照片。

如欲进入锁定相册菜单，需要输入锁定码。锁定码在工厂中预设为“0000”。

选择锁，并按下**存储**软键。锁定照片后，每次进入**相册**和**图片邮件**子菜单时，需要输入锁定码。

如欲取消本功能，选择**解锁**。

照相机设置

菜单 3-4-2

使用本菜单，可以修改照相机选项的默认设置。

可以选用下列选项：

拍摄方式：可以选择拍摄模式：**单次**、**连拍**、**多画面**或**录像**。

分辨率：可以选择在单次拍照、连续拍照和录像模式下的画面分辨率。

照相机

画质：可以选择单次、连拍和录像模式的图像画质：**高、中或低。**

连拍次数：可以选择照相机在连续拍照模式下拍照的次数。

分框数量：可以选择在分开拍照模式下相框划分的数量。

快门声音：可以选择按下快门时发出的声音。

存储方式：可以选择保存照片或录像的存储器：**电话或内存卡。**

注意：您只能将单次拍照的相片和录像储存于内存卡中。如果您选择**内存卡**选项，在连续拍照模式下，照片自动储存于**电话**存储器。

内存状态

菜单 3-4-3

可以检查电话存储器和内存卡的已用存储容量和剩余存储容量。

联通无限

此功能视网络提供商情况而定。以下介绍的功能由于网络提供商的不同而不同。欲了解详细情况，请与网络提供商联系。

待机模式下，按  键可快速进入此功能。

互动视界

菜单 4-1

此手机配备了Web浏览器，所以您可以访问无线Web。

通过Web浏览器可以使用手机访问最新信息。通过手机浏览无线Web与使用计算机不同，在该网站，提供商只选择网站最重要的方面提供给无线手机用户并删除了大多数图片。

每次启动Web浏览器，手机将连接到无线Web上并且在显示屏上显示服务指示图标 ()。显示屏上显示服务指示图标时，手机连到了无线Web上并且相应进行记帐。费率随服务选项而异。

启动 Web浏览器

注意：首次使用Web浏览器，需经过安全设置过程，该过程持续3至5分钟。请遵循屏幕上的提示完成安全设置过程。只有首次使用服务时才出现初始设置过程。

1. 进入**互动视界**菜单（**菜单 4-1**），把手机连接到无线Web上。
2. 连接后，显示主页（或最后访问的页面）。
3. 按  或  键滚动阅读内容。

退出Web浏览器

如欲退出 Web浏览器，只需随时按下  键。

畅游Web浏览器

使用Web浏览器时，手机上的一些按键的操作使用方式与普通手机电话不同。这些按键说明如下。Web浏览器以下列其中一种方式显示屏幕上的项目：

- 文本或数字输入
- 链接（嵌入内容中）
- 编号选项（一些选项未编号）
- 简单文本

可以使用软键来操作选项或链接。软键位于显示屏最下一行下面。

在此说明如何在Web浏览器中使用按键：



菜单键：为左软键。按此键通常返回主页。



确定键：为右软键。右软键主要用于选择光标选择的选项。



上/下导航键：使用导航键滚动并选择浏览器选项。当前选定的选项由 ► 符号指明。编辑文本时，也可以使用导航键移动光标。



左/右导航键：编辑文本时，左右移动光标。



结束键：退出Web浏览器并且令手机返回待机模式。



清除/返回键：本键执行两个重要功能：

- 在浏览器中向后返回。按下该键一次，返回一页。按住该键，返回到主页。
- 清除输入的文本或数字。输入数字或文本时，按下该键可以清除最后一位数字、字母或符号。按住该键可以完全清除输入内容。



数字键0-9：如果页面上的项目编有号码，可以使用这些键选择。



音量键：可以向上或向下滚动一页。

在Web浏览器中输入文本、数字或符号

提示时，可以采用与手机模式中相同的方式输入文本、数字或符号。有关如何输入字符的详细内容，见47页。

使用链接

链接有几个用途，包括跳到不同的页面、跳到不同的网站，或者甚至从一些网站开始拨打电话。链接在方括号内([])显示，在使用光标选中链接时，通常可以使用右软键选择链接。

在Web浏览器运行期间拨打电话

如果使用的网站支持本功能（电话号码被光标选中并且左软键显示为“拨打”），可以从Web浏览器开始拨打电话。在大多数情况下，也可使用 键拨打电话。开始拨打电话时，浏览器连接终止。结束通话时，手机返回待机模式。

使用书签

可以在许多单页页面上标上书签，以便以后上网方便。书签可以减少访问所需页面的步骤数从而节约时间。书签功能视网络情况而定。

创建书签

1. 转到希望标记的页面。
2. 按住左软键，显示选项列表。

3. 选择**标记站点**，按**确定**软键。
4. 如果页面有标题，标题自动用作书签名。也可以修改书签名。选择**存储**软键，可以保存名称并把该页面添加到书签列表中。
5. 显示提示信息，以确认书签添加到了列表中。选择**确定**返回做标记的屏幕以继续在Web浏览器内畅游。
新书签添加到书签列表的底部。

查找书签

1. 从浏览器菜单选择**书签**。
2. 选择所需书签并按下**确定**软键。

或者，从浏览器菜单按住与书签列表中的书签相关的号码。

彩e

菜单 4-2

在此菜单中，您可以使用彩e服务，即可接收或发送电子邮件，包括媒体项目，如铃声和图像。

有关彩e的详细情况，请与服务提供商联系。

注意：

- 在待机模式下，按左键，可以快速进入此菜单。
- 持续按住  软键，您可以快速进入**信息**菜单。

彩e

菜单 4-2-1

此菜单可使您开始彩e程序，管理、发送或接收彩e信息。
关于使用此功能的详细信息请与网络服务提供商联系。

彩e设置

菜单 4-2-2

通过此功能您可以重置彩e功能。

您可以使用如下选项：

存储重置：全部删除保存在邮箱里的发送或接收信息。

功能重置：恢复使用彩e服务的默认设置。

联通无限

全部重置：恢复使用彩e服务的默认设置并全部删除保存在邮箱里的发送或接收信息。

UID 目录重置：清除保存在彩e程序里的 UID 目录。

神奇宝典

菜单 4-3

通过此菜单可使用多种 Brew 平台，将您的手机连接到无线 Web 网。连接后显示的页面会由于网络服务提供商的不同而不同。

使用左右键选择项目，按  键进入。

详细信息请您向当地的网络服务提供商咨询。

联通在信

菜单 4-4

此功能只有在您使用的 UIM UTK 卡提供此附加服务时才可使用。详细信息请参见 UIM UTK 卡介绍。

信息

本手机在网络服务提供商支持的情况下，可以接收语音邮件、文本信息和网络信息；亦可发送文本信息。

即使手机处于锁定模式，也可以接收发来的信息。屏幕显示关于信息的信息。如欲查看信息，需要对手机解锁。

如果您在通话时收到了发来的信息，手机将根据当前的声音设置发出提示音或振动。

注意：

- 在待机模式下，按住左键，可以快速进入本菜单。
- 按下信息屏上的彩e软键时，可以使用彩e服务。

新信息

菜单 5-1

您可以创建简短的文本信息并发送到其他若干手机中。

1. 输入信息内容，并按下**确定**软键。

如欲了解有关如何输入字符的详细内容，见 47 页。

按下**模式**软键并选择**现成信息**，最多可以使用 20 条现成信息。详细内容，见 118 页。

信息

2. 选择下列选项之一，并按下**确定**软键：

- **发送及保存**：可以存储信息副本，然后把信息发送到要求的目的地。此信息可以在发件箱中查看。
- **仅发送**：可以立即发送信息。信息发送完毕不被保存。
- **仅保存**：可以保存信息以便以后发送。此信息可以在发件箱中查看。

注意：如果选择**发送及保存**或**仅保存**，则需选择信息存储的位置：**电话**或**卡**中。

3. 输入电话号码。

如果按下**查找**软键，可以在电话簿中查找号码。

4. 欲将信息发送给多个目标，按下**下**键，然后输入其它号码。

重复本步骤，可以添加更多目标，一次最多可以向10个目标发送信息。

5. 号码输入完毕后，按下**确定**软键，发送或保存信息。

话机会提示您信息是否成功发送，然后回到信息菜单。

信息

收件箱

菜单 5-2

在UIM卡和电话存储器中可以存储短信及相应发送人的号码。如果信息存储器已满，屏幕会显示提示信息，并且手机拒绝接收另外发来的信息，直到删除一些信息使存储器有一定空间，才可再接收。

阅读文本信息

话机接收到文本信息后，新信息图标（）及带有发送信息号码的提示信息会显示。按下**选择**软键，可以立即查看信息。

进入**电话菜单**（**菜单 5-2-1**）或**卡菜单**（**菜单 5-2-2**）后，显示已接收的信息列表。列表上显示的图标表示信息状态：

- ：已阅读了该信息时显示本图标。
- ：表示重复信息。
- ：表示紧急信息。

按上键或下键滚动选择所要查看的信息，并按下**查看**软键。手机显示内容。必要时，按上键或下键滚动查看信息内容。

注意：查看信息时，可按**回复**软键回复信息。

信息

查看信息时，按下**菜单**软键，可以选用下列选项：

转发：可以把信息转发给另一个号码。

呼叫/存储：显示发件人的号码、回叫号码和文本信息中的号码（如果有）。按  键拨打选定的号码。如欲在电话簿中**存储**该号码，可按**存储**软键。

删除：从收件箱删除选定的信息。

移动至电话：使您能将储存在 UIM 卡中的信息转存到电话存储器。此选项只有在查看储存在 UIM 卡中的信息时才可选用。

移动至卡：使您能将储存在电话存储器中的信息转存到 UIM 卡。此选项只有在查看储存在电话存储器中的信息时才可选用。

收听语音信息

当接收到语音信息时，相应的提示信息即会显示。按下  键，手机将接通语言邮件中心。根据系统的语音提示进行操作，收听语音信息。

通过**语音菜单**（**菜单 5-2-3**），也可查看语音信息。

欲了解是否提供语音信息服务的详细情况，请联系网络服务提供商。

信息

发件箱

菜单 5-3

手机可以将已发送信息存储在 UIM 卡或电话存储器中。

进入**电话菜单**（**菜单 5-3-1**）或**卡菜单**（**菜单 5-3-2**）后，显示已发送的信息列表。列表上显示的图标表示信息状态：

- ：表示信息发送成功。
- ：表示信息未发出。

按上键或下键滚动选择所要查看的信息，并按下**查看**软键。手机显示内容以及收件人的号码。必要时，按上键或下键滚动查看信息内容。

注意：查看信息列表时，按**删除**软键可以删除信息。

查看信息时，按下**菜单**软键，可以选用下列选项：

重新发送：可以向另一人重发信息。

呼叫/存储：显示收件人的号码以及文本信息中的号码（如果有）。按下  键，拨打选定的号码。如欲在电话簿中**存储**该号码，按下**存储**软键。

删除：从发件箱删除选定的信息。

删除信息

菜单 5-4

使用此菜单可分别删除存储的语音信息和存储在收件箱卡、收件箱 电话、发件箱 卡、发件箱电话中的信息。

如欲	则按
选择一个信箱	导航键。欲删除全部信息，选择 所有信息 。
做标记	选择 软键。
取消标记	不选择 软键。
删除已标记信箱	删除 软键。

当显示确认信息时，选择**是**，并按**选择**软键。

信息设置

菜单 5-5

使用此菜单，可以为接收或发送的信息设置各项选项。

滚动时间

菜单 5-5-1

如果接收的信息过长不能在一屏显示完毕，手机可以自动进行滚动显示。可设置手机屏幕滚动显示时间间隔：1秒至 5秒可供选择。

当本选项设为**关**时，需要使用上键或下键手动滚动到下一屏。

信息提醒

菜单 5-5-2

接收到信息时，手机会发出设定的铃声，提示您查看信息。可以设置提示音发出的间隔。

关：当接收到发来的信息后，手机只发出一次提示音。

一次：当接收到发来的信息后，手机发出一次提示音后，再次发出一次提示音。

每2分钟：当接收到发来的信息后，手机每隔两分钟发出一次提示音。

通话中信息提示

菜单 5-5-3

此功能中，可以选择在通话中接收信息或闹钟响闹时间到时是否提示。

可以选择下列选项：

关：接收信息或闹钟时间到时，手机不发出提示音。

开：接收信息或闹钟时间到时，手机发出提示音。提示音只在听筒中发出提示音，因此通话对方将听不到提示音。

新信息

菜单 5-5-4

创建新信息时，可以把下列选项设为预置设置：

优先权：可以设置信息的优先级：**正常**、**互动**、**紧急**或**应急**。

发送回应：可以启用或关闭发送确认功能。当启用该项功能时，当收件人接收到您发送的信息时，网络会通知您。

信息

现成信息

菜单 5-5-5

手机中存有20条预置信息，在编写新信息时，可以使用预置信息。

可以修改预置信息，必要时，可以增加9条信息。

1. 按上键或下键，加亮选中准备修改的信息。

如欲添加新信息，选择空位置。

2. 按下**选择**软键。

3. 必要时，使用 **C/☞** 键清除现有信息，并输入新信息。

有关如何输入文本的详细内容，见47页。

4. 按下**确定**软键，保存信息。

网站提示

菜单 5-6

在本菜单中，可以从无线网络服务器查看网络信息。有关阅读网络信息的详细内容，见113页“阅读文本信息”。

语音呼叫

在电话簿中存储了电话号码及姓名后（见81页），只需对着话筒说出相关姓名，即可拨号。有关语音拨号的详细内容，见40页。

注意：

- 在待机模式下，按 **C/☞** 键，可以快速进入此菜单。
- 在待机模式下，按住 **C/☞** 键，可通过识别语音，直接拨号。
- 手机只认可中文姓名。

设置

菜单 6-1

此功能可使您设置语音呼叫的各项使用设置。

模式设置

菜单 6-1-1

此功能可使您设置语音呼叫的启动方式。

自动：打开翻盖后，话机自动启动语音呼叫功能。

手动：待机模式下按住 **C/☞** 键，进行语音拨号。

语音呼叫

选择性别

菜单 6-1-2

选择使用语音呼叫功能者的性别：**男或女**，此设置可提高话机语音识别能力。

显示结果

菜单 6-1-3

此功能可设置使用语音呼叫功能说出姓名时，话机自动生成与语音相匹配的号码数量。

1最好：只生成最匹配的一个号码。

3最好：生成包括最匹配及类似的三个号码。

耳机话筒设置

菜单 6-1-4

当您将此设置选择为**设置**后，话机连接耳机时，按下耳机按钮即可启动语音呼叫功能。

注意：当您在嘈杂的环境下使用耳机话筒，语音呼叫功能将无法工作。

信息音量

菜单 6-1-5

此功能可调节语音呼叫的音量。

存储器

菜单 6-1-6

此功能可为语音呼叫功能设置相对应的卡或电话存储器。一旦您启动此项功能，手机仅认可您选择的存储器。

语音呼叫

编辑姓名

菜单 6-2

只要您在电话簿中存储中文姓名和其号码，它们将自动作为语音呼叫的条目。

在此菜单中您可以删除或设置每个姓名的语音呼叫设定。

1. 当已选择的存储器中的号码清单依次列出，按上键或下键滚动到您所需的姓名。

注意：按 **#** 键您可以改变目录格式。每次按此键，目录将依次显示已注册姓名，未注册姓名，然后是全部被选条目。

2. 按 ***** 键可选择或取消选定。用语音指令将可拨打被选姓名。

3. 重复第1步和第2步输入其他。

4. 完成时，按下 **C/☒** 或 **☑/☒** 键。

娱乐

娱乐

娱乐功能可使您从无线网络下载或享受各式各样的媒体内容，如图片、铃声、游戏或MP3文件。您也可以管理下载内容。

音乐箱

菜单 7-1

在此菜单中可设置下列项目的各种独特的铃声乐曲。您可以从预设乐曲或者从无线网络或使用PC链接程序下载的铃声当中进行选择。

语音呼叫：通过此菜单可设置来电铃声。

注意：在待机模式下，您可以快速改变铃声。长按 * 键并选择一种乐曲。

信息：通过此菜单可设置接收语音信息，寻呼信息，文本信息，网站提示的铃声。

日程表：通过此菜单可设置日程表的铃声。

选择乐曲，按下列步骤进行：

1. 选择您所需项目，按**选择**软键。
2. 使用左键和右键选择所需铃声种类，并按下键。

3. 使用上下键，滚动铃声。

4. 找到所需铃声时，按下**存储**软键。

删除乐曲，按下面步骤进行：

1. 在下载铃声目录：**彩e旋律、神奇宝典旋律、我的旋律**中，滚动到您所需清除的铃声，按**删除**软键。

2. 当显示确认信息时，选择**是**后按**选择**软键。

图片箱

菜单 7-2

在此菜单中可设置待机模式下或开机或关机时显示的各种画面。

您可以使用如下选项：

开机：通过此菜单可设置开机画面。

关机：通过此菜单可设置关机画面。

墙纸：通过此菜单可设置墙纸画面。

选择图片，按下列步骤进行：

1. 选择您所需项目，按**选择**软键。
2. 选择所需图片种类，并按下**选择**软键。

可以选择预置图片、彩e里的图片、从网上下载的图片或拍摄的照片和影片之一。

- 3. 使用左右键滚动图片。
- 4. 找到所需图片时，按下**选择**软键。

欲删除图片：

- 1. 在下载的图片目录（**彩色图片**，**神奇宝典图片**，**我的图片**，**相片或影片**）中，滚动到您所需清除的图片，按下**删除**软键。
- 2. 当显示确认信息时，选择**是**然后按**选择**软键。

注意：在此菜单中您删除一张照片，它也将从相册中被删除。

游戏

菜单 7-3

在此菜单中，您还可以用手机玩游戏。

高尔夫

菜单 7-3-1

- 1. 在游戏列表上，选择**高尔夫**，并按下**选择**软键。
- 2. 按下导航键之一，选择选项，并按下右软键。

手机显示下列选项：

- **新游戏**：可以启动新游戏。
- **载入游戏**：可以重启保存过的游戏。

- **最高分**：显示高分表。
 - **关于游戏**：显示有关游戏开发商的信息。
 - **退出**：可以退出游戏。
- 4. 使用上键或下键选择**新游戏**，并按下右软键。
 - 5. 使用左键和右键选择玩家，并按下右软键。
 - 6. 输入玩家姓名，并按下右软键。
 - 7. 如欲开始游戏，按下右软键。

8. 如欲	则按
改变屏幕的方向	导航键。
选择球杆	3 键。
确认所做的选择	右软键。
改变击球方向	1 键，然后按左或右键。

- 9. 按下右软键，选择挥杆力度，并且当白线接近“0”标记时按下右软键。

按下左软键时，可以选用下列选项：

- 返回游戏**：可以继续玩游戏。
- 声音开/关**：可以打开或关闭声音。

保存游戏：可以保存游戏。

退出：结束游戏。

趣味炸弹

菜单 7-3-2

1. 在游戏列表上，选择**趣味炸弹**，并按下**选择**软键。
2. 按下任意键，启动游戏。
3. 按上下导航键选择选项。

手机显示下列选项：

- **新游戏：**可以开始新游戏。
 - **记录：**显示高分表。
 - **选项：**可以选用选项。
 - **帮助：**说明如何玩游戏。
 - **关于游戏：**显示有关游戏开发商的信息。
 - **退出：**可以退出游戏界面。
4. 使用上键或下键选择**新游戏**，并按下右软键。

如欲选用下列选项，选择**选项**。

按上键或下键，滚动选择选项，并使用右软键修改设置：

- **主题：**可以选择游戏题目：**方块**或**炸弹**。
 - **声音：**可以打开或关闭游戏声音。
 - **道具：**可以设置是否使用有特殊功能的项目。
 - **最高成绩复位：**重新设置最高分。
 - **退回：**返回以前的屏幕。修改选项后，需要选择该选项。
5. 如欲退出游戏，按下 **C/OK** 键或 **返回** 键。

星际战士

菜单 7-3-3

1. 在游戏列表上，选择**星际战士**，并按下**选择**软键。
2. 按下任意键，启动游戏。
3. 按下导航键之一，选择选项。

手机显示下列选项：

- **开始游戏：**可以开始新游戏。
- **查看最高分：**显示玩家高分表。
- **游戏选项：**游戏设置选项。
- **关于游戏：**显示关于游戏开发商的信息。
- **退出：**可以退出游戏界面。

4. 使用上键或下键选择**开始游戏**，并按下右软键。

如欲选用下列选项，选择**游戏选项**。

按上键或下键，滚动选择选项，并使用右软键修改设置：

- **难度**：可以修改游戏难度级别。
- **声音开/关**：可以打开或关闭游戏声音。
- **图像效果**：可以修改图像效果。
- **退出**：可以退出当前屏幕。

5. 使用左键或右键选择一个人物，并按下右软键。

6. 欲退出游戏，按 **C/OK** 键或 **退出** 键。

MP3播放器

菜单 7-4

手机具有MP3播放器功能，因此您能欣赏存储在内存卡中的MP3音乐文件。

欲播放储存在手机内存卡中的MP3音乐文件，您首先需要使用内存卡读卡器通过PC将文件储存在卡中。然后将卡插入内存卡卡槽中。参见24页。

注意：

- 大约需要2分钟的时间将一个4MB大的MP3文件储存在内存卡中。
- 当您的手机处于静音模式且耳机没有插入耳机插口时，您需要先取消静音模式再播放MP3文件。
- 您的手机上的MP3播放器支持MPEG1的第三层格式。
- 不要使用其它的字符为MP3音乐文件命名；否则，它们可能不能以正确的格式打开。

播放MP3文件

您可以播放保存在内存卡中的所有MP3文件。

欲播放内存卡中的MP3文件：

1. 按上键进入MP3文件列表。
2. 播放文件时，您可以使用以下选项：

如欲	则按
暂停或继续播放	 键。
进入上一个文件	左键，开始播放后的3秒钟之内。
跳到文件开始	左键，开始播放后的3秒钟以上。
跳到下一个文件	右键。
修改重播模式	向下键，直到显示重复模式图标为止。 • ：重复播放所有文件。 • ：重复播放所有所选文件。 • ：重复播放当前文件。 • ：随机播放文件。
调节音量	音量键
停止播放	停止软键
退出MP3播放器	退出软键

欲播放一个文件：

1. 按上下键选择您想播放的文件。
2. 按**播放**软键。

详细情况，见上面。

在MP3播放列表中，按**菜单**软键。您可以使用以下各项：

多重选择：播放所有您选择的文件。详细内容，见下面“播放多个选定文件”。

删除：删除文件。

全部删除：删除所有文件。

可视效果：可以选择在播放文件时屏幕上显示的图像。

文件信息：可以查看关于文件的信息，如标题、文件下载的日期、播放时间长度、大小和模式。

如欲播放多个选定文件：

1. 在MP3文件列表上，按**菜单**软键，并选择**多重选择**。
2. 使用导航键选择您所需文件，按**选择**软键。重复本步骤，选择更多文件。
注意：按 * 键选择列表中的所有MP3文件。
3. 按**播放**软键。
有关播放文件时使用按键的详细内容，见129页。

注意：

- 在播放MP3文件时，可以接听电话。结束通话后，手机返回播放模式。
- 如在播放MP3文件时收到信息，则手机发出提示音，且继续播放文件。
- 在播放MP3文件时，当闹钟时间到了，文件暂停播放，并且闹钟响起来。关闭闹钟后，手机返回播放模式。
- 一旦您停止播放，而且在一段时间之内没有按下任何键，则手机返回到待机模式。

内存状态

菜单 7-5


在此菜单中，可以查看可供下载内容（如乐曲、图片、游戏和其他应用程序）所用的已用或剩余存储容量。

总共：显示包括已用和空闲空间在内的总空间。

音乐：显示下载的音乐文件的列表，如铃声或乐曲。

图片：显示下载的图片文件的列表，如照片和动画。

还可从内容列表中删除以前的内容来整理存储空间，以便存储新内容。



日程表

日程表功能方便您：

- 提示重要日期和事件。
- 设置特定的时间响铃。
- 将手机用作计算器。
- 查看世界其它地区的当地时间。
- 为特定日期或事件设置倒计时。
- 创建计划清单。

注意：如果您不在服务区内，**日程表**菜单中的有些功能无法使用。

月历

菜单 8-1

本功能方便您采用月历格式查看当前月份，以及过去的月份或未来月份。本功能能够以闹钟的形式提示您重要日期和事件。

进入本选项，当前日期自动显示，并且对应的农历日期将显示在底部。

注意：在待机模式下，您可以按  键快速进入此菜单。

在月历中选择日期

- 您可以按左键或右键移动到前一天或后一天。
- 您可以按上键或下键一周一周地上翻或下翻月历。
- 使用手机左侧音量键可显示上一个或下一个月的月历。

月历中，按下**菜单**软键，可以使用下列选项：

添加新的：可以在选中的日期添加新事件。

删除事件：可以删除指定时间段的事件。

全部删除：可以删除全部事件。


节日：可以设置国家或个人的周年纪念或节日列表。

选择日期：可以不滚动月历，进入您所需的日期。

建立日程表

您可在相同的一天中建立9个事件，手机中总共可建立20个事件。

1. 从日历中选择一天，参见“在月历中选择日期”，按**选择**软键。



日程表

2. 当您在选定日期里无预定事件，将显示信息提示是否保存新事件。选择**是**，按下**选择**软键。
 3. 输入事件内容，按下**确定**软键，确认您的输入。
有关输入字符的详细内容，见47页。
 4. 使用数字键，输入开始时间和结束计时。
- 注意：**
- 需输入24小时制时间。
 - 使用左右键，选择输入领域。
5. 按左右键，指定闹钟提示您事件的响闹时间。若选择**无闹钟**，手机将不会响闹。
 6. 按下**存储**软键保存您的事件。

查看日程表

当您进入**月历**菜单（**菜单 8-1**）时，已设置了事件的日期会加方框显示。

选择需查看的日期，按下**选择**软键。显示您选择日期的事件列表。

日程表

查看事件列表时，按导航键滚动事件。

- 按下**选择**软键查看事件内容。

当查看事件时，按下**菜单**软键，可以使用下列选项：

编辑：可以编辑事件。

删除：可以删除事件。

添加新的：可以添加新事件。

- 按下**菜单**软键，可以使用下列选项：

添加新的：可以添加新事件。

编辑：可以编辑事件。

删除：可以删除事件。

全部删除：可以删除全部事件。

闹钟设置

菜单 8-2

通过本功能能够设置手机在特定时间发出闹钟提示。

设置闹钟的步骤如下：

1. 选择**闹钟1**或**闹钟2**，按下**选择**软键。

日程表

2. 按左右键，选择闹钟响闹频率。
 - **一次**：闹钟响一次后关闭。
 - **周一～周五**：闹钟在周一至周五同一时间响铃。
 - **每天**：闹钟每天同一时间响铃。
3. 按下键。
4. 使用数字键，输入闹钟响闹时间并按下键。

注意：

 - 需输入24小时制时间。
 - 您可以按左右键选择输入领域。
5. 按下**设置**软键，选择铃声。
6. 按左右键，选择铃声种类。
7. 按上下键，选择您所需铃声，并按下**存储**软键。
8. 按下**存储**软键，保存设置。

欲在闹钟响铃时关闭闹钟，只要打开/合上翻盖或按下任意键即可。

欲关闭闹钟功能，进入闹钟设置，选择**关**。

日程表

计算器

菜单 8-3

使用本功能，您可将手机用作计算器。计算器提供了基本的计算功能：加法、减法、乘法和除法。

使用计算器：

1. 使用数字键输入第一个数字。

注意：

- 按 **C/√x** 键删除错误的输入。
- 使用 ***** 键输入小数点，使用 **#** 键改变数字的正负号。

2. 按导航键设定算术符号直到出现所需的算术符号：
+（加）、**-**（减）、**x**（乘）、**÷**（除）。
3. 输入第二个数字。
4. 按右软键查看结果。
5. 如需要，重复步骤1至步骤4。

当天

菜单 8-4

您可以安排当天的事件日程（多达9个事件），并指明每一事件的开始和结束时间。所安排的未来日期的事件自动出现在该日期的事件日程表上。

有关查看日程表的详细内容，见 134 页的“查看日程表”。

计划清单

菜单 8-5

本功能方便您编制需完成的计划清单和规定每项计划的优先等级与最后期限。最多存储 20 个计划。

创建计划清单

1. 输入计划内容，并按**确定**软键。

如欲了解有关如何输入字符的详细内容，见 47 页。

2. 使用数字键，输入需完成计划的时间和日期。

注意：

- 需输入 24 小时制时间。
- 可以使用左键和右键选择输入领域。

3. 使用左右键，选择高或低优先权。

4. 按下**存储**软键保存计划。

查看计划清单

进入**计划清单**菜单（**菜单 8-5**）时，显示计划列表。

当查看计划清单时，按下导航键滚动计划并：

- 按**选择**软键查看最后期限和相关优先权：红色惊叹号表示高优先权，或者没有指示符时表示低优先权。您可以按导航键进入前一个或后一个计划。

查看计划时，按**菜单**键，可以使用下列选项：

编辑：可以编辑计划。

删除：可以删除计划。

添加新的：可以添加新计划。

- 按下**菜单**软键，可以使用下列选项：

添加新的：可以添加新计划。

编辑：可以编辑计划。

删除：可以删除计划。

全部删除：可以删除全部计划。

世界时间

菜单 8-6

您可以使用本菜单查找世界其它地区的当前时间且支持夏时制。

按左右键，滚动选择所需的时区。

欲应用夏时制：

1. 选中您想应用夏时制的时区，按下**夏时制**软键。
2. 使用导航键，选择**设置**，然后按下**选择**软键。
夏时制图标显示在时间的左侧。

欲取消设定，选择**取消**。

倒计时

菜单 8-7

本菜单帮助您了解完成计划所需时间或截止到具体日期还有多少天、小时和/或分钟。您可以使用本菜单创建20个倒计时定时器。

创建倒计时定时器

1. 输入倒计时项目的名称，按下**确定**软键。

有关输入字符的详细内容，见47页。

2. 按下键，输入您所需倒计时的时间和日期。

注意：

- 需输入24小时制时间。
- 可以输入1981年至2099年之间的年份。
- 可以使用左右键，选择输入领域。

3. 按下**存储**软键，保存设制。

查看倒计时定时器

进入倒计时菜单（**菜单 8-7**）时，显示倒计时定时器列表。

当查看定时器列表时，按下导航键滚动项目并：

- 按下**选择**软键查看详细资料。按导航键，可以查看前一个或后一个定时器。

查看定时器时，按**菜单**键，可以使用下列选项：

编辑：可以编辑定时器。

删除：可以删除定时器。

添加新的：可以创建新定时器。

- 按下**菜单**软键，可以使用下列选项：

添加新的：可以创建新定时器。

编辑：可以编辑定时器。

删除：可以删除定时器。

全部删除：可以删除全部定时器。

记事本

菜单 8-8

此功能可帮助您记录下您所要记住的事情。

输入记事内容

1. 输入所要记录内容。

若要获得更多输入文本的详细内容，见 47 页。

2. 按下**确定**软键保存记事内容。

查看记事内容

进入**记事本**菜单（**菜单 8-8**）时，显示记事内容列表。

当查看记事内容时，按下导航键滚动记事内容并：

- 按下**选择**软键查看详细资料。按导航键，可以查看前一个或后一个记事内容。

查看记事内容时，按**菜单**键，可以使用下列选项：

- **编辑**：可以编辑记事内容。

- **删除**：可以删除记事内容。

- **添加新的**：可以创建新记事内容。

- 按下**菜单**软键，可以使用下列选项：

添加新的：可以创建新记事内容。

编辑：可以编辑记事内容。

删除：可以删除记事内容。

全部删除：可以删除全部记事内容。

设置

设置

您可以按照您的爱好来设置手机的许多功能。

声音

菜单 9-1

可以使用本菜单自定义各种声音设置，例如：

- 振铃音量。
- 按键音和语音音量。
- 使用手机功能时的提示音。
- 整点报时。

振铃音量

菜单 9-1-1

本菜单可方便您调节以下振铃音量：

呼叫：可以调节来电的振铃音量。

信息：可以调节接收信息的振铃音量。

闹钟/日程表：可以调节闹钟和日程表的振铃音量。

按下导航键调节音量或选择振铃类型，可以选用下列选项：

静：手机不发出铃声。

1-音：手机只响一声。

震动：可将手机切换至震动模式。当有来电时，手机震动。

等级1~5：可以调节音量。图形表示音量，条数越多，音量就越大。

铃声+震动：手机以最大音量发出铃声并同时震动。

按键音

菜单 9-1-2

本菜单方便您选择每次按键时手机发出的声音。

功能提示

菜单 9-1-3

手机在设定了某些功能时发出声音提示（鸣叫），提示您使用手机时发生了某些事件。

提示音调

在此菜单中，可选择功能提示音类型。

从三种提示音类型中选择一种。

设置

设置

您可以打开或关闭每一个提示音。欲打开提示音，按**选择**软键；欲关闭提示音，按**不选择**软键。

欲选定所有提示音，按 *** 键**。

可以选用下列提示项：

选择/存储：选择该提示项时，当保存所做的选择或更改菜单功能时，手机发出提示音。

删除/警告：选择该提示项时，当取消所做选择或确认删除提示时，手机发出提示音。

翻盖：选择该提示项时，当打开或合上手机翻盖时，手机发出提示音。

连接：选择该提示项时，当呼叫接到系统上时，手机发出连接提示音。

断开：当选择该提示项时，当断开呼叫时，手机发出断开提示音。

电源开/关：当选择该提示项时，当打开或关闭手机时，手机发出提示音。

静音模式：选择该提示项时，当退出静音模式时，手机发出提示音。

设置

整点报时

菜单 9-14

可以把手机设为每隔一小时发出提示音。

1. 使用左右导航键选择**开**。如果准备取消整点报时提示功能，选择**关**。
2. 使用数字键，输入手机使用整点报时功能的时间段，并按下键。
3. 使用左右键，选择提示类型，并按**存储**软键。

设置

语音音量

菜单 9-1-5

通过此菜单，可以调节听筒音量。

按下导航键或手机左侧的音量键，调节音量。图形表示音量大小；条数越多，音量越大。

注意：在通话过程中，可以使用音量键调节音量。

显示

菜单 9-2

显示功能方便您：

- 创建自己的标文。
- 设置背景灯时间长度。
- 设置显示语言。
- 设置当前日期和时间。
- 更改外显示屏时钟模式。
- 开启或关闭服务指示灯。
- 调节显示屏对比度。
- 设置菜单格式。

标文

菜单 9-2-1

在本菜单中，可以设定待机模式下显示屏底部显示的标文。

如欲修改标文：

1. 必要时，按下 C/☞ 键，删除旧的标文。

设置

2. 使用字母数字键输入新标文。

如欲了解有关如何输入字符的详细内容，见 47 页。

3. 输完标文时，按下**确定**软键，保存标文。

背景灯

菜单 9-2-2

在本菜单中，可以选择背景灯持续照亮的时间。

按下最后一键或打开翻盖后，背景灯在设定的时间内持续照亮，然后如果未按下任何键则关闭。切记使用背景灯时，电池电量消耗快。

语言/Language

菜单 9-2-3

可以设置菜单显示语言。可选择**中文**或**English**。

设置时间

菜单 9-2-4

此菜单可设置当前时间和日期。可以选用下列选项：

设置

主时钟

如手机处于使用服务区，当前时间则会自动显示，无需设置；如处于使用服务区外，则需设置。

1. 使用数字键盘，输入当前时间和日期。

月、日、小时和分钟都必须输入两位数字，年需要所有四位数字。

注意：

- 需输入 24 小时制时间。
- 可以使用左键和右键选择输入领域。

2. 输入完毕后，按 **存储** 软键。

双时钟

您可以为墙纸图片（**菜单 7-2-3**）设定**双时钟**；见123页。

欲为双时钟选择时区：

1. 按左键或右键为上时钟选择时区，并按下键。

2. 按左键或右键为下时钟选择时区。

3. 按**存储**软键。

设置

欲使用夏时制时间：

1. 按**夏时制开**软键，设定上时钟。

2. 否则，选择**夏时制关**软键。

3. 按下键，然后重复第1、2步，设定下时钟。

4. 按**存储**键。

外显示屏钟

菜单 9-2-5

您可改变外部显示屏待机时显示时间的样式。

可以选择四个选项之一：**数字钟表**和**模拟钟表1**至**模拟钟表3**。

服务指示灯

菜单 9-2-6

翻盖上的服务指示灯闪烁，以表明服务状态。在此菜单中，可以启动或取消服务指示灯功能。

显示屏对比度

菜单 9-2-7

可以调节显示屏对比度，以便在不同的照明条件下看得更清楚。

使用导航键或者手机左侧的音量键调节对比度。

菜单类型

菜单 9-2-8

可以选择菜单显示样式。选择**3x3**或**旋转**。

自动重拨

菜单 9-3

当本菜单设置为**开**时，如果未连接成功，手机自动重拨号码。

根据所处位置不同，手机自动重拨的次数可能有所不同。

应答模式

菜单 9-4

通过本菜单，可选择来电应答模式。

可以选用下列选项：

发送键：只有当按下  键时，才可接听电话。

翻盖打开：打开手机翻盖，即可接听电话。如果翻盖已经打开，则按  键接听电话。

任意键：在手机翻盖打开的情况下，可以按除  键、左右软键和音量键之外的任意键接听电话。在手机翻盖合上的情况下，打开手机翻盖即可接听电话。

漫游选项

菜单 9-5

漫游是无线电话在归属区外拨打或接收电话的能力。漫游可使您在所属的网络不能提供服务时，使用其它网络。无论您是否处于原来的服务区，系统会自动寻找网络。

您应常常注意显示屏的图标，这样可以让您了解您是否在服务提供区域以外，是否连接了其它的网路。漫游的图标为 。

您有两种选项使您可以控制手机的漫游。

无漫游：该项的设置使您的手机不能漫游。如果归属系统不可用，您的手机将无法与网络连接，同时手机将显示 () 图标。

自动：根据服务提供商所列的特定漫游清单中所有类型服务，您的手机自动搜索第一个可用的网络系统。

保密

菜单 9-6

本机提供了众多安全选项，包括用户可设定手机锁定代码和特殊号码功能。

为访问**保密**菜单，您必须输入四位数字的手机锁定代码。手机出厂时，锁定代码预设为"0000"。

锁定模式

菜单 9-6-1

锁住手机将限制除紧急呼叫外的使用。
手机处于锁定状态下仍可接收来电和信息。

您可利用以下选项：

从未：手机保持未锁状态。

开机时：在下次手机开机后自动锁定。

现在：手机立即锁定。

为了在手机锁定模式时建立紧急呼叫，输入紧急号码，然后按 **↵** 键。手机识别紧急号码，如 120，或已经设置的3个**紧急号码**（**菜单 9-6-3**），详细内容，见 155 页。

欲给手机解锁，先按下任意软键或导航键，出现输入解锁提示后输入解锁密码，手机即刻解锁。

锁定代码

菜单 9-6-2

您可以通过本选项将当前手机锁定代码更改成新的代码。手机出厂时，锁定代码预设为"0000"。

输入新的 4 位代码，然后在提示下再次输入相同代码确认。

注意：出于安全原因，手机不允许您查看手机锁定码。如果您需要更改代码，请确定正确记住它。

紧急号码

菜单 9-6-3

本手机提供了存储3个紧急电话的功能。即便您的手机锁定，您也可以随时手动拨打所有的紧急电话。

重要通知！

由于传送方法的不同，网络参数和用户设置会根据您的无线手机完成拨叫。因此紧急呼叫并不能保证在所有时间内对所有无线网络均有效。

不要依赖于使用该手机拨打 120 或其它紧急号码作为首要的方法。

记住要一直开启手机并在拨打电话前检查手机接收的信号强度。

设置

为了存储紧急号码：

1. 按下上键或下键选择存储位置，按**选择**软键。
2. 按 **C/清除** 键清除已经存在的号码。
3. 输入需要的号码，按**存储**软键保存此号码。

注意：即使您更改了紧急号码列表，119、110和120仍
将作为固定的紧急电话。

在锁定模式下建立紧急呼叫时，只需输入紧急号码，
然后按 **接听** 键。

语音保密

菜单 9-6-4

“语音保密”可对语音信道加密，使他人无法窃听通话。
该功能只可在数字网络中使用。

可以选用下列选项：

标准：手机使用标准线路进行通话。

增强：手机将在安全性极高的加密线路上进行通话。

注意：在许多区域没有提供本功能。详细情况，请与服
务提供商联系。

设置

限制

菜单 9-6-5

该功能可使您对您的手机的使用进行限制。

以下选项可供选择：

打出：本功能可限制您的手机拨出除固定紧急电话
(119, 110和120) 或3个**紧急号码**（**菜单 9-6-3**）以
外的电话。

打入：限制来电。

电话簿：限制访问电话簿，并且也不能添加新条目。

选择**是**开启此功能，**否**关闭此功能。

清除内存

菜单 9-6-6

本菜单可删除您在电话或UIM卡存储器中存储的电话条
目，也可将电话簿全部条目一次删除。

您可以利用以下功能：

卡：清除所有卡存储器中的内容。

电话：清除所有电话存储器中的内容。

全部：清除所有电话簿内容。

当确认信息显示时，选择**是**清除内存，手机将关机然
后重新启动，或选择**否**退出选择。

话机复位

菜单 9-6-7

话机复位将把手机各项设置直接恢复到产品出厂时默认的设置。

当手机显示出需要您确认重新设置项目时将光标移到是的位置上按下  键确认。手机重新启动（关机，然后重新开机），则恢复默认设置，然后回到待机模式。

注意：UIM卡和电话存储器中的内容不会被复位。

或，选择否或按下 C/  键取消您的选择并退出该菜单。

卡设定

菜单 9-6-8

此菜单中可对UIM卡进行设定。

检查PIN

当开启PIN码检查功能，每次您开启手机时都需要输入PIN码。因此，任何没有您PIN码的人都无法使用您的手机。但紧急号码在无PIN码的状态下仍可使用。

注意：在设置PIN码检查功能有效前，您必须先输入PIN码。

更改PIN

该项功能允许您在**检查PIN**功能（**菜单 9-6-8-1**）设置为有效的状态下更改现有的PIN码。在您更改新PIN码前必须先输入现有的PIN码。

卡锁

当您应用了UIM卡锁功能后，您的手机仅能使用现有的UIM卡。欲使用不同的卡，您需要输入UIM锁定码。

一旦您进入了锁定模式，您会被要求再次输入锁定码以确认。

要解UIM卡锁，您必须输入UIM卡的锁定码。

输入方式

菜单 9-7

本选项可以选择默认文本输入方式。

四种输入方式可供选择：**英文词、英文字、拼音和笔画**。

数据选项

菜单 9-8

根据您所在的地区，有时会根据需要选择网络。在此菜单中可以选择网络的类型。

假如因网络问题无法正常连接到网络时，请选择其它选项。

选择**自动选择**可将手机设置为自动搜索网络。

健康和安全信息

电池安全

有关电池的信息

时间 \ 类型	标准电池 (810mAh)	加厚电池 (1100mAh)
通话时间	最长 2 小时	最长 2.8 小时
待机时间	55~100 小时	75~110 小时

(充足电的电池)

在下列情况下待机时间减少：

- 使用手机上的附加功能时，如编写和存储信息、玩游戏、上网等等。
- 频繁离开服务区。
- 长期不在服务区内。
- 在网络本地服务以外使用手机。
- 重复使用通话模式。

健康和安​​全信息

- 电池可以充放电几百次，但最终会用坏。当通话模式和待机模式的使用时间降到约一半时，应购买新电池。

电池使用注意事项：

- 不要使用任何已损坏的充电器或电池。
- 不要将电池移作它用。
- 在网络基站附近使用手机，会消耗较少电量；通话及待机时间受到基站信号强弱及网络运营商设定的参数的影响很大。
- 电池充电时间要根据电池剩余电量及所用充电器和电池类型而定。电池可反复充放电几百次，但最终会用坏。当使用时间（通话时间和待机时间）明显短于正常时间时，应购买新电池。
- 电池长时间不使用会自行放电。

健康和安​​全信息

- 只可使用三星认可的电池，并且只可用三星认可的充电器给电池充电。当充电器不使用时要与电源断开。不要使电池在充电器上充电超过一个星期，过分充电会缩短电池寿命。
- 极端的温度会影响电池的充电量：应在干爽温暖的环境下。
- 不可把电池置于炎热或寒冷之处，如夏季或冬季的汽车中，否则会降低电池的容量和使用寿命。始终应设法在室温下保存电池。装有发热或冰冷的电池的手机可能暂时不能工作，即使电池充足电时也是如此。锂离子电池在0°C（32°F）以下会受到显著影响。
- 不可使电池短路。当金属物（如：硬币、曲别针或钢笔）直接连接电池的+极和-极（背面的金属带）时，（例如，在口袋或提包中携带备用电池时）会发生意外短路。两极短路会损坏电池。
- 应依据当地法规处理废旧电池。通常回收处理。不要将电池丢入火中。

交通安全

无线手机使您能够几乎在任何时候、任何地点进行语音通话。但带来便利的同时每个使用者也应当注意相应的安全。

开车时，驾驶是您首要职责。驾驶时接听电话，应确保遵守当地或国家的法律法规。

工作环境

切记遵守各地现行的具体规章，在禁止使用手机的场合或当手机开机会导致干扰或危险时（例如在医院内），务必将手机关闭。

当把您的手机或配件与其它设备相连时，请阅读详细用户安全指南，避免连接不当。

当与其它无线传输设备一起时，为满意地使用设备和个人安全，建议使用者在一般环境下进行操作。（靠近耳朵的手机天线应指向肩膀外）

电子器件

大多数新式电子设备可以屏蔽射频信号。但是，一些电子设备可能不能屏蔽无线手机产生的射频信号。

起搏器

起搏器制造商建议在无线手机和起搏器之间必须至少保持15cm（6英寸）的距离，以避免可能对起搏器造成的干扰。这些建议与无线技术研究部门的研究和建议相符。

戴有起搏器的人员：

- 手机开机时，必须保持距起搏器15cm（6英寸）以上的距离。
- 不要把手机装在胸袋中。
- 应使用与起搏器相反的一侧接听电话，以把可能造成的干扰减小到最低限度。

如果您有理由怀疑产生了干扰，应立即关闭手机。

健康和安全管理

助听器

一些数字无线手机可能会干扰一些助听器。如果产生了干扰，可以与助听器制造商联系，协商更换替代品。

其它医疗设置

如果您使用其它个人医疗设备，请咨询设备生产商确定是否需要屏蔽外部射频。您的医生会帮助您获得信息。在任何指示您有医疗设备的地方，请关闭手机。无线电发射设备的运行会干扰未得到足够保护的医疗设备。

交通工具

射频会无意中影响汽车中的装置或未屏蔽的电子系统。您应当与生产商或其代表一起查看车辆，并就车辆的附加设备向车辆生产厂商咨询。如同使用其它移动无线电发射设备一样，为了得到满意的使用性能和保证人身安全，只能在正常使用地点使用手机。

通知设置

在任何通知要求关闭手机的地方请关闭您的手机。

健康和安全管理

在可能引起爆炸的环境

在任何可能引起爆炸的环境下关闭手机并遵从所有规定和指示。火星在此类环境下会引起爆炸或起火，甚至造成人员伤亡。

在加油站（维修站）务必关机。在燃油仓库（燃油储存和销售区域）化工厂或正在进行爆破作业的场合，务必遵守无线电设备使用限制规定。

有些可能引起爆炸的环境并没有明显标志，包括码头、化学物质传输或存储场所；使用液化气的汽车（丙烷或丁烷），空气中含有化学物质或颗粒的地方，如谷物、灰尘或金属粉末，及其它需要您关闭汽车发动机的地方。

紧急呼叫

与任何蜂窝电话一样，本手机使用无线电信号、无线网络和陆上网络，以及用户设置功能，不能保证所有条件下均能连接成功。因此，您不应单靠手机来进行重要的通信（例如，急救）。

切记若要拨打或接收电话，手机必须处于开机状态，并处于具有足够信号强度的区域范围之内。并非所有网络均能实现紧急呼叫，或者当某些网络服务和手机功能正在使用时，也可能无法实现紧急呼叫。请咨询本地手机服务供应商。

若要拨打紧急号码，如下操作：

1. 开启手机。
2. 输入当地的紧急号码（例如，112或其它官用紧急号码）。各地的紧急号码有所不同。
3. 按  键。

如果使用特定功能（键盘保护，限制呼叫等），在您拨打紧急电话前也许需要关闭这些功能。向您的当地网络服务提供商咨询具体情况。

在进行紧急呼叫时，切记要尽可能的给出正确的、必要的信息。您的电话也许是当时报告情况的唯一途径，在得到许可前不要切断电话。

其它重要安全信息

- 只有有资格的人员才可以维修手机或在车辆中安装手机。安装或维修不当会有危险并且对本手机的担保不再有效。
- 定期检查车辆中的所有无线手机设备的安装和运行是否正常。
- 不可在与手机、手机零件或附件相同的箱子中存放或携带易燃液体、气体或爆炸物。
- 对于配备了气囊的车辆，切记气囊膨胀时力量很大。不可将物体（包括安装的或便携式无线设备）安放于气囊上方区域或气囊张开的区域。如果在车辆中无线设备安装不当或气囊膨胀，会导致严重损伤。
- 登上飞机前关闭手机。在飞机上使用无线手机不但违法而且对飞机操作有危险。
- 如若不遵守这些说明，则将会停止或拒绝向违反的人员提供电话服务，或者采取法律行动，或者两者同时进行。

保养与维护

本机是卓越设计和精巧制造技术的结晶，请您务必精心维护。以下建议将有助于履行您在手机保修中的义务，并可延长您的手机使用寿命。当您使用手机、电池、充电器或其他配件时：

- 将手机及其零配件放在小孩接触不到的位置。
- 保持手机干燥。下雨、湿气和含矿物质的液体可腐蚀电子线路。
- 当电池充电时不要用潮湿的手接触手机，这样会引起电击伤害到人或使手机损坏。
- 禁止在多尘、肮脏的场所使用或存放手机，否则手机部件可能受损。
- 禁止将手机存放在温度较高的场所。高温将缩短电子设备的寿命、损坏电池、扭曲或熔化某些塑料部件。
- 不要将手机储存在温度较低的场所。当手机温度升高（至正常温度）时，手机内部将可产生导致电子线路损坏的水汽。

- 禁止跌落或敲打手机。粗野动作可损坏手机的内部电路。
- 禁止使用有害化学品、清洁剂或强洗洁剂清洁手机。用稍蘸适度肥皂水的软布擦拭手机。
- 禁止向手机喷漆。喷涂会引起手机部件的故障，妨碍正常工作。
- 不要将手机放在加热设备的周围。例如微波炉、烤箱或散热器的里面或上部。手机过热会发生爆炸现象。
- 只使用提供的或指定的可换的天线。未经验证的天线，修改的天线会损害手机并违反无线设备的管理规定。
- 如手机，电池，充电器或手机配件出现故障，请送至最近的合格服务中心进行检查。服务中心的人员将向您提供帮助，如果需要的话，会安排手机的维修。

术语表

通话时间 - 无线电话的实际通话时间。

天线 - 发射或接收信号的装置。天线的尺寸和形状部分取决于所接收的信号频率。无线电话和基站必须安装天线。

基站 - 固定发射机/接收机，用于保持与特定区域（一般称作发射区）内的移动无线电话的通信。

CDMA - （码分多址）一种扩频数字传输技术。使用CDMA时，每次通话都使用不同编码的数字信号。为从空中接收正确的通话，移动电话只解密该特定的码。发射的信号刚好高于可用频带上的噪声电平。

信道 - 通信信号发射的路径称作信道。

Codec Coder/decoder - 压缩和解压缩。

关闭 - 使无线电话或功能暂停不用。

DTMF - （双音多频）当您按数字键输入号码时，您发送DTMF信号。

EVRC - （增强变速压缩/解压缩）EVRC是一种新型压缩/解压缩语音信号的全球化标准。EVRC使用比现有CDMA声码器更低的比特（每秒发送的位数），提供显著改善的语音质量。本技术使用比目前CDMA网络中语音压缩/解压缩技术更少的带宽，具有处理更多手机语音呼叫的能力，并奠定了您的电话提供卓越语音质量的基础。

频率 - 一种基于时间的量度标准，即电或光信息信号中每秒钟的波的数量。信号频率采用周期/每秒或赫兹（Hz）表示。

免提 - 一种允许司机无须提起或握住手机即可使用无线电话的功能 - 一种适用于轿车、卡车和众多其它机动车辆的重要安全功能。

LCD - （液晶显示屏）用于指无线电话上的显示屏。

预置 - 电话号码前添加的地区代码等前缀。

术语表

RF - 射频。

漫游 - 无线电话在归属区域外拨打或接收电话的能力。

服务费 - 每月使用无线电话服务所需支付的费用。

待机时间 - 充足电的便携式无线电话或移动无线电话在非使用的待机模式下所能维持的时间。

通话时间 (电池支持手机的通话时间) - 在未重新充电情况下, 便携式无线电话或移动无线电话可通话的持续时间。

声码器 - 语音编码器。一种适用于将语音转换成数字信号的设备。

无线 - 基于无线电的系统, 在无诸如金属导线 (铜线) 或光纤光缆等物理连接的情况下, 可通过空中传输电话或数据信号。



SCH-X699 快速指南

基本操作

拨打电话	电话号码+	合上翻盖拍照	按住 +
结束通话	/ 合上翻盖	录像	+ 1+3 + + 存储+输入 文件名+确定
接听电话	/ 打开翻盖	存储新号码到内存	- 存储在UM-卡中 电话号码+存储+模式+姓名+确定+下键+电话+上/下键 (姓名/按存储器移动电话家/办公室/寻呼机/传真机/速拨/图像/电子邮件/电子邮件2 URL 组群/铃声(其他))+编辑并输入信息或左右键+存储 - 存储在电话中 电话号码+存储+模式+姓名+确定+下键+电话+上/下键 (姓名/按存储器移动电话家/办公室/寻呼机/传真机/速拨/图像/电子邮件/电子邮件2 URL 组群/铃声(其他))+编辑并输入信息或左右键+存储
调节按键音量	(在待机模式下) 左侧的 键 / 键		
调节语音音量	(在通话过程中) 左侧的 键 / 键		
重拨最近电话	在待机模式下, 按 键两次		
切换到静音模式	(在待机模式下) 按住 键		
快速改变铃声类型	按住 * +选择铃声种类+选择乐曲+存储		
启动语音呼叫	按住 C/ 键/打开翻盖+说出姓名+遵循提示	速拨 -卡 -电话	位置号码+按住最后一位 位置号码+按住 #
打开翻盖拍摄照片	按住 + +存储+输入名称+确定	浏览电话簿	查找+上键/下键+确定/



菜单树图 主菜单（按菜单快捷键，进入主菜单）			
1：呼叫	1：未接 2：打入 3：删除记录 4：通话时间 5：呼叫转移 6：呼叫等待	6：语音呼叫	1：设置 2：编辑姓名
2：电话簿	1：查找 2：增加 3：群组设置 4：本机号码	7：娱乐	1：音乐箱 2：图片箱 3：游戏 4：MP3播放器 5：内存状态
3：照相机	1：照相 2：相册 3：图片邮件 4：设置	8：日程表	1：月历 2：闹钟设置 3：计算器 4：当天 5：计划清单 6：世界时间 7：倒计时 8：记事本
4：联通无限	1：互动视界 2：彩e 3：神奇宝典* 4：联通在信	9：设置	1：声音 2：显示 3：自动重拨 4：信息模式 5：漫游选项 6：保密 7：输入方式 8：数据选项
5：信息	1：新信息 2：收件箱 3：发件箱 4：删除信息 5：信息设置 6：网站提示	* 是否可用取决于UM卡。	

QUALCOMM 股份有限公司许可使用以下一个或多个专利。

美国专利号	4, 901, 307	5, 056, 109	5, 099, 204
	5, 101, 501	5, 103, 459	5, 107, 225
	5, 109, 390		