

* 本手册中的一些内容可能与手机不同。
取决于安装的软件或服务提供商。



数字蜂窝移动电话 SCH-X809

用户手册



无线电发射型号核准证：2004CP0511
(CMII ID)

入网许可证号：02-5431-041558

网址
<http://www.samsungmobile.com>

中国印刷
Code No.: GH68-04929A
中文: 06/2004. 版本: 1.0



目录表

重要的安全防范措施	7
打开包装	9
您的手机	
手机部位图	10
显示屏	14
背景灯	16
服务指示灯	16
照相机	17
开始使用	
使用UIM卡	18
使用电池	19
开机和关机	25
使用PIN码	26
使用软键	27
手机模式	28
呼叫功能	
拨打电话	31
结束通话	32
紧急拨号	32
使用近期的电话目录	33
利用电话簿拨打电话	33
预置拨号	34
快速拨号	35
四位数字拨号	37
暂停拨号	37
语音呼叫	39
通话中调节音量	40
呼叫应答	41
振铃转静音	42
拒接来电	42
查看未接电话	43
通话中功能	43

目录表

呼叫功能 (续上页)

呼叫转移.....	44
呼叫等待.....	45
三方通话.....	46

文本输入

改变文本输入法.....	48
拼音输入法.....	49
笔画输入法.....	54
符号输入法.....	58
数字输入法.....	58
英文字输入法.....	58
英文词输入法.....	61

使用菜单

使用滚动方式访问菜单功能.....	64
使用快捷方式访问菜单功能.....	65
菜单功能清单.....	66

呼叫

未接 (菜单 1-1).....	72
打入 (菜单 1-2).....	73
打出 (菜单 1-3).....	74
删除记录 (菜单 1-4).....	74
通话时间 (菜单 1-5).....	75
呼叫转移 (菜单 1-6).....	76
呼叫等待 (菜单 1-7).....	77

电话簿

查找 (菜单 2-1).....	78
添加 (菜单 2-2).....	82
群组设置 (菜单 2-3).....	85
本机号码 (菜单 2-4).....	86

目录表

照相机

照相 (菜单 3-1).....	87
相册 (菜单 3-2).....	95
图片邮件 (菜单 3-3).....	97
设置 (菜单 3-4).....	99

联通无限

互动视界 (菜单 4-1).....	101
彩e (菜单 4-2).....	107
神奇宝典 (菜单 4-3).....	108
联通在信 (菜单 4-4).....	108

信息

新信息 (菜单 5-1).....	109
收件箱 (菜单 5-2).....	111
发件箱 (菜单 5-3).....	113
删除信息 (菜单 5-4).....	114
信息设置 (菜单 5-5).....	114
网站提示 (菜单 5-6).....	116

语音呼叫

设置 (菜单 6-1).....	117
编辑姓名 (菜单 6-2).....	119

娱乐

音乐箱 (菜单 7-1).....	120
图片箱 (菜单 7-2).....	121
游戏 (菜单 7-3).....	123
存储状态 (菜单 7-4).....	124

目录表

日程表

月历查看 (菜单 8-1).....125

闹钟设置 (菜单 8-2).....128

计算器 (菜单 8-3).....129

当天 (菜单 8-4).....130

计划清单 (菜单 8-5).....130

世界时间 (菜单 8-6).....131

倒计时 (菜单 8-7).....132

记事本 (菜单 8-8).....133

设置

声音 (菜单 9-1).....135

显示 (菜单 9-2).....139

自动重拨 (菜单 9-3).....142

应答模式 (菜单 9-4).....143

漫游选项 (菜单 9-5).....144

保密 (菜单 9-6).....145

输入方式 (菜单 9-7).....150

数据选项 (菜单 9-8).....151

健康和信息安全

电池安全.....152

交通安全.....155

工作环境.....155

电子器件.....156

在可能引起爆炸的环境.....158

紧急呼叫.....159

其它重要安全信息.....160

保养与维护.....161

术语表.....163

快速指南.....167

重要的安全防范措施

使用手机前请阅读以下指南。错误的使用将造成危险或违法。

交通安全第一

开车时请不要使用手机，应停车后使用。

加油时请关手机

不要在加油站（服务站）或靠近燃料、化学物质的附近使用手机。

乘坐飞机时请关手机

移动电话能够引发信号干扰，在飞机中使用手机是不合法并且十分危险的。

在医院中请关手机

遵从院方的规定或规则，在靠近医疗设备的地方请关闭手机。

干扰

移动通信可能会受到无线电干扰。无线电干扰会影响手机的性能。

特殊规定

注意并遵从各项特别规定，无论何时何地禁止使用手机时应关闭手机，否则将会引起干扰或危险（例如在医院中）。

重要的安全防范措施

合理使用

在正常的位置下使用手机（靠近耳边）。手机开启后，不要无故触摸天线。

紧急电话

手机在开启并处于服务区状态下可拨打此电话。输入您所在地的紧急号码，按下  键。若当前正使用其它功能，请中断操作，优先拨打紧急电话。向有关部门提供尽可能详尽的情况，未得到许可，请不要挂断电话。

防水

手机不能防水，请保持其干燥。

配件及电池

请使用三星公司专用配件及电池。

使用非三星专用配件或电池会损坏您的手机并可能引起危险。

专业化服务

必须由专业服务人员安装或修理。

如果需要了解更加详细的安全信息，请阅读 152 页“健康和信息安全”。

警告

如果电池放置不当，可能引起爆炸
请按照说明，处理已使用过的电池

打开包装

您的包装盒应包含以下物品。



手机



旅行充电器



电池



台式充电座



耳机



手机挂链



用户手册

注意：随手机提供的配件可能依据国家地区的不同而不同。

您的手机

手机部位图


以下介绍手机的各个主要部分：

滑盖打开的状态下



您的手机

滑盖合上的状态下

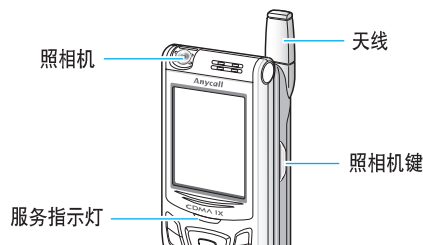

按键 功能



执行两键上面文本显示的当前功能，即手机显示屏底部的文本信息。在滑盖打开的情况下，接收到来电时，按左软键关闭铃音，按右软键，拒接电话。



在菜单模式下，滚动显示菜单选项。在待机模式下，按相应的键可进入以下菜单：

- 上键：照相机菜单。按住此键，可进入拍照模式。
- 下键：游戏菜单。
- 左键：彩e菜单。按住此键，可进入信息菜单。
- 右键：月历查看菜单。



进入联通无限菜单。

您的手机

按键 功能 (续上页)



拨打或接听电话。
在待机模式下, 查找最后拨打、已接或未接的电话号码。



结束通话。按住此键, 使手机开机或关机。
在菜单模式下, 返回待机模式并取消您的输入。



在待机模式下, 进入**照相机**菜单。
按住此键时, 可进入拍照模式。
在拍照模式下, 可用作照相机快门。



在输入字符时从显示屏删除字符。按住此键, 删除全部所输入字符。
在待机模式下, 进入**语音呼叫**菜单。按住此键, 可以通过说话命令手机拨号。
在菜单模式下, 返回上一级菜单。



输入字符、数字和其它特殊符号。

您的手机

按键 功能 (续上页)



在待机模式下, 按住此键, 可改变振铃类型。在文本输入法中, 可进行英文大小写转换。



在待机模式下, 按住此键, 可快速进入或退出静音模式。在文本输入法中, 可添加空格。



(在手机左侧)
在通话过程中, 调节语音音量。
在待机模式下, 调节按键音量。
在菜单模式下, 滚动显示菜单选项。
接收到来电时, 关闭铃声, 或者按住此键可拒接来电。
在滑盖合上的情况下, 按住此键可激活屏幕。

显示屏

显示屏由三个区域组成：



图标



信号强度：显示接收信号强度。显示条数越多，信号越强。



服务：正在接通或通话时出现。



不在服务区：指示手机已在服务区域外，该图标显示时，不能拨打或接听电话。请等待一段时间，等信号增强，或者进入服务区域。



新短信：表示有新短信等待查询。



新邮件：表示有新邮件等待查询。

图标 (续上页)



新邮件和短信：表示有新短信和邮件等待查询。



闹钟模式：设置闹钟后显示。



锁定模式：手机锁定时显示。



限制：限制使用手机时显示。



漫游：当您在手机归属区域外（例如，在其它国家旅行）并已在不同的网络上注册后出现。



震动模式：当手机处于震动模式或静音模式时出现。



响铃开：呼叫振铃音量设置为等级 1 至等级 5 或 1-音后显示。



响铃关：呼叫振铃音量设置为静后显示。



铃声 + 震动：呼叫振铃音量设置为铃声 + 震动后显示。



电池状态：显示电池电量。显示条数越多，电量越足。

您的手机


背景灯

背景灯可照亮显示屏和按键。打开滑盖状态下按任意键或打开滑盖时，背景灯都会照亮。若一段时间内没有按任何按键，背景灯会关闭。背景灯开启时间可在显示菜单（菜单 9-2）中的背景灯菜单（菜单 9-2-2）中进行设置。详细内容，见 140 页。

服务指示灯

当有来电、信息或闹钟响时，手机滑盖上的服务指示灯会闪烁，并且当打开或关闭手机时会闪烁几秒。用旅行充电器给电池充电时，服务指示灯也会照亮。

开启或关闭服务指示灯，请在服务指示灯菜单（菜单 9-2-5）选项中进行设定。见 142 页。

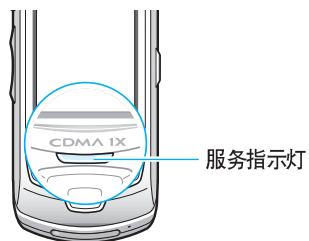

您的手机

照相机

通过使用手机左上角的照相机，您可随时随地拍摄相片或录像。

有关照相机功能的详细内容，见 87 页。

开始使用


使用UIM卡

UIM（用户认证模块）卡是一块储存了所有用户信息的芯片，需要注意：

- 将UIM卡放置在小孩接触不到的地方。
- 插入式UIM卡及其触点很容易因刮擦或弯曲而损坏，因此在拿放、插入或取出卡时应小心。

安装UIM卡


1. 如有必要，取出电池。参照20页。
2. 将UIM卡滑入卡槽，如下图所示。确保卡的金属触点朝向手机。

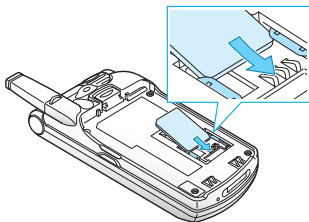

开始使用

取出UIM卡

将UIM卡推出卡槽。

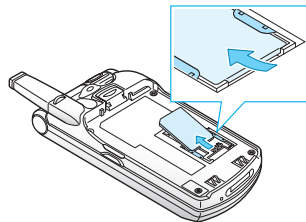


使用电池

手机由可充电的锂离子电池供电。只能使用经三星电子公司认可的电池和充电器。欲了解更多信息。请咨询当地三星电子经销商。

注意：首次使用手机前必须将电池充足电。一块未充过电的标准电池完全充电的时间约为200分钟。

安装电池


1. 将电池底部的卡齿插入到手机相对应的卡槽内。

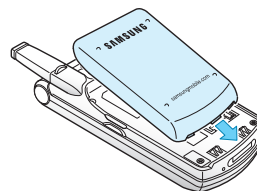

开始使用


2. 向下轻推电池，直至锁扣扣住。

在开机之前确认电池是否插入妥当。

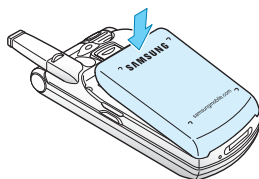

取出电池

1. 请先关机，按住  键，屏幕会出现关机画面。
2. 如欲取出电池：
 - ① 向上朝话机顶部推电池卡锁。
 - ② 如图所示，抓住并取出电池。

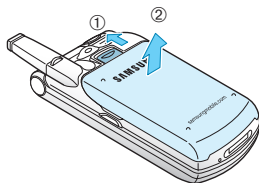

开始使用

电池充电

本手机随机附带旅行充电器和台式充电座供您给电池充电。

使用旅行充电器


使用旅行充电器给电池充电时，手机仍可继续使用，但这样会延长充电时间。

1. 电池在手机上安装到位时，将旅行充电器的插头插入手机底部的插孔中。

充电器插头上的箭头应指向手机正面。


2. 把充电器插入标准交流电源插座。

手机电池充电时，电池电量图标反复填满指示正在充电。

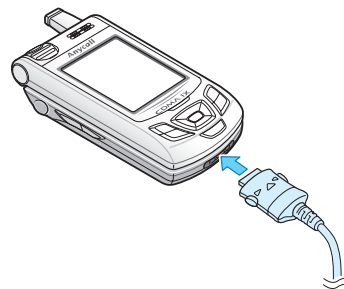

开始使用

- 当充电完成，服务指示灯一直亮着时，从电源插座上取下充电器。将充电插头两端的按钮按住（见图①），拔出充电插头（见图②），从手机上取下充电器。

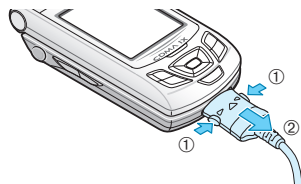


注意：充电过程中，必须拔下充电器后，再从手机取下电池；否则，会造成手机损坏。

使用台式充电座


使用台式充电座，可以单独为电池充电。

- 单独将电池插入充电座的槽中，确认电池上的金属触点与充电座上的触点对准，推入电池直到卡入为止。

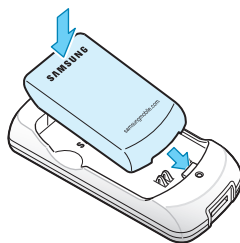

开始使用

- 将旅行充电器插头插入台式充电座底部的插口中。

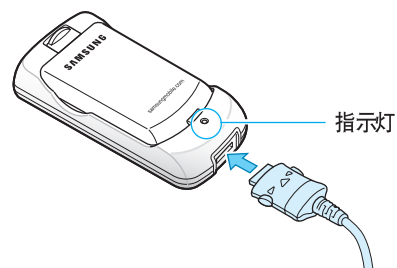


- 将旅行充电器插入标准交流电源插座上。

台式充电座上的小型LED指示灯变亮。

您可以通过充电座上LED指示灯的颜色判断充电进度。


- **红色：**电池正在充电。
- **绿色：**电池充电完毕。
- **黄色：**电池放置不正确或周围环境温度过高或过低。

- 充电完毕，从电源插座和充电座上取下旅行充电器。

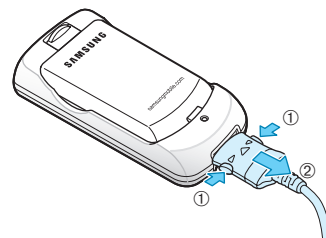

开始使用

5. 从充电座上取下电池。

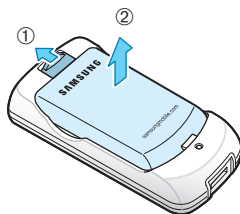

电池低电量指示

当电池电量不足并仅能再继续通话几分钟时，电池传感器通过闪烁空电池（）图标的方式来通知您，同时发出报警音以及有规律的在显示屏上重复显示“电池电量低”报警信息。

如果电池电量过低，手机将自动关机。

开始使用

开机和关机

1. 打开滑盖。
2. 按住  键1秒钟以上开启手机。
3. 如果手机需要PIN码（个人识别码），请输入UIM卡所提供的PIN码。欲了解PIN码详细内容，见26页。

开机时，手机服务指示灯会闪烁，同时听到开机提示音（当取消了开关机音乐时，将听不到开关机提示音）。当系统进入服务状态时，手机屏幕将显示待机画面。



如果手机不在服务区，显示屏上将出现（）图标。此种状态下，您无法拨打或接收电话，您可在稍后手机处于服务状态时重新尝试拨打或接收电话。

注意：显示屏所显示的语言可通过**语言/Language**菜单（**菜单9-2-3**）进行设置。详细内容，见140页。

4. 准备关闭手机时，打开手机滑盖，按住  键两秒以上。

开始使用

警告！

在使用手机会引起干扰、危险的情况下，以及在禁止使用手机的地点请勿开机。

注意：开机后请勿无故触摸天线。经常接触天线会影响通话质量，而且可能造成手机高于正常使用情况下的耗电。

使用PIN码

由UIM卡提供的PIN码可以防止您的手机被盗用。当要求输入代码时，键入相应的代码（以 * 号显示）。如果您连续三次输入错误的PIN码，UIM卡将被锁住，联系系统服务提供商才能解锁。

您可以使用**卡设定菜单（菜单 9-6-8）**启用或关闭PIN码。有关PIN码的详细内容，见149页。

开始使用

使用软键

您手机的许多功能都可以根据您的需要来设置，这些功能设置存在于菜单及子菜单中，按下相关软键  和  可以进入相应菜单。进入菜单可以浏览或改变功能的设置。

软键的功能随当前的操作情况而变化，显示屏最下一行就显示了软键当前的功能。

例如：



按左软键，
进入菜单模式

按右软键，进入查看
电话簿中所存储号码。

开始使用

手机模式

待机模式

待机模式是手机的基本状态。在手机开启后或短暂按下  键，手机即进入待机模式。待机模式下，可查看当前时间和日期。如果键入一个电话号码，您可以通过按下  键打出该号码，或按下  键将其存入手机内电话簿中。

菜单状态下按下  键即可返回待机模式。在通话过程中按下  键手机将返回到待机模式，但同时通话会被切断。

通话模式

只有在手机开启的状态下才能接听电话。在通话过程中手机即处于通话模式。在通话模式中按下  键将显示与通话中功能相关的选项。详细内容，见 43 页。

开始使用

省电模式

本手机具有省电功能，当不用手机时，省电功能自动关闭显示屏。当手机处于省电模式时，可节省手机电池电量。

如果在按下最后一键或打开滑盖后一分钟内未按下任意键，显示屏关闭。您可以按任意键，激活显示屏。

锁定模式

使用锁定模式菜单（**菜单 9-6-1**）锁定手机时，不能正常使用手机。在手机锁定状态下仍可收到信息和来电，但无法打出一般的电话。

欲解锁，按下任意软键或导航键，然后输入解锁码。

关于锁定模式的详细内容，见 145 页。

开始使用

键盘锁定模式

可以打开滑盖，使用数字键盘，也可合上滑盖，使手机更紧凑。

合上滑盖时，手机锁定键盘，以防无意中按下键盘。

欲使用手机，您需要打开滑盖。
或在滑盖合上的情况下，您按住  键或手机左侧的任意音量键时，显示屏打开并显示“按键锁定”。欲解开键盘锁，按住解锁软键。
键盘被激活后您可以使用手机功能。

静音模式

静音模式可以使手机不发出任何声音(相机快门声音除外)。本功能在手机可能打扰其他人的环境中使用最佳，如会议室，图书馆，剧院等等。

欲进入静音模式，请在待机模式下持续按住  键，直至出现“进入静音模式”的提示及振动图标 ()。

欲退出静音模式并恢复各种声音设置，再次持续按住  键，直至出现“退出静音模式”的提示及振动图标消失即可。

注意：启动静音模式，不会关闭快门声音。

呼叫功能

拨打电话

按照下列操作，打出电话：

1. 在待机状态下，输入区号和电话号码。
输入电话号码时，按  键可插入暂停符（显示“P”）。欲了解更多暂停拨号的信息，见37页。
2. 按  键，手机拨打该号码。

注意：如果您已经在自动重拨菜单（菜单 9-3）中设置了自动重拨的方式，在未接通网络时，手机将自动重新连接系统。详细内容，见142页

更正输入数字

要清除	则
显示屏上最后一位数字	按 C/⌂ 键。
显示屏上所有内容	按住 C/⌂ 键1秒以上。

结束通话

欲结束通话时，按  键。

显示屏会短暂显示刚结束的电话号码和通话时间（通话长度），如果该通话的号码为手机中存储的号码，显示屏会显示出姓名。如果在手机的电话簿中没有匹配的号码，您可以通过按下  键将号码储存到手机中。欲了解更多的详细内容，见83页。

紧急拨号

您可以将手机中内置的紧急号码（119、110和120）或三个特别的号码存储在紧急呼叫号码的清单中，即使您的手机处于锁定状态或拨出限制的情况下仍可拨出该号码。有关紧急号码的详细内容，见146页。

当手机在开机状态下无UIM卡时，您可以设置一个SOS电话号码为预置紧急号码。

使用近期的电话目录

本机可以按顺序保存最近90个呼叫号码，包括打出、打入和未接电话。最后一个电话被保存在第一位。

为了重拨其中的一个号码，可按以下步骤进行：

1. 如果显示屏上显示非待机画面时，按  键返回到待机模式。
2. 按  键，显示拨出号码清单。
 -  ：打出的电话
 -  ：打入的电话
 -  ：未接的电话
3. 按  或  键，或手机左侧的音量键滚动查看号码清单，直到选择到所需要的号码。
4. 按  键拨打所选择的号码。

利用电话簿拨打电话

您可以将经常拨打的电话号码存在UIM卡或手机的存储器中，它们被称为电话簿。您可以利用电话簿方便地拨打电话。有关电话簿的详细内容，见78页。

预置拨号

预置选项可以使您在拨号之前将例如区域号码和网络功能激活代码等数字加入到您呼叫目录中的电话号码前。

为了预置呼叫目录中存储的电话号码：

1. 在近期的电话目录(见 33页)或呼叫菜单（**菜单 1**，见 72 页）中选择出需要的呼叫条目。
2. 当显示您需拨打号码时，按下 **选择** 软键。
显示屏显示有关号码的详细信息。
3. 按下 **菜单** 软键，进入菜单选项目录。
4. 按导航键选择 **预置** 选项并按 **确定** 软键。
5. 输入区域号码或功能代码。
6. 按下 **拨号** 键拨打该电话号码。

快速拨号

一旦您在电话簿存储器中存储了电话号码，便可随时快速拨打这些号码。请参考以下说明。

根据UIM卡存储器

您可以通过UIM卡存储的号码进行快速拨号。UIM的存储能力根据各种UIM卡的不同而不同。

输入您需要电话号码的存储位置，并按住最后一位数字拨出该电话号码。

一键打出：001至009的号码存储位置为特殊的一键打出位置。您仅按下一个键就可拨打存在此位置的电话。

持续按下存储位置的第三位数字，即可迅速拨打此位置的电话。

例如：存储位置为009
如需拨打，持续按下**9**键。

显示屏会显示此位置的号码（或姓名）并同时拨打此电话。

呼叫功能

两键打出：针对存储位置为两位数字的电话号码。

短暂按下第二位存储位置的数字，持续按下第三位数字。

例如：存储位置为023

如需拨打，短暂按下**2**键，持续按下**3**键。

显示屏会显示此位置的号码（或姓名）并同时拨打此电话。

三键打出：针对存储位置为三位数字的电话号码。

短暂按下第一、二位存储位置的数字，持续按下第三位数字。

例如：存储位置为123

如需拨打，短暂按下**1**键和**2**键，持续按下**3**键。

显示屏会显示此位置的号码（或姓名）并同时拨打此电话。

根据电话存储器

按下存储电话号码的电话存储位置数字，按住 **#** 键。

例如：存储位置为029

如需拨打，短暂按下**2**键和**9**键，然后持续按下**#**键。

显示屏会显示此位置的号码（或姓名）并同时拨打此电话。

呼叫功能

四位数字拨号

您可以通过拨打电话号码的最后四位数字以进入电话簿中的号码。您的手机会自动搜寻相应的电话号码。

1. 输入电话号码的最后四位数字。
2. 手机显示所有与该号码匹配的电话号码、名称。
如果手机根据这四位数字搜寻到一个以上的电话号码，将显示第一个号码。如必要，使用导航键滚动到您需要的号码。
3. 按下  键拨打该号码。

暂停拨号

当向诸如银行服务等自动系统拨号时，这些系统经常会要求您输入代码或帐号。您可以利用暂停符将这些号码存储在电话簿中，以代替每次人工输入这些号码。

在电话簿条目中存储暂停符

为了在电话簿中存储包含暂停符的号码：

1. 输入要存储的电话号码（如银行语音服务电话号码）。
2. 按下  键插入暂停符。号码中显示的暂停字符“P”，表示在该拨号顺序位置将出现硬性暂停。
注意：“P”字母前的数字拨打语音服务系统，“P”停止拨号并等待语音服务系统提示您输入号码。“P”之后的号码是您的帐号、PIN码（个人识别码）等。
3. 输入暂停后所需数字（如帐号）。
4. 如必要，重复以上第二、三步骤来增加暂停符和号码。
5. 按  键并遵照屏幕提示操作，将号码存储在电话簿中，请参考83页。

使用存储电话簿条目进行暂停拨号

1. 使用电话簿拨号。
2. 等待拨打的号码（信用卡号，帐号等）的相应提示。
3. 得到提示后，按  键，发送紧随暂停符之后的DTMF（双音多频）号码。

显示屏上会闪烁“发送DTMF”，同时手机发出已经发送号码的音调。

人工暂停拨号

在拨号过程中您可以使用拨号选项人工输入暂停符。

1. 输入您要连接服务的电话号码（如银行语音服务电话号码）。
2. 按下**暂停键**，插入暂停符。手机显示的“P”字母表示暂停。
3. 在暂停符之后输入号码。
4. 如需要，重复步骤2和步骤3，添加更多暂停符和号码。
5. 按  键。
6. 接通后，等待语音提示。出现提示后，重新按  键，发送语音服务系统提示要求的其他号码。

语音呼叫

语音呼叫功能可使您只要说出姓名即可拨打存储在电话簿中对应的电话。关于储存号码的详细内容，见82页。

注意：手机只能识别中文姓名。

话机可识别您的语音，您可以在**语音呼叫菜单（菜单6）**中设定语音呼叫。详细内容，见117页。


欲开始语音拨号：

1. 根据**模式设置菜单（菜单6-1-1）**的设定，打开滑盖或按住  键。
2. 按语音提示，说出姓名。
屏幕显示进行语音呼叫的操作提示。
3. 话机**显示结果菜单（菜单6-1-3）**可设置使用语音呼叫功能说出姓名时，话机自动生成与语音相匹配的号码数量。
如果自动生成的号码与所需号码不符，说“不对”，直到生成最匹配的一个号码。
4. 当提示确定生成您所说号码时，说“对”。
5. 手机拨相应的号码。

通话中调节音量

在通话过程中，如果您需要调节音量，可使用手机左侧的音量调节键。

按下 ↑ 键增加音量，按下 ↓ 键调低音量。显示屏中显示所有的5个级别，显示条数越多，音量越高。

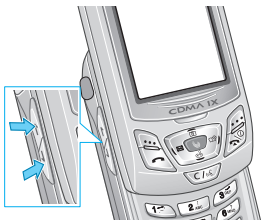

在待机模式下，也可使用这些键调节按键音量。

呼叫应答

当有人给您打电话时，手机会发出振铃声，并且服务指示灯会闪烁发亮。

如果手机可识别主叫方，显示屏将显示主叫方电话号码（或主叫方姓名，如它们已存储在电话簿中）。

您可以按照下列方法在应答模式菜单（菜单 9-4）中进行设置来选用不同的应答来电方式。

设置选项	来电应答
发送键	按  键。
滑盖接听	打开滑盖或在滑盖打开的情况下按  键。

欲结束通话，按  或合上滑盖。

注意：您可以在使用电话簿或菜单功能的同时接听来电。当前的操作将被中断。

振铃转静音

来电时，通过按下手机左侧的音量键或左软键可将来电的铃声关闭，但不拒绝来电。“振铃转静音”信息会提示给您。

按下  键接听电话。

拒接来电

在滑盖打开状态下，欲拒绝来电，可按下右软键或  键，也可通过按住手机左侧的音量键之一拒绝来电。显示“拒绝来电”信息，并且手机返回前一屏幕。

查看未接电话

如果您因某些原因未接电话，本手机将在显示屏上显示未接电话的提示信息。另外，如果用户信息是有效的，手机将建立未接的电话条目，并且在手机屏幕上显示最近未接的电话号码。

当显示通知您未接电话信息时，按  键拨打显示的号码，或  键清除此信息并返回到待机模式。

欲查看未接电话列表，参考72页的“未接”。

通话中功能

本机提供了数种通话中使用的功能。这些功能并非任何时候都可使用，大多数通话中功能属于网络服务。

在通话过程中按  键可以使用以下通话中功能：

闭音/撤销：您可暂时关闭本机麦克风，这样，通话对方就听不到您的声音了。

例如：您需要与同一房间内的另一人说几句话，但不想让通话对方听到。

呼叫功能

呼叫：使用呼叫菜单，详细内容，见72页。

电话簿：使用电话簿菜单，详细内容见78页。

静音键/撤销：禁止发出按键音。使您在呼叫过程中按键时听不到干扰键音。

发送本机号码：发送您手机号码的DTMF（双音多频）音。

DTMF长度：您可以选择DTMF类型为**长**或**正常**。银行或服务机构使用正常或长的DTMF系统。如果是数字服务，正常的DTMF类型通常可以正常使用。

呼叫转移

当**呼叫转移**菜单（**菜单 1-6**）被启用后，您可将来电转移到另一个电话号码上，即使您关闭了您的手机。详细内容，见76页。

启用呼叫转移的功能并不会影响该手机打出电话。

呼叫功能

呼叫等待

在网络支持的情况下，若**呼叫等待**菜单（**菜单 1-7**）服务已开启，在接听电话的同时可以应答另一个来电。

当手机检测到有另一来电等候，手机发出来电提示音（依据网络情况）并显示提示信息。

为了应答等待中的呼叫：

1. 按下  键应答来电。手机连接主叫方，并保持现有通话方。
2. 再次按下  键在两个通话方之间切换。
3. 欲结束通话，按下  键或合上手机滑盖，所有通话都将被中断。

呼叫功能

三方通话

此项功能可以使您能够与另外两个不同地方的人同时进行电话会议。手机将把第一方记录加入打出电话目录中，但是您将分别为每一个打出的电话付费。联系您的服务提供商开启三方通话功能。

欲进行三方通话：

1. 在通话过程中输入第三方的电话号码，按下  键。
2. 当第三方应答，再次按下  键即可开始三方通话。

三方通话中，如果通话方之一（非启动人）挂断电话，您与余下的通话方仍然保持通信连接状态。如果您启动这次通话并首先挂断电话，所有三方通话均会断开。

* 此功能的操作方法，有可能因网络而不同。

文本输入

使用手机时，很多时候需要输入文本。例如，在手机电话簿中存储一个名字，写一条信息或在日历中安排一个时间表。您可以使用手机键盘输入字符。

您有以下几种文本输入法可以选择：

- **拼音**：使用拼音拼写系统输入中文字符。
- **笔画**：使用在键盘上标识的单独笔画输入中文字符。
- **数字**：输入数字。
- **符号1/符号2**：输入各种不同的符号和特殊字符。
- **英文字**：重复按下标有所需字母的键直到出现所需字符。
- **英文词**：只按一次标有所需字母的键输入英文单词。

注意：拼音，笔画和英文词模式均使用T9输入系统。
T9输入系统会自动把您键入的内容与手机内部基本词库相对照，并决定正确的单词。

改变文本输入法

例如：编写一个文本信息

1. 在文本输入屏幕上，按下**模式**软键。
2. 通过导航键滚动选择所需输入法。

注意：如果您想退出模式而不转换新模式，
按 **C/⌂** 键。

您可以使用**英文词**和**英文字**两种输入法输入英文单词，选择**拼音**或**笔画**输入法输入中文字符。要在字符中包含符号或数字，请选用**符号 1/符号 2**和**数字**输入法。

3. 欲确定当前选择的输入法，按下**确定**软键。



拼音输入法

拼音是一种用拉丁字母来表示汉语发音的系统。在拼音输入法下，您可以通过在手机键盘上输入相应汉语的拼音字母串来输入汉字，手机将自动显示对应汉字。


这种输入法使您输入一个拼音时，仅需依次按键。

在拼音输入法下输入汉字

1. 根据印在键上的拉丁字母，按下与拼音相对应的键。

注意：汉字选择表上的选项是可以变化的。

例如：在拼音输入法下输入“你”字。

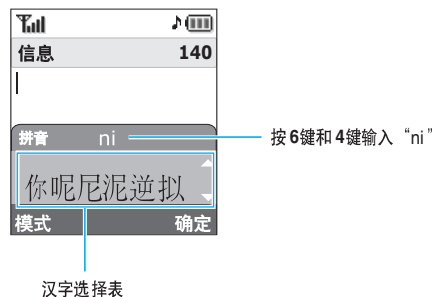

2. 如果您在显示的字符中未找到所需字符，
按  或  导航键滚动汉字选择表。

当您要键入的字出现在汉字选择表中时，您就可以选择它，而不必输入完整的拼音。

3. 选择汉字时，按 **1** 键激活汉字选择表。在相应的汉字前面添加了数字（1至6）。汉字选择表被激活后，按下 **1** 至 **6** 键，可选择相应的汉字。



请按 **1** 键选择“你”

注意：若要删除汉字选择表中激活的汉字，
按 **C/⌫** 键。


在拼音输入法下使用声调键

输入您正在键入汉字的发音声调，可以减少对汉字选择表的选择次数。输入字的发音声调是选项，但当一些字的拼音相似时此项选择非常有用。

1. 根据需要按相应的字母键，按 **#** 键可显示拼音的声调菜单。

例如：要输入“mi”，按 **6** 和 **4** 键。但通过按 **6** 键和 **4** 键屏幕会显示其它的拼音“ni”。

注意按同一个按键会有不同拼音出现。要区分不同的拼音，按 **#** 键。

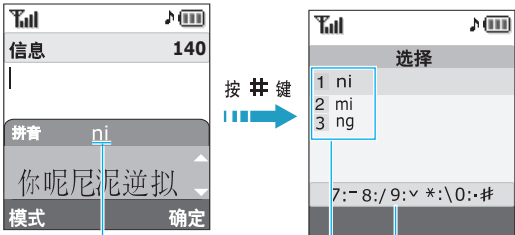

按 **6** 键和 **4** 键

音调菜单

通过按 **6** 键和 **4** 键
得出的所有拼音

注意：当您输入的字符包含多于一个拼音，您可以
按下 **0** 键滚动可供选择的拼音。

2. 按相关键选择所需要的相应的拼音。


例如：按 **2** 键选择“mi”。

文本输入

3. 按一个键使汉字和声调联系起来。
7, 8, 9, * 键代表4个声调, 0键代表轻声。

没有对应的音调要退出, 按 # 键。

例如: 要输入“mi”的第三声(上声), 按9键。
您可以获得三声的“mi”。

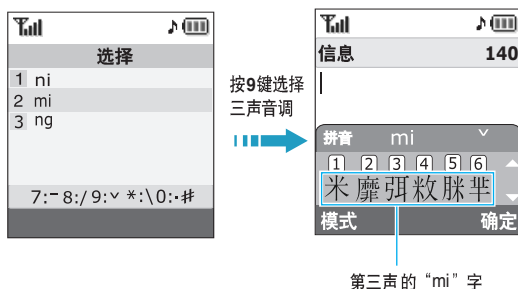

4. 如果在显示汉字中未发现需要的汉字, 按下导航键, 滚动选择汉字选择表中的选项。
5. 如果您发现您需要的汉字, 按相关键(1键到6键)选择相应的汉字。

注意:

- 您可以按 C/⌘ 键删除前面输入的发音声调。
- 如需在未选择声调时退出发音声调菜单, 按 # 键。

文本输入

快速输入

在任何输入法中都可充分利用汉字选择区快速输入汉字。当您输入字后, 手机会预测您要输入的下一个字, 并在汉字选择区提供可选择的字, 使您可立即选择。

例如: 欲输入“中国”: 您可依次使用以下各键: 数字键9, 4, 6, 6, 1, 和1, 先输入汉字“中”, 而后不必键入“国”的拼音。在未键入“国”的拼音时, 汉字选择区就已经显示了“国”, 使您可以方便地选择。

滚动方式

汉字选择区未被激活的状态下, 如需将光标在文本信息中左右移动, 按 ⏮ 或 ⏭ 键。

插入空格

若要插入空格, 在文本区相应位置按 # 键。

清除拼音和汉字

按 C/⌘ 键一次或多次, 从右向左删除拼音。一旦拼音区清空, 按 C/⌘ 键可以从文本区域删除汉字。

欲清空全部拼音和汉字, 请按住 C/⌘ 键。

笔画输入法

本输入法可以让您按照从上到下、从左到右的书写顺序，输入各汉字笔画。

构成汉字的笔画种类虽然很多，但可以按横、竖、撇、点、折分为五种基本类型。这些基本笔画印在从1到5键盘上。


为了输入笔画，按印有最接近所需笔画的键。下表显示了笔画与键的关系。

笔画种类	键	代表的笔画
一	1	一 丿
丨	2	丨 冫
丿	3	丿 ㇏
丶	4	丶 ㇔
→	5	㇀ ㇁ ㇂ ㇃ ㇄ ㇅ ㇆ ㇇ ㇈ ㇉ ㇊ ㇋ ㇌ ㇍ ㇎ ㇏ ㇐ ㇑ ㇒ ㇓ ㇔ ㇕ ㇖ ㇗ ㇘ ㇙ ㇚ ㇛ ㇜ ㇝ ㇞ ㇟ ㇠ ㇡ ㇢ ㇣ ㇤ ㇥ ㇦ ㇧ ㇨ ㇩ ㇪ ㇫ ㇬ ㇭ ㇮ ㇯ ㇰ ㇱ ㇲ ㇳ ㇴ ㇵ ㇶ ㇷ ㇸ ㇹ ㇺ ㇻ ㇼ ㇽ ㇾ ㇿ

在笔画输入法下键入笔画和汉字

1. 若要键入一个汉字，按下与组成该字的笔画相对应的键。按照您写字的笔画顺序按手机上的键，每一个笔画仅按一次键。

例如：用笔画输入法键入“力”字。

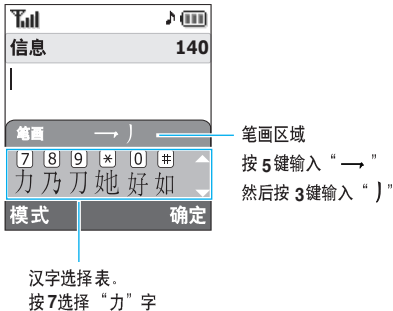

2. 手机在笔画区显示您所键入的笔画，同时在汉字选择表上提供汉字选项。输入笔画时，应留意汉字选择表上各选项的变化。

如欲滚动选择选项，可按下上导航键或下导航键。

注意：如果您不能肯定一个或多个笔画相对应的按键，在每一有问题的笔画处按6键，继续输入笔画直到所需汉字出现在汉字选择表或直到您输入完汉字为止。

文本输入

3. 当您键入的字出现在汉字选择表中时，您不必输入该字的所有笔画，就可选择它。显示在汉字选择表中的字对应于键盘上的 7 到 # 键。

按 7 到 # 键中相应的键，从汉字选择表中选择一个字，将它添加到信息中。

快速输入

在任何汉字输入法中都可充分利用汉字选择区快速输入汉字。当您输入字后，手机会预测您要输入的下一个字，并在汉字选择区提供可选择的字，使您可立即选择。

例如欲输入“中国”，您只需按以下键：数字键 2，8 和 7 即可。“中国”两字虽然有 12 个笔画，但此方法使您只需按三个键就可完成输入。

滚动方式

如需将光标在文本信息中左右移动，按 \ 或 / 键。

文本输入

清除笔画和汉字

按 C/ 键一次或多次，从右向左删除笔画。一旦笔画区清空，按 C/ 键可以从文本区域删除汉字。

欲清空全部笔画和汉字，请按住 C/ 键。

符号输入法

通过符号 1 和符号 2 输入法，可以在文本中输入符号。

按  或  键可显示多组符号。
按下与所需符号上面标记对应的键，手机将自动切换到选择符号输入法之前使用的文本输入法。

数字输入法

数字输入法方便您将数字输入到文本信息中。按所需数字的对应键，然后人工切换回选择的文本输入法。有关改变文本输入法的内容，见第48页。

英文字输入法

当在英文字输入法下键入时，您应该按标有所需字母的键：

- 按一次是第一个字母
- 两次是第二个字母
- 依此类推

此方法称为多次击键输入法。

例如：快速按三次 **2** 键会显示字母 “C”，按两次 **5** 键会显示字母 “K”。因此，这种方法称为多次击键输入法。

按下不同的键时，光标向右移动。当输入同一字母两次，或者同一键上的不同字母时，只需等待几秒。

字符表

键	依次显示的字符
	. @ , : ? - ; ' / () ! # % & * < > _ + = " \ { } \$ [] 1
	A B C 2
	D E F 3
	G H I 4
	J K L 5
	M N O 6
	P Q R S 7
	T U V 8
	W X Y Z 9
	0

(大写模式)

字母大小写

如需改变下一个字母的形式，按 ***** 键。共有3种选择状态：

- **abc**：小写
- **Abc**：首字母大写
- **ABC**：大写

文本输入

插入空格

按 **#** 键，单词间插入空格。

插入数字

在英文文字输入法中，按住所需数字键（WAP上网时除外），即可在单词间插入数字。

滚动方式

按 **** 或 **↔** 键可在文本信息中左右移动光标。

清除字母和单词

按 **C/↵** 键一次或多次，从右向左删除字母。

按住 **C/↵** 键可删除全部字母。

文本输入

英文词输入法

要输入英文词，按相关字母。当您输入时注意下列要求。

1. 仅按一次所需字母。

例如：按 **4, 3, 5, 5, 6**，键输入“Hello”。

2. 您要键入的单词出现在显示屏上。您每按一次键，单词可能跟着变化。

3. 在编辑或删除之前，先完成单词的输入。

当显示的单词并非所需单词时，一次或多次按 **0** 键改变可供选择的单词。例如：“Of”和“Me”的顺序都是 **6, 3**，手机首先显示最常用的单词。

4. 在单词间键入空格请按 **#** 键。


若在英文词输入法中找不到所需单词可换成英文文字输入法。

文本输入

标点符号

按 **1** 键可输入点，连字号，省略号，并且按照正确输入标点符号的语法规则自动生成。

注意下述句子中使用了两次 **1** 键。



字母大小写

如需改变下一个单词的形式，按 **✕** 键。共有 3 种选择状态：

- **T9 word**：小写
- **T9 Word**：首字母大写
- **T9 WORD**：大写

插入空格

若要插入空格，在文本区相应位置按 **井** 键。

插入数字

在英文词输入法中，按住所需数字键（WAP 上网时除外），即可在单词间插入数字。

滚动方式

按 **** 或 **↔** 键可在文本信息中左右移动光标。

文本输入

清除字母和单词

按 **C/↵** 键一次或多次，从右向左删除字母。

按住 **C/↵** 键可以删除全部字母。

使用菜单

本手机提供了一系列功能，使该手机最适合您的需要。这些功能按照菜单和子菜单的方式安排。

您可以通过滚动方式或利用快捷方式访问菜单和子菜单。

使用滚动方式访问菜单功能

1. 在待机模式下，按  键即可访问主菜单功能。
2. 使用导航键滚动选择到所需的主菜单，例如**设置**，按**选择**软键访问此菜单。
3. 使用导航键滚动菜单，找到所需菜单选项，例如**显示**，按  键进入菜单选项。

如果所选菜单仍包括子菜单，例如**语言/Language**等，重复本步骤。
4. 使用上或下导航键滚动菜单，找到您选择的设置。
5. 按  键确认所选设置。

注意：

- 通过按 **C/⏮** 键，您可以返回上一级菜单。
- 按 **⏮/⏪** 键，您可退出菜单，同时不改变菜单设置。

使用快捷方式访问菜单功能

菜单项（菜单、子菜单和设置选项）均按号码编排，您可以使用快捷号码快速访问它们。

注意：在66页的清单中说明了指定给每一菜单选项的号码。

1. 在待机模式下，按  键进入菜单模式。
2. 首先键入快捷号码的首位数字。以同样方式重复键入快捷号码的每一位数字。

例如：转换显示语言，按**9**，**2**和**3**键。

输入**9**为**设置**，**2**为**显示**，**3**为**语言/Language**。
3. 按导航键选择您希望的设置。
4. 按**选择**或**存储**软键确定您的选择。

菜单功能清单

下列清单显示了菜单构成，并且注明了每一选项的号码。

1：呼叫

- 1-1：未接
- 1-2：打入
- 1-3：打出
- 1-4：删除记录
 - 1-4-1：未接
 - 1-4-2：打入
 - 1-4-3：打出
 - 1-4-4：所有
- 1-5：通话时间
 - 1-5-1：最后一个电话
 - 1-5-2：全部
 - 1-5-3：使用时间
 - 1-5-4：全部删除
- 1-6：呼叫转移
 - 1-6-1：占线
 - 1-6-2：无应答
 - 1-6-3：无条件
 - 1-6-4：占线/无应答
- 1-7：呼叫等待

2：电话簿

- 2-1：查找
- 2-2：添加
- 2-3：组群设置
- 2-4：本机号码

3：照相机

- 3-1：照相
 - 3-1-1：单次照相
 - 3-1-2：连续拍照
 - 3-1-2-1：连拍
 - 3-1-2-2：多画面
 - 3-1-3：有声录像
- 3-2：相册
- 3-3：图片邮件
 - 3-3-1：新照片
 - 3-3-2：存储照片
- 3-4：设置
 - 3-4-1：画廊锁
 - 3-4-2：拍摄设置
 - 3-4-2-1：拍摄方式
 - 3-4-2-2：分辨率
 - 3-4-2-3：画质
 - 3-4-2-4：连拍次数
 - 3-4-2-5：分框数量
 - 3-4-2-6：快门声音
 - 3-4-3：存储状态

使用菜单

4：联通无限

- 4-1：互动视界
- 4-2：彩e
 - 4-2-1：彩e
 - 4-2-2：彩e 设置
 - 4-2-2-1：存储重置
 - 4-2-2-2：功能重置
 - 4-2-2-3：全部重置
 - 4-2-2-4：UID目录重置
- 4-3：神奇宝典
- 4-4：联通在信*

5：信息

- 5-1：新信息
- 5-2：收件箱
 - 5-2-1：电话
 - 5-2-2：卡
 - 5-2-3：语音
- 5-3：发件箱
 - 5-3-1：电话
 - 5-3-2：卡
- 5-4：删除信息

* 如果您使用的 UTK UIM卡提供此附加服务，则在菜单中显示此项目。
详细内容，请参照 UTK UIM卡介绍。

使用菜单

5：信息 (续上页)

- 5-5：信息设置
 - 5-5-1：滚动时间
 - 5-5-2：信息提醒
 - 5-5-3：通话中信息提示
 - 5-5-4：新信息
 - 5-5-5：现成信息
- 5-6：网站提示

6：语音呼叫

- 6-1：设置
 - 6-1-1：模式设置
 - 6-1-2：选择性别
 - 6-1-3：显示结果
 - 6-1-4：耳机话筒设置
 - 6-1-5：信息音量
 - 6-1-6：存储器
- 6-2：编辑姓名

7：娱乐

- 7-1：音乐箱
 - 7-1-1：语音呼叫
 - 7-1-2：信息
 - 7-1-3：日程表
- 7-2：图片箱
 - 7-2-1：开机
 - 7-2-2：关机
 - 7-2-3：墙纸
- 7-3：游戏
- 7-4：存储状态
 - 7-4-1：总共
 - 7-4-2：音乐
 - 7-4-3：图片

使用菜单

8：日程表

- 8-1：月历查看
- 8-2：闹钟设置
- 8-3：计算器
- 8-4：当天
- 8-5：计划清单
- 8-6：世界时间
- 8-7：倒计时
- 8-8：记事本

9：设置

- 9-1：声音
 - 9-1-1：振铃音量
 - 9-1-1-1：呼叫
 - 9-1-1-2：信息
 - 9-1-1-3：闹钟/日程表
 - 9-1-2：按键音
 - 9-1-3：功能提示音
 - 9-1-3-1：提示音类型
 - 9-1-3-2：设置
 - 9-1-4：整点报时
 - 9-1-5：语音音量
- 9-2：显示
 - 9-2-1：标文
 - 9-2-2：背景灯
 - 9-2-3：语言/Language
 - 9-2-4：设置时间
 - 9-2-4-1：主时钟
 - 9-2-4-2：双时钟
 - 9-2-5：服务指示灯
 - 9-2-6：显示屏对比度
 - 9-2-7：菜单类型
- 9-3：自动重拨

使用菜单

9：设置 (续上页)

- 9-4：应答模式
- 9-5：漫游选项
- 9-6：保密
 - 9-6-1：锁定模式
 - 9-6-2：锁定代码
 - 9-6-3：紧急号码
 - 9-6-4：语音保密
 - 9-6-5：限制
 - 9-6-6：清除内存
 - 9-6-6-1：卡
 - 9-6-6-2：电话
 - 9-6-6-3：全部
 - 9-6-7：话机复位
 - 9-6-8：卡设定
 - 9-6-8-1：检查PIN
 - 9-6-8-2：更改PIN
 - 9-6-8-3：卡锁
- 9-7：输入方式
- 9-8：数据选项

呼叫

呼叫

通过**呼叫**菜单，您可以：

- 查看和拨打最近未接，打出或打入的号码。
- 删除通话记录中的号码。
- 查看通话时间。
- 设置呼叫转移到预置号码或设置呼叫等待。

未接

菜单 1-1

手机可储存30个您未接听的电话号码（如主叫方号码可识别）。此功能根据服务提供商的不同而不同。

1. 按  或  键查看所需号码或姓名（如果电话簿中已存主叫方姓名）。
2. 按  键选择光标选中的电话号码，此未接电话号码的详细信息即可显示。

3. 如欲	则按
拨打所显示号码	 键
使用菜单选项	 键，有关菜单选项的详细内容，请参见以下章节。
查看其它号码	导航键
返回待机模式	 键

如进入菜单，以下选项可供选择：

通话：拨打选择的电话。

存储：将电话号码储存在电话簿中。

预置：可以在拨打号码前，将地区代码或功能代码添加到号码前。

删除：删除所选择的号码。

打入

菜单 1-2

本功能方便您查看最后打入的30个来电（如果您已经申请了主叫方识别号服务）。进入此菜单，手机显示打入电话清单。

欲了解更详细的信息，请参照72页的“未接”。

呼叫

打出

菜单 1-3

手机可储存30个您最近打出的电话号码。进入此菜单，会显示打出电话的列表。

欲了解更详细信息，请参照72页的“未接”。

删除记录

菜单 1-4

在此菜单中，您可分别删除储存在话机中打出、打入及未接的存储记录，或一次全部删除**所有**存储记录。

删除时会出现确认信息，选择**是**删除记录，选择**否**取消删除。

呼叫

通话时间

菜单 1-5

您的手机能够记录所有通话时间的长度。使用本功能，您可以查看最后打出或最后打入电话的时间和所有通话的时间。任何时候您都可以方便地删除通话时间。此功能有助于您调整通话时间。

注意：此功能不是为了精确计费。

手机提供下列选项：

最后一个电话：最后一次通话的时间。

全部：通话总数目和总通话时间。您可以利用**全部删除**功能使总通话时间为零。

使用时间：显示手机出厂以来所有的通话总数目和总通话时间。

全部删除：选择**是**来删除通话时间，使通话计时器为零。

呼叫转移

菜单 1-6

该网络服务允许您将来电转移到您指定的另一部手机上。

注意：仅在您的网络提供支持时，本选项才可以使用。
请与您的网络供应商联系。

下列选项为可选：

占线：如果您的手机正在通话，来电被转移。

无应答：如果您没有应答电话，来电被转移。

无条件：所有的来电被转移。

占线/无应答：如果您占线或没有应答电话，来电被转移。

欲设置呼叫转移：

1. 按导航键选择呼叫转移类型，按**选择**软键。
2. 按导航键选择**有效**，并按下**存储**软键。
3. 在设定好的字符后面输入您要转移到的电话号码。
4. 按下  键，手机会发送给您呼叫转移确认信息。

一旦呼叫转移为有效，将显示通知，告知您呼叫将被转移。

欲取消呼叫转移设置：

1. 选择已呼叫转移选项，按**选择**软键进入。
2. 选择**无效**并按**存储**软键。

呼叫等待

菜单 1-7

呼叫等待功能可在您接听来电时提示您有另一来电。

欲启用此功能，用  或  键选择**有效**，然后按**存储**软键。

启用本功能后，您在通话中可以按  键来接听另一来电，此时，将第一个电话置于保持中，接听第二个来电。详细内容，见45页。

如欲取消呼叫等待设置，可按下导航键选择**无效**，并按下**存储**软键。

电话簿

电话簿方便您在 UIM 卡或手机的存储器中存放电话号码及相应的姓名。UIM 卡和手机存储器虽然是分开的，但它们可用作一个单独的整体，被称为电话簿。

卡存储量取决于使用的 UIM 卡。

查找

菜单 2-1

在本菜单中，您可以通过名字、条目号、组群名称或存储位置进行查找。

注意：在待机模式下，按**查找**软键可快速进入此菜单。

如欲改变查找方法，按左键或右键选择**按名字**、**按快速拨号**、**按组群**或**按存储器**其中一项。

按名字查找条目

选择本方法后，电话簿中的所有条目会按字母顺序显示。

1. 必要时，按左键或右键选择**按名字**查找。

电话簿

2. 输入您所需要名字的前几个字符。可以使用预置的英文字输入法输入字符。

如果准备查找中文名字，在加亮选中名字输入区时，按**菜单**软键。可以使用其他文本输入法输入名字。有关如何输入汉字的详细内容，见 47 页。

手机会加亮显示与输入相匹配的第一个名字。

3. 加亮选中条目后：

- 按  键拨打此条目的速拨号码。
- 按**菜单**软键可以访问下列选项：
 - **编辑**：编辑条目的电话号码、名字、位置号和其他信息。
 - **删除**：删除条目。
 - **添加新的**：在电话簿中添加号码。可以创建新条目，或者在现有条目中加入号码。如欲了解有关如何添加号码的详细内容，见 82 页。
 - **电子名片**：把条目存为名片，以便用彩 e 服务发送。见 107 页。

电话簿

- 按**确定**软键选择此条目，此条目的详细信息会显示出来，按上键或下键滚动查看各项。

按**菜单**软键可以使用下列选项：

— **发送信息**：可以发送文本信息。只有在选择一个号码条目后才会显示此项。

— **通话**：以快速拨号号码拨打电话。

— **编辑**：可以更改内容。

— **复制**：可将号码复制到另外的存储器中。存储在话机存储器中的条目，只有选择一个类型的号码（**移动电话**、**家**、**办公室**、**寻呼机**、**传真机**）时才可出现此选项。

— **删除**：删除条目。若选择了条目中的一个号码，删除时只删除此号码。

- 按 **C/☰** 键返回到上一级菜单。
- 按 **☰/Ⓜ** 键退出本菜单。

按快速拨号号码查找

选择本方法时，电话簿中的所有条目会按位置号数字顺序显示。

1. 按左键或右键选择 **按快速拨号** 查找。
2. 输入需查找的条目的位置号。
3. 按下键选择需查找的条目，并按第79页上从第3步起的步骤进行。

电话簿

按组群查找条目

选择本方法时，电话簿中的条目会分组显示。

1. 按左键或右键选择 **按组群** 查找。
2. 按下键将光标移到组群选择区。
3. 按左键或右键滚动选择分组。
每选择一个小组，该小组的相关条目都会显示。
4. 按下下键，并按第79页上从第3步起的步骤进行。

按存储器查找条目

选择本方法后，存储在UIM卡中的电话簿条目会首先显示出来。

1. 按左键或右键选择 **按存储器** 查找。
2. 按下键将光标移到存储器选择区。
3. 按左键或右键滚动选择存储器：**卡**或**电话**。
每次选择存储器时，显示相关条目。
4. 按第79页从第3步起的步骤进行。

添加

菜单 2-2

本菜单方便您在电话簿内添加新条目，您可以存储电话号码、电子邮件地址或备忘录。

添加新条目

在电话存储器中，一个名字下最多可存储5个不同类型的电话号码。可选的类型有：移动电话、家、办公室、寻呼机和传真。在卡存储器中，一个名字下只可存储一个电话号码。

1. 输入名字并按**确定**软键。

有关输入字符的详细内容，见47页。

2. 按下键把光标移到存储器选择区。

3. 按左键或右键滚动选择存储器：**卡或电话**。继续进行下一步。

当在卡中存储号码时，不必继续进行下一步。

4. 按上键或下键滚动选择项目，并且必要时，修改设置或输入更多信息。

- **姓名**：如果未输入姓名，可以在此步骤中输入姓名。
- **按存储器**：显示号码的存储位置。
- **移动电话/家/办公室/寻呼机/传真机**：可以输入各类电话号码。在右侧框中，还可以输入所需位置号。
- **快速拨号**：按左键或右键，选择您需要使用的快速拨号号码。
- **图像**：按菜单软键，选择照片或图标，当用该号码打入电话时，显示屏上显示该图像。
- **电子邮件1/电子邮件2**：按**编辑**软键，可以输入电子邮件地址。有关输入字符的详细内容，见48页。
- **URL**：按**编辑**软键，可以输入URL地址。
- **组群**：从包含条目的预置关系组中选择一项。把条目分组，就可以在组中查找号码。见81页。
- **铃声**：为条目选择独特的音乐铃声。通过为各条目选择不同的铃声，可以通过来电铃声区分存储在电话簿中的呼叫者。

电话簿

- **其他：**按**编辑**软键，可以添加备注。如欲了解有关如何输入字符的详细内容，见47页。

5. 重复第4步，直到输完条目的联系信息为止。

6. 按**存储**软键，保存条目。

保存条目后，手机显示几秒电话簿的内存情况，然后返回电话簿菜单。

待机模式下存储电话号码

1. 在待机模式下，输入欲存储的电话号码。

2. 按**存储**软键。

3. 输入姓名后按**确定**软键。如欲了解有关如何输入字符的详细内容，见47页。

4. 按下键把光标移到存储器选择区。

5. 如欲在卡中存储号码，按**存储**软键。

如欲在电话存储器中存储号码，选择**电话**。继续进行下一步。

6. 选择号码类型，并按**选择**软键。

7. 按第83页上从第4步起的步骤进行。

电话簿

组群设置

菜单 2-3

此菜单可以修改组名。

添加新组

1. 在组群列表上，按下**菜单**软键。

2. 选择**新建**选项，并按**确定**软键。

3. 输入您所需组名，并按**确定**软键。

有关输入字符的详细内容，见47页。

4. 使用左键或右键，选择铃声类型。

5. 使用上键或下键，选择铃声，并按**存储**软键。

更改组名

1. 在组群列表上，使用上键或下键，选择您需要更改的组群，并按**菜单**软键。

2. 选择**编辑**软键，并按**确定**软键。

3. 按住 **C/ⓧ** 键，清除旧组名，并按上述第三步起的步骤进行。

电话簿

删除组群

1. 在组群列表上，按上键或下键，选择您需删除的组群，并按**菜单**软键。
2. 选择**删除**选项，并按**确定**软键。
3. 当显示确认信息时，选择**是**，并按**选择**软键。

本机号码

菜单 2-4

本菜单显示您的电话号码。

如欲修改该电话号码：

1. 显示该号码时，按**编辑**软键。
2. 输入新电话号码，并按下**存储**软键。

照相机

通过使用手机内置照相机，可随时随地拍摄照片。另外，可以通过信息向另一人发送照片，或将照片设置为墙纸或开机或关机图像。

您也可以使用手机录像。

注意：在待机模式下，按照相机（）键，可以快速进入此菜单。

警告：

- 未经允许，请不要拍摄他人照片。
- 请不要在不允许拍摄的地方拍摄照片。
- 请不要在涉及他人隐私的地方拍摄照片。

照相

菜单 3-1

进入此菜单，可单次拍照或连续拍照。还可使用照相机录像。

照相机拍摄的照片为JPEG格式，录像剪辑为MPEG4格式。

注意：

- 在日光直射或明亮的环境下拍照时，照片上会出现影子。
- 当您处于室内的日光灯照射下，如果出现水纹状横条，请按5键。如果您到室外拍摄，请再按5键，退出此模式。
- 当分辨率设为 **高：640x480**时，将无法改变图像大小。
- 当您通过PC link程序，在计算机中打开手机中所拍摄的照片时，图像大小将可能不同。

开手机滑盖照相

拍照过程如下：

1. 在拍照模式屏幕上，选择**单次照相**，进入单次照相模式，并跳到步骤3。


如欲多次拍照，选择**连续拍照**，并继续进行下列步骤。

2. 选择**连拍或多画面**，并按**选择**软键。

连拍，可以连续拍摄一系列照片。

多画面，可以拍摄几张照片，并把这些照片存在一个相框中。相框将存为由拍摄的几张照片构成的一幅图像。

3. 旋转照相机镜头并照相机对准拍摄对象，从而调节图像。

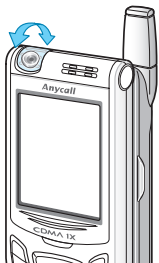

4. 如欲	则按
垂直翻转图像	上音量键。
水平翻转图像	下音量键。
放大或缩小	左键或右键。 (当分辨率设定为小的或微小的时，此项才有效。)
改变图像亮度	上键或下键。
改变显示大小	0 键。
改变拍摄模式	1 键。
改变图像分辨率	2 键。
改变画质	3 键。
调节白平衡	5 键。
使用选项	菜单 软键。见下页。

5. 按下**拍照**软键或  键拍照。当连续拍照时，照相机连续拍照。

6. 按下**存储**软键。

如欲丢弃照片，并返回拍摄模式，按下**取消**软键。

照相机

7. 必要时, 使用 **C/⌘** 键删除预置名称, 然后输入照片名称。
- 有关输入字符的详细内容, 见 47 页。

8. 按下**确定**软键。

手机自动在**相册**菜单 (**菜单 3-2**) 中保存照片, 然后回到拍摄模式。

9. 完成时, 按下 **⏏** 键, 返回待机模式。

在拍照模式下使用照相机选项

在拍照模式下按**菜单**软键, 可以使用下列选项, 供当前拍照:

拍摄方式

通过本选项, 可以把照相机模式改为**单次**、**连拍**、**多画面**或有声录像。

分辨率

通过本选项, 可以选择图像分辨率。此选项根据当前拍照模式的不同而不同 (此选项在多画面模式下不显示)。

画质

可以从**高**、**中**或**低**中选择画质。

照相机

趣味相框

此选项中, 可为照片添加相框。按左键或右键查找需使用的相框。(只有在单次拍照模式下, 才有本选项。)

拍照次数

此选项中, 可以选择照相机连续拍照的次数。(只有在连续拍照模式中, 才有本选项。)

快门模式

此选项中, 当选择了**自动**时, 不用按下照相机键 **⏏** 就可拍照。(只有在连续拍照模式中, 才有本选项。)

照片效果

此选项中, 可以改变色调, 或者对照片进行特殊处理。(只有在单次拍照模式下, 才有本选项。)

自动照相

可以设置手机自动拍照的预定时间。当按下**拍照**软键或 **⏏** 键时, 显示屏最下一行显示时间图标, 并开始倒计时。

白平衡

通过本选项, 可以调节照片色调平衡, 改变亮度环境。在此选项中, 可以使您的照片更具暖色或冷色效果。欲自动调节平衡, 选择**自动**。

相册

此选项中，可以查看相册菜单（菜单 3-2）中保存图片。

录像过程如下：

1. 在拍照菜单上，选择**有声录像**模式，并按下**选择**软键。
显示屏上显示拍到的图像。

2. 把照相机对准拍摄对象，从而调节图像。

3. 如欲	则按
垂直翻转图像	上音量键。
水平翻转图像	下音量键。
放大或缩小	左键或右键。
改变图像亮度	上键或下键。
改变显示大小	0 键。
改变拍摄模式	1 键。
改变图像分辨率	2 键。
改变画质	3 键。
调节白平衡	5 键。
使用选项	菜单软键。见下页。

4. 按下  软键或  键，开始录制。

5. 录制完成时，按下  软键。

否则，当录制时间到了时，手机自动停止录制。

6. 按下**存储**软键。

如欲丢弃录像，并返回录制模式，按下 C/⌂ 键。

按  键，可浏览刚录制的影片。

7. 必要时，使用 C/⌂ 键清除预置名称，并输入录像名称。

有关如何输入字符的详细内容，见47页。

8. 按下**确定**软键。

手机把录像保存在**相册**菜单（菜单 3-2）中，并返回录制模式。

9. 当完成时，按下  键，返回待机模式。

在录制模式下使用选项

在录制模式下按**菜单**软键，可以使用下列选项，供当前拍摄：

拍摄方式

通过本选项，可以把照相机模式改为**单次**、**连拍**、**多画面**或**有声录像**。

分辨率

通过本选项，可以选择图像分辨率，可以选择**小的**：**176 × 168**或**微小的**：**176 × 144**。

画质

可以从**高**、**中**或**低**中选择画质。

照相机

录音

通过本选项，可以设置是否随录像录音。

影片效果

通过本选项，可以改变色调，或者对录像进行特技处理。

自动照相

可以设置手机自动拍照的预定时间。当按下  软键或  键时，显示屏最下一行显示时间图标，并开始倒计时。

白平衡

通过本选项，可以调节照片色调平衡，改变亮度环境。在此选项中，可以使您的照片更具暖色或冷色效果。欲自动调节平衡，选择**自动**。

相册

此选项中，可以查看**相册**菜单（**菜单 3-2**）中保存录像。

照相机

相册

菜单 3-2

在本菜单中，可以查看拍摄的照片和录制的录像。
注意：在不同的拍摄模式下，可选用的选项会有所不同。

查看照片

- 按下左键或右键，选择**单次**，**连续拍照**或**有声录像**。
- 输入您想查找的照片名称，并按下**确定**软键。
或者，按上下键，选择您想预览的照片。
- 按下右软键，预览照片。

如欲	则按
滚动到一个照片	左键或右键。
使用选项	菜单 软键。详细内容，见下面。
查看小图片	X9 软键。
查看全屏图片	X1 软键。
播放或停止录像	右软键。

按下**菜单**软键，可以使用下列选项：

发送照片邮件

可以作为图片邮件发送照片。详细内容，见97页。

设置墙纸

可以把照片设为待机屏幕的墙纸或设为开机或关机时显示图像。

照相机

重命名

可以更改照片名称。

文件信息

可以显示有关当前照片的信息，如分辨率、照片大小和文件格式。

锁

可以锁定照片，如没有锁定码，其他人无法进入。

删除

可以删除照片。

删除所有

可以删除所有照片。

注意：查看有声录像时，按下**菜单**软键，可使用的选项可能有所不同。

照相机

图片邮件

菜单3-3

通过本菜单，可以使用彩e服务向另一个人发送您拍摄的图片。

在彩e菜单（**菜单 4-2**）中，可以查看发送或已接收的图片邮件。

使用新照片发送图片邮件

1. 选择**新照片**，并按下**选择**软键。

照相机打开，并且显示屏切换到拍照模式。

2. 按88页上第3至8步，拍摄并保存照片。

3. 按下**菜单**软键（）时，可以使用下列选项：

- **通讯簿：**可以查找电话簿中存储的电子邮件地址。
- **发件记录：**可以查看已发送的图片邮件列表。
- **地址组：**可以使用呼叫者组群查找电话簿中存储的邮件地址。
- **个人信息：**可以自动输入您的电子邮件地址。
- **另存为新邮件：**可以保存图片邮件，供日后使用。

4. 按下**编辑**软键，显示收件人列表，按下**编辑**软键，输入目的地的号码或电子邮件地址，按下**确定**软键。

有关输入字符的详细内容，见47页。

5. 如果准备向多个接收者发送邮件，重复第4步。

在收件人列表屏幕上，按**菜单**软键，可以使用下列选项：

通讯簿：可以查找电话簿中存储的邮件地址。

发件记录：可以查看已发送的图片邮件列表。

地址组：可以使用呼叫者组群查找电话簿中存储的邮件地址。

个人信息：可以自动输入您的电子邮件地址。

改为抄送：可以添加收件人到抄送组。

改为密送：可以添加收件人到密送组。

- 6. 按下**确定**软键，返回新邮件屏幕，并按下键。
- 7. 按下**编辑**软键，输入图片邮件的主题，并按**确定**软键。
- 8. 按下键附上更多文件，并按下**编辑**软键。
- 9. 按下**菜单**软键，可以使用下列选项：

选择：可以添加照片、图像、音乐、电子名片和其他。

未选择：可以取消对添加文件的选择。

全部未选择：可以取消全部文件的选择。

- 10. 当完成时，按下**确定**软键。
- 11. 按下键，并按下**编辑**软键。
- 12. 编写正文，并按下**确定**软键。
- 13. 按下**发送**软键。

注意：在主题、附件、正文中，按**菜单**软键 ()，可以使用**另存为新邮件**选项保存您所创建的图片邮件。

使用存储照片发送图片邮件信息

- 1. 选择**存储照片**，并按**选择**软键。

2. 如欲	则按
滚动照片	导航键。
查看单次拍照模式拍摄的图像	单次 软键。
查看连续拍照模式拍摄的图像	连续 软键。

- 3. 按下**发送**软键，创建图片邮件。
- 4. 按97页上的第3步起的步骤进行。

设置

菜单 3-4

通过本菜单，可以设置供使用照相机和照片的选项。

画廊锁

菜单 3-4-1

可以锁定照片，这样，未经您允许，别人就无法查看照片。

如欲进入锁定画廊菜单，需要输入锁定码。锁定码在工厂中预设为“0000”。

选择**锁**，并按下**存储**软键。锁定照片后，每次进入**存储照片**菜单（**菜单 3-3-2**）或**相册**菜单（**菜单 3-2**）的子菜单时，需要输入锁定码。

如欲取消本功能，选择**解锁**。

照相机

拍摄设置

菜单 3-4-2

使用照相机时，使用本菜单，可以修改选项的预置设置。

可以选用下列选项：

拍摄方式：可以选择拍摄模式：**单次、连拍、多画面或有声录像**，预置设置为**单次**。

分辨率：可以选择单次拍照模式下的图像的分辨率。

画质：选择图像类型：**单次/连续拍照或有声录像后**，可以选择图像质量：**高、中或低**。

连拍次数：可以选择照相机在连续拍照模式下拍照的次数。

分框数量：可以选择在多画面拍照模式下相框划分的数量。

快门声音：可以选择按下快门、照相机键或拍照软键时发出的声音。

存储状态

菜单 3-4-3

可以检查供照相机功能所用的已用存储容量和剩余存储容量。显示屏显示全部、使用和剩余空间。

联通无限

此功能视网络提供商情况而定。以下介绍的功能由于网络提供商的不同而不同。欲了解详细情况，请与网络提供商联系。

待机模式下，按  键可快速进入此功能。

互动视界

菜单 4-1

此手机配备了Web浏览器，所以您可以访问无线Web。

通过Web浏览器可以使用手机访问最新信息。通过手机浏览无线Web与使用计算机不同，在该网站，提供商只选择网站最重要的方面提供给无线手机用户并删除了大多数图片。

每次启动Web浏览器，手机将连接到无线Web上并且在显示屏上显示服务指示图标 ()。显示屏上显示服务指示图标时，手机连到了无线Web上并且相应进行记帐。费率随服务选项而异。

启动 Web 浏览器

注意：首次使用 Web 浏览器，需经过安全设置过程，该过程持续 3 至 5 分钟。请遵循屏幕上的提示完成安全设置过程。只有首次使用服务时才出现初始设置过程。

1. 进入**互动视界**菜单（**菜单 4-1**），把手机连接到无线 Web 上。
2. 连接后，显示主页（或最后访问的页面）。
3. 按  或  键滚动阅读内容。

退出 Web 浏览器

如欲退出 Web 浏览器，只需随时按下  键。

畅游 Web 浏览器

使用 Web 浏览器时，手机上的一些按键的操作使用方式与普通手机电话不同。这些按键说明如下。Web 浏览器以下列其中一种方式显示屏幕上的项目：

- 文本或数字输入
- 链接（嵌入内容中）
- 编号选项（一些选项未编号）
- 简单文本

可以使用软键来操作选项或链接。软键位于显示屏最下一行下面。

在此说明如何在 Web 浏览器中使用按键：



菜单键：为左软键。按此键通常返回主页。



确定键：为右软键。右软键主要用于选择光标选择的选项。



上/下导航键：使用导航键滚动并选择浏览器选项。当前选定的选项由 ► 符号指明。编辑文本时，也可以使用导航键移动光标。



左/右导航键：编辑文本时，左右移动光标。



结束键：退出Web浏览器并且令手机返回待机模式。



清除/返回键：本键执行两个重要功能：

- 在浏览器中向后返回。按下该键一次，返回一页。按住该键，返回到主页。
- 清除输入的文本或数字。输入数字或文本时，按下该键可以清除最后一位数字、字母或符号。按住该键可以完全清除输入内容。



数字键0-9：如果页面上的项目编有号码，可以使用这些键选择。



音量键：可以向上或向下滚动一页。

在Web浏览器中输入文本、数字或符号

提示时，可以采用与手机模式中相同的方式输入文本、数字或符号。有关如何输入字符的详细内容，见47页。

使用链接

链接有几个用途，包括跳到不同的页面、跳到不同的网站，或者甚至从一些网站开始拨打电话。链接在方括号内([])显示，在使用光标选中链接时，通常可以使用右软键选择链接。

在Web浏览器运行期间拨打电话

如果使用的网站支持本功能（电话号码被光标选中并且左软键显示为“拨打”），可以从Web浏览器开始拨打电话。在大多数情况下，也可使用 键拨打电话。开始拨打电话时，浏览器连接终止。结束通话时，手机返回待机模式。

使用书签

可以在许多单页页面上标上书签，以便以后上网方便。书签可以减少访问所需页面的步骤数从而节约时间。书签功能视网络情况而定。

创建书签

1. 转到希望标记的页面。
2. 按住左软键，显示选项列表。

3. 选择**标记站点**，按**确定**软键。
4. 如果页面有标题，标题自动用作书签名。也可以修改书签名。选择**存储**软键，可以保存名称并把该页面添加到书签列表中。
5. 显示提示信息，以确认书签添加到了列表中。选择**确定**返回做标记的屏幕以继续在Web浏览器内畅游。

新书签添加到书签列表的底部。

查找书签

1. 从浏览器菜单选择**书签**。
2. 选择所需书签并按下**确定**软键。

或者，从浏览器菜单按住与书签列表中的书签相关的号码。

彩e

菜单 4-2

在此菜单中，您可以使用彩e服务，即可发送或接收包含媒体项目电子邮件信息，如铃声或图片。

有关此项服务的详细信息和使用情况，请与您的服务提供商联系。

注意：

- 在待机模式下，按左键，可以快速进入此菜单。
- 在彩e菜单（菜单 4-2-1）中按**短信息**软键，您可以快速进入**信息**菜单。

彩e

菜单 4-2-1

此菜单可使您开始彩e程序，管理、发送或接收彩e信息。

关于使用此功能的详细信息请与网络服务提供商联系。

彩e设置

菜单 4-2-2

通过此功能您可以重置彩e功能。

您可以使用如下选项：

存储重置：全部删除保存在邮箱里的发送或接收邮件。

功能重置：恢复使用彩e服务的默认设置。

联通无限

全部重置：恢复使用彩e服务的默认设置并全部删除保存在邮箱里的发送或接收邮件。

UID目录重置：清除保存在彩e程序里的UID目录。

神奇宝典

菜单 4-3

通过此菜单可使用多种Brew平台，将您的手机连接到无线Web网。连接后显示的页面会由于网络服务提供商的不同而不同。

使用左右键选择项目，按  键进入。

详细信息请向您当地的网络服务提供商咨询。

联通在信

菜单 4-4

此功能只有在您使用的UIM UTK卡提供此附加服务时才可使用。详细信息请参见UIM UTK卡介绍。

信息

本手机可以从网络提供商接收语音邮件信息、文本信息和网络信息。在服务提供商支持的情况下，本手机还可发送文本信息。

即使本手机处于锁定模式，也可以接收发来的信息。屏幕显示相关信息。

如欲查看信息，需要对手机解锁。

注意：

- 在待机模式下，按住左键，可以快速进入本菜单。
- 按下信息屏上的彩e软键时，可以使用彩e服务。

新信息

菜单 5-1

您可以创建简短的文本信息并发送到其他若干手机中。

1. 输入信息内容，并按下**确定**软键。

有关输入字符的详细内容，见47页。

按下**模式**软键并选择**现成信息**，最多可以使用20条现成信息。详细内容，见116页。

2. 选择下列选项之一，并按下**确定**软键：

- **发送及保存**：可以存储信息副本，然后把信息发送到要求的目的地。此信息可以在发件箱中查看。
- **仅发送**：可以立即发送信息。信息发送完并不被保存。
- **仅保存**：可以保存信息以便以后发送。此信息可以在发件箱中查看。

如果选择**发送及保存**或**仅保存**选项，按上下键滚动选择信息存储的位置：**电话或卡**。

3. 输入电话号码。

如果按下**查找**软键，可以在电话簿中查找号码。

4. 欲将信息发送给多个目标，按下**下**键，然后输入其它号码。

重复本步骤，可以添加更多目标，一次最多可以向10个目标发送信息。

5. 号码输入完毕后，按下**确定**软键，发送或保存信息。

手机会提示您信息是否成功发送，然后回到信息菜单。

收件箱

菜单 5-2

在UIM卡和手机存储器中可以存储短信及相应发送人的号码。如果信息存储器已满，屏幕会显示提示信息，并且手机拒接另外发来的信息，直到删除一些信息使存储器有一定空间，手机才可再接收。

阅读文本信息

手机接收到文本信息后，新信息图标（）及带有发送信息号码的提示信息会显示。按下**选择**软键，可以立即查看信息。

进入文本**电话**菜单（**菜单 5-2-1**）或文本**卡**菜单（**菜单 5-2-2**）后，显示已接收的信息列表。列表上显示的图标表示信息状态：

- ：已阅读了该信息时显示本图标。
- ：表示重复信息。
- ：表示紧急信息。

按上键或下键滚动选择所要查看的信息，并按下**查看**软键。手机显示内容。必要时，按上键或下键滚动查看信息内容。

注意：查看信息时，按**回复**软键，回复信息给发送方。

信息

查看信息时，按下**菜单**软键，可以选用下列选项：

转发：可以把信息转发给另一个号码。

呼叫/存储：显示发件人的号码、回叫号码和文本信息中的号码（如果有）。按下  键拨打选定的号码。如欲在电话簿中存储该号码，可按**存储**软键。

删除：从收件箱删除信息。收件箱满后，直到删除旧信息后，才可接收信息。

移到电话中：使您能将储存在UIM卡中的内容转存到话机存储器。此选项只有在查看储存在UIM卡中的信息时才可选用。

移到卡中：使您能将储存在话机存储器中的内容转存到UIM卡。此选项只有在查看储存在话机中的信息时才可选用。

收听语音信息

当接收到语音信息时，相应的提示信息即会显示。按下  键，手机将接通语言邮件中心。根据系统的语音提示进行操作，收听语音信息。

通过**语音菜单**（**菜单 5-2-3**），也可查看语音信息。

欲了解是否提供语音信息服务的详细情况，请联系网络服务提供商。

信息

发件箱

菜单 5-3

话机可以将已发送信息存储在UIM卡或电话存储器中。

进入**电话菜单**（**菜单 5-3-1**）或**卡菜单**（**菜单 5-3-2**）后，显示已发送的信息列表。列表上显示的图标表示信息状态：

- ：表示信息发送成功。
- ：表示信息未发出。

按上键或下键滚动选择所要查看的信息，并按下**查看**软键。手机显示内容以及收件人的号码。必要时，按上键或下键滚动查看信息内容。

查看信息时，按下**菜单**软键，可以选用下列选项：

重新发送：可以重新发送信息。

呼叫/存储：显示收件人的号码以及文本信息中的号码（如果有）。按下  键，拨打选定的号码。如欲在电话簿中存储该号码，按下**存储**软键。

删除：从发件箱删除选定的信息。

信息

删除信息

菜单 5-4

使用此菜单，可分别删除：语音信息、收件箱卡、收件箱电话、发件箱卡和发件箱电话中存储的所有信息。也可利用**所有信息**选项，一次删除所有信息。

1. 按下导航键选择准备清空的信息箱，并按下**选择**软键。也可使用**所有信息**选项，一次删除所有信息。

如果准备清除复选标记，按下**不选择**选项。

2. 按下**删除**软键。

3. 显示确认信息时，按下**是**软键确认。

信息设置

菜单 5-5

使用此菜单，可以为接收或发送的信息设置各项选项。

滚动时间

菜单 5-5-1

如果接收的信息过长不能在一屏显示完毕，手机可以自动进行滚动显示。可设置手机屏幕滚动显示时间间隔：1秒至5秒可供选择。

当本选项设为**关**时，需要使用上键或下键手动滚动到下一屏幕。

信息

信息提醒

菜单 5-5-2

接收到信息时，手机会发出设定的铃声，提示您查看信息。可以设置提示音发出间隔。

关：当接收到发来的信息后，手机只发出一次提示音。

一次：当接收到发来的信息后，手机会进行提示，隔两分钟后再次提示。

每2分钟：当接收到发来的信息后，手机每隔两分钟发出一次提示音。

通话中信息提示

菜单 5-5-3

可以设置通话中接收到新的信息或闹钟时间已到时手机是否提示您。

可以选用下列选项：

开：通话期间手机提示您。

关：通话结束后手机提示您。

新信息

菜单 5-5-4

创建新信息时，可以把下列选项设为预置设置：

优先权：可以设置信息的优先级：**正常**、**互动**、**紧急或应急**。

发送回应：可以打开或关闭发送确认功能。当打开该项功能时，当收件人接收到您发送的信息时，网络会通知您。

信息

现成信息

菜单 5-5-5

手机中可保存20条现成信息，在编写新信息时，可以使用现成信息。

可以修改现成信息，必要时，最多可以增加9条信息。

1. 按上键或下键，加亮选中准备修改的信息。

如欲添加新信息，选择空位置。

2. 按下**编辑**软键。

3. 必要时，使用 C/☞ 键清除现有信息，并输入新信息。

有关如何输入文本的详细内容，见 47 页。

4. 按下**确定**软键，保存信息。

网站提示

菜单 5-6

在本菜单中，可以从无线网络服务器查看网络信息。有关阅读网络信息的详细内容，见 109 页“信息”。

语音呼叫

在电话簿中存储了电话号码及姓名后（见 78 页），只需对着话筒说出相关姓名或号码，即可拨号。有关语音拨号的详细内容，见 39 页。

注意：

- 在待机模式下，按 C/☞ 键，可以快速进入此菜单。
- 手机只认可中文姓名。

设置

菜单 6-1

此功能可使您设置语音呼叫的各项使用设置。

模式设置

菜单 6-1-1

此功能可使您设置语音呼叫的启动方式。

自动：打开滑盖后，手机自动启动语音呼叫功能。

手动：需要按住 C/☞ 键，进行语音拨号。

选择性别

菜单 6-1-2

选择使用语音呼叫功能人的性别：**男或女**，此设置可提高话机语音识别能力。

语音呼叫

显示结果

菜单 6-1-3

此功能可设置使用语音呼叫功能说出姓名时，话机自动生成与语音相匹配的号码数量。

3最好：生成包括最匹配及类似的三个号码。

1最好：只生成最匹配的一个号码。

耳机话筒设置

菜单 6-1-4

当您将此设置选择为设置后，话机连接耳机时，按下耳机按钮即可启动语音呼叫功能。

注意：当您在嘈杂的环境下使用耳机话筒，语音呼叫功能将无法工作。

信息音量

菜单 6-1-5

此功能可调节语音呼叫的音量。

存储器

菜单 6-1-6

此功能可为语音呼叫功能设置相对应的卡或电话存储器。

语音呼叫

编辑姓名

菜单 6-2


只要您在电话簿中存储中文姓名和其号码，它们将自动作为语音呼叫的条目。

在此菜单中您可以删除或设置每个姓名的语音呼叫设定。

1. 当已选择的存储器中的号码清单依次列出，按  或  键滚动到您所需的姓名。

注意：按 **#** 键您可以改变目录格式。每次按此键，目录将依次显示已注册姓名，未注册姓名，然后是全部选中目录。

2. 按 ***** 键可选择或取消选定。用语音指令将可拨打被选姓名。
3. 重复第1步和第2步输入其他。
4. 结束后，按下 **C/☒** 或 **☒/☒** 键。



娱乐

娱乐功能可使您享受各式各样的媒体内容，如图片、铃声或游戏。您也可以管理下载内容。

音乐箱

菜单 7-1

在此菜单中可设置下列项目的各种独特的铃声乐曲：

语音呼叫：通过此菜单可设置来电铃声。

注意：在待机模式下，您可以快速改变铃声。长按 **✱** 键并选择一种乐曲。

信息：通过此菜单可设置接收语音信息，寻呼信息，文本信息，网站提示 的铃声。

日程表：通过此菜单可设置日程表的铃声。

如欲选择音乐铃声：

1. 选择所需项目，并按下**选择**软键。
2. 使用左键或右键**选择**所需铃声种类。
使用上下键，滚动铃声，所选铃声将会响起来。
3. 找到所需铃声时，按下**存储**软键。

如欲删除音乐铃声：

1. 在下载的音乐铃声目录（**彩e旋律**、**神奇宝典旋律**或**我的旋律**）中，滚动到准备删除的音乐铃声上，并按下**删除**软键。
2. 显示确认信息时，选择**是**，并按下**选择**软键。

图片箱

菜单 7-2


在此菜单中，可设置待机模式下或开机或关机时显示的各种画面。您也可以使用和删除已下载的或拍摄的图像。

可以使用下列选项：

开机：可以选择开机画面。

关机：可以选择关机画面。

墙纸：可以选择待机画面。



如欲选择图片：

1. 选择所需项目，按**选择**软键。

2. 选择所需图片种类，并按下**选择**软键。

可以选择一种默认图片、从网络下载的图片、拍摄的照片。

3. 使用导航键滚动图片。

4. 找到所需图片时，按下**选择**软键。

欲删除图片：

1. 在下载的图片目录（**彩e图片**，**神奇宝典图片**，**我的图片**，**照片**）中，滚动到您所需清除的图片，按**删除**软键。

2. 当显示确认信息时，选择**是**，然后按**选择**软键。

注意：在此菜单中您删除一张照片，它也将从画廊中被删除。

游戏

菜单 7-3

使用手机，可以玩**冰洞**和**星星方块**游戏。

注意：在待机模式下按下下键，可以快速进入此菜单。

如欲启动游戏：

1. 按下**选择**软键。

2. 按下任意键，**⏏**键除外。

手机显示下列选项：

- **新游戏：**可以开始新游戏。
- **最高分数：**显示高分表。
- **说明：**显示有关如何玩游戏的信息。
- **按键信息：**显示玩游戏按键操作帮助信息。
- **继续：**可以继续进行最后一次玩的游戏。只有已玩过游戏时，才可选用本选项。

注意：游戏选项可能随游戏而异。

3. 使用上键或下键选择**新游戏**或**继续**，并按下右软键。

按下导航键，选择级别，并按下右软键。

娱乐

4. 玩游戏时：

如欲	则按
暂停/恢复游戏	C/  键。
退出游戏	 键。

注意：按键操作可能随选定的游戏而异。请使用屏幕上的帮助。

存储状态

菜单 7-4

在此菜单中，可以查看可供下载内容（如乐曲、图片、游戏和其他应用程序）所用的已用或剩余存储容量。

总共：显示包括使用和剩余空间在内的总空间。

音乐：显示下载的音乐文件的列表，如铃声或乐曲。

图片：显示下载的图片文件的列表，如照片和动画。

还可从内容列表中删除以前的内容，来腾出存储空间，以便存储新内容。

日程表

日程表功能方便您：

- 提示重要日期和事件。
- 设置特定时间响铃。
- 将手机用作计算器。
- 创建计划清单。
- 设置倒计时
- 查看世界其它地区的当前时间。

注意：如果您不在服务区内，**日程表**菜单中的有些功能无法使用。

月历查看

菜单 8-1

本功能方便您采用月历格式查看当前月份，以及过去的月份或未来月份。本功能可以以闹钟的形式提示您重要日期和事件。

进入本选项，当前日期自动加橙色底色突出显示在月历上。

注意：在待机模式下，您可以按  键快速进入此菜单。

在月历中选择日期

- 您可以按  或  键移动到前一天或下一天。
- 您可以按  或  键一周一周地上翻或下翻月历。
- 使用手机左侧音量键可显示上一个或下一个月月历。

月历中，按下**菜单**软键，可以使用下列选项：

添加新的：可以在选中的日期添加新事件。

删除事件：可以删除个别的事件。

全部删除：可以删除全部事件。

查看节日：可以设置国家或个人的周年纪念或节日列表。

选择日期：可以不滚动月历，进入您所需的日期。

安排事件

在一天中最多可以安排9个事件，总共可以安排20个事件。

1. 从日历中选择一天，参照“在日历上选择日期”，并按下**选择**软键。
2. 显示要求增加新日程表的确认信息时，使用导航键滚动选择**是**，并按下**选择**软键。

3. 输入事件内容，并按下**确定**软键。
如欲了解有关如何输入字符的详细内容，见47页。
4. 使用数字键输入开始时间，并按下**下键**。
注意：需输入24小时制时间。
5. 使用数字键输入结束时间，并按下**下键**。
6. 按下**左键**或**右键**，设定闹钟是否在您设定的时间提示您。选择**无闹钟**时，手机将不会闹响。
7. 按下**存储**软键，存储事件。

查看日程表

当您进入**月历查看菜单**（**菜单 8-1**）时，已设置了事件的日期会加方框显示。

选择需查看的日期，按下**选择**软键。显示您选择日期的事件列表。

查看事件列表时，按导航键滚动事件。

- 按下**选择**软键查看事件内容。
当查看事件时，按下**菜单**软键，可以使用下列选项：
编辑：可以编辑事件。
删除：可以删除事件。
添加新的：可以添加新事件。
- 按下**菜单**软键，可以使用下列选项：
添加新的：可以添加新事件。
编辑：可以编辑事件。
删除：可以删除事件。
全部删除：可以删除全部事件。

闹钟设置

菜单 8-2

通过本选项，可以设置闹钟响闹的具体时间。

如欲设置闹钟：

1. 按下上键或下键选择**闹钟1**和**闹钟2**，并按下**选择**软键。
2. 按下左键或右键，选择闹钟频率选项。
 - **一次**：闹钟响一次后关闭。
 - **周一 - 周五**：闹钟从周一至周五同一时间响铃。
 - **每天**：闹钟每天同一时间响铃。
 - **关闭**：闹钟无效。
3. 按下下键，并使用数字键，输入闹钟响闹时间。

注意：需输入24小时制时间。
4. 按下下键，并按下**设置**软键选择音乐铃声。
5. 按左右键，选择铃声种类。

按上下键，滚动铃声，铃声会响起来。
6. 当找到所需铃声时，按下**存储**软键。
7. 按下**存储**软键。

计算器

菜单 8-3

使用本功能，可将手机用作计算器。计算器提供了基本的计算功能：加法、减法、乘法和除法。

使用计算器：

1. 使用数字键输入第一个数字。

注意：

- 按 **C/√** 键或**取消**软键删除错误的输入。
- 使用 ***** 键输入小数点，使用 **#** 键改变数字的正负号。

2. 按导航键设定算术符号直到出现所需的算术符号：
+（加）、-（减）、**x**（乘）、**÷**（除）。
3. 输入第二个数字。
4. 如需要查看结果，按 **⏏** 键。
5. 如需要，重复步骤1至步骤4。

当天

菜单 8-4

您可以安排当天的事件日程（多达9个事件），并指明每一事件的开始和结束时间。所安排的未来日期的事件自动出现在该日期的事件日程表上。

有关查看日程表和事件，见125页的“月历查看”。

计划清单

菜单 8-5

本功能方便您编制需完成的计划清单和规定每项计划的优先等级与最后期限。最多存储20个计划。

创建计划清单

1. 输入计划内容，并按下**确定**软键。

如欲了解有关如何输入字符的详细内容，见47页。

2. 使用数字键输入需完成计划的时间，并按向下键。

注意：需输入24小时制时间。

3. 使用数字键输入日期，并按向下键。

4. 使用左或右键选择高或低优先权。

5. 按下**存储**软键，保存计划。

查看计划清单

进入**计划清单**菜单（**菜单 8-5**）时，显示计划列表。

当查看计划清单时，按下导航键滚动计划并：

- 按下**选择**软键查看详细资料，最后期限和相关优先权：有红色惊叹号表示高优先权，没有指示符表示低优先权。
按导航键，可以查看前一个或后一个计划。
查看计划时，按**菜单**键，可以使用下列选项：
编辑：可以编辑计划。
删除：可以删除计划。
添加新的：可以添加新计划。
- 按下**菜单**软键，可以使用下列选项：
添加新的：可以添加新计划。
编辑：可以编辑计划。
删除：可以删除计划。
全部删除：可以删除全部计划。

世界时间

菜单 8-6

您可以使用本菜单查找世界其它地区的当前时间且支持夏时制。

按导航键，滚动选择所需的时区。

欲应用夏时制：

1. 选中您想应用夏时制的时区，按下**夏时制**软键。
2. 使用导航键，选择**是**，然后按下**选择**软键。夏时制图标显示在时间的左侧。
欲取消设定，选择**否**。

倒计时

菜单 8-7

本菜单帮助您了解完成计划所需时间或截止到具体日期还有多少月、天、小时和分钟。您可以使用本菜单创建20个倒计时定时器。

创建倒计时定时器

1. 输入新倒计时项目的名称，按  键。

有关输入字符的详细内容,见47页。

2. 输入倒计时时间和日期。

注意：

- 需输入24小时制时间。
- 您可以输入1981年至2099年之间的年份和日期。
- 使用导航键，可移动输入字段。

3. 按**存储**软键保存此时间。

查看倒计时定时器

进入**倒计时菜单（菜单 8-7）**时，显示倒计时定时器列表。

当查看定时器列表时，按下导航键滚动项目并：

- 按下**选择**软键查看详细资料。按导航键，可以查看前一个或后一个定时器。

查看定时器时，按**菜单**键，可以使用下列选项：

编辑：可以编辑定时器。

删除：可以删除定时器。

添加新的：可以创建新定时器。

- 按下**菜单**软键，可以使用下列选项：

添加新的：可以创建新定时器。

编辑：可以编辑定时器。

删除：可以删除定时器。

全部删除：可以删除全部定时器。

记事本

菜单 8-8

此功能可帮助您记录下您所要记住的事情。

输入记事内容

1. 输入所要记录内容。

有关输入字符的详细内容,见47页。

2. 按下  键存储记事内容。

日程表

浏览记事内容

进入**记事本**菜单（**菜单 8-8**）时，显示记事内容列表。

当查看记事内容时，按下导航键滚动记事内容并：

- 按下**选择**软键查看详细资料。按导航键，可以查看前一个或后一个记事内容。

查看记事内容时，按**菜单**键，可以使用下列选项：

- **编辑**：可以编辑记事内容。
 - **删除**：可以删除记事内容。
 - **添加新的**：可以创建新记事内容。
- 按下**菜单**软键，可以使用下列选项：
 - 添加新的**：可以创建新记事内容。
 - 编辑**：可以编辑记事内容。
 - 删除**：可以删除记事内容。
 - 全部删除**：可以删除全部记事内容。

设置

您可以按照您的爱好来设置手机的许多功能。

声音

菜单 9-1

可以使用本菜单自定义各种声音设置，例如：

- 振铃音量。
- 按键音和语音音量。
- 使用手机功能时的提示音。
- 整点报时。

振铃音量

菜单 9-1-1

本菜单可方便您调节以下振铃音量：

呼叫：可以调节来电的振铃音量。

信息：可以调节接收信息的振铃音量。

闹钟/日程表：可以调节闹钟设置和日程表闹钟的振铃音量。

设置

按下导航键调节音量或选择振铃类型，可以选用下列选项：

静：手机不发出铃声。

1-音：手机只响一声。

震动：可将手机切换至振动模式。当有来电时，手机振动。

等级1~5：可以调节音量。图形表示音量，条数越多，音量就越大。

铃声+震动：手机以最大音量发出铃声并同时震动。

按键音

菜单 9-1-2

本菜单方便您选择每次按键时手机发出的提示音。

功能提示音

菜单 9-1-3

手机在设定的时间发出声音提示鸣叫，提示您使用手机时发生了某些事件。

设置

提示音类型

在此菜单中，可选择功能提示音。

从三个提示音类型中选择一个。

设置

可以打开或关闭各提示项。按下**选择**软键，在准备打开的提示项前标上复选标记。按下**不选择**软键，可以删除复选标记。

欲选择全部功能提示，按 *** 键**。

可以选用下列提示项：

选择/存储：选择该提示项时，当保存所做的选择或更改菜单功能时，手机发出提示音。

删除/警告：选择该提示项时，当取消所做选择或在确认信息显示时更改时，手机发出提示音。

滑盖：选择该提示项时，当打开或合上手机滑盖时，手机发出提示音。

连接：选择该提示项时，当呼叫接到系统上时，手机发出连接提示音。

断开：选择该提示项时，当断开呼叫时，手机发出断开提示音。

设置

电源开/关：选择该提示项时，当打开或关闭手机时，手机发出提示音。

退出静音模式：选择该提示项时，当退出静音模式时，手机发出提示音。

整点报时

菜单 9-1-4

可以把手机设为每隔一小时发出提示音。

1. 选择**开**，按下下键。

如果准备取消整点报时功能，选择**关**。

2. 使用数字键，输入手机使用整点报时功能的时间段，并按下键。

3. 按下左键或右键选择提示音乐铃声。

语音音量

菜单 9-1-5

通过此菜单，可以调节听筒音量。

按下导航键或手机左侧的音量键，调节音量。图形表示音量大小；条数越多，音量越大。

注意：在通话过程中，可以使用音量键调节音量。

设置

显示

菜单 9-2

显示功能方便您：

- 创建问候语。
- 设置背景灯时间长度。
- 设置显示语言。
- 设置当前日期和时间。
- 开启或关闭服务指示灯。
- 调节显示对比度。
- 修改菜单格式。

标文

菜单 9-2-1

在本菜单中，可以设定待机模式下显示屏底部显示的标文。

如欲修改标文：

1. 必要时，按下 **C/☞** 键，删除旧的标文。
2. 使用字母数字键输入新标文。
有关输入字符的详细内容，见47页。
3. 输完标文时，按下**确定**软键，保存标文。

设置

背景灯

菜单 9-2-2

在本菜单中，可以选择背景灯持续照亮的时间。

按下最后一键或打开滑盖后，背景灯在设定的时间内持续照亮，然后如果未按下任何键则关闭。切记使用背景灯时，电池电量消耗快。

语言/Language

菜单 9-2-3

可以修改菜单显示语言。可选择**中文**或**English**。

设置时间

菜单 9-2-4

此菜单可设置当前日期和时间。

主时钟

如是手机处于使用服务区，当前时间则会自动显示，无需设置。如处于服务区外：

1. 使用数字键盘，输入当前时间和日期。

月、日、小时和分钟都必须输入两位数字，年需要输入四位数字。

注意：

- 需输入 24 小时制时间。
- 可以使用左键和右键移动输入字段。

设置

2. 输入完毕后，按**存储**软键。

双时钟

当在**墙纸菜单**（**菜单 7-2-3**）（见 121 页）中为墙纸图片选择**双时钟**时，可以选择显示两个时区。

如欲为双时钟选择时区：

1. 在屏幕上，按左右键选择上面时钟的时区，并按下键。
2. 按左右键，选择下面时钟的时区。
3. 按下**存储**软键。

如欲应用夏时制：

1. 按**夏时制**开软键，为上面时钟选择夏时制。
2. 按下键，重复步骤 2，为下面时钟选择。
3. 按**存储**软键。

设置

服务指示灯

菜单 9-2-5

滑盖上的服务指示灯闪烁，以表明服务状态。在此菜单中，可以打开或关闭服务指示灯功能。

显示屏对比度

菜单 9-2-6

可以调节显示屏对比度，以便在不同的照明条件下看得更清楚。

使用左右键调节对比度。

菜单类型

菜单 9-2-7

可以选择菜单显示样式。可以选择**3x3**或**变换**。

自动重拨

菜单 9-3

当本菜单设置为**开**时，如果未连接成功，手机自动重拨号码。

根据所处地区不同，手机自动重拨的次数可能有所不同。

设置

应答模式

菜单 9-4

通过本菜单，可选择来电应答模式。

可以选用下列选项：

发送键：只有当按下  键时，才可接电话。

滑盖接听：打开手机滑盖，即可接电话。如果滑盖已经打开，则按下  键接听电话。

漫游选项

菜单 9-5

漫游是无线电话在归属区外拨打或接收电话的能力。漫游可使您在所属的网络不能提供服务时，使用其它网络。无论您是否处于原来的服务区，系统会自动寻找网络。

您应常常注意显示屏的图标，这样可以让您了解您是否在服务提供区域以外，是否连接了其它的网络。漫游的图标为 ()。

您有两种选项使您可以控制手机的漫游。

无漫游：该项的设置使您的手机不能漫游。如果归属系统不可用，您的通话将无法与网络连接，同时手机将显示 () 图标。

自动：手机依据服务提供商提供的首选漫游清单，自动搜索第一个可用的网络系统。

保密

菜单 9-6

本机提供了众多安全选项，包括用户可设定手机锁定代码和紧急号码功能。

为访问**保密**菜单，您必须输入四位数字的手机锁定代码。手机出厂时，锁定代码预设为"0000"。

锁定模式

菜单 9-6-1

锁住手机将限制除紧急呼叫外的使用。手机处于锁定状态下仍可接收来电和信息。

您可利用以下选项：

从未：手机保持未锁状态。

开机时：在下次手机开机后自动锁定。

现在：手机立即锁定。

为了在手机锁定模式时建立紧急呼叫，输入紧急号码，然后按  键。
手机识别紧急号码，如119，110或120，或在**紧急号码**菜单 (**菜单 9-6-3**) 中已经设置的3个号码。详细内容，见146页。

如欲给手机解锁，按下任意一个软键或导航键，并输入4位数字锁定代码。手机即刻解锁。

锁定代码

菜单 9-6-2

您可以通过本选项将当前手机锁定代码更改成新的代码。手机出厂时，锁定代码预设为“0000”。

输入新的 4 位代码，然后在提示下再次输入相同代码确认。

注意：出于安全原因，手机不允许您查看手机锁定码。如果您需要更改代码，请确定正确记住它。

紧急号码

菜单 9-6-3

本手机提供了存储 3 个紧急电话的功能。即便您的手机锁定，您也可以随时手动拨打所有的紧急电话。

重要通知！

由于传送方法的不同，网络参数和用户设置会根据您的无线手机完成拨叫。因此紧急呼叫并不能保证在所有时间内对所有无线网络均有效。

不要依赖于使用该手机拨打 120 或其它紧急号码作为首要的方法。

记住要一直开启手机并在拨打电话前检查手机接收的信号强度。

为了存储紧急号码：

1. 按下  或  键选择存储位置，按**选择**软键。
2. 按 **C/☒** 键清除已经存在的号码。
3. 输入需要的号码，按**存储**软键保存此号码。

注意：即使您更改了紧急号码列表，119、110 和 120 仍将作为固定的紧急电话。

在锁定模式下建立紧急呼叫时，只需输入紧急号码，然后按  键。

话音保密

菜单 9-6-4

只可在数字网络中使用，“话音保密”对语音信道加密，使他人无法窃听通话。

可以选用下列选项：

标准：手机使用标准话路进行通话。

增强：手机将在安全性极高的加密线路上进行通话。

注意：在许多区域没有提供本功能。详细情况及提供情况，请与服务提供商联系。

设置

限制

菜单 9-6-5

本功能可限制您手机的使用。

以下选项可供选择：

打出：本功能可限制您的手机拨出除固定紧急电话（119，110和 120）或3个紧急号码（**菜单 9-6-3**）以外的电话，一旦限制手机，存储在手机中的号码也无法打出。

打入：限制来电。

电话簿：限制访问电话簿，并且也不能添加新条目。

选择**是**开启此功能，**否**关闭此功能。

清除内存

菜单 9-6-6

本菜单可删除您在电话或 UIM卡存储器中存储的电话条目，也可将电话簿全部条目一次删除。

您可以利用以下功能：

卡：清除所有卡存储器中的内容。

电话：清除所有电话存储器中内容。

全部：清除所有电话簿内容。

当确认信息显示时，选择**是**清除内存，或选择**否**退出选择。

设置

话机复位

菜单 9-6-7

话机复位将把手机各项设置直接恢复到产品出厂时默认的设置。

当手机显示出需要您确认重新设置项目时将光标移到**是**的位置上按下  键确认。手机重新启动（关机，然后重新开机），则恢复默认设置，然后回到待机模式。

注意：UIM卡和电话内存中的内容不会被复位。

或，选择**否**或按下 C/☒ 键取消您的选择并退出该菜单。

卡设定

菜单 9-6-8

此菜单中可对 UIM卡进行设定。

检查PIN

当开启 PIN 码检查功能，每次您开启手机时都需要输入 PIN 码。因此，任何没有您 PIN 码的人都无法使用您的手机。但紧急号码在无 PIN 码的状态下仍可使用。

注意：在设置 PIN 码检查功能无效前，您必须先输入 PIN 码。

设置

更改 PIN

该项功能允许您在**检查 PIN**菜单（**菜单 9-6-8-1**）设置为有效的状态下更改现有的 PIN 码。在您更新 PIN 码前必须先输入现有的 PIN 码。

卡锁

当您应用了 UIM 卡锁功能后，您的手机仅能使用现有的 UIM 卡。

一旦您进入了锁定模式，您会被要求再次输入锁定码以确认。

要解 UIM 卡锁，您必须输入 UIM 卡的锁定码。

输入方式

菜单 9-7

本选项可以选择默认文本输入方式。

四种输入方式可供选择：**英文词、英文字、拼音和笔画**。

设置

数据选项

菜单 9-8

根据您所在的地区，有时会根据需要选择网络。在此菜单中可以选择网络的类型。

假如因网络问题无法正常连接到网络时，请选择其它选项。

选择**自动选择**可将手机设置为自动搜索网络。

健康和安全信息

电池安全

有关电池的信息

时间 \ 类型	标准电池 (800mAh)	加厚电池 (1000mAh)
通话时间	最长2.3 小时	最长2.8 小时
待机时间	55~100 小时	70~130 小时

(以充足电的电池为例)

在下列情况下待机时间减少：

- 使用手机上的附加功能时，如编写和存储信息、玩游戏、上网等等。
- 频繁离开服务区。
- 长期不在服务区内。
- 在网络本地服务区以外使用手机。
- 重复使用通话模式。

- 电池可以充放电几百次，但最终会用坏。当通话模式和待机模式的使用时间降到约一半时，应购买新电池。

电池使用注意事项：

- 不要使用任何已损坏的充电器或电池。
- 不要将电池移作它用。
- 在网络基站附近使用手机，会消耗较少电量；通话及待机时间受到基站信号强弱及网络运营商设定的参数的影响很大。
- 电池充电时间要根据电池剩余电量及所用充电器和电池类型而定。电池可反复充放电几百次，但最终会用坏。当使用时间（通话时间和待机时间）明显短于正常时间时，应购买新电池。
- 电池长时间不使用会自行放电。

健康和安全管理信息

- 只可使用三星认可的电池，并且只可用三星认可的充电器给电池充电。当充电器不使用时要与电源断开。不要使电池在充电器上充电超过一个星期，过分充电会缩短电池寿命。
- 极端的温度会影响电池的充电量，应在干爽温暖的环境下。
- 不可把电池置于炎热或寒冷之处，如夏季或冬季的汽车中，否则会降低电池的容量和使用寿命。始终应设法在室温下保存电池。装有发热或冰冷的电池的手机可能暂时不工作，即使电池充足电时也是如此。锂离子电池在0°C（32°F）以下会受到显著影响。
- 不可使电池短路。当金属物（如：硬币、曲别针或钢笔）直接连接电池的+极和-极（背面的金属带）时，例如，在口袋或提包中携带备用电池时，应特别小心，会发生意外短路。两极短路会损坏电池或引起短路的物体。
- 应依据当地法规处理废旧电池。通常回收处理。不要将电池丢入火中。

健康和安全管理信息

交通安全

无线手机使您能够几乎在任何时候、任何地点进行语音通话。但带来便利的同时每个使用者也应当注意相应的安全。

开车时，驾驶是您首要职责。驾驶时接听电话，应确保遵守当地或国家的法律法规。

工作环境

切记遵守各地现行的具体规章，在禁止使用手机的场合或当手机开机会导致干扰或危险时（例如在医院内），务必将手机关闭。

当把您的手机或配件与其它设备相连时，请详细阅读用户安全指南，避免连接不当。

当与其它无线传输设备一起时，为满意地使用设备和个人安全，建议使用者在一般环境下进行操作。（靠近耳边，手机天线应指向肩膀外）

电子器件

大多数新式电子设备可以屏蔽射频信号。但是，一些电子设备可能不能屏蔽无线手机产生的射频信号。

起搏器

起搏器制造商建议在无线手机和起搏器之间必须至少保持15cm（6英寸）的距离，以避免可能对起搏器造成的干扰。这些建议与无线技术研究部门的研究和建议相符。

戴有起搏器的人员：

- 手机开机时，必须保持距起搏器15cm（6英寸）以上的距离。
- 不要把手机装在胸袋中。
- 应使用与起搏器相反的一侧接听电话，以把可能造成的干扰减小到最低限度。

如果您有理由怀疑产生了干扰，应立即关闭手机。

助听器

一些数字无线手机可能会干扰一些助听器。如果产生了干扰，可以与助听器制造商联系，协商更换替代品。

其它医疗设置

如果您使用其它个人医疗设备，请咨询设备生产商确定是否需要屏蔽外部射频。您的医生会帮助您获得信息。在任何规定指导您有医疗设备的地方关闭手机。无线电发射设备的运行会干扰未得到足够保护的医疗设备。

交通工具

射频会无意中影响汽车中的装置或未屏蔽的电子系统。与生产商或其代表一起查看车辆。您也应当就车辆的附加设备向车辆生产厂商咨询。

如同使用其它移动无线电发射设备一样，为了得到满意的使用性能和保证人身安全，只能在正常使用地点使用手机。

通知设置

在任何通知要求关闭手机的地方请关闭您的手机。

在可能引起爆炸的环境

在任何可能引起爆炸的环境下关闭手机并遵从所有规定和指示。火星在此类环境下会引起爆炸或起火，甚至造成人员伤亡。

在加油站（维修站）务必关机。在燃油仓库（燃油储存和销售区域）化工厂或正在进行爆破作业的场所，务必遵守无线电设备使用限制规定。

有些可能引起爆炸的环境并没有明显标志，包括码头、化学物质传输或存储场所；使用液化气的汽车（丙烷或丁烷），空气中含有化学物质或颗粒的地方，如谷物、灰尘或金属粉末，及其它需要您关闭汽车发动机的地方。

紧急呼叫

与任何蜂窝电话一样，本手机使用无线电信号、无线网络和陆上网络，以及用户设置功能，不能保证所有条件下均能连接成功。因此，您不应单靠手机来进行重要的通信（例如，急救）。

切记若要拨打或接收电话，手机必须处于开机状态，并处于具有足够信号强度的区域范围之内。并非所有网络均能实现紧急呼叫，或者当某些网络服务和手机功能正在使用时，也可能无法实现紧急呼叫。请咨询本地手机服务供应商。

若要拨打紧急号码，如下操作：

1. 开启手机。
2. 输入当地的紧急号码（例如，120或其它官用紧急号码）。各地的紧急号码有所不同。
3. 按  键。

如果使用特定功能（键盘保护，限制呼叫等），在您拨打紧急电话前也许需要关闭这些功能。向您的当地网络服务提供商咨询具体情况。

在进行紧急呼叫时，切记要尽可能的给出正确的、必要的信息。您的电话也许是当时报告情况的唯一途径，在得到许可前不要切断电话。

其它重要安全信息

- 只有有资格的人员才可以维修手机或在车辆中安装手机。安装或维修不当会有危险并且对本手机的担保不再有效。
- 定期检查车辆中的所有无线手机设备的安装和运行是否正常。
- 不可在与手机、手机零件或附件相同的箱子中存放或携带易燃液体、气体或爆炸物。
- 对于配备了气囊的车辆，切记气囊膨胀时力量很大。不可将物体（包括安装的或便携式无线设备）安放于气囊上方区域或气囊张开的区域。如果在车辆中无线设备安装不当或气囊膨胀，会导致严重损伤。
- 登上飞机前关闭手机。在飞机上使用无线手机不但违法而且对飞机操作有危险。
- 如若不遵守这些说明，则将会停止或拒绝向违反的人员提供电话服务，或者采取法律行动，或者两者同时进行。

保养与维护

本机是卓越设计和精巧制造技术的结晶，请您务必精心维护。以下建议将有助于履行您在手机保修中的义务，并可延长您的手机使用寿命。当您使用手机、电池、充电器或其他配件时：

- 将手机及其零配件放在小孩接触不到的位置。
- 保持手机干燥。下雨、湿气和含矿物质的液体可腐蚀电子线路。
- 当电池充电时不要用潮湿的手接触手机，这样会引起电击伤害到人或使手机损坏。
- 禁止在多尘、肮脏的场所使用或存放手机，否则手机部件可能受损。
- 禁止将手机存放在温度较高的场所。高温将缩短电子设备的寿命、损坏电池、扭曲或熔化某些塑料部件。
- 不要将手机储存在温度较低的场所。当手机温度升高（至正常温度）时，手机内部将可产生导致电子线路损坏的水汽。

健康和安全信息

- 禁止跌落或敲打手机。粗野动作可损坏手机的内部电路。
- 禁止使用有害化学品、清洁剂或强洗洁剂清洁手机。用稍蘸适度肥皂水的软布擦拭手机。
- 禁止向手机喷漆。喷涂会引起手机部件的故障，妨碍正常工作。
- 不要将手机放在加热设备的周围。例如微波炉、烤箱或散热器的里面或上部。手机过热会发生爆炸现象。
- 只使用提供的或指定的可换的天线。未经验证的天线，修改的天线会损害手机并违反无线设备的管理规定。
- 如手机，电池，充电器或手机配件出现故障，请送至最近的合格服务中心进行检查。服务中心的人员将向您提供帮助，如果需要的话，会安排手机的维修。

术语表

通话时间 - 无线电话的实际通话时间。

天线 - 发射或接收信号的装置。天线的尺寸和形状部分取决于所接收的信号频率。无线电话和基站必须安装天线。

基站 - 固定发射机/接收机，用于保持与特定区域（一般称作发射区）内的移动无线电话的通信。

CDMA - （码分多址）一种扩频数字传输技术。使用CDMA时，每次通话都使用不同编码的数字信号。为从空中接收正确的通话，移动电话只解密该特定的码。发射的信号刚好高于可用频带上的噪声电平。

信道 - 通信信号发射的路径称作信道。

Codec Coder/decoder - 压缩和解压缩。

关闭 - 使无线电话或功能暂停不用。

术语表

DTMF - (双音多频) 当您按数字键输入号码时, 您发送DTMF信号。

EVRC - (增强变速压缩/解压缩) EVRC是一种新型压缩/解压缩语音信号的全球化标准。EVRC使用比现有CDMA声码器更低的比特 (每秒发送的位数), 提供显著改善的语音质量。本技术使用比目前CDMA网络中语音压缩/解压缩技术更少的带宽, 具有处理更多手机语音呼叫的能力, 并奠定了您的电话提供卓越语音质量的基础。

频率 - 一种基于时间的量度标准, 即电或光信息信号中每秒钟的波的数量。信号频率采用周期/每秒或赫兹(Hz) 表示。

免提 - 一种允许司机无须提起或握住手机即可使用无线电话的功能 - 一种适用于轿车、卡车和众多其它机动车辆的重要安全功能。

LCD - (液晶显示屏) 用于指无线电话上的显示屏。

预置 - 电话号码前添加的地区代码等前缀。

术语表

RF - 射频。

漫游 - 无线电话在归属区域外拨打或接收电话的能力。

服务费 - 每月使用无线电话服务所需支付的费用。

待机时间 - 充足电的便携式无线电话或移动无线电话在非使用的待机模式下所能维持的时间。

通话时间 (电池支持手机的通话时间) - 在未重新充电情况下, 便携式无线电话或移动无线电话可通话的持续时间。

声码器 - 语音编码器。一种适用于将语音转换成数字信号的设备。

无线 - 基于无线电的系统, 在无须诸如金属导线 (铜线) 或光纤光缆等物理连接的情况下, 可通过空中传输电话或数据信号。



SCH-X809 快速指南

基本操作

拨打电话	电话号码 +	录像	+ 1 + 有声录像 + / + + 存储 + 输入名称 + 确定
结束通话			
接听电话		存储新号码到内存	• 存储在UM卡中 电话号码 + 存储 + 姓名 + 确定 + 下键 + 卡 + 存储 • 存储在话机中 电话号码 + 存储 + 姓名 + 确定 + 电话 + 上键 / 下键 (姓名 / 存储器 / 移动电话 / 家办 / 公室 / 寻呼机 / 传真机 / 图像 / 电子邮件 / 电子邮件2 / URL / 组群 / 铃声 / 其他) + 编辑并输入信息或左键 / 右键 + 存储
调节按键音量	(在待机模式下) 左侧的音量键		
调节语音音量	(在通话过程中) 左侧的音量键		
重拨最后电话	按住 或按 键两次	速拨 卡 电话	
切换到静音模式	(在待机模式下) 按住 键		
快速改变铃声类型	按住 * + 左键 / 右键 + 上键 / 下键 + 存储		
启动语音呼叫	打开滑盖 + 按住 C/AC 键 + 说出姓名 + 遵循提示		
拍摄照片	+ 1 + 单次拍照 / 连续拍照 (连拍 / 多画面) + 拍照 / + 存储 + 输入名称 + 确定	浏览存储器	(在待机模式下) 查找 + 左键 / 右键 + 上键 / 下键 + 确定 /



主菜单图

主菜单 (按菜单软键, 进入主菜单)

1: 呼叫	1: 未接 2: 打入 3: 打出 4: 删除记录 5: 通话时间 6: 呼叫转移 7: 呼叫等待	6: 语音呼叫 7: 娱乐 8: 日程表	1: 设置 2: 编辑姓名 1: 音乐箱 2: 图片箱 3: 游戏 4: 存储状态 1: 月历查看 2: 闹钟设置 3: 计算器 4: 当天 5: 计划清单 6: 世界时间 7: 倒计时 8: 记事本
2: 电话簿	1: 查找 2: 添加 3: 群组设置 4: 本机号码		
3: 照相机	1: 照相 2: 相册 3: 图片邮件 4: 设置		
4: 联通无限	1: 互动视界 2: 彩e 3: 神奇宝典 4: 联通在信	9: 设置	1: 声音 2: 显示 3: 自动重拨 4: 应答模式 5: 漫游选项 6: 保密 8: 数据选项
5: 信息	1: 新信息 2: 收件箱 3: 发件箱 4: 删除信息 5: 信息设置 6: 网站提示		

* 是SIM卡用于UM卡。

QUALCOMM 股份有限公司 许可使用以下一个或多个专利。
美国专利号 4, 901, 307 5, 056, 109 5, 099, 204
5, 101, 501 5, 103, 459 5, 107, 225
5, 109, 390