

无线电发射型号核准证(CMII ID) : 2004CP0513
进网许可证号 : 02-5431-041572

* 本使用说明书中的一些内容可能与手机不同,
取决于安装的软件或服务提供商。

SAMSUNG ELECTRONICS



网址
<http://www.samsungmobile.com>

深圳三星科健移动通信技术有限公司
地址 : 中国广东省深圳市南山区高新北区 郎山路2号
三星科健园
邮编 : 518057

中国印刷
编码 : GH68-05187A
中文 07/2005 版本 1.2



数字蜂窝移动电话 SCH-X859

用户手册



目录

重要的安全防范措施.....	7
打开包装.....	9
您的手机.....	10
手机部位图.....	10
显示屏.....	13
背景灯.....	15
服务指示灯.....	15
开始使用.....	16
使用UIM卡.....	16
使用电池.....	17
开机和关机.....	21
PIN码.....	22
使用软键.....	23
手机模式.....	24
呼叫功能.....	27
拨打电话.....	27
结束通话.....	28
紧急拨号.....	28
使用近期电话目录.....	29
利用电话簿拨打电话.....	30
预置拨号.....	30
快速拨号.....	31
暂停拨号.....	33
通话中调节音量.....	35
呼叫应答.....	36
振铃转静音.....	36
拒绝来电.....	37
查看未接电话.....	37
通话中功能.....	38
呼叫等待.....	39
呼叫转移.....	39
三方通话.....	40

文本输入	41
改变文本输入法	42
拼音输入法	43
汉字笔画输入法	48
英文词输入法	51
英文字输入法	53
符号输入法	55
数字输入法	55
使用菜单	56
使用滚动方式访问菜单功能	56
使用快捷方式访问菜单功能	57
使用菜单	58
呼叫	62
未接 (菜单 1-1)	62
打入 (菜单 1-2)	63
打出 (菜单 1-3)	64
通话时间 (菜单 1-4)	65
呼叫转移 (菜单 1-5)	66
呼叫等待 (菜单 1-6)	67
电话簿	68
查找 (菜单 2-1)	68
增加 (菜单 2-2)	71
组群设置 (菜单 2-3)	76
本机号码 (菜单 2-4)	77
信息	78
新信息 (菜单 3-1)	78
收件箱 (菜单 3-2)	80
发件箱 (菜单 3-3)	82
信息设置 (菜单 3-4)	84

日程表	86
月历查看 (菜单 4-1)	86
闹钟设置 (菜单 4-2)	89
计算器 (菜单 4-3)	90
当天 (菜单 4-4)	91
计划清单 (菜单 4-5)	91
世界时间 (菜单 4-6)	92
倒计时 (菜单 4-7)	93
记事本 (菜单 4-8)	95
游戏	96
小鸡快跑 (菜单 5-1)	97
莫比警官 (菜单 5-2)	98
设置	99
声音 (菜单 6-1)	99
显示 (菜单 6-2)	103
自动重拨 (菜单 6-3)	107
应答模式 (菜单 6-4)	108
漫游选项 (菜单 6-5)	109
保密 (菜单 6-6)	110
输入方式 (菜单 6-7)	115
数据选项 (菜单 6-8)	116
内存状态 (菜单 6-9)	116
联通无限	117
互动视界 (菜单 7-1)	117
神奇宝典 (菜单 7-2)	118
联通在信 (菜单 7-3)	118

健康和安全信息	119
术语表	130
快速指南	133

重要的安全防范措施

使用产品前请仔细阅读本使用说明书，错误的使用将造成危险或违法。

交通安全第一

在驾车时不要使用手机。如要通话，请先停车。

加油时关机

在加油站（维修站）或靠近易燃物品、化学制剂的地方，请勿使用手机。

乘坐飞机时要关机

移动电话会造成干扰，在飞机上使用手机是不合法并且十分危险的。

在医疗设备附近关机

在医疗设备附近，请关闭您的手机。医院或卫生保健机构可能会使用对无线电频率敏感的设备。请有效遵守任何规章或准则。

干扰

移动通信可能会受到无线电干扰。无线电干扰会影响手机的性能

遵守特殊规定

在任何地方都要遵守特殊规定。在禁止使用手机或可能产生干扰或危险时，（例如，在医院内）必须关闭手机。

防水

此手机不能防水，请保持其干燥。

合理使用

仅在正常位置（耳边）使用手机。开机后，不要无故用手触摸天线。

紧急呼叫

输入当地的紧急呼叫号码，按  键拨打。拨打紧急电话时，切记尽可能准确地提供所有信息。未经允许，不可将电话挂断。

手机放置于儿童触摸不到的地方

手机和其所有配件（包括附件）应放置于儿童触摸不到的地方。

配件和电池

请使用三星公司专用配件。使用非三星配件会损坏手机，并可能引起危险。请使用三星公司专用电池，并以三星公司专用充电器充电。

请使用三星认可的手机软件

请不要使用未经三星电子认可的软件，对手机程序或参数进行修改。

授权服务

必须由专业人员进行安装或修理。

关于更详细的安全信息，见119页的“健康和安全隐患”。

警告

如果电池放置不当，可能引起爆炸。

请按照说明，处理已废弃的电池。

打开包装

您的包装盒包含以下物品：

随手机提供的配件可能依据国家地区的不同而不同。



手机



旅行充电器



电池



手机挂链



用户手册

注意：随手机提供的配件可能因国家、经销商的不同而不同。

- 随手机提供的物品和三星经销商出售的配件可能随国家或经销商而异。
- 购买的附件（电池、充电器等）只能用在与之相配套的三星原装产品上。
- 购买的附件（电池、充电器等）用在其它产品上而出现问题时，将不给予保修。

您的手机

手机部位图


下图列出了您的手机的主要部件。

翻盖打开的状态下



音量键
通话过程中调节音量大小。
在待机模式下，调节按键音量。

翻盖合上的状态下

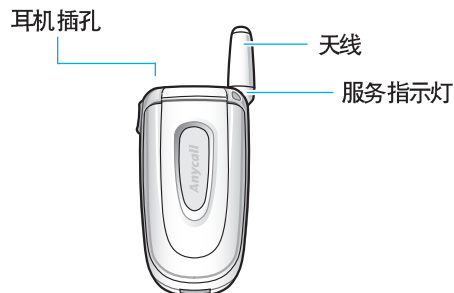

按键

按键	功能
 (软键)	完成它上面的文本 (显示屏最下面一行) 指示的功能。
 (导航键)	在菜单模式下，滚动显示菜单选项。 在待机模式下， 按下  键即可进入 游戏 菜单， 按下  键即可进入 信息 菜单， 按下  键即可进入 月历查看 (日程表) 菜单， 按下  键即可进入 神奇宝典 菜单。
	进入 联通无限 菜单。

按键 (续上页)

按键 功能 (续上页)



拨打或应答电话。
在待机模式下，可调出最近呼叫记录。



结束通话。按住此键，使手机开机或关机。
在菜单模式下，取消您的输入并返回待机模式。



从显示屏删除输入的字符。
在菜单模式下，返回上一级菜单。



输入字符、数字和其它特殊符号。




在待机模式下按住此键，可改变呼叫铃声类型。
在文本输入法中，可进行英文大小写转换。



在待机模式下，按住此键，可快速进入或退出静音模式。
在文本输入法中，可添加空格。

显示屏

显示屏由三个区域组成：顶端一行为静止图标区域，中间为文本和图形区域，下面为软键指示区域。

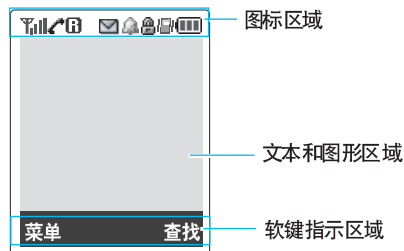

图标



信号强度：显示接收信号强度。显示条的数量越多，信号越强。



服务：正在接通或通话时出现。



不在服务区：指示手机已在服务区外，不能拨打或接听电话。请等待一段时间，等信号变强或者进入服务地带。



漫游：当您在您的手机归属区域之外（例如，在其它国家旅行）并已在不同的网络上注册后出现。



新信息：指示接收到新信息等待查询。



闹钟开启：设置闹钟后显示。

图标 (续)



锁定模式：锁定模式开启后显示。



限制：当您限制呼叫或电话簿时显示。



静音模式：当手机处于静音模式时显示。



仅响铃：当手机处于仅响铃或1-音模式时显示。



静：当手机处于静模式时显示。



振动模式：当手机处于振动模式时显示。



响铃加振动：当手机处于响铃加振动模式时显示。



先振动后响铃：当手机处于先振动后响铃模式时显示。



先响铃后振动：当手机处于先响铃后振动模式时显示。



网站提示信息：指示有新网站提示信息，等待查询。



电池状态：显示电池电量。显示条数越多，剩余电量越足。


背景灯

背景灯可照亮显示屏和按键。按下任何键或打开手机翻盖，背景灯都会开启。若一段时间内没有按下任何按键，背景灯会关闭，取决于在**显示菜单**中的**背景灯**菜单选项（**菜单 6-2-3**）中的设定。

欲指定背景灯开启时间的长度，请在**背景灯**菜单选项（**菜单 6-2-3**）中进行设置，详细内容，见105页。

服务指示灯

来电、接收短信息或闹钟闹响时，手机上的服务指示灯会闪烁。开机或关机时，服务指示灯也会闪烁数秒。使用旅行充电器正在充电时，服务指示灯也会开启，充电完毕后指示灯的颜色变为黄色。

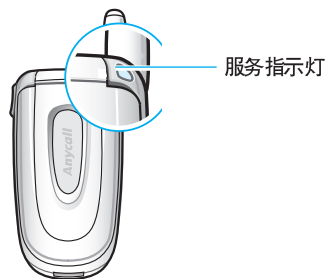

服务指示灯

开始使用


使用UIM卡

UIM（用户认证模块）卡是一块储存了用户所有信息的芯片。需要注意：

- 将UIM卡放置在小孩接触不到的地方。
- UIM卡及其触点很容易因刮擦或弯曲而损坏，因此在拿放、插入或取出卡时应小心。

安装UIM卡


1. 如有必要，请先参考18页取出电池方法。
2. 将UIM卡滑入插槽，要使有切角的一角置于左上方，卡的金属触点朝向手机。

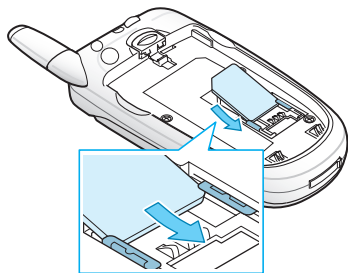

取出UIM卡

将UIM卡推出插槽。

注意：即使手机中没有UIM卡，您也可以拨打紧急电话。

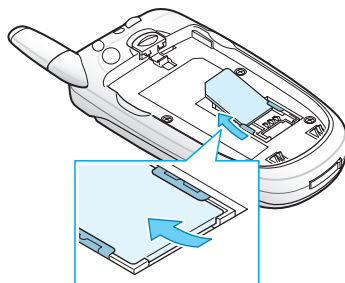

使用电池

手机由可充电的锂离子电池供电。
只可使用经三星电子公司认可的电池和充电器。
欲了解更多信息，请咨询当地三星电子经销商。


注意：首次使用手机前必须将手机充足电。一块未充电的标准电池完全充电时间大约为180分钟。

安装电池

1. 将电池底部的卡齿插入相应的卡槽中。


2. 朝着与手机背面相反方向按下电池，直到卡入为止。

确保开机前电池安装妥当。

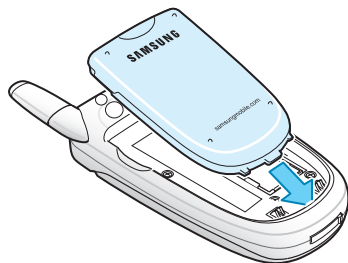

取出电池

1. 必要时，请先关机。按住  键，屏幕会出现关机动画。
2. 取出电池。在手机背面，向上拉电池上方的卡锁，从手机上取下电池。

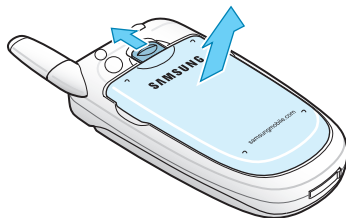

电池充电

本手机随机附带旅行充电器供您使用。

使用旅行充电器


使用旅行充电器给电池充电时，手机可以继续使用，但会延长充电时间。

1. 电池安装到位后，将旅行充电器的插头插入手机底部的插口中。


充电器插头上的箭头应与手机正面一致。

2. 将充电器与标准交流电源插座连接。

电池充电时，电池电量图标反复填满，指示正在充电。

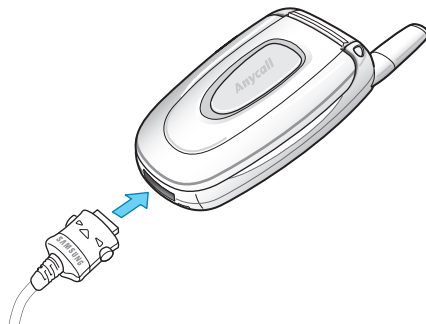

3. 充电结束后，将充电器从电源插座上拔下，再按住插头两侧的按钮，从手机上拔下充电器的插头。

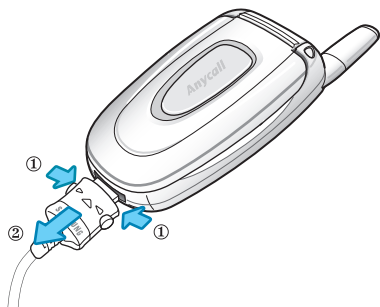

注意：充电过程中，在充电器连接着手机的状态下，请不要取出电池，否则会损坏手机。

开机和关机

1. 打开手机翻盖。
2. 按住  键1秒钟以上开启手机。
3. 如果手机需要PIN码（个人识别码），输入UIM卡所提供的PIN码，欲了解PIN码的详细情况，见22页。

开机时，手机服务指示灯会闪烁，同时听到开机提示音。当系统进入服务状态时，显示屏上显示待机屏幕。

如果手机不在服务区，显示屏上将出现（）图标。此种状态下，您无法拨打或接收电话，您可在稍后手机处于服务状态时重新尝试拨打或接收电话。

注意：显示屏所显示的语言可通过**语言/Language**菜单（**菜单 6-2-7**）进行设置。见107页。

4. 关机时，按住  键1秒钟以上直到显示关机画面。

警告！

在使用手机会引起干扰、危险的情况下，以及在禁止使用手机的地点，请勿开机。

注意：开机后请勿无故触摸天线。经常触摸天线会影响通话质量，而且可能造成手机耗电高于正常使用情况。

PIN码

由UIM卡提供的PIN码可以防止您的手机被盗用。当要求输入代码时，键入相应的代码（以*显示）。如果您连续三次输入错误的PIN码，UIM卡将被锁住，联系系统服务提供商才能解锁。

您可以使用**卡设定菜单**（**菜单 6-6-8**）启用或关闭PIN码。有关PIN码的详细内容，见114页。

使用软键

您的手机提供了一系列功能，这些功能使您能自定义您的手机。这些功能安排在通过两个软键  和  访问的菜单和子菜单中。您可通过菜单或子菜单查看和变更特定功能的设定。

软键的功能随当前的操作情况而变化，显示屏最下一行就显示了软键当前的功能。

例如：



按左软键，
进入主菜单。

按右软键，
进入查找电话簿。

手机模式

待机模式

待机模式是手机的基本状态。在手机开启后或随时按下  键，手机即进入待机模式。在待机模式下，可查看当前时间和日期。如果键入一个电话号码，您可以通过按下  键拨打该号码，或按下 **存储** 软键将其存入手机电话簿中。

在任意时候按下  键，即可返回待机模式。请注意，在通话过程中，按下  键，手机将返回到待机模式，同时切断通话。

通话模式

只有在手机开启的状态下才能接听电话，在通话过程中手机即处于通话模式。在通话模式中按下 **菜单** 软键将显示与通话中功能相关的选项。有关选项的详细内容，见38页。

省电模式

当手机在搜索信号15分钟后仍无法找到信号时，将会自动激活省电功能。当启用本功能时，手机的电池负荷受到保护，手机将自动地阶段性地寻找信号。按下任意键，手机返回待机模式。

锁定模式

使用手机**加锁**菜单（**菜单 6-6-1**）锁定手机后，手机将不能正常使用。手机在锁定状态下仍可接收到信息和来电，但无法打出一般的电话。

按下**解锁**软键后键入解锁码可为手机解锁。

关于手机锁定和解锁的详细内容，见110页。

静音模式

静音模式可以使手机不发出任何声音，本功能在手机可能打扰他人的环境中使用最佳，如会议室、图书馆、剧院等等。

按住  键就可进入静音模式。显示屏上显示“进入静音模式”和静音图标（）。

再次按住  键可以退出静音模式并恢复以前的声音设置。显示屏上显示“退出静音模式”，并且静音图标消失。

注意：如果您在静音模式下关闭手机，当再次开机时，手机依然处于静音模式。

呼叫功能

拨打电话

按照下列操作，打出电话：

1. 在待机状态下，输入区号和电话号码。

输入电话号码时，按暂停软键可插入暂停符。
有关暂停拨号的详细内容，见33页。

2. 按  键，手机拨出输入的电话号码。

注意：如果您已经在自动重拨菜单（菜单 6-3）中选择了打开选项，则当未接通网络时，手机自动重新连接系统。详细内容，见107页。

更正输入数字

欲清除	则
显示屏上最后一位数	按  键。
显示屏上所有内容	按住  键1秒以上。

结束通话

欲结束通话时，按  键。

显示屏会短暂显示通话结束时间、通话时间长度及通话对方的电话号码。如果手机电话簿中存有该号码，则显示姓名。如果在手机电话簿中没有匹配的号码，可按下**存储**软键把号码储存到手机电话簿中。关于在电话簿中储存号码的详细内容，见71页。

或简单地合上翻盖即可结束通话。

紧急拨号

您可以拨打标准紧急号码（如119）或紧急号码清单中设定的三个号码，即使手机处于锁定状态或者限制拨出电话时，仍可拨出这些号码。有关紧急号码的详细内容，见111页。

您可预先设置一个紧急求救号码，在手机中没有UIM卡时也可拨出。

使用近期电话目录

本机可以按顺序保存最后90个使用号码，包括打出、打入或未接电话号码。最后一个电话号码被保存在第一位。

如欲重拨这些号码：

1. 如果显示屏上显示非待机画面，首先按  键返回待机模式。
2. 按  键，显示近期电话号码清单。
 -  ：打出电话
 -  ：打入电话
 -  ：未接电话
3. 按  或  键，或手机左侧的音量键滚动查看号码，直到找到所需号码。
4. 按  键拨打所选号码。

利用电话簿拨打电话

您可以将经常拨打的电话号码存在UIM卡或电话存储器中，它们被称为电话簿。您可以利用电话簿方便地拨打电话。有关电话簿的详细内容，见68页。

预置拨号

预置选项可以使您在拨号之前将区号和网络功能激活代码等数字加到呼叫目录中的电话号码前。

预置呼叫目录中存储的电话号码：

1. 在近期电话目录或**呼叫菜单**（**菜单1**，见62页）中找到需要的呼叫条目。
2. 当显示准备拨打的电话号码时，按下**选择**软键，显示屏显示有关号码的详细信息。然后按下**菜单**软键进入菜单选项。
3. 按下  键选择**预置选项**。
4. 输入区号或功能代码。
5. 按下  键，拨出该电话号码。

快速拨号

一旦您在电话簿中存储了电话号码，只需简单按几个键即可快速拨打这些号码。

根据UIM卡存储器

您可以拨打UIM卡中所存电话号码。卡的存储容量随卡而异。

输入所需号码的存储位置，并按住最后一位数字拨出该电话号码。

一键打出：001至009的号码存储位置为特殊的一键打出位置。您仅按一个键就可拨打电话簿中001至009位置存储的电话号码。

持续按下存储位置的第三位数字，即可迅速拨打此位置的电话。

例如：存储位置为009

如需拨打，持续按下  键。

显示屏会显示此位置的号码（和姓名），并同时拨打此电话。

两键打出：针对存储位置为两位数字的电话号码。

短暂按下第二位存储位置的数字，持续按下第三位数字。

例如：存储位置为 023

如需拨打，短暂按下  键，持续按下  键。

显示屏会显示此位置的号码（和姓名），并同时拨打此电话。

三键打出：针对存储位置为三位数字的电话号码。

短暂按下第一、二位存储位置的数字，持续按下第三位数字。

例如：存储位置为 123

如需拨打，短暂按下  键和  键，持续按下  键。

显示屏会显示此位置的号码（和姓名），并同时拨打此电话。

根据电话存储器

欲速拨存储在电话存储器中的号码，可按下此号码的电话存储位置的数字，然后按住  键。

例如：存储位置为 029

如需拨打，短暂按下  键和  键，然后持续按下  键。

显示屏会显示此位置的号码（和姓名），并同时拨打此电话。

暂停拨号

当向诸如银行服务等自动系统拨号时，这些系统经常会要求您输入密码或帐号。您可以利用暂停符将这些号码存储在电话簿中，以代替每次人工输入这些号码。

在电话簿条目中存储暂停符

欲在电话簿中存储包含暂停符的号码：

1. 输入要存储的电话号码（如银行语音服务电话号码）。
2. 按下**暂停**软键，插入暂停符。号码中显示的暂停字符“P”，表示在该拨号顺序位置将出现硬性暂停。

“P”暂停拨号并等待语音服务系统提示您输入号码。“P”之后的号码是您的帐号或 PIN 码（个人识别码）等。
3. 输入暂停后所需数字（如帐号）。
4. 如必要，重复以上第 2、3 步来增加暂停符和号码。
5. 按**存储**软键并遵循 72 页上第 4 步起的步骤，将号码存储在电话簿中。

使用存储电话簿条目进行暂停拨号

1. 使用电话簿拨号。
2. 等待输入号码的相应提示。
3. 一旦得到提示，按  键，发送暂停符后的DTMF（双音多频）号码。

显示屏上闪烁“发送DTMF”，同时手机发出发送号码的音调。

人工暂停拨号


在拨号过程中可以人工输入暂停符：

1. 输入您要连接服务的电话号码（如银行语音服务电话号码）。
2. 按下**暂停**软键，插入暂停符。显示屏显示“P”，表示暂停。
3. 在暂停符后输入待发送的号码，然后按  键。
4. 接通后，等待语音提示。出现提示后，再次按  键，发送其它号码。

通话中调节音量

在通话过程中，如果您需要调节音量，可以使用手机左侧的音量键。

按下  键增加音量，按下  键调低音量。显示屏上可以显示五个级别的图形。显示模块层数越多，音量越大。

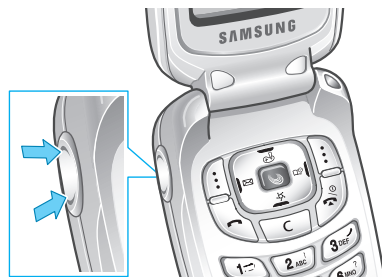

在待机模式下，也可利用此键调节按键音量。

呼叫应答

当有人给您打电话时，手机会发出振铃声，并且服务指示灯会闪烁发亮。

如果手机可识别主叫方，显示屏将显示主叫方电话号码（如果号码已存储在电话簿中，则显示主叫方姓名）。

您可以按照下列方法在**应答模式**菜单（**菜单 6-4**）中进行设置，以选用不同的应答来电方式。

设置选项	来电应答
发送键	按  键。
翻盖打开	打开手机翻盖，若翻盖已打开，则按  键。
任意键	打开手机翻盖或在手机翻盖打开的情况下按下任意键，  键、  键、  键和音量键除外。

合上手机翻盖或按  键可结束通话。

注意：您可以在使用电话簿或菜单功能的同时接听来电。当前的操作将被中断。

振铃转静音

您可以通过按手机左侧的音量键之一将来电振铃转为静音。

拒绝来电

欲拒绝来电可按右软键或  键。

如果手机翻盖已经合上，可按住手机左侧的音量键之一拒绝来电。

查看未接电话

如果您因某些原因未接电话，本手机将在显示屏上显示未接电话的提示信息。另外，如果用户信息是有效的，手机将建立一个未接的电话条目，并且在手机屏幕上显示最近未接的电话号码。

当显示未接电话信息时，按  键拨打显示的号码，或  键清除此信息并返回到待机模式。

欲查看未接电话列表，参照 62 页的“未接”。

通话中功能

本机提供了数种通话中使用的功能。这些功能并非任何时候都可使用。大多数通话中功能属于网络服务。

在通话过程中按**菜单**软键可以使用以下通话中功能：

闭音/撤销：您可暂时关闭本机麦克风，这样，通话对方就听不到您的声音了。

例如：您需要与同一房间内的另一人说几句话，但不想让通话对方听到。

呼叫：使用**呼叫**菜单，见62页。

电话簿：使用**电话簿**菜单，见68页。

静音键/撤销：禁止发出按键音。使您在呼叫过程中按键时听不到按键干扰音。

发送本机号码：将您的手机号码发送给通话对方或自动服务台。

DTMF长度：可设置DTMF（双音多频）音的类型。有**正常**和**长**两种可供选择。

呼叫等待

若**呼叫等待**（**菜单 1-6**）服务已开启，在接听电话的同时可以应答另一个来电，见67页。

当手机检测到有另一来电等候时，手机发出来电提示音（依据网络情况）并显示文字提示。

欲应答等待中的呼叫：

1. 按下  键应答来电。手机连接主叫方，并保持现有通话方。
2. 再次按下  键，在两个通话方之间切换。
3. 欲结束通话，按下  键或合上手机翻盖，所有通话都将被中断。

呼叫转移

当**呼叫转移**（**菜单 1-5**）功能被启用后，即使您关闭了您的手机，您也可将来电转移到另一个电话号码上。

启用呼叫转移功能并不会影响该手机打出电话。有关呼叫转移的详细内容，见66页。

三方通话

此项功能使您能够与另外两个不同地方的人同时进行电话会议。手机将把两个电话加入打出电话目录中，但是您将分别为每一个打出的电话付费。联系您的服务提供商开启三方通话功能。

欲进行三方通话：

1. 在通话过程中输入第三方的电话号码，按下  键。
2. 当第三方应答，再次按下  键即可开始三方通话。

三方通话中，如果电话方之一（非启动者）挂断电话，您与余下的电话方仍然保持连接状态。如果您启动这次通话并首先挂断电话，所有三方通话均会断开。

文本输入

使用手机时，很多时候需要输入文本。例如，在手机电话簿中存储一个名字，写一条信息或在日历中安排一个时间表。您可以使用手机键盘输入字符。

您有以下几种文本输入法可以选择：

- **拼音**：使用拼音拼写系统输入中文字符。
- **笔画**：使用按键上标出的单独笔画输入中文字符。
- **数字**：可以输入数字。
- **符号**：可以输入多种不同的符号和特殊字符。
- **英文字**：重复按下标有所需字符的键直到出现所需字符，即可输入英文字符。
- **英文词**：每个字符只按一次键，即可输入英文字符。

注意：拼音、笔画和英文词输入法均使用T9输入系统。T9输入系统会自动把你键入的内容与手机内部基本词库相对照，并决定正确的单词。

改变文本输入法

例如：当您要输入一个姓名

1. 在文本输入模式下，按下**模式**软键。


2. 按下  或  键，滚动选择所需输入法。

注意：如果您想退出模式菜单而不转换新模式，按  键。

3. 欲选择反白显示的输入法条目，按下**选择**软键。

可以使用**英文词**或**英文字**输入法输入英文单词，选择**拼音**或**笔画**输入法输入汉字。如欲在字符中加入符号和数字，可选用**符号**和**数字**输入法。

4. 选定输入法后，显示屏上会有输入法的指示。

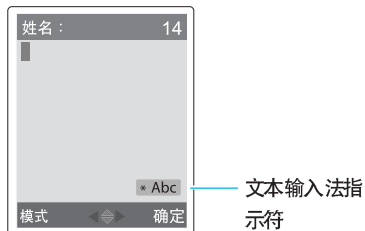

拼音输入法

拼音是一种用拉丁字母来表示汉语发音的系统。在拼音输入法下，可以使用手机键盘输入拼音来输入汉字，手机将自动显示对应汉字。


用这种输入法输入拼音时，仅需依次按键。

在拼音输入法下输入汉字

1. 根据印在按键上的罗马字母，按下与拼音相对应的键。

注意：汉字选择区上的选项是可以变化的。

例如：在拼音输入法下输入“你”字

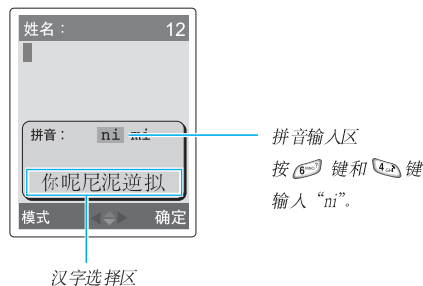

2. 如果黄框未置于准备查找的拼音上，按下  或  键滚动选择选项。

同样，如果您在显示的字符中未找到所需字符，按  或  键在汉字选择区中滚动选择选项。

当您要输入的字符出现在汉字选择区中时，您就可以选择它，而不必输入完整的拼音。

3. 欲选择汉字时，按  键激活汉字选择区，这时在每个汉字上面添加了对应的数字（1至6）。汉字选择区被激活后，按下  至  键，可选择数字相对应的汉字。



请按  键选择“你”。

注意：按  键，可删除汉字选择区中激活的汉字。

使用备选拼音和音调

使用所按按键的备选拼音或输入所选拼音的声调，可以输入另一个汉字。输入字的发音声调是可选项，但当一些字的拼音相似时此项选择非常有用。

1. 根据需要按相应的字母键，按  键可显示拼音的声调菜单。


例如，要输入“mi”，按  和  键。但通过按这两个键屏幕首先会反白显示另外的拼音“ni”。

切记按同一个按键会有不同拼音出现，要使用备选拼音，按  或  键。

2. 按  键查找声调。

不选择声调退出，按  键。

例如，要输入拼音“mi”的第三声，按  键三次。可以调出具有第三声的拼音“mi”的汉字组。

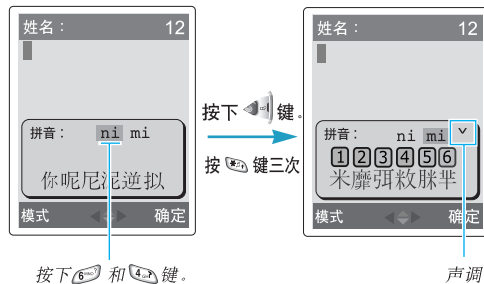

按下  和  键。

声调

4. 如果您在显示中未发现需要的汉字，按  键在汉字选择区中滚动并进行选择。
5. 如果您发现准备输入的汉字，按1键激活汉字区，然后按相关键（ 至  键）选择相应的汉字。

注意：

- 您可以按  键删除前面输入的声调。

快速输入汉字

使用汉字选择区可快速输入汉字。当您输入一个汉字后，手机会预测您要输入的下一个汉字，并在汉字选择区提供可选择的汉字，便于您选择输入。

例如，欲输入“中国”，您可依次使用以下各键：数字键 、、、、、 键，先输入汉字“中”，而后不必键入“国”的拼音，汉字选择区就已经显示了“国”，使您可以方便地选择。

滚动方式

汉字选择区未被激活的状态下，如需将光标在文本中左右移动，按  或  键。

插入空格

欲在字符间插入空格，在文本区相应位置按  键。

清除拼音和汉字

按  键一次或多次，从右向左删除拼音。一旦拼音输入区清空，按  键可以删除文本区域汉字。

欲全部清空显示屏上的拼音和汉字，请按住  键。

汉字笔画输入法

本输入法可以让您按照从上到下、从左到右的书写顺序，输入各汉字笔画。

构成汉字的笔画种类虽然很多，但可以按横、竖、撇、点、折分为五种基本类型。这些基本笔画印在从  到  的键盘上。


欲输入笔画，按印有最接近所需笔画的键。下表显示了笔画与键的关系。

笔画种类	键	代表的笔画
一		一
丨		丨
丿		丿
丶		丶
㇏		㇏

在笔画输入法下键入笔画和汉字

- 若要键入一个汉字，按下与组成该字的笔画相对应的键。按照您写字的笔画顺序按手机上的键，每一个笔画仅按一次键。

例如：用笔画输入法键入“力”字。

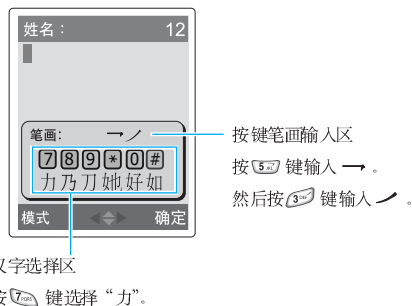

- 手机在按键笔画输入区显示您所键入的笔画，同时在汉字选择区中提供汉字选项。输入笔画时，应留意汉字选择区中各选项的变化。

按  键或  键可滚动汉字选择区中的选项。

注意：如果您不能肯定一个或多个笔画的相对应的键，在每一有疑问的笔画处按  键，继续输入笔画直到所需汉字出现在汉字选择区或直到您输入完汉字为止。

3. 当您要键入的字出现在汉字选择区中时，您不必输入该字的所有笔画就可选择它。显示在汉字选择区中的字对应于键盘上的  至  键。
- 按  至  键中相应的键，从汉字选择区中选择一个字，将它添加到信息中。

快速输入汉字

使用汉字选择区可快速输入汉字。当您输入一个汉字后，手机会预测您要输入的下一个汉字，并在汉字选择区提供可选择的汉字，便于您选择输入。

例如，欲输入“中国”，您可依次使用以下各键：数字键 、、 即可。“中国”两字虽然有12个笔画，但此方法使您只需按三个键就可完成输入。

滚动方式

如需将光标在文本中左右移动，按  或  键。

清除笔画和汉字

按  键一次或多次，从右向左删除笔画。一旦笔画输入区清空，按  键可以删除文本区域汉字。

欲全部清空显示屏上的笔画和汉字，请按住  键。

英文词输入法

要输入英文词，按相关字母。当您输入时请注意下列要求：

1. 每个所需字母，仅需按一次手机上对应的键。例如，按 、、、 和  键输入“Hello”。
2. 您要键入的单词出现在显示屏上，您每按一次键，单词可能跟着变化。
3. 在编辑或删除之前，先完成单词的输入。

当显示的单词并非所需单词时，一次或多次按  键改变可供选择的单词。

例如，“of”和“me”的顺序都是  和 。手机首先显示最常用的单词。

4. 欲在单词间键入空格，请按  键。

若在英文词输入法中找不到所需单词，可把文本输入法换成英文字输入法。

标点符号

按  键可输入点、连字符和省略号，并且按照正确输入标点符号的语法规则自动生成。
注意下例中使用了两次  键，显示了两个不同的标点符号。



字母大小写

如需改变下一个字母的形式，按  键。共有3种选择状态：小写（T9word）、首字母大写（T9Word）和 大写（T9WORD）。

插入数字

您无需退出英文词输入法，即可在字母间插入数字，请按住所需数字键。

滚动方式

按  或  键可在文本信息中左右移动光标。

清除字母和单词

按  键一次或多次，从右向左依次删除字母。按住  键可删除显示屏上的所有字母。

英文字输入法

当在英文字输入法下键入字符时，您应该依次按标有所需字母的键：
- 按一次是第一个字母
- 按两次是第二个字母
依此类推。
本输入法称为多次击键输入法。

例如，您迅速按三次  键会显示字母“C”，迅速按两次  键，会显示字母“K”。
分布在每个键上的字符参照下表。

字符表：

按键	依次显示的字符				
	. @ , : ? - ; ' / () ! # % & * < > _ + = " \ { } \$ [] 1				
	A	B	C	2	
	D	E	F	3	
	G	H	I	4	
	J	K	L	5	
	M	N	O	6	
	P	Q	R	S	7
	T	U	V	8	
	W	X	Y	Z	9
	0				

(大写模式)

当您按另一个键时，光标向右移，当连续输入同一字母两次或连续输入同一键上的不同字母，只需等待几秒钟，光标即可自动向右移，然后输入下一个字母。

字母大小写

如需改变下一个字母的形式，按  键。共有3种选择状态：小写（abc）、首字母大写（Abc）和大写（ABC）。

插入空格

按  键，在单词间插入空格。

插入数字

您无需退出英文文字输入法，即可在字母间插入数字，请按住所需数字键。

滚动方式

按  或  键可在文本信息中左右移动光标。

清除字母和单词

按  键一次或多次，从右向左依次删除字母。按住  键可删除显示屏上的所有字母。

符号输入法

符号输入法方便您将符号输入到文本信息中。



按  或  键可显示多组符号。

按下与所需符号上面标记对应的键，然后人工切换回模式菜单，选择需要的文本输入法。

数字输入法

数字输入法方便您将数字输入到文本信息中。按所需数字的对应键，然后人工切换回选择的文本输入法。改变文本输入法的内容，见 42 页。

使用菜单

本手机提供了一系列功能，使该手机能最适合您的需要。这些功能按照菜单和子菜单的方式安排。

您可以通过滚动方式或利用快捷号码访问菜单和子菜单。

使用滚动方式访问菜单功能

1. 在待机模式下，按**菜单**软键即可访问主菜单功能。
2. 使用  或  键滚动到所需的主菜单。例如**设置**，按**选择**软键进入此菜单。
3. 使用  或  键滚动菜单，找到所需的菜单选项，例如**显示**，按**选择**软键进入此菜单选项。

如所选菜单仍包括子菜单，例如**语言/Language**等选项，重复本步骤。

4. 使用导航键滚动选择所选设置。
5. 按**存储**软键确认所选设置。

注意：

- 按  键，可返回上一级菜单。
- 按  键，可退出菜单，同时不改变菜单设置。

使用快捷方式访问菜单功能

菜单项（菜单、子菜单和设置选项）均按号码编排，您可以使用快捷号码快速访问它们。

注意：在58页的清单中说明了指定给每一菜单选项的号码。

1. 在待机模式下，按**菜单**软键访问主菜单。
2. 首先键入快捷号码的首位数字。以同样的方式键入快捷号码的每一位数字。

例如：转换显示语言，

按 、 和  键。

输入**6**为**设置**，**2**为**显示**，**7**为**语言 /Language**。

3. 用导航键滚动选择所需设置。
4. 按**存储**软键确认所选设置。

使用菜单

下列清单显示菜单构成并指定每一菜单选项的号码。

1：呼叫

- 1-1：未接
- 1-2：打入
- 1-3：打出
- 1-4：通话时间
 - 1-4-1：最后一个电话
 - 1-4-2：全部
 - 1-4-3：使用时间
 - 1-4-4：全部删除
- 1-5：呼叫转移
 - 1-5-1：占线
 - 1-5-2：无应答
 - 1-5-3：占线/无应答
 - 1-5-4：无条件
- 1-6：呼叫等待

2：电话簿

- 2-1：查找
- 2-2：增加
- 2-3：组群设置
- 2-4：本机号码

3：信息

- 3-1：新信息
- 3-2：收件箱
 - 3-2-1：电话
 - 3-2-2：卡
 - 3-2-3：语音mail
 - 3-2-4：网站提示
- 3-3：发件箱
 - 3-3-1：电话
 - 3-3-2：卡
- 3-4：信息设置
 - 3-4-1：滚动时间
 - 3-4-2：信息提醒
 - 3-4-3：通话中信息提示
 - 3-4-4：新信息
 - 3-4-5：现成信息

4：日程表

- 4-1：月历查看
- 4-2：闹钟设置
- 4-3：计算器
- 4-4：当天
- 4-5：计划清单
- 4-6：世界时间
- 4-7：倒计时
- 4-8：记事本

5：游戏

- 5-1：小鸡快跑
- 5-2：莫比警官

6：设置

- 6-1：声音
 - 6-1-1：振铃
 - 6-1-2：铃声音量/类型
 - 6-1-3：按键音
 - 6-1-4：提示音
 - 6-1-5：整点报时
 - 6-1-6：电源开/关
 - 6-1-7：语音音量
- 6-2：显示
 - 6-2-1：图片箱
 - 6-2-1-1：开机
 - 6-2-1-2：关机
 - 6-2-1-3：墙纸
 - 6-2-2：标文
 - 6-2-3：背景灯
 - 6-2-4：设置时间
 - 6-2-4-1：主时钟
 - 6-2-4-2：双时钟
 - 6-2-5：服务指示灯
 - 6-2-6：显示屏对比度
 - 6-2-7：语言/Language
- 6-3：自动重拨
- 6-4：应答模式
- 6-5：漫游选项

6：设置（续）

- 6-6：保密
 - 6-6-1：手机加锁
 - 6-6-2：锁定代码
 - 6-6-3：紧急号码
 - 6-6-4：话音保密
 - 6-6-5：限制
 - 6-6-5-1：打出
 - 6-6-5-2：打入
 - 6-6-5-3：电话簿
 - 6-6-6：清除内存
 - 6-6-7：话机复位
 - 6-6-7-1：仅适用于功能
 - 6-6-7-2：全部
 - 6-6-8：卡设定
 - 6-6-8-1：检查PIN
 - 6-6-8-2：更改PIN
 - 6-6-8-3：卡锁
- 6-7：输入方式
- 6-8：数据选项
- 6-9：内存状态
 - 6-9-1：总共
 - 6-9-2：音乐
 - 6-9-3：图片

7：联通无限

- 7-1：互动视界
- 7-2：神奇宝典
- 7-3：联通在信*

* 如果您使用的UTK UIM卡提供此附加服务，则在菜单中显示此项目。详细内容，请参照UTK UIM卡介绍。

呼叫

使用**呼叫**菜单，可以：

- 查看和拨打最后的未接、打出 或 打入号码。
- 删除通话记录中的号码。
- 查看通话时间。
- 设置呼叫等待或呼叫转移到预置号码。

未接

菜单 1-1

手机可储存最后30个未能接听的来电号码（如主叫方号码可识别）。如欲了解是否可用，请与服务提供商联系。

1. 按  或  键查看号码或姓名（如果电话簿中已储存）。
2. 按**菜单**软键可选用下列选项：

 删除：从列表中删除反白的条目。

 全部删除：从列表中删除所有条目。
3. 按**选择**软键，选择反白显示的号码。未接电话的号码或姓名（如果电话簿中已存储）的详细内容即可显示。

4. 如欲	则按
拨打所显示号码	 键。
使用菜单选项	菜单 软键，有关选项的详细内容，见下面。
查看其它号码	导航键。
返回待机模式	 键。

进入**菜单**选项时，可以选用下列选项：

通话：拨打选择的电话号码。

存储：将电话号码储存在电话簿中。

预置：可以在拨打号码前，将区号或功能代码添加到号码前。

删除：可以删除所选条目。

打入

菜单 1-2

本功能方便您查看最后打入的30个来电（如果您已经申请了主叫方识别号服务）。如欲了解有关本服务的详细内容，请与服务提供商联系。当您访问此菜单时，手机显示打入电话清单。

欲了解关于滚动清单和访问呼叫目录的详细内容，参见62页的“未接”。

打出

菜单 1-3

手机最多可存储30个最后拨出的电话号码。当您进入此菜单，将显示打出电话目录。

欲了解关于滚动清单和访问呼叫目录的详细内容，参见62页的“未接”。

通话时间

菜单 1-4

您的手机能够记录所用通话时间的长度。使用本功能，您可以查看打出和打入电话的时间长度和所有通话时间的长度。任何时候都可以删除通话时间。

注意：此功能不是为了精确计费。

可以选用下列选项：

最后一个电话：显示最后一次通话的时间长度。

全部：手机打入和打出的所有电话的总数和总通话时间。您可以利用**全部删除**功能使总通话时间为零。

使用时间：显示手机出厂以来打入和打出的所有电话的总数和总通话时间。

全部删除：选择**全部删除**来删除通话时间，使通话计时器为零。

呼叫转移

菜单 1-5

该服务允许您将来电转移到另一部电话上。

注意：仅在您的网络提供支持时，本选项才可使用。
请与您的网络供应商联系，查询是否可用。

可以选用下列选项：

占线：如果您的手机正在通话，来电被转移。

无应答：如果您没有应答电话，来电被转移。

占线/无应答：如果您占线或没有应答电话，来电被转移。

无条件：所有的来电被转移。

欲设置呼叫转移：

1. 选择呼叫转移的类型。
2. 选择**有效**并按**存储**软键。
3. 输入区号和接收转移的呼叫的电话号码。
4. 按**发送**软键。手机将设置发送给网络。

欲取消呼叫转移设置：

1. 选择呼叫转移的类型。
2. 选择**无效**并按**存储**软键。

呼叫等待

菜单 1-6

呼叫等待功能可在您正接听来电时提示您有另一来电。

欲启用此功能，用导航键选择**有效**并按**存储**软键。

当启用本功能时，您在通话中可以按  键来接听另一来电，此时，将第一个电话置于保持，接听第二个电话；再次按  键则切换回第一个电话。

注意：如果按  键或合上手机翻盖，所有通话会被中断。

欲关闭此功能，选择**无效**并按**存储**软键。

电话簿

可以在UIM卡和电话存储器中存放电话号码及相应的姓名。UIM卡和电话存储器虽然是分开的，但它们可作为一个统一的整体，被称为电话簿。

查找

菜单 2-1

在本功能中您可以通过名字、条目、组群或存储器位置进行查找。

注意：在待机模式下，按**查找**软键可快速进入此菜单。

欲改变查找方法，按  或  键进行选择，可选择的方法有：**按名字**、**按条目**、**按组群**或**按存储器**。

按名字

选用此方法后，电话簿中所用的电话条目会按字母顺序依次显示（开头字符为英文字母的条目）。

1. 按  键移动到文本输入区。
2. 输入您需查找的姓名的前几个字符。

如果准备查找中文姓名，按**菜单**软键，输入姓名并按**确定**软键。关于输入文本的详细内容，见41页。

手机反白显示第一个匹配的姓名。

3. 如需要，按  或  键滚动查找选项。
4. 当所选条目反白显示后：
 - 按  键拨打此条目的电话号码。
 - 按**菜单**软键，可选用下列选项：
 - **编辑**：编辑此条目的电话号码、姓名、位置号和其它信息。
 - **删除**：删除此条目。
 - **添加新的**：在电话簿中增加新号码。可以添加新条目或在现有条目中添加号码。如欲了解有关添加号码的详细内容，见71页。
 - 按**确定**软键选择条目，显示条目信息。按  或  键移动到每一个条目，按**菜单**软键，可以选用下列选项之一：
 - **通话**：拨打标为“速拨”的号码。
 - **编辑**：可以修改所选条目。
 - **复制**：只有在电话存储器中选择了号码条目或在UIM卡中选择了条目后，才可使用。

此功能可方便您把号码复制到其他存储器中。

从UIM卡到电话：首先选择电话号码的类型图标，然后按**选择**软键确定。

从电话到UIM卡：按**存储**软键。

—**删除：**删除条目。如果选择了号码条目，则只删除号码。

- 按  键返回到上一级菜单。
- 按  键退出菜单。

按条目

选用此方法后，所有电话簿条目按数字顺序显示。

1. 输入要查找的号码。

手机反白显示第一个匹配的姓名。

2. 参照69页上“按名字”的步骤3继续操作。

按组群

选用此方法后，电话簿中同一组群的电话条目会分别显示。

1. 按  键移动到组群选择区。

2. 按  或  键滚动选择组群。

每选择一个组群，都会显示相关条目。

3. 参照69页上“按名字”的步骤3继续操作。

按存储器

选用此方法后，首先显示存储在UIM卡中的电话簿条目。

1. 按  键移动到存储器选择区。

2. 按  或  键滚动选择存储器类型：**卡或电话**。

每选择一个存储器，都会显示相关条目。

3. 参照69页上“按名字”的步骤3继续操作。

增加

菜单 2-2

本菜单将方便您在电话簿内添加新条目。可以添加电话号码、电子邮件地址或其他信息。

增加号码

在电话存储器中，一个姓名下可存储五个不同类型（家、办公室、移动电话、寻呼机、传真机）的号码，在卡存储器中，一个姓名下只可存储一个电话号码。

1. 进入**增加菜单（菜单 2-2）**后，从弹出列表选择**号码**，并按**选择**软键。

2. 输入要存储的号码，并按**存储**软键。

3. 当反白显示**新的条目**时，按**存储**软键。

4. 输入姓名，并按**确定**软键。

最多可输入14个英文字符或6个汉字。关于如何输入字符的详细内容，见41页。

5. 手机显示详细信息。按 或 键反白显示想修改的项目。

- **姓名**：必要时，按**编辑**软键，编辑步骤4中输入的姓名。若以前没有输入姓名，可在本步骤中输入姓名。

- **按存储器**：自动选择 UIM 卡存储器。

欲将号码存储在电话存储器中，请按**电话**软键，屏幕会显示存储类型图标，使用导航键选择相应的图标，按**选择**软键。

- **位置**：显示第一个可存位置。需要时按数字键或按  或  键输入您所需要的位置号码。

当选择电话存储器时，可以选用下列选项：

- **家/办公室/移动电话/寻呼机/传真机**：可为每个种类添加号码。在第2步中输入的电话号码显示为所选存储类型的号码。还可修改此号码。

- **电子邮件1 / 电子邮件2**：按**编辑**软键，输入电子邮件地址。关于如何输入字符的详细内容，见41页。

- **URL**：按**编辑**软键，输入 URL 地址。

- **其他**：按**编辑**软键，添加人员备注。关于如何输入字符的详细内容，见41页。

- **速拨**：按  或  键，选择速拨号码类型图标。

- **组群**：选择包括条目的预定关系组之一。通过对条目分组，可以在所需组中查找号码。见70页。

- **铃声类型**：按**编辑**软键，为条目设置独特的铃声类型。

6. 重复步骤5，直到填写完条目的相关信息。

7. 按**存储**软键，保存条目。

保存后手机显示电话簿的存储情况，然后自动返回电话簿菜单。

待机模式下保存电话号码

1. 在待机模式下，输入要存入的号码，或按  键结束通话后，通话时间和电话号码会显示。
2. 欲存储此号码，按**存储**软键。
3. 输入姓名，按**确定**软键。关于输入文本的详细内容，见41页。
4. 参照72页“增加号码”的第5步继续进行操作。

添加号码到已存条目

电话存储器中，每个姓名条目下可存储5个号码，不同的类型可分别存储一个号码。

1. 进入**增加菜单（菜单 2-2）**后，从弹出列表选择**号码**，并按**选择**软键。
2. 输入您要保存的号码，按**存储**软键。
3. 按  或  键选择**查找**，按**存储**软键。

4. 使用导航键查找准备加入号码的姓名，并按**确定**软键。

注意：此时只显示电话存储器中的条目。

5. 按  或  键选择存储类型，按**选择**软键。
6. 参照72页“增加号码”的第5步继续进行操作。

添加电子邮件地址

使用此功能可在电话簿中添加电子邮件地址。

1. 进入**增加菜单（菜单 2-2）**后，从弹出列表选择**电子邮件**，按**选择**软键。
2. 输入电子邮件地址并按**确定**软键。关于输入文本的详细内容，见41页。
3. 参照71页“增加号码”的第3步继续进行操作。

添加备注

使用此功能可在电话簿中添加有关人物的备注信息。

1. 进入**增加菜单（菜单 2-2）**后，从弹出列表选择**其他**，按**选择**软键。

2. 输入备注信息按**确定**软键。关于输入文本的详细内容，见41页。
3. 按**存储**软键确认存储为**新的条目**。
注意：为已存在的条目添加备注信息，选择**查找**。在电话簿中查找姓名，并按**确定**软键。
4. 输入姓名，并按**确定**软键。
5. 参照72页“增加号码”的第5步继续进行操作。

组群设置

菜单 2-3

通过本选项，可以更改关系组名。

1. 按  或  键选择需要重新命名的组群。
2. 按**选择**软键。
3. 按  键删除旧组名。
4. 输入组名。

关于输入文本的详细内容，见41页。

5. 按**确定**软键，保存新组名。

添加新组

1. 在组群设置列表上，按**菜单**软键。
当反白显示**无组群**时，按**新建**软键，并跳到第3步。
2. 选择**添加新的**选项，并按**选择**软键。
3. 输入组名。
4. 按**确定**软键，保存新组名。

删除组群

1. 在组群设置列表上，按  或  键，选择准备删除的组群，并按**菜单**软键。
2. 选择**删除**选项，并按**选择**软键。
3. 显示确认信息时，选择**是**，并按**选择**软键。

注意：不可更改和删除**无组群**。

本机号码

菜单 2-4

本选项可显示您的电话号码。

欲改变此电话号码：

1. 本机号码显示时，按**编辑**软键。
2. 输入新电话号码，并按**存储**软键保存号码。

信息

在此菜单中，您可以：

- 写新 SMS（短信息服务）信息和查看收到的信息。

您的手机可以从 Web 服务器接收到语音信息、文本信息和网络信息。同样，如果系统服务提供商提供该项服务，您的手机也能够发送文本信息。

即使您的手机在锁定模式下也可以收到信息，但是，屏幕不显示相关信息的内容，如欲查看信息，首先要给手机解锁。

如果您在通话中收到了信息，手机将根据声音设置发出提示音或振动。

注意：在待机模式下，按  键可以快速进入该菜单。

新信息

菜单 3-1

可以创建简短的文本信息并发送到多部手机中。

1. 您可以最多输入 70 个汉字或 160 个英文字符。

欲改变输入法，按**模式**软键并按导航键，选择所需输入法，关于输入文本的详细内容，见 41 页。

按**模式**软键，可以使用 20 条**现成信息**，您可以从预置现成信息中选择需要的信息。关于现成信息的详细内容，见 85 页。

您可以通过按**模式**软键，选择**域名**以使用已经储存的 11 条域名。从列表中选择您需要的域名。

2. 选择下列选项之一，并按下**确定**软键。

- **发送及保存：**可以保存信息副本，然后把信息发送到要求的目的地。此信息可以在发件箱中查看。
- **仅发送：**可以立即发送信息。信息发送完毕不被保存。
- **仅保存：**可以保存信息以便以后发送。此信息可以在发件箱中查看。

3. 输入电话号码。

按下**电话簿**软键，您可以使用电话簿中**查找菜单**（**菜单 2-1**）查找号码。

有关在电话簿中查找号码的详细内容，参见 68 页

4. 欲将信息发送给多个接收人，按  键后输入其它号码。

重复本步骤，可以一次同时向10个目标号码发送信息。

5. 号码输入完毕后按**确定**软键发送或保存信息。

手机会提示您信息是否成功发送，然后回到**信息**菜单。

收件箱

菜单 3-2

在UIM卡和电话存储器中可以存储SMS信息及相应发送人的号码。如果信息存储器已满，屏幕会显示提示信息并拒接另外发来的信息，直到删除一些信息使存储器有一定空间，才可再接收。

文本信息

手机接收到文本信息后，显示屏显示新文本信息图标（）及带有发送信息号码的提示信息。按**选择**软键可以立即查看信息。

当进入**电话菜单**（**菜单 3-2-1**）或**卡菜单**（**菜单 3-2-2**）后，显示已接收的信息列表。信息前显示的图标表示下列状态：

- ：表示已阅读了该信息。
- ：表示重复信息。
- ：表示紧急信息。

按  或  键滚动选择所要查看的信息并按**查看**软键。手机显示内容。如果必要，按  或  键滚动查看信息。

如果准备从列表中删除信息，按**菜单**软键，选用下列选项：

删除：从收件箱删除信息。

多重删除：删除您选定的信息。您可以按**选择**软键选择您要删除的信息，并按**删除**软键。

全部删除：删除列表中的所有信息。

查看信息时，按**菜单**软键，可以选用下列选项：

回复：可以向发信人回复信息。

转发：可以向另一人发送信息。

呼叫/存储：按下  键，拨打发信人的号码。按**存储**软键保存该号码。欲使用预置功能，请按下您要预置号码前的数字键。

删除：从收件箱删除信息。

到电话/到卡：把信息转移到电话或卡存储器。

语音 mail

当接收到语音信息时，显示屏显示提示信息。按  键，手机将接通语音信息中心，根据系统的语音提示进行操作，收听语音信息。

通过**语音 mail** 菜单（**菜单 3-2-3**），还可查看语音信息。

欲了解是否提供语音信息服务的详细情况，请联系服务提供商。

网站提示

当您进入**网站提示**菜单（**菜单 3-2-4**）时，您可以查看从web服务器接收到的网站信息。关于查看网站信息的详细内容，见80页上的“文本信息”。

发件箱

菜单 3-3

在UIM卡和电话存储器中可以存储发出的短信息。

当您进入**电话**菜单（**菜单 3-3-1**）或**卡**菜单（**菜单 3-3-2**）后，可以看到信息列表。信息列表中显示的图标表示下列状态：

-  ：表示发送信息成功。
-  ：表示信息发送失败或尚未发送。

按  或  键滚动选择需要查看的信息，并按**查看**软键。显示屏显示内容以及发送号码。如有必要，按  或  键滚动查看信息内容。

如果准备从列表中删除信息，按**菜单**软键，选用下列选项：

删除：从发件箱删除信息。

多重删除：删除您选定的信息。您可以按**选择**软键选择您要删除的信息，并按**删除**软键。

全部删除：删除列表中的所有信息。

查看信息时，按**菜单**软键，可选用下列选项：

重新发送：可以重新发送信息（也可发送给其他人）。

呼叫/存储：按  键拨打收信人的电话号码。按**存储**软键保存该号码。欲使用预置功能，请按下您要预置号码前的数字键。

删除：从发件箱删除信息。

到 电话/到 卡：把信息转移到电话或卡存储器。

信息设置

菜单 3-4

使用此菜单，您可以为接收或发送的信息设置各种选项。

滚动时间

菜单 3-4-1

如果接收的信息过长、不能在一屏显示完毕，手机可以自动进行滚动显示。可设置手机屏幕滚动显示时间间隔：1秒至5秒可供选择。

当本选项设为**关闭**时，需要使用  或  键手动滚动显示信息。

信息提醒

菜单 3-4-2

接收到信息时，手机会发出设定的铃声，提示您查看信息。可以设置提示音发出的间隔。

关闭：手机接收到发来的信息之后只发出一次提示音。

一次：接收到信息后发出一次提示音，如果没有查看，手机会再发出一次提示音。

每2分钟：当接收到发来的信息时，手机每两分钟发出一次提示音。直到按下任意键、打开或合上翻盖为止。

通话中信息提示

菜单 3-4-3

通过本菜单，可以设置当在通话过程中接收到新信息或闹钟时间已到时，手机是否发出提示。

打开：在通话过程中，手机发出蜂鸣声并在图标区显示信息图标、显示屏上显示文本提示信息。

关闭：在通话过程中，手机不发出蜂鸣声，只在图标区显示信息图标；通话结束后，显示屏显示信息提示。

新信息

菜单 3-4-4

创建新信息时，可以把下列选项设为预置设置：

优先权：可以设置信息的优先级：**正常**、**互动**、**紧急或应急**。

发送回应：可以启用或关闭发送确认功能。当启用该项功能时，当收件人接收到您发送的信息时，网络会通知您。选择**打开**，启用该功能；或者选择**关闭**，关闭该功能。

现成信息

菜单 3-4-5

当您建立信息时，预置在您手机中的11条现成信息可供您选择。如必要，您可以对现成信息进行修改，也可另外新建9条现成信息。

1. 按  或  键选择您欲修改的现成信息。按**选择**软键。

欲新建一条现成信息，请选择一个空白位置。

2. 按住  键可清除现有信息，根据需要输入新信息。

关于如何输入文本的详细内容，见41页。

3. 按**确定**软键保存信息。

日程表

日程表功能方便您：

- 保留重要日期和事件的记录。
- 设置手机特定时间响铃。
- 将手机用作计算器。
- 创建计划清单。
- 创建事件备忘录。
- 设置倒计时。
- 查看世界其它地区的当前时间。

注意：如果您不在服务区内，日程表中有些功能将无法使用。

月历查看

菜单 4-1

本功能方便您采用月历格式查看当前月份、过去的月份或未来月份。在事件开始之前，月历查看功能可提示您。当进入本菜单时，自动标出当前日期。

注意：在待机模式下，按下  键，可快速进入此菜单。

在月历中选择日期

- 您可以按  或  键移动到前一天或后一天。
- 您可以按  或  键一周一周地上翻或下翻日历。
- 使用手机左侧音量键可显示上一个或下一个月月历。

月历中，按下**菜单**软键可以选用下列选项：

查看：允许您查看所选日期的事件安排。

添加新的：允许您在选中的日期增加新事件。

选择日期：可以选择日期，这样不必滚动月历即可方便地进入该日期。

建立日程表

您可在相同的一天中建立9个事件，手机中总共可建立20个事件。

1. 从月历中选择一天，参见86页的“在月历中选择日期”，按**确定**软键。

2. 输入事件内容，按**确定**软键。

关于输入文本的详细内容，见41页。

3. 使用数字键输入开始时间及日期，然后按  键。

注意：需输入24小时制时间。

4. 使用数字键输入结束时间及日期，然后按  键。

5. 按  或  键选择闹钟提示您的时间。若选择**无闹钟**，手机将不会闹响。

6. 按**存储**软键，保存事件。

查看日程表

当您进入**月历查看**菜单（**菜单 4-1**）时，已设置了事件的日期会加框显示。选择需查看的日期，按**确定**软键进入，相关事件就会显示。

按  或  键滚动选择准备查看的事件，如需要，按  键滚动显示事件的详细内容。

查看事件时，按**菜单**软键，可选用下列选项：

添加新的：添加新的事件。

编辑：编辑事件。

删除：删除事件。

全部删除：删除所有事件。

闹钟设置

菜单 4-2

通过本选项，可设置手机在特定时间发出闹钟提示。

设定闹钟的步骤如下：

1. 按  或  键选择闹钟频率，并按**存储**键。

- **一次**：闹钟响一次后关闭。
- **每天**：闹钟每天同一时间闹响。
- **关闭**：闹钟不闹响。

2. 使用数字键输入想要的闹钟时间。

注意：必须输入24小时制的时间。

3. 按**存储**软键保存设置内容。

要在闹钟响铃时关闭闹钟，只要按下任意键。

欲关闭闹钟功能，请进入**闹钟设置**菜单，选择**关闭**。

计算器

菜单 4-3

使用本功能，您可将手机用作计算器。计算器提供了基本的计算功能：加法、减法、乘法和除法。

使用计算器：

1. 用数字键输入第一个数字。

注意：

- 按  键删除错误的输入或清除显示屏上所有显示。
- 使用  键输入小数点，使用  键改变数字的正负属性 (-)。

2. 按导航键设定算术符号直到出现所需的算术符号：
+ (加)、- (减)、× (乘)、÷ (除)。

3. 输入第二个数字。

4. 按**确定**软键得出计算结果。

5. 重复步骤 1至4可继续计算。

当天

菜单 4-4

您可以安排当天的事件日程（多达9个事件），并指明每一事件的开始和结束时间。所安排的未来日期事件自动出现在该日期事件日程表上。

有关查看日程表的详细内容，见86页的“月历查看”。

计划清单

菜单 4-5

本功能方便您编辑需完成的计划清单和规定每项计划的优先等级与最后期限。最多存储20个计划。

创建计划清单

1. 输入计划内容，并按**确定**软键。

关于输入文本的详细内容，见41页。

2. 使用  或  键选择高或低优先权，并按  键。

3. 使用数字键输入需完成计划的日期和时间。

注意：需输入24小时制时间。

4. 按**存储**软键保存计划。

查看计划清单

当进入计划清单菜单（菜单 4-5）时，显示第一项计划以及最后期限和相关优先等级（“★1”表示高优先等级；“★2”表示低优先等级）。

按  或  键滚动选择要查看的计划。

查看计划清单时，按菜单软键可选用下列选项：

添加新的：添加新计划。

编辑：编辑计划。

删除：删除计划。

全部删除：删除所有计划。

世界时间

菜单 4-6

可以使用本菜单查看世界其他地区的当前时间。

按下导航键，滚动选择需要查看的时区。

如欲打开或关闭夏时制（DST）设置：

1. 选择准备采用夏时制的时区后，按下**夏时制**软键。

2. 选择是或否，并按下**选择**软键。

设置后，时间旁边显示夏时制图标。

倒计时

菜单 4-7

本菜单帮助您了解完成计划所需时间或截止到具体日期还有多少月、天、小时和分钟。您可以使用本菜单创建20个倒计时定时项目。

创建倒计时定时项目

1. 输入新倒计时项目的名称，按**确定**软键。

关于如何输入字符的详细内容，见41页。

2. 输入倒计时日期和时间。

注意：

- 需输入24小时制时间。
- 您可以输入1981年至2099年之间的年份。

3. 按**存储**软键保存输入的项目。

查看倒计时定时项目

进入**倒计时**菜单（**菜单 4-7**）时，显示第一个倒计时项目。

按  或  键滚动选择准备查看的定时项目。

查看定时项目时，按**菜单**软键可选用下列选项：

添加新的：创建新定时项目。

编辑：编辑定时项目。

删除：删除定时项目。

全部删除：删除所有定时项目。

记事本

菜单 4-8

此功能可帮助您记录下您所要记住的事件。

输入记事内容

1. 输入所要记录内容。

关于输入文本的详细内容，见41页。

2. 按**确定**软键存储记事内容。

浏览记事内容

进入**记事本**菜单（**菜单 4-8**）会显示出记事列表。
如欲查看详细内容，按  或  键滚动选择准备查看的记事内容，按**选择**软键。

浏览记事内容时，按下**菜单**软键可选用下列选项：

添加新的：添加新记事内容。

编辑：编辑记事内容。

删除：删除记事内容。

全部删除：删除所有记事内容。

游戏

在手机上可以体验玩游戏的乐趣。

注意：在待机模式下，按下  键，可以快速进入此菜单。

选择一个游戏后，按任意键开始（开/关机键除外）。游戏开始后，出现以下菜单可供选择：

新游戏：开始新游戏。

高分：显示高分表。

帮助：显示游戏的简要指导。

继续：可以继续玩游戏。只有已玩过游戏时，才可选择本菜单。

玩游戏时：

如欲	则按
暂停/恢复游戏	 键。
退出游戏	 键。

小鸡快跑

菜单 5-1

游戏的目的是将鸡蛋或小鸡安全地转移到目的地。

当您选择**新游戏**选项时，屏幕会出现两个菜单。

选择**开始**可开始新游戏。

选择**选项**可改变游戏设置：

游戏难度：可设置游戏难度：初级、中级、高级。

声音：可设置游戏过程中是否开启声音。

振动：可设置游戏过程中是否开启振动功能。

：可返回上一级界面。

游戏开始后，您需小心调节蓝色或红色连接管来移动鸡蛋或小鸡。调节蓝色连接管，按  或  键；调节红色连接管，按  或  键。完成每个任务后，会自动进入下一关。

莫比警官

菜单 5-2

游戏的目的是击毙敌人。

当您选择**新游戏**选项时，屏幕会出现如下菜单：

选择**开始**可开始新游戏。

选择**选项**可设置如下选项：

声音：可设置游戏过程中是否开启声音。

振动：可设置游戏过程中是否开启振动功能。

：可返回上一级界面。

选择**帮助**可查看游戏的简单说明。

游戏开始后，红色的敌人会在目标位置出现。确认敌人位置按相关对应数字按键击毙敌人。



有时，敌人会挟持人质。如果您失误击中了人质，生命值会减少。

子弹射光后，按 、 或  键可补充子弹。

击毙一关中所有的敌人后，会自动进入下一关。

设置

手机提供了众多功能，您可根据自己的喜好来设置。

声音

菜单 6-1

可以使用此菜单自定义各种声音设置。例如：

- 振铃类型。
- 按键音和语音音量。
- 整点报时。
- 提示音。
- 开机或关机时的振铃声音。

振铃

菜单 6-1-1

您可以从预置铃声、无线 Web 网或运用 PC 链接程序下载的铃声中进行选择。

通过本选项，可以为下列各项设置独一无二的音乐铃声：

语音呼叫：可以为来电选择铃声。

注意：在待机模式下，您可以按住  键快速进入此菜单。

信息：可以为语音信息、寻呼、文本信息和网络信息提示选择铃声。

闹钟/日程表：可以为闹钟/日程表闹钟选择铃声。

铃声音量/类型

菜单 6-1-2

通过本选项，可以设置 **语音呼叫**、**信息**、**闹钟/日程表** 铃声音量或类型。

音量：您可以设置 **语音呼叫**、**信息**、**闹钟/日程表** 铃声音量。

按下导航键设置音量。您也可以使用手机左侧的音量键调节音量。模块层数表示音量大小；层数越多，音量越大。

类型：您可以设置 **语音呼叫** 的类型。

您可以选择多种类型，如**仅响铃**、**静**、**1-音**、**振动**、**响铃加振动**、**先振动后响铃**、**先响铃后振动**。有关各种类型的图标的内容，参见14页。

按键音

菜单 6-1-3

本选项方便您设置每次按键时手机发出的声音。

可以选择按键音类型。有**乒乓**、**雨滴声**、**女声**、**女孩**及**蜂鸣音**。

注意：在待机模式下，您可以使用手机左侧的音量键调节按键音量。

提示音

菜单 6-1-4

您的手机可以在特定的时间以声音提示您某项事情已经发生。提示音只在您的听筒中响起而不会让通话对方听到。

可用的提示有：

分钟提示音：当您选择了本选项时，手机在通话每一分钟的前10秒钟发出提示音，提醒您注意通话时间长度。

服务：当您选择了本选项时，在您离开服务区或返回服务区时，手机发出提示音。

连接：当您选择了本选项时，本机在与系统接通时发出提示音。

断开：当您选择了本选项时，本机在中断通话时发出提示音。

消失：当您选择了本选项时，本机在通话过程中因信号消失而掉线时发出提示音。

漫游：当您选择了本选项时，本机进入漫游状态时发出提示音。

翻盖：当您选择了本选项时，打开或合上手机翻盖时手机发出提示音。

整点报时

菜单 6-1-5

您可以把您的手机设置为每隔一小时发出提示音。

1. 输入整点报时的时间段，按下  键。
2. 按  或  选择**开**或**关**。
3. 按**存储**软键，保存设置。

电源开/关

菜单 6-1-6

通过本选项，可选择手机开机和关机时发出的一种声音。

按导航键选择**明亮铃1**、**明亮铃2**或**明亮铃3**以打开声音，或选择**关闭**以关闭声音。

语音音量

菜单 6-1-7

本功能方便您调整听筒中的音量。

使用导航键或手机左侧的音量键可调节音量。模块层数表示音量大小，层数越多，音量越大。

注意：在通话中，您也可以使用手机左侧的音量键调节音量。

显示

菜单 6-2

显示功能方便您：

- 设置开/关机画面和待机墙纸
- 设置标文。
- 设置背景灯时间长度。
- 设置当前日期和时间。
- 关闭或开启服务指示灯。
- 调整显示屏的对比度。
- 修改显示语言。

图片箱

菜单 6-2-1

通过本选项，可以选择显示屏显示的图像。

开机

菜单 6-2-1-1

通过本选项，可以选择手机开机时显示的图像。

基本：可以选择预设图像之一。

我的下载：可以选择下载图像之一。

关机

菜单 6-2-1-2

通过本选项，可以选择手机关机时显示的图像。

基本：可以选择预设图像之一。

我的下载：可以选择下载图像之一。

墙纸

菜单 6-2-1-3

通过本选项，可以选择墙纸图像。

可以选用下列类型：

基本：可以选择预设图像之一。

我的下载：可以选择下载图像之一。

标文

菜单 6-2-2

通过本选项，可以设置待机模式下显示屏上显示的标文。

要改变标文：

1. 如果需要，按住  键删除旧标文。

2. 使用字母数字键输入新标文。

关于输入文本的详细内容，见41页。

3. 输完信息时，按**确定**软键保存新标文。

背景灯

菜单 6-2-3

显示屏背景灯运行方式具有多种设置。

当翻盖合上时，背景灯处于关闭状态以保存电池电量。当翻盖打开时，可以按照下列方法设置背景灯亮的时间。切记使用背景灯时，电池电量消耗快。

可以选用下列选项：

7/15/30/40秒：在最后一次按键或翻盖打开后，背景灯亮7/15/30/40秒，然后背景灯变暗，变暗状态持续53/45/30/20秒，最后背景灯完全关闭。

设置时间

菜单 6-2-4

此菜单可设置当前日期和时间。可选用下列选项：

主时钟

显示当前时间（如果已设置）。在服务区内，不能修改时间设置。如在服务区外，则进行如下操作：

1. 输入当前时间和日期。

月、日、小时和分钟都需要输入两位数字，年为四位数字，您必须按照 24 小时制设置时间。

2. 输完时间和日期后，按**存储**软键保存。

双时钟

通过本选项，可为**墙纸**（菜单 6-2-1-3）设置双时钟。

如欲更换选项，先按  或  键，使光标位于第一行，再按  或  键滚动选择下列选项：

位置：按  或  键选择左或右时钟，再按  或  键选择每个时钟对应的时区位置。

夏时制：按  或  键选择左或右时钟，再按  或  键选择夏时制**开**或**关**。

服务指示灯

菜单 6-2-5

您可打开或关闭手机上的服务指示灯。

显示屏对比度

菜单 6-2-6

通过本菜单，可以调节液晶显示屏的亮度。

1. 按下或左导航键，使显示屏更暗；按上或右导航键，使显示屏更亮。

还可使用音量键调节亮度。

每次按键时，您可以看到显示屏的状态。

2. 按**选择**软键保存设置。

语言/Language

菜单 6-2-7

设置菜单显示的语言。可选语言为**中文**或**English**。

自动重拨

菜单 6-3

如果本选项设置为**打开**，当连接不成功时，手机自动重新连接网络。手机自动重拨号码的次数可能随您的位置而异。

应答模式

菜单 6-4

该选项允许您设置来电应答模式。其出厂设置为按**发送键**应答。

可以选用下列选项：

发送键：您仅能通过按手机上的  键接听电话。

翻盖打开：您可以通过打开手机翻盖应答。若翻盖已经打开，则按  键接听电话。

任意键：在翻盖打开的情况下，您可以按除 、 键或手机侧面的音量键之外的任意键应答来电。在翻盖合上的情况下，可打开翻盖接听电话。

漫游选项

菜单 6-5

只有在至少两家蜂窝服务提供商签署了有效的漫游协议的区域中，漫游功能才有意义。通过漫游，可以在其中一个网络上注册手机，而在所属网络不提供服务时，使用其它网络的设施。手机的这种系统优先的功能，使手机在所属服务区之内或之外都可以最佳状态使用。

您应常常注意手机显示屏上的图标，这样可以让您了解您是否处于服务区之外，手机是否连接了其它的网络；漫游图标为 ()。

以下选项，可控制手机的漫游功能：

无漫游：采用该设置时，手机不能漫游。如果归属系统不可用，您的通话将无法与网络连接，并且手机显示不在服务区指示图标 ()。

自动：手机依据服务提供商提供的首选漫游清单，在所有类型的服务中，自动搜索第一个可用的服务。

保密

菜单 6-6

本手机提供了众多安全选项，包括用户可设定的锁定代码和紧急号码功能。

如欲进入**保密**菜单，必须输入四位数字的锁定代码，手机出厂时，锁定代码预设为“0000”。

手机加锁

菜单 6-6-1

在手机加锁情况下，除拨打紧急电话外，无法正常使用手机功能，但仍可接收来电和信息。按下导航键选择**打开**，锁定手机，或者选择**关闭**，取消锁定。

如欲在锁定模式下拨打紧急电话，可输入设定的号码，然后按 **↵** 键。手机识别标准紧急号码，如119，或者**紧急号码**菜单（**菜单 6-6-3**）中设定的三个号码；见111页。

如欲给手机解锁，按下**解锁**软键，并输入4位锁定代码。手机即刻解锁。

锁定代码

菜单 6-6-2

通过本功能，可把当前锁定代码更改为新代码。手机出厂时，锁定代码预设为“0000”。

输入四位数字锁定代码，并在提示时再次输入代码。

注意：出于安全原因，手机不允许您查看锁定代码。所以，如果更改了锁定代码，务必记下或记住锁定代码。

紧急号码

菜单 6-6-3

手机提供了存储三个紧急号码的选项。即便锁定手机或限制向外拨打电话，也可随时手动拨打所有紧急号码。

重要通知!

由于手机完成呼叫所用的传输方法、网络参数和用户设置不同，所以并非在任何时候在所有无线网络都可进行紧急呼叫。无法始终保证实现连接。

不要依赖该手机作为拨打119或进行其他**重要**或**紧急**通信的主要方法。

记住手机要一直开着，并在拨打电话前检查信号强度是否足够强。

如欲存储紧急号码：

1. 按下  或  键，选择存储位置，并按下**选择软键**。
2. 按下  键，清除已经存在的号码。
3. 输入想要的号码，并按下**存储**软键，保存该号码。

注意：即使在紧急号码列表中更改了119、110和120，这些号码仍旧作为紧急号码。

在锁定模式下拨打紧急电话时，只需输入一个设定的紧急号码，并按下  键。

语音保密

菜单 6-6-4

“语音保密”对语音信道加密，使他人无法窃听通话。该功能只可在数字网络中使用。

可以选用下列选项：

标准：手机使用标准线路进行通话。

增强：手机将在安全性极高的加密线路上拨打和接听电话。

注意：在许多区域没有提供本功能。详细情况及可用性，请与服务提供商联系。

限制

菜单 6-6-5

本功能可使您对您的手机的使用进行限制。

可以选用下列选项：

打出：限制您的手机拨出电话，固定紧急电话（如119、110和120）或**紧急号码**（**菜单 6-6-3**）中设定的三个号码除外。一旦限制手机，就无法拨出电话。

打入：限制来电。

电话簿：限制访问电话簿，也不能添加新条目。

显示确认信息时，选择**是**开启此功能，或者选择**否**关闭此功能。

清除内存

菜单 6-6-6

通过本菜单，可删除UIM卡或电话存储器中的**电话簿**条目和选中的**信息**。也可一次删除所有条目。

可以选用下列选项：**电话簿**和**信息**

电话簿中可分别清除：

卡：清除卡中存储的所有条目。

电话：清除话机中存储的所有条目。

全部：清除所有电话簿条目。

信息中可分别清除**卡**、**电话**中的**信息**。也可选择**全部**选项，一次性清除所有信息。

显示确认信息时，选择**是**清除内存，或者选择**否**取消清除。

话机复位

菜单 6-6-7

话机复位时，把所有用户可选选项恢复为默认设置。
可以选用下列选项：

仅适用于功能：用户设置值复位

全部：默认设置复位。

显示确认信息时，选择**是**并按下**选择**软键确认。手机重新启动（关机然后重新开机），并返回待机模式。

注意：UIM卡（短信息和电话簿）和电话存储器（电话簿）不能复位。

选择**否**或按下  键取消所做的选择。

卡设定

菜单 6-6-8

在此菜单中，可以设定UIM卡的选项。

检查PIN

菜单 6-6-8-1

启用本功能后，每次打开手机时，必须输入UIM卡的PIN码。因此，任何人如果没有您的PIN码，未经您的同意就无法使用您的手机。但没有PIN码时，仍可拨打紧急电话。

注意：设定PIN码检查功能有效之前，必须输入PIN码。

更改PIN

菜单 6-6-8-2

如果选用了**检查PIN**功能（**菜单 6-6-8-1**），通过该功能，可以把UIM卡的PIN码改为新码。必须输入现有的PIN码，才可设定新码。输入新PIN码。

卡锁

菜单 6-6-8-3

选用了本功能时，您的手机只可使用现有的UIM卡。

输入锁定码后，会要求您再次输入锁定码进行确认。

如欲给UIM卡解锁，必须输入UIM卡锁定码。

输入方式

菜单 6-7

通过本选项，可以选择默认文本输入法。

可从四种输入法中选择一种：**拼音**、**笔画**、**英文词**和**英文字**。

数据选项

菜单 6-8

根据所在地区的服务状态，有时可能需要切换到另一网络上。在此菜单中，可以选择喜欢的网络类型。

如果采用当前设置时，无法使用网络，可改变选项后再试。

可以选用下列选项：

自动选择：话机可以自动选择可用数据传输类型。

仅使用1X：话机只可使用1X类型。

仅使用95A：话机只可使用95A类型。

内存状态

菜单 6-9

总共

菜单 6-9-1

您可查看全部、系统、已使用及剩余内存的状态。

音乐

菜单 6-9-2

可查看通过Web网或PC链接程序下载的乐曲的目录。

图片

菜单 6-9-3

可查看通过网络下载的图片的目录。

选择目录中的条目时，按下**菜单**软键，可删除所选条目，或者可以一次删除所有条目。

联通无限

此功能视网络提供商情况而定。以下介绍的功能由于网络提供商的不同而不同。欲了解详细情况，请与网络提供商联系。

待机模式下，按  键可快速进入此功能。

使用此功能时，屏幕最底部会出现命令指示符。命令会依据您的使用状态而不同。、 或  键分别执行显示在其上面与之相对应的文本命令。

互动视界

菜单 7-1

此手机配备了Web浏览器，所以您可以访问无线Web。

每次启动Web浏览器，手机将连接到无线Web上并且在显示屏上显示服务指示图标（）。显示屏上显示服务指示图标时，手机连到了无线Web上并且相应进行计费。费率随服务选项而异。

启动Web浏览器

注意：首次使用Web浏览器，需经过安全设置过程，该过程持续3至5分钟。请遵循屏幕上的提示完成安全设置过程。只有首次使用服务时才出现初始设置过程。

1. 连到网络上后，显示主页或最后访问的页面。

进入Web浏览器时，主页内容可能随无线Web服务提供商而异。

2. 如欲滚动屏幕，使用  或  键。

退出Web浏览器

如欲退出Web浏览器，只需随时按下  键。

神奇宝典

菜单 7-2

通过此菜单可使用Java平台。话机连接网络后显示的页面会由于网络服务提供商的不同而不同。

在待机模式下，您可以按  键快速进入此菜单。

详细情况请向您的服务提供商咨询。

联通在信

菜单 7-3

此菜单只有在您使用的UTK UIM卡提供此附加服务时才可使用。详细内容，见UTK UIM卡介绍。

健康和信息安全信息

电池安全

电池信息

类型 时间	标准电池 (800 mAh)
通话时间	最长150分钟
待机时间	60至115小时

(充足电的电池)

* 测量时间标准：
在+10dBm、语速为一半时，测量通话时间。

在下列情况下待机时间减少：

- 使用手机上的附加功能时，如编写和存储信息、玩游戏、上网等等。
- 频繁离开服务区。
- 长期不在服务区内。
- 在本地网络服务区以外使用手机。
- 重复使用通话模式。

电池使用注意事项：

- 不要使用任何已损坏的充电器或电池。
- 不要将电池移作它用。
- 在网络基站附近使用手机，会消耗较少电量；通话及待机时间受到蜂窝网信号强弱及网络运营商设定的参数的影响很大。
- 电池充电时间要根据电池剩余电量及所用充电器和电池类型而定。电池可反复充放电几百次，但最终会用坏。当使用时间（通话时间和待机时间）明显短于正常时间时，应购买新电池。
- 电池长时间不使用会自行放电。
- 只可使用三星认可的电池，并且只可用三星认可的充电器给电池充电。当充电器不使用时要与电源断开。不要使电池在充电器上充电超过一个星期，过分充电会缩短电池寿命。
- 极端的温度会影响电池的充电量：应在干爽温暖的环境下。
- 不可把电池置于炎热或寒冷之处，如夏季或冬季的汽车中，否则会降低电池的容量和使用寿命。始终应设法在室温下保存电池。装有发热或冰冷的电池的手机可能暂时无法工作，即使电池充足电时也是如此。锂离子电池在0℃（32°F）以下会受到显著影响。
- 不可使电池短路。当金属物（如：硬币、曲别针或钢笔）直接连接电池的正极和负极（电池上的金属带）时，例如，在口袋或提包中携带备用电池时，会发生意外短路。两极短路会损坏电池。
- 应依据当地法规处理废旧电池。通常回收处理。不要将电池丢入火中。

交通安全

手机功能强大，使用手机，能够随时随地进行通话。但是，在享受手机便利的同时，每个使用者也必须承担起重要的责任。

开车时，交通安全第一。在开车过程中使用手机时，要遵守各个国家或地区的特殊规定。

工作环境

切记遵守各地现行的任何特殊规定，并在禁止使用手机的场合或手机可能造成干扰或危险时，务必关闭手机。

把手机或任何配件与其他设备相连时，请阅读用户指南，了解详细的安全说明。不要连接不兼容产品。

如同其他移动无线发射设备一样，特告知用户：为了顺利使用设备并保证人员安全，建议只应在正常操作位置（靠近耳朵，天线指向肩膀外）下使用设备。

电子器件

大多数新式电子设备可以屏蔽射频信号。但是，一些电子设备可能不能屏蔽手机产生的射频信号。请与制造商联系，协商更换替代品。

起搏器

起搏器制造商建议在手机和起搏器之间必须至少保持15cm（6英寸）的距离，以避免可能对起搏器造成的干扰。这些建议与无线技术研究部门的研究和建议相符。

戴有起搏器的人员：

- 手机开机时，必须保持距起搏器15cm（6英寸）以上的距离。
- 不要把手机装在胸袋中。
- 应使用与起搏器相反的一侧接听电话，以把可能造成的干扰减小到最低限度。

如果您有理由怀疑产生了干扰，应立即关闭手机。

助听器

某些数字手机可能会干扰某些助听器。如果产生干扰，可以与助听器制造商联系，协商更换替代品。

其它医疗设备

如果使用其它个人医疗设备，请咨询设备生产商，确定是否充分屏蔽了外部射频。您的医生可能能够帮助您获得信息。在保健场所中，当张贴了任何规定，要求您关闭手机时，请关闭手机。医院或保健场所可能正在使用易受外部射频干扰的设备。

交通工具

射频信号可能影响机动车辆中的装置或未充分屏蔽的电子系统。您应当与生产商或其代表一起查看车辆，并就车辆的附加设备向车辆生产厂商咨询。

张贴通知的场所

在张贴了通知、要求关闭手机的场所中，请关闭手机。

在可能引起爆炸的环境

在任何可能引起爆炸的环境下关闭手机并遵从所有规定和指示。火星在此类环境下会引起爆炸或起火，甚至造成人员伤亡。

请使用者在加油站（维修站）务必关闭手机。提醒使用者：在燃油仓库（燃油储存和销售区域）、化工厂或正在进行爆破作业的场合，务必遵守无线电设备使用限制规定。

有些可能引起爆炸的环境并没有明显标志，包括船舱内、化学物质传输或存储场所、使用液化气（如丙烷或丁烷）的汽车、空气中含有化学物质或微粒（如谷物、灰尘或金属粉末）的地方以及其它要求您关闭汽车发动机的地方。

紧急呼叫

与任何手机一样，本手机也使用无线电信号、无线网络和陆上网络以及用户设置功能，不能保证所有条件下均能连接成功。因此，您不应单靠手机来进行重要的通信（例如，急救）。

切记若要拨打或接收电话，手机必须处于开机状态，并处于具有足够信号强度的服务区内。并非所有网络均能实现紧急呼叫，或者当某些网络服务和手机功能正在使用时，也可能无法实现紧急呼叫。请咨询本地手机服务提供商。

如欲拨打紧急号码：

1. 如果手机未开机，请务必开机。
2. 输入当地的紧急号码（例如，120或其它正式紧急号码）。各地的紧急号码有所不同。
3. 按下  键。

如果正在使用特定功能（例如，呼叫限制），在您拨打紧急电话前，也许需要首先关闭这些功能。请查阅本文件并咨询当地的蜂窝网络服务提供商。

拨打紧急电话时，切记要尽可能准确地提供所有需要的信息。切记，您的手机可能是事故现场唯一的通信工具，在得到许可前不要挂断电话。

其它重要安全信息

- 只有有资格的人员才可以维修手机或在车辆中安装手机。安装或维修不当会有危险，并且对本手机的保修不再有效。
- 定期检查车辆中的所有无线手机设备的安装和运行是否正常。
- 不可在与手机、手机零件或附件相同的箱子中存放或携带易燃液体、气体或爆炸物。
- 对于配备了气囊的车辆，切记气囊膨胀时力量很大。不可将物体（包括安装的或便携式无线设备）安放于气囊上方区域或气囊张开的区域。如果无线设备安装不当并且气囊膨胀，会导致严重损伤。
- 登上飞机前关闭手机。在飞机上使用手机不但违法，而且对飞机操作有危险。
- 如若不遵守这些说明，则将会停止或拒绝向违反的人员提供电话服务，或者采取法律行动，或者两者同时进行。

保养与维护

本机是卓越设计和精巧制造技术的结晶，请您务必精心维护。以下建议有助于履行您在手机保修中的义务，并可延长您的手机使用寿命。

- 将手机及其零配件放在小孩接触不到的位置。
- 保持手机干燥。下雨、湿气或含矿物质的液体可腐蚀电路。
- 不要用湿手使用手机，这样会引起电击，伤害到人或使手机损坏。
- 禁止在多尘、肮脏的场所使用或存放手机，否则手机部件可能受损。
- 禁止将手机存放在温度较高的场所。高温将缩短电子设备的寿命、损坏电池、扭曲或熔化某些塑料部件。
- 不要将手机储存在温度较低的场所。当手机温度升高（至正常温度）时，手机内部将产生水汽，导致手机电路板损坏。
- 禁止摔、敲打或摇动手机。粗野动作可损坏内部电路板。
- 禁止使用有害化学品、清洁剂或强洗洁剂清洁手机。用稍蘸中性肥皂水的软布擦拭手机。
- 禁止向手机喷漆。喷涂会引起手机部件故障，妨碍正常工作。
- 不要将手机放在加热设备（如微波炉、烤箱或散热器）里面或上面。手机过热可能爆炸。
- 只可使用提供的或指定的可换天线。使用未经验证的天线或改造的附件，可能损坏手机，并违反无线设备的管理规定。
- 如手机、电池、充电器或手机配件出现故障，请送到最近的具备资格的服务中心进行检查。服务中心的人员将向您提供帮助，如果需要的话，会安排维修。

术语表

通话时间 - 手机的实际通话时间。大多数电信公司依据用户每月所用通话时间的分钟数计费。

天线 - 发射或接收信号的装置。天线的尺寸或形状部分取决于所接收的信号频率。手机和基站必须安装天线。

基站 - 固定发射机/接收机，用于保持与特定区域（一般称作发射区）内的无线移动电话的通信。

CDMA - （码分多址）一种扩频数字传输技术。使用CDMA时，每次通话都使用不同编码的数字信号。为从空中接收正确的通话，移动电话只解密该特定的码。发射的信号刚好高于可用频带上的噪声电平。

信道 - 通信信号发射的路径称作信道。

编码器/解码器 - 压缩和解压缩。

关闭 - 使手机暂停不用。

DTMF - （双音多频）当您按数字键输入号码时，您发送DTMF信号。

EVRC - （增强变速压缩/解压缩）EVRC是一种新型语音信号压缩/解压缩全球化标准。EVRC使用比现有CDMA声码器更低的比特率（每秒发送的位数），但语音质量显著改善。本技术使用比目前CDMA网络中语音压缩/解压缩技术更少的带宽，具有处理更多手机语音呼叫的能力，并奠定了您的手机提供卓越语音质量的基础。

频率 - 一种基于时间的量度标准，即电波或光波信息信号中每秒的波的数量。信号频率采用周期/每秒或赫兹（Hz）表示。

LCD - （液晶显示屏）通常指手机上的显示屏。

预置 - 电话号码前添加的区号等前缀。

RF - 射频

漫游 - 手机在归属服务区外拨打或接收电话的能力。

服务费 - 每月使用无线服务所需支付的费用。

待机时间 - 充足电的手机或移动电话在非使用的待机模式下所能维持的时间。

通话时间 - 在未重新充电的情况下，手机或移动电话可通话的持续时间。

声码器 - 语音编码器。用于将语音转换成数字信号的设备。

无线 - 无线电系统，无需金属导线（铜线）或光纤等物理连接，即可通过空中传输电话或数据信号。

基本操作	
拨打电话	电话号码 +  键
结束通话	 键或合上手机翻盖
接听电话	 键或打开手机翻盖
调节按键音量	(在待机模式中) 手机左侧  键和  键。
调节语音音量	(在通话过程中) 手机左侧  键和  键。
切换到静音模式	(在待机模式下) 按住  键。

电话簿内	
存储新号码到内存	• 存储在UM卡中 电话号码 +  + 姓名 +  • 存储在电话中 电话号码 +  + 姓名 +  + 选择类型 +  + 
速拨卡 - 电话	电话号码所在位置的数字 + 持续按住最后一位数字 + 电话号码所在位置的数字 + 持续按住  键



1 : 呼叫	1 : 未接 2 : 打入 3 : 打出 4 : 通话时间 5 : 呼叫转移 6 : 呼叫等待	5 : 游戏	1 : 小鸡快跑 2 : 赛比警官
2 : 电话簿	1 : 查找 2 : 增加 3 : 群组设置 4 : 本机号码	6 : 设置	1 : 声音 2 : 显示 3 : 自动重拨 4 : 应答模式 5 : 漫游选项 6 : 保密 7 : 输入方式 8 : 数据选项 9 : 内存状态
3 : 信息	1 : 新信息 2 : 收件箱 3 : 发件箱 4 : 信息设置	7 : 联通无限	1 : 互动视界 2 : 神奇宝典 3 : 联通在信
4 : 日程表	1 : 月历查看 2 : 闹钟设置 3 : 计算器 4 : 当天 5 : 计划清单 6 : 世界时间 7 : 倒计时 8 : 记事本		

QUALCOMM股份有限公司许可使用以下一个或多个专利。

美国专利号	4,901,307	5,056,109	5,099,204
	5,101,501	5,103,459	5,107,225
	5,109,390		