

* 本手册中的一些内容可能与手机不同，
取决于安装的软件及服务提供商。



GPRS移动电话 SGH-C208

用户手册

**SAMSUNG
ELECTRONICS**



无线电发射型号核准证：2004CP1383
(CMII ID)

入网许可证号：02-5827-042407

World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in China
Code No. : GH68-06118A
China.07/2005. Rev. 1.2



目录

安全措施	7
配件介绍	9
您的手机	10
手机部位图	10
显示屏	13
开始使用	17
安装 SIM 卡	17
电池充电	19
开机和关机	21
选择功能和选项	22
使用键盘锁定功能	24
基本功能	25
拨打电话	25
调节音量	27
接听来电	28
查看未接来电	28
快速切换到静音模式	30
通话中的选项	31
通话保持	31
使用功能表功能	32
关闭话筒（闭音）	32
静音键/发送按键音	33
发送 DTMF	34
在电话簿中查找号码	34
应答第二个来电	35
多方通话	36
输入文本	38
改变文本输入法	39
智能拼音输入法	41
中文笔画输入法	44
我的话输入	47
智能英文输入	49
英文输入法	51
数字输入法	52
特殊符号输入	53
帮助	54

使用功能表	55
以滚动方式进入功能表.....	55
以快捷方式进入功能表.....	56
功能表.....	57
电话簿	62
储存电话号码和姓名.....	62
通过电话簿进入选项.....	65
在电话簿中查找号码.....	67
编辑呼叫组.....	69
速拨.....	70
删除全部电话簿条目.....	71
检查存储器状态.....	72
使用服务呼叫号码.....	73
文本信息	74
收件箱 (功能 1.1).....	74
发件箱 (功能 1.2).....	75
写新信息 (功能 1.3).....	76
预置信息清单 (功能 1.4).....	79
设定 (功能 1.5).....	79
全部删除 (功能 1.6).....	81
存储器状态 (功能 1.7).....	81
语音信箱 (功能 1.8).....	82
小区信息 (功能 1.9).....	83
彩信信息	85
收件箱 (功能 2.1).....	85
发件箱 (功能 2.2).....	88
草稿箱 (功能 2.3).....	89
写新信息 (功能 2.4).....	89
预置信息清单 (功能 2.5).....	93
全部删除 (功能 2.6).....	94
存储器状态 (功能 2.7).....	94
设定 (功能 2.8).....	95
彩信设定 (功能 2.9).....	96
通话记录	97
未接来电 (功能 3.1).....	97
已接来电 (功能 3.2).....	98
已拨电话 (功能 3.3).....	98

全部删除 (功能 3.4).....	99
通话时间 (功能 3.5).....	99
通话费用 (功能 3.6).....	100
铃声设定	101
响铃类型 (功能 4.1).....	101
响铃音量 (功能 4.2).....	101
振铃类型 (功能 4.3).....	102
按键音 (功能 4.4).....	102
信息提示音 (功能 4.5).....	102
整点报时 (功能 4.6).....	104
通话中提示 (功能 4.7).....	104
开/关机 (功能 4.8).....	104
其它提示音 (功能 4.9).....	105
话机设定	106
显示屏设定 (功能 5.1).....	106
问候语 (功能 5.2).....	108
本机号码 (功能 5.3).....	108
语言 (功能 5.4).....	109
保密设定 (功能 5.5).....	109
其它设定 (功能 5.6).....	113
快捷键 (功能 5.7).....	114
出厂设置 (功能 5.8).....	114
管理目录	115
闹钟 (功能 6.1).....	115
日历 (功能 6.2).....	116
时间和日期 (功能 6.3).....	119
计算器 (功能 6.4).....	120
记事本 (功能 6.5).....	120
语音记录 (功能 6.6).....	123
货币兑换 (功能 6.7).....	125
网络服务	126
呼叫转移 (功能 7.1).....	126
呼叫限制 (功能 7.2).....	128
呼叫等待 (功能 7.3).....	130
网络选择 (功能 7.4).....	131
主叫号码限制 (功能 7.5).....	132
用户群 (功能 7.6).....	132

娱乐功能	135
WAP浏览器 (功能 8.1)	135
三星乐园 (功能 8.2)	142
游戏及其它 (功能 8.3)	143
铃声 (功能 8.4)	145
图片 (功能 8.5)	146
全部删除 (功能 8.6)	146
存储器状态 (功能 8.7)	147
SIM AT	148
疑难解答	149
使用密码	152
话机密码	152
PIN码	153
PUK码	153
PIN2码	154
PUK2码	154
限制密码	155
健康和安全信息	156
电池安全	156
使用电池的注意事项	157
交通安全	159
使用环境	159
电子设备	160
可能发生危险的环境	162
紧急呼叫	163
其它重要安全信息	164
保养和维护	165
术语解释	167
快速指南卡	173

安全措施

使用手机前请仔细阅读以下注意事项。违反本规定可能会引起危险或违反法律。

交通安全第一

在驾车时不要使用手机。如要通话，请先停车。

加油时机机

在加油站（维修站）或靠近易燃物品、化学制剂的地方，请勿使用手机。

乘坐飞机时要关机

移动电话会造成干扰，在飞机上使用手机不仅危险而且是违法的。

在医疗设备附近关机

在医疗设备附近，请关闭您的手机。医院或卫生保健机构可能会使用对无线频率敏感的设备。请有效遵守任何规章或准则。

干扰

移动电话可能会受到无线电干扰。无线电干扰会影响手机的性能。

遵守特殊规定

在任何地方都要遵守特殊规定。在禁止使用手机或可能产生干扰或危险时（例如，在医院内）必须关闭手机。

防水

此手机不能够防水，请保持其干燥。

合理使用

仅在正常位置（耳边）使用手机。开机后，不要无故用手触摸天线。

紧急呼叫

输入当地的紧急呼叫号码。按  键拨打。切记尽可能准确地提供所有信息，未经允许不可将电话挂断。

让儿童远离手机

将手机及其包括附件在内的所有零件放置于儿童接触不到的地方。

配件及电池

只可使用三星公司专用配件。使用非三星公司专用配件会损坏手机并可能引起危险。

只可使用三星公司专用电池，并只可用三星公司专用充电器给电池充电。

请使用三星认可的手机软件

请不要使用未经三星电子认可的软件，对手机程序或参数进行修改。

授权服务

只可由专业人员安装或修理手机。

关于更详细的安全信息，见156页的“健康和安全信息”。

警告

如果电池放置不当，可能引起爆炸。
请按照说明，处理已使用过的电池。

配件介绍

您的手机包装中提供以下各项：



手机



旅行充电器



电池



用户手册



手机挂绳



耳机

注意：

- 随手机提供的附件可能因国家地区而异。
- 购买的附件（电池，充电器等）只能用在与之相配套的三星原装产品上。
- 购买的附件（电池，充电器等）用在其它产品上而出问题时，将不予保修。

您的手机

手机部位图

以下介绍手机的各个主要部分：



按键

说明



(软键)

完成它上面的文本（显示屏最底下的一行）指示的功能。



在功能表状态下，用上键和下键滚动功能选项，在电话簿中滚动储存内容；按左键返回上一级功能，按右键选择当前功能。

在待机模式下，直接进入所需功能选项。有关快捷键的详细内容，见 114 页。



在待机模式下，按住该键，直接启动 WAP（无线应用协议）浏览器。



拨打或接听电话。
在待机模式下，进入通话记录列表。
在功能表状态下，选择功能选项或储存已输入话机或 SIM 卡存储器的信息（例如姓名）。



从显示屏删除字符。
在功能表状态下，返回上一级功能表。



结束通话。
按住此键，也可开关手机。
在功能表状态下，按下此键取消您的输入并返回待机模式。

按键

说明（续上页）



在待机模式下，按住此键可以快速进入语音信箱。



输入数字、字母及一些特殊字符。



用于不同功能中的各种用途。
输入电话号码时，按住 * 键输入暂停符。
在待机模式下，按住 # 键进入或退出静音模式；按住 * 键，进入按键锁定模式。




（在手机左侧面）
在通话时，调整听筒音量。
在待机模式下，调整按键音量。
在功能表状态下，滚动功能选项和电话簿存储内容。

显示屏

显示屏部位图

显示屏由3个区域组成：

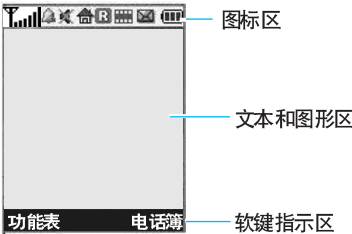

区域	说明
第一行	显示各图标，见14页。
中间几行	显示信息、指令和任何您输入的信息。例如，要拨打的电话号码。
最后一行	显示当前分配给两个软键的功能。

图标

图标 说明



显示接收信号强度。条数越多，信号越强。



正在通话时出现。当您的SIM卡支持ALS（线路选择）时，将与数字1、2或12一起显示该图标。例如：、 或者 .



不在服务区时出现，它出现时您将不能拨打或接听电话。



接收到新的或未查看的语音信息时出现。当您的SIM卡支持ALS（线路选择）时，将显示、、 图标。



接收到新的或未读的信息时出现。



接收到新的或未查看的彩信信息时出现。



在指定时间设定闹钟时出现。



当闭音模式启动时显示。

图标

说明（续上页）



当SIM卡支持呼叫转移状态显示并开启呼叫转移功能时出现。当您的SIM卡支持ALS（线路选择）时，该图标可随数字1、2或12一起显示。例如：、、或者 .



当您在您的手机归属区域外并已登录在不同网络时出现。例如，在其它国家旅行时。



连接到GPRS网络时出现。



当您处于住宅区域时出现。（只有服务提供商支持时，才可显示该图标。）



当您处于办公室区域时出现。（只有服务提供商支持时，才可显示该图标。）



当把来电振铃类型设为**振动**或**先振动后乐曲**时显示。详细内容，见102页。



开启静音模式时显示。



电池电量指示。条数越多，剩余电量越足。

背景灯

背景灯可照亮显示屏及手机键盘。当您按下任意键时，背景灯照亮一段时间，该时间取决于背景灯功能的设定。背景灯变暗，在一分钟后显示屏关闭，以节省电池电量。

如需设定背景灯照亮时间，请在背景灯功能（功能 5.1.5）中进行设定。详细内容，见107页。

开始使用


安装SIM卡

当您申请入网时，您就会得到一张插入式SIM卡，其中载有您的专用信息，例如PIN码及可以获得的服务选项等。


注意！ 插入式SIM卡及其触点极易被划伤或由于弯曲而被损坏，因此在携带、插入或取出时应格外小心。

所有SIM卡都应放置于儿童触摸不到的地方。


1. 如必要，按住  键关机，直到显示关机画面。
2. 取出电池。按下列步骤进行：
 - ① 在手机背面，按住电池上的卡锁。
 - ② 如图所示，取下电池。

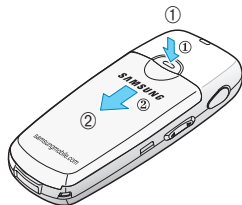


3. 插入 SIM 卡使其滑入在薄片下的 SIM 卡槽，确保切角处于左上方，SIM 卡金色触点面朝手机。

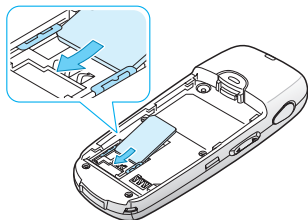

注意：当您需要取出 SIM 卡时，按下图所示推 SIM 卡，并从卡槽中取出。

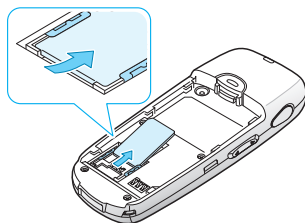

4. 把电池装回手机，要注意把电池每一侧的凸片与手机上的对应的凹槽对齐。

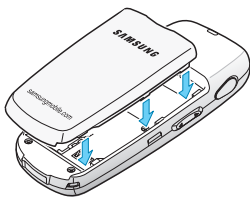

5. 朝卡锁方向推电池，直到发出咔嚓声卡到位。




电池充电

您的手机由可反复充电的锂离子电池供电。随机提供了旅行充电器，给电池充电。只能使用经三星公司认可的电池和充电器。详情请向您当地的三星公司经销商咨询。

用旅行充电器给电池充电时可以使用手机，但会延长充电时间。

注意：在您首次使用手机前，必须将电池充足电。完全放电后的电池充足电约需 200 分钟。

1. 电池在手机上安装到位时，把旅行充电器的充电插头插入手机底部的插孔中。

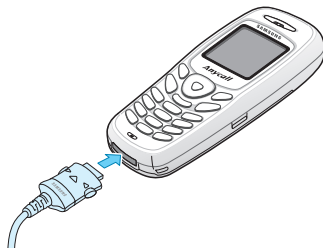

2. 将充电器与标准交流电源插座连接。

在充电过程中，显示屏右上角的电池图标会反复填充显示电池正在充电。

3. 充电完成并且电池图标变为实心时，从电源插座上取下充电器。将充电插头两端的灰色小片按下，拔出充电插头，从手机上取下充电器。



注意：在充电过程中，必须在拔下充电器之后，再从手机取出电池；否则会损坏手机。

电池低电量指示

当电池电量不足并仅能再继续通话数分钟时，电池传感器通过闪烁空电池图标（）的形式来通知您，同时发出报警音并在显示屏上重复显示报警信息。


当电池电量低到不能工作时，手机将自动关机。

开机和关机

开机：

1. 按住  键，直到打开手机。
2. 如果手机要求输入密码，输入密码并按下**确认**软键。出厂时预设的话机密码为“00000000”。详细内容，见152页。

手机搜索网络，当找到网络时，当前的日期和时间就会出现在显示屏上。现在，您可以拨打或接听电话。

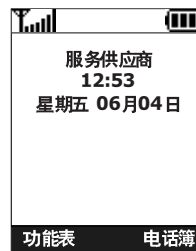

注意：如需改变语言，使用**语言**功能选项（**功能 5.4**）。详细内容，见109页。

关机：

按住  键，直到显示关机画面。

选择功能和选项

您的手机提供了一系列功能，这些功能可使您能自定义您的手机。这些功能安排在通过两个软键（和）访问的功能表和子功能表中。您可通过功能表或子功能表查看和变更特定功能的设定。

软键的功能随当前的操作情况而变化。软键正上方的显示屏最下一行就显示了软键当前的功能。

例如：



按左软键进入
功能表。

按右软键进入
电话簿。

如欲查看各种可以使用的功能和选项并选择所需的
功能和选项：

1. 按相关软键。

如欲	则按
选择： - 显示的功能 - 反白显示的选项	选择软键或右键。
查看功能中下一个功能或选择下一个选项	下键或手机左侧的▼键。
返回功能表中的上一个功能或选项	上键或手机左侧的▲键。
返回上一级功能表	左键、  软键或C键。
返回待机模式	 键。

在有些功能下，可能要求您输入密码或PIN码。输入要求的密码并按下**确认**软键。

注意：当进入功能选项表后，手机会反白显示当前设定的功能选项。但当只有两个选项时，如**开/关**或**有效/无效**等，手机反白显示的选项是没有被选用的选项，这样便于您直接选择。

使用键盘锁定功能

可以锁定键盘，以免意外按下按键。

如欲手动锁定键盘，在待机模式下，按住 * 键，直到显示屏上显示“键盘已锁”信息。

如欲自动锁定键盘，使用**自动锁键盘**功能（**功能 5.1.3**）。见 107 页。

在按键锁定模式下，也可拨打紧急电话或使用键盘接听来电。

当结束通话时，手机在设定时间后返回按键锁定模式。

如欲退出按键锁定模式，按下**开锁**软键，然后按下 * 键。

显示“键盘解锁”信息。

基本功能

拨打电话

在待机模式屏幕上，键入区号和电话号码，并按  键。

注意：如果您激活**其它设定**功能（**功能 5.6**）中的**自动重拨**功能选项，当被叫人电话无应答或占线时，手机将自动重拨 10 次该号码(该功能视网络情况而定)。详细内容，见 113 页。

拨打国际长途

1. 按住**0**键，出现+号。
2. 键入国家代码、区号和电话号码，并按  键。

更正输入错误

要清除	则
显示屏上最后一位数	按 C 键。
号码中其它位数	按导航键，直到光标紧邻要清除的数字的右边，按 C 键。您也可按相应键来插入遗漏的数字。
显示屏上所有内容	按住 C 键 1 秒以上。

结束通话

当准备结束通话时，轻按一下  键即可。

重拨上次拨打号码

如果识别了主叫方，手机可存储已拨打、已接听或未接听的号码。详细内容，见97页“通话记录”。

如欲调用这些号码：

- 1. 如果在显示屏上键入了字符，按  键返回待机模式。
- 2. 按下  键，显示屏按拨打电话的时间顺序显示最近一些号码的列表。
- 3. 使用上键和下键或手机左侧的音量键滚动查看号码，直到屏幕上显示所需号码。

4. 如欲	则
拨打显示的号码	按  键。
编辑显示的号码	按选项软键，并选择编辑。根据需要修改号码。参阅25页。
删除显示的号码	按选项软键，并选择删除。
删除重拨列表上的所有号码	按选项软键，并选择全部删除。按标记软键，选中所有电话框，并按下删除软键。当显示确认信息时，按下是软键。

利用电话簿拨打电话

您可将常用电话号码储存在SIM卡或话机存储器中，SIM卡和话机存储器可作为统一的实体称为电话簿。只需选择姓名，即可重拨相关的号码。有关电话簿功能的详细内容，见62页。

调节音量

在通话时，如果您想调整听筒音量，使用手机左侧的音量键。

按 ▲ 键，增大音量；按 ▼ 键，减小音量。



在待机模式下，也可以使用这些键调节按键音量。

接听来电

当有人给您打电话时，手机会发出振铃声，并且显示屏显示来电动画。

如果主叫方能被识别，则显示主叫方电话号码，或者如果主叫方姓名储存在您的电话簿中，则显示姓名。

1. 按下  键或**接听**软键，接听来电。

如果在**其它设定功能（功能 5.6）**中选择**任意键应答**功能，您可以按除了  键和**拒绝**软键以外的任意键来接听来电。见 113 页。

注意：按下  键或**拒绝**软键，来拒接来电。

2. 按  键，结束通话。

注意：在使用电话簿或功能表功能时，您仍可接听电话。当接通电话后，显示屏将返回到您曾使用的功能屏幕。

查看未接来电

如果您由于种种原因未能及时应答电话，您可查看未接来电（如果有这项服务），便于您回复。

在未能应答电话后，待机屏幕会立即显示未接电话的数量。

要立即查看未接的电话：

1. 按**查看**软键。

如有可能，会从最后未应答的电话号码开始显示。

2. 如欲	则按
在未接来电号码中滚动查看	上键或下键。
拨打显示的号码	 键。
编辑或删除未接的电话号码	选择 软键。见下文。

编辑未接来电号码

注意：如果没有与未接来电相应的号码，就不显示**编辑**选项。

1. 按**选项**软键。
2. 按上键或下键选择**编辑**选项。
3. 按**选择**软键。
4. 根据需要，修改号码。

5. 如欲	则按
拨打该号码	 键。
储存该号码	储存 软键，存储电话号码。详细内容，见 62 页。

删除未接来电号码

1. 按**选项**软键。
2. 如必要，按上键或下键选取**删除**选项。
3. 按**选择**软键。

您可在任何时候按  键，退出未接来电功能。

注意：您可以任何时候通过选择**未接来电**功能选项（**功能 3.1**），进入未接来电功能。详细内容，见97页。

快速切换到静音模式

当希望手机不要发出声音时，静音模式非常方便，例如在剧院中。

在待机模式中，只需按住 # 键，直到显示“静音模式”信息和静音图标（）。

在静音模式，手机可切换到如下声音设置。

选项	新设置
振铃类型（ 功能 4.3 ）	振动
按键音（ 功能 4.4 ）	关
信息提示音（ 功能 4.5 ）	振动
关机铃声	关

如欲退出静音模式并恢复以前的声音设置。可再次按住 # 键，直到显示“退出静音模式”。静音图标（）不再显示。

注意：关机后，手机自动退出静音模式。

通话中的选项

您的手机提供了很多通话中可以使用的功能。

通话保持

您可在任何需要的时候将当前的通话设定为保持状态。如果网络支持这项服务，您可在通话的过程中，拨打另一个电话。

当有一个接通过话和一个保持通话时，可以在两个通话之间切换，把保持的通话改为接通，而把另一个置为保持。

要保持当前的通话，只要简单地按**保持**软键。您可在任何您需要的时候，通过按**返回**软键，激活原来保持的通话。

如欲在通话的同时拨打另一个电话：

1. 输入您需要拨打的号码或从电话簿内找出要拨打的号码。
有关在电话簿中查找号码的详细内容，见34页。
2. 按  键，拨打第二个电话。第一个电话自动转为保持。

或者，

1. 通过按**保持**软键，使当前的通话转为保持。
2. 按正常方式拨打第二个电话。

要在两个通话之间转换，只要按**切换**软键。

当前的通话被设为保持状态，而原来设为保持的通话被重新激活。这样，您可以继续与另一方通话。

通话完毕后，照常按  键结束通话。

使用功能表功能

在通话过程中，可以进入主功能表。

1. 按下**选项**软键。
2. 当**功能表**选项反白显示时，按下**确认**软键。
3. 按下上键或下键滚动功能表。

注意：在通话过程中，有些功能表无法使用。这些功能表在此目录中将被关闭。

4. 当您所需功能表反白显示时，按下**选择**软键。
5. 如果所选功能表还包括子功能表，重复步骤4和5。

关于可用功能表功能的详细内容，见57页上的列表。

关闭话筒（闭音）

您可暂时关闭您的手机话筒。这样，通话对方就听不到您的声音了。

例如：您需要与同屋内的人说几句话，但不想让通话对方听到。

如欲暂时关闭话筒：

1. 按**选项**软键。
2. 按下下键，使**闭音**选项反白显示。
3. 按下**确认**软键。

通话对方就听不到您的声音了。

如欲打开话筒：

1. 按**选项**软键。
2. 如必要，按下下键，反白显示**去闭音**选项。
3. 按下**确认**软键。

通话对方又能听到您的声音了。

静音键/发送按键音

这些选项可以关闭或打开按键音。如果选择了**静音键**选项，您的手机就不发送按键音。这样，您在按键拨打电话时就不会发出任何声音了。

注意：与应答机或电脑话务系统接通时，必须选择**发送按键音**选项。

发送DTMF

您可通话中发送显示号码的DTMF（双音多频）。

当您使用电话务系统（如电话银行）时，此选项可帮您录入密码或账号。

如欲发送DTMF：

1. 与电话务系统接通时，按**选项**软键。
2. 按下下键，使**发送DTMF**选项反白显示。
3. 按**确认**软键。
4. 输入需要发送的号码，并按**确认**软键。

发送所显示号码的DTMF。

在电话簿中查找号码

您可在通话过程中，从电话簿中查寻号码。

1. 按下**选项**软键。
2. 按下下键，反白显示**电话簿**选项。

3. 按下**确认**软键。

列出电话簿条目。

4. 输入您需查寻的姓名并按下**确认**软键。

如果您输入姓名的开头字符，就会列出电话簿内以此字符开头的条目。

5. 如欲查看反白显示的条目，按下**查看**软键。

关于电话簿功能的详细内容，见62页。

应答第二个来电

如果网络支持此项服务、并且您已经将**呼叫等待功能选项(功能 7.3)**设定为**启动**（见130页），您就可以在通话中应答来电。呼叫等待提示音提示您又有一个来电。

如欲在通话过程中应答来电：

1. 按  键，应答来电。第一个通话被自动保持。
2. 如需在两个通话之间切换，按**切换**软键。
3. 如需结束所保持的通话，按**选项**软键，并选择**结束保留电话**选项。

如需结束当前通话，按  键。

多方通话

多方通话是一项网络服务，它允许多达6个人同时加入多方通话或电话会议。如欲了解详细情况，请与服务提供商联系。

设定多方通话

1. 用正常方式向第一方拨打电话。
2. 用正常方式向第二方拨打电话。
与第一方的通话自动转为保持。
3. 为使第一方加入多方通话，与您和第二方接通，按**选项**软键，并选择**加入选项**。按**确认**软键。
4. 如需在多方通话中增加新的一方，以正常方式向该方拨打电话，然后按**选项**软键，并选择**加入选项**，并按**确认**软键。

您可通过应答来电，并按**选项**软键，接着选择**加入选项**，使来电一方加入多方通话。如有必要，重复这一过程。

与多方通话中的一方单独通话

1. 按**选项**软键，并选取**选择单方选项**。按**确认**软键。
显示屏显示通话方名单。
2. 按上键或下键，从列表选择一方，并按下**选择**软键。

3. **单方通话**选项反白显示时，按**确认**软键。

现在您可与您选择的一方单独通话了。其余各方可继续互相通话。

4. 如欲返回多方通话，按**选项**软键，并选择**加入选项**。按**确认**软键。

现在参加多方通话的各方都可以互相听见了。

使一方从通话中退出

1. 按**选项**软键，并选取**选择单方选项**。按**确认**软键。

显示屏显示多方通话参加者的名单。

2. 按上键或下键，从列表选择一方，并按下**选择**软键。
3. 按下下键，选择**删除选项**，并按**确认**软键。

与该方的通话就被结束，但您可与其他参加者继续交谈。

4. 按  键，结束多方通话。

输入文本

您可以用中文或英文向手机输入信息和姓名。为方便不同的使用者输入中文，手机提供几种广泛使用的发音输入法（基于拼音）和笔画输入法（基于笔画）。

您也可以输入汉字、字母、数字和包括标点符号在内的特殊符号。

您的手机可以使用下面的输入法：

- 智能拼音
- 简体中文笔画
- 智能英文（T9模式）*
- 英文
- 繁体中文笔画
- 数字
- 特殊符号
- 我的话语

本节后面的内容叙述每种文本输入法的使用说明。


注意：可用文本输入法可能随语言设置而异。参照下表：

语言	可用输入法
英语	繁体中文笔画、智能英文、英文、数字、特殊符号、我的话语
繁体中文	繁体中文笔画、智能英文、基本英文、数字、特殊符号、加入单词
简体中文	智能拼音、简体中文笔画、智能英文、英文、数字、特殊符号、我的话语

改变文本输入法

当您在使用文本输入功能时，您应当注意显示屏底部的文本输入法指示图标。

例如：在电话簿中输入姓名

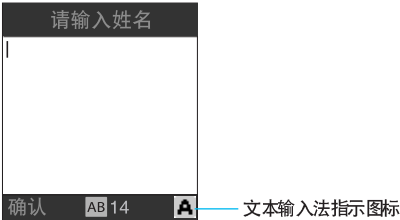

可以在中文和英文输入法之间或者数字和符号输入法之间切换。

* T9已经由Tegic通信公司注册，美国专利许可5,818, 437/ 5,953,541/6,011,554。

如欲改为另一种文本输入法：

1. 按标有当前输入法的右软键。
2. 按下上键或下键滚动选择准备使用的输入法。
3. 按**选择**软键，选择反白显示的文本输入法。

注意：如果您不想修改当前输入法就退出功能表，按下 **退出** 软键。

4. 显示屏最下一行上显示所选文本输入法的指示图标。

- 智能拼音 **拼**
- 简体中文笔画 **笔**
- 智能英文 **英**
- 英文 **A**
- 繁体中文笔画 **筆**
- 数字 **1**
- 特殊符号-没有指示图标
- 我的话语-没有指示图标

智能拼音输入法


拼音是一种用拉丁字母标注汉字发音的系统。用智能拼音输入法，您可以通过从手机键盘上键入拼音来输入汉字，手机会自动显示相对应的词组。

通过本输入法，对每个字母只按一次键，即可输入拼音字符。

用拼音输入法输入字符

1. 按与拼音相应的按键，参照按键上印制的字母。注意汉字选择区中的汉字的变化。显示屏显示与所按按键相对应的所有拼音。

例如：用智能拼音输入法键入“力”。

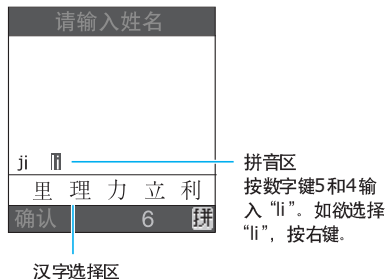


2. 按左键或右键选择所需拼音。

3. 如果显示屏上未显示所需字符，按下下键在汉字选择区滚动选择。如欲返回，按下上键。

当汉字选择区中显示正在键入的汉字时，即可选取该汉字，不必完成拼音拼写。

4. 如欲选择汉字，应按1键激活汉字选择区，相应汉字的前端会添加数字（7至*）。激活汉字选择区后，按7键至*键，可选择相应的汉字。

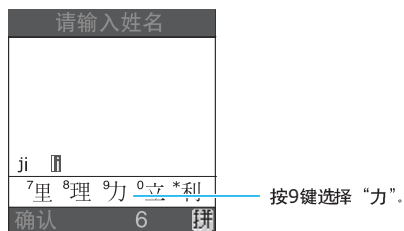

注意：

- 如果输入分配给我的话语项（见47页）的名称的第一个字符，显示屏则显示相应的字符及拼音。如欲使用项目，按右键选择字符，然后按下*键。

插入空格

如需在输入文本时插入空格，在文本区的光标闪烁时按#键。

滚动

如欲将光标在文本信息中左右移动，按下左键或右键。

删除拼音和字符

按C键一次或多次，从右向左删除拼音。当拼音区空时，按C键，删除文本区中的字符。

快速输入汉字

使用汉字选择区，在任何输入法中都可快速输入汉字。当您输入字后，手机会预测您要输入的下一个字，并在汉字选择区提供可选择的字。当您需要的字出现时，您可按照第42页的步骤4所述的方法进行选择。

例如：欲输入“中国”：您可依次使用以下各键：数字键9、4、6、6、1和7。先输入汉字“中”，而后不必键入“国”的拼音。在未键入“国”的拼音时，汉字选择区中就已经显示了“国”，您可以方便地选择。

注意：

- 如果您无法确定一个或多个笔画的顺序，可按下6键代替每个有疑问的笔画。继续输入笔画，直到汉字选择区中显示汉字或输入完汉字时为止。

插入空格

如需在输入文本时插入空格，在文本区的光标闪烁时按 # 键。

滚动

如欲将光标在文本信息中左右移动，按下左键或右键。

删除笔画与字符

按 **C** 键一次或多次，从右向左删除笔画。
当笔画区空时，按 **C** 键，删除文本区中的字符。

快速输入汉字

使用汉字选择区，在任何输入法中都可快速输入汉字。当您输入字后，手机会预测您要输入的下一个字，并在汉字选择区提供可选择的字。当您需要的字出现时，您可按45页第3步所述的方法进行选择。

在大部分情况下，在您输入构成字的全部笔画前，汉字选择区中就会显示所需汉字。

例如，您想输入有12个笔画的“中国”两个字，在您进行了如下笔画的输入：2、8、7时，您就会发现尽管“中国”有12个笔画，但您只需按三次键就可以得到“中国”两个字。

我的话语输入法

本输入法允许预设词组或短语，因而在编写信息时可迅速轻松地把词组或短语插入文本信息中。

把词组或短语加到我的话语表上

1. 当**建新条目**反白显示时，按下**选择**软键。
2. 使用拼音、笔画、英文、数字或符号输入词组或短语，并按下**确认**软键。
关于各种输入法的详细内容，分别见41页、44页、51页、52页或53页。

3. 输入分配给添加的词组的名称。如必要，按下**C**键清除字符。
4. 按下**确认**软键。
词组或短语添加到了我的话语表中。

使用我的话语项

1. 编写文本信息时，按下右软键。
2. 使用上键或下键选择**我的话语**，并按下**选择**软键。
3. 按下 * 键选择所需输入法。
4. 使用上键或下键选择所需词组。或者，输入准备查找的名称的前几个字符。反白显示与输入相符的第一个项目。然后选择需要的词组。
5. 按下**选择**软键。将词组插入文本信息中。

使用我的话语选项

1. 从我的话语表选择词组或短语，并按下**选项**软键。
2. 滚动选择下列选项之一，并按下**选择**软键：
 - **编辑**：可以修改词组或短语，然后修改分配给项目的名称。
 - **新建**：可以添加新词组或短语。

- **删除**：可以删除项目。显示确认信息时，按下是软键。
- **进入**：可以在文本信息中插入词组或短语。

智能英文输入法

这种输入法允许您在输入英语单词时，对每个字母只需按一次键，键盘上的每一个键代表多种字符，就象5键，能够输入J、K或L。智能英文输入法会自动在手机内语言数据库里作比较，选定正确的单词。

智能英文输入法比传统多次击键英文输入法要求更少的击键次数。

1. 对每个需要的字母，只在手机上按一次键。

例如：如需输入“HELLO”，按下**4**、**3**、**5**、**5**和**6**键。

显示屏上显示键入的单词，您每按一次键，单词可能跟着变化。

2. 在编辑或删除单词前，首先完成单词的输入。
3. 如果单词正确。按下#键插入空格，并且开始输入下一个单词。
否则，反复按**0**键、上键或下键改变可供选择的单词。

例如：“OF”和“ME”的输入顺序均是：数字键**6**和**3**，手机首先显示的是最常用的单词。

如欲向T9词典加入新词：

- 1. 按下与要加入的单词相对应的按键后，按下**0**键或下键，显示备选单词。
- 2. 在最后一个备选单词上按下**0**键或下键时，显示屏在最下一行上显示加入。按下**加入**软键。
- 3. 必要时，使用**C**键清除单词，并使用基本英文输入法输入要加入的单词。见51页。
- 4. 按下**确认**软键。

单词被加入到T9词典中，并且成为按下相关系列按钮时显示的第一个单词。

智能标点

按下**1**键可输入句号、连字符、省略号等标点。智能英文输入法应用了语法规则以便插入正确的标点。

例如：使用**1**键两次，显示两个不同的标点符号：



大小写转换

如欲在智能英文输入法时改变字母的大小写，可以使用*键。有三种大小写格式：小写模式（**ab**）、首字母大写模式（**Ab**）和大写模式（**AB**）。

滚动

可使用左键或右键在文本中移动光标。

删除字母和单词

按下**C**键，删除字母。按住**C**键，可以清除文本区的所有字符。

英文输入法

当用基本英文输入法输入时，按标有所需字母的键：

- 按一次，输入第一个字母
- 按两次，输入第二个字母

以此类推。本输入法称为多次击键输入法。

例如，您快速按三次2键，即显示“C”字母，快速按5键两次，即显示“K”字母。

当您按另一个键时，光标向右移。如需将一个字母连续输入两次或连续输入同一个键上的不同字母，只需等待几秒钟，当光标自动向右移动后，然后输入下一个字母。

按下#键，可在单词之间插入空格。

有关在英文输入法中提供的字符的详细内容，请参照下表。

键	按次序显示的字符	
	大写	小写
1	. , - ? ! @ : () / # _ ~ 1	
2	A B C 2	a b c 2
3	D E F 3	d e f 3
4	G H I 4	g h i 4
5	J K L 5	j k l 5
6	M N O 6	m n o 6
7	P Q R S 7	p q r s 7
8	T U V 8	t u v 8
9	W X Y Z 9	w x y z 9
0	+ = < > € £ \$ % & ¥ ¤ 0 ~	

大小写转换

如欲在使用基本英文输入时改变字母的大小写，可以使用 * 键。有三种大小写格式：小写模式（ ab ）、首字母大写模式（ Ab ）和大写模式（ AB ）。

滚动

使用左键和右键，可在文本中移动光标。

删除字母和单词

按下 C 键，删除字母。按住 C 键，可以清除文本区的所有字符。

数字输入法

数字输入法使您能够在文本信息里输入数字。按与所需数字相应的键即可输入。

特殊符号输入法

特殊符号输入法可以在文本信息中输入符号。



如欲	则按
选择特殊符号	相应的数字键。
显示更多的特殊符号	上键或下键。
在信息中输入特殊符号	确认软键。
取消输入并返回 输入法功能选项	返回软键。

帮助

从输入法功能选项中选择**帮助**，可使用屏幕帮助功能。使用上键和下键滚动帮助信息。

使用功能表

本手机提供了一套功能表。可根据需要设置不同的功能选项。这些功能设定在功能表和子功能表中。您可以使用导航键滚动或使用快捷方式访问功能表和子功能表。

以滚动方式进入功能表

- 1. 在待机模式下，按**功能表**软键，可以进入功能表。
- 2. 使用上键或下键滚动到主功能表，如**话机设定**功能表，按**选择**软键或右键进入此功能表。
- 3. 如果功能表还包括子功能表，如**语言**，通过使用上键或下键滚动并按下**选择**软键或右键，可进入子功能表。

如果所选功能表还包括更多选项，重复本步骤。

4. 如欲	则按
滚动功能表	上键或下键，或使用手机左侧的▲和▼键。
确认所选设置	选择 软键或右键
返回上一级功能表	 软键或左键。
不改变功能表设置而退出功能表	 键。

以快捷方式进入功能表

功能表项目（如功能表、子功能表和选项）都编了号，可使用快捷号码快速进入。

显示屏上右下角  软键旁边显示快捷号码。只需按下**功能表**软键，并输入所需功能表的编号。

注意：分配给各功能表的号码在57页上的列表中列出，可能和手机功能表号码不同。取决于SIM卡支持的服务项目。

例如：访问**语言**功能表。

1. 按下**功能表**软键。
2. 按**5**键进入**话机设定**。
3. 按**4**键进入**语言**。

显示可用语言。

功能表

下面的列表表明功能表的结构，并标出了每个选项的分配序号和描述每个选项特点的页码。

1. 文本信息（见74页）

- 1.1 收件箱
- 1.2 发件箱
- 1.3 写新信息
- 1.4 预置信息清单
- 1.5 设定
 - 1.5.1 设定 1*
 - 1.5.2 设定 2*
 - 1.5.3 公共设定
- 1.6 全部删除
- 1.7 存储器状态
 - 1.7.1 卡存储器
 - 1.7.2 话机存储器
 - 1.7.3 小区信息存储器
- 1.8 语音信箱
 - 1.8.1 连接语音信箱
 - 1.8.2 语音信箱号码
- 1.9 小区信息
 - 1.9.1 读取
 - 1.9.2 接收
 - 1.9.3 信道清单
 - 1.9.4 语言

* 只在SIM卡支持时显示。

2. 彩信信息 (见85页)

- 2.1 收件箱
- 2.2 发件箱
- 2.3 草稿箱
- 2.4 写新信息
- 2.5 预置信息清单
- 2.6 全部删除
- 2.7 存储器状态
- 2.8 设定
 - 2.8.1 发送报告
 - 2.8.2 读取回复
 - 2.8.3 自动下载
 - 2.8.4 信息接收
 - 2.8.5 隐藏号码
 - 2.8.6 有效期限
 - 2.8.7 发送时间
 - 2.8.8 优先级
 - 2.8.9 允许报告
 - 2.8.0 页面持续时间
- 2.9 彩信设定

3. 通话记录 (见97页)

- 3.1 未接来电
- 3.2 已接来电
- 3.3 已拨电话
- 3.4 全部删除
- 3.5 通话时间
 - 3.5.1 上次通话时间
 - 3.5.2 打出电话总计
 - 3.5.3 接收电话总计
 - 3.5.4 计时器已置零
- 3.6 通话费用*
 - 3.6.1 上次通话费用
 - 3.6.2 费用总计
 - 3.6.3 最高费用
 - 3.6.4 计费器置零
 - 3.6.5 设定最高费用
 - 3.6.6 价格/币种

4. 铃声设定 (见101页)

- 4.1 响铃类型
- 4.2 响铃音量
- 4.3 振铃类型
- 4.4 按键音
- 4.5 信息提示音
 - 4.5.1 文本信息
 - 4.5.2 小区信息
 - 4.5.3 彩信信息
- 4.6 整点报时
 - 4.6.1 关
 - 4.6.2 话音
 - 4.6.3 布谷鸟
- 4.7 通话中提示
- 4.8 开/关机
- 4.9 其它提示音

5. 话机设定 (见106页)

- 5.1 显示屏设定
 - 5.1.1 墙纸
 - 5.1.2 功能表样式
 - 5.1.3 自动锁键盘
 - 5.1.4 显示屏对比度
 - 5.1.5 背景灯
 - 5.1.6 个性网标
- 5.2 问候语
- 5.3 本机号码
- 5.4 语言
- 5.5 保密设定
 - 5.5.1 PIN码检验
 - 5.5.2 更改PIN码
 - 5.5.3 话机锁
 - 5.5.4 更改话机密码
 - 5.5.5 密码保护
 - 5.5.6 SIM卡锁
 - 5.5.7 指定拨号*
 - 5.5.8 更改PIN2码*
- 5.6 其它设定

* 只在SIM卡支持时显示

* 只在SIM卡支持时显示。

- 5.7 快捷键
 - 5.7.1 上定位键
 - 5.7.2 下定位键
 - 5.7.3 右定位键
 - 5.7.4 左定位键
- 5.8 出厂设置

6. 管理目录 (见 115 页)

- 6.1 闹钟
 - 6.1.1 仅闹一次
 - 6.1.2 日闹钟
 - 6.1.3 叫醒闹钟
 - 6.1.4 取消闹钟
 - 6.1.5 关机闹钟
- 6.2 日历
- 6.3 时间和日期
 - 6.3.1 设定时间
 - 6.3.2 设定日期
 - 6.3.3 世界时间
 - 6.3.4 时间格式
 - 6.3.5 日期格式
- 6.4 计算器
- 6.5 记事本
- 6.6 语音记录
 - 6.6.1 录音
 - 6.6.2 语音列表
 - 6.6.3 全部删除
 - 6.6.4 存储器状态
- 6.7 货币兑换

7. 网络服务 (见 126 页)

- 7.1 呼叫转移
 - 7.1.1 全部来电转移
 - 7.1.2 遇忙转移
 - 7.1.3 无应答转移
 - 7.1.4 不可接通转移
 - 7.1.5 取消所有转移

- 7.2 呼叫限制
 - 7.2.1 所有打出电话
 - 7.2.2 国际
 - 7.2.3 国际 (本国除外)
 - 7.2.4 所有来电
 - 7.2.5 国际漫游时来电
 - 7.2.6 取消所有限制
 - 7.2.7 更改限制密码
- 7.3 呼叫等待
- 7.4 网络选择
- 7.5 主叫号码限制
- 7.6 用户群
 - 7.6.1 用户群清单
 - 7.6.2 外部访问
 - 7.6.3 缺省群
 - 7.6.4 取消*

8. 娱乐功能 (见 135 页)

- 8.1 WAP 浏览器
 - 8.1.1 主页
 - 8.1.2 收藏夹
 - 8.1.3 http://
 - 8.1.4 设定
 - 8.1.5 清除记忆
 - 8.1.6 WAP 短信
- 8.2 三星乐园
 - 8.2.1 三星乐园主页
 - 8.2.2 服务区域
- 8.3 游戏及其它
- 8.4 铃声
- 8.5 图片
- 8.6 全部删除
- 8.7 存储器状态
 - 8.7.1 游戏及其它
 - 8.7.2 铃声及图片

9. SIM AT** (见 148 页)

* 仅在用户群启动后显示。

** 只在 SIM 卡支持时显示。

电话簿

您可将电话号码及相应的姓名储存在SIM卡和话机存储器中，SIM卡和话机存储器虽然是分开的，但可作为统一的实体使用，称为电话簿。

储存电话号码和姓名

要储存电话号码有两种方法：

- 在待机模式下，使用**储存**软键。
- 在电话簿功能表中，使用**新建条目**选项。

在待机模式中储存号码

在您开始输入号码时，左软键上方立即显示**储存**，按该软键，就可以将电话号码储存在电话簿中。

1. 键入要储存的号码。

注意：如果您在输入号码时出了错，可使用**C**键改正。详细内容，见25页。

2. 当您确认号码正确无误时，按**储存**软键。

3. 选择表示储存号码类型的图标。可以选用三种类型：

- ：手机号码
- ：办公电话号码
- ：宅电号码

如欲选择类型，按左键或右键，并按**选择**软键。

4. 按上键或下键在**SIM卡或话机**中选择号码的存储位置，并按**选择**软键。

注意：如果更换手机，SIM卡存储器中储存的号码可自动用于新手机。而话机存储器储存的号码必须重新存入。

5. 输入姓名，并按**确认**软键。再次按下**确认**软键，确认姓名。

姓名的最大长度取决于SIM卡。

有关如何输入字符的详细内容，见38页。

6. 如果您不想将号码和姓名保存在建议的位置，按**C**键，清除位置号。然后按数字键输入另一个位置号。

7. 按**确认**软键，储存姓名及号码。

储存后，手机显示刚生成的电话簿条目或姓名。

8. 如欲	则按
使用条目选项	选项 软键。详细内容，见65页。
返回待机屏幕	 ^① 键。

使用电话簿功能表储存号码

- 1. 当显示待机屏幕时，按下**电话簿**软键。
- 2. 按下上键或下键滚动到**新建条目**，并按下**选择**软键。
- 3. 按下左键或右键选择表示储存号码类型的图标，并按下**选择**软键。

注意：在本步骤中有电子邮件图标（）。通过该图标可以保存电子邮件地址而不能保存电话号码。

- 4. 按上键或下键在**SIM卡**或**话机**中选择号码的存储位置，并按**选择**软键。
- 5. 输入姓名，按**确认**软键。再次按下**确认**软键，确认姓名。

姓名的最大长度取决于SIM卡。有关如何输入字符的详细内容，见38页。
- 6. 输入欲储存的电话号码或地址，按**储存**软键。
- 7. 参照第63页的第6步开始继续进行操作，保存号码。

通过电话簿进入选项

进入电话簿条目时，按下**选项**软键，可使用条目选项。

如欲	按下
选择反白显示的选项	选择 软键
选择不同的选项	上键或下键，直到反白显示所需的选项。

可以选用下列选项：

粘贴：可以将号码粘贴到普通拨号模式中。利用该选项可以拨打与电话簿中相似的号码。例如，同一办公室的不同分机。

根据需要，使用**C**键变更号码；详细内容，见25页。
当准备好拨号时，按下  键。

编辑：可以编辑姓名和号码。

选择**一个条目**，可修改所选姓名的一个电话号码。
如果修改姓名，则号码与新姓名一起另外单独存储。

选择**所有条目**，只修改条目的姓名。

删除：可从电话簿删除姓名和号码。要求您按下是软键确认删除该姓名和号码。

复制：可以把号码复制到另一位置。使用本选项存储与存储器中已有号码类似的号码；复制后，编辑该号码并将其存入电话簿。

呼叫组：可以按呼叫组组织电话簿条目。这样，当呼叫组中其中一位给您打电话时，手机会以特殊方式提醒您。在十组中选择一组。

如欲从小组中删除条目，选择**不分组**选项。

有关修改呼叫组属性的详细内容，见69页。

添加条目：可以为当前选定的姓名添加新号码。

在电话簿中查找号码

把号码存入电话簿后，可按两种方式查找号码：通过姓名或通过呼叫组。

通过姓名查找号码

1. 显示待机屏幕时，按下**电话簿**软键。
2. 当反白显示选中**搜寻**时，按下**选择**软键。要求您输入姓名。
3. 输入希望查找的姓名的前几个字符，并按下**确认**软键。

从与输入相符的第一个条目开始，手机列出电话簿条目。

如欲	则按
查看反白显示的条目	查看 软键。
选择不同的条目	上键或下键，直到所需条目反白显示。
查找以不同字母打头的姓名	标有要输入的字母的键。

5. 找到所需条目后，按下  键拨打电话，或按下**选项**软键访问电话簿条目选项。详细内容，见65页。

通过呼叫组查找号码

- 1. 显示待机屏幕时，按下**电话簿**软键。
- 2. 按下上键或下键滚动到**呼叫组搜寻**并按下**选择**软键。要求输入组名。
- 3. 输入希望查找的组名的前几个字符，并按下**确认**软键。

从与输入相符的第一个组开始，列出呼叫组。

- 4. 必要时，按下上键或下键滚动到呼叫组，并按下**查看**软键。

列出选定呼叫组中的电话簿条目。

5. 如欲	则按
查看反白显示的条目	查看 软键
选择不同的条目	上键或下键，直到所需条目反白显示。

- 6. 找到所需条目后，按下  键拨打电话，或按下**选项**软键访问电话簿条目选项。详细内容，见65页。

编辑呼叫组

- 1. 当显示待机屏幕时，按下**电话簿**软键。
- 2. 按下上键或下键滚动到**呼叫组编辑**，并按下**选择**软键。
- 3. 按下上键或下键滚动选择呼叫组列表。
- 4. 当所需呼叫组反白显示时，按下**选项**软键。
- 5. 可以根据需要选择各选项并修改设置。可以选用下列选项：
 - **来电铃声**：使您能选择此呼叫组中的成员打来电话时，手机发出的铃声。
 - **短信息铃声**：使您能选择此呼叫组中的成员向您发送信息时，手机发出的铃声。
 - **图示**：使您能选择此呼叫组中的成员打来电话时，手机显示的图标。
 - **组名**：使您能对此呼叫组指定一个名称。关于如何输入字符的详细内容，见38页。
- 6. 当修改完设置时，按下**C**键或  键。

速拨

把电话号码存入电话簿后，可以设置多达8个速拨条目，然后在需要的时候只需按下相关数字键即可拨打。

设置速拨条目

1. 显示待机屏幕时，按下**电话簿**软键。
2. 按下上键或上键滚动到**速拨**，并按下**选择**软键。
3. 选择**2至9**键中希望分配速拨功能的其中一键，并按下**确认**软键。

注意：如果您已对按键分配了号码，用**选项**软键代替**确认**软键。转到步骤7。

4. 输入要查找姓名的前几个字符，并按下**确认**软键。
5. 从电话簿列表选择条目，并按下**查看**软键。
6. 如果条目有一个以上号码，可按下上键或下键选择所需号码，并按下**选择**软键。
7. 对选定的按键分配了号码后，按下**选项**软键，可选用下列选项：
 - **更改：**可以对该按键分配不同的号码。
 - **删除：**可以删除设置，从而不给该键分配号码。

- **全部删除：**可以清除所有按键的设置，从而使任何键上都未分配号码。
- **号码：**可以查看分配给该按键的号码。

8. 设置完选项时，按下**C**键或  键。

从电话簿速拨

如欲快速拨打按键位置2至9中的号码，可按住相应的数字键。

注意：储存位置1留给语音信箱号码。

删除全部电话簿条目

可以删除所选存储器或两个存储器中的所有条目。

1. 当显示待机屏幕时，按下**电话簿**软键。
2. 按下上键或下键滚动到**全部删除**，并按下**选择**软键。
3. 如欲选取准备清空的存储器：**全部**、**SIM卡**或**话机**，按下**标记**软键。
按下**取消标记**软键，可清除复选标记。
4. 标记完成时，按下**删除**软键，可删除选定存储器中的条目。

5. 输入话机密码，并按下**确认**软键。

注意：密码在工厂预设为“00000000”。如欲修改本密码，见111页。

6. 显示确认信息时，按下**是**软键。

如欲取消删除操作，按下**否**软键。

7. 完成时，按下**C**键或  键。

检查存储器状态

可以检查电话簿（SIM卡或话机存储器）中储存了多少条目。还可查看两个存储器的容量。

1. 显示待机屏幕时，按下**电话簿**软键。
2. 按下上键或下键，选择**存储器状态**选项，并按下**选择**软键。
3. 按下上键或下键，查看**SIM卡**和**话机**存储器中现有和可存条目数量。
4. 检查完时，按下**C**键或  键。

使用服务呼叫号码

可以查看网络支持的特殊服务呼叫号码（SDN）。这些号码包括紧急呼叫、查询地址电话及语音信箱号码。

1. 当显示待机屏幕时，按下**电话簿**软键。
2. 按下上键或下键，选择**SDN**选项，并按下**选择**软键。
3. 使用上键或下键，滚动查看号码。
4. 如欲拨打显示的号码，按下**拨号**软键。

注意：此选项只有当您的SIM卡支持特殊服务呼叫号码（SDN）时才可显示。

文本信息

通过短信息服务 (SMS)，可以向另一部手机发送或从另一部手机接收短信息。另外，本手机可以使用增强型短信息服务 (EMS)。该服务允许在短信息中加入简单图片、音乐铃音和动画图像。如欲使用本功能，必须向服务商申请此短信息服务。

当显示屏显示文本信息图标 () 时，表示您已收到了新的文本信息。如果存储器已满，则显示信息提示，您就不能接收新信息了。请使用每个信箱中的删除选项删除无用信息，以便接收新信息。

收件箱

功能 1.1

本信息箱用于储存您已接收的信息。

进入此功能表后，显示收件箱中的信息并列出发件人的电话或姓名（如果在电话簿中已储存）。

1. 从列表选择信息，并按下**查看**软键读取信息内容。
2. 按下上键或下键滚动查看内容。
3. 如欲滚动查看上一条或下一条信息，按 * 和 # 键。

阅读信息时，按下**选项**软键，可以选择下列选项：

删除：可以删除信息。

发送：可以重发信息。关于如何发送信息的详细内容，见 77 页。

文本回答：可以发送文本信息，回复发件人。

回叫：可以给发件人回电话。

剪切地址：可从信息文本中提取发件人的号码和 URL/ 电子邮件地址或电话号码，然后可以把它们存储在手机中。

移动到话机：可以把信息从 SIM 卡转存到话机存储器。只有当选择了 SIM 卡中存储的信息时，才可选用本选项。

移动到 SIM 卡：可以把信息从话机存储器转存到 SIM 卡。只有当选择了话机存储器中存储的信息时，才可选用本选项。

选择项目：可以把信息中的铃声或图片等媒体项目存入手机。将来编写信息时可以使用这些项目。详细内容，见 78 页。

发件箱

功能 1.2

本信息箱用于储存已经发送或准备发送的信息。

进入此功能表后，显示信息列表，并列出发件人的电话号码或姓名（如果已存入电话簿）。

1. 从列表中选择信息，并按下**查看**软键读取信息内容。

2. 按下上键或下键滚动查看内容。
3. 如欲滚动查看上一条或下一条信息，按 * 或 # 键。

阅读信息时，按下**选项**软键，可以选择下列选项：

删除：可以删除信息。

发送：可以重发信息。关于如何发送信息的详细内容，见77页。

剪切地址：可从文本信息中提取目的地号码和URL/电子邮件地址或电话号码，然后可以把它们存储在手机中。

移动到话机：可以把信息从SIM卡转存到话机存储器。只有当选择了SIM卡中存储的信息时，才可选用本选项。

移动到SIM卡：可以把信息从话机存储器转存到SIM卡。只有当选择了话机存储器中存储的信息时，才可选用本选项。

选择项目：可以把信息中的铃声或图片或动画等媒体项目存入手机。编写信息时可以使用这些项目。详细内容，见78页。

写新信息

功能 1.3

在本功能表中，可以编写和发送文本信息。

注意：在信息中添加媒体对象时，可输入的字符数减少。

编写简单文本信息

1. 写新信息。

注意：关于如何输入字符的详细内容，见38页。

2. 输完信息时，按**选项**软键。可以选用下列选项：

- **仅发送**：可以发送信息。此信息在发送后不被保存。
- **储存并发送**：可以保存该信息，然后发送信息，可以在发件箱中查看该信息。
- **仅储存**：可以保存该信息，供日后发送，可以在发件箱中查看该信息。
- 有关**添加项目**、**添加预置信息**、**添加电话簿**和**添加收藏夹**功能的详细内容，见78页。

3. 选择**仅发送**或**储存并发送**，按**选择**软键。

如果您仅想保存该信息，请选择**仅储存**。保存信息后手机返回到**文本信息**功能屏。

4. 如果选择了一个保存选项，选择信息存储位置，并按下**确认**软键。

5. 输入目的地号码，并按下**确认**软键。或者按**电话簿**软键，查找需要的电话号码。

发送信息。

注意：如果手机发送信息失败。会提示是否准备再次发送。按下**确认**软键确认。否则，按下**退出**软键，返回写新信息屏幕。

使用此功能编写文本信息

1. 写新信息。
2. 按下**选项**软键。
3. 使用上键和下键并按下**选择**软键，选择下列选项之一：
 - **添加项目：**可在信息中加入铃声、乐曲、图片或动画。选择需要加入的对象的种类。在各类中，可以从各种出厂设置项中选择，或者选择从其他来源接收到的项目，如从网络下载或从其它手机中收到的项目。
 - **添加预置信息：**可在文本信息中加入其中一个预置的信息。可从**预置信息清单**功能表（**功能 1.4**）中存储的五个信息中选择一个。详细内容，见79页。
 - **添加电话簿：**可以在信息中加入电话簿条目。在电话簿中选择一项。
 - **添加收藏夹：**可加入收藏夹（**功能 8.1.2**）中存储的网页地址。在收藏夹中选择一项。

4. 编写完信息后，参照77页上从第2步起的步骤发送或储存信息。

预置信息清单

功能 1.4

使用该功能，您可以预置最多5个最常用的信息。

选择空闲位置或所需信息清单，然后按下**选项**软键。可以选用下列选项：

编辑：可以编写新信息或编辑现有信息。

注意：关于如何输入字符的详细内容，见38页。

发送信息：可以发送信息。当编写完信息后，可以选择“仅发送”、“储存并发送”或“仅储存”。有关如何发送信息的详细内容，见76页。

删除：可以删除信息。要求您按下**是**软键确认删除操作。

设定

功能 1.5

在本功能表中，您可以设定短信息功能的缺省信息。一个设定组包含了发送信息时所必需的设定。可使用的设定组数取决于SIM卡的容量。

注意：自动启用最后调用的设置，以备发送短信。

设定 X（此处 **X** 表示设定组号）：每一个设定组都有自己的子功能。

短信信息中心：可以储存或修改发送信息时所需的信息中心的号码。必须从服务提供商处取得该号码。

预设目的地：可以储存预设目的地号码。编写信息时，目的地屏幕上自动显示号码。

信息类型：可以把信息类型设置为**文本信息**、**传真**、**电子邮件**或**寻呼**。网络能把信息转换为选定的格式。

信息有效期：可以设置试图送达信息时文本信息在信息中心中储存的时间长度。

名称：可以设定当前定义的设定组的名称。

公共设定：可以选用下列选项：

回答路径：如果网络提供此项服务，该选项使信息收件人能通过信息中心回复信息。如欲启用或禁用本选项，选择**开**或**关**。

发送报告：使您能启动或关闭报告功能。当该功能被启动时，网络通知您信息是否已送达。如欲启用或禁用本选项，选择**开**或**关**。

传送方式选择：可以依据网络选择**GSM**或**GPRS**优先。

全部删除

功能 1.6

通过本功能表，可以分别删除各信息箱中所有信息。还可一次删除所有信息。

如欲	则按
选择一个信息箱清除	上键或下键。要删除全部信息，选择 所有信息 。
做标记	标记软键。
取消标记	取消标记软键。
删除标记的信息	删除软键。

显示确认信息时，按下**是**软键确认。

存储器状态

功能 1.7

本功能表显示当前在卡、话机存储器和小区信息存储器中存储的信息的数量和可存数量。

语音信箱

功能 1.8

如果网络支持本服务，通过本功能表，可以进入语音信箱。

可以选用下列选项：

连接语音信箱：在使用本功能之前，必须输入服务商提供的语音信箱号码（见**功能 1.8.2**）。

在待机模式下，按住**1**键，可以快速连接语音信箱。

语音信箱号码：如必要，可以修改语音信箱号码。

如欲	则按
输入语音信箱号码	相应的数字键。
更正一个数字	C 键。
将光标向左或向右移动而不清除数字	左键或右键。

注意：语音信箱为网络功能。如欲了解详细内容，请与服务提供商联系。

小区信息

功能 1.9

通过本网络服务，可以接收各种题目的文本信息，如天气或交通。一接收到小区信息，即显示该信息，但前提条件是：

- 手机处于待机模式。
- **接收**选项被设为**有效**。
- **信道清单**中的该信息信道已启动。

可以选用下列选项：

读取：可以查看收到的信息。显示**暂存**信息，但是当手机关闭后将丢失信息内容。使用上键或下键滚动信息。可在**存档**中存储小区信息，供日后使用。

接收：可以允许或禁止接收小区信息。

信道清单：可以指明用于接收小区信息的信道。可以选用下列选项：

选择：用于分别通过加上标记或除去标记，来选用或禁用清单上的信道。在每个选定的信道前面显示复选标记。

添加信道：用于输入新信道的号码和标题。

删除：用于从清单删除信道。

编辑：用于修改现有信道的号码和标题。

语言：可以选择显示小区信息的首选语言。

如欲了解详细内容，请与服务提供商联系。

彩信信息

彩信信息服务（MMS）是与短信服务（SMS）非常类似的信息服务。该服务可以把个人彩信信息在手机和手机、手机和电子邮件之间传输。

除了文本信息的常见文本内容外，彩信信息还可包括图像、图形、语音和音频片段。语音和音频片段可以是下载或录制的声音。MMS 信息是在单一条目中以多媒体方式表示，不是带有附件的文本文件。使用 MMS 功能，手机可以接收和发送这些彩信信息。只有当服务提供商支持时，才可以使用本功能。只有具有彩信信息功能的手机才可以接收和显示彩信信息。

注意：当从因特网购买媒体内容时，将以彩信发送到您的手机。您可以从服务器取回信息，并保存项目到话机存储器中。但是您不能向他人转发这些信息或把已存项目添加到彩信信息中。

收件箱

功能 2.1

接收到信息时查看信息

当收到新彩信信息时，显示屏显示提示信息以及信息主题。

1. 按下**查看**软键，转到彩信收件箱。显示信息列表。按下**选择**软键，查看新信息。

显示屏显示信息的简要说明。如发件人号码或姓名、信息大小和主题。如果**自动下载**功能设置为**开**，可直接查看信息内容。

如果准备以后查看收件箱中的信息，按下**退出**软键。

2. 如欲滚动信息内容, 可按下上键或下键。

查看信息时, 按下**选项**软键, 可以使用下列选项:

取回: 从MMS服务器取回信息。

删除: 删除信息。

更多属性: 显示有关信息的详细说明。

从收件箱查看收到的信息

当进入**收件箱**功能表(功能 2.1)时, 手机显示收到的彩信信息的列表, 并显示主题。左侧的图标表示信息状态。

-  : 已读信息。
-  : 未读信息。

1. 选择列表上的信息, 并按下**选择**软键。

显示屏显示信息, 并且如果还有下一页, 则在设定时间后滚动到下一页。关于设定此间隔时间的详细内容, 见95页。

2. 按下**确认**软键, 转到信息查看屏幕。

否则, 自动切换到该屏幕进行显示。

3. 如欲滚动信息, 可按下上键或下键。

如果信息超过一页, 可以使用左键和右键滚动页面。

查看信息时, 按下**选项**软键, 可以选择信息选项。

如果正在查看新信息, 选项与一接收信息就查看信息时的选项相同。请参阅前部分。

查看已取回的信息时, 可以选用下列选项:

删除: 删除信息。

回复: 可以发送彩信信息回复发件人。

回叫: 可以给发件人回电话。

剪切地址: 可以提取发件人的号码, 然后可以拨打该号码或将其存入电话簿中。

转发: 可以向另一人转发信息。

储存图片: 可以把信息中的图像保存到手机上。图像存于**图片**文件夹(功能 8.5)中。

储存声音: 可以把信息中的声音保存到**铃声**文件夹(功能 8.4)中。

属性: 显示有关信息说明, 如主题、发件人的地址、信息大小、状态和优先级。

发件箱

功能 2.2

当进入本功能表时，显示发送或不能发送的彩信信息的列表。左侧图标表示信息状态。

- ：正在发送的信息
- ：已经发送的信息
- ：手机不能发送的信息
- ：待发信息

1. 选择列表上的信息，并按下**选择**软键。

显示屏显示信息，并且如果还有下一页，则在设定时间后滚动到下一页。关于设置该间隔时间的详细内容，见95页。

2. 按下**确认**软键，转到信息查看屏幕。

否则，自动切换到该屏幕进行显示。

3. 如欲滚动信息，可按下上键或下键。

如果信息超过一页，可以使用左键和右键滚动页面。

查看信息时，按下**选项**软键，可以选择下列选项。

删除：删除信息。

剪切地址：可从文本信息中提取目的地号码或地址，然后可以拨打该号码或将号码或地址存入电话簿中。

发送：可以重发信息。

编辑：可以修改信息主题、文本、铃声、图片。

属性：显示有关信息说明，如主题、收件人的地址、信息大小、状态和优先级。

草稿箱

功能 2.3

编写完彩信信息后，可以把该信息存入草稿箱，供日后发送。

如欲了解有关查看信息的详细内容，见88页上的“发件箱”。

写新信息

功能 2.4

通过本功能表，可以编写新彩信信息，然后把该信息发送到多个目的地。

编写和发送彩信信息

1. 输入信息的主题，并按下**确认**软键。

有关输入字符的详细内容，见38页。

2. 当添加反白显示时, 按下**选项**软键, 并使用下列选项之一添加信息内容:

- **添加文本**: 输入信息文本, 并按下**确认**软键。
- **添加图片**: 可以添加**图片**文件夹(功能 8.5)中保存的图片。选择图片, 并按下**选择**软键。如果图片格式不正确, 可能无法添加下载的某些图片。
- **添加声音**: 可以添加声音文件。选择**录音**, 录制新语音记录; 或者选择**声音列表**, 添加**铃声**文件夹(功能 8.4)或**语音列表**(功能 6.6.2)中的一种声音。如果声音格式不正确, 则可能无法添加某些下载的声音。
- **发送**: 可以发送信息。编写完信息时使用本选项。在信息中添加内容后, 激活本选项。
- **储存**: 把信息存于**草稿箱**(功能 2.3)或存于**预置信息清单**(功能 2.5)箱中, 供日后使用。在信息中添加内容后, 激活本选项。
- **设定**: 可以修改信息设置。如欲了解有关各设置选项的详细内容, 见 95 页。修改设置后, 需要按下 **↵** 软键或 **C** 键, 返回选项屏。
- **添加目的地**: 可以输入目的地号码或地址。见 92 页上的步骤 6 至 11。添加后, 需要按下 **↵** 软键或 **C** 键, 返回选项屏。

- **预览**: 如同在收件人的手机上显示一样显示信息。

注意: 每页只可以添加一个文本条目、图片文件和声音文件。

3. 重复步骤 2, 直到编写完信息时为止。

4. 如果准备修改添加的项目, 可按下上键或下键反白选中一项, 并按下**选项**软键。可以选用下列选项:

- **编辑文本/编辑图片/编辑声音**: 可以修改文本或者用另一图片或声音更换图片或声音。
- **加入页**: 可以添加更多的页面。添加页面后, 可以使用左键或右键移动到每一页上。
- **删除**: 从信息中删除项目。
- **持续时间**: 可以设置文本、图片或声音在信息显示屏上显示的持续时间。设定时间后, 滚动显示下一项, 然后继续显示下一页。
- **发送**: 可以发送信息。
- **储存**: 可在存于**草稿箱**(功能 2.3)或存于**预置信息清单**(功能 2.5)箱中保存信息, 供日后使用。
- **设定**: 可以修改信息设置。如欲了解有关各设置选项的详细内容, 见 95 页。

- **添加目的地**：可以输入目的地地址：见步骤 6 至 11。
- **预览**：如同在收件人的手机上显示一样显示信息。

注意：提供的选项有所不同，取决于在信息屏上选取的项目。

- 当编写完信息时，从选项中选择**发送**，并按下**选择**软键。
 - 选择**致、抄送或暗送**，并按下**选择**软键。
 - 选择下列选项之一，并按下**选择**软键：
 - **电话号码**：可以输入需要的电话号码。
 - **电子邮件**：如果准备用电子邮件发送信息，可以输入收件人的电子邮件地址。
 - **电话簿**：可以从电话簿查找号码。
 - 输入号码或电子邮件地址，或从电话簿选择号码。
 - 显示正确的号码或地址时，按下**确认**软键。
 - 如欲添加目的地，当**添加目的地**反白显示时，按下**选择**软键。从第 7 步开始重复。
- 如果准备编辑目的地，可选择一项并按下**选择**软键。可以修改或删除该项。

11. 添加完目的地时，按下 **C** 键或 **↵** 软键。

12. 如欲输入其它目的地类型的号码或地址，重复步骤 6 至 11。

可以选择**致、抄送或暗送**，每种目的地类型最多可以输入 10 个目的地。

13. 输入完目的地时，在彩信信息发送屏上选择**发送信息**，按下**选择**软键。

手机发送信息。

预置信息清单

功能 2.5

本功能表有储存预置信息的功能，从而可使用预置信息编写新信息。

- 使用上键或下键滚动预置信息清单。
- 当反白选中所需预置信息时，按下**选择**软键。
- 按下**确认**软键，可使用下列选项，否则在设定时间后显示屏自动显示选项：
 - **编辑**：可以使用预置信息板发送信息。如欲了解有关如何发送信息的详细内容，见 89 页。
 - **删除**：可以删除信息，提示您按下**是**软键确认进行删除。
- 按下 **↵** 键，返回待机模式。

全部删除

功能 2.6

通过本功能表，可以分别删除各信息箱中所有彩信信息。还可一次删除所有信息。

如欲	则按
选择一个信息箱清除	上键或下键。要删除全部信息，选择 所有信息 。
做标记	标记 软键。
取消标记	取消标记 软键。
删除标记的信息	删除 软键。

显示确认信息时，按下**是**软键确认。

存储器状态

功能 2.7

可以检查彩信信息的存储状态。显示屏显示全部空间，包括空和已占用空间，以及各信息箱当前占用多少空间。

设定

功能 2.8

可以修改发送或接收彩信信息的缺省设置。

可以选用下列选项：

发送报告：当选用本选项时，网络会通知是否送达了信息。

读取回复：选用本选项时，手机与发给收件人的信息一起发送回复请求。

自动下载：可以设置在未通知的情况下手机是否从MMS服务器取回新发来的信息。

信息接收：可以设定准备接收的信息的类型。

隐藏号码：选用本选项时，收件人的手机上不显示您的手机号码。

有效期限：可以选择发送信息后在信息中心中保存信息的时间长度。

发送时间：可以设置延迟时间，在该时间后手机发送信息。

优先级：可以选择信息的优先级：高、中或低。

允许报告：当未选用本选项时，发来信息的发件人不从网络接收发送报告。

页面持续时间：可以设置接收的一页信息在信息显示屏上显示的时间长度。在设定时间后，显示屏自动滚动到下一页。

彩信设定

功能 2.9

在本功能表中，可以配置发送或接收彩信信息时需要的各种网络设置。

注意：

- 自动启用最后调用的设置，以备发送信息。
- 如果未首先与服务提供商协商而修改 MMS 设置，MMS 功能可能不能正常工作。

对于各项设置，可以选用下列选项：

代理服务器名：输入准备分配给 MMS 设置的名称。

链接网址：输入 MMS 服务器的地址。

保密：选择数据传输模式。选择**加密**可防止数据被擅自调用；否则，选择**解密**。

IP 地址：输入与 MMS 服务器连接所需的网关地址。

用户名：输入连接 MMS 服务器所需的用户名。

密码：输入连接 MMS 服务器所需的密码。

接入点名称：输入用于 MMS 服务器地址的接入点名称。

如欲了解详细内容，请与服务提供商联系。

通话记录

通过该功能，可查看：

- 未接来电、已接来电及已拨电话记录。
- 通话时间长度。
- 通话费用。

注意：

- 在待机模式下按下  键，可以访问三个通话记录中的所有电话号码。
- 手机中可储存的通话记录的数量可能随 SIM 卡而异。

未接来电

功能 3.1

通过本功能表，可查看打入但未接听的电话的号码。打入电话的日期和时间以及电话号码或姓名（已储存）一起显示。

按下**选项**软键，可以：

- **编辑**号码，拨打号码或将其存入电话簿中。
- 从列表中**删除**号码。

您也可通过按  键，拨打此号码。

已接来电 功能 3.2

通过本功能表，可查看已接听的电话号码。

打入电话的日期和时间以及电话号码或姓名（已储存）一起显示。

按下**选项**软键，可以：

- 编辑号码，拨打号码或将其存入电话簿中。
- 从列表中删除号码。

您也可通过按 **↶** 键，拨打此号码。

已拨电话 功能 3.3

通过本功能表，可查看已拨出的电话号码。

拨打电话的日期和时间以及电话号码或姓名（已储存）一起显示。

按下**选项**软键，可以：

- 编辑号码，拨打号码或将其存入电话簿中。
- 从列表中删除号码。

您也可通过按 **↶** 键，拨打此号码。

全部删除 功能 3.4

通过本功能表，可分别删除各种通话记录类型中的所有记录。还可一次删除所有通话记录。

如欲	则按
选择一条通话记录清除	上键或下键。如欲删除所有通话记录，选择 所有电话 。
做标记	标记 软键。
取消标记	取消标记 软键。
删除标出的信息	删除 软键。

显示确认信息时，按下**是**软键确认。

通话时间 功能 3.5

通过本功能表，可查看打出和接听电话的时间长度。

注意：服务提供商计费的通话时间会由于网络性能、计时方法的舍入等原因而有所不同。

可以选用下列时间：

上次通话时间：上次通话时间长度。

打出电话总计：自上一次通话计时器置零起，所有打出电话的时间长度总和。

接收电话总计：自上一次通话计时器置零起，所有接收电话的时间长度总和。

计时器已置零：该选项用于对通话计时器置零。首先必须输入话机密码（见 152 页），然后按**确认**软键。

通话费用

功能 3.6

该网络功能可使您查看通话费用。但此功能只有在 SIM 卡支持时显示。

可以选用下列选项：

上次通话费用：上次通话时发生的费用。

费用总计：从计费器最后一次置零起，所有通话的费用总计。如果通话的总费用超过了**设定最高费用**选项设定的最高费用。您将不能再拨打任何电话，直到您将计费器置零。

最高费用：通过**设定最高费用**选项设定的最高费用。见下面。

计费器置零：用于将计费器置零的选项。您必须首先输入您的 PIN2 码（见 154 页），然后按下**确认**软键。

设定最高费用：该选项用于输入允许用于通话的最高费用。您必须首先输入您的 PIN2 码（见 154 页），然后按下**确认**软键。

价格/币种：该选项用于设定一个单位（通常为较小的时间间隔，如 5 秒或 10 秒）的费用；使用每单位的价格来计算您的通话费用。您必须首先输入您的 PIN2 码（见 154 页），然后按**确认**软键。

铃声设定

您可以使用铃声设定功能来自定义各种设定，例如：

- 响铃类型、响铃音量或振铃类型。
- 按键音、信息提示音、或手机开/关机铃声。
- 通话过程中分钟提示音、操作错误及系统连接提示音。

注意：当手机处于静音模式（见 30 页）时，不可以改变铃声设定。

响铃类型

功能 4.1

通过本功能表，可以选择响铃铃声。

可以从多种不同的乐曲中选择。每次选择乐曲时，播放乐曲。如果从互联网或 EasyGPRS 程序下载了铃声，可在本功能表中使用时。

响铃音量

功能 4.2

该选项使您能将响铃音量调整到 5 级中的一级。

使用上键和下键或手机左侧的音量键，增大或减小音量。

振铃类型

功能 4.3

该选项指定提醒您有来电的方式。

可以选用下列选项：

乐曲：手机发出在**响铃类型**功能（**功能 4.1**）中选定的音乐铃声，见101页。

振动：手机振动，但不发出铃声。

先振动后乐曲：手机先振动后响乐曲。

按键音

功能 4.4

该选项使您能选择按键时键盘发出的声音。

选择**关**，按键时不发出声音。

如欲调节按键音音量，在待机模式下按下手机左侧的音量键。

信息提示音

功能 4.5

该选项使您能选择手机在收到新信息时以何种形式提醒您。

文本信息

功能 4.5.1

通过本功能表，可以选择收到新文本信息时手机如何提示您。

可以选用下列选项：

关：手机既不响铃也不振动。

振动：手机振动。

单音：手机蜂鸣一次。

短信息铃声x：手机会发出几种短信息铃声之一。

小区信息

功能 4.5.2

通过本功能表，可以选择接收到新小区信息时手机如何提示您。

可以选用下列选项：

关：手机既不响铃也不振动。

振动：手机振动。

单音：手机蜂鸣一次。

小区信息铃声x：手机会发出几种小区信息铃声之一。

彩信信息

功能 4.5.3

通过本功能表，可以选择接收到新彩信信息时手机如何提示您。

可以选用下列选项：

关：手机既不响铃也不振动。

振动：手机振动。

单音：手机蜂鸣一次。

彩信铃声x：手机会发出几种彩信铃声之一。

整点报时 功能 4.6

通过本功能表，可以用特定语音设置整点报时。

如欲关闭铃声，选择关。

通话中提示 功能 4.7

通过此功能，可以选择在通话中接收信息或闹钟响闹时间到时手机是否提示。

关：发来信息或闹钟时间到时，手机不主动提示，只显示相应提示图标。

开：在通话过程中手机发出提示音。

开 / 关机 功能 4.8

通过本功能表，可以选择手机开机或关机时发出的铃声。

如欲关闭铃声，选择关。

其它提示音 功能 4.9

可以设定手机所用其它提示音。

设定的提示音	则按
开	开软键。 该选项前显示复选标记。
关	关软键。 不再显示复选标记。

可以选用下列选项：

操作错误音：设置手机是否提醒您操作错误。

分钟提示音：设置在对外通话期间手机是否每分钟必须提示以提醒您通话时间。

连接提示音：设置手机与网络连接成功后是否发出提示音。

话机设定

可以根据您的爱好定制手机的多种不同功能。在话机设定功能表中可以调用所有这些功能。

显示屏设定

功能 5.1

在本功能表中，可以修改显示屏或背景灯的各种设置。

墙纸

功能 5.1.1

通过本功能表，可以修改待机模式下显示的背景图片或文本颜色。

可以选用下列选项：

墙纸列表：可以选择待机屏幕上显示的背景图片。

如欲修改背景图片：

1. 按下上键或下键，滚动列表。

可以选用各种预设图片。还可选择空白背景或者从互联网和 EasyGPRS 程序下载或在彩信信息中收到的任何图片。

2. 当所需图片反白显示时，按下**选择**软键。
3. 显示图片时，按下**选择**软键，从而在待机屏幕上显示该图片。

文本显示：可以设定手机是否显示文本，如日期和时间以及服务提供商的名称。

文本颜色：可以选择待机屏幕上显示的文本的颜色。

功能表样式

功能 5.1.2

通过本功能表，可以选择功能表显示格式。可以选择**条状风格**或**页面风格**。

自动锁键盘

功能 5.1.3

可以把手机设为在设定时间内未按下任何键则自动锁定按键。本功能用于避免意外地按下按键。

如欲使用本功能，选择手机锁定键盘之前等待的时间。

显示屏对比度

功能 5.1.4

通过本功能表，可以调节显示屏的亮度，以便在不同的照明条件下看得更清楚。

使用导航键或手机左侧的▲和▼键，调节亮度。

背景灯

功能 5.1.5

可以选择手机背景灯照亮的时间长度。按键、接听电话或接收信息时，背景灯照亮，并在设定的时间内持续照亮。

个性网标

功能 5.1.6

本选项可以显示服务提供商网标，而不显示其名称。

关：在待机模式下显示服务提供商名称。

开：在待机模式下显示存储在手机中的服务提供商网标；如果没有存储网标，将显示服务提供商名称。

问候语

功能 5.2

该选项使您能设定手机开机时短暂显示的问候语。

如欲	则按
清除当前的问候语	持续按住 C 键，直到清除问候语为止。
输入新的问候语	相应的字母数字键。
改变文本输入法	右软键

关于如何输入字符的详细内容，见38页。

本机号码

功能 5.3

通过该功能，您可以：

- 对登记在您的SIM卡上的您的每个手机号码指定一个名字。
- 编辑名字和号码。

该功能是存储器辅助完成的，如果需要，您可用它检验您的手机的本机号码。

使用该功能所做的任何变更都不影响您SIM卡的实际用户号。

语言

功能 5.4

通过本功能表，可选择显示用的语言。

保密设定

功能 5.5

通过保密设定功能，能够限制他人使用手机并限制呼叫类型。

不同的代码和密码用于保护您手机的功能。下面各节将详细说明。也可参照152-155页。

PIN码检验

功能 5.5.1

当PIN检验功能有效时，您每次打开手机时，必须输入您的PIN码。因此，任何不知道您的PIN码的人在未得到您的允许时，不能使用您的手机。

注意：在使您的PIN码检验功能无效前，您必须输入您的PIN码。

如欲修改PIN码，参照**更改PIN码功能表（功能5.5.2）**

可以选用下列选项：

无效：开机后，手机直接与网络连接。

有效：每次您开机时，必须输入PIN码。

更改PIN码 功能 5.5.2

当PIN码检验功能有效时，该功能使您能将当前的PIN码更改为新的PIN码，在您设定新的PIN码前，必须输入当前的PIN码。

当您输入新的PIN码后，手机将提示您再输入一次来确认您的新PIN码。

话机锁 功能 5.5.3

如将话机锁功能设定为有效，手机将被锁上。您每次开机时，必须输入4到8位话机密码。

手机出厂时，话机密码预置为“00000000”。如需更改话机密码，见**更改话机密码选项（功能 5.5.4）**。

当输入正确的话机密码，您就可使用手机，直到关机为止。

可以选用下列选项：

无效：您每次开机时，不要求您输入话机密码。

有效：您每次开机时，都要求您输入话机密码。

更改话机密码 功能 5.5.4

通过更改话机密码功能，可以把话机当前密码改为新密码。在您设定新密码前，您必须输入当前的密码。

工厂预置的密码是“00000000”。当您输入了新密码后，手机会提示您再输入一次确认您的新密码。

密码保护 功能 5.5.5

使用本功能，您可以锁定媒体内容，例如彩信、语音列表、图片和铃声。一旦您锁定其内容，您必须输入话机密码才能进入有关功能。

如欲	则按
选择一个目录锁定	上键或下键。要锁定全部内容，选择 全部 。
做标记	标记软键 。
取消标记	取消标记软键 。
锁定已标记目录	确认软键 。

当话机要求您输入话机密码时，输入密码后按**确认软键**。

注意：密码在工厂预设为“00000000”。欲更改密码，见**更改话机密码功能表**。

SIM卡锁

功能 5.5.6

当SIM卡锁有效时，您的手机只能使用当前的SIM卡。您必须输入SIM卡锁定码。

当您输入锁定码后，手机提示您再输入一次来确认您的锁定码。

如需给SIM卡解锁，您必须输入当前的SIM卡锁定码。

指定拨号

功能 5.5.7

如果您的SIM卡支持指定拨号功能（FDN），您可限定手机向外拨出的电话号码。

可以选用下列选项：

无效：您可以拨打任何号码。

有效：您仅能拨打存在电话簿内的号码。您必须输入PIN2码。

注意：不是所有的SIM卡都有PIN2码。如果SIM卡没有PIN2码，该功能选项就不显示。

如欲修改PIN2码，参照**更改PIN2码功能表（功能5.5.8）**。

更改PIN2码

功能 5.5.8

通过更改PIN2功能，能将当前的PIN2码更改为新的PIN2码。在您设定新的PIN2码前，必须输入当前的PIN2码。

当您输入新的PIN2码后，手机将提示您再输入一次来确认新的PIN2码。

注意：不是所有的SIM卡都有PIN2码。如果SIM卡没有PIN2码，该功能选项就不显示。

其它设定

功能 5.6

可以打开或关闭自动重拨或接听功能。

设定功能	则按
开	开软键或  键。 该选项前显示复选标记。
关	关软键或  键。 不再显示复选标记。

可选用下列选项：

自动重拨：选用本选项时，手机可在拨号失败后重拨电话号码多达10次。该功能视网络情况而定。

注意：每两次重拨之间的间隔是变化的。

任意键应答：选用本选项时，除  键和**拒绝软键**

外，可按任意键接听来电。若拒接来电，可按  键或**拒绝软键**。

当取消本选项时，只可按  键或**接听软键**接听来电。

快捷键

功能 5.7

导航键可被用作快捷键。在待机模式，这些键允许您直接访问特定功能表。

若要将一个键定为快捷键：

1. 按上键或下键选择用作快捷键的键，并按**选择软键**或右键。
2. 按上键或下键选择分配给该键的功能表。

注意：若取消快捷键，选择**无**选项。

3. 按**选择软键**保存选择。

出厂设置

功能 5.8

您可方便地将您的手机复位到原来的缺省设定。

若要复位您的手机：

1. 选择**出厂设置**功能表。
2. 输入4到8位话机密码，并按**确认**软键。

注意：密码在工厂预置为“00000000”。如需变更该密码，见111页。

管理目录

管理目录的功能使您能：

- 设定闹钟。这样，手机就能在规定的时间响铃（例如，提醒您有约会）。
- 查看日历，并安排日程表。
- 设定当前日期与时间。
- 确定需做的记事本内容。
- 把手机用作计算器进行基本的数学方程或货币兑换运算。
- 录制语音记录。

闹钟

功能 6.1

该功能使您能：

- 设定闹钟在特定时刻闹响。
- 把手机设定为即使在关机情况下手机也能自动开机并使闹钟响闹。

可以选用下列选项：

仅闹一次：闹钟仅响铃一次，然后取消。

日闹钟：闹钟在每日的同一时间闹响。

叫醒闹钟：早晨闹钟叫醒您。

如欲设置闹钟：

1. 选择所需设置的闹钟类型，按下**选择软键**。

2. 输入闹钟响铃时间。

注意：您的手机预设为24小时格式。如欲变更时间格式，见119页。

如欲使用闹钟选项，按下**选项**软键。可以选用下列选项：

- **取消闹钟：**解除当前闹钟设置。
- **闹钟铃声设定：**可以选择闹钟的铃声类型。

3. 按下**确认**软键。

4. 如果在步骤1中选择了**叫醒闹钟**，请选择选项： **星期一到星期五**或**星期一到星期六**，并按下**选择**软键。

如欲停止闹钟响闹，按下**退出**软键。

取消闹钟：解除所有闹钟设置。

关机闹钟：当本选项设置为**有效**时，手机在特定时间，甚至在关机状态下也可闹响。

如果本功能选项设置为**无效**，关机状态下，闹钟在设定时间将不会闹响。

日历

功能 6.2

使用日历功能，可以：

- 参考日历，查看您的备忘录。
- 写备忘录，使您能对您的日程有一个记录。
- 如必要，设置闹钟。

查看日历

当选择了**日历**功能表（**功能 6.2**）时，显示屏显示日历。当按下**选项**软键时，可选用下列选项：

全部搜寻：显示所有备忘录，以最早的日期开始显示。按下左键或右键，可滚动备忘录。

全部删除：可以删除所有备忘录。显示屏会提示您确认您的操作。

选择日期：可以跳到特定日期。

退出：退出日历功能，返回待机模式。

写入备忘录

最多可以编写100条备忘录。

在特定日期写入或编辑备忘录的方法如下：

1. 使用导航键，在日历上选择日期。

注意：如欲跳到上一个或下一个月，按手机左侧的**▲**或**▼**键。

2. 按下**选择**软键。

显示屏显示空白的备忘录，可以输入新信息。

3. 输入备忘录，然后按下**确认**软键。

注意：关于如何输入字符的详细内容，见38页。

提示您是否希望设置闹钟。

4. 如果需要在选定之日响铃来提醒您，按下**是**软键。

否则，按下**否**软键。保存备忘录。

5. 如果按下**是**软键，输入闹钟时间，并按下**确认**软键。

按下**乐曲**软键，还可选择闹钟音乐铃声。

日历日期的颜色变为紫色表明该日期有备忘录。

查看备忘录

选择了日历上已有备忘录的日子时，显示该日的最近的备忘录。

如果存有一条以上备忘录，按下左键或右键，滚动到上一条或下一条备忘录。

按下**新建**软键，向该日添加新备忘录。

按下**选项**软键，可以选用下列选项：

编辑：可以修改备忘录文本。

闹钟：可以把闹钟设置为在设定时间响铃。如果以前设置了闹钟，可以修改或删除闹钟。

删除：可以删除备忘录。

复制：可以把备忘录复制到另一日期。

移动：可以修改备忘录的日期。

时间和日期

功能 6.3

该选项使您能变更当前显示的时间与日期。您也可使用本选项查看世界其它地方的当前时间。

可以选用下列选项：

设定时间：可以输入当前时间。可通过**时间格式**功能（**功能 6.3.4**）选择时间格式。见下文。

注意：在设定时间前，您必须通过**世界时间**功能（**功能 6.3.3**）规定您的时区。

设定日期：可以输入日、月和年。

世界时间：可以使用左键和右键，查看世界其它地区的时间。

显示屏显示：

- 城市名称。
- 当前时间和日期。
- 被选定的城市和当地城市的时差，如果您已经设定了当地时间（详细说明见下面），或者显示格林威治时间（在默认设置下）。

如欲选择时区：

1. 按下左键或右键一次或多次，选择相应于您的时区的城市。

当地日期和时间会显示出来。

2. 按**设定**软键。

时间格式：可以把时间格式改为**12小时**或**24小时**。

日期格式：可以修改日期格式。

计算器

功能 6.4

利用该功能，您可将手机用作计算器。计算器提供了基本的算术功能：加法、减法、乘法和除法。

1. 使用数字键输入第一个数字。

注意：

- 如欲删除错误或清除显示屏，按下 **C** 键。
- 如需加入小数点或括号，按左软键，直到显示所需符号。

2. 按导航键，直到出现所需的算术符号：
+（加）、**-**（减）、*****（乘）、**/**（除）。

3. 输入第二个数字。

4. 按 **=** 键，得出结果。

5. 根据需要，多次重复第 1 至第 4 步。

记事本

功能 6.5

该功能使您能：

- 编制需完成的记事内容。
- 规定每项内容的优先等级和截止日期。
- 按优先等级和状态给任务排序。

编制记事本

1. 按 **新建** 软键。

2. 输入第一项任务。

注意：关于如何输入字符的详细内容，见 38 页。

3. 按下 **确认** 软键。

4. 使用上键和下键选择高、中或低优先级别，并按下 **选择** 软键。

5. 输入完成的截止日期，并按下 **确认** 软键。

如果不想设置截止日期，可按下 **跳过** 软键。

编辑记事本

当您选择 **记事本** 功能（功能 6.5）时，显示当前内容及状态标记和优先等级：（ 为高， 为中或  为低）。

查看特定任务的详细资料	① 反白显示任务。 ② 按 查看 软键。 ③ 如必要，使用上键和下键滚动任务
变更特定任务的状态	① 反白显示任务。 ② 按 * 键，可在截至当前时间和日期完成的任务前做标记。 或者 ① 反白显示任务。 ② 按 选项 软键。 ③ 选择 标记 选项。 ④ 选择适当的状态（ 已完成 或 未完成 ）

编写新任务	① 按 选项 软键。 ② 选择 新建 选项。 ③ 输入任务的文本、优先级和/或截止日期。
编辑现有的任务	① 反白显示任务。 ② 按 选项 软键。 ③ 选择 编辑 选项。 ④ 根据需要，变更任务的文本、优先级和/或截止日期。
按优先等级或状态对现有任务排序	① 按 选项 软键。 ② 选择 重排 选项。 ③ 选择分类标准（高、低、已完成或未完成）
复制任务	① 反白显示任务。 ② 按 选项 软键。 ③ 选择 复制 选项。 ④ 根据需要，变更任务的文本、优先级和/或截止日期。
把任务复制到日历上	① 反白显示任务。 ② 按 选项 软键。 ③ 选择 复制到日历 选项。 ④ 根据需要，修改任务的文本和截止日期，并且设置闹钟。
删除任务	① 反白显示任务 ② 按 选项 软键。 ③ 选择 删除 选项。

删除全部任务	① 按 选项 软键。 ② 选择 全部删除 选项。 ③ 按下 确认 软键后，再按下 是 软键，确认删除。
退出记事本	① 按 选项 软键。 ② 选择 退出 选项。

语音记录

功能 6.6

最多可以录制5条语音记录，每条30秒。录制后，可以使用彩信服务向别人发送语音记录。

录音

功能 6.6.1

通过本功能表，可以录制新语音记录。当选择本选项时，显示屏显示30秒定时器。

1. 如欲开始录制，可按下**录音**软键。
2. 对话筒讲话，录制语音记录。
3. 按下**停止**软键时，或录制时间到了时，显示下列选项：
 - **播放**：回放语音记录。
 - **重录**：删除语音记录，并可以录制另一个语音记录。
 - **储存**：可以保存语音记录。
 - **退出**：取消录制，并退出**录音**功能表。

4. 如欲保存语音记录, 可从选项中选择**储存**, 并按下**选择**软键。
5. 按下**C**键, 清除缺省名称。如必要, 输入语音记录的名称。
关于如何输入字符的详细内容, 见 38 页。
6. 按下**确认**软键。
保存语音记录, 接着显示屏显示语音记录信息。
7. 按下**选项**软键, 可以选用下列语音记录选项:
 - **发送**: 可以使用彩信功能向他人发送语音记录。按 89 页上的步骤进行。
 - **重命名**: 可以修改语音记录的名称。
 - **删除**: 删除语音记录。
8. 如欲退出: 可按下**C**键或 **⏏** 键。

语音列表

功能 6.6.2

本功能表显示语音记录列表。滚动到语音记录, 并按下**选项**软键, 可以选用下列选项:

播放: 播放语音记录。

发送: 可以使用彩信功能向他人发送语音记录。有关发送信息的详细内容, 见 89 页。

重命名: 可以修改语音记录的名称。

信息: 显示有关语音记录的信息, 如名称、日期和录制持续时间。

删除: 可以删除语音记录。

全部删除

功能 6.6.3

在功能表中, 可以删除所有语音记录。

当显示确认信息时, 按下**是**软键。如欲取消删除操作, 按下**否**软键。

存储器状态

功能 6.6.4

在本功能表中, 可以查看语音记录的存储状态。显示屏显示全部空间 (包括空和已占用的空间)。显示屏还显示已存储的语音记录的数量和总数量。

货币兑换

功能 6.7

使用本功能表, 可以进行货币换算。

1. 输入需换算的货币的当前汇率, 并按下**确认**软键。

按下 **#** 键, 可以插入小数点。

2. 输入换算的数量, 并按下**确认**软键。

显示兑换汇率, 本地货币, 兑换外币。

3. 按**退出**软键, 退出货币换算程序。

网络服务

以下都是网络服务功能。

如您需使用这些功能，请与您的服务提供商联系，确认是否有这些服务，并选用它们。

呼叫转移

功能 7.1

这项网络服务能将来电转移到您指定的另一台手机上。

例如：当您度假时，可能希望将工作电话转给同事。

呼叫转移可以通过下列方式建立。

全部来电转移：全部来电都转移。

遇忙转移：如果您正在与其他人通电话，则来电转移。

无应答转移：无人应答来电，则来电转移。

不可接通转移：如果您在您的服务区以外，则来电转移。

取消所有转移：取消所有呼叫转移功能。

您可以指定下列类型的个人呼叫转移选项，

- 语音
- 数据

如欲设定呼叫转移选项：

1. 按下上键或下键，选择呼叫转移类型，然后按下**选择**软键。
2. 按下上键或下键，选择转移的呼叫类型，然后按下**选择**软键。

显示屏会显示当前状态。如已设定此选项，则会显示呼叫转移到的号码。

如欲	则按
启动呼叫转移	启动 软键。进行步骤4。
改变呼叫号码	更改 软键。进行步骤4。
取消呼叫转移	清除 软键。

4. 输入需要将呼叫转移到的号码，并按下**确认**软键。

如欲输入国际长途号码，按**0**键，直到显示**+**号为止。

手机将您的设定发送到网络上，显示屏显示网络认可信息。

也可选择**取消所有转移**选项取消所有的呼叫转移设置。

呼叫限制

功能 7.2

呼叫限制网络服务能使您对呼叫加以限制。

呼叫限制可以按以下方式设定。

所有打出电话：不能拨打电话。

国际：不能拨打国际长途电话。

国际（本国除外）：当您在外国时，只能向所在国拨打本地电话和向本国（即归属网络服务商所在国）进行呼叫。

所有来电：不能接收电话。

国际漫游时来电：当您在归属服务区以外时，不能接收电话。

取消所有限制：取消所有呼叫限制设定，可以正常拨打并接收电话。

您可以指定下列类型的个人呼叫限制选项，

- 语音
- 数据

如欲设置呼叫限制选项：

1. 按下上键或下键，选择呼叫限制类型，然后按下**选择**软键。
2. 按下上键或下键选择限制的呼叫的类型，然后按下**选择**软键。

3. 按下**启动**软键，确认您的设定。

4. 输入服务提供商提供的呼叫限制密码，并按下**确认**软键。

手机将您的设定发送到网络上，显示屏显示网络认可信息。

如欲取消某一呼叫限制设定：

1. 选择需取消的呼叫限制选项。
2. 选择该选项适用的呼叫类型。
3. 按下**取消**软键。
4. 输入服务提供商提供的呼叫限制密码。

手机将您的设定发送到网络上，显示屏显示网络认可信息。

也可选择**取消所有限制**选项取消所有的呼叫限制设置。

更改限制密码：使用该选项，可以设置和修改服务提供商提供的呼叫限制密码。

在设定新密码前，您必须先输入当前的密码。

当您输入新密码后，手机会提示您再输入一次来确认新密码。

呼叫等待

功能 7.3

在您通话时如有另一个人拨打您的手机，这项网络服务功能可以提醒您。

您可以指定下列类型的个人呼叫等待选项。

- 语音
- 数据

如欲设定呼叫等待选项：

1. 按下上键或下键，选择使用呼叫等待选项的呼叫的类型，然后按下**选择**软键。

屏幕提示您是启动还是取消呼叫等待。

2. 必要时，分别使用**启动**或**取消**软键，可以分别启动或取消呼叫等待功能。

按**退出**软键，返回前一个屏幕。

您也可通过选择**全部取消**选项，来取消所有呼叫等待设定。

网络选择

功能 7.4

网络选择功能使您能在漫游时（在您的归属网络以外）自动或手动选择相应使用的网络。

注意：对于您归属的网络以外的网络，与您的归属网络签订了有效的漫游协议时，您才能选择该网络。

漫游时自动或手动选择所用网络的步骤如下：

1. 当显示**网络选择**时，按下**选择**软键。
2. 按下上键或下键，直到相应选项反白显示，然后按下**确认**软键。

如果选择了**自动**，您就与漫游时的第一个网络连接。

如果选择了**手动**，手机搜索可利用的网络，进行第3步。

3. 按下上键或下键，直到所需的网络反白显示，然后按下**确认**软键。

手机接通该网络。

主叫号码限制

功能 7.5

您可以防止您的手机号码出现在被叫人的手机上。

注意：有些网络不允许使用者改变此设置。

可以选用下列选项：

缺省：使用网络的缺省设定。

隐藏号码：您的号码不会显示在其他人的手机上。

发送号码：每次呼叫都会发送您的手机号码。

用户群

功能 7.6

通过该网络服务进行限制，只能与选定的用户群打入和打出电话。最多可创建十个用户群。如欲了解有关如何建立、启动和使用用户群的详细说明，请与您的服务提供商联系。

例如：公司将SIM卡借给雇员使用，但要限制其只能向同组成员拨打电话。

启动用户群

如果您选择了**用户群**选项，您就可以进入用户群功能表。按下**选择**软键后，可以选用下列选项：

用户群清单：可以列出、添加或删除用户群清单。显示当前用户群清单。根据服务提供商的建议添加新用户群或删除用户群。

如欲	则按
在已有的用户群清单中滚动查看	上键或下键。
添加一个新用户群	选项 软键。选择 加入 选项。输入新用户群清单并按下 确认 选项。
删除一个用户群	选项 软键，并选择 删除 选项。
启动一个用户群	选项 软键，并选择 启动 选项。

外部访问：这项功能使您能允许或禁止与用户群以外的号码通话。该功能取决于您申请的用户群性能，请向服务提供商查询。

缺省群：您可以向服务提供商指定一个缺省的用户群设置。这样，您就激活了手机上的**缺省群**选项。当您拨打电话时，将为您提供用户群缺省设置，而不是从清单中选择一个用户群。

取消：取消用户群功能。仅当启动了缺省群或选取了用户群成员后，此选项才会显示。

娱乐功能

娱乐功能表包含以下几种娱乐选项。

WAP浏览器

功能 8.1

手机配备了WAP（无线应用协议）浏览器，因此您可以使用手机访问和畅游无线Web网。

主页

功能 8.1.1

选择此选项，使手机与网络相连，并浏览无线Web网络服务提供商的主页。

WAP浏览器启动主页的内容会随无线Web网络服务提供商而异。如欲滚动查看屏幕，可使用上键或下键。

注意：如欲从WAP浏览器其它页面直接返回启动主页，请使用**主页**选项。有关WAP浏览器功能表选项的详细内容，见137页。

退出WAP浏览器

只需按  键，可随时退出浏览器。

WAP浏览器导航

如欲	则
滚动并选择浏览器项目	按上键或下键，直到 ► 符号指向项目，然后按下 选择 软键，确认选择。
选择编号项目	相应数字键。
返回前一页	按下 返回 软键或 C 键。
返回启动主页	按住 * 键，并选择 主页 选项。关于本选项的详细内容，见 137 页。

在WAP浏览器中输入文本

当提示输入文本时，屏幕上显示当前的文本输入法。

可以选用下列输入法：

大写字母 (A)：可以输入大写英文字母。

小写字母 (a)：可以输入小写英文字母。

T9模式 (T9)：每个字母按键一次，即可输入英文字母。使用该输入法时，只可使用**0**键，显示备选单词。如欲改变大小写，按下 * 键。

数字 (1)：可以输入数字。

如欲改变输入法	按 i 键一次或多次。
如欲输入空格	按下 # 键（数字输入法中除外）。
如欲编辑文本	① 把光标移到待更正的字符的右侧。 ② 根据需要按下 C 键。 ③ 输入正确的字符。

选择和使用浏览器功能表选项

使用WAP浏览器畅游无线Web网络时，可使用各种功能表选项。

如欲访问功能表选项：

1. 按住 * 键。
显示功能表。
2. 按下上键或下键反白选中功能表。
3. 按下**选择**软键选择选项。
4. 如必要，使用上键或下键选择次级选项，并按下**选择**软键确认。

注意：功能表可能随WAP浏览器的版本而异。

可以选用下列选项：

重新载入：重新载入当前页。

主页：可在任何时候返回无线Web服务提供商的主页。

访问主页：可手动输入网页的URL地址。输入地址后，按下**确认**软键直接进入此地址。

显示网址：显示当前所链接网页的URL地址。通过该功能还可以将当前网站指定为启动主页。

如欲	则
把当前网页指定为启动主页	按下 选项 软键，并选择 保存为首页 选项，并按 选择 软键。
为当前网页建立收藏夹	按下 选项 软键，并选择 保存为书签 选项，并按 选择 软键。
取消设定	按下 返回 软键。

编辑首页：可以手动修改启动主页。输入URL并按下**确认**软键。

清除记忆：删除保存在缓存里的信息。这些缓存存储最近浏览的网页。

收件箱：可读取收到的网络信息。

收藏夹

功能 8.1.2

通过本功能表，最多可以储存十个收藏的网站的URL地址。使用WAP浏览器时，按住#键，可以直接访问该功能表。

如欲存储URL地址：

1. 选择空位置，并按下**选择**软键。
2. 输入网址，并按下**确认**软键。

有关如何输入字符的详细内容，见38页。

3. 为收藏的网址输入一个名称，并按下**确认**软键。

储存收藏的网址后，按下**选择**软键，可以选用下列选项：

访问主页：迅速访问该网站。

编辑：可以编辑地址。

删除：可以删除地址。

http://

功能 8.1.3

此功能可使您手动输入要访问的网站的URL地址。在WAP浏览器中，按住*键，在功能表列表中选择该功能。

有关如何输入字符的详细内容，见38页。

设定

功能 8.1.4

通过此功能可以为WAP浏览器设定六个代理服务器。如欲了解有关设定选项的详细内容，请与服务提供商联系。

可以为每个服务器选用下列选项：

代理服务器名：输入HTTP代理服务器的名称。

主页网址：设置启动主页的地址。当显示缺省主页时，可以使用**C**键删除它，并输入自己选择的地址即可。

保密：选择数据传输模式。选择**加密**保护数据，防止擅自访问；否则，选择**解密**。

传送方式：选择接入的各类网络地址所用传送方式：**GPRS**或**数据**。

当传送方式设定为**GPRS**时：

IP地址：输入连接到互联网上需要的WAP网关地址。

用户名：输入连接到GPRS网络时所需要的用户名。

密码：输入连接到GPRS网络时所需要的密码。

接入点名称：输入GPRS网络网关地址的接入点名称。

当传送方式设定为**数据**时：

IP地址：输入连接到互联网上需要的WAP网关地址。

用户名：输入登录PPP服务器的用户名。

密码：输入PPP服务器密码。

拨号号码：输入PPP服务器电话号码。

数据通话类型：选择数据通话类型：**模拟**或**ISDN**。

注意：WAP浏览器设置可能随服务提供商而异。
如欲了解详细内容，请与服务提供商联系。

清除记忆

功能 8.1.5

可以清除缓存（存储最近浏览的网页的话机临时存储器）里存储的信息。

按下**是**软键，确认删除。否则，按下**否**软键。

WAP短信

功能 8.1.6

在本功能表中，可以从服务器接收和调用WAP信息。

可以选用下列选项：

收件箱：可以阅读从服务器接收的WAP信息。

接收：可以设置手机是否接收WAP信息。

全部删除：可以删除接收到的所有WAP信息。

三星乐园

功能 8.2

您可以通过访问三星乐园网站下载多媒体项目，例如铃声和图片。

三星手机用户可在三星乐园得到丰富多彩的服务：

- 通过 SMS 下载图片和铃声。
- 从 WAP 下载 4 级灰度和全彩图像。
- 从 WAP 下载 40 和弦铃声。

三星电子产品的信息和电子目录。

三星乐园主页

通过此功能表，您可访问三星乐园的主页。

注意：第一次访问三星乐园前，请先连接系统服务提供商的 WAP 主页，然后再进入三星乐园。此服务需通过 WAP 协议，并且可能无法获得该服务。视当地系统和服务的状况而定。

服务区域

如果您经常来往于中国大陆及中国香港地区之间，您应注意在更换地点时要及时更改三星乐园服务的地点设置。您可在**中国大陆**及**中国香港**之间选择。

此功能的详细内容，请咨询您的网络服务提供商。

游戏及其它

功能 8.3

可以使用 WAP 浏览器从各种来源下载 MIDlet（手机上运行的 Java 应用程序），并把该程序存入手机。

进入**游戏及其它**功能表时，显示缺省游戏的列表。下载游戏后，把游戏添加到列表中。

注意：可能不提供 Java 服务，取决于服务提供商。

启动 MIDlet

1. 在应用程序列表上滚动到所需的 MIDlet，并按下**开始**软键。
2. 启动 MIDlet。

查看 MIDlet 信息

1. 滚动到所需的 MIDlet 上，并按下**信息**软键。

显示屏显示有关 MIDlet 的信息。如文件大小、应用程序版本及其零售商。

2. 如欲滚动到其它 MIDlet 信息上, 可按下上键或下键。

3. 如果您要删除 MIDlet, 按下**删除**软键, 然后按下**是**软键, 确认删除。

注意: 从列表中选择缺省游戏时, 没有**删除**选项, 因而不能删除这些游戏。

4. 如欲退出并返回应用程序列表, 可按下**返回**软键**C**键。

输入文本

如果使用 MIDlet 时需要输入文本, 可以选用下列输入法:

大写字母 (A): 可以输入大写英文字母。

小写字母 (a): 可以输入小写英文字母。

数字 (1): 可以输入数字。

符号: 可以输入符号。按下导航键, 从而反白选中符号后, 按下 **⌵** 键插入符号。

T9 模式 (T9): 每个字母按键一次, 即可输入英文字母。在该模式中, 按下**0**键, 可以改变大小写。

如欲修改文本输入模式, 按下 * 键, 直到显示屏软键区中显示相应的指示图标时为止。

铃声

功能 8.4

在本功能表中, 可以查看从 Web 服务器下载或在彩信信息中收到的铃声的列表。可以把下载的铃声设为响铃铃声。

按下**选项**软键, 可以选用下列选项:

重命名: 可以修改铃声的名称。

删除: 删除铃声。

设定为响铃铃声: 把该铃声设置为本机铃声。

图片 功能 8.5

在本功能表中，可以查看从 Web 服务器下载或在彩信信息中收到图片的列表。可以把下载的图片设为当前背景图片。

按下**选项**软键，可以选用下列选项：

重命名：可以修改图片的名称。

删除：删除图片。

设定为墙纸：把该图片设为待机屏幕的墙纸。

全部删除 功能 8.6

通过本功能表，可分别删除**游戏及其它**、**铃声和图片**文件夹中的所有下载对象。也可以一次删除所有对象。

如欲	则按
选择一个文件夹清除	上键或下键。如欲删除全部对象，选择 全部 。
做标记	标记 软键。
取消标记	取消标记 软键。
删除标出的对象	删除 软键。

显示确认信息时，按下**是**软键确认。

存储器状态 功能 8.7

可以检查游戏或铃声和图片的存储状态。显示屏显示全部空间、空和已占用空间以及下载的对象的数量。

如果使用提供附加服务的SIM卡，则显示SAT功能表。详细内容，见SIM卡说明书。

只在SIM卡支持时才显示。

当手机出现问题时，在您要求售后服务前，请进行下列简单检查，这样可以节约时间和费用。

当您打开手机时，可能显示下列信息

插入SIM卡

- 检查SIM卡是否正确安装。

话机已上锁，输入密码

- 话机锁功能已有效。您必须输入话机密码，才能使用手机。

输入PIN码

- 您是第一次使用手机，您必须输入随SIM卡一起提供的个人身份识别（PIN）码。
- 每次开机时输入PIN码的选项被激活，您必须输入您的PIN码。要取消本功能，使用**PIN码检验功能（功能 5.5.1）**。

输入PUK码

- 连续3次输入了错误的PIN码，导致手机已被锁住。输入网络服务商提供的PUK码。

显示“无网络”、“联网失败”或“未完成”

- 与网络联系失败，您可能处在较弱的场强区（隧道内或被建筑物包围）。离开该处，然后重试。
- 您试图访问未向服务商申请的服务选项功能，请与服务商联系，了解详细情况。

您已经输入了号码，但不能拨号

- 您按了  键吗？
- 您进入正确的蜂窝网络了吗？
- 您可能设置了拨出电话限制选项。

通话对方无法与您接通

- 您打开手机了吗？（按  键1秒钟以上）
- 您进入正确的蜂窝网络了吗？
- 您可能设置了来电限制选项。

通话对方不能听见您的声音

- 您是否已关闭了话筒？
- 手机是否靠近您的嘴部？话筒位于手机底部。

手机发出提示音，显示屏上显示“**警告**电量不足”

- 电池电量不足，给电池充电。

通话质量差

- 检查显示屏上的信号强度指示标记（）；在此符号后的条数指示信号强度。如指示为（），信号强度高；如为（），信号强度弱。
- 如您在建筑物内，试着轻微转动手机或移到靠近窗户处。

当您用电话簿条目拨打电话时，手机没有拨打该号码

- 用电话簿搜寻功能，检查是否正确地储存了电话号码。
- 如必要，重新储存电话号码。

如果以上指导无法帮您解决问题，记下下列各项：

- 手机的型号与序列号。
- 保修单的详细内容。
- 对故障的清晰说明。

然后与当地的经销商或三星售后服务部门联系。

使用密码

您的手机及SIM卡使用多种密码。这些密码可以防止您的手机被盗用。

当要求键入下面介绍的任何一种密码时，键入相应的密码（以星号显示），并按**确认**软键。如果您在键入时出错，按**C**键一次或多次，删除不正确的数字，然后继续键入正确的密码。

可以通过使用**保密设定**功能表（**功能 5.5**）来改变密码（PUK 码和PUK2 码除外）。详细内容，见 109 页。

注意！应避免使用与112等紧急呼叫号码相近的密码，以避免无意中拨打了紧急号码。

话机密码

话机密码防止您的话机被盗用。话机密码是与手机一起提供的。厂家预设的话机密码是“00000000”。

要完成的功能	参见页数
打开/关闭话机锁功能	110 页（ 功能 5.5.3 ）
更改话机密码	111 页（ 功能 5.5.4 ）

PIN码

PIN码（**个人身份识别码**，4到8位）用来防止您的SIM卡被盗用。PIN码通常与SIM卡一起提供。

如果您连续3次输入了错误的PIN码，SIM卡会被锁住，不能再继续使用。这时，只有通过输入PUK码（见下面）才能将锁解开。

要完成的功能	参见页数
打开/关闭PIN码检验功能	109 页（ 功能 5.5.1 ）
更改PIN码	110 页（ 功能 5.5.2 ）

PUK码

8位PUK码（**PIN码解锁码**）用于更改锁住的PIN码。PUK码与SIM卡一起提供，如果没有提供给您，或您丢失了它，请与您的服务提供商联系。

当您的PIN码被锁住时，如需更改您的PIN码，按下面的步骤进行：

1. 键入PUK码，按**确认**软键。
2. 输入您选择的新PIN码，按**确认**软键。
3. 当显示屏显示**确认新PIN码**时，再次输入相同的PIN码，按**确认**软键。

如果您连续10次输错了PUK码，SIM卡就失效，请与您的服务提供商联系，要求更换新卡。

PIN2码

PIN2 码（4 到 8 位）与一些 SIM 卡一起提供。它用于使用一些特殊的功能，例如设定最高通话费用。如果您的 SIM 卡支持这些功能，您就可以在手机上使用这些功能。

如果您连续 3 次输入了错误的 PIN2 码，PIN2 码就被锁住。只有通过输入正确的 PUK2 码后，您才能再次使用这些功能。

如需更改 PIN2 码，见 112 页（**功能 5.5.8**）。

PUK2码

8 位 PUK2 码（**PIN2 码解锁码**）与某些 SIM 卡一起提供，它是用来更改锁住的 PIN2 码的。如果您丢失了 PUK2 码，请与您的服务提供商联系。

如需为 PIN2 码解锁时，按下面的方法进行：

1. 键入 PUK2 码，按**确认**软键。
2. 输入您选择的新 PIN2 码，按**确认**软键。
3. 当显示屏显示**确认 PIN2 码**时，再次键入相同的 PIN2 码，按**确认**软键。

如果您连续 10 次输入错误的 PUK2 码，您就不能再使用需输入 PIN2 码才能使用的功能了。如需再使用这些功能，请与您的服务提供商联系，要求更换新卡。

限制密码

当您使用呼叫限制功能时，需输入 4 位呼叫限制密码。申请该功能时，服务提供商应向您提供该密码。

您可以在**呼叫限制功能（功能 7.2）**中更改限制密码，详细内容，见 128 页。

健康和信息安全

电池安全

电池信息

时间 \ 类型	标准电池 (820 mAh)
通话时间	最长 3.5 小时
待机时间	最长 200 小时

(以充分充电的电池为例)

下列条件下标准时间会减少：

- 使用手机的附加功能时，例如写和存储信息、玩游戏、连接互联网等。
- 经常不在服务区时。
- 长时间不在当地服务区时。
- 使用的手机在当地服务网络区域之外。
- 重复使用通话模式。
- 电池可充/放电数百次，但将逐渐损耗。当工作时间（通话时间和待机时间）比正常情况明显减少时，就应该购买新电池了。

使用电池的注意事项

- 切勿使用任何损坏的充电器或电池。
- 电池只能用于预定用途。
- 在网络基站附近使用手机可省电。蜂窝网络信号强度和网络运营商设置的参数会对通话和待机时间造成极大影响。
- 电池充电时间取决于电池剩余电量与所用电池和充电器的类型。电池可充/放电数百次，但会逐渐损耗。当工作时间（通话时间和待机时间）比正常情况显著减少时，应购买新电池。

- 电池若放置不用，则会自行逐渐放电。
- 只能使用三星公司认可的电池，只能使用三星公司认可的充电器给电池充电。充电器不用时，要断开电源。电池连续充电不能超过一周，过度充电会缩短电池寿命。
- 过高或过低的温度都将影响电池的充电性能，首先需要冷却或加热电池。
- 不要将电池放到过热或过冷的地方，如夏天或冬天的汽车里，否则会降低电池的寿命和容量。要尽量使电池保持室温。即使电量充足，如果电池过热或过冷，手机都可能暂时中断工作。0°C (32°F) 以下的温度对锂离子电池的影响尤其大。
- 谨防电池短路。例如：将备用电池放在口袋或手提包里时，金属物品（硬币、别针或钢笔）可能偶然使电池“+”极和“-”极（电池上的小金属条）直接连接，产生意外短路。电池短路会损坏电池或引起短路的物品。
- 报废的电池要按照当地的法规处理。最好回收，禁止把电池扔到火里。

交通安全

无线手机具有强大的语音通信功能，几乎可在任何时间/任何地方进行通信联络。但在拥有无线手机这一优点的同时，每位用户还必须履行相应的义务。

开车时，驾驶是您首要的职责。驾驶时欲使用电话，应遵守所在地区或国家的相关规定。

使用环境

无论在任何地方都应遵守此特殊规定，并且在禁止使用时或可能带来干扰或危险时关闭手机。

当把手机或附件与其它设备相连时，应阅读用户手册，详细了解安全说明。无法与不兼容的产品连接。

同其它移动无线电发射设备一样，建议用户：为了您的手机和人员安全，只应在正常的工作位置使用设备（举到耳部，天线指向肩臂上方）。

电子设备

大多数新式电子设备可以屏蔽射频信号。但是，一些电子设备可能无法屏蔽无线手机产生的射频信号。与生产商联系得到解决方法。

起搏器

起搏器制造商建议在无线手机和起搏器之间至少保持15cm（6英寸）的距离，以避免可能对起搏器造成的干扰。这些建议与无线技术研究部门的研究和建议相符。

戴有起搏器的人员：

- 手机开机时，必须保持距起搏器15cm（6英寸）以上的距离；
- 不应在胸前口袋中携带手机；
- 应使用起搏器另一侧的耳朵接听，以把可能造成的干扰减小到最低限度。

如果您怀疑有干扰，应立即关闭手机。

助听器

一些数字无线手机可能会干扰一些助听器。如果有这种干扰，可以与助听器制造商联系商议代用品。

其它医疗器械

如果使用其它医疗器械，请咨询器械制造商，确认这些器械具有屏蔽外部射频的功能。内科医生可以协助您获取这些信息。当卫生保健所贴出要求您关机的规定时，应关闭手机。医院或卫生保健所可能正在使用对外部射频功能敏感的设备。

车辆

射频信号可能影响机动车辆中安装不当或未完全屏蔽的电子系统。与制造商或制造商代表协商相关事宜。您还应咨询车辆附属设备制造商。

特别要求关机的场所

在任何特别要求关机的场所里关闭手机。

可能发生危险的环境

在潜在易爆的场所里关闭手机，并遵守那里所有的安全标志和说明。在这些场所发出火花可能会引起爆炸或火灾，导致身体受伤甚至致死。

建议用户在加油站（维修站）关闭手机。提醒用户需在油库（燃油存放和配送区）、化工厂或正在进行爆破的场所遵守无线电设备使用限制说明。

可能发生潜在易爆危险的场所经常清楚地标出安全标记，但不一定所有的场所都有安全标记。这些场所包括舰船甲板下面、化学制品运输或存放设施、使用液化石油气（如丙烷或丁烷）的车辆、空气中含有化学制品或微粒（如谷粒、灰尘或金属粉末）的场所和通常建议您关闭车辆发动机的其它场所等。

紧急呼叫

本手机与任何手机一样使用无线电信号、无线和地面通信网络、以及用户个人设定的功能，不能保证在任何情况下都能建立连接。因此，切勿只依靠无线手机进行紧急呼叫（例如，医疗急救等事项）。

切记，在拨打或接收电话时，手机必须开机、处于具有足够的信号强度的服务区。在有些无线电话网上或当某些网络服务或电话功能正在使用时，可能不能拨打急救电话。请与当地服务提供商联系。

如欲拨打急救电话，按下列步骤进行：

1. 如果手机未开机，应打开手机。
2. 键入当地的急救号码（例如，112或其它正式急救号码）。不同的地方急救号码不同。
3. 按下  键。

如果正在使用某些功能（呼叫限制等），必须在拨打急救电话前首先关闭这些功能。请查阅本文件并咨询当地无线服务提供商。

拨打急救电话时，切记尽量准确地提供所有必不可少的信息。切记手机可能是事故现场的唯一通信工具，未经允许不可挂断电话。

其它重要安全信息

- 具有资格的人员才可以维修手机或在车辆中安装手机。私自安装或维修不当会有危险并且对本手机的担保不再有效。
- 定期检查车辆中的所有无线手机设备的安装和运行是否正常。
- 不可在放有手机、手机零件或附件的箱子中存放或携带易燃液体、气体或爆炸物。
- 对于配备了气囊的车辆，切记气囊膨胀时力量很大。不可将物体（包括安装的或便携式无线设备）安放于气囊上方区域或气囊胀开的区域。如果在车辆中无线设备安装不当或气囊膨胀，会导致严重损伤。
- 登上飞机前关闭手机。在飞机上使用无线手机不但违法而且对飞机操作有危险。
- 如若不遵守这些说明，则停止或拒绝向违反的人员提供电话服务，或者采取法律行动，或者两者同时进行。

保养和维护

本手机产品设计先进、工艺精湛，应该小心呵护。下列建议有助于您遵守保修条款，并大大延长手机寿命。

- 把手机及其所有配件和附件存放在儿童接触不到的地方。
- 保持手机干燥。远离雨水、湿气和含有腐蚀电子电路矿物质的液体。
- 不要用湿手去接触手机，否则会引起电击，或导致手机损坏。
- 不可在充满灰尘、肮脏的场所使用或存放手机，否则会损坏手机的零件。
- 不可在炎热的地方存放手机。高温会缩短电子器件的寿命、损坏电池、弄弯或熔化某些塑料件。
- 不可在寒冷的地方存放手机。手机发热时（达到正常的工作温度），在手机内可能形成潮气，会损坏手机的电子电路板。
- 不可摔打、敲击或剧烈摇动手机。粗暴地使用可能会损坏内部的电路板。
- 不可使用刺激性的化学药品、洗涤剂或浓度较大的清洁剂洗手机。用软布轻蘸不含有害物质的肥皂水溶液，擦拭手机。

- 不可给手机刷漆。油漆会阻塞手机的活动零件并妨碍手机正常使用。
- 不要将手机放在加热设备的周围。例如微波炉、烤箱或散热器的里面或上部。手机过热会发生爆炸。
- 只可使用提供的或认可的代用天线。未经许可的天线、改造的附件可能会损坏手机，并且违反无线电器件的管理规定。
- 如果手机、电池、充电器或附件运行不正常，请携带手机到最近的有维修资格的维修部。维修部的人员将对您进行帮助，必要时会安排维修。

术语解释

便于您理解本手册使用的主要技术术语和简称，以及帮助您了解本手机的功能，下面列出一些术语的定义。

呼叫限制

限制打出与接听电话的功能。

呼叫转移

将来电转移到另一手机或有线电话上的功能。

通话保持

当接听或拨打电话时，保持另一个电话；您可根据需要，在两个通话之间切换。

呼叫等待

在通话时告知有另一来电的功能。

线路识别服务(来电显示)

允许用户查看或禁止用户查看来电号码的网络功能。

EMS (增强型短信息服务)

该服务对短信息服务(SMS)进行了改进，允许用户向符合EMS标准的手机发送或从这种手机接收铃声、运营商网标以及简单媒体的多种组合媒体。

因为 EMS 以 SMS 为基础，所以可按与 SMS 相同的方式使用 SMS 中心。EMS 在所有全球数字移动电话系统（GSM）网络上运行。EMS 发送方可以使用文本、音乐铃音、图片、声音和动画，增强受移动设备显示限制条件限制的的信息的表现力。

GPRS（通用分组无线业务）

新的无语音增值服务可通过移动电话网络接收和发送信息。GPRS 可使移动电话和计算机用户持续与互联网接通。它是基于全球移动通信系统（GSM）环路控制蜂窝电话连接和短信息服务（SMS）。

GSM（全球移动通信系统）

国际标准的蜂窝通信系统，保证不同网络运营商之间可互相兼容。GSM 系统覆盖大部分欧洲国家和世界上的其它许多地方。

Java

是生成应用程序的编程语言，无需修改即可在所有硬件平台上运行，无论是在小型、中型还是大型平台上都可运行。针对公开网站和内联网的 Web 应用对 Java 进行了改进和重大调整。当从网页上运行 Java 程序时，称为 Java applet。当在手机或寻呼机上运行 Java 程序时，称为 MIDlet。

MMS彩信（多媒体信息服务）

彩信是一种基于 WAP 及第三代移动通信系统的信息服务。对于手机用户，彩信与 SMS（短信息服务）相似，手机用户可以编辑和实时传送彩信。若彩信的接收地址为电话号码，则实现手机到手机的传送。彩信的接收地址也可为电子邮件地址，此时彩信将以电子邮件的形式发送。除 SMS（短信息服务）包含的文本信息外，彩信还可传送包括静止图像、语音或声音片段等各种形式的信息。

多方通话

可使多达六人同时参加通话的电话会议。

话机密码

安全代码用于在您选择了该选项用以自动锁定话机，每次开机时，要求您输入话机密码以解开话机。

PIN码（个人身份识别码）

防止手机被盗用的密码。PIN码是随SIM卡一起由服务供应商提供的。它是4到8位数密码，如需要，可以更改它。

PUK码（PIN码解锁码）

用于当连续3次输入了错误的PIN码后对手机解锁的密码。它是8位数的密码，由服务提供商随SIM卡一起提供。

漫游

在您的本地服务区域之外使用您的手机（例如旅行时）。

SDN（服务拨号号码）

由您的服务网络提供商提供的电话号码，可以用来接入专门服务，例如，语音信箱、查号、用户支持和紧急呼叫服务。

SIM（用户识别卡）

包含有全部操作手机所需信息（网络与存储器信息，以及用户个人数据）的卡。SIM卡插在手机背面的小槽内，并由电池保护。

SMS（短信息服务）

无需向对方说话，向另一用户发送和从另一用户接收信息的网络服务。写入或接收的信息可以显示、接收、编辑或发送。

软键

手机上标有和的两个键，它们的用途：

- 随当前正在使用的功能而异
- 其功能在手机显示屏的底行指示，相应键的正上方。

语音信箱

计算机化应答服务，当您无法应答来电时，可自动应答、播放问候语（可以用您自己的声音）并且记录信息。

进入功能表选项


- ① 按功能表软键。
- ② 使用上键和下键滚动功能表，直到显示所需要的功能选项。
- ③ 按选择软键。
- ④ 用上键和下键滚动选项清单，直到选中所需选项。
- ⑤ 按选择软键。

两个软键 ( 和 ) 中的每一个软键的功能由它上方 (显示屏最下一行上) 的文本指明。



SGH-C208 GPRS移动电话
快速指南卡

开机/ 关机	按住  键。
拨打电话	① 键入号码。 ② 按  键。
结束通话	轻按一下  键。
在未接来电后，立即查看未接来电	① 按查看软键。 ② 使用上键和下键滚动查看未接来电。 ③ 如需回叫，按  键。



接听来电	按 键。	将电话号码 储存在电话簿中 (续)	⑥ 输入姓名。 ⑦ 按下 确认 软键两次。 ⑧ 必要时, 更换储存位置号码。 ⑨ 按下 确认 软键。 ⑩ 按 键返回待机模式。
调节按键音量	在待机模式下, 按手机左侧的 ▲ 或 ▼ 键。		
选择振铃类型	① 选择 振铃类型 功能选项 (功能 4.3) ② 选择以下选项: • 乐曲 • 振动 • 先振动后乐曲 ③ 按 选择 软键。	在电话簿内 查找电话号码	① 按 电话簿 软键。 ② 选择 搜寻 选项。 ③ 输入姓名的前几个字符。 ④ 按上键或下键, 滚动选择姓名。 ⑤ 按 查看 软键。 ⑥ 按上键或下键, 滚动选择号码。 ⑦ 如需拨打电话, 按 键。
将电话号码储存在电话簿中	① 键入电话号码, 并按下 储存 软键。 ② 选择图标。 ③ 按下 选择 软键。 ④ 选择存储器。 ⑤ 按下 选择 软键。		