

* 本手册中的一些内容可能与手机不同，取决于安装的软件或服务提供商。



无线电发射型号核准证：2004CP1411 (CMII ID)

入网许可证号码：02-5827-042446

Printed in China

World Wide Web

<http://www.samsungmobile.com>

Code No.: GH68-05995A

Chinese. 03/2005. Rev. 1.1

SAMSUNG

GPRS 移动电话

SGH-D488

用户手册



目录

安全措施	7
配件介绍	9
您的手机	10
手机部位图	10
显示屏	14
外置显示屏	17
服务指示灯	18
照相机	18
内置天线	19
开始使用	20
安装 / 取出 SIM 卡	20
安装 / 取下电池 / 电池充电	21
开机和关机	25
选择功能和选项	26
基本功能	28
拨打电话	28
结束通话	30
接听来电	30
拒绝接听	31
调节音量	31
通话中访问选项	32
使用耳机	40
输入文本	41
改变文本输入法	42
使用手写板	43
智能拼音输入法	44
中文笔画输入法	45
智能英文输入法	48
基本英文输入法	50
数字输入法	51
特殊符号输入法	51
使用功能表	52
访问功能表	52
功能表	53

电话簿功能表	59
查找 (电话簿 1.1)	59
增加记录 (电话簿 1.2)	61
分组查找 (电话簿 1.3)	63
快速拨号 (电话簿 1.4)	63
全部复制到话机 (电话簿 1.5)	65
由红外线发送全部 (电话簿 1.6)	65
全部删除 (电话簿 1.7)	67
本机号码 (电话簿 2.1)	68
分组设定 (电话簿 2.2)	69
存储器状态 (电话簿 2.3)	69
服务目录 (电话簿 3.1)	70
SIM-AT (SIM 应用工具箱)	71
通话记录	72
未接来电 (功能 2.1)	72
已接来电 (功能 2.2)	72
已拨电话 (功能 2.3)	73
全部删除 (功能 2.4)	73
通话时间 (功能 2.5)	74
通话费用 (功能 2.6)	74
网络服务	76
呼叫转移 (功能 3.1)	76
呼叫限制 (功能 3.2)	77
呼叫等待 (功能 3.3)	79
网络选择 (功能 3.4)	80
主叫号码 (功能 3.5)	81
线路选择 (功能 3.6)	81
声音设定	82
来电 (功能 4.1)	82
信息 (功能 4.2)	83
开 / 关机 (功能 4.3)	83
连接指示音 (功能 4.4)	84
按键音 (功能 4.5)	84
分钟提示音 (功能 4.6)	84
安静模式 (功能 4.7)	85
翻盖铃声 (功能 4.8)	85
整点报时 (功能 4.9)	85
通话中提示 (功能 4.10)	86

信息.....	87
短信息 (功能 5.1).....	87
多媒体信息 (功能 5.2).....	93
WAP 短信 (功能 5.3).....	103
预置信息清单 (功能 5.4).....	103
语音信箱 (功能 5.5).....	104
小区信息 (功能 5.6).....	105
设定 (功能 5.7).....	106
存储器状态 (功能 5.8).....	109
娱乐功能	110
WAP 浏览器 (功能 6.1).....	110
三星乐园 (功能 6.2).....	115
图铃宝盒 (功能 6.3).....	116
JAVA 世界 (功能 6.4).....	119
管理目录	123
新备忘录 (功能 7.1).....	123
日历 (功能 7.2).....	125
记事本 (功能 7.3).....	127
时钟 (功能 7.4).....	128
闹钟 (功能 7.5).....	129
计算器 (功能 7.6).....	131
换算 (功能 7.7).....	132
定时器 (功能 7.8).....	133
秒表 (功能 7.9).....	134
字典 (功能 7.10).....	135
照相机.....	136
拍照 (功能 8.1).....	136
我的相片 (功能 8.2).....	141
我的相册 (功能 8.3).....	141
全部删除 (功能 8.4).....	141
批量删除 (功能 8.5).....	142
设定 (功能 8.6).....	142
存储器状态 (功能 8.7).....	143
话机设定	144
显示屏设定 (功能 9.1).....	144
问候语 (功能 9.2).....	145
语言 (功能 9.3).....	146

保密设定 (功能 9.4).....	146
自动重拨 (功能 9.5).....	149
清晰话音 (功能 9.6).....	149
翻盖接听 (功能 9.7).....	149
任意键应答 (功能 9.8).....	150
侧键 (功能 9.9).....	150
红外线启动 (功能 9.10)	150
出厂设置 (功能 9.11).....	151
ALS (线路选择).....	152
疑难解答	153
访问密码	156
话机密码.....	156
PIN 码.....	156
PIN2 码.....	156
PUK 码.....	157
PUK2 码.....	157
呼叫限制密码.....	157
健康和信息安全.....	158
电池安全.....	158
使用电池的注意事项.....	159
交通安全.....	160
使用环境.....	160
电子设备.....	160
可能发生危险的环境.....	162
紧急呼叫.....	162
其它重要安全信息	163
保养和维护	164
术语解释	165
快速指南	169

安全措施

使用无线移动话机前请仔细阅读以下注意事项。如未遵守，可能会引起危险或触犯法律法规。

交通安全第一

在驾车时不要使用手机。如要通话，请先停车。

加油时关机

在加油站（维修站）或靠近易燃物品、化学制剂的地方，请勿使用手机。

乘坐飞机时要关机

移动电话会造成干扰，在飞机上使用手机是一种既危险又违法的行为。

在医疗设备附近关机

在医疗设备附近，请关闭您的手机。医院或卫生保健机构可能会使用对无线电频率敏感的设备。请有效遵守任何规章或准则。

干扰

移动通信可能会受到无线电干扰。干扰会影响手机的性能。

遵守特殊规定

在任何地方都要遵守特殊规定。在禁止使用手机或可能产生干扰或危险时，（例如：在医院内）必须关闭手机。

防水

此手机不能够防水，请保持其干燥。

合理使用

仅在正常位置（耳边）使用手机。开机后，不要无故触摸天线，特别是当手机处于服务区内。

紧急呼叫

确保手机开机且处于服务区，输入当地的紧急呼叫号码。按  键拨打。拨打紧急电话时，切记尽可能准确地提供所有信息。在未经允许挂断电话以前，不可将电话挂断。

手机放置于儿童触摸不到的地方

手机和其所有零件（包括附件）应放置于儿童触摸不到的地方。

配件及电池

请使用三星公司专用配件。使用非三星配件会损坏手机并可能引起危险。

请使用三星公司专用电池，并以三星公司专用充电器充电。

授权服务

必须由专业人员进行安装或修理。

关于更详细的安全信息，见 158 页的“健康和安全信息”。

警告

如果电池放置不当，可能引起爆炸。

请按照说明，处理已使用过的电池。

配件介绍

您的手机包装中提供以下各项：



手机



旅行充电器



电池



手机挂链



手写笔



用户手册


注意：随手机提供的配件可能随国家和地区而异。

您的手机


手机部位图

以下介绍手机的各个主要部分：


打开状态

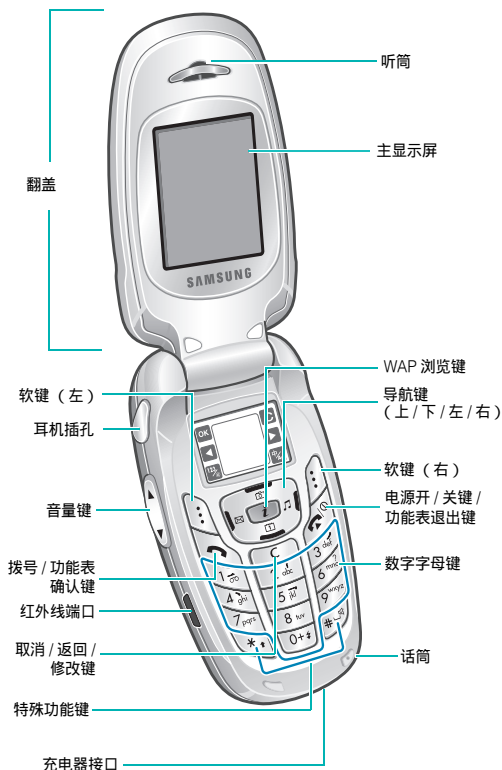

合上状态

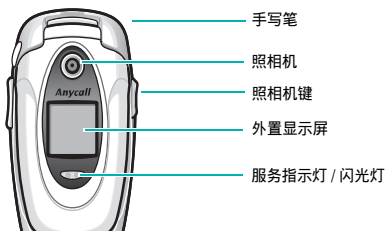

手写板视图

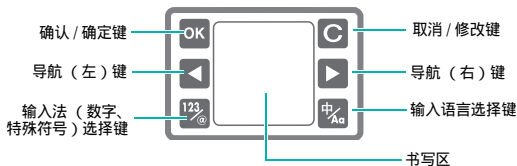

手写板键 说明 (当输入字符时有效)



确认输入。



从显示屏删除字符。



在已输入的字符中移动光标。



在数字输入法和特殊符号输入法之间切换。



在英文、简体中文笔画和繁体中文笔画输入法之间切换。

按键

说明



(软键)

完成它上面的文本（显示屏最底下的一行）指示的功能。



在功能表状态下，滚动功能选项和电话簿。

在待机模式下，按左键进入短信息的写新信息功能（**功能 5.1.1**），按右键进入来电功能（**功能 4.1**），按上键进入照相机功能（**功能 8**），按下键进入日历功能（**功能 7.2**）。



在待机模式下，进入 WAP（无线应用协议）浏览器。



拨打或接听电话。

在待机模式下，访问通话记录菜单。在功能表状态下，选择功能选项或储存您输入的信息。如话机或 SIM 卡中的姓名。



删除显示屏中显示的字符。

在待机模式下，按住此键，快速访问新备忘录功能（**功能 7.1**）。

在功能表状态下，回到上一级功能表。



结束通话。

按住此键，可开或关手机。

在功能表状态下，按下此键取消您的输入并返回待机模式。

按键

说明



在待机模式下，按住此键可以快速进入语音信箱。



输入数字、字母和一些特殊符号。



在不同的功能下起到不同的作用。

在输入电话号码时，按住 * 键输入一个暂停符。



在待机模式下，按住 # 键进入或退出安静模式。



（在手机左侧面）

在通话时，调整听筒音量。

在翻盖打开、待机模式下，调整按键音量。

打来电话时按住此键，可拒接来电或关闭铃声。见 150 页。

在拍照模式下，按下音量增大键，可竖直翻转画面；按下音量减小键，可水平翻转画面。




（在手机右侧面）

在待机模式下，按住此键，打开照相机拍摄模式。在拍照模式下，用作照相机快门。

显示屏

主显示屏

显示屏由 3 个区域组成：

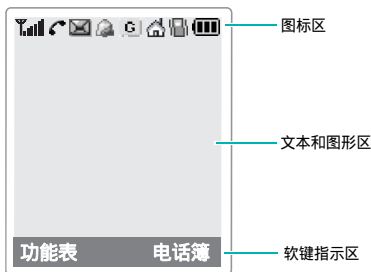

区域	说明
第一行	显示各图标。详细内容，见 15 页。
中间几行	显示信息、指令和任何您输入的信息。例如；要拨打的号码。
最后一行	显示当前分配给两个软键的功能。

图标

图标 说明



显示接收信号强度。条数越多，信号越强。



正在通话时出现。当您的 SIM 卡支持 ALS（线路选择）时，将与数字 1、2 或 12 一起显示该图标。例如：、 或者 .



不在服务区时出现，它出现时您将不能拨打或接听电话。



接收到新的或未查看的语音信息时出现。当您的 SIM 卡支持 ALS（线路选择）时，将显示 、 或者  图标。（只有当服务提供商支持时，才可显示本图标。）



接收到新的或未读的短信息时出现。



接收到新的或未查看的多媒体信息时出现。



当您取回多媒体信息时出现。



发送多媒体信息时出现。



启动红外线端口时出现。详细内容，见 150 页。



由红外线端口连接话机和计算机时出现。



在指定时间设定闹钟时出现。

图标 说明（续上页）



当 SIM 卡支持呼叫转移状态显示并开启呼叫转移功能时出现。当您的 SIM 卡支持 ALS（线路选择）时，该图标可随数字 1、2 或 12 显示。例如：、 或者 。（只有服务提供商支持时，才可显示该图标。）



连接到 GPRS 网络时出现。



当您处于住宅区域时出现。（只有服务提供商支持时，才可显示该图标。）



当您处于办公室区域时出现。（只有服务提供商支持时，才可显示该图标。）



当把来电振铃类型设为**振动**模式时出现。详细内容，见 82 页。



当把来电振铃类型设为**先振动后乐曲**模式时出现。详细内容，见 82 页。



在安静模式启动的时候显示。



电池电量指示。条数越多，电池电量越足。

背景灯开启模式

显示屏和键盘区由背景灯照明。当您按下任何键或打开手机翻盖时，背景灯亮。如果在一定时间内未按任何键，背景灯变暗，该时间取决于**背景灯**功能选项，详细内容，见 145 页。

暗淡模式

如果没有按任何键，根据**背景灯**功能（**功能 9.1.4**）设定，一段时间后背景灯变暗以节省电量。按任意键可从暗淡模式中恢复照明。

主显示屏关闭模式

进入暗淡模式后，如果没有按任何键，一分钟后背景灯将关闭，主显示屏关闭。按任意键可重新恢复主显示屏照明。

外置显示屏

您的手机翻盖上有一个外置显示屏。

它提示您有来电或信息，并且当您设定了闹钟时，在指定的时间通知您。


当合上手机翻盖，按住任何一个音量键，外置显示屏的背景灯将照亮。

当耳机连接到手机上后，也可以用它上面的按钮打开外置显示屏背景灯。

服务指示灯

服务指示灯在翻盖上。当手机在服务区内时，它将会闪烁。


欲启动或关闭服务指示灯，设定**服务指示灯**功能（**功能 9.1.6**）。详细内容，见 145 页。

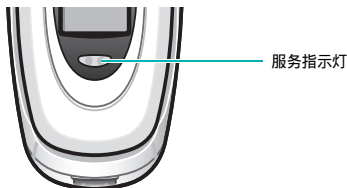

照相机

使用手机中嵌入的照相机，可以随时拍摄照片。

关于使用照相机功能的详细内容，见 136 页。

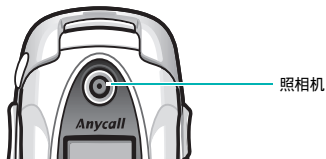

内置天线

手机有内置天线。如同其它移动无线发射设备一样，当开启手机时，不要无故触摸天线。触摸天线，会影响通话质量，并且可能使手机运行时耗电量高于所需耗电量。



开始使用


安装 / 取出 SIM 卡

当您申请入网时，您就会得到一张 SIM 卡，其中载有您的专用信息。例如：PIN 码及可以获得的服务选项等。

- 所有 SIM 卡都应放置于儿童触摸不到的地方。
- SIM 卡及其数据极易因划伤或弯曲而损坏，因此在携带、安装或取出时应格外小心。
- 安装 SIM 卡时，始终确保在取出电池前手机处于关机状态。


安装 SIM 卡

1. 如必要，参照 22 页取出电池。
2. 插入 SIM 卡使其滑入在薄片下的 SIM 卡槽，确保切角处于左上方、SIM 卡金色触点面朝手机。

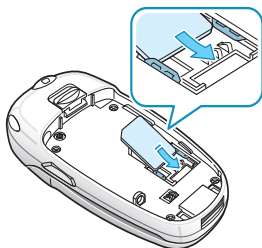

取出 SIM 卡

移动 SIM 卡，使卡滑出固定片，如图所示。

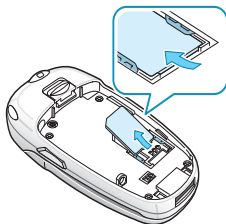


安装 / 取下电池 / 电池充电

您的手机由可反复充电的锂离子电池供电。只能使用经三星公司认可的电池和充电器。详情请向您当地的三星公司经销商咨询。


注意：在您首次使用手机前，建议将电池充足电。完全放电后的标准电池充足电约需 130 分钟。

安装电池

1. 将电池底部的卡齿插入到手机对应的卡槽内。

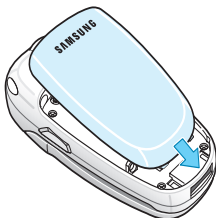


2. 对着手机背面按下电池至锁扣扣住。

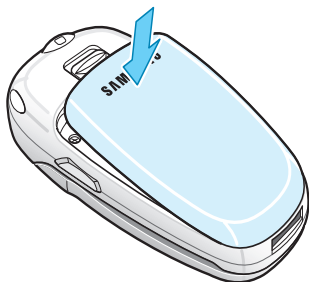

取下电池

1. 按住  ① 键，关机。
2. 取出电池。向上拉手机顶部的电池卡锁并保持住，从手机中取出电池。

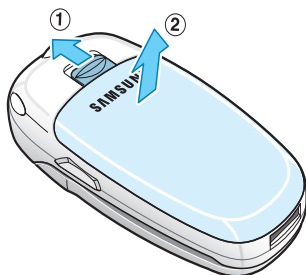

使用旅行充电器充电

注意：电池充电时可以使用手机，但会延长充电时间。

1. 把旅行充电器的充电插头插入手机底部的插孔中。

检查充电插头上的箭头是否与手机正面一致。



2. 将充电器与标准交流电源插座连接。

在充电过程中，显示屏右上角的电池图标会反复填充以指示电池正在充电。

3. 充电完成时，从电源插座上取下充电器。将充电插头两端的灰色小片按下，拔出充电插头，从手机上取下充电器。



开机和关机

开机：

1. 按住  ① 键直到打开手机。
2. 如果手机要求输入 PIN 码，键入 PIN 码，然后按**确认**软键。详细内容，见 156 页。

手机搜索网络，当前的日期和时间显示在主显示屏和外置显示屏上。找到网络后您可以拨打或接听电话。



外置显示屏

注意：如需改变语言，使用**语言**功能选项（**功能 9.3**）。详细内容，见 146 页。

关机：

按住  ① 键直到显示关机动画。

选择功能和选项

您的手机提供了一系列功能，这些功能可使您能自定义您的手机。这些功能安排在通过两个软键（ 和 ）访问的功能表和子功能表中。您可通过功能表或子功能表查看和变更特定功能的设定。

软键的功能随当前的操作情况而变化。各软键正上方的显示屏最下一行就显示了软键当前的功能。

例如：



按左软键进入功能表。

按右软键进入电话簿。

如欲查看各种可以使用的功能选项并选择所需的功能选项，按下面的方法操作：

1. 按相关软键。

2. 如欲	则按
选择： • 显示的功能 • 反白显示的选项	选择软键。
查看功能表中下一个功能或选择下一个选项	下键。
返回功能表中的上一个功能或选项	上键。
返回上一级功能表	 （或 返回 ）软键或 C 键。
返回待机状态	 ^① 键。

在有些功能下，可能要求您输入密码或 PIN 码。输入需要的密码并按下**确认**软键。

基本功能

拨打电话

用数字键盘

在待机模式的屏幕上，键入区号和电话号码，并按  键。

注意：如果您将**自动重拨**功能选项（**功能 9.5**）设定为**开**，当被叫人电话无应答或占线时，手机将自动重拨 10 次该号码（自动重拨功能视网络情况而定）。详细内容，见 149 页。

更正输入错误

要清除	则
显示屏上最后一位数	按 C 键。
号码中其它位数	按导航键，直到光标 (I) 紧邻要清除的数字的右边，按 C 键。您也可按相应键来插入遗漏的数字。
显示屏上所有内容	按住 C 键 1 秒以上。

拨打国际长途

1. 按住 **0** 键为国际前缀，出现 + 号。
2. 键入国家代码、区号和电话号码，并按  键。

利用电话簿拨打电话

您可将经常拨打的姓名及电话号码存储在 SIM 卡或话机存储器内，SIM 卡和话机存储器统称为电话簿。以后您就不需要记住所有的号码，可以简单地选择被叫者的姓名来拨打与此相关的号码。

关于电话簿的详细内容，见 59 页。

利用通话记录

手机可按时间顺序储存 20 条已拨打、已接听或未接听的号码，最后的通话存在最前面。如果相同的号码不止一次出现，将只保存最近的一次。

如欲再次调用这些号码：

1. 在待机模式下，按  键可进入通话记录。
2. 按上键和下键滚动查看号码，直到屏幕上反白显示所需号码。

通话记录用以下图标列出：

- ：已拨电话（功能 2.3）
- ：已接来电（功能 2.2）
- ：未接来电（功能 2.1）

3. 拨打此电话，按  键。

如欲查看每条通话记录，见 72 页上的“通话记录”。

查看未接来电

如果您申请了来电显示功能并且未能及时应答电话，您可查看是谁打来的电话。这样，必要时可以回电话。

在未能应答电话后，待机屏幕会立即显示未接电话的数量。

如欲立即查看未接电话：

1. 如果手机翻盖是合上的，打开它。

2. 按**查看**软键。

屏幕显示未接来电清单。

3. 如果需要，可以通过按上键或下键滚动查找您想要的号码。

4. 要拨打电话，按  键。

欲使用未接来电功能，见 72 页上的“未接来电”。

注意：欲清除显示屏上的未接来电提示信息，按  键。

从电话簿中速拨电话

只要您的电话簿里已经存储了号码，您就可以通过按一两个键拨号。详细内容，见 63 页。

结束通话

当您想结束通话时，按  键或合上翻盖。

接听来电

当有人给您打电话，手机会发出振铃声并显示来电动画。

如果主叫方能被识别，则显示主叫方电话号码，或者如果主叫方姓名储存在您的电话簿中，则显示姓名和电话号码。

要接听来电，可以打开翻盖。如果翻盖已经打开，可按  键或**接听**软键。

注意：在使用电话簿或功能表功能时，您仍可接听电话。当前操作停止。

拒绝接听

拒绝接听，按  键。

如果**侧键**选项被设置为**拒绝来电**，您可以按住手机左侧的任一个音量键来拒绝接听。详细内容，见 150 页。

调节音量

在通话时，如果您想调整听筒音量，使用手机左侧的音量键。

当听到声音（如铃声）时，也可调节听筒音量。但这种调节是暂时的。

按  键，增大音量；按  键，减小音量。



在待机模式下且翻盖打开的状态下，您可使用  和  键，调节按键音量。

注意：有电话打进来的时候，您可以通过按住其中一个音量键来拒绝接听或关闭振铃，这取决于**侧键选项设置（功能 9.9）**。详细内容，见 150 页。

通话中访问选项

您的手机提供了很多通话中可以使用的控制功能。

免提通话

不必把手机靠在耳朵上即可在短距离对手机讲话并收听。

免提通话开启 / 关闭

1. 按**选项**软键。
2. 按上键或下键选取**免提通话开启 / 关闭**选项。按**选择**软键。

注意：

- 使用免提通话功能时，不要把手机靠在耳朵附近。因为音量可能非常大。
- 在通话过程中，可按下**免提通话开启 / 关闭**软键，开启 / 关闭免提通话功能。

使用清晰话音功能

清晰话音功能可使通话中声音更亮更清晰。当处于嘈杂之处时该功能非常有用。

当处于嘈杂之处片刻之后，手机自动开启清晰话音功能，将清晰话音设为开启。

清晰话音开启 / 关闭

1. 按**选项**软键。
2. 按上键或下键，反白显示**清晰话音开启 / 清晰话音关闭**选项。按**选择**软键。

注意：使用扬声器或免提车载套件时，不能开启清晰话音功能。

通话保持

您可在任何需要的时候将当前的通话设定为保持状态。如果网络支持这项服务，您可在通话的过程中，拨打另一个电话。这两个呼叫，可以一个进行通话，另一个处于保持状态。您可以在这两个电话之间转换。

要保持当前的通话，按**选项**软键，选择**保持**选项，按**选择**软键。您可在任何您需要的时候，通过按**返回**软键，激活原来保持的通话。

关闭话筒（闭音）

您可暂时关闭您的手机话筒。这样，通话对方就听不到您的声音了。

例如：您需要与同屋内的人说几句话，但不想让通话对方听到。

1. 按**选项**软键。
2. 当**闭音**选项反白显示时，按**选择**软键。

显示屏最下一行显示闭音图标（），通话对方就听不到您的声音了。

要去掉闭音，按下面的方法操作：

1. 按**选项**软键。
2. 反白显示**去闭音**选项，按**选择**软键。

闭音图标消失，通话方就可以听到您的声音了。

关闭按键音 / 发送按键音

可以在通话过程中关闭或打开按键音。当选择了**关闭按键音**选项时，您的手机就不发送按键音。这样，您在拨打电话按键时不会发出任何声音了。

与自动应答机或电脑话务系统接通时，必须选择**发送按键音**选项。

在电话簿中查找号码

您可在通话过程中，从电话簿中查寻号码。

1. 按**选项**软键。
2. 如需要，按上键或下键反白显示**电话簿**选项。按**选择**软键。
3. 选择**查找**选项，按**选择**软键。

电话簿全部列出。

4. 输入您需查寻的姓名的前几个字母。

从与您的输入相符的第一个条目开始列出电话簿条目。

注意：您也可以通过按上键或下键，从电话簿的开头按顺序滚动查找。

5. 如欲查看反白显示的条目，按**确认**软键确定。

关于电话簿功能的详细内容，见 59 页。

发送 DTMF 音

通话过程中，可以发送显示屏上显示的号码的 DTMF（双音多频）音。

当您使用电脑话务系统（如电话银行）时，此选项可帮您录入密码或账户。

如欲发送 DTMF 音：

1. 与电脑话务系统接通时，按**选项**软键。
2. 按上键或下键，使**发送 DTMF** 选项反白显示。按**选择**软键。
3. 输入需要发送的号码，并按**确认**软键。

发送显示的号码的 DTMF 音。

使用信息服务

您可以在通话中阅读或写新信息。

1. 按**选项**软键。
2. 按上键或下键，反白显示**信息**选项。按**选择**软键。
3. 如欲阅读收到的信息，选择**收件箱**选项。然后滚动查找您想阅读的信息。

写一个新信息，选择**写新信息**选项。

4. 按**选择**软键。

关于短信息的详细内容，见 87 页。

使用 SIM-AT (SIM 应用工具箱)

如果使用提供附加服务的 SIM 卡，则显示 SAT 功能表。详细内容，见 SIM 卡说明书。

通话保持

您可在任何需要的时候将当前的通话设定为保持状态。如果网络支持这项服务，您可在通话的过程中，拨打另一个电话。这两个呼叫，可以一个进行通话，另一个处于保持状态。您可以在这两个电话之间转换。

要保持当前的通话，按**选项**软键。选择**保持**选项；需要的时候，通过按**返回**软键，激活原来保持的通话。

在通话的同时拨打另一个电话

如果网络支持这项服务，则在通话的过程中，可以拨打另一个电话。

在通话的同时拨打另一个电话的操作如下：

1. 输入您需拨打的号码或从电话簿内找出要拨打的号码。
2. 按  键，拨打第二个电话，第一个电话自动转为保持。

或者，按下面的方法操作：

1. 按**选项**软键。选择**保持**选项，使当前的通话转为保持。
2. 按正常方式拨打第二个电话。

要在两个通话之间转换，按**选项**软键，选择**切换**选项。

当前的通话被设为保持状态，而原来设为保持的通话被重新激活。这样，您可以继续与另一方通话。

结束通话保持，按**选项**软键，选择**结束保持通话**选项。

通话完毕后，照常按  键结束每个通话。如果准备一次结束所有通话，合上翻盖。

应答另一个呼叫

如果网络支持此项服务，并且您已经激活**呼叫等待**选项（见 79 页），您就可以在通话中应答来电。呼叫等待指示音提示您又有一个来电。

在通话过程中应答第二个来电的操作如下：

1. 按  键，应答来电。第一个通话被自动保持。
2. 如需在两个通话之间切换，按**选项**软键，选择**切换**选项。
3. 如需结束所保持的电话，按**选项**软键，并选择**结束保持通话**选项。

如需结束当前电话，按  键。
所保持的电话将继续接通。

转移通话

如果网络支持此项服务，您可以将当前通话转移给正保持的通话，这样呼叫者之间就可以通话了，您也可以从他们中间脱离。

通话过程中，以正常方式接听或者拨通一个电话，然后按**选项**软键。

1. 按下上键或下键选择**移动**选项，按**选择**软键。

这样双方就被连接了。

多方通话

多方通话是一项网络服务，它允许多达 6 个人同时加入多方通话或电话会议。详细情况，请与网络服务提供商联系。

设定多方通话

1. 用正常方式向第一方拨打电话。
2. 用正常方式向第二方拨打电话。与第一方的通话自动转为保持。
3. 为使第一方加入通话，按**选项**软键，并选择**加入选项**，按**选择**软键。
4. 如需在多方通话中增加新的一方，以正常方式向该方拨打电话，然后按**选项**软键，并选择**加入选项**，按**选择**软键。

您可通过应答来电并选择**加入选项**，使来电一方加入多方通话。如有必要，重复这一过程。

在多方通话中进行另外通话

如欲在多方通话过程中拨打电话：

见 36 页上的“在通话的同时拨打另一个电话”。

在多方通话过程中应答来电的操作如下：

1. 按  键，应答来电。第一个通话被自动保持。其他通话方可继续通话。
2. 如需在两个通话之间切换，按**选项**软键，选择**切换选项**。

3. 如需结束所保持的电话，按**选项**软键，并选择**结束保持多方通话**或**结束保持通话**选项。

如需结束当前电话，按  ^① 键。

所保持的电话将继续接通。

与多方通话中的一方单独通话

1. 按**选项**软键，并选取**选择单方**选项。按**选择**软键。
2. 通过按上键或下键反白显示要单独通话的一方，按**选择**软键。

现在您就可以进行单独通话了，多方通话中的其他方可继续互相通话。

3. 欲返回多方通话，按**选项**软键，选择**加入**选项。
4. 按**选择**软键。

所有多方通话的参与者现在又可以互相通话了。

使一方从通话中退出

1. 按**选项**软键，选择**解除**选项。
2. 通过按上键或下键反白显示要删除的通话方，按**选择**软键。

所选通话方将结束通话，但您还将继续和其他方通话。

3. 按  ^① 键，结束多方通话。

使用耳机

使用耳机时，无需拿起电话就可以接听或拨打电话。
将耳机插入手机左侧的插孔内，如下所述操作耳机上的按钮。

如欲	则
重拨最后一个电话	在待机模式中按下按钮两次。
接听来电	按住按钮。
结束通话	按住按钮。

输入文本

您可以用中文或英文向手机输入信息和姓名。为方便不同的使用者输入中文，手机提供几种广泛使用的发音输入法（基于拼音）和笔画输入法（基于笔画）。

您也可以输入汉字、字母、数字和包括标点符号在内的特殊符号。

您的手机可以使用下面的文本输入方法：

- 智能拼音
- 简体中文笔画
- 智能英文（T9 模式）*
- 基本英文
- 繁体中文笔画
- 数字
- 特殊符号
- 加入单词

注意：在手写板上书写时，可以使用各种输入法。关于在手写板上书写的详细内容，见 11 页。

本节后面的内容叙述每种文本输入法的使用说明。

*  已经由 Tegic 通信公司注册，美国专利许可 5,818, 437/5,953,541/6,011,554。

改变文本输入法

当您在使用文本输入功能时，您应当注意显示屏底部的文本输入法指示图标。

例如：在电话簿中输入名字



文本输入法指示图标：
智能拼音输入法

改为另一种文本输入法：

1. 按标有当前文本输入法的右软键。
2. 按上键或下键，滚动到准备使用的输入法。

您可以使用**加入单词**选项，添加新单词至 T9 模式词典里（智能英文输入法）。详细内容，见 49 页。

3. 按**选择**软键确认反白显示的文本输入法。

注意：如不想改变输入法退出功能表，按  软键或  ^① 键。

4. 显示屏底部显示选定的文本输入法的指示图标。

使用手写板

输入英文或中文字符时，可以使用手写板。该手写板用于向电话簿条目或相片的名称、或在备忘录、记事本或 URL 地址中输入英文或中文字符或数字。还可以在此输入要在字典中查找的单词。

如欲在手写板上书写：

1. 把手写笔从存储槽中拔出。
2. 用手写笔直接在手写板上书写。

将显示另一个输入窗口，在窗口中显示写入的内容。

3. 书写完时，从手写板上提起手写笔。

注意：根据输入法，将触摸板输入窗口上显示的图转换为相应字符。见下表。

输入法	生成的字符
智能拼音	字母
简体中文笔画	简体中文
智能英文	英文
基本英文	英文
繁体中文笔画	繁体中文
数字	数字
特殊符号	符号

智能拼音输入法


拼音是一种用拉丁字母标注汉字发音的系统。该系统以汉字发音为依据。用智能拼音输入法，您可以通过从手机键盘或手写板键入拼音来输入汉字，手机会自动显示相对应的词组。

通过本输入法，对每个字母只按一次键，即可输入拼音字符。

用拼音输入法输入字符

1. 根据汉字的发音，参照按键上印制的英文字母，按相应的按键。注意汉字选择区中的汉字的变化。


例如：用智能拼音输入法键入“力”。

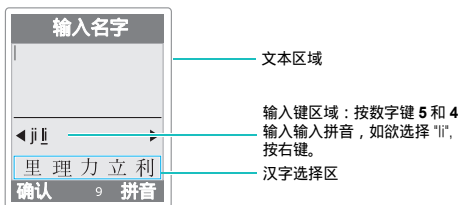

2. 如果按下按键时，有一个以上对应的拼音，按左键或右键选择所需拼音。
3. 如果显示屏上未显示所需字符，按上键或下键在汉字选择区滚动选择。

当汉字选择区中显示正在键入的汉字时，即可选取该汉字，不必完成拼音拼写。

4. 如欲选择汉字，应按 **1** 键激活汉字选择区，相应汉字的前端会添加数字（**1** 至 **5**）。激活汉字选择区后，按相应的数字键，可选择相应的汉字。

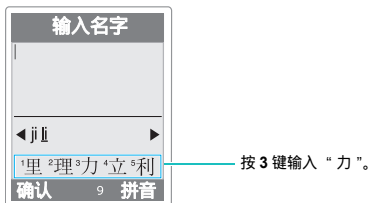

注意：欲取消汉字选择区的激活状态，按 **C** 键。
按 **0** 键可以选择声调。

滚动

如欲在文本信息中左右移动光标，应按下左键或右键。

插入空格

在字符之间插入空格，应在文本区按下 **#** 键。

清除拼音和汉字

按下 **C** 键一次或几次，从光标向左删除拼音。清空拼音区后，按下 **C** 键可从文本区删除汉字。

中文笔画输入法

手机提供了**简体中文笔画输入法**和**繁体中文笔画输入法**。这些输入法使您能按书写的顺序输入一个字的笔画。从上到下、从左到右。

这两种输入法相似，但在显示屏显示的字可能不同。

尽管构成汉字的笔画有很多种，但这些笔画可以分成五种基本类型：横、竖、撇、点、折。这些基本笔画被印在键盘上，从数字键 1 到 5。

如欲输入笔画，可按印有与所需笔画最相似的笔画的按键。


下表列出了笔画与键的关系：

笔画种类	键	代表笔画
一	1 qw	一 ✓
丨	2 abc	丨 丄
丿	3 def	丿 ㇏
丶	4 ghi	丶 ㇔
㇏	5 jkl	㇏ ㇑ ㇒ ㇓ ㇔ ㇕ ㇖ ㇗ ㇘ ㇙ ㇚ ㇛ ㇜ ㇝ ㇞ ㇟ ㇠ ㇡ ㇢ ㇣ ㇤ ㇥ ㇦ ㇧ ㇨ ㇩ ㇪ ㇫ ㇬ ㇭ ㇮ ㇯ ㇰ ㇱ ㇲ ㇳ ㇴ ㇵ ㇶ ㇷ ㇸ ㇹ ㇺ ㇻ ㇼ ㇽ ㇾ ㇿ

用笔画输入法键入笔画和汉字

1. 如欲输入一个汉字，应按下与组成这个字的笔画相对应的按键。按笔画的书写顺序在手机上依次按下按键，每一个笔画按一次键。

例如：用简体中文笔画输入法输入“力”字。

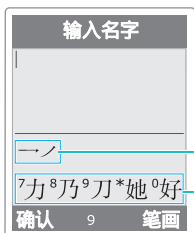

按下 5 键输入“一”，
然后按下 3 键输入“丿”。

汉字选择区：
按 7 键选择“力”。

- 手机在按键笔画区显示笔画，并在汉字选择区中提供可选的汉字。输入笔画时，应注意汉字选择区中的选项变化。

要滚动汉字选择区中的选项，应按上键或下键。

注意：如果不太确定一个或几个笔画的顺序，可按下 6 代替每个有疑问的笔画，然后继续输入下一个笔画，直到汉字选择区中显示出所需汉字为止，或者输入完该汉字的全部笔画。

- 当汉字选择区中显示出正在输入的汉字时，您不必输完汉字的所有笔画就可以选择该汉字。汉字选择区中显示的字符前有数字 7 至 0 和 *。如欲从汉字选择区中选择汉字并添入信息中，可按下相应按键。

滚动

如欲在文本信息中左右移动光标，应按左键或右键。

插入空格

在字符之间插入空格，应在文本区按下 # 键。

清除笔画和字符

按下 **C** 键一次或几次可从光标向左删除笔画。清空笔画区后，按下 **C** 键可从文本区删除字符。

智能英文输入法

如欲输入单词，应按下与所需字母相对应的按键。输入时记住下列各项：

1. 开始输入单词，对每个字母只在手机上按下一次键。

例如：用智能英文输入法输入 “hello”，按下 **4**, **3**, **5**, **5**, 和 **6** 键。

显示屏上显示键入的单词，您每按一次键，单词可能跟着变化。

2. 完成整个单词输入后，再进行编辑或删除。
3. 如果单词正确，开始输入下一个单词。否则，当单词反白显示时，重复按下 **0** 键，显示与所按按键对应的供选择的单词选项。

例如：“of” 和 “me” 的输入顺序都为 **6** 和 **3** 键，手机首先显示最常用的单词。

4. 按 **#** 键，在单词之间插入空格。
5. 输入下一个单词。

如果输入文本时左软键上方显示**拼写**，则智能英文词典中没有该单词。如欲键入在智能英文词典中未找到的单词，可把文本输入法改为基本英文输入法或按下下列步骤进行：

1. 按**拼写**软键，或按右软键，并选择**加入单词**选项。
2. 使用基本英文输入法（见 50 页），输入您所需单词，按**确认**软键。


此单词将保存到 T9 模式词典中并插入输入区中。

3. 继续用智能英文输入法输入其它单词。

智能标点符号

按下 **1** 键，可输入句号、连字符和省略号等。T9 输入法运用语法规则插入正确的标点符号。

例如：使用 **1** 键两次，显示两个不同的标点符号：



大小写转换

如欲转换键入的下一个字母的状态，可按下 ***** 键。有三种转换状态：

- 小写（无指示图标）
- 首字母大写（)
- 大写（)

滚动

如欲在文本信息中左右移动光标，可按下左键或右键。

清除字母和单词

按下 **C** 键一次或几次可从光标向左清除字母。持续按住该键可删除全部单词。

基本英文输入法

当用基本英文输入法输入时，按标有需要字母的键：

- 按一次，输入第一个字母
- 按两次，输入第二个字母
- 以此类推。

例如：快速按三次 **2** 键，即显示字母 “C”，快速按 **5** 键两次，即显示字母 “K”。此方法称为多次击键输入法。

注意：当您按另一个键时，光标向右移。如需将一个字母连续输入两次或连续输入同一个键上的不同字母，只需按右键或等待几秒钟，当光标自动向右移动后，再输入下一个字母。

参照下面表格中各按键所代表的字符：

按键	依次显示的字符	
	大写	小写
1	: ; ' 1 = " /	. , ? ! 1 - ' @ :
2	A B C 2 Ä Å Æ	a b c 2 à ä æ å ç
3	D E F 3 É Δ	d e f 3 é è
4	G H I 4 Θ	g h i 4 ì
5	J K L 5 Λ	j k l 5
6	M N O 6 Ñ Ö Ø Æ	m n o 6 ñ ò ö ø
7	P Q R S 7 Π Σ	p q r s 7 β
8	T U V 8 Ü Φ	t u v 8 ù ü
9	W X Y Z 9 Ψ Ω	w x y z 9
0	0 * < > % # £	0 + () & _ \$

大小写转换

如欲转换键入的下一个字母的状态，可按下 * 键。有三种转换状态：

- 小写（无指示图标）
- 首字母大写（⇧）
- 大写（⇧⇧）

插入空格

按下 # 键，可在单词之间插入空格。

滚动

如欲在文本信息中左右移动光标，可按下左键或右键。

清除字母和单词

按下 C 键一次或几次可从光标向左清除字母。持续按住 C 键可删除全部字母。

数字输入法

数字输入法可以在文本信息中输入数字。按下与所需数字相对应的按键即可输入。

特殊符号输入法

特殊符号输入法可以在文本信息中输入符号。

如欲	则按
显示更多的特殊符号	上键或下键。
输入特殊符号	相应的数字键。
返回以前的文本输入法	确认或 ⌂ 软键。

注意：某些特殊符号用手写板无法输入时请使用键盘。

使用功能表

本手机提供了一套功能表，可根据需要设置不同的功能选项。这些功能设定在功能表和子功能表中。

访问功能表

在待机模式下，您可以按**功能表**或**电话簿**软键访问功能表和子功能表，然后滚动导航键。

1. 在待机模式下，按**功能表**软键可以进入主功能表或按**电话簿**软键进入电话簿功能表。
2. 使用导航键滚动功能表，并按下**选择**软键进入所需功能表。
3. 用上键或下键滚动查找准备使用的子功能表。
4. 按**选择**软键访问子功能表。

如果您所选功能表还包含子功能表，重复步骤 3 和 4。

5. 使用上键或下键滚动选择准备选择的选项。
6. 按**选择**软键，选择**设置**。

注意：按  软键可返回上一级功能表。

迅速输入相应的功能表号码，也可进入功能表和子功能表。

例如：要访问**语音信箱**功能选项。在待机模式下，按**功能表**软键、**5** 键、**5** 键。

功能表

多种功能供您选择或更改手机设置。以下列出功能表构成。

每个功能表功能所对应的数字可能与手机上的功能表数字不匹配，这取决于您的 SIM 卡是否支持此项服务。

电话簿功能表

1. 电话簿 (见 59 页)

- 1.1 查找
- 1.2 增加记录
- 1.3 分组查找
- 1.4 快速拨号
- 1.5 全部复制到话机
- 1.6 由红外线发送全部
- 1.7 全部删除

2. 电话簿管理 (见 68 页)

- 2.1 本机号码
- 2.2 分组设定
- 2.3 存储器状态

3. 服务 (见 70 页)

- 3.1 服务目录

主功能表

1. SIM-AT (SIM 应用工具箱)* (见 71 页)

* SIM 卡支持时才显示。

2. 通话记录 (见 72 页)

- 2.1 未接来电
- 2.2 已接来电
- 2.3 已拨电话
- 2.4 全部删除
- 2.5 通话时间
 - 2.5.1 上次通话时间
 - 2.5.2 打出电话总计
 - 2.5.3 接收电话总计
 - 2.5.4 通话时间总计
 - 2.5.5 计时器置零
- 2.6 通话费用 *
 - 2.6.1 上次通话费用
 - 2.6.2 费用总计
 - 2.6.3 最高费用
 - 2.6.4 计费器置零
 - 2.6.5 设定最高费用
 - 2.6.6 价格 / 币种

3. 网络服务 (见 76 页)

- 3.1 呼叫转移
 - 3.1.1 全部来电转移
 - 3.1.2 遇忙转移
 - 3.1.3 无应答转移
 - 3.1.4 不可接通转移
 - 3.1.5 取消所有转移
- 3.2 呼叫限制
 - 3.2.1 所有打出电话
 - 3.2.2 国际
 - 3.2.3 国际 (本国除外)
 - 3.2.4 所有来电
 - 3.2.5 国际漫游时来电
 - 3.2.6 取消所有限制
 - 3.2.7 更改限制密码
- 3.3 呼叫等待
- 3.4 网络选择
- 3.5 主叫号码

3.6 线路选择*

4. 声音设定 (见 82 页)

4.1 来电

4.1.1 缺省乐曲

4.1.2 我的铃声

4.1.3 音量

4.1.4 振铃类型

4.2 信息

4.2.1 短信息

4.2.2 多媒体信息

4.3 开 / 关机

4.4 连接指示音

4.5 按键音

4.6 分钟提示音

4.7 安静模式

4.8 翻盖铃声

4.9 整点报时

4.10 通话中提示

5. 信息 (见 87 页)

5.1 短信息

5.1.1 写新信息

5.1.2 收件箱

5.1.3 发件箱

5.1.4 全部删除

5.1.5 批量删除

5.2 多媒体信息

5.2.1 写新信息

5.2.2 收件箱

5.2.3 发件箱

5.2.4 草稿箱

5.2.5 我的文件夹

5.2.6 全部删除

* 只有 SIM 卡支持时才显示。

- 5.3 WAP 短信
 - 5.3.1 收件箱
 - 5.3.2 设定
 - 5.3.3 全部删除
- 5.4 预置信息清单
- 5.5 语音信箱
 - 5.5.1 连接语音信箱
 - 5.5.2 语音信箱号码
- 5.6 小区信息
 - 5.6.1 读取
 - 5.6.2 接收
 - 5.6.3 信道清单
 - 5.6.4 语言
- 5.7 设定
 - 5.7.1 短信息
 - 5.7.2 多媒体信息
- 5.8 存储器状态
 - 5.8.1 短信息
 - 5.8.2 多媒体信息

6. 娱乐功能 (见 110 页)

- 6.1 WAP 浏览器*
 - 6.1.1 主页
 - 6.1.2 收藏夹
 - 6.1.3 访问 URL
 - 6.1.4 清除记忆
 - 6.1.5 服务器设定
 - 6.1.6 当前设定
- 6.2 三星乐园
 - 6.2.1 三星乐园主页
 - 6.2.2 服务地区
- 6.3 图铃宝盒
 - 6.3.1 相片
 - 6.3.2 图片
 - 6.3.3 铃声

* 网络服务提供商支持时才显示。

- 6.3.4 全部删除
- 6.3.5 批量删除
- 6.3.6 存储器状态
- 6.4 JAVA 世界
 - 6.4.1 下载
 - 6.4.2 互联网设定
 - 6.4.3 存储器状态

7. 管理目录 (见 123 页)

- 7.1 新备忘录
- 7.2 日历
- 7.3 记事本
- 7.4 时钟
 - 7.4.1 设定时间
 - 7.4.2 设定日期
 - 7.4.3 设定世界时间
 - 7.4.4 设定格式
- 7.5 闹钟
- 7.6 计算器
- 7.7 换算
 - 7.7.1 长度
 - 7.7.2 重量
 - 7.7.3 体积
 - 7.7.4 面积
 - 7.7.5 温度
- 7.8 定时器
- 7.9 秒表
- 7.10 字典

8. 照相机 (见 136 页)

- 8.1 拍照
- 8.2 我的相片
- 8.3 我的相册
- 8.4 全部删除
- 8.5 批量删除
- 8.6 设定
- 8.7 存储器状态

9. 话机设定 (见 144 页)

9.1 显示屏设定

- 9.1.1 墙纸
- 9.1.2 外部显示屏
- 9.1.3 外表
- 9.1.4 背景灯
- 9.1.5 显示屏亮度
- 9.1.6 服务指示灯

9.2 问候语

9.3 语言

9.4 保密设定

- 9.4.1 PIN 码检验
- 9.4.2 更改 PIN 码
- 9.4.3 话机锁
- 9.4.4 更改话机密码
- 9.4.5 密码保护
- 9.4.6 SIM 卡锁
- 9.4.7 指定拨号模式*
- 9.4.8 更改 PIN2 码*

9.5 自动重拨

9.6 清晰话音

9.7 翻盖接听

9.8 任意键应答

9.9 侧键

9.10 红外线启动

9.11 出厂设置

- 9.11.1 声音设定
- 9.11.2 话机设定
- 9.11.3 全部设定

* SIM 卡支持时才显示。

电话簿功能表

电话簿功能表提供如下功能：

- **电话簿**：可以创建、查找或管理电话号码和设定快速拨号等。
- **电话簿管理**：可以编辑或删除本机号码，分组设定和检查存储器状态。
- **服务**：可以使用服务目录，视 SIM 卡情况而定。

查找 (电话簿 1.1)

如欲在电话簿中查找电话号码，可按下列步骤进行。

1. 可以直接输入英文名字。

欲使用其它文本输入法输入名字，请按下**更改**软键。输入名字后，按下**确认**软键。

如欲了解有关如何输入字符的详细内容，见 41 页。

列出电话簿条目，反白显示与输入相匹配的条目。

2. 必要时，按上键或下键，滚动到您所需条目。
3. 找到条目后，按下**确认**软键。

4. 如欲	则按
拨打显示的号码	 键。
修改电话簿的条目	选项 软键或 编辑 软键。 详细内容，见 60 页。

修改话机存储条目

按下左键或右键，滚动到准备编辑的类目。可以选用下列类目，并且按下**选项**软键或**编辑**软键，可以编辑各类目的信息。

类目	选项
手机 家 办公室 传真 其他	选择下列一个选项。关于这些选项的详细内容，参照 60 页。 编辑号码 更改名字 发送信息 （如果此类目包含号码则显示） 复制 （如果此类目包含号码则显示） 由红外线发送 （如果此条目包含号码则显示） 删除记录
电子邮件	输入或编辑电子邮件地址。
注释	输入或编辑备忘录。
分组	设置其中一组分组或不设置分组。
图形	设置其中一幅图片或不设置图片。
铃声	设置其中一个乐曲或不设定。

修改 SIM 卡存储条目

如欲修改 SIM 卡存储条目信息，可按**选项**软键。

可以选用下列选项：

编辑号码

通过本选项，可以修改号码。如果所选类型未存任何内容，也可添加新号码。

更改名字

通过本选项，可以修改条目的名称。

如欲清除旧名称，可按下 **C** 键。如欲了解有关如何输入字符的详细内容，见 41 页。

发送信息

通过本选项，可以对其号码发送短信息。如欲了解有关如何发送短信息的详细内容，见 88 页。

复制

通过本选项，可以把条目从 SIM 卡复制到话机存储器里，反之亦然。

由红外线发送

通过本选项，可以通过红外线把条目从 SIM 卡复制到有红外线端口的其它设备上。

删除记录

通过本选项，可以从电话簿删除条目。如欲确认删除操作，可按下**是**软键。否则，按下**否**软键。

增加记录 (电话簿 1.2)

在 SIM 卡的存储器中，可以储存电话号码和相应的姓名。另外，在话机存储器中最多可以储存 1000 个姓名，并且每个姓名最多可以与五个号码相联系。

1. 输入您要保存的号码。

注意：

- 如果输入号码错误，可以使用 **C** 键改正。详细内容，见 28 页。
- 如欲对特殊手机服务（如手机银行业务）插入拨号暂停符，可按住 * 键。显示“P”，表示暂停，拨号时在该处暂停。

2. 当确定号码正确无误时，按下**储存**软键。
3. 选择保存号码的存储器，**话机**或 **SIM 卡**，并按下**选择**软键。

注意：如果更换手机，SIM 卡存储器中储存的号码可自动供新手机使用，而话机存储器中存储的号码必须再次储存。

4. 如果在步骤 3 中选择 **SIM 卡**，转到步骤 5。

如果在步骤 3 中选择**话机**，应使用上键或下键选择号码类型，并按下**选择**软键。

5. 输入相关的名称。

如欲了解有关如何输入字符的详细内容，见 41 页。

6. 当您满意时，按下**确认**软键。

7. 如果在步骤 3 中选择**话机**，转到步骤 8。

如果在步骤 3 中选择 **SIM 卡**，输入位置号并按下**确认**软键。

8. 如果准备修改记录，按下**选项**或**编辑**软键，修改纪录。如欲了解有关如何修改记录的详细内容，见 60 页。

如果准备返回待机模式，可按  软键或  ① 键。

在待机模式下存储号码

在待机模式下一开始输入号码时，左软键上方即显示**储存**，可以把该号码储存到电话簿中。

从 61 页上的步骤 1 开始继续执行步骤，即可储存号码。

分组查找 (电话簿 1.3)

您可以从 10 个预置的呼叫组中查找一个号码。

1. 按上或下键选择一个呼叫组，然后按**选择**软键。
2. 显示选中的呼叫组中的电话簿条目列表。
3. 当您发现了您要找的条目，按**选择**软键。

4. 如欲	则按
拨打显示的号码	 键。
更改电话簿的条目	选项 软键。详细信息，参见 60 页。

快速拨号 (电话簿 1.4)

最多可以设置八个速拨条目，然后在需要时按下相关的数字键，即可轻松拨打。

设置速拨条目

1. 按上键或下键，滚动到空位置，并按下**选择**软键。

2. 当**编辑号码**选项反白显示时，按下**选择**软键。

3. 输入电话号码，并按下**确认**软键。或者，

如果从电话簿检索号码，可按下**电话簿**软键。从列表选择条目，并按下**确认**软键。如果选择的条目存储在 SIM 卡存储器中，直接按下**确认**软键保存号码，如果选择的条目存储在话机存储器中，按**选择**软键选择反白显示的号码，然后按下**确认**软键保存号码。

4. 完成时，按下  软键或  ① 键退出。

编辑速拨条目

1. 从列表选择准备编辑的速拨条目，并按下**选择**软键。

2. 按上键或下键，可以选择下列其中一项功能选项，然后按下**选择**软键：

- **编辑号码**：可以修改号码。
- **更改名字**：可以修改条目的名称。
- **删除**：可以清除设置，这样就没有号码被分配到该键上。

3. 完成时，按下  软键或  ① 键退出。

使用速拨功能

当显示待机屏幕时，按下数字键 **2** 至 **9** 中的一个，并按下  键，拨打分配到该速拨位置的号码。还可以按住数字键直接拨打速拨号码。

注意：1 键给语音信箱号码预留。

拨打 SIM 卡中存储的号码

如果在 SIM 卡中存储了电话号码，您可以在需要时轻松拨打电话。

如欲拨打 SIM 卡中存储的号码：

1. 输入准备拨打号码的 SIM 卡位置号。

2. 按下 **#** 键。

显示屏显示该位置储存的姓名和号码。

3. 按下**拨号**软键或  键。

全部复制到话机 (电话簿 1.5)

可以把 SIM 卡中储存的所有号码复制到话机存储器。

1. 显示确认信息时，按下**是**软键复制。

SIM 卡中的号码被复制到话机存储器中，并以**手机**作为默认号码类型。

否则，按下**否**软键。

2. 完成时，按下  软键或  ① 键退出。

由红外线发送全部 (电话簿 1.6)


通过红外线连接，可以把电话簿条目发送到另一台与 IRDA 兼容的设备上，反之亦然。

注意：此功能根据设备程序而确定是否可以使用。

发送电话簿

1. 把各自的红外线端口相对排列。
2. 进入**电话簿**功能表的**由红外线发送全部**功能，选择下列选项之一，并按下**选择**软键。
 - **全部**：可以发送从所选条目起至 SIM 卡和话机列表末尾的所有条目。
 - **SIM 卡**：可以发送从所选条目起至 SIM 卡列表末尾的所有条目。
 - **话机**：可以发送从所选条目起至话机列表末尾的所有条目。
3. 当选择**全部**，并按下**确认**软键，您的话机将显示电话簿的全部条目。

当选择 **SIM 卡**或**话机**，并按下**确认**软键，列出相应存储位置中存储的所有条目。
4. 滚动到您想作为开头发送的条目，并按下**确认**软键。
5. 您的话机开始发送条目。

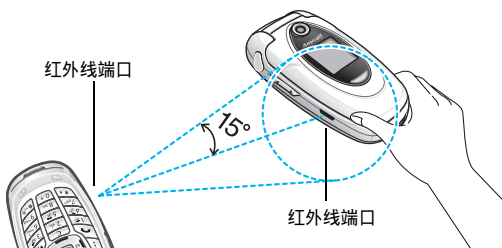

从另一个设备接收电话簿

1. 把各自的红外端口相对排列。
2. 进入**红外线启动**功能表（见 150 页），并选择**开**，激活端口。
3. 当您的话机从另一个设备接收电话簿数据时：
如果另一方向您发送一个条目，您的话机显示姓名和电话号码，您可以选择是否保存，继续步骤 4。
如果对方发送条目为**全部**、**SIM 卡**或**话机**，您可以选择一个存储位置，SIM 卡或话机存储器，继续步骤 5。
4. 按**储存**软键存储条目。
您也可以按**取消**软键删除条目。
5. 按**SIM 卡**或**话机**软键。
6. 条目被存储在相应的存储器中。

全部删除 （电话簿 1.7）

可以按照存储位置有选择地删除电话簿条目，或者一次删除所有条目。

1. 滚动选择所需存储器选项，并按下**选择**软键，在该选项前标上复选标记。
选择**全部**将在所有存储器前做标记。
2. 如果必要，重复步骤 1，选择另一选项。
3. 选完后，按**确认**软键。

4. 当显示确认信息时，按下**是**软键，删除储存在存储器的全部记录。然后输入话机密码，按下**确认**软键。

密码默认值预设“00000000”。如欲修改密码，见 147 页。

否则，按下**否**软键。

本机号码 (电话簿 2.1)

如欲储存本机号码及姓名：

1. 按上键或下键，滚动到空位置，并按下**选择**软键。
2. 当**编辑号码**反白显示时，按下**选择**软键。
3. 输入本机号码，并按下**确认**键。
4. 如欲设定姓名，可按下键移动到**更改名字**，并按下**选择**软键。
5. 输入名称，并按下**确认**软键。
6. 完成时，按下  软键或  ① 键退出。

如欲删除其中一个号码：

1. 选择准备从本机号码列表删除的条目，并按**选择**软键。
2. 按上键或下键滚动到**删除**，并按**选择**软键。
3. 显示确认信息时，按**是**软键删除号码。
否则，按**否**软键。

4. 完成时，按  软键或  ① 键退出。

分组设定 (电话簿 2.2)

可以修改十个预定呼叫组群的设置。

1. 按上键或下键，选择呼叫组群，并按**选择**软键。
2. 按上键或下键，滚动到设置选项，并按**选择**软键。

可以选用下列选项：

- **乐曲**：可以选择组员打来电话时发出的响铃音乐。
- **更改名字**：可以修改组群名称；如欲了解有关如何输入字符的详细内容，见 41 页。
- **查看图象**：显示组员打入电话时显示的图象（该选项不能修改）。

3. 根据需要修改设置。
4. 重复步骤 2 和 3，修改其它选项。

完成时，按  软键或  ① 键退出。

存储器状态 (电话簿 2.3)

可以检查电话簿中，话机存储器或 SIM 卡中存有多少条目，以及可存多少条目。

完成时，按  软键或  ① 键退出。

服务目录 (电话簿 3.1)

注意：可能没有本功能，取决于 SIM 卡。

显示屏显示服务目录中的号码列表。

必要时，按上键或下键滚动到号码上，并按  键，
拨打号码。

SIM-AT (SIM 应用工具箱)

如果使用提供附加服务的 SIM 卡，则显示 SAT 功能表。详细内容，见 SIM 卡说明书。

只在 SIM 卡支持时显示。

通话记录

通过这个功能，您可看到：

- 未接来电、已接来电或已拨电话。
- 通话费用。
- 通话时间。

注意：在待机模式下按  键，您可以进入三类通话记录中的所有电话号码。

未接来电 (功能 2.1)

如果有主叫线路识别功能，则通过本选项可查看最近 20 个未应答的来电号码。

号码或姓名（如果已储存）与未接来电的日期和时间一起显示。

按**选项**软键，也可以：

- 从清单中删除当前通话记录。
- 删除全部记录。
- 将号码复制到电话簿。

已接来电 (功能 2.2)

如果有主叫线路识别功能，则通过本选项可查看最近 20 个已接听的来电号码。

号码或姓名（如果已储存）与接听来电的日期和时间一起显示。

按选项软键，也可以：

- 从清单中删除当前通话记录。
- 删除全部记录。
- 将号码复制到电话簿。

已拨电话 (功能 2.3)

通过本选项可查看最近 20 个已拨电话的号码。

号码或姓名（如果已储存）与拨打电话的日期和时间一起显示。

按选项软键，也可以：

- 从清单中删除当前通话记录。
- 删除全部记录。
- 将号码复制到电话簿。

全部删除 (功能 2.4)

可删除存储在各类通话记录中的所有号码。

显示确认信息时，按下是软键确认。

否则，按下否软键。

通话时间 (功能 2.5)

通过本选项，可查看打出和接听电话的时间。

注意：

- 如果 SIM 卡支持 ALS（线路选择）功能，您必须首先选择相应线路。
- 服务提供商计费的实际通话时间会由于网络性能、计时方法的舍入等原因而有所不同。

该功能可提供下列时间：

上次通话时间：上次通话时间长度。

打出电话总计：自上一次通话计时器置零起，所有打出电话的时间长度总和。

接收电话总计：自上一次通话计时器置零起，所有接收电话的时间长度总和。

通话时间总计：从定时器上次置零起所有通话时间的总和。

计时器置零：用于对通话计时器置零。首先必须输入话机密码，然后按**确认**软键。

通话费用 (功能 2.6)

该网络功能可使您查看通话费用。

注意：

- 只在 SIM 卡支持时才显示。
- 该功能不用于话费账单。
- AOC（收费通知）信息在待机状态下显示，这取决于您的 SIM 卡或服务提供商是否支持此服务。

可以选用下列选项：

上次通话费用：上次通话时发生的费用。

费用总计：从计费器最后一次置零起，所有通话的费用总计。如果通话的总费用超过了用**设定最高费用**选项设定的最高费用。您将不能再拨打任何电话，直到您将计费器置零。

最高费用：通过**设定最高费用**选项设定的最高费用。

计费器置零：用于将计费器置零的选项。您必须首先输入您的 PIN2 码（见 156 页），然后按**确认**软键。

设定最高费用：该选项用于输入允许用于通话的最高费用。您必须首先输入您的 PIN2 码（见 156 页），然后按**确认**软键。

价格 / 币种：该选项用于设定一个单位的费用；使用每单位的价格来计算您的通话费用。您必须首先输入您的 PIN2 码（见 156 页），然后按**确认**软键。

网络服务

以下都是网络服务功能。

如您需使用这些功能，请与您的服务提供商联系，确认是否有这些服务，并选用它们。

呼叫转移 (功能 3.1)

注意：呼叫转移功能可能会随 SIM 卡而异，网络运营商不支持的呼叫转移功能可能不显示在手机上。

这项网络服务能将来电转移到您指定的另一台话机上。

例如：当您度假时，可能希望将工作电话转给同事。

呼叫转移可以通过下列方式建立：

全部来电转移：全部来电都转移。

遇忙转移：如果您正在与其他人通电话，则来电转移。

无应答转移：无人应答来电，则来电转移。

不可接通转移：如果您在您的服务区以外，则来电转移。

取消所有转移：取消所有呼叫转移功能。

您可以指定下列类型的个人呼叫转移选项：

- 语音
- 数据（当使用线路 2，此功能无效）

例如：如果您正使用手机，可以把语音呼叫转给您同事。

设置呼叫转移功能

1. 按上键或下键选择呼叫转移方式，然后按**选择**软键。
2. 按上键或下键选择待转移号码类型，然后按**选择**软键。
3. 按**启动**软键确认设置。
4. 可输入要转移到的电话号码。

要输入国际号码，持续按下 **0** 键直到显示 + 号。

还可按下**选项**软键，然后选择**电话簿**或**语音信箱**，在电话簿或语音信箱号码中选择号码。

5. 当您满意时，按**确认**软键。

手机把设置发送给网络，并且显示网络确认信息。

取消特定呼叫转移设置

1. 选择待取消的呼叫转移方式。
2. 选择需要取消的转移号码类型。
3. 按**解除**软键。

手机把设置发送给网络，并显示网络确认信息。

也可选择**取消所有转移**选项取消所有的呼叫转移设置。

呼叫限制 (功能 3.2)

呼叫限制网络服务可对呼叫加以限制。

呼叫限制可能按以下方式设定：

所有打出电话：不能拨打电话。

国际：不能拨打国际长途电话。

国际（本国除外）：当您在外国时，只能向所在国拨打本地电话和向本国（即归属网络服务商所在国）拨打电话。

所有来电：不能接收电话。

国际漫游时来电：当您在归属服务区以外使用手机时，不能接收电话。

取消所有限制：取消所有呼叫限制，可以正常拨打并接收电话。

您可以指定下列类型的个人呼叫限制选项：

- 语音
- 数据

设置呼叫限制功能

1. 按上键或下键选择呼叫限制方式，然后按**选择**软键。
2. 按上键或下键选择被限制的呼叫号码类型，然后按**选择**软键。
3. 按**启动**软键确认设置。
4. 输入服务提供商提供的呼叫限制密码，然后按**确认**软键。

手机把设置发送给网络，并且显示网络确认信息。

取消特定呼叫限制功能

1. 选择待取消的呼叫限制方式。
2. 选择需要取消的号码类型。
3. 按**取消**软键。
4. 输入服务提供商提供的呼叫限制密码。

手机把设置发送给网络，并显示网络确认信息。

也可选择**取消所有限制**选项取消所有的呼叫限制设置。

更改限制密码

可设置和修改服务提供商提供的呼叫限制密码。

1. 从呼叫限制屏选择**更改限制密码**，然后按**选择**软键。
2. 输入当前密码，然后按**确认**软键。
3. 输入新密码，然后按**确认**软键。
4. 再次输入新密码以确认，然后按**确认**软键。

呼叫等待 (功能 3.3)

有人在您通话时拨打您的手机，该项服务功能可提醒您。

您可以指定下列类型的个人呼叫等待选项：

- 语音
- 数据
- 全部取消

启动呼叫等待

1. 通过按上键或下键选择使用呼叫等待的来电类型，然后按**选择**软键。
2. 按**启动**软键确认设置。
手机把设置发送到网络上，并显示网络确认信息。

取消特定的呼叫等待功能

1. 选择需要取消的号码类型。
2. 按**取消**软键。
手机把设置发送到网络上，并显示网络确认信息。
还可选择**全部取消**选项，取消所有呼叫等待设置。

网络选择 (功能 3.4)

通过网络选择功能，可以人工选择在归属区以外漫游时所用网络或让手机自动选择漫游网络。

注意：仅当访问网络与归属网络签订了有效的漫游协议时，才能选择归属网络以外的网络。

如欲指示漫游时是自动还是手动选择网络：

1. 按上键或下键，反白显示合适的选项，按**选择**软键。

如果选择**自动**，漫游时手机连接第一个可用网络。

如果选择**手动**，手机搜索可利用的网络，进行步骤 2。

2. 按上键或下键，反白显示优先网络，然后按**选择**软键。

漫游时会连接到该网络。

主叫号码 (功能 3.5)

您可以防止您的手机号码出现在被叫人的手机上。

注意：有些网络不允许使用者改变此设置。

可以选用下列选项：

缺省：使用网络的默认设定。

隐藏号码：您的号码不会显示在其他人的手机上。

发送号码：每次呼叫都会发送您的手机号码。

线路选择 (功能 3.6)

某些 SIM 卡可使用两个用户号码。只有 SIM 卡支持该功能时才可使用。

该功能可选择符合您心意的呼叫线路。然而，不论选择哪条线路都可应答两个线路的呼叫。

声音设定

您可以用**声音设定**功能来自定义各种设定，例如：

- 来电或收到信息时响铃类型、音量和振铃类型。
- 通话和按键时的提示音。
- 当您在待机模式下按住 **#** 键时，手机进入安静模式。

来电 (功能 4.1)

该选项使您能设置来电时所需的响铃铃声。

注意：如果您的 SIM 卡支持 ALS（线路选择）功能，您必须首先选择准备改变的线路。

可选用下列选项：

每次从列表中选择乐曲时，即播放乐曲。

缺省乐曲：您可以在预先确定的乐曲中挑选一个。

我的铃声：您可以从由其它来源（如 WAP 网站、EasyStudio PC 软件或多媒体信息）收到的铃声中选择一个。

音量：可以调节响铃音量。用上键和下键或手机左侧的音量键。条数越多，音量越大。

振铃类型：您可以指定来电振铃类型。

乐曲：手机播放通过**缺省乐曲**和**我的铃声**选项选定的乐曲。见上面。

振动：手机振动但不响铃。

先振动后乐曲：手机首先振动然后开始响铃。

仅指示灯：只显示提示信息和指示灯；手机即不响铃也不振动。

信息 (功能 4.2)

通过此功能，您可以设定接收短信息或多媒体信息时的铃声。

短信息 / 多媒体信息

可以选用下列选项：

提示音：您可以在不同的提示音中进行挑选，每次在列表中选择一项时，播放该提示音。

振铃类型：您可以指定发来信息的振铃类型。

仅指示灯：只显示提示信息；手机既不响铃也不振动。

提示音：手机播放通过**提示音**选项选定的提示音。见上面。

振动：手机振动但不响铃。

先振动后提示音：手机首先振动然后开始响铃。

提示次数：您可以指定手机一次或多次提示您有新信息。您可以选择**提示一次**或**循环提示**。

开 / 关机 (功能 4.3)

本功能可以使您选择打开或关闭手机时手机发出的音乐铃声。

您可以选择**古典**或**远景**。如欲关闭铃声，选择**关闭**。

连接指示音 (功能 4.4)

该选项可指定连接网络时手机是否发出提示音。

可以选用下列选项：

关：手机不发出提示音。

开：呼叫建立成功时，发出提示音。

按键音 (功能 4.5)

该选项可选择按拨号键时键盘发出的声音。

可以选用下列选项：

关：按键时不发出任何声音。

女士 / 女孩：按键时，每个键发出女士或女孩的声音。

水滴 / 乒乓 / 鼓：按键时，每个键如演奏乐器一样发出不同的声音。

双音多频：按键时，每个键发出不同的声音。

单音：按键时，每个键发出同一声音。

如欲调节按键音音量，在待机模式下，按手机左侧的音量键。

分钟提示音 (功能 4.6)

该选项可指定通话过程中手机是否每分钟提示一次，以提示通话时间。

可以选用下列选项：

关：手机不发出提示音。

开：手机每分钟提示一次。

安静模式 (功能 4.7)

在待机状态下按住 **#** 键，电话进入安静模式。您可以在安静模式下选择振动或静音。

可以选用下列选项：

振动：在安静模式下手机不响铃，只振动。

静音：在安静模式下设置手机为静音。

翻盖铃声 (功能 4.8)

通过本功能表，可以选择打开或合上翻盖时手机发出的翻盖铃声。

可以选择各种翻盖铃声，如**沸腾**、**远景**、**喳喳声**、**蟋蟀**。

选择**关**，关闭声音。

整点报时 (功能 4.9)

通过本功能选项，可以设置在选定时段内整点报时。

可以选用下列选项：

关：不发出整点报时音。

语音：用女音报出当前时间。

布谷鸟：整点时用咕咕声报时。

如果选择了**语音**或**布谷鸟**选项，可以选择使用报时功能的时段。

通话中提示 (功能 4.10)

通过本功能表，可以设置在通话过程中，收到新信息或闹钟时间到时手机是否提示。

可以选用下列选项：

关：发来信息或闹钟时间到时手机不提示。

开：手机发出提示音。提示音只在听筒中发出，所以通话对方听不到。

信息

您可以用此功能创建、发送、阅读、存储信息，如短信息服务（SMS：文本信息）、增强型短信息服务（EMS：信息包括简单图片、动画、音乐）和多媒体信息（MMS：信息包括各种媒体类型，如彩色图像、和弦铃声）。语音邮件也可以使用。

注意：只有当服务提供商的网络支持时，才有本功能。
如欲了解详细信息，请与您的服务提供商联系。

短信息（功能 5.1）

通过短信息服务（SMS），可以向其它手机发送并从其它手机接收简短的文本信息。另外，本手机支持增强型短信息服务（EMS），通过该服务，可以编制包含简单图片、音乐、动画和别具风格的文本的短信息，所有这些都在简单文本信息中增加了新的内容。如欲通过手机发送文本信息，必须向服务提供商索取到短信息服务中心号码。

接收新信息

接收新信息时，显示屏上显示新信息图标（）和表明信息数量的文本通知。还会发出提示音，此提示音视信息音设置而定。详细内容，见 83 页。

如欲立即阅读新信息，可按下**查看**软键，显示信息列表。

注意：如欲清除显示屏上的新信息通知，可按下  键。

管理存储器

收件箱和发件箱共享话机或 SIM 卡中给定的存储容量。当信息存储器已满时，闪烁显示新信息图标（），并显示提示信息。

(按下  键时，显示消失。但是如果未删除旧信息来腾出一些存储空间，会再次显示提示信息。) 在这种情况下，手机无法收到新信息，所以必须使用收件箱或发件箱中的**删除**选项或**全部删除**选项删除一条或多条旧信息。从而为新信息留出空闲存储容量。如欲了解详细内容，见 92 页。

写新信息 (功能 5.1.1)

使用此功能，您可以写信息，包括文本、图片和乐曲。

1. 编写信息。

在显示屏最上行，您可以看到可输入的剩余字符数量、当前信息数量和可以编写的信息的最大数量以及**文本格式**功能中设置的字体。

注意：关于如何输入字符的详细内容，见 41 页。

2. 输入信息时，按**选项**软键，可选用下列选项。

- **发送：**可以发送信息。参照下一步。
- **文本格式：**可以设计文本格式，根据需求设计文本属性。

文本大小：小 / 中 / 大

文本模式：常规 / 下划线 / 删除线

黑体：开 / 关

斜体：开 / 关

排列方式：左对齐 / 居中 / 右对齐

注意：您所能使用的文本格式选项有所不同，这取决于输入英文还是中文。

- **添加项目：**可以在信息中添加图片、动画和 / 或音乐；选择一个种类：**加入图片**、**加入动画**或**加入音乐**。然后可以选择工厂设置的对象或从其它来源接收并存入图铃宝盒的对象。见 116 页。

- **添加电话簿**：可以从电话簿向信息中添加电话号码。
- **添加收藏夹**：可以从收藏夹向信息中添加网络地址。
- **预置信息清单**：可以在文本中添加预置信息。从**预置信息清单**功能选项（**功能 5.4**）中存储的九条信息中选择一条。见 103 页。
- **储存信息**：您可以储存信息用来以后发送。您可以在发件箱中查阅到它。

3. 完成信息输入后，从信息功能选项中选择**发送**。

4. 在发送屏幕上选择条目。

如果条目是空条目，如下所述输入目的地。选择：

电话号码：输入目的地电话号码。

电话簿：从电话簿输入目的地电话号码。

呼叫组搜寻：从呼叫组输入目的地电话号码。

输入目的地后，按下**确认**软键。

如果条目不是空条目，可选择下列选项之一：

编辑地址：编辑所选地址。

删除地址：删除所选地址。

注意：欲部分或全部清除您的输入，按下或按住 **C** 键。当您没有输入，按下 **C** 键返回到以前的屏幕。

5. 如欲向多达 5 个不同的目的地发送信息，重复步骤 4。

6. 输完号码时，按下**发送**软键。

收件箱 (功能 5.1.2)

手机接收发来的信息并把这些信息存储在收件箱中。短信息通常存在 SIM 卡里，但如果 SIM 卡满了，发来的信息将被存储在话机存储器里。

当选择**收件箱**功能表时，信息接收显示如下：

- 发送者的电话号码，或电话簿中存储的姓名。
- 信息状态： 已读信息， 未读信息， 不完整信息。

如欲查阅信息，可滚动选择信息，并按下**选择**软键。屏幕显示：

- 收到信息的日期和时间。
- 信息存储位置： 是 SIM 卡存储器， 是话机存储器。
- 信息内容。

按左键或右键，可以滚动选择上一条或下一条信息。

按上键或下键，可以滚动信息内容。当对准了包括音乐铃声的对象时，播放音乐铃声。

按下**选项**软键，可以选择下列选项：

删除：可以删除信息。

回复信息：可以发送信息进行回复。

回复并删除：可以发送回复信息并于发送后删除原信息。

回叫：可以给发送者回电。

剪切地址：可以提取信息文本中的电话号码、电子邮件地址或 URL 地址，从而可以拨打该号码，或向该号码发送信息或将号码存入电话簿。

发送：可以发送信息给其他人。

编辑：可以编辑信息。

保护：防止信息被意外删除。

选择项目：可以从信息中把多媒体（除了预先设置的 EMS 动画和音乐）等项目存入图铃宝盒。将来编写信息时可以使用这些项目。详细内容，见 88 页。

移动：可以从 SIM 卡向话机存储器转存信息，反之亦然。

加到黑名单：您可以将发送者号码加到黑名单中。详细内容，见 106 页。

注意：只有存储在话机存储器中的信息才能使用**保护**选项。

发件箱（功能 5.1.3）

发件箱储存了您已经发出或尚未发出但已保存的信息。

当选择**发件箱**功能表选项时，信息发送或存储显示如下：

- 接收方的电话号码，或在电话簿中存储的姓名。
- 信息状态： 已发送信息， 未发送信息。

如欲查阅信息，滚动选择信息，并按下**选择**软键。屏幕显示：

- 信息状态： 已发送信息， 未发送信息。
- 信息存储位置： SIM 卡存储器， 话机存储器。
- 信息内容。

按左键或右键，可以滚动选择上一条或下一条信息。

按上键或下键，可以滚动信息内容。

按**选项**软键，可以选择下列选项：

删除：可以删除信息。

剪切地址：可以提取信息文本中的电话号码、电子邮件地址或 URL 地址，从而可以拨打该号码，或向该号码发送信息或将号码存入电话簿。

发送：可以发送信息给其他人。

编辑：可以编辑信息。

移动：可以从 SIM 卡向话机存储器转存信息，反之亦然。

保护：防止信息被意外删除。

注意：只有存储在话机存储器中的信息才能使用**保护**选项。

全部删除 (功能 5.1.4)

可删除储存在 SIM 卡和话机存储器中的所有信息。

1. 滚动到信箱前做标记，按**选择**软键。

选择**全部**时，在所有信箱前做标记，如果想删除被保护的信息，选择**保护的信息**选项。

2. 如果需要，可按步骤 1 在其它信箱前做标记。

3. 完成选择时，按**确认**软键。

4. 确认信息出现时，按**是**软键将删除所选信箱中的所有信息。

否则，按**否**软键。

批量删除 (功能 5.1.5)

您可以删除收件箱和发件箱中被选中的信息。

1. 按**选择**软键选择收件箱或发件箱。
2. 滚动信息，并按**选择**软键在信息前设置标记。

如果您要查看欲删除的信息的具体内容，按  键。

选择**全部**可给全部信息前加上标记。

3. 如有必要，重复步骤 1 选择另一个的信息。
4. 标记完成后，按**确认**软键。
5. 显示确认信息时，按**是**软键，删除已选择的全部信息。

否则，按**否**软键。

多媒体信息 (功能 5.2)

多媒体信息服务 (MMS) 是与短信服务 (SMS) 非常类似的信息服务。该服务可以把个人多媒体信息在手机和手机、手机和电子邮件、手机和网络 (通过 URL) 之间传输。

除了熟悉的文本信息的文本内容之外，多媒体信息还可包括图像、图形、语音和声音。MMS 信息是以单一条目中的多媒体方式表示信息。不是带有附件的文本文件。

使用 MMS 功能，手机可以接收多媒体信息。还可发送多媒体信息。只有当服务提供商支持时，才可使用本功能。只有具有多媒体信息功能的手机才可接收和显示多媒体信息。

注意：当从互联网上购买多媒体内容时，将通过彩信发送这些内容。您可从服务器取回信息，然后把这些项目存到话机存储器中。但是您不能向他人转发这些信息或把已存项目添加到多媒体信息中。

取回新信息

当取回信息时，显示屏上显示取回图标（）。当取回完新信息时，显示屏上显示新信息图标（）和表明信息数量的文本通知。还会发出提示音，视信息音设置而定。详细内容，见 83 页。

如欲在待机模式下阅读新信息，可按下**查看**软键。接着显示收件箱中的列表。如果选择了信息。就可以阅读信息。

注意：

- 当把**信息接收**（见 107 页）设置为**自动**时，在取回新信息时，就无法进入**下载**功能表（**功能 6.4.1**），也无法访问 WAP 网站。如果在玩 Java 游戏时手机收到信息，手机只接收通知信息。玩完游戏后，可通过访问通知信息取回信息。
- 欲清除显示屏上的新信息通知，可按下  键。

如果**信息接收**设置为**手动**（详细内容，见 107 页），当显示屏上显示新信息图标（）时，必须进入收件箱取回信息。选择带有  图标的信息。然后，按下**选项**软键，可选择取回或删除信息。

管理存储器

当存储器已满时，闪烁显示新信息图标（），并显示提示信息。（按下  键时，显示消失。但是如果未删除旧信息来腾出一些存储空间，会再次显示提示信息。）在这种情况下，手机无法收到新信息，所以必须使用收件箱、发件箱、草稿箱或我的文件夹中

的**删除**选项或**全部删除**选项删除一条或多条旧信息。从而为新信息留出空闲存储容量。如欲了解详细内容，见 102 页。

注意：

- 最多只可接收 150 条信息。
- 多媒体信息箱、照相机和图铃宝盒共享手机中给定的存储容量。还可使用**删除**或**全部删除**选项删除照相机或图铃宝盒中的一些声音和图像。

写新信息 (功能 5.2.1)

通过本功能表，可以创建新多媒体信息，然后向一个或多个目的地发送。

1. 有四类项目可添加到多媒体信息中：滚动选择所需一项，并按下**添加**软键。然后依据下列说明进行。

项目	如何添加
主题	1. 输入信息的主题。如欲了解有关输入字符的详细内容，见 41 页。 2. 按下确认软键。 注意：输入主题时欲返回到上一级屏幕，删除所有输入的字符，并按下 C 键。

项目	如何添加（续上页）
图片	<u>添加图片</u>： 1. 选择制作新图片选项。 2. 使用照相机功能照相。关于照相机功能的详细内容，见 136 页。 3. 选择准备添加的一张相片。按选择软键显示该相片。 4. 按下添加软键。 <u>在图铃宝盒中添加图片</u>： 1. 选择图片种类之一，显示该种类图片目录。 2. 选择准备添加的一张图片，按选择软键，图片将显示。 3. 按下添加软键。 如果一些下载图像的格式不正确，可能无法添加这些图像。
铃声	<u>添加铃声</u>： 1. 选择新录音选项。 2. 按下录音软键，开始录制。 3. 按下停止软键，停止录制。 4. 按下播放软键，重放铃声。或者，按下添加软键，添加铃声。输入铃声名称，并按下确认软键。铃声添加到信息中并自动存入图铃宝盒中。

项目	如何添加（续上页）
铃声 (续上页)	<u>在图铃宝盒中添加铃声：</u> 1. 选择铃声种类之一。显示该种类的铃声列表。 2. 选择准备添加的一种铃声。 3. 添加铃声。 如果一些下载的铃声的格式不正确，可能无法添加这些铃声。
信息	1. 输入新信息。或者可以输入预置信息。 如欲输入预置信息： • 按下选项软键，并选择预置信息清单。 • 选择其中一个预置信息。 2. 按下选项软键，并选择完成选项，添加信息。 注意：输入信息时欲返回以前的屏幕，删除所有输入字符并按下 C 键。

2. 按下**选项**软键，选用下列选项：

- **预览：**像在接收方的手机上显示一样，显示信息。如欲返回信息屏，按下**编辑**软键。如欲发送信息，按下**发送**软键。并转到步骤 4。
- **发送：**可以发送信息，参照下一步。
- **添加页面：**最多可以添加十个页面。可以使用左键或右键在信息屏上移动每一页。
- **页面定时：**可以设置接收方手机上显示一页信息的间隔时间。设定时间之后，显示屏自动滚动到下一页。

- **删除主题 / 清除图片 / 清除声音 / 清除信息**：可以通过选定的操作分别删除主题、图片、铃声或信息。
- **删除页面**：可以删除当前页面。
- **储存信息**：在草稿箱（见 101 页）或我的文件夹（见 101 页）中保存信息。

注意：如欲返回编辑屏幕，按  软键或 **C** 键。

3. 编制完信息时，从选项中选择**发送**。

4. 在发送屏幕上选择条目。

如果条目是空条目，如下所述输入目的地。选择：

电话号码：输入目的电话号码。

电子邮件：输入电子邮件地址。

电话簿：从电话簿输入目的地。

输入目的地后，按下**确认**软键。

如果条目不是空条目，可选择下列选项之一：

编辑地址：编辑所选地址。

删除地址：删除所选地址。

注意：欲部分或全部清除您的输入，按下或按住 **C** 键。
当您没有输入，按下 **C** 键返回到以前的屏幕。

5. 如欲向多达 20 个不同的目的地发送信息，重复步骤 4。

6. 输完号码时，按下**发送**软键。

如果准备取消发送信息或重新发送失败的信息，转到**发件箱**。然后选择信息和适用的选项。详细内容，见 100 页。

收件箱 (功能 5.2.2)

手机接收发来的信息，并将其存入收件箱。

当选择了**收件箱**功能表时，显示接收到的信息的列表，并附有：

- 信息主题或无主题（如果信息无主题）。
- 信息状态： 表示正在取回的信息， 表示已读信息， 表示待读信息， 表示已读提示信息， 表示待读提示信息。

注意：按照发送方设定的信息优先级，信息状态图标可能有几种形式，如 、、（见 107 页）。

如欲查看信息，可滚动到信息上，并按下**选择**软键。但是您不能查看正在取回的信息。

如欲滚动信息内容，可按下上键或下键。当信息超过一页时，可以按下左键或右键移动页面，或按发送方预先设定的时间设置自动移动页面。

注意：

- 手机可能无法播放或显示某些类型的声音或图片文件。
- 当信息有视频剪辑等附件时，标题行上显示附件图标（）。可能无法查看附件，而且也可能无法从信息中提取附件。

查看信息时，按下**选项**软键，可以选择下列选项：

删除：删除信息。

重放：重放信息。

回复：可以发送信息，回复发送方。

转发：可以向别人转发信息。

回叫：可以给发送方回电。

剪切媒体：提取图片或声音，从而可以把图片或声音设置为墙纸或铃音，或者可以添加到多媒体信息中发送。

剪切地址：提取文本中的电话号码、电子邮件地址或 URL 地址，从而可以拨打该号码，或者向该地址发送信息，或者把号码存入电话簿。

详细资料：显示有关信息的详细内容。

移到我的文件夹：把信息移到我的文件夹，以备日后使用。

发件箱 (功能 5.2.3)

发件箱储存已发送、正在发送、发送失败或取消发送的信息。

当选择了**发件箱**功能表时，显示发送或保存的信息的列表，并附有：

- 信息主题或无主题（如果信息无主题）。
- 信息状态： 表示正在发送的信息， 表示已发送信息， 表示发送失败或取消发送的信息， 表示当**发送报告**选项（见 107 页）设置为**开**，接收方取回您发送的信息，且接收方允许报告时， 变为 。

如欲查看信息，可滚动到信息上，并按下**选择**软键。但是您无法查看正在发送的信息。

如欲取消正在发送的信息，按上键或下键滚动选择信息，然后按下**选择**软键。接着显示确认信息。在该信息中，按**是**软键，可取消发送。

如欲重发发送失败的信息，可按上键或下键滚动选择信息，然后按下**选择**软键。接着按**选项**软键，然后选择**发送**选项。

如欲滚动信息内容，可按上键或下键。当信息超过一页时，可以按左键或右键移动页面，或按发送方设定的页面定时时间自动移动页面。

按下**选项**软键，可以选择下列选项：

删除：删除信息。

重放：重放信息。

发送：发送信息。

详细资料：显示有关信息的详细内容。

移到我的文件夹：把信息移到我的文件夹，以备日后使用。

草稿箱 (功能 5.2.4)

本信息箱储存保存的信息或者正在编制的新信息。

注意：在发件箱中保存发送失败的信息。

如欲查看信息，可滚动到信息上，并按下**选择**软键。

按下**选项**软键，可以选择下列选项：

发送：发送信息。

重放：重放信息。

删除：删除信息。

详细资料：显示有关信息的详细内容。

我的文件夹 (功能 5.2.5)

使用**移到我的文件夹**选项，可以把收件箱或发件箱中存储的信息移到我的文件夹。编制新信息时，也可使用**储存信息**选项保存到我的文件夹。

如欲查看我的文件夹中的信息，可滚动到信息上，并按下**选择**软键。

按下**选项**软键，可以选择下列选项：

删除：删除信息。

重放：重放信息。

发送：发送信息。

剪切媒体：提取图片或声音，从而可以把图像或声音设置为墙纸或铃音，或者可以添加到多媒体信息中发送。

剪切地址：提取文本中的电话号码、电子邮件地址或 URL 地址，从而可以拨打该号码，或者向该号码发送信息，或者把号码存入电话簿。

详细资料：显示有关信息的详细内容。

全部删除 (功能 5.2.6)

本功能允许您分别删除各信息箱的全部信息。还可一次删除所有信息。

1. 滚动到信息箱，并按**选择**软键，在该信息箱前标上复选标记。

选择**全部**时，在所有信息箱上标上复选标记。

2. 必要时，重复步骤 1，做标记选择另一信息箱。
3. 做标记选择完成时，按**确认**软键。
4. 显示确认信息时，按**是**软键将删除所选信息箱中的所有信息。
否则，按**否**软键。

WAP 短信 (功能 5.3)

通过本功能表，可以设置为接收和阅读网络信息。

可以选用下列选项：

收件箱：手机接收网络信息，并将其存入收件箱。可以阅读收件箱中的网络信息。

设定：通过本选项，可以设置网络信息接收选项。

总是：始终接收网络信息。

从不：从不接收网络信息。

可选的：只接收设置与本选项中的号码相符的网络信息。预设号码是短信息服务中心。还可编辑号码。

全部删除：删除所有网络信息。

预置信息清单 (功能 5.4)

使用此功能，您可以预置 9 条最常用的信息。访问此功能时，出现预置信息清单。

1. 按下上键或下键，滚动到一个信息或一个空条目下。
2. 按**选择**软键，并输入新信息或更改旧信息。

关于输入字符的详细内容，见 41 页。

3. 按**确认**软键保存信息。

语音信箱 (功能 5.5)

接收到语音邮件时，手机显示  图标，并且发出提示音。

连接语音信箱

- 在待机模式下，当接收到新语音邮件时，按下**连接**软键，可进入语音信箱，并应遵循提供的说明。
- 在待机模式下，按住 **1** 键，可进入语音信箱，并应遵循提供的说明。
- 进入**连接语音信箱**功能表，可以拨打语音信箱号码，并应遵循提供的说明。

语音信箱号码

在使用语音邮件服务之前，必须存储服务提供商提供的语音信箱号码。

当选择语音信箱号码功能表中的条目时，可以选用下列选项：

编辑号码：输入语音信箱号码，或者按下**电话簿**软键，从而从电话簿输入号码。然后按下**确认**软键。

更改名字：输入信箱名称，并按下**确认**软键，保存名称。

删除：显示确认信息时，按下**是**软键。如欲取消，按下**否**软键。

小区信息 (功能 5.6)

该网络服务使您能接收各种各样的文本信息。例如：天气或交通。一旦收到信息，就立即显示出来，只要：

- 手机是处于待机模式。
- **接收选项**（**功能 5.6.2**）已设定为**开**。
- 信道清单中的该信道已启动。

当您收到小区信息时，在待机模式下您就可以直接阅读。如果信息很短，屏幕上可全部显示。否则，按**查看**软键阅读所有信息。

在**小区信息**功能选项中，可以选用下列选项。

读取：使您读取收到的小区信息。

存档：显示从暂存表保存的信息列表。

暂存：显示最近的信息。但是当手机关闭后将丢失信息内容。

如果信息太长，按下上键或下键滚动信息。

当您阅读一条信息时，按**选项**软键，可以选用下列选项：

剪切地址：显示信息中的号码、URL 和电子邮件地址的列表。

储存：（仅限于暂存项）可将信息储存到存档栏内。

删除：删除该信息。

全部删除：删除暂存栏内的所有信息。

接收：允许您选择启动或关闭接收小区信息功能。

信道清单：在**全部**复选框内标上复选标记，表示启用该信道。

如欲启动或关闭信道，按**选择**软键，选取**有效**或**无效**。

选用**增加信道**选项，可以在信道清单中添加新信道。输入服务提供商提供的相应信道号码和信道标题。

语言：可以选择喜欢的语言。然而，您只能收到用所选语言表示的小区信息。

设定 (功能 5.7)

短信息 (功能 5.7.1)

利用该功能表，您可以设定短信息功能的缺省信息。可以选用下列选项：

短信息服务中心：使您能储存或修改短信息中心号码。发送信息时需要该号码。您必须从您的服务提供商处获得该号码。

有效期：使您能设定该信息在信息中心储存和试发送的时间长度。

信息类型：您可以设定想接收的信息类型：**文本信息、传真、语音信息、ERMES、X400 或电子邮件**。网络能将信息转换为选择的格式。

回答路径：如果网络提供此项服务，该选项使短信息接收者能通过信息中心发送回复信息。

发送报告：当该功能被启动时，网络通知您信息是否已发出。

黑名单设定：您可以制作黑名单以拒绝接收发信人的短信息。您可以在黑名单中设置 10 个号码。

状态：当本选项设置**开**时，您的手机不能接收黑名单中的号码发来的短信息。

黑名单：您可以管理黑名单，按**选项**软键可以添加，编辑，删除每个黑名单条目或全部删除。

多媒体信息 (功能 5.7.2)

使用此功能，您可以设置发送或接收多媒体信息的默认设定。可以选用下列选项：

发送设定：可以选用下列选项：

优先级：您可以设定发送的信息的优先级别。信息可设为低、中或高优先级。

信息有效期：使您能设定该信息在信息中心储存和试发送的时间长度。

发送延时：您可以设定手机发送信息之前的延期时间。

隐藏地址：此选项设定为**开**时，您的电话号码不会显示在接收人的电话上。

发送报告：此选项设定为**开**时，您的电话会提示您，信息是否被取回。

读取回复：此选项设定为**开**时，接收人读了您发送的信息后会被提示发送回复给您。

接收设定：可以选用下列选项：

信息接收：您可以设置如何接收信息。您可以在**手动**、**自动**和**拒绝**中选择一项。

拒收匿名信息：此选项设置为**开**时，您的手机拒接没有来电显示的信息。

拒绝广告：此选项设置为**开**时，您的手机拒接广告。

允许报告：此选项设置为**关**时，当您收到并打开信息时，您的手机将不向发送人发送信息是否取回的报告，即使发送人要求发送报告。

多媒体信息设定：在本功能表中，可以配置您发送或接收多媒体信息时的设定。

当前设定：允许您选择当前使用的设定模式。

服务器设定：允许您设定 6 个服务器。

- 服务器名称：输入服务器名称。
- 服务器 URL：输入服务器地址。
- GSM 设定：允许您更改 GSM 网络的代理设定。
 - 网关：输入 IP 地址和 IP 端口。
 - 数据通话类型：选择网络连接类型：ISDN 或模拟。
 - 拨号号码：输入服务器电话号码。
 - 用户名：输入用户名。
 - 密码：输入服务器密码。
- GPRS 设定：可以修改 GPRS 网络的代理设定。
 - 网关：输入 IP 地址和 IP 端口。
 - 接入点名称：输入用于 GPRS 网络网关地址的访问点名称。
 - 用户名：输入连接 GPRS 网络所需的用户名。
 - 密码：输入连接 GPRS 网络所需的密码。
- 传送方式选择：选择进入网络的载体类型。
 - 仅 GPRS：只在 GPRS 网络上操作。
 - 仅 GSM：只在 GSM 网络上操作。

存储器状态 (功能 5.8)

你可以查看信息的存储状态。

短信息 (功能 5.8.1)

可以查看在话机和 SIM 卡里储存的信息数量。

当查看结束，按  软键或  ① 键退出。

多媒体信息 (功能 5.8.2)

多媒体信息箱、照相机和图铃宝盒分享话机存储容量。

显示屏显示空闲和已用的存储器状态。

娱乐功能

娱乐功能包含以下趣味娱乐选项：

- WAP 浏览器
- 三星乐园
- 图铃宝盒
- JAVA 世界

WAP 浏览器 (功能 6.1)

您的话机配有 WAP（无线应用协议）浏览器，为您访问无线网络提供了可能。

每次打开 WAP 浏览器，话机连接到无线网络，显示屏上显示服务指示图标（ 或 ），表明您已和网络连通并且随之开始计费。费率随服务选项而异。

网络连接一段时间处于静止状态后 WAP 浏览器自动停止工作，需要时再自动重新连接。因此，您可以发现在一次会话中对几次网络连接进行了计费。这属于正常情况，可以最大限度地降低费用。

主页 (功能 6.1.1)

选择此功能后，话机与网络连接，并进入无线网络服务提供商的主页。

连接后，手机显示主页，内容取决于服务提供商。

注意：在待机模式下快速启动 WAP 浏览器，按 **i** 键，然后选择 **WAP 浏览器**。

用上键和下键滚动显示屏。

欲结束浏览，按  键。话机返回待机模式。

WAP 浏览器导航

如欲	则按
滚动选择浏览信息	上键和下键，直到您想要的信息反白显示，然后按 ✓ 软键。
选择一定数量信息	相应的数字键。
返回前一页	↶ （或 后退 ）软键或 C 键。
返回启动主页	* 键，并选择 主页 选项。详细内容，见 111 页。

在网络浏览中输入文本

您被提示输入文本时，当前文本输入模式会出现在右软键上方。

关于如何输入文本的详细内容，见 41 页。

使用 WAP 浏览器功能

畅游无线网络时，手机提供多种功能。

要进入浏览器功能，进行下列步骤：

1. 按 ***** 键，或滚动选择所有 WAP 页面左上角的徽标，然后按下 **✓** 软键。显示功能列表。
2. 使用上键或下键选择所需功能。
3. 按 **✓** 软键选择功能。
4. 必要时，按下上键或下键选择次级选项，然后按下 **✓** 软键。

注意：WAP 浏览器功能可能随浏览器版本而异。

手机提供下列 WAP 浏览器功能：

后退：回到前一页。

主页：返回无线网络提供商主页。

退出：退出 WAP 浏览器。

重新载入：重新载入当前页面。

显示 URL：显示当前访问的 WAP 网页的 URL 地址。

关于 ...：显示关于浏览器的信息。

使用浏览器选项

当您在网上冲浪的时候，有几个功能是很有用的。按 **i** 键一次，连接到无线网络访问这些选项。

访问 URL：您可以手动输入要访问的网站的 URL 地址。

收藏夹：您可以使用**收藏夹**功能选项。详细内容，见 112 页。

信息：您可以读写短信息。详细内容，见 87 页。

图铃宝盒：可以使用图铃宝盒。详细内容，见 116 页。

网络浏览中接听来电

您可以在网络浏览过程中使用电话接听来电。

按 **接听** 键或**接听**软键按正常方式接听电话。通话结束后，您可以继续在网上浏览以前访问的网页。

收藏夹 (功能 6.1.2)

通过本功能选项，最多可以存储 15 个喜欢的网站的 URL 地址。

存储 URL 地址：

1. 选择一个空的位置，并按**选择**软键。
2. 输入网址，按**确认**软键储存。
3. 输入书签名称，按下**确认**软键。

关于如何输入文本的详细内容，见 41 页。

存好网址后，当你选择它的时候，显示以下可用选项：

访问：可以直接访问网站。

编辑：可改变书签名字和 URL 地址。

删除：可删除选定的书签。

访问 URL (功能 6.1.3)

通过本功能选项，可以手动输入要访问的网站的 URL 地址。

输入 URL 地址，按**确认**软键。

关于如何输入文本的详细内容，见 41 页。

清除记忆 (功能 6.1.4)

通过本功能选项，可以清除保存在缓存里的信息，手机也有临时记忆功能，可以存储最近浏览的网页。

服务器设定 (功能 6.1.5)

该功能允许设置 6 个代理服务器。

注意：多数情况下，您不需要改变您的浏览器设置，只有当网络服务要求时才需改变设置。

对应每个服务器项，提供以下可选功能：

代理服务器名：输入 HTTP 代理服务器名称。

GSM 设定：可以更改 GSM 网络代理服务器设置。

网关：输入 IP 地址和 IP 端口。

数据通话类型：选择网络连接类型：**ISDN** 或**模拟**。

拨号号码：输入 PPP 服务电话号码。

用户名：输入 PPP 服务注册名。

密码：输入 PPP 服务密码。

GPRS 设定：您可以为 GPRS 网络更改代理服务器设置。

网关：输入 IP 地址和 IP 端口。

接入点名称：输入用于 GPRS 网络网关地址的访问点名称。

用户名：输入连接 GPRS 网络所需的用户名。

密码：输入连接 GPRS 网络所需的密码。

主页 URL：可以更改启动主页的地址。

当主页为缺省显示时，您可以用 **C** 键删除，按您自己要求选择。例如，输入一个特殊的符号，用符号模式，见 51 页。

传送方式选择：选择每种网络访问的传送方式。

GPRS 优先：话机首先搜索 GPRS 网络。如果此服务不可用，您也可使用 GSM 临时服务。

仅 GPRS：手机仅用 GPRS 网络工作。

仅 GSM：手机仅用 GSM 网络工作。

当前设定 (功能 6.1.6)

该功能选项允许您激活一个用 WAP 网联接的服务
器。

三星乐园 (功能 6.2)

可以上网访问三星乐园，并下载各种多媒体项目，如
音乐铃声和图像。

三星乐园为预先建立的网站，向三星手机用户提供富
有吸引力的下载服务。可以下载：

- 从 WAP 下载 4 级灰度和彩色图像。
- 从 WAP 下载 64 和弦音乐铃声。
- 有关三星电子产品的信息及目录。

三星乐园主页 (功能 6.2.1)

在本功能表中，可以访问三星乐园主页。

注意：首次访问三星乐园之前，请首先连接服务提供商
的 WAP 主页。然后再次连接三星乐园。本服务
需要申请 WAP 并且可能无法使用，视本地系统
和服务的情况而定。

服务地区 (功能 6.2.2)

每次去中国香港或中国大陆时，为了使用三星乐园服
务，需要根据所在区域修改本设置。可以选择**中国大
陆**或**中国香港**。

如欲了解有关该服务的详细内容，请与服务提供商联
系。

图铃宝盒 (功能 6.3)

该功能表存储来自于 WAP 网站、收到的多媒体信息等其它来源的各种媒体项目。

相片 (功能 6.3.1)

通过本选项，可以查看拍摄的相片。

我的相片：可以查看我的相片。

我的相册 1/ 我的相册 2：可以查看选定相册中的相片。

当您查看相片时，按**选项**软键操作下列各项。

发送：您可以通过信息发送相片。

重命名：您可以重命名相片。

删除：您可以删除相片。

移到相册：您可以把相片移到一个相册中。

设为：您可以把相片设为墙纸或来电相片。

墙纸：可以把相片设为墙纸。

来电相片：可以把相片设为来电相片。

保护：您可以保护相片，防止删除。

属性：您可以查看相片的详细信息。

图片 (功能 6.3.2)

通过该选项，可查看从多媒体信息提取的、从 WAP 网站或 EasyStudio PC 软件下载的图片。

如欲查看图片，按**查看**软键。

当您查看相片时，按**选项**软键操作下列各项：

发送：您可以通过多媒体信息发送图片。

重命名：您可以重命名图片。

删除：您可以删除图片。

设为：您可以把图片设为墙纸、开机或关机图像。

属性：您可以查看图片的详细信息。

铃声 (功能 6.3.3)

该功能表允许您倾听录制的话音和从其它来源（如 WAP 网站、EasyStudio PC 软件或收到的多媒体信息）接收到的乐曲。

语音：允许您倾听录制的话音。

我的铃声：允许您倾听各种乐曲。

在选择一个声音时，按下**选项**软键，可使用发送、重命名、删除、设定为来电铃声（该选项仅出现在**我的铃声**中）或属性选项。

全部删除 (功能 6.3.4)

通过本选项，可删除图铃宝盒中的所有相片、图片和铃声。

相片

1. 滚动到我的相片，并按下**选择**软键，在其前面标上复选标记。

选择**全部**，在所有的选项前都做标记。如果想删除保护的相片和来电相片，选择**保护的相片**选项和**来电相片**选项。

2. 必要时，重复步骤 1 选取另一个选项。
3. 结束选择后，按下**确认**软键。

4. 显示确认信息时，按下**是**软键，删除所选项中的所有相片。

否则，按下**否**软键。

图片

显示确认信息时，按下**是**软键删除所有图像。

否则，按下**否**软键。

铃声

1. 滚动到**语音**，并按下**选择**软键，从而在**语音**前标出复选标记。

选择**全部**，在所有选项前都标出复选标记。

2. 必要时，重复步骤 1 选取另一个选项。

3. 结束选择后，按下**确认**软键。

4. 显示确认信息时，按下**是**软键，删除所选项中的所有声音。

否则，按下**否**软键。

批量删除 (功能 6.3.5)

您可以删除图铃宝盒中被选中的媒体文件。

1. 按**选择**软键选择相片、图片或铃声。
2. 滚动选择媒体文件，并按**选择**软键在选中的媒体文件前做标记。

如果您要查看欲删除的媒体文件（我的铃声除外）的具体内容，按  键。

选择**全部**给所有的媒体文件做标记。

3. 如有必要，重复步骤 1 选择另一个媒体文件。
4. 标记完成后，按**确认**软键。
5. 显示确认信息时，按**是**软键删除已选择的全部媒体文件。
否则，按**否**软键。

存储器状态 (功能 6.3.6)

图铃宝盒、照相机和多媒体信箱共享手机的存储容量。显示屏显示已使用存储器的状态。

JAVA 世界 (功能 6.4)

可以使用 WAP 浏览器从各种来源下载 MIDlet（手机上运行的 Java 应用程序），并把 MIDlet 存于手机中。

下载 (功能 6.4.1)

显示 Java 游戏的列表。手机基本上提供两个预装的 MIDlet（Java 游戏）。如果 Java 游戏列表是空的，显示弹出信息，要求下载新游戏。如欲在列表中添加 MIDlet，可从网络下载 MIDlet。

如欲	则按
查找游戏	上键或下键。
运行游戏	开始 软键。
查看详细内容	信息 软键。
删除游戏	信息显示屏中的 删除 软键。

SnowBallFight

本游戏的目标是向四个不同队伍的打雪仗冠军发出挑战并击败他们。

进入游戏

装载游戏后，按下任意键（音量键、照相机键和  键除外）两次，转到功能表第一屏，在功能表第一屏，按下 # 键，玩游戏；或者按下 * 键，进入本游戏的功能表。

Play (开始)：可以启动新游戏或保存的游戏。在保存的游戏中，可继续玩上次玩的那一关。

Instructions (说明)：向您说明控制键，进攻物品和防御物品。

Configuration (配置)：可以开关声音或振动，并从 1 至 5 中选择游戏速度。

Quit (退出)：退出游戏，并返回下载功能表屏幕。

玩游戏

使用导航键沿大街移动人物。如果有足够的金币（在打雪仗中可以挣得金币）购买物品，可以在药店购买防御物品，在商店购买进攻物品。把人物移到本关中，并按下 # 键选择本关。当打雪仗游戏开始时，用雪球击打敌方并避开他们的雪球。在打仗过程中，可以使用拥有的物品。如果你积蓄了足够的超能力，还可使用特殊攻击手段。为了向打雪仗冠军发出挑战，应在四关中的所有战斗中取得胜利。

按键命令

- 4、6 键或左、右导航键：向左或向右移动。
- 2、5 键或上、 导航键：第一次按下时控制距离，在第二次按下时扔雪球。

8 键或下导航键：使用特殊攻击手段，视超能力情况而定。

3 键：进入物品模式以便使用物品，按下 2、5 键、向上或 **i** 键，选择准备使用的物品。

特殊攻击

1 级：极光，雪球击中所有敌人。

2 级：冰龙，所有敌人被雪球击中，并冻结 8 秒。

3 级：冰柱暴风，用双倍力量的雪球攻击所有敌人，并降低敌人和攻击准确度，持续时间 10 秒。

BubbleSmile

BubbleSmile 是游戏厅的智力游戏。

进入游戏

装载游戏后，显示下列选项，按下 **i** 键选择其中一项：

START GAME (开始游戏)：可以按 TIMED MODE (时间模式) 或 SKILLED MODE (技术模式) 启动新游戏。

- TIMED MODE (时间模式)：在时间计量条消失之前，必须取得最好的分数。当把颜色相同的泡泡聚在一起时，时间计量条增加。
- SKILLED MODE (技术模式)：必须一次消掉 4 个以上泡泡，从而使技能计量条增加。如果消掉 3 个或未消掉泡泡，计量条减少。

CONTINUE (继续)：可以继续玩最后玩的游戏。只有当已开始玩游戏时，才可使用本功能表。

HIGH SCORE (高分记录)：显示高分记录表。

HOW TO PLAY (游戏说明)：显示本游戏的说明。

OPTION (选项) : 可以设置开关声音。

玩游戏

消掉气泡时，分数上升。只有当 3 个以上相同颜色的气泡沿水平或对角方向排成直线时，气泡才消失。如欲把气泡排成直线，把围绕三个气泡的游戏环移到合适位置并旋转气泡。当游戏时，如果分数在前三名内，将把分数排在记录表上。

按键命令

2、4、6、8 或导航键：向上、向下、向左或向右移动游戏环。

1：逆时针旋转游戏环中的气泡。

3：顺时针旋转游戏环中的气泡。

互联网设定 (功能 6.4.2)

通过本功能选项，可以设定连接 Java 服务器的信息。该信息由网络运营商自动提供，但您可以手动修改。

接入点名称：输入 GPRS 网络网关地址所有接入点名称。

用户名：输入连接 GPRS 网络所需用户名。

密码：输入连接 GPRS 网络所需密码。

DNS 设定：输入 DNS 地址。建立数据呼叫时，自动设定连接 Java 服务器的 DNS (域名服务器) 地址。

存储器状态 (功能 6.4.3)

您可以查看供下载 Java 的空闲空间。显示屏还显示已用存储容量。

管理目录

管理目录的功能使您能：

- 查看日历和 / 或写备忘录或记事本。
- 设定当前日期与时间。查找当前世界其它城市的时间。
- 设定闹钟。这样，手机就能在规定的時間响铃。
- 把手机用作计算器、单位换算器、定时器和秒表。

新备忘录 (功能 7.1)

此功能可以创建新备忘录。

注意：您也可以在待机状态下按住 **C** 键访问该功能。

1. 写入 100 个字符以内的备忘录，然后按**确认**软键。

关于如何输入文本的详细内容，见 41 页。

2. 选择备忘录的存储种类，按**选择**软键。

可用种类如下：

- **日程表：**一般日程安排，如约会或会议。
- **记事本：**您需要完成的任务。
- **电话：**需要拨打的电话。
- **纪念日：**要记住的周年纪念，如结婚纪念日，生日或其它特殊日子。

注意：每栏可以存储 25 条记录，总共可以存储 100 条记录。

3. 按导航键滚动选择 日历的日期，按**选择**软键。

4. 如果选择了**日程表**或**记事本**种类，选择事件时间并按**确认**软键。

如果选择了**电话**种类，可以直接输入电话号码，或者按下**电话簿**软键，在电话簿中查找所需号码，按**确认**软键确认号码。然后选择事件时间并按**确认**软键。

如果选择了**纪念日**种类，直接到第 6 步。

5. 如果选择了 12 小时格式（见 129 页）。按上键或下键选择 **AM** 或 **PM**，然后按**选择**软键。

6. 设置备忘录闹钟，按**是**软键。

否则，按**否**软键。备忘录立即储存，到第 10 步。

7. 输入闹钟提示时间，按**确认**软键。

8. 如果选择 12 小时格式（见 129 页），按上键或下键选择 **AM** 或 **PM**，然后按**选择**软键。

9. 选择闹钟音乐，按**选择**软键。

备忘录保存并显示在屏幕上。

10. 编写完备忘录后，按下**选项**软键，您可以从下列选项中选择：

- **增加**：允许您编写新备忘录。
- **删除**：允许您删除备忘录。
- **编辑**：允许您编辑备忘录。
- **移动**：允许您移动备忘录至其它日期。
- **复制**：允许您复制备忘录至其它日期。

11. 操作结束后，按  软键或  键退出。

日历 (功能 7.2)

日历可以帮您记录时间进度、您要拨打的电话，您需要完成的任务，您的纪念日。可以在设定的日期设置手机响铃。

查看日历

如欲	则按
跳到另一日期	左键或右键。
跳到另一星期	上键或下键。
跳到前一或后一月	按住上键或下键。
跳到前一或后一年	按住左键或右键。

在日历显示时，按**选项**软键提供如下选项：

增加备忘录：可以添加新备忘录。

选择日期：可进入到具体日期然后安排此日期的事件。

查看全部：显示所有预定的事件。

删除当日：删除被选日期上的预定事件。

全部删除：删除全部预定事件。

创建新备忘录

1. 选择日历中所需日期，参照 125 页，按**选择**软键。
2. 输入您的备忘录，然后按**确认**软键。
关于如何输入字符的详细内容，见 41 页。
3. 选择备忘录的存储类型，按**选择**软键。

手机提供如下选项：

- **日程表**：一般日程安排，如约会或会议。
- **记事本**：您需要完成的任务。
- **电话**：需要拨打的电话。
- **纪念日**：要记住的周年纪念，像结婚纪念日、生日或其它特殊日子。

4. 按 124 页上步骤 4 重复操作，保存记录。

查看您的日历备忘录

日期下有备忘录，则此日期以红框反白显示，当你选择一个带有预定事件的日期时，日历底部就会显示出每种类型备忘录的数量。

- ：日程表
- ：记事本
- ：电话
- ：纪念日

按**选择**软键进入，查看备忘录。

如果在同一日期下创建多个备忘录，可以按左键或右键滚动查看。

按**选项**软键提供如下选项：

增加：可以添加新备忘录，关于如何添加新备忘录的详细内容，见 123 页。

删除：可以删除备忘录。

编辑：可以编辑备忘录。

移动：可以将备忘录移动到其它日期。

复制：可以将备忘录复制到其它日期。

记事本 (功能 7.3)

此功能可查看任务列表。

欲创建记事本类型的新备忘录：

1. 编写备忘录，按**确认**软键。

关于如何输入字符的详细内容，见 41 页。

2. 滚动到日历上的一个日期，见 125 页，按**选择**软键。

3. 按 124 页上的步骤 4 的方法存储记录。

任务确定后，会在**记事本**里显示状态图标（ 完成或  未完成）。

按上键或下键滚动到具体任务，按**选择**软键。任务显示最终期限、闹钟设置、工作详情、状态标记。

可以按左键或右键滚动到前一个或后一个任务。

按**选项**软键提供如下选项：

增加：可以添加新任务，如何添加记事型备忘录，见 123 页。

标记：可以变换状态标记。

编辑：可以编辑任务的内容。

移动：可以将任务移动到其它日期。

复制：可以将任务复制到其它日期。

删除：可以删除任务。

全部删除：可以删除列表中的全部任务。

时钟 (功能 7.4)

您可以使用本功能选项改变当前显示时间和日期。您也可以从格林威治时间 (GMT) 和世界 22 个主要城市中选择使用。

可选用下列选项：

设定时间：可以输入当前时间。也可以从**设定格式**功能选项中选择时间格式。见 129 页。

注意：设置时间前，必须通过**设定世界时间**功能选项设定时区。

设定日期：可以输入年、月、日。也可以从**设定格式**功能选项中选择日期格式，见 129 页。

设定世界时间：可以从格林威治时间和世界 22 个主要城市中选择使用。使用左键或右键滚动到所选城市。

屏幕显示如下：

- 城市名称。
- 当前日期和时间。
- 如果已经设置了当地时间（见下面）或格林威治时间（默认值），那么所选城市和您所在的城市时间会不同。

选择时区：

1. 按左键或右键一次或多次来选择你所在城市的时区。

显示当地时间和日期。

2. 按**设定**软键。

3. 如欲	则选择
用新设置修订当前日期 / 时间	设定本地时间。
指明该时区目前正在使用夏令时	设定夏令时。时差后面显示  图标。
指明该时区不再使用夏令时	取消夏令时（该项只有时差后显示  图标时才可使用）。

4. 操作结束后，按  软键或  ① 键退出。

设定格式：可更改时间和日期格式。

时间格式：24 小时
12 小时

日期格式：日 / 月 / 年
年 / 月 / 日

闹钟 (功能 7.5)

本选项可设定闹钟，使其在设定时刻闹响。您可设置三种闹钟或可在关机时闹响的闹钟。

按如下操作设定闹钟：

1. 按上键或下键选择闹钟类型：**叫醒闹钟**、**闹钟 1** 或 **闹钟 2**。

 图标显示当前没有设置闹钟。 图标显示已设置了闹钟。

2. 按**选择**软键。

3. 按**选项**软键。

4. 按上键或下键滚动到功能选项，按**选择**软键。根据需要更改设置。

- **闹钟日期**：在周的日期上设置或取消标记，按**选择**软键。如需设置日闹钟选择**每天**，如需设置临时闹钟选择**仅闹一次**。选择后按**确认**软键，话机提示输入闹钟时间。
- **闹钟时间**：输入闹钟闹响的时间。
- **闹钟提示音**：选择闹钟乐曲。
- **解除闹钟**：取消闹钟。

注意：闹钟 1 和闹钟 2 按照来电振铃类型（**功能 4.1.4**）的设定来提示。但是叫醒闹钟始终采用设定的乐曲来提示，与来电设置无关。

5. 重复第 4 步更改各项设置。

6. 操作结束后，按  软键或  键退出。

闹钟设置后，在屏幕最上一行显示闹钟图标（）。要停止闹钟响铃，可合上手机翻盖或按任意键。

注意：安静模式下闹钟 1 和 2 不发声。但如果设置的是叫醒闹钟，在安静模式下仍会闹响。

话机关机时仍可设置闹钟：

1. 在闹钟列表上选择**关机闹钟**，按**选择**软键。

2. 必要时，按上键或下键，选择**开**。

如欲取消关机闹钟功能，选择**关**。

3. 按**选择**软键保存设置。

4. 操作结束后，按  软键或  键退出。

关机闹钟功能激活时，前面出现复选标记。如果手机在闹钟时间处于关机状态，闹钟会使手机自动开机。响铃后再自动关机。

如欲关闭闹钟：

- 按下**确认**软键。
- 当叫醒闹钟闹响时，按任意键（除**确认**软键）或**多睡一会**软键关闭闹钟五分钟，此后继续闹响。最多可以这样进行五次。

在手机关机以及**关机闹钟**设置为打开，或者激活安静模式时，多睡一会闹钟仍然可以闹响。如果重新设置叫醒闹钟时间或取消叫醒闹钟，则取消多睡一会闹钟。

计算器 （功能 7.6）

手机可用作计算器。计算器可执行基本的算术运算功能；如加、减、乘、除，还可进行余数运算。

请按下述步骤使用计算器：

1. 使用数字键输入第一个数。

注意：按 **C** 键删除错误或清空屏幕。

2. 按 ***** 键输入十进制小数点（.）或 **#** 键输入相应的运算符：**+**（加）、**-**（减）、*****（乘）、**/**（除）、**%**（余数）、**（**（或）。

3. 输入第二个数。

4. 如需要，请重复步骤 2 和 3。

5. 按**等于**软键，显示出结果。

结果显示在**答案**栏。

注意：结果四舍五入并保留小数点后 6 位。

6. 操作结束后，按  软键或  键退出。

换算 (功能 7.7)

您可以使用本功能将某种类型的单位进行换算。

按照下列步骤转换数值：

1. 从**长度**、**重量**、**体积**、**面积**和**温度**中选择需转换的单位类型，并按**选择**软键。

2. 输入欲转换的数值，并按下键移动到**从**栏中。

可以用 $\ast$ 键输入小数点 (.)。在**温度**栏中可使用 # 键输入负号 (-)。

3. 按左键或右键选择最初的单位，并按下键移动到**到**栏。

参考下一页中的换算单位列表。

4. 按左键或右键选择需要换算的单位。

5. 按**确认**软键或  键查看结果。

结果在**答案框**中显示。

6. 操作结束后，按  软键或  键退出。

单位列表

类型	单位		
长度	mm	cm	m
	km	in	ft
	yard	mile	
重量	g	kg	ton
	grain	oz	pound
体积	cm ³	m ³	l
	in ³	ft ³	yd ³
	gal		
面积	cm ²	m ²	a
	in ²	ft ²	yd ²
	acre		
温度	°C	°F	

定时器 (功能 7.8)

使用定时功能，您可以设置手机定时闹钟音。

1. 按**设定**软键。
2. 输入您需要的倒记时时间长度（小时、分钟）并按**确认**软键。
3. 按**开始**软键开始倒记时。

如果您退出定时器屏幕，定时器将继续运行。到了指定的时间后，手机将播放音乐并显示提示文本来提示您。

要停止正在播放的定时器音乐，可合上手机翻盖或按任意键。

要在设定时间终止前停止定时器，按定时器屏幕上的**停止**软键。在停止定时器时，手机将保留定时器设置。如果准备清除设置，按**设定**软键。定时器将显示 00:00。按**确认**软键。

注意：

- 定时器需要电池提供电源，所以使用定时器会减少手机的操作时间。
- 当设定安静模式，定时器则不会响。

秒表 (功能 7.9)

秒表可以给各种运动计算时间。

例如：跑步或游泳比赛。

最多可使用 4 块秒表。

秒表可精确测量到百分之一秒，最长可测量 10 小时。

1. 按**确认**软键启动秒表。
2. 如果您要停止第一块秒表，按**确认**软键。重复本步骤可以停止其它的秒表。
3. 按**置零**软键将秒表清零。
4. 按 **C** 键或  ^① 键退出。

字典 (功能 7.10)

可把手机用作英中或中英字典。每个词典有 50,000 单词，并支持简体和繁体汉字。

使用英中字典

1. 输入准备查的单词或单词的头几个字母。
显示列表，单词或与输入最相近的单词按字母顺序反白显示。
2. 必要时，按下上键或下键滚动选择所查单词。
3. 找到单词后，按下**确认**软键。
4. 显示相应的中文词条。

使用中英字典

1. 按右软键两次，显示文本输入功能表。
 2. 本手机支持中文输入法，如**智能拼音**、**简体中文笔画**和**繁体中文笔画**。选择所需一项，并输入要查的词组。
 3. 输完词组后，按下**确认**软键。
 4. 显示相应的英文单词。
- 注意：**输入字母时，可以使用手写板以及手写笔。关于此项的详细内容，见 11 页。

照相机

通过使用手机内置照相机，您可随时随地拍摄相片。另外，您也可将相片以多媒体信息形式发送给别人。照相机拍的相片为 JPEG 格式。

警告：

- 未经允许，请不要对他人进行拍摄。
- 请不要在禁止拍摄的地方进行拍摄。
- 请不要拍摄他人的隐私。

拍照 (功能 8.1)

该功能表允许您拍摄相片，并将相片以多媒体信息发送到其它目的地。您可将相片设为背景图片，将相片储存在我的相册文件夹中。

在翻盖打开时拍摄相片

1. 若要访问该功能表，在待机模式下按上键，进入**照相机**功能，当**拍照**功能反白显示时，按下**选择**软键。

如欲在待机模式下立即拍照，可按住上键或手机右侧的照相机 () 键。

在显示屏上会出现将要拍摄的图像。

显示屏最上一行的图标表示大小、相片质量、闪光灯类型和当前模式（如果选择了连续快拍模式或夜晚模式时显示）。

2. 将照相机镜头对准拍摄对象，调节图像。

如欲	则按
调节图像亮度	左键或右键
放大或缩小图像	上键或下键
向上和向下翻转图像	音量增加键
像镜像一样翻转图像	音量减小键
打开或关闭取景器相框	1 键
改变图像大小	2 键
改变相片质量	3 键
选择模式	4 键
选择效果	5 键
打开或关闭防条带干扰	6 键
选择相框	7 键
选择延迟时间	8 键
转到 我的相片 功能表	9 键
打开或关闭照相机闪光灯 (如果在 闪光灯 功能表中设定 手动 选项。见 140 页、143 页)	0 键

关于这些功能的详细内容，见 138 页“使用照相机选项”。

3. 按下 软键或手机右侧的照相机 () 键拍照。

相片将自动保存到**我的相片** (见 141 页)。

4. 如欲	则按
使用选项	选项 软键。关于选项的详细内容，见下面。
删除相片文件	删除 软键。
返回拍摄模式，拍另一张相片。	C 键。
关闭照相机，返回待机模式	 ^① 键。

拍照后按下**选项**软键时，可以选用下列选项。按上键或下键滚动选择所需选项，并按下**选择**软键。

发送：您可以以多媒体信息发送已拍相片。关于发送多媒体信息的详细内容，见 93 页。

重命名：您可以重命名已拍相片。

转到我的相片：您可以在**我的相片**功能（见 141 页）中查看已拍相片。

设为：可以将相片设置为墙纸或来电相片。

墙纸：可以将相片设置为墙纸。

来电相片：可以将相片设置为来电相片。

保护：可以设置是否保护已拍相片，防止删除。

属性：此选项显示关于相片的信息。如文件名、文件大小、日期、分辨率、保护和格式。

使用照相机选项

在拍摄模式下按  软键，可出现如下选项供当前拍照使用：

注意：可使用的选项与选用的拍照模式有关。

模式：您可以按多种模式拍照。一旦您更改模式，其指示图标显示在显示屏的右上角。

正常拍摄：您可以正常拍摄相片。

连续快拍：您可以拍摄多张相片。选择您想拍摄相片的速度和数量。当您按下  软键或手机右侧的照相机 () 键时，话机将按您设定的次数自动连续拍摄并保存相片。相片尺寸将设定为默认 Mobile (128*120)。

夜晚模式：在光线比较暗时，您可以使用此模式，提高画质。

仅拍摄：您可以拍照，而不查看已拍相片。

相框：此选项允许您在相片上加相框。按导航键查找您所需相框版式。按**预览**软键，您可以预览加相框的相片。相片尺寸将设定为默认 Mobile (128*120)。

注意：当使用相框时，变焦控制条和亮度控制条不显示。

效果：此选项允许您对相片应用特殊效果。按下上键或下键查找您所要使用的色调。您可以使用**灰色、反色、深褐色、浮雕、草图**。欲关闭效果设定，请选择**关**。

旋转：此选项允许您竖直翻转图像或倒转为镜像。

定时器：您可以选择延迟时间。当您按下拍照键时，话机将在指定时间后拍照。当退出照相机模式或在**定时器**功能上选择**关**时，定时器将关闭。

设定：此选项中您可以更改拍照设定。此选项与**设定**功能是同步的。见 142 页。

相片大小：设定图像大小，您可以选择 **VGA (640*480)**、**QVGA (320*240)**、**QQVGA (160*120)** 和 **Mobile (128*120)** 中的一项。拍摄屏幕上显示选定大小的图像。

相片质量：您可以在**超精细**、**精细**、**一般**和**经济**选项中选择画质。显示屏最上一行显示所选选项。

快门声音：可以选择按下  软键或手机右侧的照相机（）键时发出的声音。

注意：该声音设定不适用于连续快拍。

闪光灯：可以设置是否自动使用照相机闪光灯。

- 手动：如欲打开或关闭照相机闪光灯，必须在拍摄模式下按下 **0** 键。
- 自动：当按下  软键或手机右侧的照相机（）键时，手机照亮闪光灯。片刻之后，照相机拍照并且闪光灯熄灭。

缺省名字：您可以更改相片的默认前缀名称。

帮助：在拍摄模式下，该选项向您显示导航键和音量键的功能。

在翻盖合上时拍照

1. 合上翻盖。
2. 若要打开照相机，按住手机右侧的照相机（）键。

显示屏上显示拍到的图像。音量键用于放大或缩小图像。

3. 按下手机右侧的照相机（）键拍照。

相片被自动保存在**我的相片**功能表中。

4. 若要查看拍摄的相片，打开翻盖。按**选项**软键，选择**删除**选项，可删除相片。如欲返回拍照模式，按**预览**软键。返回拍照模式。

如欲退出照相机模式，打开翻盖然后按  ^① 键。

我的相片 (功能 8.2)

在本功能表中，您可以查看已经拍摄的相片。

如欲	则按
滚动查看相片	导航键。
放大查看选定的相片	查看 软键。
返回多视图模式	目录 软键
使用选项	选项 软键。
关闭照相机，并返回待机模式	 ^① 键。

我的相册 (功能 8.3)

我的相册允许您保存相片。选择一个相册。显示相册中所保存的相片。关于查看和使用相片的详细内容，见上表。

全部删除 (功能 8.4)

可删除各类中保存的所有相片。

1. 滚动到相片选项并按下**选择**软键，在相片选项前面标上复选标记。

选择**全部**，在所有相片选项上标上复选标记。如果想删除保护的相片和来电相片，选择**保护的相片**选项和**来电相片**选项。

2. 如果需要，可重复步骤 1 选择其它选项。

3. 操作结束时，按**确认**软键。
4. 显示确认信息时，按**是**软键删除所选项中的所有相片。
否则，按**否**软键。

批量删除 (功能 8.5)

您可以删除我的相片和我的相册中被选中的相片。

1. 选择我的相片、我的相册 1 或我的相册 2 然后按**选择**软键。
2. 滚动进行选择，按**选择**软键在选中的相片前设置标记。

如果您要查看欲删除的相片的具体内容，按  键。

要删除全部相片，选择**全部**。

3. 当您结束设置时，按**确认**软键。
4. 当显示确认信息时按**是**软键确定删除。
否则，按**否**软键。
5. 如有必要，重复操作步骤 1，以删除其它位置上的相片。

设定 (功能 8.6)

此功能选项中，您可以更改使用照相机功能的默认选项。

可以选用下列选项：

相片大小：设定图像大小，您可以选择 **VGA**（640*480）、**QVGA**（320*240）、**QQVGA**（160*120）和 **Mobile**（128*120）中的一项。拍摄屏幕上显示选定的图片大小。

相片质量：您可以在**超精细**、**精细**、**一般**和**经济**选项中选择画质。显示屏最上一行显示所选选项。

快门声音：可以选择按下  软键或手机右侧的照相机（）键时发出的声音。

注意：该声音设定不适用于连续快拍。

闪光灯：可以设置是否自动使用照相机闪光灯。

手动：如欲打开或关闭照相机闪光灯，必须在拍摄模式下按下 **0** 键。

自动：当按下  软键或手机右侧的照相机（）键时，手机闪光灯闪光。片刻之后，照相机拍照并且闪光灯熄灭。

缺省名字：您可以更改相片的默认前缀名称。

存储器状态 （功能 8.7）

照相机、图铃宝盒和多媒体信息箱共享手机中给定的存储容量。

显示屏显示空闲和已用存储器状态。

话机设定

通过**话机设定**功能表，可根据需要设定本手机的多种不同的功能以满足您的爱好。

显示屏设定 (功能 9.1)

可以根据爱好和需要变换显示屏上的背景图像和组成部分的颜色。

墙纸 (功能 9.1.1)

该选项可让您在待机模式下更改显示屏背景图像。

可以选用下列选项：

动画：允许您选择一种动画。

相片：您可以选择一张照相机拍摄的相片。

我的图片：允许您从**图铃宝盒**里的**图片**功能中选择一张从 WAP 网站或 EasyStudio PC 软件或收到的多媒体信息中下载的图片。

文本位置：可以选择待机屏幕上显示的文本的位置，如运营商名称、当前日期和时间。选择**顶部**或**底部**。如果把该选项设置为**关**，手机显示屏只显示墙纸图像。

文本样式：可以设置待机屏幕上显示的文本的样式。

注意：当您将墙纸设置为**日历**时，文本位置和文本样式选项都不能操作。

外部显示屏 (功能 9.1.2)

可以选择外部显示屏上不同的时钟显示类型。

外表 (功能 9.1.3)

您可以变换显示屏组成部分的颜色设置，如软键提示区域或功能名称区域和图标区域。

背景灯 (功能 9.1.4)

您可以指定背景灯持续照亮的时间。选择在按最后一次按键或打开翻盖后背景灯持续点亮的时间。

显示屏亮度 (功能 9.1.5)

通过本选项，可以调节显示屏亮度。如欲调节显示屏亮度：

1. 使用上键和下键或手机左侧的音量键调节对比度。
2. 当您感到满意时，按下**确认**软键，保存选择。

服务指示灯 (功能 9.1.6)

可以关闭服务指示灯，或改变服务指示灯颜色。

问候语 (功能 9.2)

该选项使您能设定手机开机时短暂显示的问候语。
进入该功能选项时，显示当前问候语。

如欲	则按
清除当前的问候语	持续按住 C 键。
输入新的问候语	相应的字母数字键。
存储新内容	确认 软键。

如欲	则按
取消输入后返回待机模式	 键。

关于如何输入文本的详细内容，见 41 页。

语言 (功能 9.3)

可以选择不同的文本显示语言。如**英文**、**简体中文**、**繁体中文**。

保密设定 (功能 9.4)

通过保密设定功能，能够限制他人使用手机并限制所选呼叫类型。

不同的代码和密码用于保护您手机的功能。详细内容，见 156-157 页。

PIN 码检验 (功能 9.4.1)

当 PIN 检验功能有效时，您每次打开手机时，必须输入您的 PIN 码。因此，任何不知道您的 PIN 码的人在未得到您的允许时，不能使用您的手机。

注意：在使您的 PIN 码检验功能无效前，您必须输入您的 PIN 码。

可以选用下列选项：

无效：开机后，手机直接与网络连接。

有效：每次您开机时，必须输入 PIN 码。

如欲修改 PIN 码，见**更改 PIN 码**功能选项。

更改 PIN 码 (功能 9.4.2)

当 PIN 检验功能有效时，该功能使您能将当前的 PIN 码更改为新的 PIN 码，在您更改新的 PIN 码前，必须输入当前的 PIN 码。

当您输入新的 PIN 码后，手机将提示您再输入一次来确认您的新 PIN 码。

话机锁 (功能 9.4.3)

如将话机锁功能设定为有效，手机将被锁上。您每次开机时，必须输入 4-8 位话机密码。

手机出厂时，话机密码预置为“00000000”。如需更改话机密码，见下面的**更改话机密码**选项。

当输入正确的话机密码，您就可使用手机，直到关机为止。

可以选用下列选项：

无效：您每次开机时，不要求您输入话机密码。

有效：您每次开机时，都要求您输入话机密码。

更改话机密码 (功能 9.4.4)

通过更改话机密码功能，可以把话机当前密码改为新密码。在您输入新密码前，您必须输入当前的密码。

工厂预置的密码是“00000000”。当您输入了新密码后，手机会提示您再输入一次确认您的新密码。

密码保护 (功能 9.4.5)

使用本功能，您可以锁定使用内容或解锁，例如多媒体信息、短信息、通话记录、相片、图片和铃声。

如欲启用或取消密码保护功能，您必须输入话机密码。

SIM 卡锁 (功能 9.4.6)

当 SIM 卡锁有效时，您必须输入四到八位的 SIM 卡锁密码，并再输入一次确认。

可以选用下列选项：

无效：您可以在手机中使用其它 SIM 卡。

有效：在手机中使用其它 SIM 卡，必须首先输入 SIM 卡锁密码。

如需解锁，您必须输入当前的 SIM 卡锁密码。

指定拨号模式 (功能 9.4.7)

如果您的 SIM 卡支持指定拨号功能（FDN），您可限定手机向外拨出的电话号码。

可以选用下列选项：

无效：您可以拨打任何号码。

有效：您仅能拨打存在电话簿内的号码。您必须输入 PIN2 码。

注意：不是所有的 SIM 卡都有 PIN2 码。如果 SIM 卡没有 PIN2 码，该功能选项就不显示。

如欲更改 PIN2 码，见下面的**更改 PIN2 码**选项。

更改 PIN2 码 (功能 9.4.8)

通过更改 PIN2 功能，能将当前的 PIN2 码更改为新的 PIN2 码。在您设定新的 PIN2 码前，必须输入当前的 PIN2 码。

当您输入新的 PIN2 码后，手机将提示您再输入一次来确认新的 PIN2 码。

注意：不是所有的 SIM 卡都有 PIN2 码。如果 SIM 卡没有 PIN2 码，该功能选项就不显示。

自动重拨 (功能 9.5)

使用自动重拨功能，手机可在拨号失败后重拨电话号码多达 10 次。该功能视网络情况而定。

注意：每两次重拨之间的时间间隔是变化的。

可以选用下列选项：

关：不重拨该号码。

开：自动重拨该号码。

清晰话音 (功能 9.6)

清晰话音功能可使通话中声音更清晰明亮。当处于嘈杂之处时该功能非常有用。

翻盖接听 (功能 9.7)

该功能设定是否通过打开翻盖来接听来电。

可以选用下列选项：

关：必须按下按键接听电话，取决于**任意键应答**选项的设置。

开：只需打开翻盖，即可接听来电。

任意键应答 (功能 9.8)

该功能设定当您接到来电时，是否按任意键应答。

关：只可按  键或**接听**软键接听来电。

开：除  ^① 键、右软键和手机左侧的音量键外，可按任意键接听来电。

侧键 (功能 9.9)

当您接到来电时，该功能将改变手机左侧音量键的功能。

可以选用下列选项：

拒绝来电：当您按住音量键之一可以拒接来电。

无声：按住音量键之一响铃停止，来电不会被拒绝。

红外线启动 (功能 9.10)

通过本功能，可以通过红外线端口发送或接收数据。

在本功能表中，可以启动或关闭红外线端口。

可以选用下列选项：

关：关闭话机的红外线功能。

开：启动话机的红外线功能。

在显示屏第一行显示红外线图标 ()。

如果您的话机和与红外线传输兼容的设备之间在一分钟内没有成功建立连接，将自动关闭此功能。

出厂设置 (功能 9.11)

通过本功能选项，您可将您的手机复位到默认设定。您可以重新设置声音设定、话机设定或全部设定。

1. 按**选择**软键，选择一种需复位的设定。
2. 当显示确认信息时，按**是**软键重新设定。然后输入话机密码，并按**确认**软键。

话机密码预置为“00000000”。如需变更该密码，见 147 页。

否则，按**否**软键。

ALS (线路选择)

ALS 功能可使用两条线与一个 SIM 卡相联。因而，可以根据需要用任意一条线拨打和接收电话。如果申请了这种网络服务，可通过几个附加功能选项设置本功能。

注意：如欲了解如何使用或获取选择线路功能，请与服务提供商联系。

线路选择

可以使用**线路选择**功能设定每条线路。详细内容，见 81 页。

编辑线路名称

可用**本机号码**功能编辑各条线路的名称。

编辑线路名称时，该名称将代替“线路 1”或“线路 2”。详细内容，见 68 页。

设置响铃类型

为辨别两条线路的来电，可用**来电**功能为每条线路选择不同的响铃类型。详细内容，见 82 页。

设置呼叫转移选项

可用**呼叫转移**功能设置呼叫转移。本服务可使所选线路的来电转移到指定的电话上。详细内容，见 76 页。

查看来电信息

可查看每条线路上的通话时间和最后通话费用。详细内容，见 74 页。

疑难解答

当手机出现问题时，在您要求售后服务前，请进行下列简单检查，这样可以节约时间和费用。

当您打开手机时，可能显示下列信息

检查 SIM 卡

检查 SIM 卡是否正确安装。

话机已上锁，输入密码

话机锁功能已有效。您必须输入话机密码，才能使用手机。

输入 PIN 码

- 您是第一次使用手机，您必须输入随 SIM 卡一起提供的 PIN 码。
- 每次开机时输入 PIN 码的选项被激活，您必须输入您的 PIN 码。要取消本功能，使用 **PIN 码检验**功能。见 146 页。

输入 PUK 码

连续 3 次输入了错误的 PIN 码，导致手机已被锁住。输入网络运营商提供的 PUK 码。

显示“无网络”

- 与网络联系失败，您可能处在较弱的接收区（隧道内或被建筑物包围）。离开该处，然后重试。
- 您试图访问未向服务商申请的服务选项功能。请与服务商联系，了解详细情况。

您已经输入了号码，但不能拨号

- 您按了  键吗？
- 您进入正确的蜂窝网络了吗？
- 您可能设置了拨出电话限制选项。

通话对方无法与您接通

- 您打开手机了吗？（按  ① 键 1 秒钟以上）
- 您进入正确的蜂窝网络了吗？
- 您可能设置了来电限制选项。

通话对方不能听见您的声音

- 您是否已关闭了话筒（显示  ）？
- 手机是否靠近您的嘴部？话筒位于手机底部。

手机发出提示音，显示屏上显示“电池电量低”信息

电池电量不足。更换电池，并给电池充电。

通话质量差

- 检查显示屏上的信号强度指示标记（）；在此符号后的条的条数指示信号强度。如指示为（），信号强度强；如为（），信号强度弱。
- 如您在建筑物内，试着轻微转动手机或移到靠近窗户处。

当您用电话簿条目拨打电话时，手机没有拨打该号码

- 用电话簿查找功能，检查电话号码是否正确地储存了。
- 如必要，重新储存电话号码。

如果以上指导无法帮您解决问题，记下下列各项：

- 手机型号与序列号。
- 保修单的详细内容。
- 对故障的清晰说明。

然后与当地的经销商或三星售后服务部门联系。

访问密码

手机和 SIM 卡使用几个访问密码。这些密码有助于防止手机被盗用。

可利用**保密设定**功能选项修改访问密码。详细内容，见 146 页。

话机密码

话机锁功能（见 147 页）用话机密码防止手机被盗用。

话机密码随手机提供，并且在工厂预设为“00000000”。修改密码用**更改话机密码**功能项。见 147 页。

PIN 码

PIN 码（个人识别号码）可防止 SIM 卡被盗用。通常随 SIM 卡一起提供 PIN 码。选择启动 **PIN 码检验** 功能（见 146 页）时，每次开机时都需输入 PIN 码。

如果 PIN 码连续三次输入错误，应输入 PUK 码并按**确认**软键给手机解锁。然后输入新的 PIN 码并按**确认**软键，再次输入一遍新 PIN 码并按**确认**软键确认。

PIN2 码

某些 SIM 卡可以提供 PIN2 码，某些功能在使用时需要 PIN2 码。如计费器。只有 SIM 卡支持这些功能，才可使用这些功能。

如果 PIN2 码连续三次输入错误，应输入 PUK2 码并按**确认**软键给手机解锁。然后输入新的 PIN2 码并按**确认**软键，再次输入一遍新 PIN2 码并按**确认**软键确认。

PUK 码

PUK 码（PIN 码解锁密码）用于更改锁住的 PIN 码。PUK 码可能随 SIM 卡一起提供。如果没有提供，请与本地的服务提供商联系索要 PUK 码。

如果连续十次输错 PUK 码，SIM 卡不能再继续使用。请与服务提供商联系更换新 SIM 卡。

PUK 码不能更改。如果丢失了 PUK 码，请与服务提供商联系。

PUK2 码

PUK2 码随某些 SIM 卡一起提供，用于更改锁住的 PIN2 码。

如果连续十次输错 PUK2 码，就无法使用需要 PIN2 码的功能了。请与服务提供商联系更换新卡。

PUK2 码不能更改。如果丢失了 PUK2 码，请与服务提供商联系。

呼叫限制密码

使用呼叫限制功能时，要求使用 4 位呼叫限制密码。申请本功能时，可从服务提供商处获得该密码。

您可以使用**更改限制密码**功能项（**功能 3.2.7**）修改这个密码。详细内容，见 79 页。

健康和安全信息

电池安全

电池信息

类型 时间	标准电池 (800mAh)
通话时间	最长 3.8 小时
待机时间	最长 150 小时

(以充足电的电池为例)

- 时间的测量标准：在 +10dBm、语音编码为半速率时，测量通话时间。

在下列情况下待机时间减少：

- 使用手机上的附加功能时，如编写和存储信息、玩游戏、上网等等。
- 频繁离开服务区。
- 长期不在服务区内。
- 在本地网络服务区以外使用手机。
- 重复使用通话模式。
- 电池可充 / 放电数百次，但性能将逐渐衰退。当话机工作时间（通话和待机时间）比通常情况明显减少时，就应该购买新电池了。

使用电池的注意事项

- 勿使用任何损坏的充电器或电池。
- 电池只能用于预定用途。
- 在网络基站附近使用手机可省电。蜂窝网络信号强度和网络运营商设置的参数会对通话和待机时间造成极大影响。
- 电池充电时间取决于电池剩余电量与所用电池和充电器的类型。电池可充 / 放电数百次，但会逐渐损耗。当工作时间（通话时间和待机时间）比正常情况显著减少时，应购买新电池。
- 已充足电的电池，若放置不用，则会自行逐渐放电。
- 只能使用三星公司允许使用的电池，只能用三星允许使用的充电器给电池充电。充电器不用时，要断开电源。电池连续充电不能超过一周，过度充电会缩短电池寿命。
- 过高或过低的温度都将影响电池的充电性能。首先需要冷却或加热电池。
- 不要将电池放到过热或过冷的地方，如夏天或冬天的汽车里，否则会降低电池的寿命和容量。要尽量使电池保持室温。即使电量充足，如果电池过热或过冷暂时中断手机工作。0 °C (32 °F 以下的温度对锂离子电池的影响尤其大。
- 不要将电池短路。例如：将备用电池放在口袋或手提包里时，金属物品（硬币、别针或钢笔）可能偶然使电池“+”极和“-”极（电池上的小金属条）直接连接，产生意外短路。电池两极短路会损坏电池或引起短路的物品。
- 耗尽的电池要按照当地的法规处理。最好回收。不要把电池扔到火里。

交通安全

手机具有强大的语音通信功能，几乎可在任何时间 / 任何地方进行通信联络。但是在拥有手机的这一优点的同时还有一些重要的责任，每位用户必须履行这些责任。

开车时，驾驶是您首要的职责。驾驶时欲使用电话，应遵守所在地域或国家的相关规定。

使用环境

无论在任何地方都应遵守此特殊规定，并且在禁止使用时或可能带来干扰或危险时关闭手机。

当把手机或附件与其它设备相连时，应阅读用户手册，详细了解安全说明。不能与不兼容的产品连接。

同其它移动无线电发射设备一样，建议用户：为了满意地使用设备和人员安全，只应在正常的工作位置使用设备（举到耳部，天线指向肩臂上方）。

电子设备

大多数新式电子设备可以屏蔽射频信号。但是，一些电子设备可能无法屏蔽手机产生的射频信号。与生产商联系得到可供选择的方法。

起搏器

起搏器制造商建议在手机和起搏器之间必须至少保持 15cm（6 英寸）的距离，以避免可能对起搏器造成的干扰。这些建议与无线技术研究部门的研究和建议相符。

戴有起搏器的人员：

- 手机开机时，必须保持距起搏器 15cm（6 英寸）以上的距离；
- 不应在胸前口袋中携带手机；
- 应使用起搏器另一侧的耳朵接听，以把可能造成的干扰减小到最低限度。

如果您怀疑有干扰，应立即关闭手机。

助听器

一些数字无线话机可能会干扰一些助听器。如果有这种干扰，可以与助听器制造商联系商议代用品。

其它医疗器械

如果使用其它人身医疗器械，请咨询器械制造商，确认这些器械具有屏蔽外部射频的功能。内科医生可以协助您获取这些信息。当卫生保健所贴出要求您关机的规定时，应关闭手机。医院或卫生保健所可能正在使用对外部射频功能敏感的设备。

车辆

射频信号可能影响机动车辆中安装不当或未完全屏蔽的电子系统。与制造商或制造商代表协商相关事宜。

您还应咨询车辆附加设备制造商。

特别要求关机的场所

在任何特别要求关机的场所里关闭手机。

可能发生危险的环境

在潜在易爆的场所里关闭手机，并遵守那里所有的安全标志和说明。在这些场所发出火花可能会引起爆炸或火灾，导致身体受伤甚至致死。

建议用户在加油站（维修站）关闭手机。提醒用户需在油库（燃油存放和配送区）、化工厂或正在进行爆破的场所遵守无线电设备使用限制说明。

可能发生潜在易爆危险的场所常清楚地标出安全标记，但不一定所有的场所都有安全标记。这些场所包括舰船甲板下面 / 化学制品运输或存放设施、使用液化石油气（如丙烷或丁烷）的车辆、空气中含有化学制品或微粒（如谷粒、灰尘或金属粉末）的场所和一般建议您关闭车辆发动机的其它场所等。

紧急呼叫

本手机与任何手机一样使用无线电信号、无线和地面通信网络、以及用户个人设定的功能，不能保证在任何情况下都能建立连接。因此，切勿只依靠手机进行必不可少的通信（例如，医疗急救等事项）。

切记，在拨打或接收电话时，手机必须开机、处于具有足够的信号强度的服务区。在有些无线电话网上或当某些网络服务和（或）电话功能正在使用时，可能不能拨打急救电话。请与当地服务提供商联系。

如欲拨打急救电话，按下列步骤进行：

1. 如果手机未开机，应打开手机。
2. 键入当地的急救号码（例如，112 或其它正式急救号码）。不同的地方急救号码不同。
3. 按下  键。

如果正在使用某些功能（呼叫限制等），必须在拨打急救电话前首先关闭这些功能。请查阅本文件并咨询当地无线服务提供商。

拨打急救电话时，切记尽量准确地提供所有必不可少的信息。切记手机可能是事故现场的唯一通信工具，在允许挂断电话前不可挂断电话。

其它重要安全信息

- 只有有资格的人员才可以维修手机或在车辆中安装手机。私自安装或维修不当会有危险并且对本手机的担保不再有效。
- 定期检查车辆中的所有手机设备的安装和运行是否正常。
- 不可在放有手机、手机零件或附件的箱子中存放或携带易燃液体、气体或爆炸物。
- 对于配备了气囊的车辆，切记气囊膨胀时力量很大。不可将物体（包括安装的或便携式无线设备）安放于气囊上方区域或气囊张开的区域。如果在车辆中无线设备安装不当或气囊膨胀，会导致严重损伤。
- 登上飞机前关闭手机。在飞机上使用手机不但违法而且对飞机操作有危险。
- 如若不遵守这些说明，则停止或拒绝向违反的人员提供电话服务，或者采取法律行动，或者两者同时进行。

保养和维护

- 把手机及其所有配件和附件存放在小孩接触不到的地方。
- 保持手机干燥。远离雨水、湿气和含有腐蚀电子电路矿物质的液体。
- 不要用湿手去接触手机，否则会引起电击，导致手机损坏。
- 不可在充满灰尘、肮脏的场所使用或存放手机，否则会损坏手机的零件。
- 不可在炎热的地方存放手机。高温会缩短电子器件的寿命、损坏电池、弄弯或熔化某些塑料件。
- 不可在寒冷的地方存放手机。手机发热时（达到正常的工作温度），在手机内可能形成潮气，会损坏手机的电子电路板。
- 不可摔打、敲击或剧烈摇动手机。粗暴地使用可能会损坏内部的电路板。
- 不可使用刺激性的化学药品、洗涤剂或浓度较大的清洁剂洗手机。用软布轻蘸不含有害物质的肥皂水溶液，擦拭手机。
- 不可给手机刷漆。油漆会阻塞手机的活动零件并妨碍正常使用。
- 不要将手机放在加热设备的周围。例如微波炉、烤箱或散热器的里面或上部。手机过热会发生爆炸现象。
- 只可使用提供的或认可的代用天线。未经许可的天线、改造的附件可能会损坏手机，并且违反无线电器件的管理规定。
- 如果手机、电池、充电器或附件运行不正常，请携带手机到最近的有维修资格的维修部。维修部的人员会协助您，必要时会安排维修。

术语解释

为了帮助您理解本手册使用的主要技术术语和简称，以及充分利用您的手机的功能，下面列出一些术语的定义。

ALS（线路选择）

ALS 提供了用一个 SIM 卡联结两条备用线的功能。使用本服务可根据需要用任意一条线拨打和接听电话。

呼叫限制

限制手机打出和接听来电的功能。

呼叫转移

将来电转到另一部手机或有线电话上的功能。

通话保持

接听或拨打电话时，保持另一电话；可在需要时，在两个电话之间切换。

呼叫等待

在通话时，告知用户又有另一来电的功能。

线路识别服务（来电显示）

通过该网络服务，用户可以允许或禁止查看呼叫者的电话号码。

EMS（增强信息服务）

可以发送或接收，包括图片、声音、动画的信息，与其他用户的不需要直接通话的通信的网络服务。

GPRS（通用分组无线业务）

新的无语音增值服务可通过移动电话网络接收和发送信息。GPRS 可使移动电话和计算机用户持续与互联网接通。它是基于全球移动通信系统（GSM）环路控制蜂窝电话连接和短信息服务（SMS）。

GSM（全球移动通信系统）

国际标准的蜂窝通信系统，保证不同网络运营商之间可互相兼容。GSM 系统覆盖大部分欧洲国家和世界上的其它许多地方。

MMS 彩信（多媒体信息服务）

彩信是一种基于 WAP 及第三代移动通信系统的信息服务。对于手机用户，彩信与 SMS（短信息服务）相似，手机用户可以编辑和实时传送彩信。若彩信的接收地址为电话号码，则实现手机到手机的传送。彩信的接收地址也可为电子邮件地址，此时彩信将以电子邮件的形式发送。除 SMS（短信息服务）包含的文本信息外，彩信还可传送包括静止图像、声音剪辑及动画等各种形式的信息。

多方通话

可使多达六人同时参加通话的电话会议。

PIN 码（个人识别号码）

防止话机 /SIM 卡被盗用的密码。PIN 码是随 SIM 卡一起由服务提供商提供。该码可能为 4 到 8 位数，可根据需要修改。

PUK 码（ PIN 码解锁码 ）

用于当连续 3 次输入了错误的 PIN 码后对手机解锁的密码。它是 8 位数的号码，由服务提供商随 SIM 卡一起提供。

漫游

在您的本地服务区域之外使用您的手机（例如旅行时）。

SDN（ 服务拨号号码 ）

由您的服务网络提供商提供的电话号码，可以用来接入专门服务，例如，语音信箱、查号、用户支持和紧急服务。

SIM（ 用户识别卡 ）

SIM 卡含有芯片，其中存有使用手机所需的信息（网络和存储器信息，以及用户个人数据）。SIM 卡可插入手机背后的小插槽，并由电池保护。

SMS（ 短信息服务 ）

无需向对方说话，向另一用户发送和从另一用户接收信息的网络服务。写入或接收的信息可以显示、接收、编辑或发送。

软键

手机上标有  和  的两个键，它们的用途：

- 随当前正在使用的功能而异
- 其功能在手机显示屏的底行指示，相应键的正上方。

语音信箱

计算机化应答服务，当您无法应答来电时，可自动应答、播放问候语（可以用您自己的声音）并且记录信息。

SGH-D488 GPRS 手机 快速指南

进入功能表	① 待机模式下按功能表键。 ② 用导航键滚动主功能表，找到所需功能项。 ③ 按选择键。 ④ 用上键或下键滚动选项列表，直到选中所需的选项。 ⑤ 按选择键确认。
两个软键（  和  ）都执行软键上方的文本（显示屏最下一行）指示的功能。	

开机 / 关机	按住  键。
拨打电话	① 输入号码。 ② 按  键。
调节听筒音量	在通话中，按手机左侧音量键。
接听电话	打开手机翻盖， 或 按  键。
结束通话	按  键。



在未接电话后立即查看未接来电	① 打开手机翻盖，并按 查看软 键。 ② 用上键和下键滚动未接来电。 ③ 如欲拨打电话，按 ↵ 键。
重拨最后号码	按 ↵ 键两次。
速拨	待机模式下，按住对应键（2到9）。或者，按数字键（2到9）和 ↵ 键。
拨打 SIM 卡中的号码	输入 SIM 卡内位置号码，按 # 键，并按 ↵ 键。
收听语音信箱	按住 1 键。

在电话簿中保存号码	① 键入号码。 ② 按 下储存软 键。 ③ 选择存储位置，并按 选择软 键。 ④ 如果选择 拨机 ，选择号码类型，并按 选择软 键。 ⑤ 输入姓名，并按 确认软 键。 ⑥ 如果选择 SIM 卡输入名字后按 确认软 键，输入位置号码，并按下 确认软 键。
在电话簿中查找号码	① 待机模式下按 电话簿软 键。 ② 选择 查找 。 ③ 按 更改软 键，输入名字。 ④ 按 确认软 键。 ⑤ 如需要，按上键或下键，滚动到您需要条目，按 确认软 键。 ⑥ 打电话请按 ↵ 键。