

无线电发射型号核准证(CMII ID) : 2004CP1941
进网许可证号 : 02-5431-050230

- * 本使用说明书中的一些内容可能与手机不同，
这取决于安装的软件或服务提供商。
- * 您的手机和配件可能与本使用说明书中的插图不同，
这取决于您所在的国家。



网址
<http://www.samsungmobile.com>

深圳三星科健移动通信技术有限公司

地址: 中国广东省深圳市南山区高新北区郎山路2号
三星科健园

邮编: 518057

中国印刷

编码: GH68-06185A

中文07/2005. 版本1.2



数字蜂窝移动电话 SCH-E159

使用说明书



目录表

重要的安全防范措施	7
打开包装.....	9
您的手机.....	10
手机部位图.....	10
显示屏	13
背景灯	17
照相机	17
开始使用.....	18
使用UIM卡	18
使用电池	19
开机和关机.....	23
使用PIN 代码.....	24
使用软键	25
手机模式	26
呼叫功能.....	28
拨打电话	28
结束通话	29
紧急拨号	29
使用近期的电话目录	30
利用电话簿拨打电话	30
快速拨号	31
语音呼叫	31
暂停拨号	32
通话中调节音量	34
呼叫应答	35
振铃转静音	35
拒绝来电	36
查看未接电话	36
通话中功能	37
录制通话内容	38
呼叫转移	38
呼叫等待	38
三方通话	39

文本输入.....	40
改变文本输入法.....	41
拼音输入法.....	42
笔画输入法.....	46
数字输入法.....	49
符号输入法.....	49
英文字输入法.....	49
英文词输入法.....	51

使用菜单.....	53
使用滚动方式访问菜单功能.....	53
使用快捷方式访问菜单功能.....	54
使用收藏夹.....	54
菜单功能清单.....	56

uni- 联通无限	61
互动视界	61
彩e.....	64
神奇宝典.....	75
视讯新干线.....	77
定位之星.....	78
联通在信	78

呼叫	79
未接 (菜单1-1).....	79
打入 (菜单1-2).....	80
打出 (菜单1-3).....	81
通话时间 (菜单1-4).....	81
呼叫转移 (菜单1-5).....	82
呼叫等待 (菜单1-6).....	83
区号 (菜单1-7).....	83
拒接电话 (菜单1-8).....	84

电话簿.....	85
查找 (菜单2-1).....	85
增加 (菜单2-2).....	88
组群设置 (菜单2-3).....	90
快速拨号 (菜单2-4).....	91
名片 (菜单2-5).....	93
本机号码 (菜单2-6).....	97
内存信息 (菜单2-7).....	97

照相机.....	98
照相 (菜单3-1).....	98
我的相册 (菜单3-2).....	105
相片工作室 (菜单3-3).....	107
照相机设置 (菜单3-4).....	114

显示	115
图片箱 (菜单4-1).....	115
标文 (菜单4-2).....	116
背景灯 (菜单4-3).....	116
菜单形式 (菜单4-4).....	116
设置时间 (菜单4-5).....	117
外显示屏钟 (菜单4-6).....	118
语言/Language (菜单4-7).....	118
拨号字体 (菜单4-8).....	118

信息	119
新信息 (菜单5-1).....	119
收件箱 (菜单5-2).....	121
发件箱 (菜单5-3).....	123
信息设置 (菜单5-4).....	124
信息背景图像 (菜单5-5).....	126
内存信息 (菜单5-6).....	126

声音	127
响铃 (菜单6-1).....	127
铃声震动类型 (菜单6-2).....	128
按键音 (菜单6-3).....	129
提示音 (菜单6-4).....	129

娱乐	132
3D游戏 (菜单7-1).....	132
MP3 (菜单7-2).....	132
流媒体 (菜单7-3).....	137
乐曲编辑器 (菜单7-4).....	139
卡拉OK (菜单7-5).....	143
三星乐园 (菜单7-6).....	144
三星信使 (菜单7-7).....	144

工具	150
日历 (菜单8-1)	150
闹钟设置 (菜单8-2)	153
用户存储器 (菜单8-3)	154
I.Beam (菜单8-4)	157
词典 (菜单8-5)	161
计算器 (菜单8-6)	161
当天 (菜单8-7)	162
计划清单 (菜单8-8)	162
语音工具 (菜单8-9)	164
世界时间 (菜单8-0)	168
倒计时 (菜单8-*)	168
记事本 (菜单8-#)	169
设置	171
应答模式 (菜单9-1)	171
漫游选项 (菜单9-2)	172
保密 (菜单9-3)	173
输入方式 (菜单9-4)	179
数据选项 (菜单9-5)	179
域名预置 (菜单9-6)	179
内容状态 (菜单9-7)	180
旋转模式设置 (菜单9-8)	180
健康和信息安全	181
电池安全	181
交通安全	183
工作环境	184
电子器件	184
在可能引起爆炸的环境	186
紧急呼叫	187
其它重要安全信息	188
保养与维护	189
术语表	191
快速指南	195

重要的安全防范措施

使用产品前请仔细阅读本使用说明书，错误的使用将造成危险或违法。

交通安全第一

开车时请不要使用手机，应停车后使用。

加油时请关闭手机

不要在加油站（维修站）或靠近燃料、化学物质的地方使用手机。

乘坐飞机时请关闭手机

移动电话能够引发信号干扰，在飞机中使用手机是不合法并且十分危险的。

在靠近医疗设备的地方请关闭手机

医院或保健单位可能会使用对无线电频率敏感的设备。遵从院方的规定或规则，在靠近医疗设备的地方请关闭手机。

干扰

移动通信可能会受到无线电干扰，无线电干扰会影响手机的性能。

特殊规定

注意并遵从各项特别规定，无论何时何地禁止使用手机时应关闭手机，否则将会引起干扰或危险（例如在医院中）。

防水

此手机不能防水，请保持其干燥。

合理使用

在正常的位置下使用手机（靠近耳边）。手机开启后，不要无故触摸天线。

紧急电话

输入您所在地的紧急号码，按下  键。向有关部门提供尽可能详尽的情况，未得到许可，请不要挂断电话。

让小孩远离手机

把手机及其包括附件在内的所有零件置于小孩接触不到的地方。

配件和电池

请使用三星专用配件和电池。使用其他配件会损坏您的手机，甚至引起危险。

请使用三星认可的手机软件

请不要使用未经三星电子认可的软件，对手机程序或参数进行修改。

专业化服务

必须由专业服务人员修理手机。

关于更详细的安全信息，见 181 页“健康和安全管理”。

警告

如果电池放置不当，可能引起爆炸。

请按照说明，处理欲废弃的电池。

打开包装

您的包装盒包含以下物品。下图所示可能与手机和配件有所不同。



手机



旅行充电器



电池



使用说明书

注意：


- 随手机提供的物品和可用配件可能随国家或经销商而异。
- 购买的附件（电池，充电器等）只能用在与之相配套的三星原装产品上。
- 购买的附件（电池，充电器等）用在其它产品上而出现问题时，将不予保修。

您的手机


手机部位图

以下介绍手机的各个主要部分：

翻盖打开的状态下

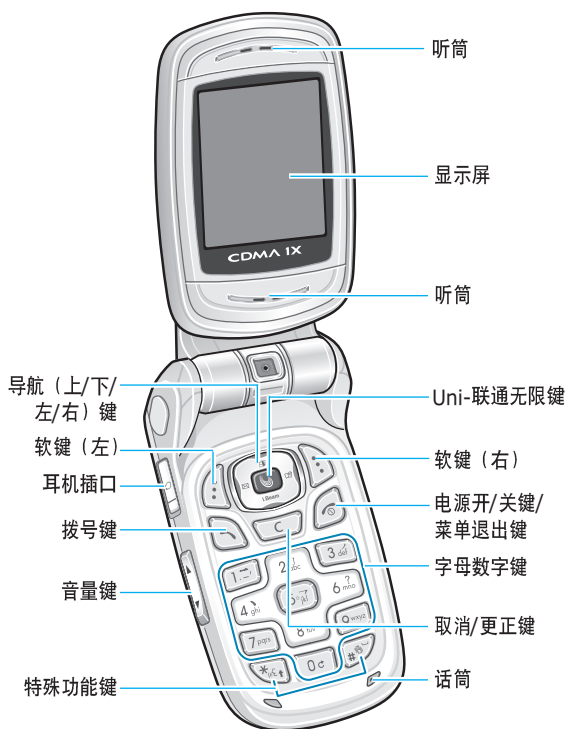

翻盖合上的状态下

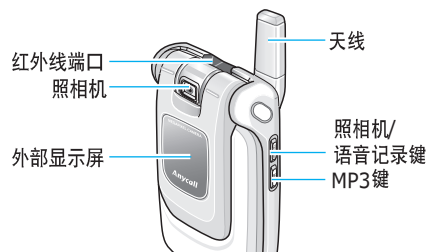

按键 功能



完成文本（显示屏最下面一行）指示的功能。



在待机模式下，按下相应键可快速进入下列菜单：

- 上键：**流媒体菜单**
- 下键：**I.Beam**菜单
- 左键：**彩e**菜单。按住此键时进入**信息**菜单。
- 右键：**日历**菜单

在菜单模式下，滚动显示菜单选项。
当输入文字时，移动光标。



进入 **uni-联通无限** 菜单。



拨打或接听电话。

在待机模式下，可调出最后拨打、接听或未接的电话号码。按住此键时，重拨最后一个使用的号码。


按键	功能（续上页）
	结束通话。按住此键，使手机开机或关机。 在菜单模式下，取消您的输入并返回待机模式。
	从显示屏删除字符。 在菜单模式下，返回上一级菜单。
	输入字符、数字和其他特殊符号。
	在待机模式下，按住此键，可进行语音拨号。 在文本输入法中，可改变英文字母大小写。
	在待机模式下，按住此键，可快速进入或退出静音模式。
	（手机右侧） 在待机模式下，进入 照相机 菜单。按住此键时，打开照相机。 在拍照模式下，拍照。 在通话过程中，按住此键可录制通话。

按键	功能（续上页）
	（手机右侧） 在待机模式下，快速进入 MP3 菜单。 在通话过程中，打开或关闭噪音消除功能。
	（在手机左侧） 在翻盖打开状态下，在待机模式下，调节菜单提示音和按键音量。 在通话过程中，调节音量。

显示屏

显示部位图

显示屏由三个区域组成：

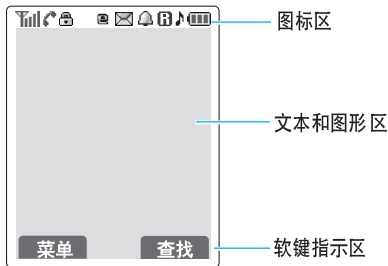

图标

图标 功能



信号强度：显示接收信号强度。显示条的数量越多，信号越强。



服务：正在接通或通话时出现。



不在服务区：指示手机已在服务区域外，该图标显示时，不能拨打或接听电话。请等待一段时间，等信号增强，或者进入服务区域。



锁定模式：手机锁定时显示。



限制：当启用限制功能选项时显示。



新彩e信息提示：表示服务器上有新彩e信息等待接收。



未读彩e信息：表示彩e收件箱有未读彩e信息等待查看。



新网站提示：接收到新网络信息时显示。



新信息：表示有新短信等待查看。



新语音信息：表示有新语音信息等待查看。

图标

功能（续上页）



紧急短信：表示有紧急短信等待查看。



三星信使邀请信息：指示有新的三星信使邀请信息等待查看。



闹钟模式：设置闹钟在指定时间响闹时显示。



漫游：当您在您的手机归属区域外（例如，在其他国家旅行）并已在不同的网络上注册后出现。



响铃开启：当语音呼叫铃声震动类型设置为仅铃声时显示。



响铃关闭：当语音呼叫铃声震动类型设置为静时显示。



1音：当语音呼叫铃声震动类型设置为1音时显示。



震动：当语音呼叫铃声震动类型设置为震动时显示。



震动加铃声：当语音呼叫铃声震动类型设置为震动加铃声时显示。



震动后铃声：当语音呼叫铃声震动类型设置为震动后铃声时显示。

图标 功能（续上页）



铃声后震动：当语音呼叫铃声震动类型设置为**铃声后震动**时显示。



静音模式：手机处于静音模式时显示。



电池状态：显示电池电量。显示条数越多，剩余电量越足。

外部显示屏

手机正面有显示屏。有来电或新信息时，该显示屏将会显示提示信息。

若您在指定时间设置了闹钟，外部显示屏还会在此时间打开背景灯并显示相应图标，从而提醒您。

合上翻盖时，显示屏显示当前时间。在**外显示屏钟菜单（菜单 4-6）**中可以改变时钟类型。

背景灯

背景灯可照亮显示屏和键盘。按任意键或打开手机翻盖时，背景灯都会照亮。若一段时间内没有按任何按键，背景灯会关闭。背景灯开启时间，可在**背景灯菜单（菜单 4-3）**中进行设置。详细内容，见 116 页。

照相机

手机顶部的照相机可以随时随地拍照或录像。

如欲了解照相机功能的详细内容，见 98 页。

开始使用


使用UIM卡

UIM（用户认证模块）卡是一块存储了用户所需的所有信息的芯片，需要注意下列各项：

- 将所有UIM卡放置在小孩接触不到的地方。
- UIM卡及其触点很容易因刮擦或弯曲而损坏，因此在拿放、插入或取出UIM卡时应小心。


安装UIM卡

1. 如有必要，取出电池。参照 20 页。
2. 如图所示，将卡插入卡槽，以便把卡锁定到位。
确保卡的金属触点面朝向手机。

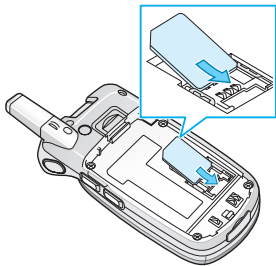

取出UIM卡

将卡推出卡槽。

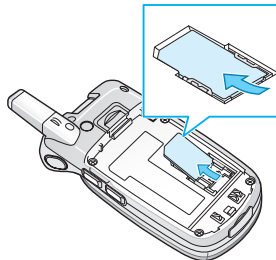


使用电池

手机由可充电的锂离子电池供电。只能使用经认可的电池和充电器。如欲了解更多信息，请咨询当地三星电子经销商。

注意：首次使用手机前必须将电池充足电。一块未充过电的标准电池完全充电的时间约为 200 分钟。


安装电池

1. 将电池底部的卡齿插入到话机底部相对应的卡槽内。

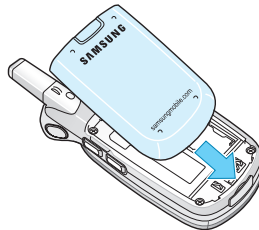


2. 按下电池，直到卡入为止。

在开机之前确认电池安装妥当。

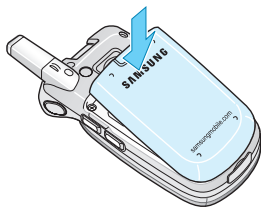

取出电池

1. 如有必要，请先关机，按住  键，屏幕会显示关机动画。
2. 如欲取出电池，可如下操作：
 - ① 朝手机顶部拉电池卡锁，并把卡锁按在该位置。
 - ② 如图所示，取出电池。

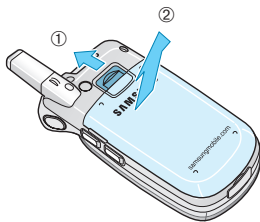

电池充电

本手机附带旅行充电器，供您给电池充电。


使用旅行充电器

使用旅行充电器给电池充电时，手机仍可继续使用，但这样会延长充电时间。


1. 电池在手机上安装到位时，将旅行充电器的插头插入手机底部的插孔中。

充电器插头上的箭头应指向手机正面。

2. 把充电器插入标准交流电源插座。电池充电时，显示屏上显示电池电量图标反复填满。

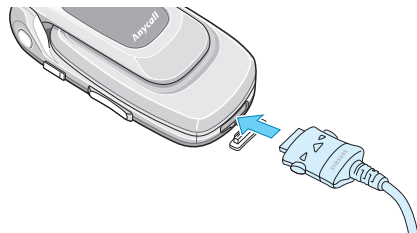

3. 充电完成时，从电源插座上取下充电器。将充电插头两端的按钮按下，拔出充电插头，从手机上取下充电器。

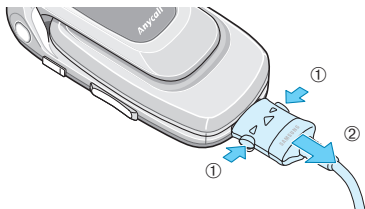

注意：充电过程中，必须拔下充电器后，再从手机取下电池；否则，会造成手机损坏。

电池低电量指示

电池电量不足时：

- 发出报警音，
- 显示电池电量低警报信息，
- 闪烁空电池图标。

如果电池电量过低，手机将自动关机。给电池充电。

开机和关机

1. 打开翻盖。
2. 按住  键一秒钟以上，打开手机。
3. 如果手机需要个人识别码（PIN），请输入随卡提供的PIN码。如欲了解PIN码详细内容，见24页。

当系统进入服务状态时，显示屏显示待机画面。



如果手机不在服务区，显示屏上显示不在服务区图标（）。在这种情况下，您无法拨打或接听电话。您可在稍后手机处于服务状态时重新尝试拨打或接听电话。

注意：显示屏所显示的语言可通过**语言/Language**菜单（**菜单 4-7**）进行修改。见118页。

4. 准备关机时，按住  键一秒以上，直到显示关机动画为止。

警告!

在使用手机会引起干扰、危险的情况下，以及在禁止使用手机的地点，请勿开机。

注意：开机后请勿无故触摸手机天线。经常触摸天线会影响通话质量，而且可能造成手机耗电量高于正常使用情况。

使用PIN代码

随UIM卡提供的PIN代码可防止卡被盗用。当手机要求输入代码时，输入相应的代码（为安全起见，以 * 号显示）。如您连续三次输入错误的PIN码，卡将被锁住。联系服务提供商才能给卡解锁。


可以使用卡设定菜单（**菜单 9-3-9**）启用或关闭代码。详细内容，见 178 页。

使用软键

本手机的许多功能可以根据需要来设置。这些功能设置存在于菜单及子菜单中，按下两个相关软键  和 ，可以进入相应菜单。在各菜单和子菜单中，可以查看和修改特定功能的设置。

软键的功能随当前操作情况而异，各键正上方、显示屏最下一行就显示软键当前功能。

例如：

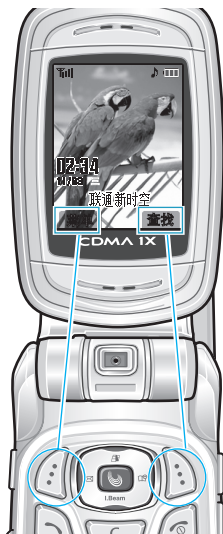

按左软键，进入
主菜单模式。

按右软键，进入
电话簿的查找菜单。

手机模式

待机模式

待机模式是手机的基本状态。在手机开启后或随时短暂地按下  键，手机即进入待机模式。手机处于待机模式时，通常显示当前日期和时间。如果输入电话号码，可按下  键拨打该号码，或按下 **储存** 软键，将其存入电话簿中。

随时按下  键，即可返回待机模式。注意，在通话过程中按下  键，手机返回待机模式，但同时通话被切断。

通话模式

只有在手机开启的状态，才能拨打和接听电话。在通话过程中，手机即处于通话模式。在通话模式中按下 **菜单** 软键，将显示一系列选项。有关选项的详细内容，见 37 页。

省电模式

当手机在搜索信号 15 分钟后仍无法发现信号，手机将自动激活省电模式。当手机处于省电模式时，可节省手机电池电量。如欲返回待机模式下，可按下任意键。

锁定模式

使用 **锁定模式** 菜单（**菜单 9-3-1**）锁定手机时，可以收到信息和来电，但无法打出电话，直到手机解锁为止。

关于手机锁定和解锁的详细内容，见 173 页。

静音模式

静音模式取消手机上除照相机快门声音之外的所有声音。本功能在手机可能打扰其他人的环境中使用最佳，如开会时、在图书馆和剧院时。

如欲进入静音模式，请在待机模式下持续按住 **##** 键，直到显示“进入静音模式”的提示及静音图标（）。

如欲退出静音模式并恢复以前的声音设置，可持续按住 **##** 键，直到显示“退出静音模式”的提示。静音图标不再显示。

呼叫功能

拨打电话

如欲拨打电话：

1. 在待机模式下，输入区号和电话号码。

输入电话号码时，按下**暂停**软键，可插入暂停符。
如欲了解有关暂停拨号的详细内容，见 32 页。

注意：如果输入四位号码，手机将显示通话记录或电话簿中存储的包含这些数字的电话号码。

2. 按下  键。手机按照输入的电话号码打出电话。

更正输入数字

欲清除	则
显示屏上最后一位数字	按 C 键。
显示屏上所有内容	按住 C 键一秒以上。

结束通话

当准备结束通话时，按下  键。

显示屏显示通话时间、通话长度以及通话对方的电话号码。如果电话簿中存有该号码，则显示姓名。如果没有匹配的号码，可以按下**储存**软键，在电话簿中保存该号码。如欲了解有关在电话簿中存储该号码的详细内容，见 88 页。

或者，合上翻盖即可结束通话。

紧急拨号

可以拨打紧急号码清单中的 119、110、120 等标准紧急号码或三个设定的紧急号码。即使手机处于锁定状态或在拨出受限的情况下，仍可拨出。有关紧急号码的详细内容，见 174 页。

在没有卡的情况下，打开手机时，可以拨打预设的紧急号码。

使用近期的电话目录

本手机可按时间顺序保存已拨、已接或未接电话。使用的最后一个电话保存在第一个位置。

如欲重拨其中任意一个号码：

1. 如果显示屏上显示任何字符，按  键，返回待机模式。

2. 按  键，显示近期电话清单。

下列图标表示电话类型：

- ：打出电话
- ：打入电话
- ：未接电话

3. 按下导航键，滚动查看号码清单，直到找到所需号码为止。

4. 按下  键，拨出显示的电话号码。

利用电话簿拨打电话

可将经常使用的电话号码存储在卡和电话存储器中，它们被称为“电话簿”。您可以利用电话簿方便地拨打电话。如欲了解有关电话簿的详细内容，见 85 页。

快速拨号

按住一或两个数字键，可快速拨号。如欲快速拨号，需要在**快速拨号菜单（菜单 2-4）**中设置快速拨号条目。详细内容，见 91 页。

按住数字键，可拨打速拨条目之一。

语音呼叫

使用语音呼叫功能时，对着话筒讲出相关姓名，就可拨打电话簿中所存号码。有关存储号码的详细内容，见 88 页。

注意：手机只可识别中文姓名。

为了便于手机识别您的声音，需在**语音呼叫菜单（菜单 8-9-1）**设定语音呼叫设置。见 164 页。

开始语音呼叫：

1. 打开翻盖或按住  键，取决于模式设置菜单中的设置。
2. 按照语音提示，对着话筒说出姓名。

手机接受指令，并显示查找结果。

3. 当在**显示结果**选项中把手机设置为显示与语音命令最相符的一项结果时，跳到步骤4。

如果把手机设置为显示三个最佳结果，说“不对”，直到听到所需姓名为止，或者从显示屏选择所需姓名，并按下**选择**软键直接拨打相应号码。

4. 当提示确认所说姓名时，说“对”。

手机拨打相应号码。

暂停拨号

当向诸如银行服务等自动系统拨号时，这些系统经常会要求输入密码或账号。为了代替每次人工输入这些号码，可以用暂停符将这些号码隔开，并存储在电话簿中。

在电话簿条目中存储暂停符

如欲在电话簿中存储包含暂停符的号码：

1. 输入要存储的电话号码，如银行语音服务电话号码。
2. 按下**暂停**软键，插入暂停符。手机显示的“P”字母表示在拨号序列中在该处将暂停。

“P”暂停拨号，并等待语音服务系统提示您输入号码。“P”后的号码为账号、PIN码等等。

3. 在暂停符后输入所需数字，如账号。

4. 如有必要，重复步骤2和步骤3，添加更多暂停符和号码。

5. 按下**存储**软键，并从第88页上第1步起进行，如同通常一样，在电话簿中存储该号码。

使用存储电话簿条目进行暂停拨号

1. 使用电话簿拨号。

2. 等待拨打的号码的相应提示。

3. 得到提示后，按下  键，发送紧随暂停符之后的DTMF（双音多频）号码。

显示屏上显示“发送DTMF”的信息，同时手机发出已经发送号码的音调。

人工暂停拨号

在拨号过程中，可以人工输入暂停符。


1. 输入您要连接服务的电话号码，如银行语音服务电话号码。
2. 按下**暂停**软键，插入暂停符。屏幕显示的“P”字母表示暂停。
3. 按下数字键，从而在暂停符之后输入待发号码。

- 4. 必要时，重复步骤 2 和 3 添加更多暂停符和号码。
- 5. 按下  键。
- 6. 接通后，等待语音提示。出现提示后，再次按下  键，发送号码。

通话中调节音量

在通话过程中，如果需要调节音量，可使用手机左侧的音量键。

按下  键增加音量，按下  键调低音量。显示屏上可以显示五个级别的图形；显示条数越多，音量越大。

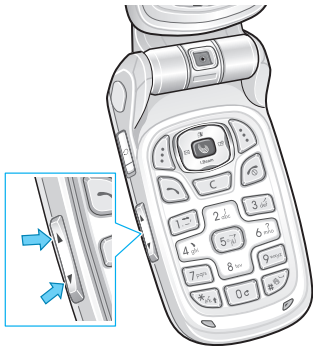

在待机模式下，也可使用这些键调节菜单提示音和按键音音量。

呼叫应答

当有人给您打电话时，手机会发出振铃声，并显示来电图像（如果已设置）。

如果手机可识别主叫方，显示屏将显示主叫方电话号码或姓名（如已存储在电话簿中）。

可按下列方法在应答模式菜单（菜单 9-1）中进行设置，来选用多种应答来电方式。

设置选项	来电应答
发送键	按下  键。
翻盖打开	打开翻盖。如果翻盖已打开，按下  键。
任意键	打开手机翻盖或按下除软键、音量键和  键之外的任意键。

合上翻盖或按下  键，可结束通话。

注意：可在使用电话簿或菜单功能的同时接听来电，当前的操作将被中断。

振铃转静音

来电时可关闭铃声。

按下静音软键或音量键之一。

拒绝来电

如欲拒绝来电，可按下**拒绝软键**或  键。按住手机左侧的音量键之一也可拒绝来电。

注意：可在**拒接电话菜单（菜单 1-8）**中设置一系列准备自动拒绝的电话号码。详细内容，见 84 页。

查看未接电话

如果您因某些原因未接电话，本手机将在显示屏上显示未接电话的提示信息。另外，如果有呼叫方信息，屏幕上显示最近未接的电话号码。

当显示屏提示有未接电话时，按下  键拨打显示的号码，或按下  键清除此信息并返回到待机模式。

如欲查看未接电话列表，见 79 页上的“未接”。

通话中功能

本机提供了数种通话中使用的功能。

在通话过程中按下**菜单**软键，可以使用下列功能：

闭音/撤销：可关闭本机话筒，这样，通话对方就听不到您的声音了。

例如：您需要与同一房间内的另一人说几句话，但不想让通话对方听到。

呼叫：可以使用**呼叫菜单**，见 79 页。

电话簿：可以使用**电话簿菜单**，见 85 页。

静音键/撤销：禁止发出 DTMF（双音多频）按键音，使您在呼叫过程中不会受到按键音的干扰。

发送本机号码：向通话方或自动服务系统发送您的手机号码。

DTMF 长度：控制 DTMF（双音多频）类型，可以选择**长或正常**。

消除噪音：启用或取消噪音消除功能。本功能消除环境噪音，使通话对方听得更清楚。

注意：在通话过程中按下 MP3 键也可启用本功能。在结束通话后，本功能自动取消。

录制通话内容

在通话过程中，可以录制通话内容。按住照相机/语音记录键，开始录制。可在语音记录菜单（菜单 8-9-2）中查看录制的通话内容。

呼叫转移

当选用了呼叫转移菜单（菜单 1-5）后，手机可将来电转移到另一个电话号码上，即使您关闭了手机，也会转移。

启用呼叫转移功能，并不会影响该手机打出电话。详细内容，见 82 页。

呼叫等待

当选用了呼叫等待菜单（菜单 1-6）时，在接听电话的同时可以应答另一个来电。详细内容，见 83 页。

当手机检测到有另一来电等候时，就发出来电提示音（依据网络情况）并显示提示信息。

如欲应答等待中的呼叫：

1. 按下  键，应答来电。手机连接主叫方，并保持现有通话方。

2. 再次按下  键，在两个通话之间切换。

3. 如欲结束通话，按下  键，或合上翻盖。所有通话都将被中断。

三方通话

此项功能使您能够与另外两个不同地方的人同时进行电话会议。手机将在打出电话目录中记录两个电话。您将分别为每一个打出的电话付费。请联系服务提供商，开启三方通话功能。

如欲进行三方通话：

1. 在通话过程中，按下  键，输入第三方的电话号码，并按下  键。
2. 当第三方应答，再次按下  键，即可开始三方通话。

三方通话中，如果通话方之一挂断电话，您与另一通话方仍然保持连接状态。如果是您启动这次通话，并首先挂断电话，所有三方通话均会断开。

文本输入

使用手机时，很多时候需要输入文本，例如，在手机电话簿中存储名字，编写文本信息或在日历中安排时间表。可以使用手机键盘输入字符。

本手机有下列文本输入法：

- **拼音**：使用拼音拼写系统输入中文字符。
- **笔画**：使用按键上标出的单独笔画输入中文字符。
- **数字**：可以输入数字。
- **符号**：可以输入各种不同的符号。
- **英文字**：按下标有所需字母的键直到显示该字符，即可输入英文字符。
- **英文词**：每个字符只按一次键，即可输入英文单词。

注意：拼音、笔画和英文词模式均使用T9输入系统。T9输入系统自动把键入的内容与手机内部词库相对照，并决定正确的单词。

改变文本输入法

例如：编写文本信息


1. 在文本输入屏中，按下**模式**软键。
2. 按下导航键，滚动选择所需输入法。

注意：如果您想退出模式，而不转换新模式，可按下**C**键。

可以使用**英文词**和**英文字**输入法输入英文单词，选择**拼音**或**笔画**输入法输入中文字符。如欲加入符号或数字，也可选用**符号**和**数字**输入法。

3. 如欲选定反白显示的输入法，可按下**选择**软键。

显示屏上显示选定的文本输入法的指示图标。

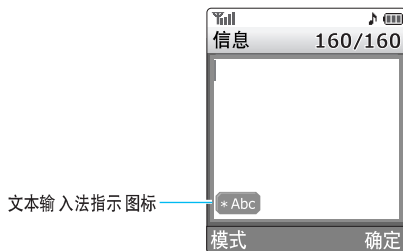

注意：可以输入的最多字符数可能随 UIM 卡而异。

* T9 已经由 Tegic 通信公司注册，美国专利许可 5,818, 437/5,953,541/6,011,554。

拼音输入法

拼音是一种用拉丁字母来表示汉语发音的系统。在拼音输入法下，您可以通过在手机键盘上输入相应汉语的拼音来输入汉字，手机将自动显示对应汉字。

在这种输入法中，输入拼音时，每个字母只需按一次键。

在拼音输入法下输入汉字

1. 根据印在按键上的字母，按下与拼音相对应的键。

注意：汉字选择表上的选项可能会变化。

例如：在拼音输入法下输入“你”字。



拼音输入区
按下**6**和**4**键，输入“ni”。

汉字选择表

按下左键或右键，可以选择按下按键后显示的其他拼音。

2. 如果您在显示的字符中未找到所需字符，按下上键或下键，滚动汉字选择表中的选项。

当您要输入的字出现在汉字选择表中时，您就可以选择它，而不必输入完整的拼音。

3. 选择汉字时，按下**1**键，激活汉字选择表。在相应的汉字上面添加了数字（1至6）。汉字选择表被激活后，按下**1**至**6**键，可选择相应的汉字。



请按**1**键选择“你”。


注意：按下**C**键，可取消汉字选择表的激活状态。

使用声调

在选定拼音上加声调，可输入另一个汉字。可以选择输入汉字发音声调，当几个汉字的拼音相似时此项非常有用。

1. 按下与所需字母相对应的键。


例如：要输入“mi”，可按下**6**和**4**键。屏幕显示“ni”、“mi”和“ng”。

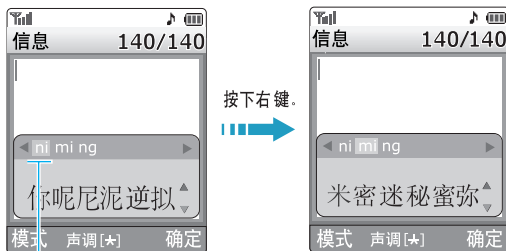

按下**6**和**4**键。

2. 按下 ***** 键，直到显示所需声调。

注意：按下**C**键，可删除之前输入的声调。

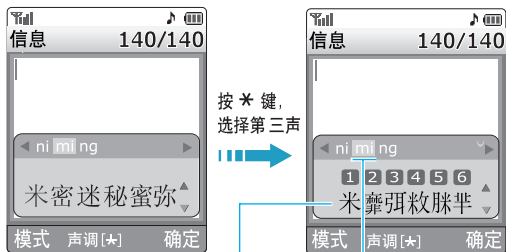

拼音“mi”的第三声字符组

按下**6**和**4**键时显示的备选拼音。

3. 如果在显示汉字表中未发现需要的汉字，按下上键或下键，滚动选择汉字选择表中的选项。
4. 如果发现了准备输入的汉字，在**1**至**6**键中，按下与汉字对应的按键。

快速输入汉字

可以使用汉字选择表快速输入汉字。输入汉字后，手机会预测您要输入的下一个汉字，并在汉字选择表中提供备选汉字。

例如：当输入词“中国”时，如果依次按下下列各键输入第一个汉字：**9**、**4**、**6**、**6**、**1**和**1**键，就不必输入“国”的拼音。在未另外键入“国”的拼音时，汉字选择表中就显示了“国”字，供您方便地选择。

滚动方式

如欲在文本信息中移动光标，可按下导航键。

插入空格

如欲在汉字间插入空格，在文本区中按下**#**键。

3. 当要键入的汉字出现在汉字选择表中时，不必输入该字的所有笔画，就可选择该字。显示的汉字对应于键盘上的**7**至**#**键。如欲选择一个汉字并把该汉字加到信息中，可按下**7**至**#**键中相应的键。

快速输入汉字

可以使用汉字选择表快速输入汉字。输入汉字后，手机会预测您要输入的下一个汉字，并在汉字选择表中提供备选汉字。

例如：依次按下下列各键：**2**、**8**和**7**键，即可输入“中国”。“中国”两字虽然有12个笔画，但只需按三个键就可输入。

滚动方式

如欲在文本信息中移动光标，可按下导航键。

清除笔画和汉字

按下**C**键一次或多次，可从右向左逐个删除笔画。一旦清空笔画输入区，按下**C**键，可从文本区删除汉字。

如欲清除显示屏上显示的所有笔画和汉字，可按住**C**键。

数字输入法

数字输入法方便您将数字输入到文本信息中。按下所需数字的对应键。

符号输入法

符号输入法方便您将符号输入到文本信息中。

按下左键或右键，显示多组符号。
按下与所需标记对应的键。

英文字母输入法

当在英文字母输入法下键入时，应按下标有所需字母的键：

- 按一次是第一个字母
- 两次是第二个字母
- 依此类推。

此方法被称为多次击键输入法。

例如：快速按三次**2**键，显示字母“C”，快速按两次**5**键，显示字母“K”。

当按下不同的键时，光标向右移动。当输入同一字母两次或输入同一键上的不同字母时，只需等待几秒，并输入下一个字母。

如欲了解分配给各键的字符的列表，请参照下表。

字符表：

按键	依次显示的字符			
1	. @ - _ / : ~ ? , 1 ; ' () ! # % & * < > + = " \ { } \$ []			
2	A	B	C	2
3	D	E	F	3
4	G	H	I	4
5	J	K	L	5
6	M	N	O	6
7	P	Q	R	S 7
8	T	U	V	8
9	W	X	Y	Z 9
0	0			

(大写模式)

转换大小写

如欲改变键入的下一个字母的大小写，可按下 **✱** 键。
共有三种大小写状态：

- **abc**：小写
- **ABC**：大写
- **Abc**：首字母大写

插入空格

按下 **#** 键，在单词间插入空格。

插入数字

可在字母间迅速插入数字，请持续按住相应数字键。

滚动方式

如欲在文本信息中移动光标，可按下导航键。

清除字母和单词

按下 **C** 键一次或多次，从右向左逐个删除字母。按住 **C** 键，删除显示屏上显示的所有字母。

英文词输入法

如欲输入英文词，按下与所需字母对应的按键。当您输入时切记下列要求：

1. 对每个所需字母，只需按下手机上的按键一次。

例如：如欲输入“Hello”，按下 **4**、**3**、**5**、**5**和**6**键。
2. 显示屏上显示正在输入的单词。每按一次键，单词可能跟着变化。
3. 在编辑或删除之前，先完成单词的输入。

当显示屏上显示的单词不是所需单词时，按下**0**键一次或多次，显示按下按键时的备选单词。

例如，“of”和“me”的顺序都是**6**和**3**键。手机首先显示最常用的单词。
4. 在单词间键入空格请按 **#** 键。

若在英文词输入法中找不到所需单词，需把文本输入法换成英文字输入法。

转换大小写

如欲改变键入的下一个字母的大小写，可按下 **✱** 键。共有三种大小写状态：

- **T9 Word**：首字母大写
- **T9 word**：小写
- **T9 WORD**：大写

插入数字

无需退出英文词输入法，即可在字母间插入数字，请持续按住相应数字键。

滚动方式

如欲在文本信息中移动光标，可按下导航键。

清除字母和单词

按下 **C** 键一次或多次，从右向左逐个删除字母。按住 **C** 键，删除显示屏上显示的所有字母。

使用菜单

本手机提供了一系列功能，使该手机最适合您的需要。这些功能按照菜单和子菜单的方式安排。可以通过滚动方式或快捷方式访问菜单和子菜单。

可以设置收藏功能菜单，以便您快速进入常用菜单。

使用滚动方式访问菜单功能

1. 在待机模式下，按下**菜单**软键，可进入菜单模式。
2. 使用导航键滚动选择所需主菜单，例如，**显示**。按下**选择**软键，进入菜单。
3. 使用上键和下键滚动菜单，找到所需菜单选项，例如**语言/Language**。按下**选择**软键，进入菜单选项。

如果所选菜单含有子菜单，则重复本步骤。

4. 用导航键滚动选择所需设置。
5. 按下**储存**软键，确认选定的设置。

注意：

- 如欲返回上一级菜单，可按下 **C** 键。
- 按下  键，可退出菜单，但不改变菜单设置。

使用快捷方式访问菜单功能

菜单项（如菜单、子菜单和设置选项）均按号码编排，使用快捷号码可快速访问菜单项。

注意：在56页的清单中说明了指定给每一菜单选项的号码。

1. 在待机模式下，按下**菜单**软键，进入菜单模式。
2. 输入快捷号的首位数字。以同样方式重复键入快捷号码的每一位数字。

例如：转换显示语言。

按下**4**和**7**键。

4进入显示，**7**选择语言/Language。

3. 用导航键滚动选择所需设置。
4. 按下**储存**软键，确认选定的设置。

使用收藏夹

可以使用收藏菜单项目自行设置菜单，然后通过具体数字键可进入菜单。设置收藏菜单后，可以方便快速地进入这些菜单。

设置收藏夹

1. 在待机模式下，按住**菜单**软键。
2. 选择号码，并按下**菜单**软键。
3. 选择**设置**，并按下**选择**软键。
4. 滚动选择所需菜单，并按下**设置**软键。

按下**选择**软键可进入下一级菜单。

5. 按下导航键选择项目图标，并按下**储存**软键。

访问收藏项目

1. 在待机模式下，按住**菜单**软键。
2. 滚动选择要访问的项目，并按下**选择**软键。

也可按下与要访问的项目对应的数字键。

在收藏项目列表上，按下**菜单**软键，可选用下列选项：

设置：可以将收藏菜单分配给空白位置，或将分配的菜单换为另一个。

删除：取消对选定位置的分配。

全部删除：取消所有分配。

改换图标：可以更改项目图标。

改换次序：可把项目移到所需位置。

菜单功能清单

下列清单显示了菜单构成，并且注明了每一选项的号码。

1. 呼叫（见79页）

- 1.1 未接
- 1.2 打入
- 1.3 打出
- 1.4 通话时间
 - 1.4.1 最后一个电话
 - 1.4.2 全部
 - 1.4.3 全部删除
 - 1.4.4 使用时间
- 1.5 呼叫转移
 - 1.5.1 占线
 - 1.5.2 无应答
 - 1.5.3 占线/无应答
 - 1.5.4 无条件
- 1.6 呼叫等待
- 1.7 区号
 - 1.7.1 国内
 - 1.7.2 国际
- 1.8 拒接电话

2. 电话簿（见85页）

- 2.1 查找
- 2.2 增加
- 2.3 组群设置
- 2.4 快速拨号
- 2.5 名片
 - 2.5.1 发送名片
 - 2.5.2 名片册
- 2.6 本机号码
- 2.7 内存信息

3. 照相机（见98页）

- 3.1 照相
- 3.2 我的相册
- 3.3 相片工作室
 - 3.3.1 魔效
 - 3.3.2 基本效果
 - 3.3.3 装饰
 - 3.3.4 相片邮票
 - 3.3.5 录像
 - 3.3.6 组合
 - 3.3.7 修改
 - 3.3.8 翻转
 - 3.3.9 文本组合
- 3.4 照相机设置
 - 3.4.1 声音
 - 3.4.2 长按照相键
 - 3.4.3 重置
 - 3.4.4 自动存储
 - 3.4.5 相册锁定

4. 显示（见115页）

- 4.1 图片箱
 - 4.2.1 开机
 - 4.2.2 关机
 - 4.2.3 墙纸
- 4.2 标文
- 4.3 背景灯
- 4.4 菜单形式
- 4.5 设置时间
 - 4.5.1 主时钟
 - 4.5.2 双时钟
- 4.6 外显示屏钟
- 4.7 语言/Language
- 4.8 拨号字体

5. 信息 (见 119 页)

- 5.1 新信息
- 5.2 收件箱
 - 5.2.1 电话
 - 5.2.2 卡
 - 5.2.3 语音邮件
 - 5.2.4 网站提示
- 5.3 发件箱
 - 5.3.1 电话
 - 5.3.2 卡
- 5.4 信息设置
 - 5.4.1 滚动时间
 - 5.4.2 信息提醒
 - 5.4.3 通话中提示
 - 5.4.4 现成信息
 - 5.4.5 新信息
 - 5.4.5.1 优先权
 - 5.4.5.2 发送回应
- 5.5 信息背景图像
- 5.6 内存信息

6. 声音 (见 127 页)

- 6.1 响铃
- 6.2 铃声震动类型
 - 6.2.1 语音呼叫
 - 6.2.2 信息
 - 6.2.3 闹钟
 - 6.2.4 日程表
- 6.3 按键音
- 6.4 提示音
 - 6.4.1 功能提示音
 - 6.4.2 整点报时

7. 娱乐 (见 132 页)

- 7.1 3D 游戏
- 7.2 MP3
 - 7.2.1 MP3 播放器
 - 7.2.2 我的文档
 - 7.2.3 MP3 设置
- 7.3 流媒体
 - 7.3.1 流媒体文件
 - 7.3.2 连接到服务器
 - 7.3.3 设置
- 7.4 乐曲编辑器
 - 7.4.1 编辑乐曲
 - 7.4.2 我的乐曲
- 7.5 卡拉 OK
- 7.6 三星乐园
- 7.7 三星信使
 - 7.7.1 三星信使
 - 7.7.2 发件记录
 - 7.7.3 设置

8. 工具 (见 150 页)

- 8.1 日历
- 8.2 闹钟设置
- 8.3 用户存储器
 - 8.3.1 连接电脑
 - 8.3.2 文件管理器
 - 8.3.3 内存信息
 - 8.3.4 格式化
- 8.4 I.Beam
 - 8.4.1 遥控器
 - 8.4.2 文件传输
- 8.5 词典
- 8.6 计算器
- 8.7 当天
- 8.8 计划清单
- 8.9 语音工具
 - 8.9.1 语音呼叫
 - 8.9.2 语音记录
- 8.0 世界时间
- 8.* 倒计时
- 8.# 记事本

9. 设置 (见 171 页)

- 9.1 应答模式
- 9.2 漫游选项
- 9.3 保密
 - 9.3.1 锁定模式
 - 9.3.2 锁定代码
 - 9.3.3 紧急号码
 - 9.3.4 语音保密
 - 9.3.5 限制
 - 9.3.6 GPS 设置
 - 9.3.7 清除内存
 - 9.3.8 话机复位
 - 9.3.9 卡设定
- 9.4 输入方式
- 9.5 数据选项
- 9.6 域名预置
- 9.7 内容状态
 - 9.7.1 总共
 - 9.7.2 程序
 - 9.7.3 音乐
 - 9.7.4 图片
 - 9.7.5 流媒体
- 9.8 旋转模式设置

uni-联通无限

此菜单由服务提供商提供。各菜单中的内容可能随服务提供商而异。如欲了解详细情况，请与服务提供商联系。

注意：在待机模式下，按下  键，可快速进入本菜单。

互动视界

本手机配备了WAP（无线应用协议）浏览器，所以您可以访问无线Web。

选择**互动视界**菜单，启动WAP浏览器，并进入服务提供商主页。

WAP浏览器导航

如欲	则按
滚动选择浏览项目	导航键。可使用音量键一页一页滚动。
选择项目	 或确定软键。
返回前一屏	C 键。
返回主页	回首页软键。

在 WAP 浏览器中输入文本

如同在通常的手机模式下一样，可在 WAP 浏览器中输入文本。

关于使用各输入法输入文本的详细内容，见 40 页。

使用浏览器菜单选项

畅游网站时，可以使用各种选项。

如欲进入浏览器菜单列表，按下  软键，可以选用下列选项：

主页：在任何时候返回 WAP 服务提供商主页。

历史记录：显示与无线 Web 连接的记录。

书签：显示书签列表。

PUSH 信息：显示从服务器收到的 WAP 短信。

重新载入：用最新信息刷新当前网页。

转至 URL：可以手动输入网页的 URL 地址。在输入地址后，选择**转至**，并按下  软键。

快照：拍摄当前网页的快照。

保存内容：保存当前 WAP 页面上的图像。

显示 URL：显示当前连接的网站的 URL 地址。

退出：退出 WAP 浏览器并返回待机模式。

高级…：提供更多的选项。

重新启动浏览器：不退出浏览器重启 WAP 浏览器。

删除 cookies：删除所有 cookie 和文件。Cookie 为使用网站时输入的一段用户信息。

主页：可以改变启动主页。如果删除 URL，则恢复默认主页。

多媒体：允许或禁用自动下载媒体对象，如当前页面上的图像或背景声音。

滚动模式：可以选择滚动模式：**块**或**平滑**。或者设置滚到下一屏的速度：**快**、**中**或**慢**。

发送推荐网站：可以把浏览器设为每次启动浏览器时 web 服务器发送 HTTP 推荐网站信息。

连接超时：可以设置当在设定时段内不使用网页时手机与当前网页保持连接状态的时间长短。可以选择**30 秒**或**60 秒**。

按键超时：可以设置在文本输入法中按下按键后手机等待多长时间后光标向右移动。可以选择**快**、**中**或**慢**。如果不想设置超时，选择**关**。

安全性：显示所有与安全相关的信息，如安全性提示、验证和当前证书。

恢复默认设置：可以恢复高级功能的默认设置。

发送链接：可以通过新电子邮件发送当前网页的 URL 地址。

清除内存：清除历史记录、缓存、自动填充表中存储的信息以及 cookies。

关于...：提供关于 Openwave 和 WAP 浏览器版本的信息。

彩e

在此菜单中，您可使用彩e服务，通过彩e服务，可发送或接收包括多媒体附件（如图片、铃声、名片、应用程序、相片或多媒体文件）的电子邮件信息。

注意：

- 在待机模式下按下左软键，可以快速进入彩e菜单。
- 分别按下短信息软键或照相机软键，可以快速切换到信息菜单（菜单5）或照相机菜单（菜单3）。

写邮件

在本菜单中，可以编制新信息，并向一个或多个目的地发送。

1. 当收件人字段反白显示时，按下编辑软键（）。

2. 再次按下编辑软键（），并输入目的地电子邮件地址。

3. 按下确定软键。

4. 如果准备向一人以上发送信息，重复步骤2和3。

另外，在收件人列表屏上，按下菜单软键，可以选择下列选项：

- **通讯簿：**可以查找电话簿中存储的电子邮件地址。
- **发件记录：**可以在已发彩e的地址列表中查找接收地址。
- **地址组：**可以调用呼叫者组群列表。选择呼叫者组群，调用该组成员的电子邮件地址。
- **个人信息：**自动输入您的电子邮件地址。
- **删除：**可以删除收件人。只有当选择了电子邮件地址时，才有本选项。
- **改为收件人：**把所选地址改为收件人地址。选择了抄送或密送地址时，显示本选项。
- **改为抄送：**把所选地址改为抄送地址。选择了收件人或密送地址时，显示本选项。
- **改为密送：**把所选地址改为密送地址。选择了收件人或抄送地址时，显示本选项。

5. 按下确认软键，返回新建邮件屏。

6. 按下下键，移到主题行，并按下编辑软键（）。

- 7. 输入邮件主题，并按下**确定**软键。
- 8. 按下下键，移到附件字段，并按下**编辑**软键 ()。

可以选择下列选项：

- **选择附件**：可以添加图片、音频、媒体、个人信息管理、应用软件、单次拍照、连续拍照或有声录像。
- 进入各文件夹后，按下**选择**软键选择项目，按下**菜单**软键，然后选择**添加**。选择项目后，按下**附件**软键，返回到新建邮件屏。
- **选择多媒体**：可以添加多媒体文件。关于多媒体文件的详细内容，见 71页。
- **编辑多媒体**：可以创建和编辑多媒体文件。

- 9. 按下下键，移到电子邮件正文，并按下**编辑**软键 ()。

注意：附上多媒体文件时，无法编写正文信息。

- 10. 编写信息，并按下**确定**软键。
- 11. 按下**发送**软键。

注意：按下**菜单**软键，并选择**另存为新邮件**选项，可存储编制的电子邮件。

收件箱

本信息箱用于存储收到的信息。

当进入本菜单时，显示存储信息的文件夹的列表。

收到新彩e信息时，在默认设置下，把这些信息存到**文件夹0**文件夹。如果设置了过滤器（见 68 页），则把新信息存到含有与发件人地址对应的过滤器的文件夹中。

查看收到的电子邮件

- 1. 使用上键或下键选择文件夹，并按下**确认**软键()。
- 2. 在文件夹中滚动电子邮件列表，并且找到所需电子邮件时按下**查看**软键 ()。

显示附到信息上的项目。

3. 如欲	则按
滚动项目	上一个软键或下一个软键。
查看信息正文	确认 软键 ()。

使用电子邮件选项

查看电子邮件时，按下**菜单**软键可以选用下列选项：

回复：可以向发件人发送回复邮件。

全部回复：可以向包括发件人在内的电子邮件的所有其他收件人发送回复邮件。

转发：可以把电子邮件转发到另一个目的地。

保护：锁定电子邮件，防止被删除。

删除：可以删除电子邮件。

移到文件夹：可以把电子邮件移到另一个文件夹中。

显示完整地址：显示电子邮件的完整地址。

复制邮件正文：复制电子邮件正文。编写新电子邮件时可粘贴复制的文字。

管理信息文件夹

手机最多提供 10 个邮件文件夹，用于管理邮件。可修改文件夹名称，还可使用邮件过滤功能把邮件分组。

滚动选择所需文件夹，并按下**菜单**软键。可以选用下列选项：

添加过滤规则：可以设置过滤器，过滤器按发件人地址为当前文件夹安排发来的彩 e 信息。对于默认文件夹**0**，没有本选项。

重命名：修改文件夹名称。

应用过滤规则：可以依据为当前文件夹设定的过滤器，立即安排发来的彩 e 信息。

全部删除：删除收件箱中所有电子邮件。

清除文件夹设置：恢复所选文件夹的默认设置。

发件箱

本信息箱用于存储已发或试发的电子邮件。

当进入本菜单时，显示发件箱中电子邮件列表，并附有发送电子邮件的时间和日期、收件人电子邮件地址以及电子邮件主题。

查看已发或存储的电子邮件

1. 滚动列表，并按下**查看**软键 ()，查看信息。

2. 如欲	则按
滚动项目	上键或下键。
提取选定的电子邮件地址	选择 软键。
复制主题	复制 软键。
查看附件	播放 软键。
重发电子邮件	发送 软键。

使用电子邮件选项

在列表或邮件查看屏上，按下**菜单**软键，可以选用下列选项。可用选项随查看的屏幕而异：

编辑：编辑当前选定的电子邮件。选择未发电子邮件时显示本选项。

复制并编辑：编辑当前选定的电子邮件，并存储为新邮件。选择已发电子邮件时显示本选项。

保护/邮件保护：防止删除选定的电子邮件。

删除：可以删除当前选定的电子邮件。

排序：可以改变电子邮件列表的排列顺序。

显示完整地址：显示收件人的完整地址。

复制邮件正文：复制选定的电子邮件正文。编写新电子邮件时可粘贴复制的文字。

视图切换：可以选择显示时间和日期、收件人的电子邮件地址以及邮件主题（3视图模式），或只显示其中之一（1视图模式）。在1视图模式中，按下**更改**软键，可以改变邮件列表上显示的项目。

检查新邮件

在本菜单中，可以查看彩e服务器是否有新发来的电子邮件，然后从服务器取回电子邮件。

文件夹

在本菜单中，可以查看下载和存储的内容。按数据类型（例如，图像或铃声）在单独分开的文件夹中存储文件。

滚动文件夹，直到找到所需文件夹。按下**选择**软键，显示内容列表，并且可以：

- 按下**菜单**软键，选用下列选项：

自动实行：以幻灯片形式显示当前选定的文件夹中存储的项目。只有当选择了图像文件夹，如图片、单次拍照或连续拍照时，才有本选项。

删除：删除当前选定的项目。

删除所有：删除选定的文件夹中存储的所有项目。

- 按下**播放**软键，查看选定的项目。

多媒体编辑

在本菜单中，可以创建新多媒体文件，然后把该文件附到彩e信息上发送给别人。

创建新多媒体文件

1. 当**新建多媒体**反白显示时，按下**确认**软键（）。
2. 当**追加幻灯片**反白显示时，按下**编辑**软键（）。
3. 当选择图像字段时，按下**编辑**软键（）。
4. 选择所需源图像类型，并按下**选择**软键。
5. 选择所需图像，并按下**确认**软键（）。
6. 按下下键，移到文本字段，并按下**编辑**软键（）。
7. 输入信息，并按下**确定**软键。
8. 按下下键，移到音乐字段，并按下**编辑**软键（）。
9. 选择所需音乐，并按下**确认**软键（）。

10. 如欲添加更多幻灯片，重复步骤 2 至 10。

最多可以为多媒体文件添加 5 张幻灯片。

11. 当完成时，按下**确认**软键，保存多媒体文件。

使用多媒体幻灯片选项

在幻灯片上的图像、文字或音乐字段中，按下**菜单**软键，可以使用下列选项。当添加了项目时，才有某些选项。

设置开始时刻：可以设置打开幻灯片时显示当前选定的项目之前的延迟时间。

设置结束时刻：可以设置自动显示下一项之前显示当前选定项目的时间长度。

领域：可以设置多媒体幻灯片的版式。当选择的是音乐字段时，没有本选项。

预播：显示已创建的多媒体文件。

删除图像/文字/音乐：可以删除图像、文字或音乐。

在幻灯片列表上，选择任意一幅幻灯片，并按下**菜单**软键，可以选用下列选项：

幻灯片时间：可以设置信息显示屏上显示收到的信息的幻灯片的时间长度。在设定时间后，显示屏自动滚动到下一幅幻灯片。

移动幻灯片：可以把选定幻灯片移到所需位置。

删除幻灯片：可以删除选定的幻灯片。

编辑多媒体文件

1. 从多媒体编辑屏幕选择**打开多媒体**，并按下**确认**软键（）。
2. 滚动选择准备编辑的多媒体文件，并按下**确认**软键两次。
3. 在幻灯片列表屏上，按下下键，选择所需幻灯片。
4. 按下**编辑**（）软键。
5. 遵循 71 页上从第 3 步起的步骤，修改幻灯片上的项目。

邮件设置

在本菜单中，可以设置发送或接收彩 e 信息时所需的各种信息设置。

接收和阅读：可以修改控制接收或查看信息方式的设置。可以选用下列选项：

自动接收：可以设置在未通知的情况下手机是否从彩 e 服务器取回新发来的信息。

接收方式：可以选择准备取回电子邮件的哪些部分，如所有邮件、指定发件人、只要邮件标头。

接收附件：可以设置手机是否连同附件一起接收电子邮件。

预览附件：可以设置手机先显示电子邮件中附上的文件，然后显示电子邮件正文。

显示文件夹：可以设置手机是否显示邮件文件夹。当把本选项设为**关**时，手机显示收到的电子邮件的列表，不显示邮件文件夹。

字体大小：可以选择邮件字号：**小**或**大**。

发送和新建：可以修改有关编写和发送电子邮件方式的设置。可以选用下列选项：

回复引用原文：可以设置手机是否在回复电子邮件中加入原始邮件。

地址组：可以添加新关系组，或修改组名。还可删除组群。

编码类型：可以选择编码类型：**GB-2312**或**UTF-8**。

删除发送记录：可以删除已发电子邮件的接收地址的列表。

注册/注销帐号：可以在彩e服务器上注册或注销电子邮件帐号。

其它设置：可以访问服务提供商预设的网站，以管理彩e服务。

查看当前设置：可以查看当前电子邮件设置。

关于：显示彩e服务的软件版本和版权信息。

神奇宝典

在本菜单中，可以使用各种Brew应用程序。在菜单主屏上，有四种默认应用程序可供使用：

- **软件超市：**可以从WAP浏览器购买和下载Brew应用程序。
- **igogo：**进入服务提供商主页。
- **功能设置：**可以修改应用程序设置，并可查看内存状态。
- **帮助：**提供应用程序使用帮助。

下载多媒体文件

1. 当选择**软件超市**图标时，按下  键。

可以选用下列选项：

- **软件目录：**可以浏览和购买项目。
- **搜索：**输入关键字，可查找应用程序。
- **帮助：**提供关于使用**软件超市**菜单的帮助信息。

2. 选择**软件目录**选项时，按下  键。

访问服务提供商预设的相关网站，并可浏览现有应用程序。

3. 选择准备下载的应用程序，并遵循屏幕上的说明。

神奇宝典菜单主屏上显示下载的应用程序。

访问igogo

当选择 **igogo** 图标时，可以进入服务提供商提供的 WAP 服务主页。可以查阅各种内容和服务。

修改浏览器设置

1. 在神奇宝典主屏上，按下左键或右键，选择**功能设置**图标，并按下  键。

2. 使用上键或下键，选择设置选项，并按下  键。

可以选用下列选项：

- **变更位置**：可以修改下载的应用程序的排列位置。
- **变更文件夹**：可以把应用程序移到另一个文件夹。
- **软件设置**：显示供下载的应用程序所用的存储容量。

- **菜单显示方式**：可以修改主菜单屏幕的视图模式。

- **屏幕保护**：可以启动屏幕保护程序（如果已下载）。

- **下载记录**：显示下载记录。

3. 完成时，按下 **C** 键或  键。

查看帮助信息

1. 按下左键或右键选择**帮助**图标，并按下  键。

2. 使用上键或下键选择帮助项，并按下  键。

3. 如欲返回主帮助屏，按下  键。

视讯新干线

通过本菜单，可以直接进入视频点播服务器。可以通过视频点播服务器查看和下载各种视频文件。

选择**连接到服务器**菜单（**菜单 7-3-2**），也可访问同一网页。

定位之星

在此菜单中，可以凭借 GPS 定位技术，使用位置服务。通过该服务，可以轻松找到朋友、加油站、饭店和其他场所。

如欲了解详细内容，请与服务提供商联系。

联通在信

此菜单只有在您使用的 UTK UIM 卡提供此附加服务时才可使用。详细内容，见 UTK UIM 卡介绍。

呼叫

使用呼叫菜单，可以：

- 查看和拨打最近未接、打出或打入的号码。
- 查看通话时间。
- 设置呼叫等待或设置呼叫转移到预置号码。
- 查找区号或国家代码供拨号使用。
- 设置拒绝来电的号码列表。

未接

菜单 1-1

如果有来电显示功能，本手机可存储最近未接听的来电。如欲了解是否提供本功能，请与服务提供商联系。

1. 按下键或下键，查找号码或姓名（如果电话簿中已存主叫方姓名）。

在呼叫列表上，按下**菜单**软键，可以选用下列选项：

- **删除**：可以删除当前选定的电话号码。
- **全部删除**：可以删除所有电话号码。

2. 按下**选择**软键，选择反白显示的电话号码。

显示电话的详情。

3. 如欲	则按
拨打电话	 键。
查看其他电话	导航键。

查看条目详细情况时，按下**菜单**软键，可以选用下列选项：

通话：拨打当前选定的电话。

存储：如果电话簿中未存储该号码，可以将电话号码存储在电话簿中。

查看电话簿：如果电话簿中已存储该号码，可通过电话簿条目查看号码。

编辑：可以编辑电话号码。

删除：可以删除当前选定的号码。

发送信息：可以向当前选定的号码发送短信。

彩e：可以向当前选定的号码发送彩e信息。

打入 菜单 1-2

如果您申请了来电显示服务，通过本功能，可查看最近打入的电话。如欲了解有关本服务的详细内容，请与服务提供商联系。进入本菜单时，手机显示来电清单。

如欲了解有关滚动清单和访问通话记录的详细内容，见79页的“未接”。

打出 菜单 1-3

手机可存储最近打出的电话。

进入此菜单时，显示打出电话的清单。详细内容，见79页上的“未接”。

通话时间 菜单 1-4

本手机记录所用通话时间的长度。使用本功能，可以查看手机打入或打出的电话的数量和总通话时间。可以随时轻松删除通话时间记录。

注意：此功能不是为了计费。

可以选用下列选项：

最后一个电话：显示最后一个电话的通话时间。

全部：显示手机打入或打出的所有语音呼叫和数据呼叫的总数及其总通话时间，使用**全部删除**功能，可把总通话时间设为零。

全部删除：删除全部通话时间，并使通话计时器为零。当显示确认信息时，按下是软键。

使用时间：显示手机自出厂以来打入或打出的所有电话的总数以及总通话时间。

呼叫转移

菜单 1-5

该网络服务允许将来电转移到另一个电话号码上。

如欲设置转移选项：

1. 选择呼叫转移类型，并按下**选择**软键。

可以选用下列选项：

- **占线**：如果手机正在通话，来电被转移。
- **无应答**：如果您没有应答电话，来电被转移。
- **占线/无应答**：如果手机正在通话或未应答，来电被转移。
- **无条件**：所有来电被转移。

2. 选择**有效**并按下**储存**软键。

3. 输入准备转移到的电话号码，并按下**发送**软键。

如欲取消呼叫转移设置：

1. 选择呼叫转移选项。
2. 选择**无效**，并按下**储存**软键。

手机把设置发送给网络。

呼叫等待

菜单 1-6

呼叫等待功能可在您接听来电时提示您有另一来电。

如欲选用本功能，可使用导航键选择**有效**，然后按下**储存**软键。

启用本功能后，在通话中可按下  键，接听另一来电。此时，保持第一个通话，接听第二个来电。如欲切换到第一个通话，可再次按下  键。

注意：如果按下  键或者合上翻盖，所有通话都将被中断。

如欲取消，选择**无效**并按下**储存**软键。

区号

菜单 1-7

手机提供国内地区和其他国家的各种区号，以便您迅速方便地拨打电话号码。

查找区号：

1. 选择呼叫类型：**国内**或**国际**，并按下**选择**软键。
2. 按下左键或右键选择**按城市**、**按省份**或**按国家**。
3. 输入名称或按下上键或下键，查找国家、省份或城市，

- 如果选择了一个国家或省，选择所选地区的一个城市，并按下**拨号**软键。

如果选择了城市，直接按下**拨号**软键。

- 当拨号模式屏幕上显示所选城市的区号时，输入准备拨打的电话号码的其余部分。

- 按下**储存**软键，如同通常一样，在电话簿中保存号码，并遵循 88 页上的步骤继续操作。

按下  键拨号。

拒接电话

菜单 1-8

在本菜单中，可以编制一列准备拒接的来电的号码。

当选择本菜单时，显示一列空白输入字段。在各字段中填上所需号码；可以手动输入号码或从最近通话记录、电话簿或速拨列表中检索条目。

电话簿

可在卡或电话存储器中存储电话号码及相应的姓名。卡和电话存储器虽然是分开的，但它们可用作一个统一的整体，被称为电话簿。

查找

菜单 2-1

在本菜单中，您可以通过人的名字、组群名称或存储位置进行查找。

注意：在待机模式下，按下**查找**软键可快速进入此菜单。

如欲改变查找方法，按下左键或右键，直到显示准备使用的选项：**按名字**、**按组群**、**按存储器**。

通过名字查找

选择本方法后，电话簿中的所有条目会按字母顺序显示。

- 必要时，按下左键或右键，滚动到**按名字**。
- 输入准备查找的的名字的头几个字符，并按下**确定**软键。

手机反白显示第一个相符的名字。

- 必要时，按下上键或下键，滚动条目。

4. 反白选中所需条目后，从下列选项中选择一项：

- 按下  键拨打此条目的号码。

当条目有一个以上电话号码时，默认值是手机号码或保存的第一个号码。

- 按下菜单软键可以访问下列选项：

- **编辑**：编辑条目的电话号码、名字、位置号和其他信息。
 - **删除**：删除条目。
 - **多重删除**：可以删除选定的条目或全部删除。
 - **添加新的**：在电话簿中添加新条目。有关如何添加号码的详细内容，见88页。
 - **电子名片**：把条目存为名片，以便可使用彩e服务发送名片。见64页。
- 按下确定软键，可查看条目信息。

使用电话簿条目选项

查看条目详细内容时，按下菜单软键，可以选用下列选项。

注意：可能不显示菜单，或可用选项有所不同，取决于选定的项目。

发送信息：可以发送文本信息。

发送邮件：可以向选定的电子邮件地址发送电子邮件。

通话：拨打电话。

复制：可以把号码复制到另一个存储位置。

快速拨号：可以为当前选定的号码设置快速拨号条目。详细内容，见91页。

编辑：方便您更改选定的项目。

删除：删除条目。对于电话存储器中的条目，如果选择了号码项，则只删除此号码。

通过组群查找

选择本方法时，电话簿中的条目会分组显示。

1. 按下左键或右键，滚动到**按组群**。
2. 按下下键，移动到组群选择区。
3. 按左键或右键，滚动组群。

每选择一个小组，该小组的相关条目都会显示。

4. 遵循85页上“通过名字查找”中从第3步起的步骤。

通过存储器查找

选择本方法后，存储在卡存储器中的电话簿条目会显示出来。

1. 按下左键或右键，滚动到**按存储器**。
2. 按下下键，移动到存储器选择区。

3. 按下左键或右键，选择存储器：**卡或电话**。

每次选择存储器时，显示相关条目的列表。

4. 遵循85页上“通过名字查找”中从第3步起的步骤。

增加

菜单 2-2

使用本菜单，可在电话簿内添加新条目。

添加新条目

在电话存储器中，一个姓名下可存储5个不同类型的号码。可选的类型有：家、办公室、移动电话、寻呼机和传真机。在卡存储器中，一个姓名下只可存储一个电话号码。

1. 当姓名输入框反白显示时，按下**编辑**软键。

2. 输入姓名并按下**确定**软键。

如欲了解有关如何输入字符的详细内容，见40页。

3. 按下左键或右键，在存储器字段上选择存储器：**卡或电话**。

4. 如果选择了**卡**，按下下键并输入电话号码。

如果选择了**电话**，修改设置或者必要时输入更多信息。

- **移动电话/家/办公室/寻呼机/传真机**：增加各类号码。

- **图像**：按下**编辑**软键，可以把使用照相机拍摄的一张相片或预置图标设为来电图像，当接到从选定的号码打来的电话时，显示该图像。

- **电子邮件1/电子邮件2**：按下**编辑**软键，可以输入电子邮件地址。

- **URL**：按下**编辑**软键，可以输入URL地址。

- **组群**：按下左键或右键从关系组中选择一项。如欲修改组群设置，见90页。

- **铃声**：按下**编辑**软键，并为条目选择独特的音乐铃声。通过为各条目选择不同的铃声，可以通过来电铃声区分存储在电话簿中的呼叫者。

- **其他**：按下**编辑**软键，可以添加关于人员的备注。

5. 输完条目的有关信息后。按下**储存**软键，保存条目。

保存条目后，手机短暂显示电话簿的内存情况。

待机模式下存储电话号码

1. 在待机模式下，输入欲存储的电话号码。

2. 按下**储存**软键。

3. 按88页上“添加新条目”中从第1步起的步骤进行。

组群设置

菜单 2-3

本菜单方便您添加新关系组或修改组名。还可以删除组。

添加新组

1. 当**无组群**反白显示时，按下**添加**软键。

另外，当选中一个组群时，按下**菜单**软键。选择**新建**选项，并按下**选择**软键。

2. 输入所需组名，并按下**确定**软键。

关于输入字符的详细内容，见40页。

3. 按下键，并使用左键或右键选择所需铃声类型。
4. 按下键，为组群选择音乐铃声。
5. 按下**播放**软键，或按下**选项**软键，选择**播放**选项，收听选择的音乐铃声。之后按下**储存**软键保存设置。

修改组名

注意：不能修改**无组群**。

1. 在组群设置列表上，使用上键或下键选择准备修改的组名，并按下**菜单**软键。
2. 选择**编辑**选项，并按下**选择**软键。
3. 按住**C**键，清除旧组名。

4. 输入新组名，并按下**确定**软键。
5. 按下键，并使用左键或右键选择所需铃声类型。
6. 按下键，并为组群选择音乐铃声。
7. 按下**播放**软键，或按下**选项**软键，选择**播放**选项，收听选择的音乐铃声。之后按下**储存**软键保存设置。

删除组群

注意：不能删除**无组群**。

1. 在组群设置列表上，按下上键或下键，选择准备删除的组群，并按下**菜单**软键。
2. 选择**删除**选项，并按下**选择**软键。
3. 按下是软键。

快速拨号

菜单 2-4

在电话簿中存储了电话号码时，最多可以设置99个快速拨号条目，然后在任何需要的时候，只需在待机模式下按住相应数字键，即可轻松拨号。

设置快速拨号条目

1. 使用左键或右键选择**内存空**或**全部**。

内存空，列出可供设置快速拨号条目的位置。

全部，列出所有位置。

2. 输入所需位置号，或者使用上键或下键滚动选择所需号码。

注意：输入号码后，列出含有该号码的所有位置号。

3. 当反白显示所需位置号时，按下**添加**软键。
4. 从电话簿列表选择条目，并按下**确定**软键。
5. 如果条目有一个以上电话号码，从条目中选择号码。
6. 按下**确定**软键，存储快速拨号号码。

编辑快速拨号条目

1. 使用左键或右键从条目列表最上一行中选择**已存储**或**全部**。

选择**已存储**后，列出已设置的快速拨号条目。

2. 输入准备查看的位置号，或使用上键或下键滚动选择所需位置号。
3. 当所需位置号反白显示时，按下**菜单**软键，可选用下列选项：
 - **位置重置：**可以向位置分配不同的号码。
 - **删除：**清除设置，不对位置分配任何号码。
 - **全部删除：**可以清除所有位置的设置，不对任何位置分配号码。

4. 完成时，按下  键。

名片

菜单 2-5

在本菜单中，可以编制名片，并使用彩e服务向其他手机发送名片。也可以以名片格式发送电话簿中的条目。

发送名片

菜单 2-5-1

可以从存储名片的名片册（见96页）中发送名片，可以发送已存名片，还可以按名片格式发送电话簿条目。

使用名片册发送名片

1. 从“发送名片”选项中选择**名片册**，并按下**选择**软键。
2. 选择准备发送的名片，并按下**选择**软键。
3. 按下**发送**软键。

手机切换到新建邮件屏幕，可以编制新彩e信息。
4. 当收件人字段反白显示时，按下**编辑**软键（）。
5. 再次按下**编辑**软键（）。
6. 输入目的地，并按下**确定**软键。
7. 如果准备向一人以上发送信息，重复第5步和第6步。

另外，在收件人列表屏上，按下**菜单**软键，可以选用下列选项：

- **通讯簿**：可以查找电话簿中存储的电子邮件地址。
 - **发件记录**：可以在已发彩色e的地址列表中查找接收地址。
 - **地址组**：可以调用呼叫者组群列表。选择呼叫者组群，调用该组成员的电子邮件地址。
 - **个人信息**：自动输入您的电子邮件地址。
 - **删除**：可以删除收件人。只有当选择了电子邮件地址时，才有本选项。
 - **改为收件人**：把所选地址改为收件人地址。选择了抄送或密送地址时，显示本选项。
 - **改为抄送**：把所选地址改为抄送地址。选择了收件人或密送地址时，显示本选项。
 - **改为密送**：把所选地址改为密送地址。选择了收件人地址或抄送地址时，显示本选项。
8. 按下**确认**软键，返回新建邮件屏幕。
 9. 按下下键，移到主题行。并按下**编辑**软键 ()。
 10. 输入信息主题，并按下**确定**软键。
 11. 按下下键，移到附件行，并按下**编辑**软键 ()。
 12. 按下**确认**软键，使用**选择附件**选项，添加图片、音频、媒体、个人信息管理、应用软件、单次拍照、连续拍照或有声录像。

进入每个文件夹后，按下**选择**软键选择项目，按**菜单**软键，然后选择**添加**。选择项目后，按下**附件**软键，返回新建邮件屏。

13. 按下下键移到彩色e正文。并按下**编辑**软键 ()。
14. 编写信息，并按下**确定**软键。
15. 按下**发送**软键。

注意：按下**菜单**软键，并选择**另存为新邮件**选项，可存储编制的电子邮件。

发送电话簿条目

1. 从“发送名片”选项中选择**电话簿**，并按下**选择**软键。
 2. 选择所需电话簿条目，并按下**确定**软键。
- 关于查找电话簿条目的详细内容，见85页。
3. 显示关于条目的信息时，按下**确定**软键。
- 条目显示为名片。
4. 按下**发送**软键。

手机切换到新建邮件屏幕，可以创建新彩色e信息。

5. 遵循93页上从第4步起的步骤。

注意：发送后，手机自动把发送的名片保存到名片册中，存为**Send A Card.vcf**。

名片册

菜单 2-5-2

在本菜单中，可以创建和编辑名片。还可调用已存名片和最后发送的名片。

创建名片

1. 当 **My name card.vcf** 反白显示时，按下 **选择** 软键。
2. 按下 **选项** 软键，选择 **编辑** 选项，并按下 **选择** 软键。
3. 如存储电话号码时一样编制名片。

关于存储号码的详细内容，见 88 页。

4. 按下 **储存** 软键，保存名片。

查看名片

从名片册选择准备查看的名片。

查看名片时，按下 **选项** 软键，可以选用下列选项：

编辑：可以编辑当前选定的名片。

发送：作为彩信的附件发送当前选定的名片。见 63 页。

添加到电话簿：把名片存为电话簿条目。

删除：您可以删除当前选定的名片。当您选定的是已经发送的名片时，才显示本选项。

本机号码

菜单 2-6

本菜单显示您的手机号码。

如欲修改该手机号码：

1. 显示该号码时，按下 **编辑** 软键。
2. 输入新电话号码，并按下 **储存** 软键，保存电话号码。

内存信息

菜单 2-7

在本菜单中，可以查看电话簿（卡和电话存储器）中存有多少条目。

显示屏显示电话和卡中的全部、已用和空闲位置。按下 **导航** 键，可以来回切换查看电话和卡的信息。

照相机

通过使用手机内置照相机，可随时随地拍照。可以通过彩e向另一人发送相片，或将相片设置为墙纸、开机或关机图像。

您也可以使用手机摄像。

注意：在待机模式下，按下手机右侧的照相机/语音记录键，可以快速进入此菜单。

警告：

- 未经允许，请不要给他人拍照。
- 请不要在不允许拍摄的地方拍照。
- 请不要在涉及他人隐私的地方拍照。

照相


菜单 3-1

在此菜单中，可选择拍一张相片或连续拍照。照相机拍摄的相片为JPEG格式。

注意：

- 在日光直射或明亮的条件下拍照时，相片上可能出现阴影。
- 可使用的照相机选项会根据当前选用的照相模式有所不同。

如下图所示，您可以旋转显示屏查看宽大的图像。

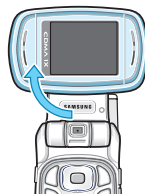

注意：根据您在旋转模式设置（菜单 9-8）中的设置，在待机屏幕下旋转显示屏，将自动打开照相机。详细内容，见 180 页。

拍照

1. 进入照相菜单，即可打开照相机。还可在待机模式下按住手机右侧的照相机/语音记录键打开照相机。

显示屏上显示拍到的图像。

2. 旋转照相机，并把照相机对准拍摄对象，从而调节图像。

按下菜单软键，可以使用照相机选项。详细内容，见 100 页。

可使用键盘改变图像设置。详细内容，见 101 页。

3. 按下右软键或照相机/语音记录键拍照。

当连续拍照时，照相机连续拍照。

4. 按下**储存**软键，存储相片。

如欲丢弃相片，并返回拍摄模式，按下**取消**软键或**C**键。

手机在**我的相册**文件夹（**菜单 3-2**）中保存相片，然后回到拍摄模式。

在拍摄模式下使用选项

拍摄模式下，按下左软键，可以选用下列选项，供当前拍照。按下左键或右键滚动选择选项，并按下上键或下键修改设置。

模式：可以修改照相机模式，可选用下列选项：

单次拍照 ()：可以拍一张相片。

连续拍照 ()：可以连续拍照。

多画面拍照 ()：可以拍几张相片，并存储为由所拍的几张相片组成的一幅图像。

有声录像 ()：可以录像。

彩e ()：可以拍摄一张相片，然后通过彩e发送相片。

大小/画质：可以选择图像大小和画质。

白平衡：可以调节相片的颜色平衡，以适应当前的照明情况。通过设置，可使相片看上去更具暖色或冷色效果。

自拍定时器：可以设置手机自动拍照的预定时间。

相框：可以添加装饰相框。

预览版式：可以选择拍摄模式中的显示样式。

图标 ()：可以查看带有可用选项图标的整个屏幕。

无图标 ()：可以查看没有图标的整个屏幕。

导向线 ()：可以按格栅线查看显示。

快速查看：进入我的相册文件夹（**菜单 3-2**）。

在拍摄模式下使用按键

在拍摄模式下，可以使用下列按键设定照相机设置：

按键	功能
左键/右键	缩小/放大。
上键/下键	改变图像亮度。
▲	竖直翻转图像。
▼	显示镜像。
1	改变照相机模式。只有在图标视图中该按键才有效。
2	在图标视图()，无图标视图()和导向线视图()之间切换显示。
3	选择定时器时间。只有在图标视图中该按键才有效。
0	进入我的相册文件夹（ 菜单 3-2 ）。只有在图标视图中该按键才有效。

录像

1. 在图标视图上, 重复按下 1 键, 直到显示  图标, 切换到录像模式。

显示屏上显示拍到的图像。

2. 旋转照相机并把照相机镜头对准拍摄对象, 从而调节图像。

可以使用下列按键设定图像设置:

按键	功能
左键/右键	缩小/放大。
上键/下键	改变图像亮度。
▲	竖直翻转图像。
▼	显示镜像。
1	改变照相机模式。只有在图标视图中该按键才有效。
2	在图标视图 ()、无图标视图 () 和导向线视图 () 之间切换显示。
3	选择延时。只有在图标视图中该按键才有效。
0	进入我的相册文件夹 (菜单 3-2)。只有在图标视图中该按键才有效。

按下菜单软键, 显示当前录像机设置。如欲修改设置, 见下节。

3. 按下右软键或照相机/语音记录键开始录制。

4. 录制完成时, 再次按下右软键或照相机/语音记录键。

否则, 当最长录制时间到了时, 手机自动停止录制。

5. 按下储存软键。

手机在我的相册文件夹 (菜单 3-2) 中保存录像片段, 然后回到录像模式。

在录像模式下使用选项

在录像模式下按下菜单软键时, 可以选用下列选项, 供当前录制。按下左键或右键滚动选择选项, 并按下上键或下键修改设置。

模式: 可以改变照相机模式。有下列模式:

单次拍照 () : 可以拍一张相片。

连续拍照 () : 可以连续拍照。

多画面拍照 () : 可以拍几张相片, 并存储为由所拍的几张相片组成的一幅图像。

有声录像 () : 可以录像。

彩e () : 可以拍摄一张相片, 然后通过电子邮件发送相片。

大小/画质：可以选择图像大小和画质。

白平衡：可以调节录像的颜色平衡，以适应当前的照明情况。通过设置，可使录像片段看上去更具暖色或冷色效果。

自拍定时器：可以设置手机录像的预定时间。

预览版式：可以选择录像模式中的显示样式。

图标（）：可以查看带有可用选项图标的整个屏幕。

无图标（）：可以查看没有图标的整个屏幕。

导向线（）：可以按格栅线查看显示。

同步录音：可以选择录像时是否录音。

快速查看：进入我的相册文件夹（菜单 3-2）。

我的相册

菜单 3-2

在本菜单中，可以查看拍摄的相片和录制的录像。

查看相片

1. 按下左键或右键，选择**单次拍照**或**连续拍照**。
2. 输入相片名称或使用上键或下键滚动选择准备查看的相片。

3. 如欲	则按
使用选项	选项软键。 有关选项的详细内容，见 106 页。
全屏放大查看相片	放大软键。
以缩小模式查看相片	多画面软键。

查看录像

1. 按下左键和右键，从文件列表最上一行选择**有声录像**。
2. 输入录像片段名称，或使用上键和下键滚动选择准备查看的录像片段。

3. 按下**选择**软键，播放所选录像。

还可按下**选项**软键。详细内容，见106页。

4. 如欲	则按
暂停或继续	 键。
停止	停止 软键。
跳到后一个文件	右键。
跳到前一个文件	左键。
查看文件列表	下键。
调节音量	音量键。
将录像片段设置为墙纸或查看文件信息	菜单 软键，并选择 设为墙纸 或 文件信息 选项。

使用相册选项

在文件列表上按下**选项**软键时，可以选用下列选项：

发送照片邮件：可以以电子邮件附件的形式发送文件。本选项只适用于相片。详细内容，见64页。

相片工作室：可以进入**相片工作室**菜单（**菜单 3-3**）。本选项只适用于相片。详细内容，见107页。

设置墙纸：可以把文件设为待机屏幕墙纸、开机或关机图像。

注意：录像片段只能设为待机屏幕墙纸。

设置到电话簿：可以针对电话簿条目把文件设为来电图像。本选项只适用于相片。

重命名：可以修改文件名。

注意：重命名时，不能使用特殊字符，如 /、\、?、<、>。

文件信息：可以查看有关文件的信息。

锁：可以锁定文件，没有锁定码，其他人无法查看文件。在文件列表上，锁定的项目标有  图标。

删除：可以删除当前选定的文件。

全部删除：可以删除所有文件。

相片工作室

菜单 3-3

相片工作室是管理相片的良好工具。使用本功能，可以采用特殊效果、改变大小、变换等，来编辑相片。

魔效

菜单 3-3-1

可以对相片采用特殊效果。

1. 选择**已存照片**，并从**我的相册**文件夹选择相片，或者选择**新照片**并拍摄新相片。

2. 按下左键或右键，选择效果。

按下**对比**软键，可以将修改后的相片与原件比较。

3. 按下**储存**软键。

4. 输入相片名称，并按下**确定**软键。

基本效果

菜单 3-3-2

可以改变新相片或已存相片的色调。

1. 选择**已存照片**，并从**我的相册**文件夹选择相片，或者选择**新照片**并拍摄新相片。

2. 按下左键或右键，选择效果。

按下**对比**软键，可以将修改后的相片与原件比较。

3. 按下**储存**软键。

4. 输入相片名称，并按下**确定**软键。

装饰

菜单 3-3-3

可以在相片中添加装饰相框、图标或相片贴纸。还可在相片中添加文字。

1. 选择**已存照片**，并从**我的相册**文件夹选择相片，或者选择**新照片**并拍摄新相片。

2. 按下**选项**软键，可以选用下列编辑选项：

- **趣味相框**：可以使用导航键选择装饰相框。
- **图标**：可以选择图标，并按下导航键，可将图标移到所需位置。
- **相片贴纸**：可以选择相片剪贴画。关于制作相片邮票的详细内容，见 110 页。
- **文本**：可以输入文字。输入文字后，可以修改文本字体以及字体颜色。按下导航键，可将文本移到所需位置。
- **笔**：可以在相片上添加图形。修改绘制的线条的粗细和颜色以及颜色的亮度后，按下**选择**软键。如欲移动笔，按下导航键，并使用数字键绘制。

注意：按下**帮助**软键，查看有关移动和绘制笔的详细内容。

3. 添加装饰部分后，按下**储存**软键。

4. 输入相片名称，并按下**确定**软键。

相片邮票

菜单 3-3-4

可以剪切一部分相片并将相片副本存为剪贴画。

1. 选择**已存照片**，并从**我的相册**文件夹选择相片，或者选择**新照片**并拍摄新相片。
2. 按下左键或右键选择剪贴画形状，并按下**选择**软键。
3. 按下左键或右键，改变相片剪贴画尺寸，并按下**下一步**软键。
4. 按下导航键将剪贴画移到所需位置，并按下**储存**软键。

录像

菜单 3-3-5

可以将一部分录像片段存为相片。

1. 从**我的相册**文件夹选择录像片段，并按下**选择**软键。
2. 当显示准备抓取的部分录像片段时，按下**拍摄**软键。
显示该录像片段的静止图像。
3. 按下**储存**软键。
4. 输入抓取的图像的名称，并按下**确定**软键。

组合

菜单 3-3-6

可以将一张相片与另一张相片组合，来制作新相片。

1. 在主体字段上，按下**打开**软键。
2. 选择**已存照片**，并从**我的相册**文件夹选择相片，或者选择**新照片**并拍摄新相片。
3. 在背景字段上，按下**打开**软键。
4. 选择**已存照片**，并从**我的相册**文件夹选择相片，或者选择**新照片**并拍摄新相片。
5. 按下**确定**软键，组合两张相片。
6. 按下左键或右键，调节图像亮度，并按下**储存**软键。
7. 输入相片名称，并按下**确定**软键。

修改

菜单 3-3-7

可以修改相片图像属性，如清晰度、亮度、色度或雾化。

1. 选择**已存照片**，并从**我的相册**文件夹选择相片，或者选择**新照片**并拍摄新相片。
2. 按下**选项**软键，选用下列选项：

- **清晰度**：可以调节图像清晰度。增大清晰度，图像更清晰。
- **亮度**：可以调节图像亮度。
- **色调**：可以改变图像色调。
- **雾化**：可以调节图像模糊程度。

3. 改变属性后，按下**确定**软键。

按下**对比**软键，可以将修改后的相片与原件比较。

4. 按下**储存**软键，保存相片。

5. 输入相片名称，并按下**确定**软键。

翻转

菜单 3-3-8

可以改变相片的方向。

1. 选择**已存照片**，并从**我的相册**文件夹选择相片，或者选择**新照片**并拍摄新相片。
2. 按下导航键旋转或翻转相片，并按下**储存**软键。
3. 输入相片名称，并按下**确定**软键。

文本组合

菜单 3-3-9

可以从相片中提取文字，并将文字添加到另一相片中。

注意：可能无法从非单色背景相片中提取文字。

1. 在主体字段上，按下**打开**软键。
2. 选择**已存照片**，并从**我的相册**文件夹选择相片，或者选择**新照片**并拍摄新相片。
3. 在文本字段上，按下**打开**软键。
4. 选择**已存照片**，并从**我的相册**文件夹选择相片，或者选择**新照片**并拍摄新相片。
5. 按下**确定**软键，将相片和文字组合在一起。
6. 按下**储存**软键。
7. 输入相片名称，并按下**确定**软键。

照相机设置

菜单 3-4

通过本菜单，可以修改使用照相机时选项的默认设置。

可以选用下列选项：

声音：可以选择拍摄相片或录像时发出的声音。在待机模式下，可以使用音量键调节按键音音量。按下**播放**软键，收听反白显示的按键音，然后按下**储存**软键。

长按照相键：可以选择当按住照相机/语音记录键时可以进入的默认照相机模式。

重置：可以恢复照相机选项的默认设置。

自动存储：可以选择手机是否自动存储相片或录像。

相册锁定：可以锁定我的相册文件夹（**菜单 3-2**）中存储的相片和录像片段，这样，未经您允许，别人就无法查看相片和录像片段。锁定相片和录像片段后，每次进入我的相册文件夹时，需要输入锁定码。

显示

通过显示功能，可以设定各种不同的显示和指示灯设置。

图片箱

菜单 4-1

通过本菜单，可改变手机在待机模式下或开机或关机时显示的背景图像。

如欲选择图像：

1. 选择所需项目，并按下**选择**软键。

可以选用下列选项：

- **开机：**可以选择手机开机时显示的图像。
- **关机：**可以选择手机关机时显示的图像。
- **墙纸：**可以选择待机屏上显示的图像或录像。

2. 选择所需图像种类，并按下**选择**软键。

可以选择一种默认图像、从网上下载的图片或拍摄的相片或录像。（所选选项不同，其可选的种类会有所不同。）

3. 使用导航键滚动图像。

4. 找到所需图像时，按下**选择**软键。

标文

菜单 4-2

通过本菜单，可以设定待机模式下显示屏底部显示的标文。

如欲修改标文：

1. 必要时，按住**C**键，删除旧标文。
2. 使用字母数字键输入新标文。

如欲了解有关如何输入字符的详细内容，见40页。

3. 输完信息时，按下**确定**软键，保存信息。

背景灯

菜单 4-3

通过本菜单，可以选择不同显示屏背景灯照亮的时间。

主显示屏：可以选择主显示屏背景灯照亮的时间。

外显示屏：可以选择打开或关闭外显示屏背景灯。

菜单形式

菜单 4-4

在本菜单中，可以选择菜单显示样式。选择**3 × 3**或**动态**。

设置时间

菜单 4-5

通过此菜单，可设置当前时间和日期，或者设置双时钟墙纸的时区。

可以选用下列选项：

主时钟

菜单 4-5-1

可以设置当前时间和日期。选择了此菜单时，显示当前设置（如果已设置）。手机处于服务区内时，当前时间会自动显示，不能修改时间和日期。

1. 输入当前时间和日期。

月、日、小时和分钟都必须输入两位数字，年需要所有四位数字。需输入24小时制时间。

2. 输完后，按下**储存**软键保存。

双时钟

菜单 4-5-2

当为墙纸图像选择**双时钟**时，可以选择显示两个时区。

还可以为选定的时区设置夏时制。

如欲为双时钟选择时区：

1. 按下左键或右键为上时钟选择时区，并按下下键。

2. 按下左键或右键为下时钟选择时区。
3. 按下**储存**软键。

注意：每个时钟都可以采用夏时制时间。当时钟反白显示时，按下**夏时制开**软键。

外显示屏钟

菜单 4-6

通过本菜单，可改变外部显示屏待机时显示时间的样式。

可以从3种选项中选择一种。

语言/Language

菜单 4-7

可以修改菜单显示语言。可选择**中文**或**English**。

拨号字体

菜单 4-8

在本菜单中，可以选择输入电话号码拨号时显示的数字字体的颜色类型：**彩虹**或**黑色**。

信息

本手机可以从网络提供商接收语音邮件、SMS（短信）信息和网络信息。如果系统提供商提供该项服务，本手机还可发送文本信息。

即使本手机处于锁定模式，也可以接收发来的信息。如欲查看信息，需要对手机解锁。

注意：在此菜单中，按下**彩e**软键，可以迅速切换到**彩e**菜单。

新信息

菜单 5-1

您可以创建简短的文本信息并发送到其他若干手机中。

1. 输入信息内容。

如欲了解有关如何输入字符的详细内容，见40页。

按下**模式**软键时，可选择**现成信息**，可使用20条现成信息之一；或选择**域名**，迅速输入域名扩展名。关于现成信息和域名扩展名的详细内容，分别见125和179页。

2. 按下**确定**软键。
3. 必要时，按下下键，可设置下列选项：
 - **优先权：**可以设置信息的优先级：**正常**、**互动**、**紧急或应急**。

- **发送回应**：可以启用或关闭发送确认功能。当启用该项功能时，当收件人接收到您发送的信息时，网络会通知您。

- **存储**：可以选择下列存储选项之一：

存储&发送：可以存储信息副本，然后把信息发送到要求的目的地。此信息可以在发件箱中查看。

仅发送：可以发送信息。信息发送后不被保存。

仅保存：可以保存信息以便以后发送。此信息可以在发件箱中查看。

4. 按下**储存**软键。

5. 输入电话号码。

如果按下**查找**软键，可以在电话簿、快速拨号或近期通话记录中查找号码。详细内容，见85页。

6. 欲将信息发送给多个目标，按下下键，然后输入其他号码。

重复本步骤，可以添加更多目标，一次最多可以向10个目标发送信息。

7. 输完电话号码后，按下**确定**软键，发送和/或保存信息。

收件箱

菜单 5-2

在卡和电话存储器中可以存储短信及相应发送人的号码。如果信息存储器已满，屏幕会显示提示信息，并且手机拒接另外发来的信息，直到删除一些信息，为存储器留出一些空间，才可再接收。

查看文本信息

手机接收到文本信息后，新信息图标（）及带有发送信息号码或姓名的提示信息会显示。按下**选择**软键，可以立即查看信息。或按下**返回**软键，稍后从收件箱查看信息。

进入**电话菜单**（**菜单 5-2-1**）或**卡菜单**（**菜单 5-2-2**）后，显示已接收的信息列表。列表上显示的图标表示信息状态：

- ：表示未读信息。
- ：表示已读信息。

注意：红色图标表示信息为急件。信息图标旁边的（）图标表示信息存于UIM卡中。

查看信息列表时，按下上键或下键滚动选择信息，并且：

- 按下**查看**软键，查看所选信息。手机显示内容。必要时，按下上键或下键滚动查看信息内容。

查看信息时，按下**选项**软键，可以选用下列选项：

删除：从收件箱删除当前选定的信息。

回复：可以向发信人发送回复信息。

转发：可以把信息转发给他人。

呼叫/存储：显示发信人的号码。按下  键拨打发信人的电话号码。按下**存储**软键，保存该号码。

移动至电话（卡）：可以把信息移到卡或电话存储器中。

复制到电话（卡）：可以把信息复制到卡或电话存储器中。

- 按下**选项**软键，可以选用下列选项：

删除：可以删除当前选定的信息。

多重删除：可以删除按下**选择**软键选定的信息。

全部删除：可以删除当前列表上的所有信息。

语音邮件

当接收到语音邮件时，新语音邮件图标（）和提示信息即会显示。按下  键，手机将接通语音邮件中心。根据系统的语音提示进行操作，收听语音邮件。

进入**语音邮件**菜单（**菜单 5-2-3**），也可查看语音邮件。

如欲了解语音邮件服务以及是否提供该服务的详细情况，请联系服务提供商。

网站提示信息

当选择**网站提示**菜单（**菜单 5-2-4**）时，手机进入WAP浏览器的提示信箱，从而可以查看网站信息。有关阅读网站信息的详细内容，见121页的“查看文本信息”。

发件箱

菜单 5-3

本手机可以将已发或未发短信息存储在卡或电话存储器中。

进入**电话**菜单（**菜单 5-3-1**）或**卡**菜单（**菜单 5-3-2**）后，显示信息列表。列表上显示的图标表示信息状态：

- ：表示信息发送成功。
- ：表示信息未发出。

注意：红色图标表示信息为急件。信息图标旁边的（）图标表示信息存于UIM卡中。

查看信息列表时，按下上键或下键滚动选择信息，并且：

- 按下**查看**软键，查看所需信息。显示屏显示内容及收件人的号码。必要时，按下上键或下键滚动查看信息内容。

查看信息时，按下**选项**软键，可以选用下列选项：

删除：从发件箱删除当前选定的信息。

重新发送：可以重新发送信息。

编辑：可以编辑信息。

呼叫/存储：显示收件人的号码。按下  键拨打收件人的电话号码。按下**存储**软键，保存该号码。

移动至电话（卡）：可以把信息移到卡或电话存储器中。

复制到电话（卡）：可以把信息复制到卡或电话存储器中。

- 按下**选项**软键，可以选用下列选项：

删除：可以删除当前选定的信息。

多重删除：可以删除按下**选择**软键选定的信息。

全部删除：可以删除所有信息。

信息设置

菜单 5-4

使用此菜单，可以设置接收或发送信息的各种选项。

滚动时间

菜单 5-4-1

如果接收的信息过长、不能在一屏上显示完毕，手机可以自动进行滚动显示。可设置手机屏幕滚动显示时间间隔：1秒至5秒可供选择。

当本选项设为**关闭**时，需要使用上键或下键手动滚动显示信息。

信息提醒

菜单 5-4-2

接收到信息时，手机会按您的设定发出提示，提示您查看信息。可以设置提示音发出间隔。

关闭：手机只发出一次提示音。

一次：如果您未查看信息，手机只在2分钟后提示您一次。

每2分钟：如果您未查看信息，手机每2分钟发出一次提示音。

通话中提示

菜单 5-4-3

通过本菜单，可以设置当在通话过程中收到新信息时手机是否提示。

可以选用下列选项：

开：手机发出提示音。提示音只在您的听筒中发出，所以通话对方听不到。

关闭：通话结束后，手机提示您。

现成信息

菜单 5-4-4

最多可以预设20条最常用的信息，供在编写信息时使用。

1. 选择空白位置或您欲修改的信息，并按下**选择**软键。
2. 输入信息，并按下**确定**软键保存信息。

新信息

菜单 5-4-5

可以把下列选项设为供发送新信息的默认设置：

优先权：可以设置信息的优先级：**正常**、**互动**、**紧急**或**应急**。

发送回应：可以启用或关闭发送确认功能。启用该项功能时，当收件人接收到您发送的信息时，网络会通知您。

信息背景图像

菜单 5-5

在本菜单中，可以选择信息屏上显示的背景图像，以便您查看信息。

内存信息

菜单 5-6

可以查看卡和电话存储器中存储了多少信息。

按下导航键，可以来回切换查看卡的信息和电话的信息。

声音

可以使用本菜单自定义各种声音设置，例如铃音、按键音和提示音。

响铃

菜单 6-1

在本菜单中，可以设置独特的来电、信息和闹钟音乐铃声。

如欲选择音乐铃声：

1. 使用左键或右键选择所需项目。可以选用下列选项：

- **语音呼叫：**可以选择来电铃声。
- **信息：**可以选择接收信息的铃声。
- **闹钟 1/2：**可以选择闹钟铃声。
- **日程表：**可以选择日程表闹钟铃声。

2. 按下下键。

3. 使用左键或右键选择铃声类型，并按下键。

可以选择包括从无线网络或使用 PC Link 程序下载的音乐铃声和 MP3 音乐类型。

如选择了**信息**，跳过此步骤。

4. 选择一种音乐铃声，按下**播放**或按**选项**软键，选择**播放**选项，可以收听选定的音乐铃声。

注意：在静音模式下也可收听选择的铃声。

5. 当选择所需音乐铃声时，按下**储存**软键。

按下**选项**软键并选择**删除**选项，可以删除下载的项目。

铃声震动类型

菜单 6-2

在此菜单中，可以调节铃声震动音量或修改来电、信息和闹钟的铃声震动类型。

1. 选择准备调节铃声震动音量的项目。

如果选择了**语音呼叫**，选择**音量**或**类型**。

2. 选择音量或铃声震动类型。可以选用下列选项：

- **等级 1~5**：从音量等级中选择一级。
- **仅铃声**：手机发出在**响铃**菜单中选定的铃声。
- **静**：手机既不振动也不发出铃声。
- **1音**：手机发出一声提示音。
- **震动**：手机震动。
- **震动加铃声**：手机震动并同时发出铃声。
- **震动后铃声**：手机先震动，后发出铃声。
- **铃声后震动**：手机先发出铃声，后震动。

注意：可用选项可能随所选铃声震动项目而异。

3. 完成时，选择**储存**软键保存选定的铃声震动类型。

对选定的音量，按下**播放**软键收听音量，并按下**确定**软键。

按键音

菜单 6-3

通过本菜单，可以选择每次按键时发出的按键音类型。按下**播放**软键，收听反白显示的按键音，然后按下**储存**软键。

在待机模式下，使用音量键可以调节按键音量。

提示音

菜单 6-4

通过本菜单，可以选择提示音，并打开或关闭各提示音。

可以选用下列选项：

功能提示音

菜单 6-4-1

手机在设定的时间发出声音提示，提示您发生了某些事件。

可选用下列选项：

主题：可以选择一种主题提示音。

按下**播放**软键，收听反白显示的提示音，然后按下**储存**软键。

提示开/关：可以打开或关闭各提示音。如欲使用提示音，按下**选择**软键，标上标记。

可以选用下列提示音：

选择/存储：选择该提示音时，当保存所做的选择或更改菜单功能时，手机发出提示音。

取消/警告：选择该提示音时，当取消所做选择或在确认删除提示时，手机发出提示音。

翻盖：选择该提示音时，当打开或合上手机翻盖时，手机发出提示音。

连接：选择该提示音时，当呼叫接到系统上时，手机发出连接提示音。

断开：选择该提示音时，当呼叫从系统上断开时，手机发出断开提示音。

电源开/关：选择该提示音时，当打开或关闭手机时，手机发出提示音。

退出静音模式：选择该提示音时，当退出静音模式时，手机发出提示音。

如欲打开提示音：

1. 使用导航键，选择提示音。
2. 按下**选择**软键，在准备打开的提示音前标上复选标记。

如欲清除复选标记，按下**不选择**软键。

3. 如欲选择更多提示音，重复步骤1和2。
4. 完成时，按下**储存**软键。

整点报时

菜单 6-4-2

在该菜单中，可以把手机设置为每隔一小时整点发出提示音。

1. 按下左键或右键，选择**开**，并按下下键。
2. 使用键盘输入手机使用整点报时功能的时间段，并按下下键。
3. 使用左键或右键选择提示类型。
4. 按下**播放**软键，收听反白显示的提示音。
5. 按下**储存**软键。

娱乐

使用娱乐功能，可以用手机玩游戏。还可观看视频点播节目，听MP3音乐，以及随下载的文件唱歌。

3D游戏

菜单 7-1

在本菜单中，可以使用手机玩3D游戏。关于游戏的详细内容，请参照帮助选项。

注意：在玩游戏之前，首先需要旋转显示屏。

MP3

菜单 7-2

手机具有MP3播放器功能，所以您可以欣赏手机中的MP3音乐。

注意：在待机模式下，按下手机右侧的MP3键，可以快速进入本菜单。

复制MP3音乐文件

需要从无线网络下载音乐文件，或使用USB数据线把手机接到计算机上从计算机下载音乐文件。

关于把手机接到计算机上的详细内容，见154页。

MP3播放器

菜单 7-2-1

可以播放手机中存储的MP3音乐文件。

注意：

- 在静音模式下，将耳机插入手机中，即可播放MP3文件。
- 播放MP3文件时，不管铃声设置如何，手机都将震动通知您有新信息。

创建播放列表

在播放MP3音乐文件之前，需要把MP3音乐文件添加到播放列表中。

1. 进入**我的文档**菜单（菜单7-2-2）。

显示手机中存储的MP3文件的列表。

2. 滚动选择准备添加到播放列表中的文件，并按下**添加**软键。

将选定的音乐文件添加到播放列表中。

3. 按下**C**键，返回音乐文件列表。

4. 如欲在播放列表中添加更多文件，可重复步骤2和3。

5. 如欲播放音乐文件，按下**播放**软键。

播放 MP3 音乐文件

当进入 MP3 播放器菜单时，如果已创建播放列表，则播放 MP3 音乐文件。播放时可以使用下列按键：

按键	功能
	播放或暂停播放音乐文件。
上键	修改重复播放模式。 • ：重复播放当前文件。 • ：以随机顺序播放文件。 • ：重复播放所有文件。
下键	打开播放列表。
左键	如果在开始播放后 3 秒内按下，则跳到前一文件。如果在开始播放后 3 秒后按下，则跳到文件开头。（按住该时快退）
右键	跳到下一个文件。（按住该键时快进）
▲ / ▼	调节音量。
A-B	重复播放所选部分。按下该键时，开始查找起点。如欲查找终点，按下 A→B 软键。

使用 MP3 播放器选项

在 MP3 播放器屏幕上，按下菜单软键时，可以选用 MP3 播放器选项。可以选用下列选项：

转到文档列表：转到文件列表。

定时器：可以设置 MP3 播放器开启的时段。定时器显示剩余时间。

设置为铃声：可以把当前选定的文件选为来电、闹钟或日程表闹钟音乐铃声。

视觉效果：可以改变 MP3 播放器屏幕上的均衡器图像。

文档信息：显示关于音乐文件的信息。

使用播放列表

如果准备改变播放列表，在 MP3 播放器屏幕上按下下键，可以打开列表。

按下菜单软键时，可以选用下列选项：

添加到播放列表：可以从文件列表添加文件。

解除：可以从播放列表解除文件。

视觉效果：可以改变 MP3 播放器屏幕上的均衡器图像。

转到文档列表：转到文件列表。

文档信息：显示关于音乐文件的信息。

我的文档

菜单 7-2-2

在本菜单中，可以查看手机上存储的 MP3 文件。

按下添加软键，可以把 MP3 文件添加到播放列表中。

当按下菜单软键时，可以选用下列选项：

打开文档：打开并播放选定的音乐文件。

添加到播放列表：可以把选定的音乐文件添加到播放列表中。

重命名：可以改变选定的音乐文件的名称。

注意：重命名时，不能使用特殊字符，如 /、\、?、<、>。

排序：可以改变文件排列顺序。

文件信息：显示关于选定的音乐文件的信息。

设置为铃声：可以把当前选定的文件设为来电、闹钟或日程表闹钟音乐铃声。

删除：可以删除选定的音乐文件。

全部删除：可以删除所有音乐文件。

MP3 设置 菜单 7-2-3

在本菜单中，可以设置在播放 MP3 文件时使用手机背景灯。可以选用下列选项：

背景灯：可以改变播放时背景灯时间设置长度。

默认：在背景灯菜单（**菜单 4-3**）中设定的时间后，背景灯关闭。

一直开启：背景灯不关闭。

流媒体 菜单 7-3

在本菜单中，可以从无线网络下载并播放录像片段。

注意：在待机模式下，按下上键可以快速进入本菜单。

流媒体文件 菜单 7-3-1

进入本菜单时，显示下载的录像文件的列表。

注意：播放流媒体文件时，不管铃声设置如何，手机都将震动通知您有来电或信息。

播放录像文件

滚动选择文件，并按下**播放**软键。在播放过程中，可以使用下列按键。

按键	功能
	暂停或继续播放。
上键	改变重复模式。 ：重复播放当前文件。 ：按随机顺序播放文件。 ：重复播放所有文件。
下键	打开文件列表。
左键	跳到前一个文件上。（按住该键时快退）
右键	跳到后一个文件上。（按住该键时快进）
	调节音量。
停止	停止播放。

在媒体播放器屏幕上按下**菜单**软键，可以选用媒体播放器选项。可以选用下列选项：

设置为墙纸：可以把文件设为待机屏幕墙纸。本选项适用于录像片段。

设置为铃声：可以把当前选定的文件设为来电铃声。本选项适用于声音片段。

视觉效果：可以改变媒体播放器屏幕上的均衡器图像。本选项适用于声音片段。

文件信息：显示有关录像文件的信息。

使用录像文件选项

查看录像文件列表时，按下**菜单**软键，可以选用下列选项：

打开文件：打开并播放选定的录像文件。

重命名：可以修改文件名称。

注意：重命名时，不能使用特殊字符，如 /、\、?、<、>。

文件信息：显示关于文件的信息。

设置为墙纸：可以把文件设为待机屏幕墙纸。

删除：可以删除录像文件。

全部删除：可以删除所有录像文件。

连接到服务器

菜单 7-3-2

选择本菜单时，装载服务提供商预设的网站，以便查看和下载录像文件。

设置

菜单 7-3-3

在本菜单中，可以设置按住后退或前进键的快进/快退速度。

注意：快进/快退速度只是一个大约数值。

乐曲编辑器

菜单 7-4

乐曲编辑器是一个非常好的工具，通过乐曲编辑器，可以使用多种多样的音乐构件自行编制乐曲。可以把乐曲之一设为来电铃声。

编辑乐曲

菜单 7-4-1

当进入本菜单时，显示五线谱屏幕，并在第一个音符位置处有选择点。

编制乐曲

可以编制多达10页的乐曲，并且可在一页上插入12个音符或休止符。

1. 按下上键或下键，向上或向下移动选择点。
2. 当正确放置选择点时，按下**输入**软键。

- 滚动选择音符或休止符，并按下**选择**软键，或按下相应数字键插入。

音符或休止符被插入到五线谱上，并且选择点在与输入的音符或休止符相同的一行上向右移动。

- 重复步骤 1 至 3，添加更多音符和休止符。

注意：还可使用乐曲编辑器选项添加背景乐曲、改变节拍或调节音量。见下页。

- 编制完乐曲时，按下**选项**软键，打开选项列表。

- 选择**储存**，并按下**选择**软键。

- 输入乐曲名称，并按下**确定**软键。

保存乐曲，并显示该五线谱。

使用乐曲编辑器选项

编制乐曲时，按下**选项**软键，可以选用下列选项：

新建：打开新乐曲编辑器屏。

打开：打开自编乐曲列表。

播放：播放当前乐曲。

储存：存储乐曲。

另存为：可以把乐曲存为不同的名称。

乐器：可以改变乐曲的乐器。

背景：可以选用背景乐曲。可以从多种音乐流派（如舞曲、爵士、拉丁、流行乐或瑞格舞）中选择一项。如果不想选用背景乐曲，则选择**无**，并按下**选择**软键。

添加音符：可以添加不同的和弦音符。

节拍：可以改变乐曲节拍。

音量：可以分别调节主乐曲和背景乐曲的音量。

编辑乐曲

编制乐曲时，或打开已存乐曲后，可以编辑乐曲。

- 如欲改变输入的音符或休止符，按下左键或右键移动选择点。

所选一项的颜色变为黄色，表明该项处于编辑模式。

- 如同插入时一样改变音符的位置或音符或休止符的类型。

按下 **✕** 键或 **##** 键，把音符移到下一个低半音或高半音位置。

在编辑模式下，按下**选项**软键，可以选用下列选项。

- 范围：**按下左键或右键，可以选择一个以上音符或休止符。选定的音符或休止符以黄色显示。
- 复制：**复制选定的音符或休止符。

- **剪切**：剪切选定的音符或休止符。
 - **粘贴**：可以粘贴选定的音符或休止符。
 - **变更**：可以更改当前选定的音符或休止符的类型。
 - **删除**：删除选定的音符或休止符。
 - **播放**：播放当前乐曲。
3. 编辑后，按下右键，直到选择点移到输入位置。
4. 按下**选项**软键，并选择**储存**，存储对乐曲所做的修改，或选择**另存为**，把乐曲存为不同的名称。

我的乐曲 菜单 7-4-2

在本菜单中，可以查看编制的乐曲。

滚动选择要播放的乐曲，并按下**播放**软键。如欲停止播放，按下**停止**软键。

按下**菜单**软键，可以选用下列选项：

设置为铃声：可以把乐曲设为来电、闹钟或日程表闹钟音乐铃声。

重命名：可以改变选定的乐曲的名称。

删除：可以删除选定的乐曲。

全部删除：可以删除所有乐曲。

查看详细内容：显示关于选定的乐曲的详细内容。

卡拉OK 菜单 7-5

可以从无线网络下载卡拉OK文件，可播放文件并随文件一起唱歌。

注意：播放文件时，不管铃声设置如何，手机都将震动通知您有新信息。

如欲播放歌曲：

1. 按下上键或下键滚动选择准备播放的歌曲。
2. 按下**播放**软键，播放文件。
3. 如欲返回待机模式，按下  键。

4. 如欲	则按
暂停和继续	左软键。
调节音量	音量键。
停止	右软键。

如欲从电话存储器删除文件：

1. 按下上键或下键滚动选择准备删除的文件，并按下**菜单**软键。
2. 选择**删除**，并按下**选择**软键。

如欲删除所有卡拉OK文件，选择**全部删除**。
3. 显示确认信息时，按下**是**软键。

三星乐园

菜单 7-6

可以通过无线网络访问三星乐园并下载各种媒体内容，如音乐铃声和图像。

三星乐园是为三星手机用户提供丰富多彩的下载服务的预设网站。您可以下载：

- 从 WAP 下载彩色图片。
- 从 WAP 下载 64 或 72 和弦音乐铃声。
- 客户服务。
- 有关三星电子产品的信息及电子目录。

三星信使

菜单 7-7

凭借本功能，通过发送和接收即时信息，可以与朋友、家人或同事交谈。具有三星信使功能的三星手机之间可以使用该功能。

注意：

- 当连接的网络不稳定时，无法使用此功能。
- 不同城市地方之间是否能够建立连接，视各地网络情况和服务提供商而定。
- 当接收和发送数据包时，网络提供商将计费。

三星信使

菜单 7-7-1

在本菜单中，可以开始与一个人或一群人交谈。

开始交谈之前，需要创建信使联系好友列表。

创建好友列表

手动或通过从电话簿中检索条目来输入姓名和号码，从而可以在好友列表中添加联系人。还可给联系人分组。

如欲在好友列表中添加联系人：

1. 在三星信使屏幕上，选择**无组群**，并按下**选择**软键。
2. 按下**添加**软键。
3. 当显示确认信息时，按下**是**或**否**软键。
4. 如果按下**是**软键，使用上键或下键滚动选择所需条目，并按下**选择**软键。

如果按下**否**软键，跳过本步。

5. 如欲输入新名和号码，按下**编辑**软键。

如果从电话簿中检索条目，并准备用于当前名称和号码，跳到第 8 步。

6. 输入新名，并按下**确定**软键。
7. 输入号码。
8. 按下**储存**软键。

如欲在好友列表中添加小组：

1. 在三星信使屏幕上，反白显示**无组群**时，按下**添加**软键。
2. 输入组名，并按下**确定**软键。

关于如何输入字符的详细内容，见 40 页。

3. 当创建的小组反白显示时，按下**选择**软键。
4. 如欲向所需组中添加条目，从第 145 页第 2 步起继续操作。

在三星信使屏幕上，从创建的组中选择一组，并按下**菜单**软键，选用下列选项：

添加：可以添加新信使组。

编辑：可以改变信使组名。

删除：可以删除选定的信使组。

删除所有：可以删除创建的所有信使组。不会删除默认组。

开始交谈

创建好友列表后，可以向准备与之交谈的联系人发出邀请，从而开始交谈。接受另一人的邀请也可开始交谈。

如欲发出邀请开始交谈：

1. 在三星信使屏幕上，选择小组，并按下**选择**软键。
2. 按下**邀请**软键。
3. 选择条目，并按下**选择**软键。如欲选择更多条目，重复本步骤。
如欲清除标记，按下**不选择**软键。
4. 完成时，按下**邀请**软键。

5. 如果对方接受邀请，将显示其进入窗口的信息。

6. 如欲发送信息，按下**发送**软键 ()。

输入信息时，按下**选项**软键，可以选用下列选项：

- **邀请**：可以向条目发出邀请。
- **摘录**：可以摘录对话信息，在**发件记录**菜单里可以查看摘录信息。可以存储 20 条信息。
- **现成信息**：可以从几条现成信息中查找一条。
- **查看成员**：显示当前选定的条目。

按下**模式**软键，可以选择“表情符号”或“主题”选项，并发送。

7. 按下  键，结束交谈。

如欲接受邀请开始交谈：

当另一人发出邀请时，显示提示信息。按下**参加**软键。现在，可以通过信息与别人交谈。

除非愿意接受邀请，否则按下**拒绝**软键。

管理好友列表

在三星信使屏幕上，滚动选择组群，并选择条目。

查看条目时，按下**菜单**软键，可以选用下列选项：

查看：显示关于条目的信息。

编辑：可以编辑条目。

添加：可以添加新条目。

删除：可以删除选定的条目。

移动：可以把成员移到其他组群中。

拒绝：可以把条目移到拒绝的组，从而可以拒接该人发来的信息。

如欲接收该人发来的信息，在三星信使屏幕上选择**拒绝**。当所需条目反白显示时，按下**修复**软键。可将该条目存储在其中一个信使组中。

删除所有：可以删除条目所属所有组员。

发件记录

菜单 7-7-2

在本菜单中，可以查看交谈记录。

滚动选择记录，并按下**选择**软键，查看记录。如欲删除记录，按下**删除**软键。如欲返回记录列表，按下**完成**软键。

查看记录时，按下**菜单**软键，可以选用下列选项：

删除：可以删除选定的记录。

删除所有：可以删除所有记录。

设置

菜单 7-7-3

在本菜单中，可以修改设置选项，以便使用信使功能。可以选用下列选项：

现成信息：当编制即时信息时，可以添加新现成信息，用于与他人交谈。

如欲添加新信息：

1. 按下**添加**软键。
2. 输入所需信息，并按下**储存**软键。

添加信息后，按下**菜单**软键，可以选用下列选项：

添加：可以添加新信息。

编辑：可以编辑信息。

删除：可以删除选定的信息。

删除所有：可以删除所有信息。

字体大小：可以选择信使屏幕上显示的信息字号：小字体或大字体。

我的昵称：可以输入信使屏幕上显示的昵称。

工具

工具菜单提供各种方便的功能，如日历、计算器、计划清单、遥控器、倒计时和记事本。

注意：当不在服务区时，无法使用工具菜单中的一些功能。

日历

菜单 8-1

通过本菜单，可以采用日历格式查看当前月份以及过去或将来的月份。在事件开始之前，日历功能会发出提示。

进入本菜单时，自动选择今天的日期，并且底部显示阴历日期。

注意：在待机模式中，按下右键，可以快速进入此菜单。

在日历上选择日期

- 按下左键或右键，可以移动到前一天或后一天。
- 按下上键或下键，可以一周一周地上翻和下翻日历。
- 使用手机左侧音量键，可显示上一个月或下一个月历。

在日历上，按下**选项**软键，可以选用下列选项：

查看：可以查看该日期上存储的备忘录。

添加新的：可以在选定日期上增加新事件。

删除事件：可以删除选定时间段的事件。

全部删除：可以删除日历中的所有事件。

选择日期：可以设定准备进入的日期。

查看节日：可以设置国家或个人周年纪念和节日的列表。

安排事件

在一天中最多可以安排9个事件，总共可以安排 20 个事件。

1. 从日历中选择一天，参照150页上的“在日历上选择日期”，并按下**确定**软键。
2. 输入事件内容，并按下**确定**软键。

如欲了解有关如何输入字符的详细内容，见40页。

3. 使用数字键输入时间，并按下**下键**。

注意：需输入 24 小时制时间。

4. 必要时，使用数字键输入日期，并按下下键。
5. 按下左键或右键，选择闹钟针对事件进行提示的时间。
如果选择**无闹钟**，手机将不会闹响。
6. 按下**储存**软键，存储事件。

查看日程表

进入**日历**菜单时，日历上安排了事件的日期会在方框上有标记。选择其中一个，并按下**确定**软键。显示所选日期的计划清单。如欲滚动选择同一天的另一事件，按下导航键。

在事件列表或详细视图上，按下**菜单**软键，可以选用下列选项：

添加新的：添加新事件。

编辑：编辑选定的事件。

删除：删除选定的事件。

全部删除：删除当天的所有事件。

闹钟设置

菜单 8-2

通过本选项，可以设置闹钟响铃的具体时间。

如欲设置闹钟：

1. 选择**闹钟 1**和**闹钟 2**，并按下**选择**软键。
2. 按下左键或右键，在设置字段上选择闹钟频率选项。
 - **一次**：闹钟响一次后关闭。
 - **每天**：每天同一时间响铃。
 - **周一~五**：从周一至周五响铃。
3. 按下下键，移到时间字段。
4. 输入闹钟响铃时间。
注意：需输入24小时制时间。
5. 按下键移到旋律字段。
6. 按下**选择**软键，设定闹钟铃声。
7. 按下键，并使用左键或右键选择铃声类型。

如欲收听选定的乐曲，按下**播放**软键，或按下**选项**软键，选择**播放**选项。

8. 按下上键或下键选择所需音乐铃声，并按下**储存**软键。

9. 按下**储存**软键，保存闹钟设置。

如欲在闹钟响铃时关闭闹钟，只要打开和关闭翻盖或按下任意键即可。

如欲取消闹钟功能，选择所需闹钟设置，从设置字段选择**关闭**，并按下**储存**软键。

用户存储器

菜单 8-3

可把手机用作计算机的外部存储磁盘。通过本菜单，可把手机接到计算机上，并访问电话存储器的文件目录。

连接电脑

菜单 8-3-1

如欲把手机接到计算机上：

1. 把 USB 数据线接到手机底部的插口和计算机的 USB 端口上。

注意：正在访问或转移资料时，不要拔出 USB 数据线或从手机中取下电池，否则会导致资料丢失。

2. 进入**连接电脑**菜单。

3. 输入锁定码，并按下**确定**软键。

手机切换到用户存储器模式。

如欲进入电话存储器，打开桌面上的**我的电脑**，并选择相应磁盘。打开手机中的文件目录。

可以把文件从手机复制到计算机上，反之亦然。完成安全删除硬件操作后，按下**断开**软键，退出外部存储模式。显示确认信息时，按下**是或否**软键。

注意：

- 当手机用作存储磁盘时，将切断所有呼叫和信息。
- 不要更改系统文件夹下的 camera 文件夹的名字，否则，camera 文件夹下的所有数据都会被删除。

文件管理器

菜单 8-3-2

可以进入电话存储器的文件夹，并管理媒体文件。滚动选择文件夹，并按下**选择**软键，查看文件夹中的文件。

注意：

- 手机不支持尺寸的项目可能无法正常显示。
- 重命名时，不能使用特殊字符，如 /、\、?、<、>。

在文件夹列表上，按下**菜单**软键，可以选用下列选项：

文件夹信息：显示关于选定的文件夹的信息。

当文件反白显示时，按下**菜单**软键，可以选用下列选项。

某些选项可能没有，这取决于您选择的文件类型。

发送：可以将文件作为彩 e 的附件发送给他人。

删除：可以删除该文件。

移动：可以将该文件移动到另一个文件夹。

复制：可以复制该文件。

重命名：可以更改文件的名字。

创建文件夹：可以创建一个新文件夹。

全部删除：可以删除当前文件夹中的所有文件。

文件信息：显示文件信息。

设置：可以将文件设置为手机开/关机图像或待机屏幕墙纸。

设置到墙纸：可以将文件设置为手机待机屏幕墙纸。

设置为铃声：可以将文件设置为铃声音乐。

复制到电话簿：可以将文件复制为电话簿条目。

内存信息

菜单 8-3-3

可以查看手机的总存储容量、当前使用存储容量以及可供MP3、有声录像、单次拍照、连续拍照、名片和其他内容使用的存储容量。

按下左键或右键，可分别查看各文件夹的存储信息。

格式化

菜单 8-3-4

您可以一次删除存储在电话存储器中的媒体文件，如照片、录像片段或名片。

欲删除所有文件，按下是软键。

I.Beam

菜单 8-4

通过本功能，可把手机用作电视机、DVD 放像机或机顶盒等各种设备的遥控器。还可通过红外线端口向兼容IrDA的手机或其他设备发送或从兼容 IrDA的手机或其他设备接收数据。

注意：在待机模式下按下下键，可以快速进入本菜单。

遥控器

菜单 8-4-1

使用本菜单，可以设置手机用作遥控器。您也可以待机模式下，按下下键快速进入本菜单。

把手机用作遥控器的注意事项

- 两个设备的IrDA端口必须在有效距离之内相互对准。
- 为了更好的实现设备的遥控功能，需确保设备之间的距离最短。
- 如果手机没有正确遥控设备，重新设置遥控功能。
- 根据您的设备的类型和版本，遥控有可能不成功。
- 如果设备具有多个功能，如VCR/DVD combo，遥控可能失败。
- 在可能干扰到他人的公共场所，请不要将手机当作遥控器使用。
- 如果找不到与设备相匹配的制造商或型号号码，您可以通过WAP浏览器对遥控器数据库进行升级。

把手机设为遥控器

1. 把手机上的红外线端口对准设备。

使用左键或右键选择**卧室、居室或其它**，并按下**设置软键**。

可以指定手机控制的设备所在区域。

2. 选择准备控制的设备，并按下**选择软键**。
3. 选择设备制造商，并按下**选择软键**。
4. 使用左键或右键滚动选择准备使用的设备的型号。

当设备响应您选择的型号时，设备即处于启动或关闭状态。

5. 完成时，并按下**选择软键**。

使用遥控器

1. 把手机上的红外线端口对准设备。
2. 使用左键或右键选择**卧室、居室或其它**。
3. 按下与所控制的设备相对应的数字键。
4. 使用遥控器时，按下左软键或任何一个音量键，您可以遥控另一个设备。
5. 参照显示屏上的图像，使用按键控制设备。
6. 欲停止使用遥控器，按下  键。

取消遥控功能

1. 使用左键或右键选择**卧室、居室或其它**，并按下**设置软键**。
2. 选择准备对其取消遥控功能的设备，并按下**菜单软键**。可以选用下列选项。
 - **删除**：可以取消对所选设备的控制。
 - **全部删除**：可以取消对登记的所有设备的控制。
3. 按下**选择软键**，确认所做选择。
4. 当显示确认信息时，按下**是软键**。

注意：可以一次打开或关闭手机遥控的登记设备。选择准备控制的空间，并按下**全部启动软键**。

文件传输

菜单 8-4-2

使用本菜单，可以发送或接收电话簿条目或名片。

注意：

- 为保证通信效果最佳，两部手机之间的红外线端口应处于彼此的靠近范围内。
- 如果手机使用的是相互冲突的IrDA协议类型，IrDA端口可能无法正常工作。
- 如果在文件传输过程中有来电，数据传输可能被破坏。


接收数据

可以通过激活的红外线端口从另一部手机接收数据。

1. 选择**接收模式**，并按下**选择**软键。
2. 选择存储器，并按下**选择**软键。

图像和名片通常都保存在话机存储器中。

3. 如图所示，对准2部手机的红外线端口。

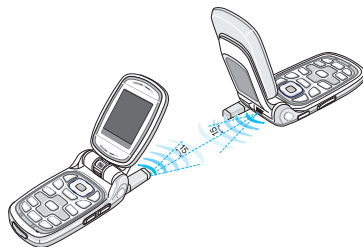

接收的数据自动存入电话存储器的相应目录中。

发送数据

可以向另一部手机发送数据。可以在**文件传输**菜单中选择下列选项，来发送手机上的数据。

发送电子名片：发送名片。

发送电话簿：发送电话簿条目。

发送我的相册：发送我的相册文件夹（**菜单 3-2**）中存储的相片。您可以发送单次和连续拍照中保存的相片。

词典

菜单 8-5

手机配有英中或中英词典。

注意：因手机容量有限，所以一些单词可能没有。

如欲从词典查单词：

1. 输入待查中文或英文词。

关于如何输入字符的详细内容，见40页。

2. 按下**选择/确定**软键。

显示屏显示输入的词的发音以及相应的英文或中文词。

3. 如欲查另一个词，按下**确定**软键，从步骤1开始重复。

计算器

菜单 8-6

使用本功能，可将手机用作计算器。计算器提供了基本的计算功能：加法、减法、乘法和除法。

如欲进行计算：

1. 使用数字键输入第一个数字。

注意：使用 **✖** 键，输入小数点；使用 **##** 键，把数字的正号改为负号（-）。

- 2. 依据显示屏上的说明，按下导航键选择算术运算：
+（加）、-（减）、x（乘）、÷（除）。
- 3. 输入第二个数字。
- 4. 根据需要多次重复步骤2至3。
- 5. 按下**确定**软键，得出结果。

注意：按下**CE**软键，可将计算器清零。

当天

菜单 8-7

通过本菜单，可以安排当天的新事件日程，指明每一事件的开始和结束时间。为未来日期安排的事件自动显示在该日期的事件日程表上。

有关安排和查看事件的详细内容，见150页上的“日历”。

计划清单

菜单 8-8

本功能方便您编制需完成的计划清单和规定每项计划的优先等级与最后期限。

创建计划清单

- 1. 输入计划内容，并按下**确定**软键。

如欲了解有关如何输入字符的详细内容，见40页。

- 2. 使用数字键输入需完成计划的时间和日期。

注意：需输入24小时制时间。

- 3. 输入需完成计划的截止日期，并按下下键。

注意：可以输入1981至2099年之间的年份。

- 4. 使用左键或右键选择高或低优先权。

- 5. 按下**储存**软键，保存计划。

查看计划清单

进入**计划清单**菜单时，显示一系列计划。计划旁边的!图标表示计划有高优先权。

按下导航键，滚动到所要查看的计划。并按下**选择**软键查看详细内容。

查看计划时，按下**菜单**软键，可选用下列选项：

添加新的：添加新计划。

编辑：编辑所选计划。

删除：删除所选计划。

全部删除：删除所有计划。

语音工具

菜单 8-9

在此菜单中，可以录制语音记录，并配置语音呼叫设置。

语音呼叫

菜单 8-9-1

语音呼叫功能可使您只要说出姓名，即可拨打存储在电话簿中对应的电话。

注意：话机只能识别中文姓名。

话机中设有独立的语音识别系统。此系统可识别任何人的语音，所以，无需您提前培训或录制语音标签。

关于语音呼叫的详细内容，见 31 页。

设置

选择**设置**菜单，可以设置语音呼叫功能的各项使用设置。

可以选用下列设置：

模式设置：可以设置语音呼叫的启动方式。可以选用下列选项：

自动：打开翻盖后，手机自动切换到语音呼叫模式。

手动：需要按住 **✱** 键，进行语音呼叫。

选择性别：可以选择性别，以便提高话机的语音识别能力。

显示结果：可以设置手机查找与语音命令最匹配的项目后识别并显示出来的条目数。

耳机话筒设置：可以把手机设置为按住耳机上的按钮时启动语音呼叫模式。

注意：在嘈杂的环境下使用耳机时，语音呼叫功能无法正常工作。

信息音量：可以调节语音提示的音量，语音提示指导您完成语音呼叫过程。

存储器：可以为语音呼叫模式选择默认存储器。当启动该模式时，手机只识别选定存储器中的条目。

方言：可以把手机设置为识别普通话或广东话。

编辑语音呼叫条目

只要在电话簿中存储了中文姓名及号码，它们将自动作为语音呼叫的条目。

可以取消或设置各姓名的语音呼叫设置。

1. 从语音呼叫屏幕，滚动到**编辑姓名**，并按下**选择**软键。
2. 当显示默认存储器的可选条目时，按上键或下键或 **⌂** 键，滚动选择所需姓名。

3. 按下 **✕** 键，选择或取消姓名，并按下右软键。

可对选定的姓名进行语音呼叫。

4. 对其他条目，重复步骤2和3。

5. 结束时，按下 **C** 键或 **↶** 键。

语音记录

菜单 8-9-2

通过本菜单，可以录制和播放语音记录。

录制语音记录

当没有录制的语音记录时，开始录制前选择**语音记录**菜单。

1. 对话筒讲话，录制语音记录。

录制时，计时图标显示已过去的时间。

按下**暂停**软键，可以暂停录制，然后按下**继续**软键，可以继续录制。

2. 按下**停止**软键，结束录制。屏幕上显示下列选项。

- **储存**：可以存储语音记录。
- **重新录制**：可以丢弃当前语音记录，并录制另一个语音记录。
- **回放**：可以查看语音记录。屏幕上显示语音记录的长度。

3. 当您满意时，选择**储存**选项，并按下**选择**软键。

4. 输入语音记录标题，并按下**确定**软键。

如欲了解有关输入文本的详细内容，见40页。

播放语音记录

可在语音记录屏上查看语音记录列表。

如欲播放语音记录：

1. 按下左键或右键滚动到准备查看的语音记录上。

2. 按下**播放**软键，播放语音记录。

按下**暂停**软键，可以暂停播放，然后按下**继续**软键，可以继续播放。

3. 按下**停止**软键，可停止播放。

在语音记录屏幕上，按下**菜单**软键，可以选用下列选项：

新记录：录制新语音记录。

播放：播放选定的语音记录。

删除：删除选定的语音记录。

全部删除：删除所有语音记录。

发送：可以通过彩e将所选的语音记录发送给他人。当旋转显示屏时，本选项不可用。

世界时间

菜单 8-0

可以使用本菜单查出世界其他地区的当前时间。

按下导航键，滚动选择需要查看的时区。

如欲对当前时区采用夏时制，按下**夏时制**软键并按下是软键。日期旁边显示  图标。

倒计时

菜单 8- *

本菜单帮助您了解完成计划所需时间或截止到出现具体事件时还有多少天、小时和分钟。

创建倒计时定时项目

1. 输入倒计时项目的名称，并按下**确定**软键。

如欲了解有关如何输入字符的详细内容，见40页。

2. 输入倒计时时间。

注意：需输入24小时制时间。

3. 输入倒计时起始日期。

注意：可以输入1981至2099年之间的年份。

4. 按下**储存**软键，保存输入的项目。

查看倒计时定时项目

进入**倒计时**菜单时，显示创建的倒计时项目列表。

滚动选择准备查看的定时项目并按下**选择**软键。显示屏显示选定的倒计时项目，显示指定的日期和时间，以及剩余或已过去多少天、小时和分钟。如欲滚动选择另一个定时项目，按下左键或右键。

在查看定时项目时，按下**菜单**软键，可选用下列选项：

添加新的：创建新定时项目。

编辑：编辑选定的定时项目。

删除：删除选定的定时项目。

全部删除：删除全部定时项目。

记事本

菜单 8- #

此功能可帮助您记录下您需要记住的重要事情。

编写新记事内容

1. 输入需要记住的内容。

如欲了解有关如何输入字符的详细内容，见40页。

2. 按下**确定**软键，存储记事内容。

查看记事内容

进入**记事本**菜单时，显示记事本目录。

在目录中滚动选择准备查看的记事内容，并按下**选择**软键。如欲滚动选择另一项记事内容，按下**导航键**。

查看记事内容时，按下**菜单**软键，可选用下列选项：

添加新的：添加新记事内容。

编辑：编辑选定的记事内容。

删除：删除选定的记事内容。

全部删除：删除所有记事内容。

设置

您可以按照您的爱好来设置手机的许多功能。

应答模式

菜单 9-1

通过本菜单，可选择来电应答模式。

可以选用下列选项：

发送键：只有当按下  键时，才可接听电话。

翻盖打开：打开手机翻盖，即可接听电话。如果翻盖已经打开，则按  键接听电话。

任意键：在手机翻盖打开的情况下，可以按除软键、音量键或  键之外的任意键接听电话。在手机翻盖合上的情况下，打开手机翻盖即可接听电话。

漫游选项

菜单 9-2

只有在至少两家蜂窝服务提供商签署了有效的漫游协议的区域中，漫游功能才有意义。通过漫游，可以在其中一个网络上注册手机，而在所属网络不提供服务时，使用其他网络的设施。通过该系统优先功能，可设定手机，使手机在所属服务区之内或之外都可以在最佳状态下使用。

您应常常注意手机显示屏的图标，这样可以让您了解您是否处于服务提供区之外，手机是否连接了其他的网络；漫游图标为 ()。

有下列选项，可控制手机的漫游功能：

无漫游：采用该设置时，手机不能漫游。如果归属系统不可用，您的通话将无法与网络连接，并且手机显示不在服务区指示图标 ()。

自动：手机依据服务提供商提供的首选漫游清单，在所有类型的服务中，自动搜索第一个可用的服务。

保密

菜单 9-3

本手机提供了众多安全选项，包括用户可设定的锁定代码和紧急号码功能。

如欲进入**保密**菜单，必须输入4到8位数字的锁定代码，手机出厂时，锁定代码预设为“00000000”。

锁定模式

菜单 9-3-1

在锁定模式中，除拨打紧急电话外，无法拨打电话或进入菜单。手机处于锁定状态时，仍可接收来电和信息。

可以选用下列选项：

关：手机未锁定。

一次：手机处于锁定状态，所以当手机开机后第一次使用时需要输入锁定码。

开：手机自动锁定，所以使用手机时需要输入锁定码。

如欲在锁定模式下拨打紧急电话，可输入设定的号码，然后按下  键。手机识别标准紧急号码，如119，110和120、或者紧急号码菜单（**菜单 9-3-3**）中设定的三个号码；见174页。

如欲给手机解锁，按下**解锁**软键，并输入4到8位数字锁定代码。按下**确定**软键，手机即刻解锁。

锁定代码

菜单 9-3-2

通过本功能，可把当前锁定代码更改为新代码。手机出厂时，锁定代码预设为“00000000”。

1. 输入新的4-8位锁定代码，并按下**确定**软键。
2. 再次输入锁定代码，并按下**确定**软键。

注意：出于安全原因，手机不允许您查看锁定代码。所以，如果更改了锁定代码，务必记下或记住锁定代码。锁定代码必须由4到8位数字组成。

紧急号码

菜单 9-3-3

手机提供了存储三个紧急号码的选项。即便锁定手机或限制向外拨打电话，也可随时手动拨打所有紧急号码。

重要通知！

由于从手机完成呼叫所用的传输方法、网络参数和用户设置不同，所以并非在任何时候在所有无线网络上都可进行紧急呼叫。无法始终保证实现连接。

不要依赖该手机作为拨打119或进行其他重要或紧急通信的主要方法。

记住手机要一直开着，并在拨打电话前检查信号强度是否足够强。

如欲存储紧急号码：

1. 按下上键或下键，选择存储位置，并按下**选择**软键。
2. 按下**C**键，清除已经存在的号码。
3. 输入号码，并按下**储存**软键，保存该号码。

注意：即使在紧急号码列表中更改了119、110和120，这些号码仍旧作为紧急号码。

在锁定模式下拨打紧急电话时，只需输入一个设定的紧急号码，并按下  键。

话音保密

菜单 9-3-4

“话音保密”对语音信道加密，使他人无法窃听通话。本功能只可在数字网络中使用。

可以选用下列选项：

标准：手机使用标准线路进行通话。

增强：手机将在安全性极高的加密线路上拨打和接听电话。

注意：在许多区域中可能没有提供本功能。如欲了解详细情况及提供情况，请与服务提供商联系。

限制

菜单 9-3-5

本功能可限制您手机的使用。

可以选用下列选项：

打出：限制您的手机拨出电话，固定紧急电话（如119、110和120）或**紧急号码（菜单 9-3-3）**中设置的三个号码除外。

打入：限制来电。

电话簿：限制访问电话簿，也不能存储电话号码。

显示确认信息时，选择**是**开启此功能，或者选择**否**关闭此功能，按下**储存**软键。

GPS设置

菜单 9-3-6

手机支持基于WAP浏览器（定位之星）和Brew应用程序的GPS功能。如欲了解详细内容，请联系服务提供商。

可以选用下列选项：

GPS锁：可以设置是否锁定GPS服务。

隐私警告：可以设定当接通GPS服务时是否接收确认信息。

清除内存

菜单 9-3-7

通过本菜单，可删除卡或电话存储器中存储的电话簿条目或信息。也可一次删除所有条目或信息，恢复组群的预置设置。

如欲清除电话簿存储内容或信息：

1. 选择**清除电话簿或清除短信息**，并按下**选择**软键。
2. 选择准备清除的存储器位置：**卡或电话**，并按下**选择**软键。

如欲清除两个存储器，选择**全部**。

3. 显示确认信息时，选择**是**软键。

话机复位

菜单 9-3-8

通过本菜单，可以恢复所有用户可选选项的默认设置，或清除信息，如短信息、最近呼叫、电话存储器中的日程等。

可以选用下列选项：

仅适用于功能：可以恢复所有用户可选选项的默认设置。

全部：可以恢复所有选项的默认设置和清除存储在电话存储器中的信息。

注意：当您选择**全部**时，存储在卡存储器上的信息不会被复位。

显示确认信息时，按下是软键确认。手机重新启动（关机然后重新开机），并返回待机模式。或按下否软键，取消复位。

卡设定

菜单 9-3-9

在这些菜单中，可以使用UIM卡的保密选项。

检查PIN

启用本功能后，每次打开手机时，必须输入分配给卡的PIN码。因此，任何人如果没有您的PIN码，未经您的批准就无法使用您的手机。但没有PIN码时，仍可拨打紧急电话。

注意：启用或取消PIN检查功能之前，必须输入PIN码。

更改PIN：如果选用了PIN检查功能，通过该功能，可以把卡的PIN码改为新码。必须输入现有的PIN码，才可设定新码。输入新PIN码。

卡锁：选用了本功能时，您的手机只可使用现有的UIM卡。

输入锁定码后，会要求您再次输入锁定码进行确认。

如欲给UIM卡解锁，必须输入锁定码。

输入方式

菜单 9-4

通过本菜单，可以选择默认文本输入法。

可从四种输入法中选择一种：**拼音、笔画、英文词和英文字**。

数据选项

菜单 9-5

根据所在地区的服务状态，有时可能需要把CDMA网络的数据模式切换为另一种模式。在此菜单中，可以选择喜欢的数据传输模式。

如果采用当前设置时，无法使用网络，可改变选项后再试。

可以选用下列选项：

自动选择：手机可以自动选择可用数据传输模式。

仅使用1X：手机只可使用1X模式。

仅使用95A：手机只可使用95A模式。

域名预置

菜单 9-6

手机有域名扩展名，编写信息或电子邮件时可以检索域名扩展名。

必要时，可以修改默认域名扩展名，并添加更多域名扩展名。

内容状态

菜单 9-7

在此菜单中，可以查看可供下载内容所用的已用存储容量或剩余存储容量。

总共：显示总空间，包括系统、已用和空闲空间。

程序：显示从无线网络下载的应用程序的列表。

音乐：显示下载的音乐文件的列表，如铃声或乐曲。

图片：显示下载的图片文件的列表。

流媒体：显示下载的录像文件的列表。

从列表选择项目时，显示屏在最下一行上显示该项的存储容量。

按下菜单软键，选择**删除**选项，可以删除选定的项目。

旋转模式设置

菜单 9-8

在此菜单中，可以设定在待机情况下旋转手机显示屏时自动打开功能。当旋转显示屏时，可以得到宽屏视图，使照相机、3D游戏、MP3音乐和流媒体等手机娱乐功能更赏心悦目。

健康和信息安全

电池安全

有关电池的信息

类型 时间	标准电池 1000 mAh	加厚电池 1300 mAh
通话时间	最长 3 小时	最长 4 小时
待机时间	85 至 155 小时	115 至 200 小时

(充足电的电池)

* 测量时间标准：
在+10dBm、语速为一半时，测量通话时间。

在下列情况下待机时间减少：

- 使用手机上的附加功能时，如编写和存储信息、玩游戏、上网等等。
- 频繁离开服务区。
- 长期不在服务区内。
- 在网络本地服务区以外使用手机。
- 反复使用通话模式。

电池可以充放电几百次，但最终会用坏。当通话模式和待机模式的使用时间降到约一半时，应购买新电池。

电池使用注意事项：

- 不要使用任何已毁坏的充电器及电池。
- 不要将电池移作它用。
- 在基站附近使用手机，会消耗较少电量；通话及待机时间受到基站信号强弱及网络操作人员设定的参数的影响很大。
- 电池充电时间要根据电池剩余电量及所使用充电器、电池类型而定。电池可反复充放电几百次，但最终会用坏。当使用时间（通话时间和待机时间）降到约一半时，应购买新电池。
- 电池长时间不使用会自行放电。
- 只可使用三星认可的电池及充电器。当充电器不使用时要与电源断开。不要使电池充电超过一个星期，过分充电会缩短电池寿命。
- 极端的温度会影响电池的充电量：应在干爽温暖的环境下。

- 不可把电池置于炎热或寒冷之处，如夏季或冬季的汽车中，否则会降低电池的容量和使用寿命。始终应设法在室温下保存电池。装有发热或冰冷的电池的手机可能暂时不能工作，即使电池充足电时也是如此。锂电池在0℃以下会受到显著影响。
- 不可使电池短路。当金属物（如硬币、曲别针或钢笔）直接连接电池的+极和-极（背面的金属带）时，会发生意外短路。在口袋或提包中携带备用电池时应特别小心。两极短路会损坏电池或引起短路的物体。
- 处理废旧电池应根据当地法规。通常回收处理。不要将电池丢入火中。

交通安全

无线手机使您能够几乎在任何时候、任何地点进行语音通话。但带来便利的同时每个使用者也应当注意相应的安全。

开车时，驾驶是您首要职责。驾驶时接听电话，应确保遵守当地或国家的法律法规。

工作环境

切记遵守各地现行的具体规章，在禁止使用手机的场合或当手机开机会导致干扰或危险时（例如在医院内），务必将手机关闭。

当把您的手机或配件与其它设备相连时，请阅读详细用户安全指南，避免连接不当。

当与其它无线传输设备一起时，为满意地使用设备和保证个人安全，建议使用者在一般环境下进行操作。（靠近耳朵的手机天线应指向肩膀外）

电子器件

大多数新式电子设备可以屏蔽射频信号。但是，一些电子设备可能不能屏蔽无线手机产生的射频信号。

起搏器

起搏器制造商建议在无线手机和起搏器之间必须至少保持15cm（6英寸）的距离，以避免可能对起搏器造成的干扰。这些建议与无线技术研究部门的研究和建议相符。

戴有起搏器的人员：

- 手机开机时，必须保持距起搏器15cm（6英寸）以上的距离。
- 不要把手机装在胸袋中。
- 应使用与起搏器相反的一侧接听电话，以把可能造成的干扰减小到最低限度。

如果您有理由怀疑产生了干扰，应立即关闭手机。

助听器

某些数字手机可能会干扰某些助听器。如果产生干扰，可以与助听器制造商联系，协商更换替代品。

其他医疗设备

如果使用其他个人医疗设备，请咨询设备生产商，确定是否充分屏蔽了外部射频能。您的医生可能能够帮助您获得信息。在保健场所中，当张贴了任何规定，要求您关闭手机时，请关闭手机。医院或保健场所可能正在使用易受外部射频干扰的设备。

交通工具

射频信号可能影响机动车辆中安装不当或未充分屏蔽的电子系统。应就车辆与制造商或其代表协商。还应咨询车辆附加设备的制造商。

张贴通知的场所

在张贴了通知，要求关闭手机的场所中，请关闭手机。

在可能引起爆炸的环境

在任何可能引起爆炸的环境下关闭手机并遵从所有规定和指示。火星在此类环境下会引起爆炸或起火，甚至造成人员伤亡。

请使用者在加油站（维修站）务必关闭手机。提醒使用者：在燃油仓库（燃油储存和销售区域）、化工厂或正在进行爆破作业的场合，务必遵守无线电设备使用限制规定。

有些可能引起爆炸的环境并没有明显标志，包括船舱内、化学物质转运或存储场所、使用液化气（如丙烷或丁烷）的汽车、空气中含有化学物质或微粒（如谷物、灰尘或金属粉末）的地方以及其他要求您关闭汽车发动机的地方。

紧急呼叫

与任何手机一样，本手机也使用无线电信号、无线网络和陆上网络以及用户设置功能，但不能保证所有条件下均能连接成功。因此，您不应单靠手机来进行重要的通信（例如，急救）。

切记若要拨打或接听电话，手机必须处于开机状态，并处于具有足够信号强度的服务区内。并非所有网络均能实现紧急呼叫，或者当某些网络服务或手机功能正在使用时，也可能无法实现紧急呼叫。请咨询本地网络服务提供商。

如欲拨打紧急号码：

1. 如果手机未开机，请务必开机。
2. 输入当地的紧急号码（例如，120或其他正式紧急号码）。各地的紧急号码有所不同。
3. 按下  键。

如果正在使用特定功能（例如，呼叫限制），在您拨打紧急电话前，也许需要首先关闭这些功能。请查阅本文件并咨询当地的蜂窝网络服务提供商。

拨打紧急电话时，切记要尽可能准确地提供所有需要的信息。切记，您的手机可能是事故现场唯一的通信工具，在没有得到许可前不要挂断电话。

其它重要安全信息

- 只有有资格的人员才可以维修手机或在车辆中安装手机。安装或维修不当会有危险并且对本手机的担保不再有效。
- 定期检查车辆中的所有无线手机设备的安装和运行是否正常。
- 不可在与手机、手机零件或附件相同的箱子中存放或携带易燃液体、气体或爆炸物。
- 对于配备了气囊的车辆，切记气囊膨胀时力量很大。不可将物体（包括安装的或便携式无线设备）安放于气囊上方区域或气囊张开的区域。如果在车辆中无线设备安装不当或气囊膨胀，会导致严重损伤。
- 登上飞机前关闭手机。在飞机上使用无线手机不但违法而且对飞机操作有危险。
- 如若不遵守这些说明，则将会停止或拒绝向违反的人员提供电话服务，或者采取法律行动，或者两者同时进行。

保养与维护

本机是卓越设计和精巧制造技术的结晶，请您务必精心维护。以下建议有助于履行您在手机保修中的义务，并可延长您的手机使用寿命。

- 将手机及其零配件放在小孩接触不到的位置。
- 保持手机干燥。下雨、湿气或含矿物质的液体可腐蚀电路。
- 当电池充电时，不要用潮湿的手接触手机，这样会引起电击，伤害到人或使手机损坏。
- 禁止在多尘、肮脏的场所以使用或存放手机，否则手机部件可能受损。
- 禁止将手机存放在温度较高的场所。高温将缩短电子设备的寿命、损坏电池、扭曲或熔化某些塑料部件。
- 不要将手机储存在温度较低的场所。当手机温度升高（至正常温度）时，手机内部将产生水汽，导致手机电路板损坏。
- 禁止摔、敲打或摇动手机。粗野动作可损坏内部电路板。
- 禁止使用有害化学品、清洁剂或强洗洁剂清洁手机。用稍蘸中性肥皂水的软布擦拭手机。

- 禁止向手机喷漆。喷涂会引起手机部件出现故障，妨碍正常工作。
- 不要将手机放在加热设备（如微波炉、烤箱或散热器）里面或上面。手机过热可能爆炸。
- 只可使用提供的或指定的可换天线。使用未经验证的天线或改造的附件，可能损坏手机，并违反无线设备的管理规定。
- 如手机、电池、充电器或手机配件出现故障，请送到最近的具备资格的服务中心进行检查。服务中心的人员将向您提供帮助，如果需要的话，会安排维修手机。

术语表

通话时间

手机的实际通话时间。大多数电信公司依据用户每月所用通话时间的分钟数计费。

呼叫等待

当在通话过程中，有另一来电时，提示您。

呼叫者线路识别服务（主叫号码限制）

允许用户查看或禁止显示呼叫者的电话号码。

CDMA

（码分多址）一种扩频数字传输技术。使用CDMA时，每次通话都使用不同编码的数字信号。为从空中接收正确的通话，移动电话只解密该特定的码。发射的信号刚好高于可用频带上的噪声电平。

关闭

使手机暂停不用。

DTMF

（双音多频）当您按数字键输入号码时，您发送DTMF信号。

频率

一种基于时间的量度标准，即电波或光波信息信号中每秒的波的数量。信号频率采用周期/每秒或赫兹（Hz）表示。

LCD（液晶显示屏）

通常指手机上的显示屏。

话机密码

安全代码用于在您选择了该选项用以自动锁定话机，每次开机时，要求您输入话机密码以解开锁机。

PIN 码（个人身份识别码）

防止手机被盗用的密码。PIN 码是随 UIM 卡一起由服务提供商提供的。它是 4 到 8 位数密码，如需要，可以更改它。

漫游

手机在归属服务区外拨打或接听电话的能力。

SMS（短信息服务）

无需向对方说话，向另一用户发送和从另一用户接收信息的网络服务。写入或接收的信息可以显示、接收、编辑或发送。

软键

手机上标有  和  的两个键，软键的用途：

- 随当前所用功能而异。
- 在相应键正上方、显示屏最下一行上显示。

待机时间

充足电的手机或移动电话在非使用的待机模式下所能维持的时间。

语音信箱

计算机化应答服务，当您无法应答来电时，可自动应答、播放问候语（可以用您自己的声音）并且记录信息。

基本操作

拨打电话	电话号码+  键
结束通话	 键
接听电话	 键或打开翻盖
调节按键音量	(在待机模式下) 左侧的  键/  键
调节语音音量	(在通话过程中) 左侧的  键/  键
重按最近电话	按  键两次或按  键
切换到静音模式	(在待机模式下) 按  键
照相	(在待机模式下) 按住照相机/ 语音记录键+ 照相机/ 语音记录键+ 保存

电话簿内

存储新号码到存储器	- 存储到SIM卡中 输入电话号码+ 保存+ 编辑+ 输入姓名+ 确定+ 卡+ 保存 - 存储在电话中 输入电话号码+ 保存+ 编辑+ 输入姓名+ 确定+ 电话+ 浏览目录+ 上键/ 下键 (移动电话/ 家/ 办公室/ 寻呼机/ 传真机/ 图片/ 电子邮件/ 电子邮件2/ VRI/ 群呼/ 呼叫/ 其他)+ 编辑并输入信息或右键/ 右键+ 保存
快速拨号	快速拨号位置号+ 按住最后一位
浏览存储器	查找+ 左键/ 右键/ 上键/ 下键+ 确定

1 : 呼叫	1 : 未接 2 : 打入 3 : 未接 4 : 未接 5 : 呼叫转移 6 : 呼叫等待 7 : 区号 8 : 报电话号码	6 : 声音 1 : 铃声 2 : 铃声类型 3 : 铃声音量 4 : 铃声
2 : 电话簿	1 : 查找 2 : 删除 3 : 编辑设置 4 : 快捷拨号 5 : 名片 6 : 本机号码 7 : 个人信息	7 : 娱乐 1 : 3D 游戏 2 : MP3 3 : 媒体 4 : 乐编编辑器 5 : 卡拉OK 6 : 三屏乐园 7 : 三星信使
3 : 照相机	1 : 照相 2 : 删除 3 : 编辑设置 4 : 快捷拨号 5 : 名片 6 : 本机号码 7 : 个人信息	8 : 工具 1 : 日历 2 : 闹钟设置 3 : 用户存储器 4 : iBeam 5 : 计算器 6 : 记事本 7 : 时钟 8 : 日历清理 9 : 清理工具 0 : 世界时间 * : 闹钟 * : 计算器
4 : 显示	1 : 照相 2 : 删除 3 : 编辑设置 4 : 快捷拨号 5 : 名片 6 : 本机号码 7 : 个人信息	9 : 设置 1 : 屏幕模式 2 : 屏幕选项 3 : 背光 4 : 背光模式 5 : 背光亮度 6 : 背光颜色 7 : 背光颜色 8 : 背光模式设置
5 : 信息	1 : 短信 2 : 收件箱 3 : 发件箱 4 : 信息设置 5 : 信息清除图像 6 : 个人信息	 : uni- 联通无限 1 : 互动视界 2 : 彩信 3 : 彩信至典 4 : 彩信新干线 5 : 彩信之星 6 : 彩信短信

QUALCOMM 股份有限公司许可使用以下一个或多个专利。

美国专利号	4, 901, 307	5, 056, 109	5, 099, 204
	5, 101, 501	5, 103, 459	5, 107, 225
	5, 109, 390		