

SAMSUNG



用户指南

SCH-i519

www.samsungmobile.com

目录

第1章 准备开始

在盒中有什么？	1-1
了解您的PDA手机	1-2
前视图	1-2
后视图	1-4
台式充电座	1-4
使用手写笔	1-5
安装电池	1-6
安装电池	1-6
取出电池	1-7
安装R-UIM卡	1-8
插入R-UIM卡	1-8
取出R-UIM卡	1-9
电话充电	1-9
使用旅行充电器	1-9
使用台式充电座	1-10
电池低电量指示	1-13
安装Sync程序	1-14
安装内存卡选项	1-15

第2章 基本介绍

主屏幕	2-1
调节屏幕的亮度和背景灯	2-2
使用任务管理器	2-3

输入文本	2-4
拼音键盘方式	2-5
使用全屏手写方式	2-8
使用双格手写方式	2-11
使用数字键盘方式	2-14
重启电话	2-15
同步信息	2-16
红外线传送信息	2-18

第3章 导航应用程序

应用程序界面	3-1
命令条	3-2
状态条	3-3
打开一个应用程序	3-5
关闭一个应用程序	3-5
所有应用程序的通用操作	3-6
在一个应用程序中创建一个新条目	3-6
打开一个条目进行浏览	3-6
编辑一个条目	3-6
删除一个条目	3-6
制作私人记录	3-7
对记录加以分类	3-9
查找条目	3-12

第4章 呼叫功能

开机或关机	4-1
-------------	-----

进入电话模式	4-2
进行通话	4-3
使用电话屏幕进行通话	4-3
接听来电	4-4
快速改变铃声类型	4-5
通话期间的选项	4-6
重拨最后一次通话号码	4-8
查看未接来电	4-8
高级呼叫功能	4-9
使用地址本拨打电话	4-9
使用快速拨号清单拨打电话	4-9
紧急呼叫	4-10
拨打国际电话	4-10
暂停拨号	4-11
进入信息箱	4-11
使用通话记录	4-12
使用静音模式	4-14
设置电话普通选项	4-15
应答选项	4-16
拨打选项	4-16
呼叫转移	4-17
呼叫等待	4-19
设置振铃选项	4-20
设置声音选项	4-22
设置电话显示	4-23

设置电话系统选项	4-24
漫游选项	4-24
通话计时选项	4-25
DTMF选项	4-25
设置电话安全选项	4-26
锁定电话	4-26
通话限制	4-27
储存紧急呼叫号码	4-27
电话复位	4-27
R-UIM卡安全设置	4-28
PIN码检查	4-29
更改PIN码	4-29
锁R-UIM	4-30
本机号码	4-30
清除内存	4-30

第5章 使用地址本

创建一个新的条目	5-1
查看地址本条目	5-7
地址本界面拨打电话	5-9
编辑地址本条目	5-10
在R-UIM卡和地址本间复制条目	5-11
删除地址本条目	5-12

第6章 信息

信息箱	6-1
发送信息	6-1
查看所接收信息	6-5

管理信息文件箱.....	6-8
信息箱设置.....	6-10
互动视界	6-14
网络浏览器	6-16
浏览器配置	6-19
追风通.....	6-21
登录到追风通.....	6-21
同联系人聊天.....	6-23
设置追风通.....	6-24
创建预设信息	6-25
保存信息	6-26
 第7章 应用程序	
照相机.....	7-1
拍摄照片	7-1
相片册.....	7-7
查看照片.....	7-7
媒体播放器	7-10
播放媒体文件.....	7-10
使用播放目录选项.....	7-13
从播放目录中删除播放文件	7-13
日程.....	7-14
建立日程	7-14
查看日程	7-17
编辑一个约会	7-21
删除一个约会	7-21
发送一个约会	7-21
待办录.....	7-22
创建任务	7-22
查找任务	7-24
编辑任务	7-25

删除任务	7-25
发送任务	7-26
备忘录	7-27
创建一个备忘	7-27
查看备忘录	7-29
编辑备忘录	7-30
删除备忘录	7-30
发送备忘录	7-31
家庭账簿	7-32
文档处理	7-35
创建新的Word文档	7-35
查看和编辑文档	7-37
电子表格	7-38
创建文档	7-38
查看和编辑文档	7-40
电子演示	7-42
观看演示	7-42
使用导航工具	7-44
附加的电子演示选项	7-45
文本阅读器	7-46
阅读文本文件	7-46
使用控制条	7-48
使用文本阅读器选项	7-48

第8章 附件程序

闹钟	8-1
时钟	8-2

计算器.....	8-7
使用基本用计算器.....	8-7
使用工学用计算器.....	8-8
使用财务用计算器.....	8-9
单位变换器	8-11
遥控器.....	8-13
添加设备	8-13
学习设备	8-15
使用设备	8-16
录音.....	8-17
制作录音.....	8-17
播放录音	8-18
编辑关于录音的信息	8-19
删除录音	8-20
创建录音副本.....	8-20
发送录音	8-20
Java	8-21
安装Java程序.....	8-21
打开Java程序.....	8-23
使用文件夹.....	8-24
水果配合	8-24

第9章 设置

定制您的PDA手机.....	9-1
----------------	-----

第10章 文件夹

文件夹.....	10-1
文件管理器	10-2

第11章 健康和安全信息	11-1
电池安全	11-1
交通安全	11-3
工作环境	11-4
电子器件	11-4
在可能引起爆炸的环境.....	11-6
紧急呼叫	11-6
保养与维护.....	11-8

重要的安全防范措施

使用手机前请阅读以下指南。错误的使用将造成危险或违法。

交通安全第一

开车时请不要使用话机，应停车后使用。

加油时请关闭手机

不要在加油站（服务站）或靠近燃料、化学物质的附近使用话机。

乘坐飞机时请关闭手机

移动电话能够引发信号干扰，在飞机中使用话机是不合法并且十分危险的。

在医院中请关闭手机

遵从院方的规定或规则，在靠近医疗设备的地方请关闭话机。

干扰

移动通信可能会受到无线电干扰。无线电干扰会影响话机的性能。

特殊规定

注意并遵从各项特别规定，无论何时何地禁止使用话机时应关闭话机，否则将会引起干扰或危险（例如在医院中）。

合理使用

在合理的位置使用话机（靠近耳朵）。话机开启后，不要无故触摸天线。

紧急电话

话机在服务区内并处于开启状态时，可拨打此电话。输入您所在地的紧急号码，按下  键。若当前正使用其它功能，请中断操作，优先拨打紧急电话。向有关部门提供尽可能详尽的情况，未得到许可，请不要挂断电话。

防水

话机不能防水，请保持其干燥。

配件及电池

请使用三星公司提供专用配件及电池。
使用非三星专用配件或电池会损坏您的话机并可能引起危险。

专业化服务

必须由专业服务人员安装或修理。

如果需要了解更加详细的安全信息，请阅读 11-1 页“健康和安全信息”。

祝贺您购买了您的新PDA电话！本章将帮助您熟悉电话的不同组件，设置您的PDA电话并为电池充电。

在盒中有什么？




PDA手机



台式充电座



旅行充电器



皮袋




液晶屏清洁擦



耳机



快速指南



Sync安装光盘



电池和手写笔

此外，您还可以跟当地的三星经销商协商订购以下附件：

- PC数据连接电缆
- 汽车充电器/用具包
- 防水袋

了解您的PDA手机

下列图解说明了您的 PDA 手机的主要组件：

前视图



按钮	描述
① 	在开始桌面模式中反复按它时，可按顺序查看所有的启动标签。当您使用一个应用程序时，可直接进入主页。按住它时，将直接启动任务管理
② 	进入PDA模式下的电话屏幕。 拨打一个电话号码，应答一个来电。 在电话空闲模式下，显示通话记录。 当按住时，拨最后一个电话号码。
③ 	上/下和左/右移动选择应用程序，菜单或选项。
④ 	取消操作或回到上一级状态或应用程序。
⑤ 	结束通话或退到电话模式里的空闲模式。 在PDA模式里结束通话。 当按住时，关闭或打开电话。
⑥ 	确认您的选择或执行已选择的应用程序。
⑦ 	打开或关闭背景灯。 装上电池后，按住此键将开机。 在已开机的状态下，按住此键则会进入或退出睡眠状态。
⑧ 	在照相机模式里用作照相机快门。 当按住时，启动照相机。
⑨ 	进入由可选CD提供的一个语音识别程序。如果您未安装该可选程序，则进入录音应用程序以录制一个语音备忘录。 当按住时，进入录音应用程序以录制一个语音备忘录。
⑩ 	在通话期间调节语音音量。 当收听媒体播放机时调节媒体音量。 在电话模式里调节系统音量。 当编辑或输入文本时滚屏。 在开始桌面模式里，用来翻页以扩大显示范围。

后视图




台式充电座



使用手写笔

您的 PDA 手机拥有很多与便携式个人计算机一样的功能，但是没有键盘和鼠标。您需要使用随同电话提供给您手写笔，利用 LCD 触摸屏来进入运行程序或输入信息。

手写笔存放在话机的背面。当您不需要使用手写笔时，可将其插回手写笔插槽中。

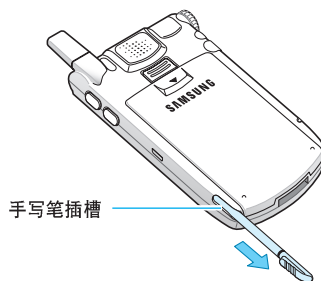

使用手写笔可完成以下操作：

轻点：使用手写笔轻轻触摸一下屏幕就可以选择或执行一个文件或命令—如同在计算机上使用鼠标进行点击。

拖拉：握住手写笔在屏幕上拖拉以移动文本。

轻点并按住：在一个项目上点住手写笔以看到对该项目可用的操作。在出现的弹出菜单上点击您希望执行的操作。

注意：不要使用钢笔、铅笔或其它尖锐的物体在屏幕上点击或书写，以免擦伤屏幕。手写笔的笔尖还可用于按 **RESET (复位)** 按键。有关复位的详细信息，参见第2-15页。


安装电池

您的PDA手机由一块可充电的锂离子电池供电。请只使用获得厂家认可的电池和充电器。详细信息请垂询您的三星本地经销商。


注意：首次使用您的电话之前，您必须将电池充满。充满一块放过电的电池，大约需要 2.5小时。

安装电池

1. 把电池放在话机的背面，与电话上相应的槽并列。

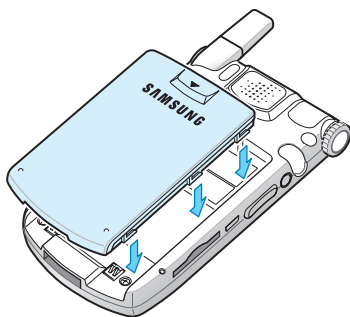


2. 向上滑动电池直到将它推到位。

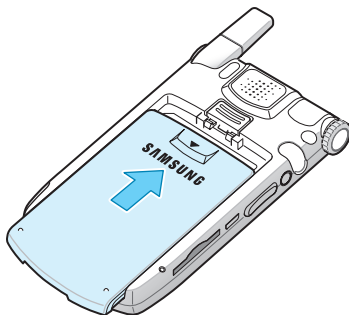

确保在接通电话电源之前，电池已被安全地锁住。

取出电池

1. 关闭电源。
2. 若要取出电池，如图所示，将电话背面朝向您，按住电池锁扣释放电池，并将电池滑离电话。

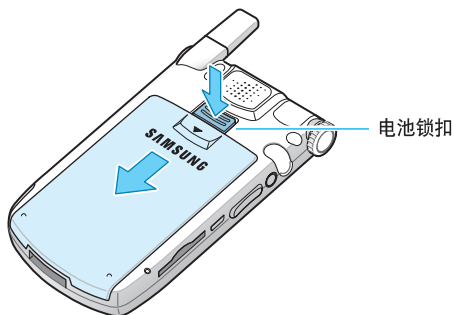


安装R-UIM卡

当您办理入网后，服务商将为您提供一个插入式的R-UIM卡，其中存放了您入网的详细信息，如您的PIN码、可用的服务选项以及很多其它信息。

- 将R-UIM卡放在儿童接触不到的地方。
- R-UIM卡及其触点很容易因刮擦或弯曲而损坏，所以在处理、插入或取出R-UIM卡时要小心。
- 当安装R-UIM卡时，在卸下电池之前应确保电话处于关机状态。


插入R-UIM卡

1. 卸下电池。
2. 如图所示，在插槽中滑动并插入R-UIM卡，确保卡的金色接触面朝向电话。

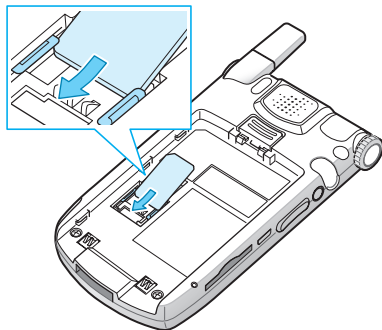

取出R-UIM卡


若要取出R-UIM卡，滑动该卡推出固定插槽，如图所示。

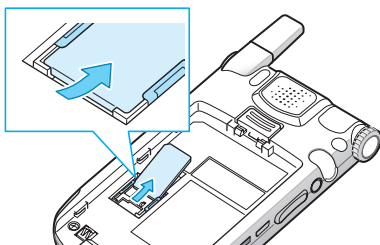


电话充电

使用旅行充电器

1. 将旅行充电器的连接头插进电话的底部。确认连接头上的箭头标志朝上。

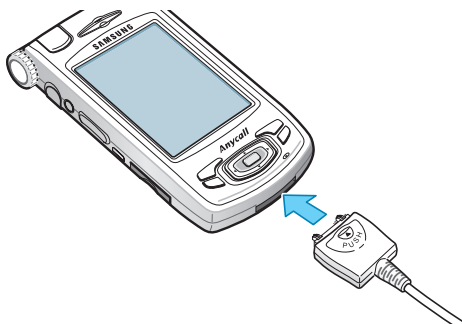


2. 将适配器插进一个标准交流电插座。
3. 充电结束后，将旅行充电器的电源插头从电源插座上拔下，再按住连接头上的推式按钮将旅行充电器插头从电话上拔下，拔出连接头。

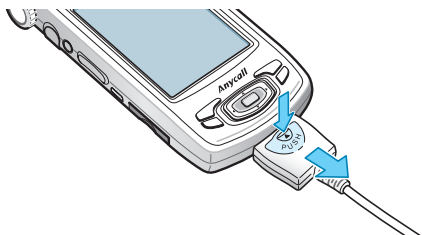

使用台式充电座

1. 将旅行充电器插进台式充电座后面的连接头插孔。确认连接头上的箭头标志朝上。

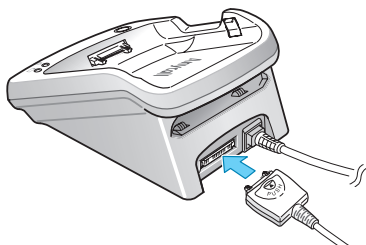

2. 将旅行充电器插进一个标准交流电插座。

3. 选择以下方法之一，给您的电话电池充电：

- 将整个带有电池的 电话滑进台式充电座的前充电仓内，以使充电器上的连接器被完全地插进PDA手机底部的插孔内，然后按住PDA手机直到它卡锁在台式充电座的两边，如图所示。



- 单独将一块未装在电话上的电池插入到台式充电座的后充电仓内。
- 您可以同时为电话和一块电池充电。



电话充电指示灯

电池充电指示灯

4. 充电座右侧的电池充电指示灯亮起。


该指示灯显示充电电池和正在被充电电话的状态：

- 红色：电池正在充电。
- 绿色：电池充电完毕。
- 橙色：电池没有正确地放置在台式充电座上，或旅行适配器插入不正确。检查电池和适配器。

5. 当指示灯变为绿色时，从充电器上取下PDA手机或电池。

为了从充电座上拔出您的PDA手机，朝您的方向拉PDA手机以解开PDA手机锁扣并把它拿出。如图所示。

不许笔直地拔它，否则可能损坏台式充电座底部的电源连接器。

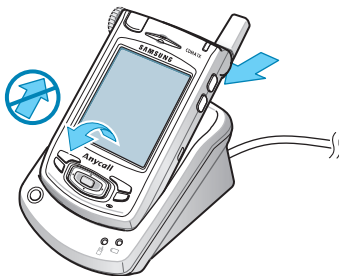

充电过程中，您可以在台式充电座上使用PDA手机的全部功能。如果您额外又购买了一块电池，您可以在使用PDA手机的同时，使用充电座为其充电。

注意：电池正在充电时，仍可使用电话，但这会降低电池充电的速度。

电池低电量指示器


当电池电量不足并仅能再继续通话数分钟时，电池传感器会通过以下几种方式通知您：

- 在状态条上出现一个空电池图标 .
- 您会听到报警音
- 在显示屏上会有规则地重复显示报警信息。

当电池剩余电量太少时，将出现一条报警信息提示电话模式将被关机，然后，将自动关闭电话模式。

如果您不充电情况下继续使用本手机的话，电池耗尽后手机将自动关机。

如果您想查看电池剩余电量，点击  → 电源。

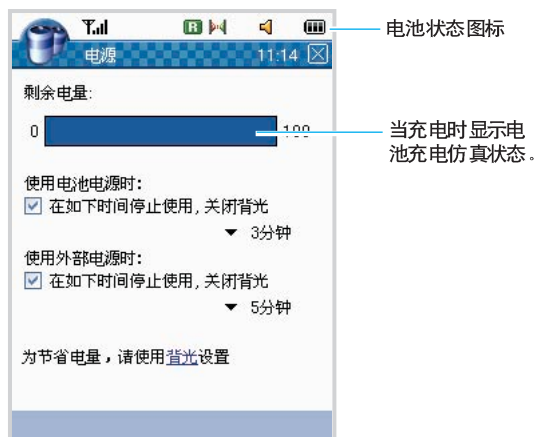

为节省电量，您可以调整背景灯设置和电源设置。详细信息参见 2-2 页和 9-4 页。

安装Sync程序

您的PDA手机为您提供了一个程序，允许您实现PDA手机与计算机之间的同步并在两者之间交换信息。

使用这个程序，您能安装：

- **大众同步** - 同步管理器程序，允许您实现PDA手机与计算机之间的同步。
- **移动台式** - 桌面个人信息管理系统程序，允许您同步地址本、日程表、待办录、备忘录和家庭帐簿。
- **USB驱动程序** - 用于PC的USB驱动程序，允许您使用USB电缆连接您的计算机，以发送和接收数据。

在您与您的计算机开始同步前，您必须在您的计算机上从所提供的光盘中安装该程序。

安装该程序：

1. 将光盘插入计算机上的光盘驱动器中。
2. 自动运行执行文件。
3. 按照屏幕上介绍安装该程序。
4. 安装完成后，您可以在Windows桌面上看见PopSync程序和移动台式图标。

注意：关于安装程序的详细信息，请参阅随同CD提供的《同步用户指南》。

安装内存卡选项

PDA手机上的扩展插槽允许您安装一个安全数字卡（SD卡）。

SD卡是一块邮票大小的闪存卡，用于为数据、音乐文件、语音备忘录及其它项目提供额外的存储容量。在您的PDA手机和计算机之间可以传送这些内容。可在不方便执行PopSync操作时使用SD卡。

插入SD卡：


1. 拿稳您的PDA手机并确保SD卡的方向正确。小心地将卡推进插槽中，直至听到就位的咔哒声。



2. 如果电话未能识别出SD卡，请再次检查卡的方向。

取下SD卡：

1. 关闭所有打开了的应用程序。
2. 轻推 SD 卡使它弹出，小心地从插槽中将卡取出。

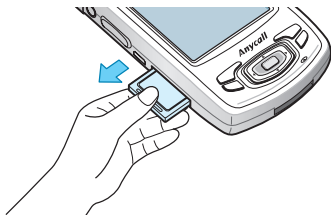

SD卡使用指南


您的PDA手机可识别出很多不同类型的SD卡。如果某一特殊SD卡的制造商要求您安装一个特殊的驱动程序，您必须安装专为该SD卡设计的驱动程序。如果您对驱动程序的安装没有把握，可参考随SD卡提供的说明书，或要求您的SD卡制造商提供更多信息。

- 某些SD卡会消耗大量的电能。当使用SD卡时，为避免电池的完全消耗，在可能的情况下应将您的PDA手机连接到一个交流电源上。
- 如果电池电量很低，不要将数据存储到SD卡。这样可能会导致数据的丢失。首先应将电话连接到一个交流电源上。
- 在执行某一操作（如将数据存储到您的SD卡或者拨打一个电话）的过程中，不要关闭您的PDA手机或取出SD卡。
- 不使用时请将您的SD卡放置在一个保护盒中，以防止灰尘和潮气。

主屏幕

每天当您第一次打开您的PDA手机的时候，您就会看到主屏幕。
在开始桌面里您也可以在屏幕底部选择  来显示主屏幕。

在主屏幕，您一眼就可以看到当天的重要信息。

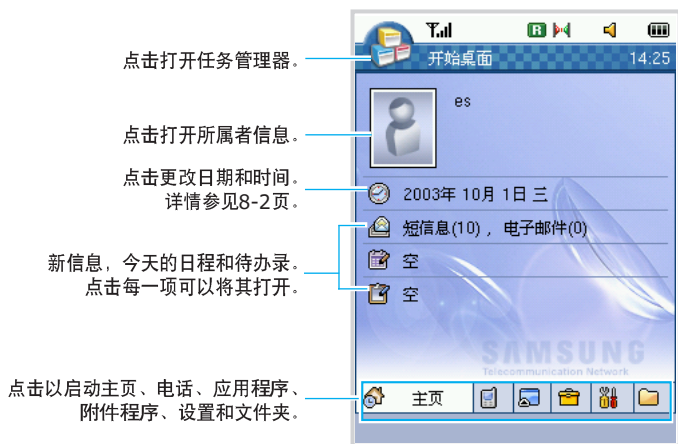


主屏幕显示有关您的信息、当前的日期、新短信和电子邮件信息的数量、当天安排的事件和约会、所有现行计划和延误计划的数量。您可以通过点击一个具体的项目来打开相应的应用并查看或编辑这一项目的细节。

调节屏幕的亮度和背景灯

您可以控制屏幕的亮度和背景灯的使用。背景灯消耗电池，所以您可以通过减小屏幕的亮度来节省电源。

调节屏幕的亮度：

1. 在开始桌面模式下，在屏幕底部点击  打开设置开始桌面。
2. 点击**亮度**。

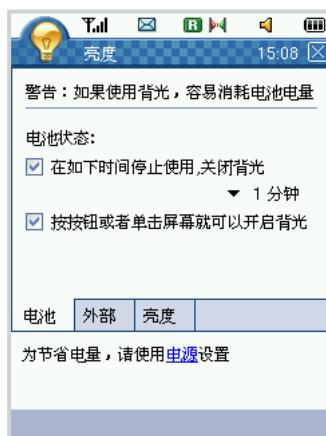

3. 在**电池**和**外部**两个标签里，当在**如下时间停止使用**，**关闭背光**被选中时，如果设备在指定的一段时间没有使用，背光会自动被关闭。背光关闭可以节约电源。您可以从下拉列表上更改背光的点亮时间。

当**按按钮或者单击屏幕就可以开启背光**的复选框被选中时，您触摸屏幕或按键时背光就会打开。即使这个选项已被选中，当您使用PDA手机右边的背景灯按钮关掉了背光时，您也只有通过按背景灯按钮才能打开背光。

4. 在**亮度**标签里，您可以从**最亮**到**最暗**间选择屏幕的亮度。

使用任务管理器

当您使用多项应用程序时，您可以快速进入一个您已经打开的应用程序。在屏幕左上角点击当前打开的应用图标或按住  按钮。



显示正在运行的应用程序图标。点击您想进入的应用程序图标，被选择的应用程序就打开了。

如果您想终止一个当前打开的应用程序，点击**任务管理器**按钮，选择这个应用程序，然后点击**结束任务**按钮。详情参见9-6页。


输入文本

您可以使用输入模式往PDA手机里输入文本、数字和特殊符号。
您的PDA手机支持四种输入方式：拼音键盘、全屏手写、双格手写、数字键盘。您不仅可以使键盘和数字键方式在键盘上打字还可以用全屏手写、双格手写在屏幕上书写。

在一个应用程序里，例如在地址、备忘录、待办录或者信息箱里，当您选择一个需要您输入文本或者数字的区域时，文本输入屏就打开了。



文本输入图标。点击它以显示或者隐藏文本输入屏幕。

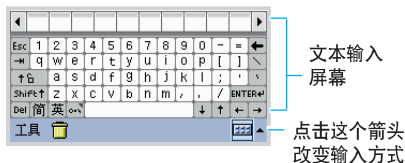

文本输入
屏幕

点击这个箭头
改变输入方式

✓拼音键盘
全屏手写
双格手写
数字键盘

要改变输入方式，点击文本输入图标旁边的箭头并从列表中选择方式。
当前被选择的文本输入方式用以下图标表示：



拼音键盘



全屏手写



双格手写




数字键盘

拼音键盘方式

屏幕键盘类似于在PC机上使用的键盘，只是需要用轻点代替打字。

您可以通过点击键盘上的字母、数字和符号直接在屏幕上输入文本。当文本输入图标出现时，点击它旁边的箭头，然后从列表中选择**拼音键盘**。

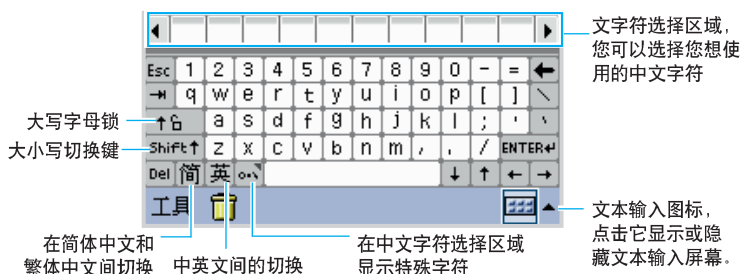

输入英文字符

1. 用手写笔点击字母按键，就如同您在台式键盘上用手指键入字母。
2. 使用 **⇧** 只输入大写字母或使用 **⇧** 切换字符大小写状态。
3. 被选择的字符显示在文本区域。
4. 重复步骤 1 和 2 来输入更多的字符。

输入中文字符

您可以使用拼音方式输入中文字符。拼音是一种使用罗马字母表来书写中文单词发音的方法。

在字符选择区域,您的PDA手机会自动显示与您的输入相匹配的单词。

1. 点击  切换到拼音模式。
2. 点击  选择简体中文或繁体中文。
3. 输入中文单词的屏幕键盘将出现。



3. 照各键上印有的罗马字母，点击符合语音拼写的各键。
注意在字符选择区的选择会随着您输入的每个字符改变。

例如：在拼音方式下输入 力，从加亮的键上点击“l”选择“l”。



4. 如果在中文字符选择区内没有找到您想要的字符，按 ◀ 或 ▶ 滚动选择其它的剩余字符。
5. 当您键入的字符出现在字符选择区域时，您不用拼完这个字的全部拼音就可以选择它，简单的点击它以把它添加到您的文本里面。

在文本区域
里点击输入
所选的字符。



6. 被选的字符出现在文本区里。
7. 重复步骤 1 到 5 来输入更多的字符。

要插入空格，点击空格键。


要删除字母选择区内的字母，点击 ⬅ 。

使用全屏手写方式

使用手写笔您可以在屏幕的任何一个地方书写，就像您用一支铅笔在纸上书写一样，并且全屏手写方式可以显示与您的笔迹相近的字符，从中您可以选择。

当文本输入图标出现时，点击它旁边的箭头然后选择**全屏手写**。

全屏手写屏幕出现，在屏幕上使用以下键：

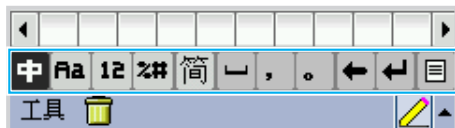

多字手写，单字手写，大写字母锁或小写字母锁

：允许您输入中文字符。

：允许您输入英文字符。

：允许您输入数字。

：允许您输入特殊字符。


：允许您在简体中文和繁体中文间切换。

：输入空格符。

：点击使用弹出菜单，下面的菜单是可执行的：


- **颜色**：允许您改变文本颜色。在颜色区域选择颜色。
- **多字手写，单字手写**：允许您输入多个字符或单个字符。
参见 2-9 页。
- **大写字母锁或小写字母锁**：允许您输入大写字符或小写字符。

如果您选择**单字手写**，跟您字迹相像的字母就出现在字母选择区域内，点击其中一个字符来把它输入您的文本里。

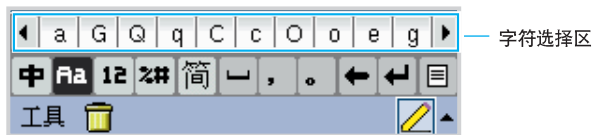

或者

如果您选择**多字手写**，跟您字迹相像的字母出现在字母选择区内，点击您想添加到多字输入区的字母，继续书写并选择字符直到完整的单词显示在多字输入区，点击  把单词输入进您的文本里。

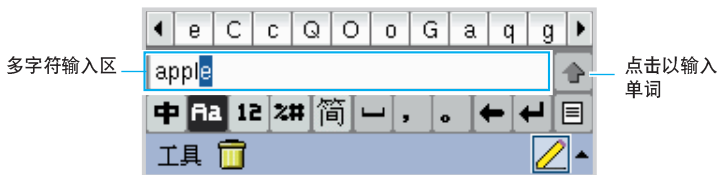

输入中文字符

1. 点击  。
2. 点击  选择简体中文或繁体中文。
点击  选择**多字书写**，**单字书写**。
3. 在屏幕上的任何位置书写字符。
4. 字符选择区显示跟您笔迹相像的字符。



5. 点击选择中的一个字符把它输入您的文本。

6. 被选择的字符显示在文本区域

7. 重复步骤 1 到 5 来输入更多的字符。

要插入空格，按 。

要删除字符选择区内的字符点击 。

输入英文字符

1. 点击 。

2. 点击  选择多字手写，单字手写。

3. 在屏幕上的任何位置书写字母。

只输入大写字母或小写字母，点击  并从弹出菜单中选择大写字母锁或小写字母锁。

4. 被选字母或单词显示在文本区。

5. 重复步骤 1 到 3 来输入更多字母。

要插入空格，按 。

要在字符选择区删除字符，点击 。


使用双格手写方式

您的电话已配备了一个强大的字符辨认软件来准确高效地把您的手写体字转换成印刷体字。

使用 双格手写方式：

当文本输入图标显示，点击它旁边的箭头然后选择**双格手写**。

双格手写 屏幕显示。

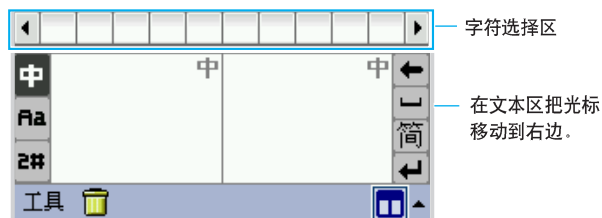

中：允许您输入中文字符

Aa：允许您输入英文字符


2#：允许您输入数字和特殊字符

简：允许您在简体中文和繁体中文间切换。

→：在文本区中的光标向右移。

输入中文字符


1. 在 双格手写屏幕，点击  。

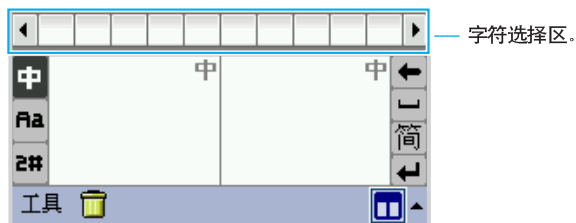

2. 点击  选择简体中文或繁体中文。
3. 每次可在任意的窗口中输入一个字符。
4. 注意字符选择区的选择随着您输入的每个字符改变。
5. 点击选择中的一个把它输入您的文本。
6. 被选字符在文本区里显示。
7. 重复步骤 1 到 5 来输入更多的字符。
要插入一个空格，按 。
要在字符选择区删除字母，点击 。

输入英文字符

1. 在 双格手写屏幕，点击 。

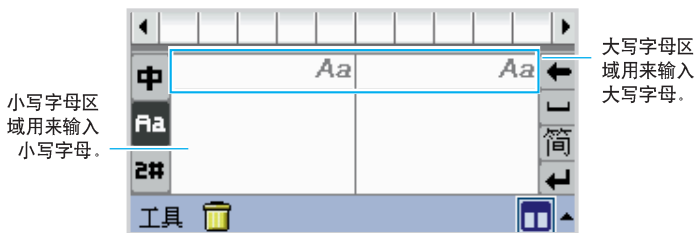

2. 每次可在任意一个窗口中输入一个字符。

如果您想输入一个大写字符，就在大写字符区书写字母。

如果您想输入一个小写字符，就在小写字符区书写字母。

3. 注意字符选择区的选择随着您输入的每个字符改变。

4. 点击选择中的一个把它输入您的文本。

5. 被选字符在文本区里显示。

6. 重复步骤 1 到 5 来输入更多的字符。

要插入一个空格，按 。

要在字符选择区删除字母，点击 。

使用数字键盘方式

当您需要输入许多数字时，使用数字键盘方式会让您既快捷又容易地输入这些数字。

使用数字键盘方式：

1. 当文本输入图标出现，点击它旁边的箭头，然后选择**数字键盘**。

数字键盘的屏幕显示。



2. 点击您想输入的数字。

要插入一个暂停符，点击**P**按钮。

要删除一个数字，点击 。

3. 被选数字显示在文本区。


4. 重复步骤 1 和 2 来输入更多的数字。

重启电话


如果您的PDA手机在您按键或点击屏幕时没有反映，您需要执行复位来让您的电话重新运行。

复位您的PDA手机：

1. 取出手写笔并旋转取下笔帽，如图示。

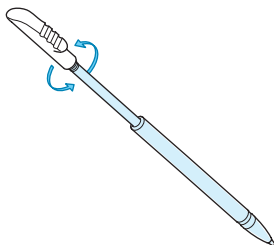

2. 持续按住PDA手机背面孔中的**RESET(复位)**按钮，服务指示灯会变红然后变成橙色，这时您的电话就重启了。

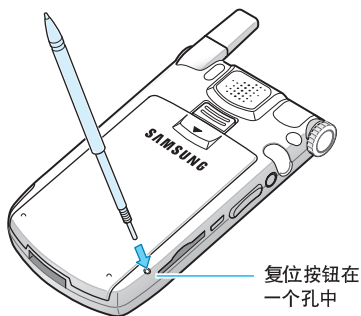


同步信息

您可以在您的PDA手机和您的电脑间同步传送信息。可以使用弹出同步程序来支持储存数据、安装和移除应用程序，并且可以在两个装置间拷贝文件。您也可以使用移动台式程序来同步输入地址本、日程表、待办录、备忘录和家庭账簿。您可以使用IrDA或USB来连接您的PDA手机和您的电脑。


注意：在进行同步传输信息前，您要确认您的PDA手机打开。

同步信息传送：

1. 将您的PDA手机放置在台式充电座上。
2. 将旅行适配器的一端插入到台式充电座后面的插孔中，将旅行充电器的另一端插入到一个标准的交流电插座上。

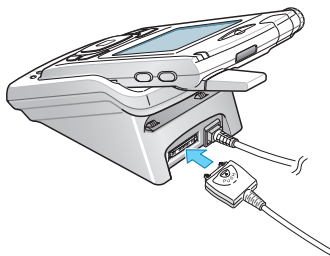

3. 将台式充电座的 USB 连接器插入到您的计算机的 USB 端口。

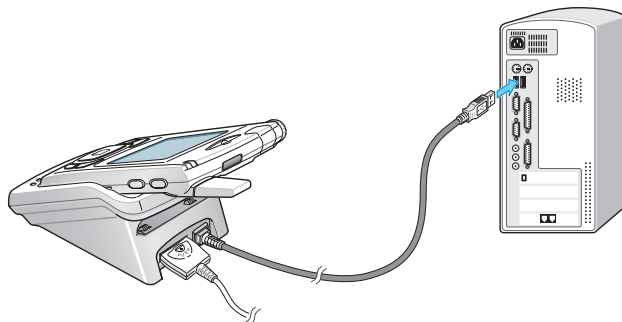

4. 弹出的同步程序会自动运行。
5. 在窗口桌面弹出的同步窗口里，选中您想同步传输的应用项。
6. 在工具栏上点 ，您也可以从文件菜单里选择同步。
7. 在同步传送开始后，点击 **日志** 标签来打开记录文件显示同步传输的状态和多少日程表或地址本输入在 PDA 手机或服务器上已经被添加、替代、删除或取消（未同步传送）。
8. 您也可以使用移动桌面程序同步传送地址、日程、备忘录、计划和家庭账簿。

注意：关于同步信息的详情，请参照 CD 光盘的同步使用者手册。

红外线传送信息


您的PDA手机配置了一个IrDA端口，您可以使用红外线传送信息传送到另一个较近的并且也有IrDA端口的设备。IrDA端口的位置在PDA手机的顶部。

您可以在您的PDA手机和其它设备间发送或接收下列信息：

- 显示在地址本、日程、待办录、备忘录或文件管理器里的当前记录。
- 文件夹，例如媒体文件、图像文件和文本文件。

通过红外线传送一个记录或一个文件到另一个设备：

1. 点击 PDA 手机顶部的IrDA端口图标来激活 IrDA 服务模式。

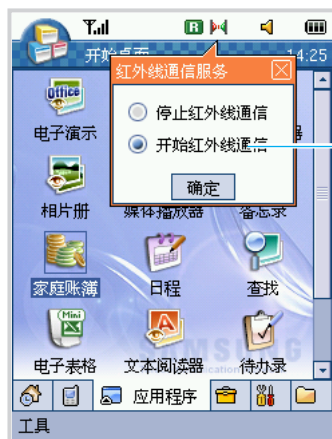

点击以从另一个设备发送数据

2. 在您想通过红外线传送的应用程序里定位记录。
3. 使您的PDA手机上的IrDA端口和其它设备上的IrDA端口相匹配。

提示：为了得到最好的效果，应该保持两个设备间的IrDA端口是没有障碍的并且彼此是在较近的范围。


4. 点住记录并从弹出菜单中选择**通过红外线传送**。或者选择记录并点击**工具**然后点击**通过红外线传送**。
5. 红外线传送的对话框出现。在您继续操作您的电话前，等待红外线传送对话框指示发送完成。

提示：如果欲传送的数据量大，则其传送时间也会变长。



接收红外线传送的信息：

1. 在PDA手机顶部点击 IrDA 端口图标来激活 IrDA 服务模式。

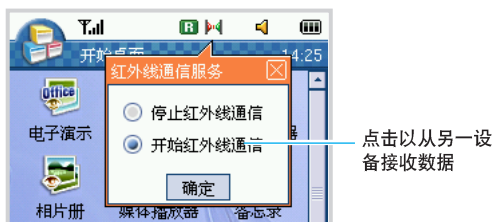

2. 使您的PDA手机的IrDA端口和其它设备的IrDA端口相匹配。
3. 另一个设备开始红外线传送。
4. 等待红外线接收对话框指示传送完成，您可以查看接收信息的名称、型号和大小。

如果您在地址本、日程表或者计划接收了一个记录，点击**保存**按钮来保存这个记录。要移除您接收的信息，点击**放弃**按钮。

如果您从另一个设备接收一个文件，例如图像、媒体和文本文件，点击**保存**按钮把文件保存到文档文件夹。要在相应的应用中显示这个文件，点击**打开**。如果您想移除这个信息点击**放弃**。

本章说明关于通过在PDA手机的应用程序进行导航的基本信息。

应用程序界面

要进入开始桌面中的应用程序界面，在开始桌面屏幕内点击 。
或重复按PDA手机前面板上的 ，直到进入开始桌面中的应用程序界面。

您可以通过轻点在屏幕底部的工具，把显示方式改变为图标或目录。
您也可以通过轻点工具然后选择休止模式，节约PDA手机的电池。
如要叫醒您的PDA手机，按住PDA手机右侧的 .



在命令条上按  以打开开始桌面中的应用程序界面。
或重复按PDA手机前面板上的 .

命令条

在开始桌面屏幕中，您可以通过轻点一个屏幕底部的命令条上的图标，获取以下模式。

 主页	轻点以打开主页屏幕。您可以看到当天的重要信息。详细信息，参见 2-1 页。
 电话	轻点以浏览与电话模式有关的应用程序，比如电话、地址本、信息箱。
 应用程序	轻点以浏览在应用程序标签中可以获取的应用程序。
 附件程序	轻点以获取各种应用程序，比如闹钟、遥控器、游戏。
 设置	轻点以改变您的 PDA 手机上的各种设置。详细信息，参见 9-1 页。
 文件夹	轻点以获取您想使用的文档文件夹。详细信息，参见 10-1 页。
工具	轻点 工具 ，以显示当前模式的弹出菜单。

状态条

在屏幕的上边，状态条显示图标，以显示您的PDA手机当前状态。您可以看到以下图标：

	信号强度： 显示已接收到的信号强度。条数越多，信号越好。
	关闭电话： 当您关闭电话模式时出现。
	服务： 当一个呼叫进行时或您通过使用如互动视界、网络浏览器或追风通建立一个数据连接时出现。
	无服务： 当您处于服务区以外时出现。当它出现时，您不能打出或接听电话。
	新信息： 当信息箱的收件箱收到一条信息时，出现轻点图标可以在信息箱中快速查看收到的信息。
	未接电话： 当你未应答呼叫时出现。轻点图标可以查看未接电话。
	闹钟： 当设定闹钟时间时出现。
	漫游： 当您走出自己的主服务区并登录进入一个不同的网络时显示，如到其他国家旅行。
	数据连接： 当您通过使用如互动视界、网络浏览器或追风通建立一个数据连接时出现。

	开始红外线通信 ：当IrDA端口被激活以发送或接受数据时出现。
	停止红外线通信 ：当IrDA端口被停止时出现。
	无线局域网 ：当无线网卡被安装进您的PDA手机的扩展槽时出现。
	蓝牙 ：当蓝牙卡被安装进您的PDA手机的扩展槽时出现。
	存储器 ：当SD存储器被安装进您的PDA手机的扩展槽时出现。
	音量 ：轻点图标以调整系统音量大小。您也可以把系统音量关闭。 如果选择静音复选框，出现  。
	振动 ：当您把振铃音量设置到仅振动或先振动后振铃的时候，或者当电话在静音模式时出现。
	电池状态 ：显示您的电池电量。您看到的条越多，剩下的电也越多。

打开一个应用程序

在开始桌面屏幕上，轻点您想使用的应用程序。您也可以轻点它并从弹出的菜单中选择**运行**。

您的PDA手机有一个或更多的程序按钮位于电话的侧面以快速访问应用程序。

关闭一个应用程序

轻点屏幕右上角的  图标。应用程序将被关闭，而您的设置（如果有的话）将被自动保存。

您还可以选择**工具**然后选择**退出**。您能回到先前的屏幕。

按PDA手机面板上的  以关闭当前的应用程序，回到先前的屏幕。

所有应用程序的通用操作

在一个应用程序中创建一个新条目

点击屏幕底部命令栏上的 ，或从工具弹出菜单中选取**新建**。

打开一个条目进行浏览

当您正在浏览一个文件或文件夹列表时，可通过点击一个条目来打开它。

您也可点住一个条目从弹出的菜单中选择**查看**，或者选择一个条目并轻点**工具**然后选择**查看**。

编辑一个条目

打开一个条目进行编辑，您通常需要先打开它进行查看。如果您想要改变它的内容，则选择**工具**和**编辑**。

技巧 有关如何输入或改变PDA电话上的文本的信息，请参阅第 2-4 页“输入信息”部分。

删除一个条目

选择您想要删除的条目，然后轻点屏幕底部命令栏上的  图标，或选择**工具**后选**删除**。

您也可点住一个条目，然后从弹出的菜单中选择**删除**。

制作私人记录

在所有基本应用里，如地址本、日程表、待办录、家庭账簿和备忘录，您可以制作私人的个人记录。一旦您制作了“私人”记录，您的PDA手机会隐藏该记录。您必须输入一个密码才可在屏幕上显示它们。

制作一个私人记录：

1. 当您创建一个新记录或编辑一个记录时，轻点应用界面中的**常规**或**细节**标签。
2. 检查**保密复选框**。


例如）日程表屏幕



3. 您标记为保密的记录在该列表中不显示。

显示私人记录：

1. 在开始桌面，轻点  打开设置开始桌面。
2. 轻点**密码**。
3. 当输入密码对话框出现时，通过轻点数字键输入密码。该密码在出厂时被预先调整为“0000”。如果您已指定了一个不同的密码，输入您的密码。如何改变一个密码，请参阅第9-3页。
4. 轻点**个人信息管理安全**标签。

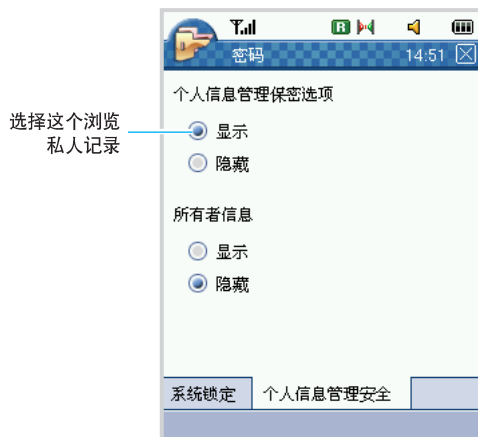

5. 选择**个人信息管理保密选项**区内的**显示**。您能够浏览任何应用程序里的所有私人记录。

重新隐藏记录，选择**隐藏**。

对记录加以分类

为了方便查找，您可以对地址本、日程、待办录、备忘录和家庭账簿应用程序中的记录加以分类。

创建应用类别：

1. 在地址本、日程、待办录、备忘录和家庭账簿应用程序里，从下列选项进行选择：
 - 轻点屏幕右上角的分类区，从下拉清单中选择**编辑...**。
 - 当您在每个应用程序中创建或编辑一条记录时，轻点**类别**区域，并选择类别屏幕上的**编辑**标签。
2. 轻点**新类别**按钮。



3. 使用文本输入屏幕在新类别对话框中输入一个新类别名称。
4. 轻点**确定**按钮退出新类别对话框。您能够浏览到在类别屏幕中创建的分类。
5. 如有必要，可以重复步骤2至4创建更多的类别。
6. 当您完成操作后，轻点屏幕右上角的  退出该屏幕。

把记录分配给一个类别：

1. 在每个应用程序里，轻点  或屏幕底部工具然后选择新建，创建一个新记录。
2. 在新记录屏幕里，轻点**类别**区域。
3. 在类别屏幕的**全选**标签里，从清单中选择一个类别。
4. 轻点屏幕右上角的  图标，保存该选择并退出该屏幕。

编辑一个类别：

1. 在地址本、日程、待办录、备忘录和家庭账簿应用程序里，从下列选项进行选择：
 - 轻点屏幕右上角的分类区，从下拉清单中选择**编辑...**。
 - 当您在每个应用中创建或编辑一条记录时，轻点**类别**区域，并选择类别屏幕上的**编辑**标签。

2. 在类别屏幕上选择一个您想要编辑的类别，轻点**编辑**按钮。
3. 当出现编辑类别对话框时，为该类别改变类别名称。
4. 轻点**确定**按钮退出编辑类别对话框。
5. 轻点屏幕右上角的  图标，保存此改变。

删除一个类别：

1. 在地址本、日程、待办录、备忘录和家庭账簿应用程序里，从下列选项进行选择：
 - 轻点屏幕右上角的分类区，从下拉清单中选择**编辑**。
 - 当您在每个应用中创建或编辑一条记录时，轻点**类别**区域，并选择类别屏幕上的**编辑**标签。
2. 在类别屏幕上，选择一个您想要删除的类别，轻点**删除**按钮。
3. 当出现确认信息时，轻点**是**以删除该类别，否则轻点**否**。

查找条目

使用查找，您能够搜索一个姓名、文件、文件夹或者快捷方式。您也能够 在每个应用程序中使用查找应用程序。在每个应用程序里轻点屏幕底部的  图标。

1. 在开始桌面模式中，轻点  图标打开应用程序开始桌面。
2. 选择**查找**。



3. 在**查找**标签的**关键**区域里输入关键字。

有关输入信息细节，请参阅第2-4页。

如果您已经输入过关键字，轻点**关键**区域旁边的箭头，选择您想要的关键字。

4. 轻点**类型**区域，选择应用程序类型。

5. 当您完成操作时，轻点**查找**。

PDA手机立即开始搜索匹配的内容，并移动至**结果**。

6. 您能够在**结果**标签里看到最佳匹配字母条目。

7. 如使搜索更加准确，键入更多字母，并将选择移动到最佳匹配字母条目。

8. 通过轻点**工具**内的**清除结果**或**清除历史**，您能够清除结果或历史记录。



开机或关机

您可以把电话和PDA分别开启和关闭。您可以在完全关闭电话的情况下使用PDA手机的所有应用程序。

当电话处于开启状态时：

- 屏幕的左上角将会有显示信号强弱的指示。
- 您可以接听或拨打电话。如果有接入、拨出电话，屏幕上将会出现呼叫信息。
- 您可以发送、接收信息或电子邮件，或查找网页。
- 当您在通话的同时可以使用所有PDA的应用程序。如果在电话振铃响起的时候您正在使用某一应用程序，您可以接听电话并继续您的操作。

当电话处于关闭状态时：

- 屏幕的左上角将会出现**关闭电话指示**  的提示。信号强弱的指示将会消失。
- 您可以使用所有PDA的功能。
- 您将不能在R-UIM卡里存取地址清单。
- 您将不能接听或拨打电话和收发信息，并不能在网上进行搜索。

开机或关机：

如果要开机，按住在PDA手机前面板上的  键直到**关闭话机电源**的指示消失。

如果您的PDA手机要求输入PIN码，输入密码并轻点电话屏幕上的 **拨打** 或按PDA手机前面板上的 。在R-UIM卡里的地址列表和短信信息将会进行初始化。

如果要关机，一直按住  直到**关闭话机电源**的指示出现。

进入电话模式

1. 确认屏幕的左上角出现信号强弱的指示并且显示  较强的信号。
2. 按您 PDA 手机前面的 。或在开始桌面中，点  打开电话开始桌面并选择**电话**。电话屏幕将会出现。



进行通话

使用电话屏幕进行通话

1. 在电话屏幕上，键入电话号码，包括区号。

如果在键入电话号码时输入错误，点**取消**键来清除最后一位数字或按住**取消**来清除所有的数字。

2. 点击电话屏幕上的**拨打**或按您PDA手机前面板上的  来拨出电话。

您也可以通过依次点击**工具**和**拨打**进行拨号。

3. 当电话拨出时，如果此电话号码是您已经储存在地址簿中的，则屏幕上将会显示相应的姓名。
4. 当通话接通时，将会显示通话持续时间。

在通话期间，您可以使用几种通话选项。详细资料请参照4-6页。

5. 当您想结束通话时，轻点电话屏幕上的**结束**或按您PDA手机前面板上的  来结束通话。

技巧 如果要在通话中调整音量，按在您PDA手机左侧的音量键来增大或减弱音量。

接听来电

当有来电时，根据您已经设置的铃声类型，电话将会通过铃声或振动来提示您。如果要改变铃声类型，参照 4-20 页。

当可以识别来电者时，将显示来电者的电话号码、姓名以及图标（若地址本中已经储存此来电者信息）。



当您的PDA手机处在休眠状态或您正在进行另外的应用操作时有来电，屏幕上将会出现来电提示。



1. 接听来电：

- 按PDA手机前面板上的 。
- 在来电提示屏幕上点**应答**。
- 在电话屏幕上点**拨打**。
- 在电话屏幕上选择**工具**然后选择**应答**。

如果您不想接听来电：

- 长按PDA手机前面板上的  键。
- 在来电提示屏幕上点**拒绝**。
- 在电话屏幕上长按**结束**键。
- 在电话屏幕上选择**工具**然后选择**拒绝**。

如果您想使振铃器静音：

- 按住您PDA手机前面板上的  键。
- 在来电提示屏幕上点**静音**。
- 在电话屏幕上点**结束**。
- 在电话屏幕上选择**工具**然后选择**静音**。

屏幕上将短暂地显示“静音振铃器”，服务指示灯闪烁，停止发出铃声或振动。

2. 结束通话：

- 按您PDA手机前面板上的 。
- 在电话屏幕上点**结束**。

快速改变铃声类型

您可以不用进入菜单模式就改变铃声类型。在电话屏幕的空闲模式下，按住  直到选择铃声屏幕出现。在列表中选择一种铃声然后按**确定**键来存储。有关设置铃声选项的详细资料，请参照4-20页。

■ 通话期间的选项

您的话机在电话屏幕上提供了一些您在通话期间可以使用的功能。

在通话期间，在电话屏幕的底端将会出现扬声器的图标。当您在扬声器模式下进行通话，您可以不用拿着您的PDA手机进行通话。

若要激活扬声器模式，轻点扬声器图标，将在屏幕的左上角显示音量对话框。若要将其关闭，再一次轻点此图标。

通过按住PDA手机前面板上的发送按钮，您也可以激活或取消电话模式。



您也可以通过轻点屏幕底端的**工具**在通话期间使用以下选项：

地址：允许您进入地址本。您可以在您的地址本中存储一个电话号码或用它来调出一个电话号码。在通话期间出现在屏幕底端的地址本图标（）也同样允许您进入地址本。有关地址本的详细资料，请参照5-1页。

备忘录：允许您进入一个新的备忘录屏幕。在通话期间出现在屏幕底端的备忘录图标（）也同样允许您进入备忘录应用。有关备忘录的详细资料，请参照7-27页。

通话记录：允许您显示最近的通话清单。有关通话日志的详细资料，请参照4-12页。

信息箱：允许您进入信息箱应用。有关信息箱的详细资料，请参照6-1页。

打开、关闭扬声器：允许您激活或关闭扬声器模式。

开静音/撤销闭音：您可以在通话时将麦克风开启或关闭。当您选择静音开启时，对方将不能听到您说的任何话，但您仍可听到对方的话。

按键音开/按键音关：您可以开启或关闭按键音。

发送DTMF：您可以发送以前在**开启按键音**时储存在DTMF清单中的号码的DTMF音调。在DTMF清单上储存号码的详细资料，请参照4-25页。

发送本机号码：允许您将自己的电话号码发送给您呼叫的任何一个人。关于输入号码的详细信息，参见4-30页。

挂电话：允许您断开通话。

重拨最后一次通话号码

您的PDA手机会储存您拨出的最后一个电话号码。若要重拨此号码，只需要按住空闲模式下电话屏幕上的**拨打**键。

您同样可以按住您PDA手机前面板上的  键来进行重拨。

如果您想查看最近的通话清单，轻点**拨打**或按您PDA手机前面板上的  键。更多的详细资料，请参照4-12页。

查看未接来电

如果您不能接听电话，呼叫者身份会从网络传输过来，您就可以知道是谁在呼叫您。如果有必要的话您可以对呼叫者进行回拨。

如果呼叫者信息已经储存在您的地址本中，则最后一位呼叫者的电话号码、姓名、日期和时间都会在屏幕上显示。同时，状态条上会出现  图标。点击此图标来打开电话屏幕。

未接来电
指示图标



如果您在该屏幕上点**拨打**键，您的PDA手机将会拨打最后一个未接电话。如果您点击屏幕上的其它的任意键，未接来电的提示屏幕将会消失。您可以在通话记录中查看未接来电。请参照4-12页。

高级呼叫功能

使用地址本拨打电话

您可以将您经常拨打的电话号码储存在地址本中。这样您就可以很方便地从地址本中调出号码来拨打。

1. 若要打开电话屏幕上的地址本，点在屏幕底端的  图标，或者依次点击**工具**和**地址本**。
2. 在地址本屏幕上，使用屏幕顶端按字母顺序索引的标签来快速查找您想拨打的号码，稍微长时间点住一个地址将会弹出对话框，在此对话框上点击**拨打**。

对更多的详细资料，请参照5-9页。

使用快速拨号清单拨打电话

当您把电话号码分配到某一个快速拨号键时，您就可以在电话屏幕上非常容易的呼叫这些号码。对更多储存快速呼叫号码的详细信息，请参照5-4页。

当电话屏幕显示时，您可以使用以下方法来拨打快速呼叫号码：

- 如果快速呼叫号码是储存在R-UIM卡中，按住相应的快速拨号键的最后一个数字直到号码拨出。
- 如果快速呼叫号码是储存在地址本中，点相应的快速拨号键然后按住在您PDA手机前面板上的  键直到号码拨出。

若要查看您储存在快速呼叫清单中的电话号码，选择**工具**然后选择**快速拨号**，快速呼叫清单屏幕就会出现。

选择一个电话号码并按在您PDA手机前面板上的  键或选择**工具**然后选择**拨打**来拨出号码。

紧急呼叫

您可以拨打标准的紧急呼叫号码，例如 119，110和120或在紧急呼叫号码清单里的其它三个指定紧急呼叫号码，您的电话在锁定状态或所有呼出电话受限的情况下也可以拨打。若要查看储存紧急呼叫号码的信息，请参照4-27页。

您也可以您的PDA电话还没有安装R-UIM卡时拨打紧急呼叫号码。在电话模式屏幕下，轻点在屏幕底端的  图标。您的电话就会拨出**120**。

拨打国际电话

在拨打国际电话之前，您必须储存一个国际电话服务提供商的号码。有关储存内容，请参照4-17页。

储存过国际电话代码后，若要拨打国际电话：

1. 在电话屏幕上，按住  键，便会出现国际电话代码。
2. 键入您想拨打的电话号码。它包括国家代码、地区代码和电话号码。
3. 轻点该屏幕上的**拨打**或按您的PDA手机前面板上的  键。

暂停拨号

当向诸如银行服务等自动系统拨号时，这些系统通常会要求您输入一个密码或帐号。代替每次人工输入这些号码，您可以将它们储存在地址本中，并利用暂停符来分隔。

在拨打过程中您也可以手动输入暂停符。

若要在一个号码中插入暂停符，在输入号码时选择**工具**然后选择**暂停**，便会显示一个“P”，意味着在拨出顺序中此点会有一个暂停。

在拨出第一个号码后按**拨打**键或按在PDA手机前面板上的  键来发送一个暂停符后面的号码。

进入信息箱

当您在通话时收到信息，信息图标  会在屏幕的顶端闪烁。您可以从电话屏幕进入信息箱。

1. 在电话屏幕上，轻点**信息箱**键。您也可以选择**工具**然后选择**信息箱**。

您也可以通过点击状态条的信息图标进入信息箱。

2. 打开信息箱应用程序。有关信息箱应用程序的详细资料，请参照6-1页。

使用通话记录

使用通话记录，您可以查看已接来电、未接来电和拨出电话。最后一次通话被保存在第一位。最早的通话记录会自动的从通话清单中删除以为最新的通话保留空间。

1. 在电话屏幕的空闲模式里，轻点**拨打**或按您PDA手机前面板上的  键。您也可以使用**工具**然后选择**通话记录**，便会显示最近通话的清单。
2. 使用滚动条浏览清单，直到找到您想要的号码。



3. 如果必要，在屏幕中的下方点击打入，打出或未接选项卡，以分类查看已接来电，拨出电话或未接来电的号码。
4. 当您找到您想要的电话号码时，点击该条目。您就可以查看这个通话的详细信息：通话持续时间以及您拨出或接听的日期和时间、呼叫者姓名，如果可能的话，呼叫者的电话号码和呼叫者的肖像图标也会显示。



5. 若要拨打已显示的电话号码，按您PDA手机上前面板的  键。您也可以轻点**工具**然后选择**拨打**。

若要删除已显示的电话号码，轻点屏幕底端的垃圾箱图标。您也可以轻点**工具**然后选择**删除**。若要删除显示的全部电话号码，选择**工具**然后选择**全部删除**。

若要将显示的电话号码存入地址本，轻点**工具**然后选择**保存**。

若要给电话号码增加数字，比如增加地区代码或网络特性激活代码，轻点**工具**然后选择**预置**。

使用静音模式

静音模式将会将您PDA手机的所有铃声关闭。此功能常用于您的电话铃声可能会打扰别人的情况下，比如在会议室开会，在图书馆或剧场。

若要使用电话屏幕进入静音模式，轻点  直到显示“进入静音模式”。屏幕顶端将出现振动图标。

若要退出静音模式并开启以前的铃声设置，按住  键直到显示“退出静音模式”。振动图标将会消失。

设置电话普通选项

您可以对电话有关接听、拨出以及网络服务的普通选项进行设置，比如呼叫转移和呼叫等待。


若要设置电话普通选项：

1. 在电话屏幕上，点击屏幕下方的设置并选择一般。

您也可以在开始桌面屏幕中轻点  → 电话设置 → 一般从拨出模式下进入此模式。

2. 点击屏幕底端的标签进入您想进行设置的选项。

电话设置类型。
点击此区域，在列表中
选择一种类型。

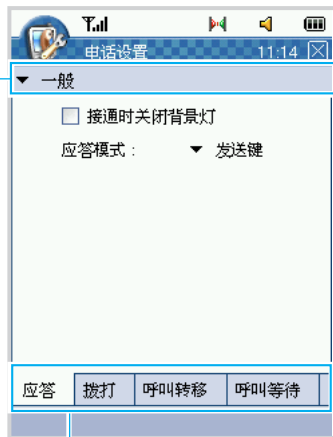

点击您想进行设
置的标签。

应答选项

在一般屏幕上的**应答**标签中，您可以选择如何接听来电。以下几种选项是可用的：

任意键：当您选择任意键后，按动任何按键（除了电话屏幕上的**结束**键或PDA手机前面板的，录音按钮，音量键，照相机按钮，电源按钮）都可以接听来电。

拨打键：只有按下电话屏幕上的**拨打**或PDA手机前面板上的键才会接听来电。

如在电话设置里选择了**接通时关闭背景灯**选框，则电话接通时将关闭背景灯。具体内容请参考 2-3 页。

拨打选项

在一般屏幕上，按**拨打**标签。在您想要使用的选项前面放置一个选中记号。以下几种选项是可用的：

自动重拨：当不在服务区时呼叫失败，您的电话会自动重拨两次。此选项默认值是已经设定的。要取消它，可取消自动重拨选框中的选中标记。

自动区号：当您选择该复选框并输入地区代码后，在您输入电话号码时电话会自动加入地区代码。关于输入代码的详细信息，请参照 2-4 页。

自动国际区号：当您选择该复选框并输入国际电话服务代码后，您就可以在电话屏幕上拨打国际电话。关于拨打国际电话的详细信息，请参照4-10页。

关于文本输入的详细信息，请参照2-4页。

呼叫转移

注意：呼叫转移功能是一种网络服务。

如果您愿意，请与您的网络供应商联系，以检查其有效性并开通。

在一般屏幕上，按**呼叫转移**标签。该选项可以将来电转移到您设定好的电话号码上。例如，当您在度假时您可能会想将来电转移到同事的电话上。

您可以在不同的情况下有选择地使用呼叫转移功能而且您能够对于不同的情况设定单独的号码。

以下几种情况可以进行呼叫转移设置：

占线：当您正在通话中时来电转移。

无应答：当来电没有应答时来电转移。

无条件：所有来电转移。

占线/无应答：当您正在通话中或来电无应答时来电转移。

若要激活呼叫转移：

1. 点击每种情况的箭头区域并选择**开**，然后按**选择**键。
2. 电话屏幕出现并显示预设的服务中心号码。在服务中心号码后输入您想指定的电话号码。
3. 轻点电话屏幕上的**拨打**键拨打服务中心号码，来电转移便被激活。点击屏幕右上角的  返回呼叫转移设置屏幕。
4. 若要设置不同情况下的呼叫转移，只需重复第一步到第三步，例如无应答转移或无条件转移，直到完成全部设置。

若要解除呼叫转移：

1. 点击每种情况的箭头区域并选择**关**。然后按**选择**键。
2. 电话屏幕出现的同时您的PDA手机将改动信息发送到服务中心。
3. 点击屏幕右上角的  返回呼叫转移屏幕。
4. 若要解除不同情况下的呼叫转移，只需重复第一步到第三步，例如无应答转移或无条件转移，直到完成全部设置。

呼叫等待

注意：呼叫等待功能是一种网络服务。如果您愿意，请与您的网络供应商联系，以检查其有效性并开通。

在一般屏幕上，按**呼叫等待**标签。该选项可以使您在拨打电话的同时接听另一来电。

若要激活呼叫等待功能：

1. 点击箭头区域并选择**开**，然后按**选择**键。
2. 电话屏幕出现并且您的PDA手机呼叫服务中心，并把信息发送到服务中心。
3. 点击屏幕右上角的  返回呼叫等待屏幕。

若要解除呼叫等待设置：

1. 点击每种情况的箭头区域并选择**关**，然后按**选择**键。
2. 电话屏幕出现并且您的PDA手机呼叫服务中心并信息发送到服务中心。
3. 点击屏幕右上角的  返回呼叫等待屏幕。

当您在通话时接听另一个来电：

在通话期间，点击电话屏幕上的**拨打**或按在PDA手机前面板上的  来接听等待来电。第一个通话将被设置成保持状态。

要在两个通话中进行切换，要再次选择**拨打**或按  。

设置振铃选项


您可以为来电设置振铃器。

若要进行振铃器设置：

1. 在电话屏幕上，点击屏幕底端的**设置**然后选择**振铃**。

您也可以通过点击  → **电话设置** → **振铃** 从开始桌面模式进入该模式。


2. 点击屏幕底端的**振铃设置**或**分类列表**进入您想要进行设置的选项。

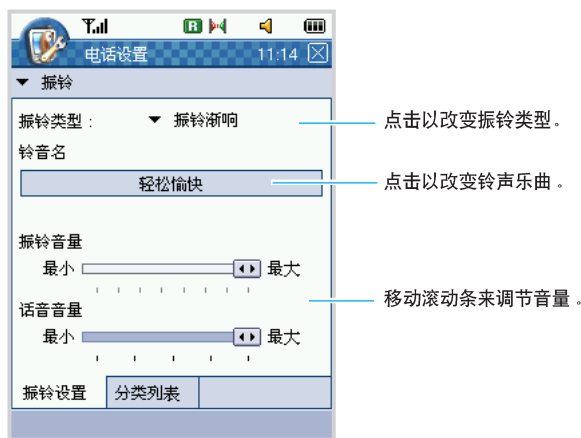

3. 在**振铃设置**标签里，以下选项是可用的：

振铃类型：允许您选择电话的铃声类型。**振铃**、**振铃渐响**、**仅振动**、**先振动后振铃**和**静音(指示灯)**选项都是可用的。

铃音名：允许您选择乐曲铃声。当专用铃声的屏幕出现时，在选框中选择铃声名称。

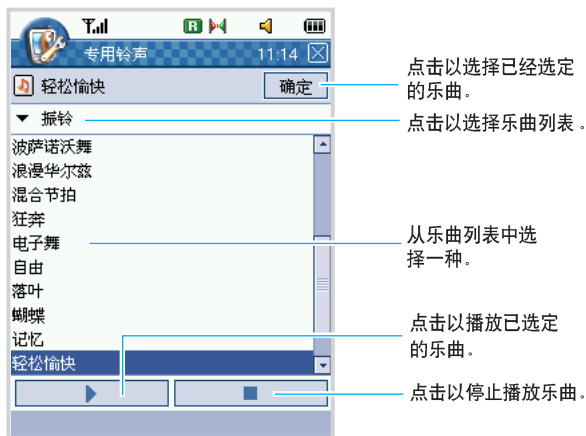

如果您想在文件夹里选择一个下载的音调，在屏幕左上角的种类列表中选择**我的铃声**，并按 + 键添加乐曲，然后再选择一首。

振铃音量：允许您进行调节振铃音量。按住音量控制条并移动来增大或减小音量。

语音音量：允许您调节听筒音量。按住音量控制条并移动来增大或减小音量。

4. 选择振铃屏幕底端的**分类列表**标签可以对不同的来电设置不同的铃声。

如果您已经对地址本中的一个电话号码进行了来电铃声设置，类型清单中将会出现铃声类型。选择为您想进行设置铃声的响铃类型然后在铃声选择屏幕上选择一种乐曲。

设置声音选项

您可以为您的电话屏幕上的按键声音选择一种音调。您也可以将您的电话在接通或未接通的情况下设置成有提示音或无提示音。

若要进行声音选项设置：

1. 在电话屏幕上，点击屏幕底端的**设置**然后选择**声音**。

您也可以通过点击  → **电话设置** → **声音**从开始桌面模式中进入此模式。

2. 点击屏幕底端的**按键音**或**提示音**标签进入您想要进行设置的选项。
3. 在**按键音**选项下，您可以为按键音选择一种声音类型类型，它会在您在电话屏幕上按键的时候响起。
4. 在**提示音**标签里，点击您想要的提示音类别选项。

可用的提示音为：

连接：当选择此选项后，电话连接到系统后会发出接通提示音。

断开连接：当选择此选项后，通话断开时电话会发出断开提示音。

设置电话显示

您可以选择一个动画图像、标题信息和键盘图像在电话屏幕上显示。

若要设置电话显示：

1. 在电话屏幕上，点击屏幕底端的**设置**然后选择**显示**。

您也可以通过点击  → **电话设置** → **显示**从开始桌面模式进入此模式。

2. 您可以设置以下选项：

在**动画**选项下：

状态：设置是否显示各种图像。您可以选择**打开**或**关闭**。

图像：允许您为电话在开机或关机时选择一个背景图像。如果您在状态选项中选择了**打开**，则您选择的图像会在电话开机时显示。

在**标题**选项下：

您可以自己输入当电话处于待机状态时显示的标题信息。关于文本输入的详细信息，请参照 2-4 页。

在**键区外观**选项下：

您可以选择在电话屏幕上显示的键盘图像。您同样可以通过点击  或  来选择键盘图像。

设置电话系统选项

在此菜单下，您可以自行设置漫游、通话计时和DTMF音频选项来符合您的使用要求。

若要设置电话系统选项：

1. 在电话屏幕上，点击屏幕底端的**设置**然后选择**系统**。

您也可以通过点击  → **电话设置** → **系统**从开始桌面进入此模式。

2. 点击屏幕底端的**漫游选项**、**通话计时**或**DTMF**选项进入您想要进行设置的选项。

漫游选项

此选项允许您设置您电话的漫游方式。
漫游是唯一一种与地区有关的功能，通常在这些地区有两个以上并都能提供有效漫游协议的网络供应商。您的网络供应商为您提供此项服务。

以下选项是可用的：

无漫游：您不能够漫游。当您所在地区的网络系统不可用时，您的通话将无法接通并且无服务图标（）在屏幕上显示。在有些服务区，接线员会上线询问您想怎样对通话进行付费。

自动：此选项可以允许电话自动连接到最好的网络系统。

通话计时选项

此选项包含关于您最后一次通话的时间、您拨出以及接听过的电话计数和一个全部通话计时的详细信息。

您可以在任何时候按**话机定时器复位**键便可以很容易地清空总通话时间和最终通话时间的记录。此选项可以很方便的大概估计出您的使用程度和费用。

DTMF选项

DTMF(双音多频)音频就是当您在电话键盘上按下数字键时听到的声音。DTMF音频可以使电话与银行及其它机构的计算机通信系统进行通信。

在**DTMF**选项下，您可以选择音长并可以编排DTMF音频数字。

要新建DTMF音调，轻击**新建**按钮，输入您想要从文本输入屏幕发送到DTMF中的号码，然后点击屏幕右上角的 。重复可登录更多的DTMF音调号码。

您同样可以通过按屏幕上的**编辑**或**删除**键从列表中编辑或删除DTMF音频号码。

设置电话安全选项

您可以设置很多安全选项，包括锁定电话、限制通话、储存紧急呼叫号码和电话复位。

若要进行电话安全设置：

1. 在电话屏幕上，选择屏幕底端的**设置**然后选择**安全**。

您也可以通过点击  → **电话设置** → **安全** 从开始桌面模式进入此模式。

2. 按数字键输入正确密码。厂家预置的密码是“0000”。您可以通过点击  → **密码** 来更改密码。请参照 9-3 页。
3. 您可以进入电话安全设置中的**锁定**、**限制**、**紧急**和**复位**选项。选择您想要进行设置的选项进行设置。

锁定电话

在安全设置屏幕下的锁定选项中，您可以将电话锁定。当电话被锁定后，直到您输入正确密码您才能对电话进行操作。

您可以选择以下几种锁定类型：

从未：电话锁定功能被禁用。

开机时：电话关机后再开会自动锁定。每次开机时您都必须输入密码。

现在：电话从现在开始锁定。如果选定此选项，屏幕的左上角会显示 。若要进行通话或进行电话设置，您必须输入密码。一旦输入密码，电话锁定功能便取消。

通话限制

在**限制**选项中可以将来电和拨出电话分别或同时设置通话限制。选择您想要进行限制的通话类型。

储存紧急呼叫号码

在安全设置屏幕的**紧急**标签中，您可以储存三个紧急呼叫号码。这些紧急呼叫号码可以在任何时间甚至在电话锁定状态或拨出电话受限的情况下也可以进行拨打。

选择字段并按文本输入屏幕来输入您要的紧急呼叫号码，然后点屏幕右上角的  键来储存号码。

电话复位

在安全设置屏幕的**复位**标签中，您可以有选择地进行电话复位。**复位**电话设置将会取消您所进行的所有设置并将它们返回到出厂默认设置。

选择以下选项中的一种：

清除呼叫记录：清除所有通话信息中的项目。

清除用户设置：将所有用户更改过的设置返回到出厂默认设置。

清除用户信息：清除所有数据并将您的PDA手机的参数都返回到出厂设置。在选择此项之前，请确认您的电话电源是否打开。

注意：此选项将会清除您PDA手机里的所有数据，包括地址本和日程提醒等。但是不能清除储存在R-UIM卡中的数据。

如果您选择了您想要进行设置的选项，会出现警告对话框。选择**确定**删除所选数据或选择**取消**来取消删除。若选择了**清除用户信息**选项，电话会自动关机然后开机并返回到出厂模式。

R-UIM卡安全设置

一个PIN(个人校验码)码通常会随同R-UIM卡一同提供并可以保护您的R-UIM卡以禁止未经授权的使用。您可以更改PIN码并锁定R-UIM卡。

若要设置R-UIM卡选项：

1. 在电话屏幕上，选择屏幕底端的**设置**然后选择**R-UIM**。

您也可以通过点击  → **电话设置** → **R-UIM**从开始桌面模式进入此模式。

2. 按数字键输入密码。

厂家预置的密码是“0000”。您可以通过点击  → **密码**来更改密码。请参照9-3页。

3. 您可以进入R-UIM安全设置中的**检查PIN**、**更改PIN**、**R-UIM锁**、**本机号码**和**清除内存**选项。选择您想要进行设置的选项进行设置。

PIN码检查

在**检查PIN**选项中，您可以使用或禁用PIN码检查功能。选择**开**或**关**然后按**改变**键。当要求您输入密码时，在**密码**域中输入密码然后按**确定**键。“开”或“关”出现在**当前状态**域中。PIN的预置密码是“1234”。

当使用PIN码检查功能时，每次开机时您都必须输入您的PIN码来启动R-UIM卡。因此，除非您允许，否则其它没有您的PIN码的人都不能够使用您的电话。但在没有输入PIN码时仍然可以拨打紧急呼叫电话。

如果您选择了**关**，则每次电话开机时都直接连接到网络。

更改PIN码

如果使用了**检查PIN**功能，**更改PIN**允许您更改您当前R-UIM卡中的PIN码。在您重设新的PIN码之前您必须在**当前PIN**码域输入当前的PIN码。PIN的预置密码是“1234”。然后在**新PIN**码域中输入新的PIN码。一旦您输入了新的PIN码，系统将要求您重新输入一次新的PIN码以确认输入无误。在**重新输入PIN**码域重新输入一次新的PIN码然后按**改变**键。

锁R-UIM

在**R-UIM锁**选项中，您可以使用或禁用R-UIM卡锁定功能。
当使用此功能时，您的电话将只能使用当前R-UIM卡进行工作。

若要使用R-UIM卡锁定功能，选择**开**然后按**改变**键。当要求您输入密码时，在**密码域**输入密码。一旦您输入了锁定密码，系统将要求您重新输入以确认输入无误。您必须输入4位到8位的数字作为R-UIM锁定密码。然后按**确定**键。“开”将出现在**当前状态域**。

若要禁用此功能，选择**关**然后按**改变**键。“关”出现在**当前状态域**。

本机号码

在**本机号码**选项中，您可以将默认储存在当前R-UIM卡上的电话号码更改为您真实的电话号码。一旦您输入了电话号码，当您呼叫别人时您的电话号码会出现在别人的屏幕上。

在**编辑本机号码**域输入真实的电话号码然后按**保存**键。您必须输入10位到11位的电话号码。

清除内存

在**清除内存**选项中，您可以清除储存在R-UIM卡中的电话号码和短信息并将您的R-UIM卡返回出厂默认设置。从**电话目录**、**信息箱**和**错误**中选择您想要设置的选项然后按**选择**键，此时会出现警告对话框。按**确定**键进行确认然后电话会自动关机并重启。否则点击**取消**键。

使用地址本

在地址本中，您可以储存个人的联系信息，例如：若干个电话号码、电子邮件地址、街道地址、网页，还有其他的一些联系信息，比如说生日或者周年纪念日。


您还可以添加个性铃声或者是在地址簿开头添加一个小的图片。

创建一个新的条目

在地址本应用程序里或者在电话屏幕上，您可以创建一个新的条目，并选择性地将它保存在您的PDA手机的地址本中或者是R-UIM卡里。

在地址本应用程序中创建一个新的条目

1. 在开始桌面模式下，点击  打开电话开始桌面。
2. 选择**地址本**，您可以查看到您曾经建立的条目列表。
3. 在地址屏幕的底部点击  或依次点击**工具**和**新建**，新地址屏幕就出现了。

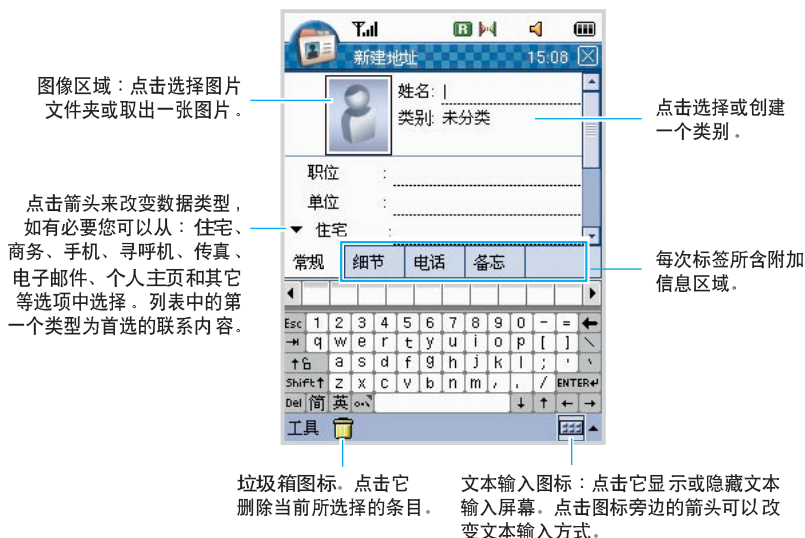

4. 如果您想给这个条目添加一个缩略图，点击图像区域并选择图像源。可用到以下选项：

文件：允许您引入当前储存在文件夹里的一个图像文件。

照相：允许您用PDA手机中的照相机照一张图片。有关照相的详细信息请参见7-1页。照完并保存后，会出现一个新的窗口，点击  按钮在图像区域显示这张图片，或者点击  按钮来删除这张图片并返回到之前的屏幕。

没有图片：返回到没有图像。


5. 在您想输入文本或数字的文本区域，在文本输入屏幕上输入信息。
有关输入信息的详情请参见 2-4 页。
6. 指定一个类别的条目，点击**类别**区域并从列表选择一个类别。
您可以在地址屏里通过类别显示条目。

您可以点击**编辑**在类别屏创建一个新的类别。您也可以 **编辑**或删除这些类别。详情参见 3-9 页。

7. 当您在新建地址屏幕的**常规**标签下输入完信息时，在屏幕的底部点击**细节**标签。
8. 在**细节**标签里，您可以输入附加的信息，例如生日。

如果您不想让其他人在地址屏幕查看这个条目，选中**保密**选项。
当**保密**选项被选中时，您的PDA手机会隐藏这个条目。只有能输入密码的人才可以查看该条目的信息。有关建立**保密**选项的详情请参见 3-7 页。

9. 在**电话**标签，您可以给该条目设置一个快速拨号号码和一个专用的铃声。

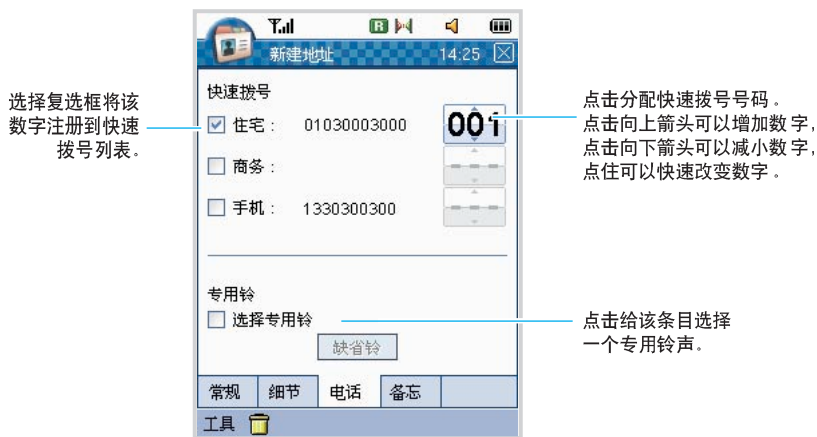

10. 为快速拨号列表设置一个号码，在电话号码前面的复选框上加上复选记号，并从001到999中选一个数作为快速拨号号码。
11. 给该条目设置一个特殊铃声，选中**选择专用铃**复选框然后点击**缺省铃**按钮。选择铃声的屏幕就出现了，从列表选择一个优美的音乐并在屏幕的右上方点击**确定**按钮来保存铃声。铃声设置详情参见4-20页。
12. 给该条目附加一个注释，点击**备忘**标签，输入信息。
13. 当您完成设置时，点击屏幕右上角的  或依次点击**工具**，**关闭**。
14. 当确认消息出现时，选择**是**保存信息或选择**否**取消。

新的条目就出现在您的地址本列表里了。

在地址本应用程序里创建一个新的条目 储存在您的R-UIM卡里

如果您在R-UIM卡里储存您的联络信息，通过把卡插到别的机子里能够很容易的复制或共享您所有的联络信息。

1. 在地址屏幕，点击右上方的类别区域并从列表中选择 **R-UIM**。
2. 点击屏幕底部的  或者依次点击**工具**，**新建**，新的 R-UIM 屏幕就出现了。
3. 在姓名和电话号码区域里，在文本输入屏幕上输入信息。有关输入信息的详情参见 2-4 页。

存储号码的位置

4. 当您设置完成，点击右上角的  或依次点击**工具**，**关闭**。当有确认信息出现时，选择是储存信息或选择否取消。



点击选择位置号码，点击向上箭头增加数字，向下箭头减小数字，点住可以快速改变数字。


点击以显示或隐藏文本输入屏幕，要改变文本输入方式，点击图标旁的箭头。

在电话屏幕创建一个新的条目

1. 在电话屏幕的空闲模式里，输入您想要保存的号码。

如果您输入数字时输错了，您可以点击取消来改正。

给特殊电话服务插入一个拨号暂停，依次点击工具，暂停。

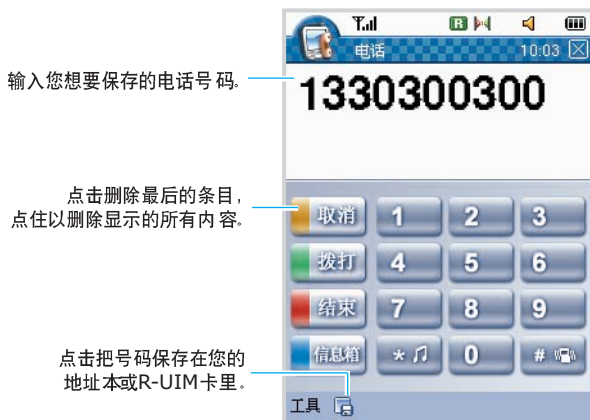


2. 点击屏幕底部的  或依次点击工具，保存。
3. 从住宅、**R-UIM**、商务和移动电话中选择电话号码的类型，然后点击确定按钮。
4. 新的地址屏幕出现，根据“在地址应用里创建一个新的条目”第 5-1 页中所描述的指导方法给条目输入附加信息。如果您在步骤3选择 **R-UIM**，则按照“在地址应用栏创建新的条目并储存在 R-UIM 卡里”第 5-5 页中所描述的指导方法进行。

查看地址本条目

当您进入地址本应用程序时，地址本列表按字母顺序，连同主要联系电话或电子邮箱的缩写一起，显示您所联系的姓名，例如某人的工作电话(W)或家庭电话(H)。

1. 在开始桌面里，点击  打开电话开始桌面。
2. 选择**地址本**，您可以看到您所存储条目的列表。

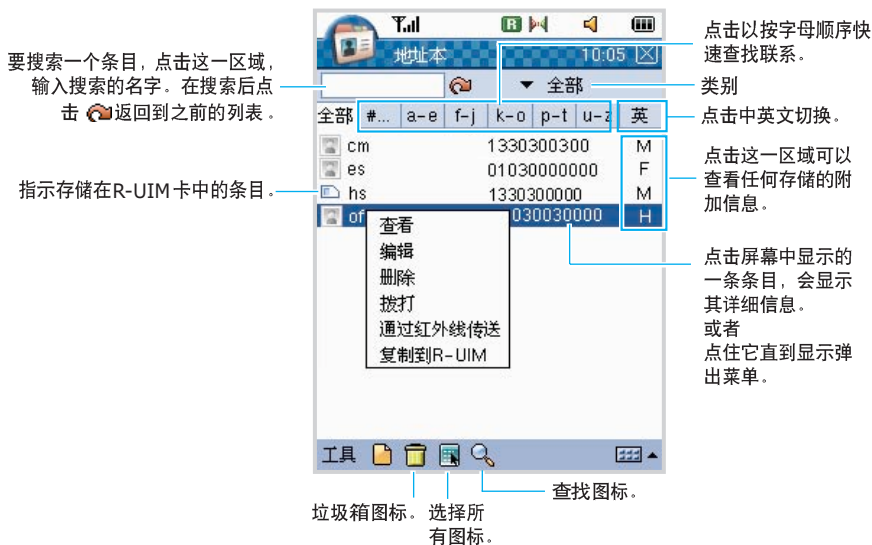

3. 如果您想查看分配给特定类别的地址本条目，在屏幕的右上方点击类别区域并选择您想查看的类别。

4. 要查找一个条目，先在屏幕左上方的搜索区域输入联系姓名的前几个字母。在搜索完成后，点击  返回到此条目之前的列表。
5. 当您找到了一个您想要查看的条目，点击该条目。显示查看地址屏幕。



点击可拨打该号码。

点击以删除
所显示的条目。 点击查看下一个或
前一个条目。

6. 当查看条目时，您可以通过进入工具菜单使用下面的选项。

编辑：允许您改变联系信息。详情参见 5-10 页。

删除：从地址本列表中删除所选的条目。

拨打：拨打您所选条目。如果条目中电话号码不只一个，您可以有选择的拨号。

通过红外线传送：通过 IrDA 端口把条目的信息发送到另一设备或电脑上。有关红外线发送详情，参见 2-18 页。


从地址屏幕上拨打电话

当您查看一个地址本条目时，您可以拨打所选的条目。

1. 在地址本列表中点住您所要拨打的条目，然后在弹出菜单中点击**拨打**。

或在查看一个已选择条目信息时，依次点击**工具**，**拨打**。

或按住您PDA电话前面的  。

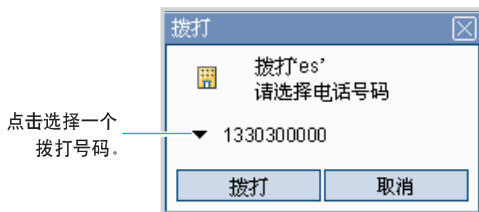

2. 如果条目中的号码不只一个，您可以有选择地拨打。
3. 要拨打已显示的电话，点击**拨打**按钮。

编辑地址本条目

1. 在地址本列表中点住您要改变的条目，当弹出菜单后点击**编辑**。

或在查看您想要改变的地址本条目时，依次点击**工具**，**编辑**。

2. 当所选条目的地址编辑屏出现时，像创建新条目一样进行改变。

您可以用标准编辑工具，例如剪切、复制、粘贴或撤销。通过在它的上面拖动笔尖来增亮您想要编辑的这一信息。然后点住明亮区以显示带编辑选项的菜单弹出。

3. 当您编辑完成，点击屏幕右上角的  或依次点击**工具**，**关闭**。

4. 当确认信息出现时，选择**是存储改变**或**否取消**。

在R-UIM卡和地址本间复制条目

您可以把地址本中的一个条目或某一特定类别中的所有条目复制到R-UIM卡，反过来也是一样。

从地址本复制到R-UIM卡：

1. 在地址本列表中点住您要复制的地址本条目，在弹出的菜单中选择**复制到R-UIM卡**或选择地址本条目并依次点击工具，**复制到R-UIM卡**。

如果您想复制某一特定类别中的条目，点击地址屏右上方的类别区域选择您想要复制的类别。

如果您想复制地址本列表里当前类别中的所有条目，点击  选亮该列表，然后依次选择工具，**复制到R-UIM卡**。

2. 在复制到R-UIM的屏幕中，选择**复制**。您可以在R-UIM卡的类别中查看该条目。

从R-UIM卡复制到地址本：

1. 在地址本列表中，点击类别区域并选择“**R-UIM**”。
2. 点住一个您想要复制的条目并在弹出的菜单中选择**复制到地址本**。如果您想复制R-UIM卡中所有的条目，点击  选亮列表，依次选择工具，**复制到地址本**。
3. 在复制到地址本的屏幕中，点击**复制**。您可以查看地址本列表中的条目。

删除地址本条目

您可以删除特定类别中的一个条目，多个条目或所有的条目。

注意：如果您用电脑从地址本和同步地址本中删除了一个条目，那您也同时删除了它在OUTLOOK和您电脑移动台式中的连接。

删除一个条目：

1. 在地址本列表中选择您要删除的条目。
2. 点击屏幕底部  或依次点击**工具**，**删除**或点住一个条目并从弹出的菜单中选择**删除**。
3. 当出现确认信息时，点击**是**删除所选的条目，点击**否**取消操作。

删除多个条目：

1. 在地址本列表中点击  选择屏幕中所有的条目。

如果您想删除一个特定类别中的所有条目，首先选择一个类别，然后点击 .

如果您想删除多个条目但是不是删除全部条目，拖拉笔尖来选择这些条目。选中的条目明亮显示。

2. 点击屏幕底部  或依次点击**工具**，**删除**。当出现确认信息时点击**是**删除所选条目，点击**否**取消操作。

信息箱

使用短信息箱，您可以创建然后发送或者接收短信息服务(SMS)和 e-mail 信息。

进入短信息箱：

在开始桌面模式下，点击  来打开电话开始桌面并选择**信息箱**。

发送信息

您可以通过您的服务网络提供的SMS中心来发送文本信息。您也可以在线或离线创建 e-mail 信息然后发送该信息。


发送文本信息

1. 在信息箱的屏幕上，点击屏幕底部的 。您也可以选择**工具**然后选择**新建**。

显示您的电话号码。
您可以更改电话号码设置
/R - UIM/本机号码，
请参照4-30页。

输入文本。

点击以发送信息。

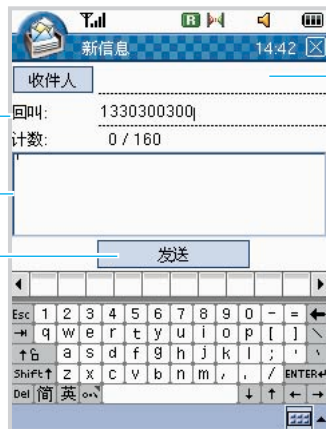

输入接收者号码。
如果您从电话号码
地址本选择号码，
点击**收件人**按钮。

文本输入图标。点击它来
隐藏或显示文本输入屏幕。
若要改变文本输入方式，
点击该图标旁边的箭头。

2. 使用文本输入屏幕，在每个区域内输入信息。

您必须轻点您想输入文本的区域以定位光标。关于输入信息的详细信息，请参照2-4页。

3. 若要发送信息，点击**发送**按钮。

离线状态下发送E-mail信息

在离线模式下，您将不能直接从您的PDA手机发送e-mail信息，但是当您将您的PDA手机与电脑同步的时候，您可以创建并稍后发送e-mail信息。

注意：在离线模式下发送e-mail之前，您必须安装Sync程序。若要了解更多的详细信息，请参照随同CD提供的Sync用户指南。

若要创建e-mail信息：

1. 在信息箱的主屏幕上，点击在屏幕右上角的信息类型区并选择**本机**。



2. 点击屏幕底部的 。您也可以选择**工具**然后选择**新建**。

3. 在**内容**标签里，使用文本输入屏幕输入信息。

您必须轻点您想输入文本的区域以定位光标。关于输入信息的详细信息，请参照2-4页。

若要增加附件，选择**工具**然后选择**附加**，从文档文件夹里选择一个文件作为附件。您能够在**细节**标签里看见该文件。

您同样可以选择发件人的信息。

4. 当您完成书写一个邮件后，点击**发送按钮**。

该e-mail信息会自动保存在您PDA手机的草稿里。

若要同步e-mail信息：

1. 使用USB线将您的PDA手机连接到电脑。若要了解更多的详细信息，请参照2-17页。请确认您的PDA手机已被打开。
2. PopSync程序会自动运行。在PopSync窗口下，选中**电子邮件**复选框并点击 。有关的详细信息，请参考光盘Sync中的用户指南。
3. 保存在您PDA手机的草稿夹中的e-mail会被传送到电脑中的Microsoft Outlook中。然后Microsoft Outlook程序会发送您的信息。

在线状态下发送E-mail信息

除了用您的电脑同步传送e-mail信息外，您也可以通过连接到您的邮件服务器来发送和接收e-mail信息。在使用在线e-mail信息功能前，您必须设定e-mail帐户。若要了解更多的信息，请参照6-10页。

当您连接到e-mail服务器时；新信息会被下载到您PDA手机的收件箱，在您PDA手机的草稿中的信息会被发送出去。当您在E-mail设置中使用IMAP4时，在e-mail服务器上已被删除的信息将从设备的收件箱中移除。

1. 在信息箱屏幕上，点击屏幕右上角的信息类型区并选择您的e-mail帐户。
2. 点击在屏幕底部的 。您也可以选择**工具**然后选择**新建**。
3. 在**内容**和**细节**标签中，使用文本输入屏幕输入信息。

您必须轻点您想输入文本的区域以定位光标。关于输入信息的详细信息，请参照2-4页。

若要增加附件，选择**工具**然后选择**附加**，从文档文件夹里选择一个文件作为附件。

4. 当全部完成时，点击**发送**按钮。

e-mail信息会被自动发送。您可以在您PDA手机的发件夹里查看已经发送的e-mail信息。

查看所接收信息

您可以接收文本信息。您同样可以在线或离线发送和接收e-mail信息。

查看短信息

当您接到一条新的信息时，在屏幕的状态条中出现 ，同时依据您所设置的铃声类型，您的PDA手机将以响铃或震动的方式来提示您。若要改变铃声类型，请参照6-13页。


所有已接收信息都会保存在屏幕左上角的收件箱中。

注意：R-UIM卡能够保存给定数量的信息。如果已存满，另外的信息将保存在PDA的内存中。

如果在您的PDA手机在PDA模式下处在休眠或您正在操作其它应用时如果进来一条信息，将出现收到信息的提示屏幕。

1. 在信息箱主屏幕上，在屏幕右上角选择**短信息**。

或者如果您正在操作另外的应用程序，点击状态条上的  来打开信息箱屏幕。

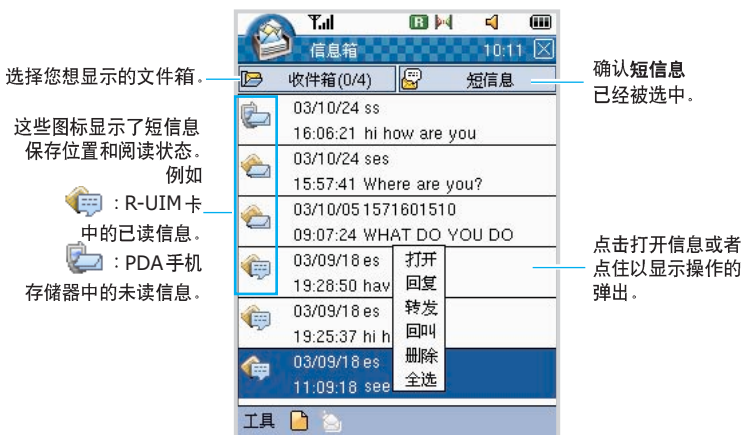

2. 选择**工具**然后选择**查看**，通过选择全部、掌上电脑或R-UIM卡选择查看类别。
3. 点击您想要查看的信息或按住此信息并从弹出菜单中选择**打开**。
4. 所选的信息内容将在阅读信息屏幕上显示。
5. 在查看信息时，您可以通过点击屏幕底部的**工具**来使用以下选项：
 - **回复**：允许您回复所接收的信息。
 - **转发**：允许您将所接收的信息转发给其他人。
 - **回叫**：回呼发件人。
 - **复制到R-UIM**：允许您将发件人的信息复制到R-UIM卡上。
 - **保存**：允许您将发件人信息保存在地址本中。选择**工具**然后选择**保存**。当选择电话号码类型对话框出现时，选择您想要的电话号码类型然后点击**确定**键，新建地址屏幕便会呈现。关于输入附加信息请参照说明书第5-2页。如果您选择了**R-UIM**，请参照说明书第5-5页。
 - **删除**：允许您删除所接收的信息。

离线状态下查看E-mail信息

您可以通过与您电脑中的Microsoft Outlook进行同步来接收e-mail信息。

1. 使用USB连接线将您的PDA手机与电脑进行连接。若要了解更多的详细信息，请参照2-17页。请确认您的PDA手机已被打开。

2. PopSync程序将会自动运行。在PopSync窗口下，选中**电子邮件**复选框并点击 。
3. e-mail信息会从您电脑中的Microsoft Outlook收件夹复制到您PDA手机中的收件夹中。此时如果有附件，则附件是不会被拷贝的。
4. 点击您想要查看的信息或按住此信息并从弹出菜单中选择**打开**。
5. 所选的信息内容将在阅读信息屏幕上显示。
6. 在查看信息时，您可以通过点击屏幕底部的**工具**来使用以下选项：
 - **回复**：允许您回复发件人。
 - **回复全部**：允许您回复所有的收件人。
 - **转发**：允许您将所接收的信息转发给其他人。
 - **删除**：允许您删除所接收的信息。

在线状态下查看E-mail信息

您同样可以通过您PDA手机上的邮件服务器来接收e-mail信息。

若要接收信息：

在信息箱的主屏幕下，选择屏幕右上角的e-mail帐户。

1. 点击屏幕底部的 。您同样可以选择**工具**然后选择**接收**来接收邮件。
2. 您的PDA手机自动接收邮件服务器中的全部邮件。

若要查看已接收信息：

1. 点击您想要查看的信息或按住该信息并从弹出菜单中选择**打开**。
2. 所选的信息内容将在阅读信息屏幕上显示。
3. 在查看信息时，您可以通过点击屏幕底部的**工具**来使用以下选项：
 - **回复**：允许您回复发件人。
 - **回复全部**：允许您回复所有的收件人。
 - **转发**：允许您将所接收的信息转发给其他人。
 - **删除**：允许您删除所接收的信息。

管理信息文件箱

文本信息文件箱

通过预设，信息会在以下四个文件箱中的一个中显示：收件箱、发件箱、草稿和语音短信。在信息被发送之前它们会被保存到草稿中。在信息被发送之后，您可以在发件箱中找到一个该信息的副本。

收件箱：保存所有已接收的信息。

发件箱：保存所有已发送的信息。

草稿：保存所有在发送前您保存的信息。

语音短信：保存所有已接收的语音信息。

本地信息箱

在默认情况下，显示收件箱，发件箱，草稿箱和大众同步四个文件夹中的某一个文件夹内的信息。

收件箱：如果您通过大众同步程序将电话与Microsoft Outlook同步，大众同步将从Outlook收件夹里复制邮件信息。

发件箱：保存所有在与电脑中Outlook同步过程中发出的邮件信息。

草稿：保存还没有发送的信息草稿。如果您通过大众同步程序将电话与Microsoft Outlook同步，信息会被发送到Outlook中的发件箱。

大众同步：与电脑上Outlook的大众同步文件夹相同步的文件夹。大众同步文件夹是当电话与电脑同步时被自动创建。

在线信息文件夹

在默认情况下，显示您所创建的某个服务中的收件箱，发件箱，草稿箱三个文件夹中的其中一个文件夹内的信息。

要建立一个新的文件夹：通过点击新建，建立新的文件位置。然后输入文件夹名，点击确定。

文件夹重命名：点击要重命名的文件夹，然后点击重命名，输入文件夹名然后点击确定。

要删除文件夹：点击要删除的文件夹，并点击删除然后点击确定。您无法删除默认的文件夹。

要将文件夹移动到其它的文件夹：点住要移动的信息，然后在弹出菜单中点击**移动**。选择您需要文件夹并点击**确定**按钮。

收件箱：保存所有从邮件服务器中接收到的信息。

发件箱：保存所有已发送到邮件服务器的邮件信息。


草稿：保存还没有发送到邮件服务器的信息草稿。

设定信息箱设置

信息箱设置按照不同的信息类型被分为几组。


设置您的E-mail帐户和服务

1. 在信息箱的主屏幕上，选择**工具**然后选择**配置**。
2. 出现配置屏幕。在**服务**标签中，点击**新建服务**按钮来设置一个e-mail帐户。
3. 在**个人**标签中，使用文本输入屏幕输入姓名和邮件地址。要了解更多的关于输入信息的详细信息，请参照2-4页。
4. 在**接收**标签和**发送**标签中，输入信息。
5. 当全部完成时，点击**添加**按钮。您可以在屏幕右上角的信息类型列表中查看您设置的电子邮件帐户。

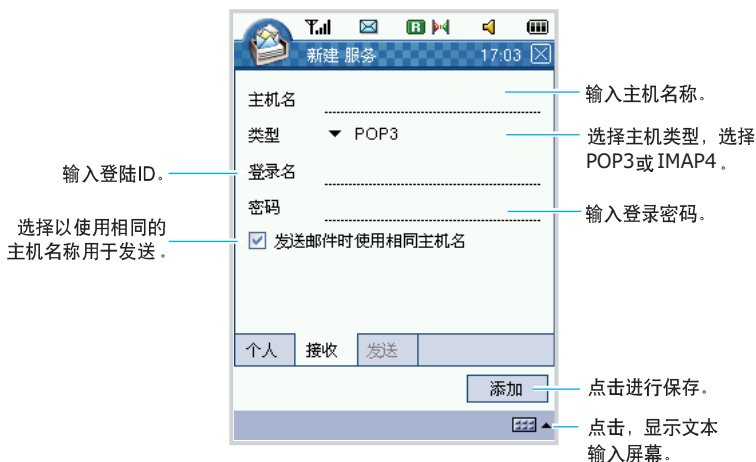

配置电子邮件选项

在配置屏幕上，点击电子邮件标签。

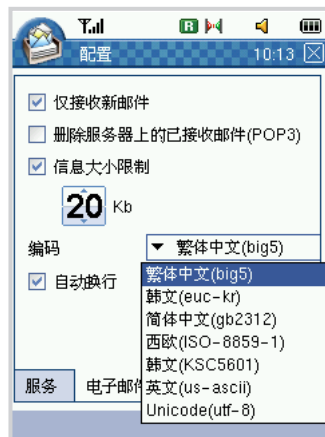


在电子邮件设置屏幕上，选中您想要的选项。您可以设定以下选项：

- **仅接收新邮件**：从服务器上只接收新邮件。
- **删除服务器上的已接收邮件(POP3)**：此选项只适用于POP3服务器。在您把邮件传送到电话后，服务器将邮件移除。
- **信息大小限制**：您可以设置电子邮件信息的大小限制。如果邮件超过了您所设置的大小，您的电话将拒绝从邮件服务器接收它。点击上部以增大数值，点击下部以减小数值。按住此键以快速改变数值。
- **编码**：您可以选择您所使用的编码。点击编码区域旁的箭头并从下拉列表选择您想要的编码。
- **自动换行**：如果您选中这个选项，当您输入或阅读文本时您的PDA手机会自动向下滚屏。

配置短信息选项

在设定屏幕上，点击**短信息**标签。

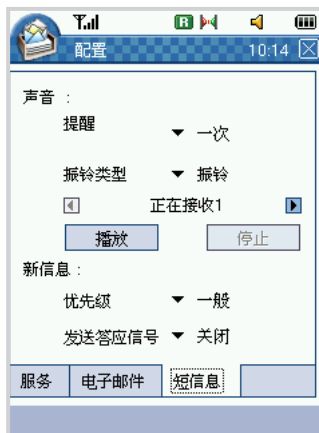

以下选项是可用的：

提醒：允许您具体指定您的PDA手机提醒您新短信息的次数。点击**提醒**区域旁的箭头并选择**一次**。

如果您不想设置提醒器，选择**关闭**。

振铃类型：允许您具体指定接收到信息时的通知方式。点击**振铃类型**区域旁的箭头并选择**振铃**或**振动**。

如果您从下拉列表中选择铃声，点击 ◀ 或 ▶ 按钮来选择音调。您可以点击**播放**按钮来播放您已经选定的音调。若要停止播放，点击**停止**按钮。

优先级：允许您设置信息的优先级。点击**优先级**区域并从**一般**、**快速**、**较紧急**和**紧急**中选择重要程度。

注意：当您发送或接收一个紧急或非常紧急的信息时，该信息会以一个感叹号标注。当您接收到这类信息时，指示器会开始闪烁。

发送回应：当此选项设置为**开**时，网络会通知您的信息是否已被发送。若要解除此选项，从下拉列表中选择**关闭**。

互动视界

如果您的PDA手机服务提供商在您所在地区提供了无线数字数据覆盖，您能够使用互动视界应用程序来无线进入因特网WAP站点。

每次您开启互动视界时，电话会连接到无线网络并且屏幕上出现服务指示器图标以提示  您已被连接到无线网络。

若要进入互动视界：

1. 在开始桌面模式下，点击  来打开电话开始桌面。
2. 选择 **互动视界**。便会出现互动视界屏幕。



您可以使用屏幕底部的以下菜单：

：返回到主页。

：回到前一页。

：显示浏览器菜单。

：通过输入URL进入您想去的网页。

：进入网络提示收件箱的页面。

网络浏览器

网络浏览器能够使您进入许多不同的网站。

若要进入网络浏览器：

1. 在开始桌面模式下，点击  来打开电话开始桌面。
2. 选择**网络浏览器**。



3. 如果您想浏览一个网页，在URL条中输入您想查看的网址然后点击在屏幕右上角的 。

如果你想浏览一个文件，以file:/的形式输入地址。

使用菜单选项

当使用网络浏览器应用程序浏览页面时有多种菜单选项是可用的。点击在屏幕底部的**菜单**然后选择您想使用的选项。

以下选项是可用的：

关于：显示网络浏览器应用程序的版本。

配置：可以配置浏览器的设置。若要了解更多相关资料，请参照6-19页。

显示地址栏：选择是否隐藏或显示屏幕顶端的地址栏。

只传送文字：只浏览文本。

适应屏幕大小：使Web页面大小适合屏幕。

编码：可以从列表中选择编码类型。

字体大小：从小和大两个值中选择浏览器中的文本大小。

修改书签：创建新书签，编辑或删除书签。若要了解更多相关资料，请参照6-18页。

添加书签：将当前页面添加到书签。

书签：显示书签列表。若要了解更多相关资料，请参照6-18页。

退出：关闭Web浏览器应用。

书签

当您找到一个包含有用或有趣信息的网络页面时，它可以作为一个书签被保存。您也可以编辑或删除一个书签。

若要保存一个书签：

1. 在网络浏览器屏幕上，点击**菜单**然后选择**修改书签**。

显示书签窗口。

2. 点击 。
3. 点击文本输入图标来打开文本输入屏幕，输入书签的标题和地址，然后点击**确定**按钮。

注意：当浏览网页时，如果您要添加当前网页，点击**菜单**然后选择**添加书签**。当前网页被保存在书签中。

若要改变书签的名称和URL地址，点击 。

若要删除一个书签，点击 。

若要向上或向下移动将选择的书签，点击  或 。

浏览器配置

您可以配置浏览器设置。在网络浏览器屏幕上，点击**菜单**然后选择**配置**。

通用配置

默认页：您可以更改启动主页的地址。

当显示预设的主页地址时，您可以删除它并输入您自己选择的另一个地址。当您点击**当前**按钮时，当前主页会被保存。

全部完成后，点击**确定**键来保存已更改的设置。

若要返回默认设置，点击**默认**按钮。

若要取消设置，点击**取消**按钮。

网络配置

注意：如果您想使用**代理服务器**或**代理端口**，选中**使用代理**复选框。

代理服务器：输入 HTTP 代理服务器的 IP 地址。

代理端口：输入 HTTP 代理服务器的端口数值。

全部完成后，点击**确定**按钮来保存已更改的设置。

若要返回默认设置，点击**默认**按钮。

若要取消设置，点击**取消**按钮。

缓冲区配置

注意：如果您想配置缓冲区设置，选中**使用缓冲区**复选框。

使用缓冲区：当此选项被选中后，大多最近进入过的网页会被保存在缓冲文件夹里直到以前设置的截止日期。此选项可以通过缩短下载时间使您更容易地浏览网页。

尺寸：输入缓冲文件夹的最大容量。

过期天数：设置保存在缓冲文件夹中的截止日期。

删除Cookies：删除所有的cookies和文件。cookie是当用户使用web站点时输入的用户信息一部分。

删除文件：删除临时文件夹中的所有临时文件。

全部完成后，点击**确定**键来保存已更改的设置。

若要返回默认设置，点击**默认**按钮。

若要取消设置，点击**取消**按钮。

追风通

您的PDA手机提供了和电脑上的MSN或ICQ一样的聊天环境。这些特征包括：

- 查看谁在线上。
- 发送和接收即时信息。当接收到新信息时，信息图标闪烁，同时您会听到提示音。
- 可以和有联系的一组人进行即时信息交谈。
- 告诉联系人您暂时离开。
- 在线状态下拒绝接收信息。

若要使用追风通，您必须有一个密码以使用MSN或ICQ服务。

登录到追风通

1. 在开始桌面模式下，点击  来打开电话开始桌面。
2. 选择**追风通**。

点击以登录。



3. 在追风通主屏幕下，点击**登录**按钮连接到追风通。



4. 输入您的帐户：

如果您使用MSN Messenger，点击**MSN帐户**旁的复选框并输入邮件地址。

如果您使用ICQ Messenger，点击**ICQ#**旁的复选框并输入ICQ号码。

5. 在**密码**区域输入密码。
6. 选择**保存密码**复选框来保存密码。
7. 点击**连接**按钮来登录到追风通。

同联系人聊天

1. 登录到追风通。
2. 在好友列表屏幕上，点击您想要发送一条即时信息的联系人名称然后点击  图标。

或者您也可以按住一个联系人名称然后从弹出菜单中选择发送信息和对方进行聊天。



3. 使用文本输入屏幕输入信息。您的信息显示在聊天屏幕底部的文本输入区域中。若要了解关于输入文本的更多信息，请参照 2-4 页。

您可以通过点击  或点击**工具**然后选择**常用语**输入一条预设信息。若要了解关于预设信息的更多信息，请参照6-29页。

4. 点击  按钮来发送信息。
5. 如果您是一位MSN Messenger用户，您可以邀请另外一位联系人加入到一个正在进行的聊天中。点击 ，选择您想邀请的联系人，然后点击**邀请**按钮。
6. 若要退出追风通，点击**工具**然后选择**停止**。您将会返回到追风通主屏幕。若要退出，点击屏幕右上角的 。

注意：如果您不退出追风通，您将仍然处于数据连接状态。这可能会导致您的服务提供商对您进行额外的收费。

设置追风通

1. 在追风通主屏幕上或在Messenger好友列表屏幕上，点击**工具**然后选择**设置...**。
2. 在**即时通**标签中，设定您的帐户和密码。
3. 点击屏幕底部的一般标签，然后选中您想要的选项。以下选项是可用的：
 - **隐藏脱机的联系人：**选择在好友列表中显示或隐藏脱机的联系人。

- **开声音**：当您接收到新信息，与追风通的连接完成，或者在追风通中的好友列表里的一个联系人呼叫时，选择声音是否开启。
- **通知登录的联系人**：提示您追风通中好友列表里的联系人您已上线。
- **维持连接**：当您在特定的时间内不使用信息器时，选择您的PDA电话是否连接到即时信息器。

4. 若保存设置，点击**确认**键。

创建预设信息

您最多可以预设最常用的5条信息：

1. 在追风通主屏幕上或在追风通好友清单屏幕上，选择**工具**然后选择**常用语**。
2. 点击一个空白条目，然后输入您需要的信息。
3. 点击**确定**键来保存此条信息。若不保存，就点击屏幕右上角的  或**取消**键退出。

保存信息

您可以将您的聊天保存为文本文件并可以查看、编辑或删除。

若要保存您的聊天内容：

1. 当您在交谈模式里，点击屏幕底部的 。
2. 信息会自动被保存为文本文件。

若要查看保存的聊天记录：

1. 在追风通里，点击工具然后选择保存的信息。
2. 选择您想要查看的文件然后点击查看键。



应用程序

使用开始桌面屏幕底部的**应用程序**标签，您就可以进入PDA手机上的大多数应用程序，例如照相机、日程和备忘录。在开始桌面模式下，点击  来打开应用程序开始桌面。

照相机

使用内置的照相机，您就可以拍摄照片。所拍的照片会自动存储到文档中的照片文件夹下。照相机所拍的照片是JPEG格式的照片。

拍摄照片


1. 在开始桌面模式下，点击  来打开应用程序开始桌面。
2. 点击**照相机**来打开拍照应用程序。

如果您按住在PDA手机右侧的，您就可以直接进入拍照应用程序。

在照相机屏幕上，您可以先预览一下所要拍摄照片的效果。您可以通过取景器和取景框观看捕捉的图像。



3. 使用拍摄模式将取景框定位在您想要拍摄的图像上。

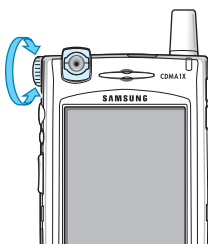

4. 当您拍摄一张照片的时候，您可以使用很多选项，例如使用定时器或调整照片的大小。请参照下面的“拍摄相片时的可用选项”。

5. 点击  来拍摄照片。您同样可以使用PDA手机右侧的 。

所拍的照片会自动存储到文档中的相片文件夹里。

6. 若要退出，点击屏幕右上角的  或选择 **工具** 然后选择 **退出**。

拍摄照片时的可用选项

调整照片大小



图像大小由预览框分辨率显示。分辨率是衡量图像锐度和清晰度的标准。分辨率通常用像素来表示，例如， $640 \times 480 = 30$ 万像素。像素越多，则照片的清晰度越高。

若要调整图像大小，点击分辨率区域并从 **320x240** 或 **640x480** 选择一种。

每次您改变分辨率，您同样可以看见分辨率旁边的照片计数器，它指示出您的PDA手机内存还可拍摄多少张照片，数量的多少取决于您已经选择的照片分辨率。

旋转图像

点击  将图像左右翻转。点击  将图像竖直翻转。若要取消翻转并返回默认状态，点击 。

使用计时器

您可以设置使照相机在3、6、9或12秒后自动拍摄。点击 。
每次您点击 ，使延迟时间增加或减少。

当您准备好拍摄照片时，点击 。
当计时器到0时，便会自动拍摄并将照片保存到相册中。

拍摄运动镜头

您可以对一个运动中的物体拍摄三张连续的照片。若要拍摄运动镜头，点击  一下您就可以得到三张照片。

当您准备好拍摄照片时，点击 。
照相机便会拍摄运动镜头。

若要解除设置，点击  改变到单独拍摄按钮 ()。

注意：当您在照相机-设置选项中选择逆光校正选项，您将无法进行连续拍摄。

调整照相机设置

当您拍照时，您可以通过点击 **设置**来改变下列选项：

- **大小：**允许您从 **640x480**或**320x240**中选择一种。

- **质量**：允许您从**高**、**普通**和**低**中选择图像质量。图像的质量越高，图像所占用的内存就越大。
- **曝光**：允许您从**亮**、**普通**和**暗**中选择一种图像的曝光设置。
- **白平衡**：允许您选择白平衡或图像的亮度方式。您可以从**自动**、**日光**、**白热光**和**荧光**中选择一种。
- **逆光校正**：允许您使用逆光补偿功能。在逆光很强的情况下或者在被拍照的主要对象后有躲不开的强光时，照相机将会捕捉所有射入的光线，平衡光强之后然后确定曝光指数。这时照出的照片看起来会很暗。此功能是用以解决这个问题的。要使用该功能，点击**逆光校正**。

查看照片

查看和删除拍摄的最后一张照片

点击  或选择**工具**然后选择**查看最近的**来查看拍摄的最后一张照片。您可以查看最后一张照片的静止视图。点击  来删除照片或点击  将照片保存在内存里并退出屏幕。

您可以进行设置使拍摄后自动显示照片。请参照7-6页。

拍摄的所有照片


点击**工具**然后点击**打开相册**。相片册打开后您就可以查看保存在相片册中的所有照片。

设定照相机应用程序

在照相机屏幕，点击在屏幕底部的**工具**按钮，然后选择**配置**。

在**文件**标签中，可以选择保存位置，也可以按**复位**按钮，给文件名复位。

如果每次你想查看你拍摄的照片，选择**拍摄后自动观看**选框。

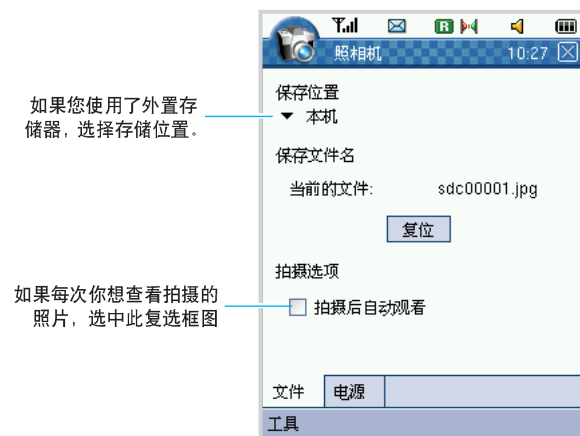

在**电源**选项中，你可以设定在一个指定时间后关闭探视器。选中**探视器自动关闭**复选框，并通过点击高位部分增加数字，点击低位部分来减少数字来指定时间。点住以快速改变数字。当探视器被关闭时，点击探视器屏幕以打开探视器。

相册

在相册中，您可以查看、删除、发送照片，照片保存在您的 PDA 手机中。

查看照片


1. 在开始桌面屏幕，点击  以打开应用程序开始桌面。
2. 选择**相册**。您可以看到您所拍摄的照片的缩略图。
3. 如果您想在另一个文件夹中查找一张照片，比如多媒体，点击屏幕左上角的文件夹图标。

点击您想要打开的照片。



4. 照片显示：

- 文件名称，图像大小，拍摄和保存的日期和时间。
- 文件夹中图像数量。

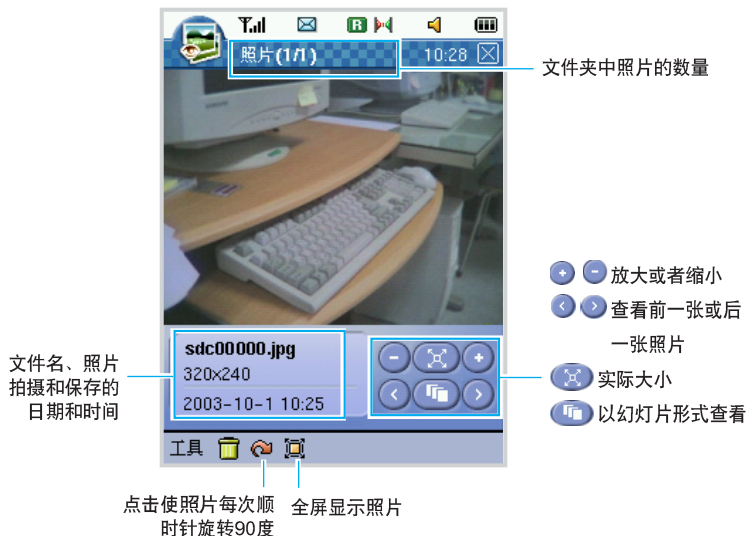

5. 在选择的文件夹中查看前一张或后一张照片，点击PDA手机前端的 < 和 > 或左右导航键。
6. 有关查看照片的详细信息，参考本页中的以下内容以及 7-9 页中的内容。
7. 若要退出，点击屏幕右上角的 [X] 或者点击工具然后选择退出。

放大或缩小

要扩大点击 + 或点击 - 以缩小。您也可以使用PDA手机前面的向上、向下导航键。

使照片按屏幕大小显示，点击 。

如果您点击屏幕底部的  或者按 **OK** 按钮，照片的边缘会改变以便您可以看到更多的照片。重复点击屏幕回到初始视图。

以幻灯片形式观看

您可以以幻灯片形式查看所有您在当前文件夹中存储的照片。

点击 。PDA 手机将逐张显示照片。点击屏幕，停止幻灯播放。您可以通过点击 **工具** 和 **配置** 选择照片在屏幕上显示时间的长度。在设定屏幕，通过点击向上或向下箭头选择时间。

删除照片

点击  或在 **工具** 中，点击 **删除** 以删除当前的照片。当确认信息出现时，点击 **是**。如果想取消删除项目，点击 **否**。

旋转照片

点击  或按住声音增大键来把照片顺时针旋转 90 度。按住声音减小键使照片逆时针旋转 90 度。如果您想垂直或水平地翻转照片，点击 **工具** 然后选择 **水平镜像** 或者 **垂直镜像**。如果您想以原始拍摄大小查看照片，点击 **工具** 然后点击 **原象**。

发送照片

您可以使用 IrDA 端口以光纤方式把电话中当前的照片传给另一台 PDA 手机。点击 **工具** 然后点击 **通过红外线传送照片**。

如果您想发送照片到您电话的地址本中，点击 **工具** 然后点击 **移到地址本**。新地址屏幕伴随附上的照片打开。

媒体播放器

使用媒体播放器，您可以在PDA手机上播放 MPEG1/2和MP3文件。您可以从电脑上下载这些格式的文件到您的PDA手机中来播放。您同样可以播放在选择存储卡中的媒体文件。

播放媒体文件


您可以在媒体播放器屏幕上播放列表中的音乐和视频文件。

1. 在开始桌面模式中点  击打开应用程序开始桌面。
2. 选择**媒体播放器**。显示媒体播放器屏幕。



3. 在播放器屏幕，点击屏幕底部的 。您同样可以在工具菜单中使用**播放目录**。

打开播放目录。

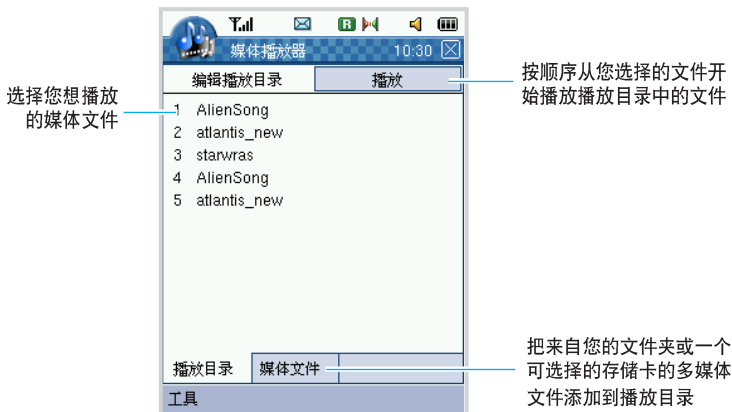

4. 您可以添加新的媒体文件到播目录表中。在屏幕底部点击**媒体文件**栏，然后选择您想添加的文件。

如果想在外部存储卡中添加文件，插入卡并在**媒体文件**标签的左上角的文档中选择 **SD**。

5. 在选择媒体文件之后，点击屏幕右上角的**添加**键，或者点击**工具**然后选择**添加**。

点击**播放目录**退出屏幕。您添加的文件将在播放目录屏幕中显示。

6. 为了播放一个文件，在播放目录中选择文件，然后在屏幕右上角点击**播放**，

或者您也可以通过选择一个文件，然后点击**工具**、**播放**来播放一个文件。

您的 PDA 手机开始播放您在播放目录中选择的文件。

7. 当您的电话正在播放一个文件时，您可以使用以下的工具菜单选项。

点击屏幕底部的**工具**然后选择您想使用的选项：

播放目录：打开播放目录选项屏幕。

下一个：播放目录中的下一个播放文件。

上一个：播放目录中的上一个播放文件。

重复：选择重播类型。

- **重复此段**：重播当前文件。
- **全重复**：重播所有选择的播放目录中的播放文件。如果您不想重播当前文件，选择**不重复**。

全屏：全屏显示文件。这一选项只在播放视频文件时有用。

按钮设置：把您电话上的媒体播放器功能分配给硬件按钮。选择一个激活条目，然后点击您想添加或者编辑变换的硬件按钮。如果您想删除设置，点击**取消映射**或者**取消全部映射键**。

退出：退出**媒体播放器**。

8. 如果您想暂停当前播放的文件，再次点击**播放**键。当前文件将暂时停止播放。

使用播放目录选项

在播放目录选项屏幕上，您可以使用下面的工具菜单选项。点击屏幕底部的工具：

播放：播放所有的文件。

按名称排序：按多媒体文件的文件名分类。

混洗：随机播放多媒体文件。

删除：从播放列表屏幕中删除您所选择的文件。

清除目录：从播放列表屏幕中删除所有您选择的文件。

按钮设置：把您电话上的**媒体播放器**功能分配给硬件按钮。

关闭：关闭播放目录。

从播放目录中删除媒体播放文件

您可以删除播放目录屏幕中的多媒体播放文件。删除特定的文件：
在播放目录屏幕上，选择一个您想删除的文件，点击**工具**然后点击**删除**。进入播放目录，参照第7-11页。

在播放目录中删除多个播放文件，点击**工具**然后点击**清除目录**来删除所有播放目录屏幕中的播放文件。

在播放目录屏幕上，点击**工具**然后点击**删除**，所有的播放文件将被删除。

如果您想删除一个以上的文件但不是所有文件，点击拖拽输入笔以选择文件。被选的文件将变亮。点击**工具**然后点击**删除**。所有的播放文件将被删除。

如果您想永久删除PDA手机中的文件，点击  打开应用程序开始桌面，然后选择**文件管理器**。详细方法，参照第10-2页。

日程


您可以确定日程，包括会议和别的重要事件，每天、每周、每月，定时查看。

进入日程：

1. 在开始桌面模式，点击  以打开应用程序开始桌面程序。
2. 选择日程。

建立日程


1. 在日程屏幕中，点击屏幕底部的  或选择工具然后选择新建。

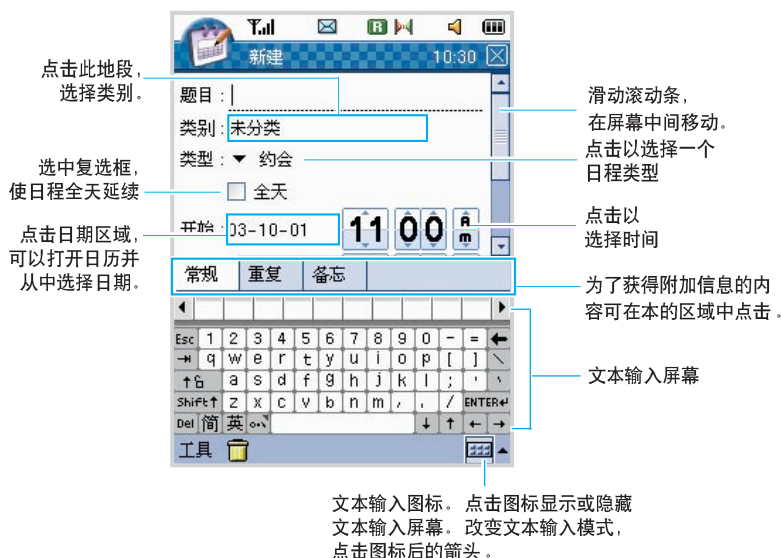

2. 在**题目**区域中进入新日程的题目。
3. 把日程分配到一个类别中，点击**类别**区域，然后从列表中选择一种类别。您可以通过日程屏幕中的类别来显示日程。

您可以通过点击在**类别**屏幕中的**编辑**键创建一种新的类型。您也可以编辑或删除所选的类别。详细信息，参照3-9页。


4. 选择事件的类型，点击**类型**区域来选择约会、会见、电话、其它。
5. 点击**开始**和**截止**日期区域来改变选项。当日历显示时，选择事件发生和结束的日期。

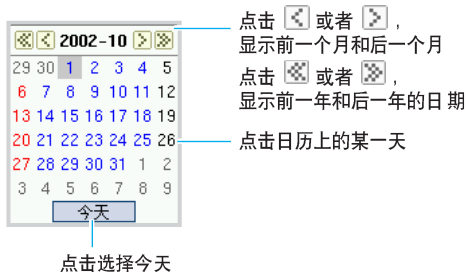

6. 如果日程中的事件延续一天，选择**全天**复选框。或者点击时间区域，从自动弹出的时间列表中选择开始和截止的时间。
7. 如果您为约会设置一个闹铃提醒，点击**闹钟**区域然后从自动弹出的时间列表中选择响铃时间。当您设定一个闹钟时，闹钟指示标志将在每天查看的日程旁显示。如果您不想设定闹钟，选择**空**。

您也可以选择闹钟乐曲。在日程屏幕中，点击**工具**然后选择**配置**。然后点击闹钟乐曲区域，选择您喜欢的乐曲。详细信息，参照第4-21页。

8. 如果您不想让您的日程在您的日程中出现，选择**保密**复选框。当选中保密复选框时，您的PDA手机将隐藏选项。只有输入正确密码的人才能访问这一输入信息。详细信息，参照第3-7页。
9. 在**重复**标签中，您可以为定期的或是持续一段时间的事件制定日程。

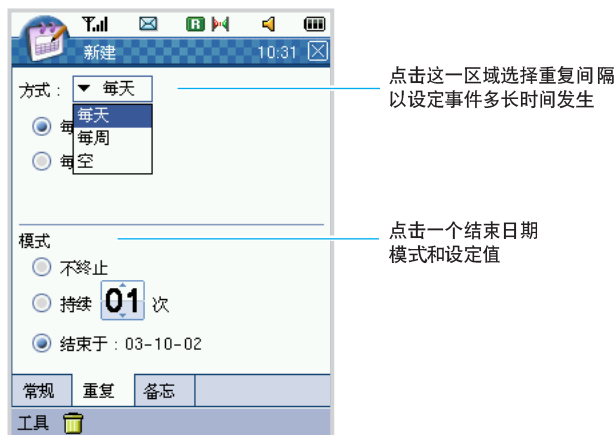

10. 给日程添加备注，选择**备忘**标签。输入您想要的信息。
11. 当您完成后，点击屏幕右上角的  或者点击**工具**和**关闭**保存日程。

每日视图


每天默认查看在日程中的信息。这种方式显示当天的约会。

按年月日的顺序，根据开始时间显示约会。全天的约会将在每日视图的顶部显示。

闹铃标志 (🔔) 和重复事件信息标志 (🔄) 将在约会旁显示，如果它们被设定的话。

按特定日期查看日程：

1. 在日期显示屏幕，点击屏幕顶端的日期区域。
2. 当显示日历的时候，点击查看您想要的日期被选择的日期查看显示。

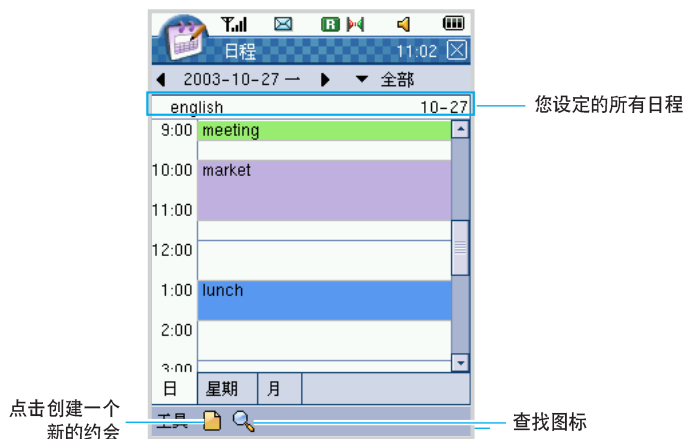

每星期视图

每周视图显示您特定周的日程。这个选项允许您快速得到您的空闲时间和忙碌时间的提示，并容易地为一个选定的日子安排一个约会。

按周查看您的日程：

1. 在日程屏幕，点击屏幕底部的**星期**。在相应日期下面全天约会以一个黑点显示。
2. 点击您想打开的约会。



每月视图

按月查看提供给您一个月的总体日程情况。

约会的每种类型被分配了一种带有不同颜色的方形图标。

全天约会将被显示为红色方形。

按月查看您的日程：

1. 在日程屏幕，点击屏幕底部的月。
2. 点击您想查看的有约会的日期。您的PDA手机直接移动到那天的日视图屏幕，在日视图屏幕查看详细信息，参照第7-18页。

点击向右的箭头查看
下一个月，点击向左
的箭头查看前一个月。

点击中间打开日历，
选择一个特定的月份。

点击创建一个
新的约会。



矩形的颜色代表每个日程的类型

- 红色：全天日程
- 蓝色：约会
- 绿色：会见
- 橙色：电话
- 紫色：其它
- 黄色：纪念日

点击日期直接移到那天的日程视图屏幕。

查找图标

编辑一个约会

在日程屏幕上，您可以编辑一个约会。

1. 从日视图或星期视图中选择您想编辑的约会，点住您想编辑的约会。当弹出菜单显示时，点击**编辑**。或者当查看日程屏幕显示时，点击**工具**然后点击**编辑**。
2. 出现编辑日程屏幕。用您创建新的约会的相同方式，更改信息。
3. 当您完成时，点击屏幕右上角的  或者点击**工具**然后点击**关闭**保存该更改设定并关闭屏幕。

删除一个约会

1. 选择您想删除的约会。当已选定约会的查看日程表屏幕出现时，点击屏幕底部的  或者点击**工具**然后点击**删除**。

或者在每日或每周视图屏幕上，点住您想删除的约会。当弹出菜单显示时，点击**删除**。

2. 当确认信息出现时，点击**是**删除该约会。

发送一个约会

您可以使用IrDA端口把当前的约会传送到另一个PDA手机上。
点击**工具**然后点击**通过红外线传送**。
本功能仅可用于查看日程表屏幕。

待办录

待办录是一个创建提醒，将您要做的事情按优先次序区分的应用程序。一项任务根据您的安排可出现一次，也可以重复出现。


进入待办录：

1. 在开始桌面模式中，点击  打开应用程序开始桌面。
2. 选择**待办录**。您可以查看您所需要做的任务列表。

关于查看待办录列表的详细信息，参照第 7-24 页。

创建任务

1. 在待办录屏幕上，在屏幕底部点击  或者点击**工具**然后点击**新建**。

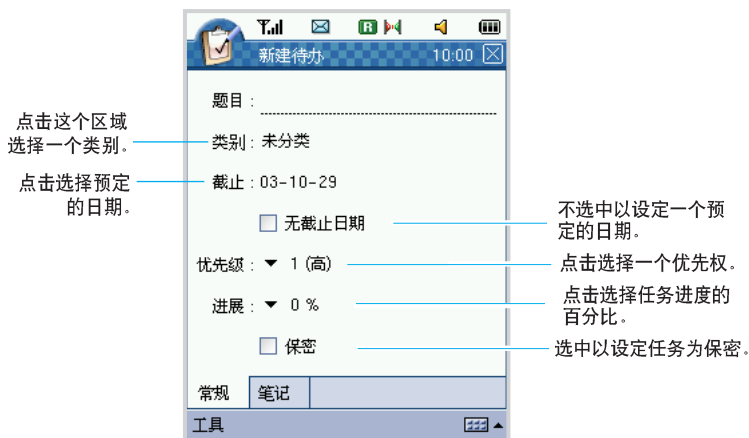

2. 在**题目**区域中输入新任务的题目。
3. 为了把任务分配给一个类别，点击**类别**区域，并从列表中选择一类。您可以通过日程屏幕上的类别显示您的计划任务列表。

您可以通过点击在类别屏幕上的**编辑**按钮创建一个新类别。您同样可以编辑和删除类别。详细信息，参照第3-9页。

4. 点击**截止**区域。当显示日历时，选择截止的日期。

如果您不想为任务设定一个截止的日期，从日历中选中**无截止**复选框。

5. 要给任务设定优先级，点击**优先级**区域，然后从**1**（高）、**2**（普通）、**3**（低）中选择您任务的重要等级。
6. 点击**进展**区域，然后从列表中选择您任务进度的百分比。
7. 如果您想把一个任务设为保密，选择**保密**复选框。当保密复选框被选中时，您的PDA手机将隐藏该条目。只有输入正确密码的人才能查看该条目的信息。关于保密设置的详细信息，参照第3-7页。
8. 为任务添加备注，点击屏幕底部的**笔记**标签。使用文本条目图标，显示文本输入屏幕，输入添加的文本信息。
9. 当您完成之后，点击屏幕右上角的  或者点击**工具**然后点击**关闭**并保存任务。当确认信息出现之后，点击**是**来保存任务。重新创建的任务显示在待办录屏幕中。


查看任务

当您在开始桌面屏幕上进入待办录时，将显示任务列表。任务列表将列出您要完成的事情。任务的优先级显示在它题目的前面，延误的任务用红色显示。

如果您要把任务分配给某一个类别，从类别列表中选择该类别，以在所选的类别中显示任务。

为了给一个任务标记为完成，点击该任务前的复选框以显示一个选中记号。重新点击复选框，取消复选框标记。

查看任务详细信息，在列表上点击该任务。

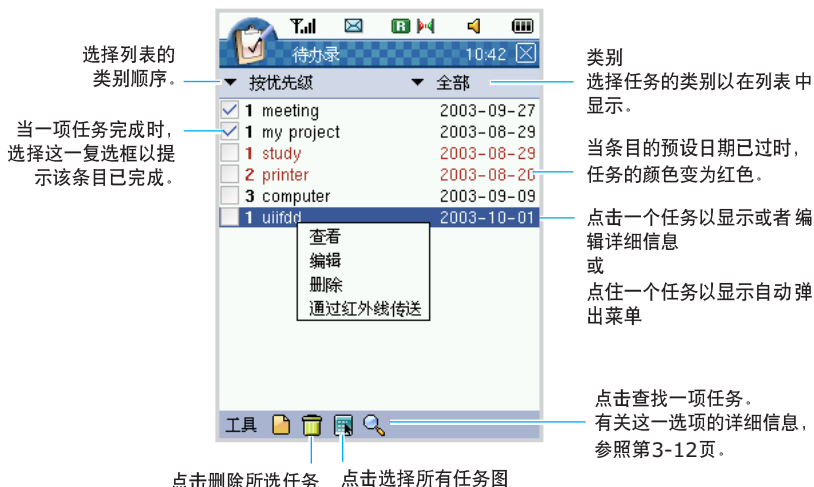

编辑任务

1. 在待办录列表中点击您想编辑的任务。
2. 当所选任务的查看计划任务屏幕出现时，点击工具然后点击**编辑**。
编辑计划任务屏幕显示

您同样可以通过点住待办录列表中的任务，然后在自动弹出菜单中选择**编辑**。

3. 用您创建一个新任务的同样方法进行改变。
4. 您完成时，点击屏幕的右上角的  或者点击工具然后点击**关闭**。

当确认信息出现时，点击**是**保存更改的信息然后关闭屏幕或者点击**否**取消操作。

删除任务

当待办录完成时，它将从计划任务列表中被删除。

删除一个指定的任务：

1. 在待办录列表中点击您想删除的任务
2. 当被选中的任务的查看计划任务屏幕显示时，点击屏幕底部的  或者点击工具然后点击**删除**。当确认信息出现时，选择**是**删除该任务。

您同样可以不用进入查看计划任务屏幕而删除一项任务。在待办录列表中点住您想删除的任务，在自动弹出菜单中选择**删除**。

删除多个任务：

1. 在待办录屏幕中， 点击  选择屏幕中所有的任务。

如果您想删除分配给一个特定类别的所有任务，先选择这一类别，然后点击 。

2. 如果您想删除多个条目，但又不是所有的，点击并拖拉输入笔来选择这些任务。所选的任务被加亮。
3. 点击屏幕底部的  或者点击工具然后点击删除。或者点住任务然后在自动弹出菜单中选择删除。当确认信息出现时，点击是删除它们。

发送任务

您可以使用IrDA端口把当前的任务传送到另一个PDA手机上。点击工具然后点击通过红外线传送。

备忘录


您可以用您的手写笔在您的PDA手机上作记录就像您用一支钢笔在记事本上写字一样。备忘录提供了一个做笔记的地方，它和地址本，日程或者待办录没有关联，您可以在备忘录中输入文本或画一张图片。

创建一个备忘

1. 在开始桌面模式中，点击  打开应用程序开始桌面。
2. 选择**备忘录**。如果有的话，您可以看到一个您保存的备忘录的列表。
3. 在备忘录屏幕上，点击屏幕底部  或者点击**工具**然后点击**新建**。
4. 在**文本**标签中，输入您想要的文本信息。关于输入信息的详细资料，参照第2-4页。
5. 为了把备忘录分配给一个类别，点击屏幕右上角的类别区域，然后从列表中选择一种类别。您可以通过备忘录屏幕上的类别显示备忘录。

您可以通过点击类别屏幕上的**编辑**按钮创建一个新的类别，您同样可以编辑或删除这些类别。

6. 您能画一幅图。点击**绘图**标签使用手写笔画一幅图。您可以使用屏幕底部调色板工具中您需要的工具。

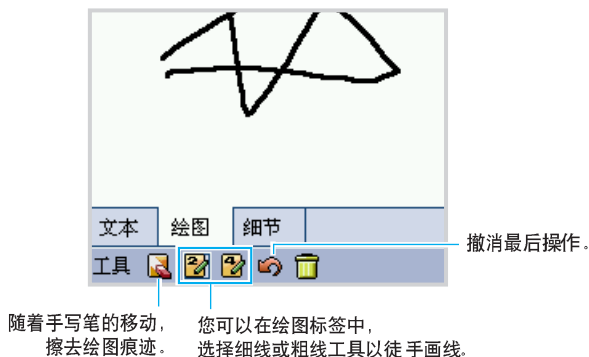

7. 您不想让其他人从备忘录屏幕中看到您的备忘录，在**细节**标签中，选中**保密**复选框。当**保密**复选框被选中时，您的PDA手机将隐藏该备忘录。只有输入了密码的人才能查看其中的内容。关于设定保密的详细信息，参照第3-7页。
8. 当您完成时，点击屏幕右上角 ☒ 或者点击**工具**然后点击**关闭**。当确认信息出现时，点击**是**保存备忘录。

最新创建的备忘录将在备忘录屏幕中显示。您可以把备忘录按题目和日期分类。您同样可以在备忘录列表中选择要显示的类型。

查看备忘录


备忘录列表显示您创建的每个备忘录的第一行。这使得查找和回顾您的备忘录变得容易。您可以很容易地在备忘录列表中给备忘录分类。以下每一个图标代表一种备忘录类型：

◊ : 文本备忘录

 : 绘图备忘录

 : 文本和绘图备忘录

查看一个备忘录，点击备忘录屏幕中的备忘录。如果备忘录已经被分配了类别，点击类别区域然后从列表中选择该类型。

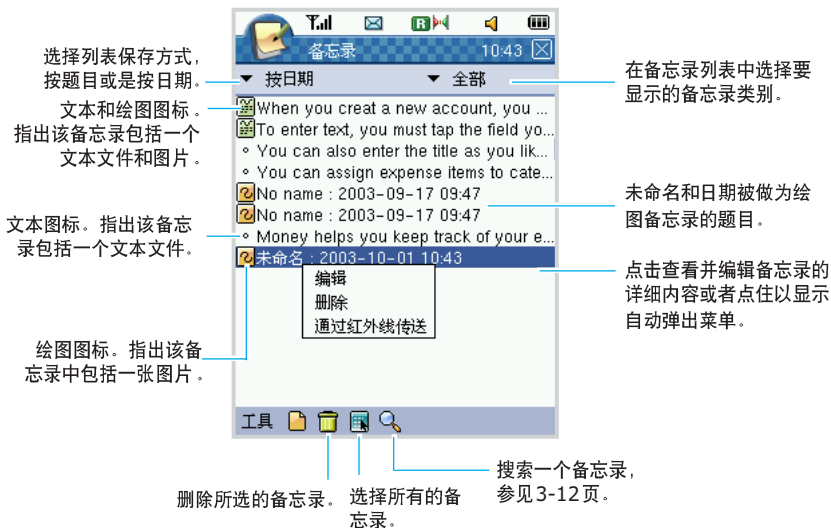

编辑备忘录

1. 在备忘录列表中，点击您想要编辑的备忘录。显示编辑备忘录屏幕。

您同样可以通过点住备忘录列表中的一个备忘录，然后从自动弹出菜单中选择**编辑**。

2. 用您创建备忘录的同样方式，进行修改。
3. 当您完成时，点击屏幕右上角的  或着点击**工具**然后点击**关闭**。当出现确定选项时，点击**是**保存更改，关闭屏幕。点击**否**取消操作。

删除备忘录

删除一个特定的备忘录：

1. 在备忘录列表中点击您想删除的备忘录。
2. 当所选备忘录的编辑备忘录屏幕出现时，点击屏幕底部 。当出现确定信息时，选择**是**删除所选的备忘录。

您同样可以不用进入编辑备忘录屏幕而删除一个备忘录。在备忘录列表中点住您想删除的备忘录，然后从自动弹出菜单中选择**删除**。

删除多个备忘录：

1. 在备忘录屏幕中，点击  选择屏幕中所有的备忘录。

如果您想删除一个特定类别中的所有备忘录，首先在类别列表中选择您想删除的类别，然后点击 。

2. 如果您想删除多个备忘录，但不是所有的备忘录，点击并拖拽手写笔以选择您想删除的备忘录。所选的备忘录被加亮。
3. 击屏幕底部的  或者点击工具然后点击删除。
当确认信息选项出现时，点击是删除它们。


发送备忘录

您可以使用IrDA端口把当前的任务传送到另一个PDA电话上。点击工具然后点击**通过红外线传送**。


家庭账簿

家庭账簿帮助您记录每笔支出用途、记录日期、支出类型、支出数额、支付方式，任何和您每笔支出有关的详细资料。您可以把您的支出加以分类，以便按合理的组群管理、查看它们。

1. 在开始桌面模式中，点击  打开应用程序开始桌面。
2. 选择**家庭账簿**。

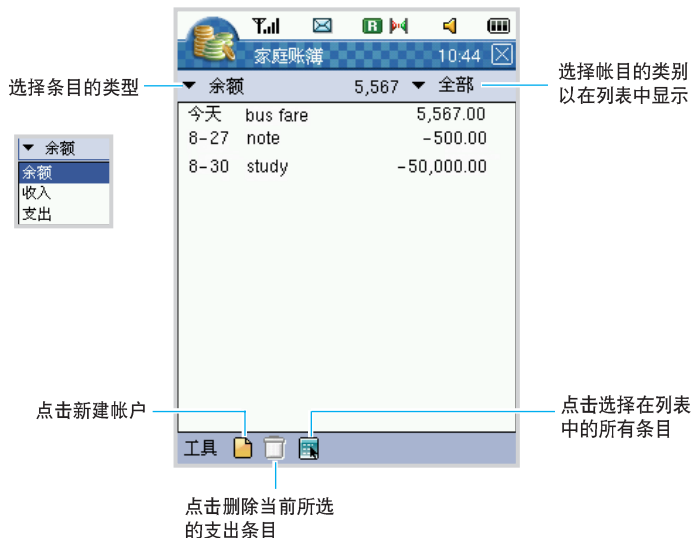

3. 单击  创建一个新建帐户。您同样可以通过单击工具然后单击新建，打开新建帐户窗口。

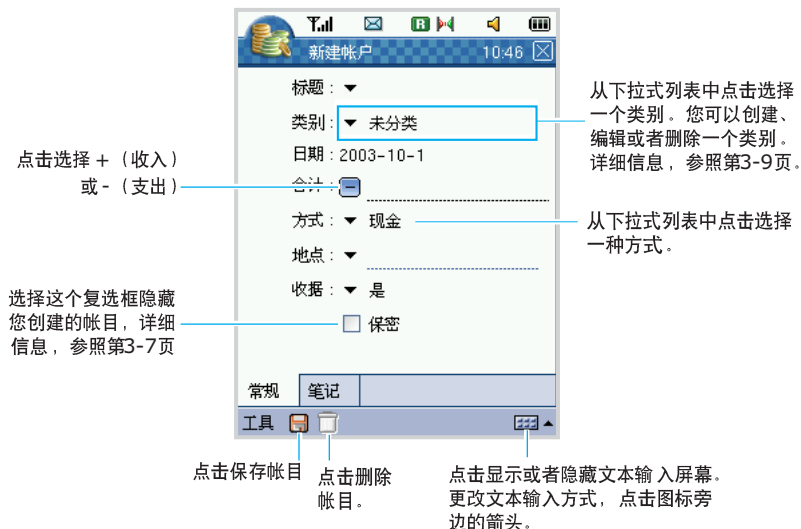

4. 在**常规**标签中, 单击**标题**区域旁边的向下箭头, 选择您想使用的标题。

您同样可以从文本输入屏幕中输入您喜欢的标题。要输入文本, 您必须点击您想填入的区域以定位光标, 然后在文本输入屏幕输入信息。关于输入信息的详细信息, 参照第2-4页。

5. 在每个区域中输入信息。
6. 给一个条目添加备注， 点击**笔记**标签然后输入备注。
7. 您完成之后，在屏幕的底部点击  或点击**工具**然后点击**保存**以保存帐目。或者点击屏幕右上角的 ，然后点击**是**。新创建的帐目将在理财屏幕中显示。

编辑字段项目

当您创建一个新建帐户时，您可以编辑，添加，删除该区域的条目。

1. 在家庭账簿屏幕中，在**工具**菜单中选择**编辑字段项目**。
或者在新建帐户屏幕中，在每个区域的向下箭头里选择**编辑项目**。
2. 显示**编辑项目**屏幕。
3. 从**标题**的下拉式列表中选择您想编辑的区域名称
4. 如果您想添加一个新的条目，选择**新建**，然后使用文本输入图标输入条目名称。

详细信息，参照第3-9页。

如果您想改变条目的名称，点击该条目，选择**编辑**并改变条目名称。

如果您想删除该条目，点击该条目，选择**删除**。当确认信息出现时，选择**确认**。

5. 当您完成时，点击屏幕右上角的 ，退出屏幕。

文档处理

使用文档处理软件创建文档，比如信笺、会议记录、行程报道。

文档与您的计算机上的Microsoft Word配合，使您容易获得文档的备份。您可以创建新的文档或者从您的个人电脑中备份文档到您的PDA手机中。

您的电脑和您的PDA手机之间的同步，可以确保您在两个地方都有最新的内容。

创建新的Word文档

1. 在开始桌面模式中，点击  打开应用程序开始桌面。
2. 选择**文档处理**。将显示您已创建的文件夹和文件列表
3. 点击屏幕底部 ，将出现一个空白文档。您可以立即开始写。

注意：您一次只能打开一个文档。如果您试着打开另一个文档，您将被提醒保存第一个文档。



4. 点击文本输入图标，打开文本输入屏幕，输入文本。有关输入信息的详细信息，参照第2-4页。
5. 使用编辑菜单选项编辑文本，选择字体和段落格式。

使用查看菜单选项显示或者隐藏工具栏。如果您正在打开一个在个人电脑上创建的word文档，选择自动换行以便您可以看到整个文档。

使用插入菜单选项插入一个对象，例如字符、图片、或者文本框。

使用表格菜单选项创建并编辑一个表格。

6. 当您完成时，点击屏幕右上角的  保存文档，然后退出该屏幕。


查看和编辑文档

在文档处理列表屏幕上，您可以创建副本、删除、传送、重命名或移动已经选择的文件。

1. 在列表中，选择您想查看和编辑的文档。

注意：如果您在可选的存储卡中保存了该文档，插入该卡后请选择文件夹下面的**SD**项。

2. 点住条目，从自动弹出列表中选择您想要的选项。

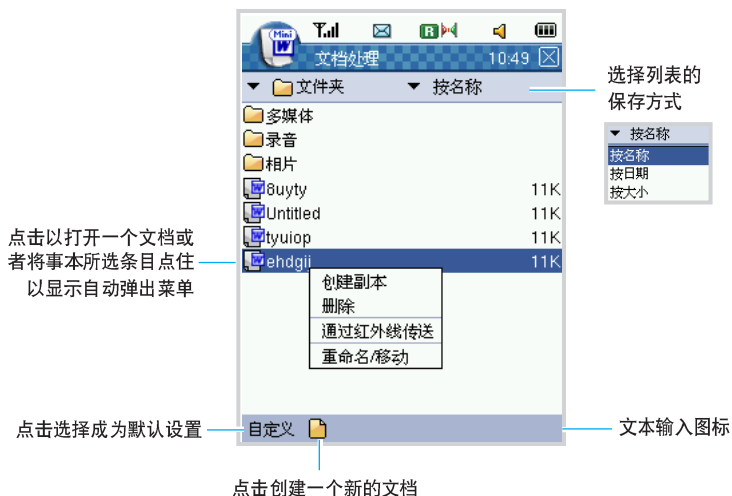

3. 点击您想要的文档，打开文档。
4. 更改内容。
5. 当您完成之后，点击屏幕右上角的 ，保存文档，然后退出屏幕。

电子表格

使用电子表格创建文档，例如开支报表和里程日志。

电子表格和您的计算机上的Microsoft Excel配合，使您容易获得您的记事本的拷贝。您可以创建新的记事本或者从您的个人电脑中备份文档到您的PDA手机。

使您的电脑和您的PDA手机之间的记事本同步，确保您在两个地方都有最新的信息。电子表格也提供了基本电子数据表工具，例如公式、函数、分类和过滤等。

创建文档

1. 在开始桌面模式中，点击  打开应用程序开始桌面。
2. 选择**电子表格**。如果您已经创建了一个文档，显示您的文件夹和文档列表。
3. 点击在屏幕底部的  图标。将出现一个空白文档。



3. 点击您想输入数据的单元，然后使用文本输入屏幕输入数据。

输入数据的详细信息，参照第2-4页。

4. 使用编辑菜单选项编辑数据。

使用视图菜单选项更改阅读器的参数；显示或者隐藏工具栏，标题和表格线。您同样可以使用视图菜单中的重新计算结果。

使用插入菜单选项，插入单元格，行，列，以及别的对象。如果您插入分页，分页符将被放在上面并在所选单元格的左边。名称允许您给所选的单元格命名。

使用**格式**菜单选项，调整所选单元格、行、列和表格的格式。如果您想冻结记事本的边框，选择**冻结窗格**。您也许愿意冻结一个记事簿上方和左边的多数边框，以保证您翻页时行和列的标签都可见。若要解除，再次点击**冻结窗格**。

5. 当您完成时，点击屏幕右上角的  保存文档，并退出屏幕。

记事本被自动保存为迷你表格，并被命名为“Book1”。

查看和编辑文档

在电子表格列表屏幕中，您可以创建副本、删除、传送、重命名或移动已经选择的文档。

1. 在列表中，选择您想查看和编辑的文档。

注意：如果您在可选的存储卡中保存了该文档，插入该卡后请选择**文件夹**下面的**SD**项。

2. 点住条目，从自动弹出菜单中选择您想要的选项。
3. 点击您想要的文档，打开文档。



4. 更改内容。


5. 当您完成之后，点击屏幕右上角的 ，保存文档，然后退出屏幕。

电子演示

您同样可以查看用Microsoft PowerPoint或Windows下的PDF创建的文档。要查看演示文件，您必须从您的个人电脑中备份文件到您的PDA手机中。演示文件将在电脑与您的电话同步时，在您所选择的文件夹中出现。您同样可以通过电子邮件或者IrDA端口发送和接收这些演示文件。

观看演示

1. 在开始桌面模式中，点击  打开应用程序桌面。
2. 选择**电子演示**。显示文件夹和文件。

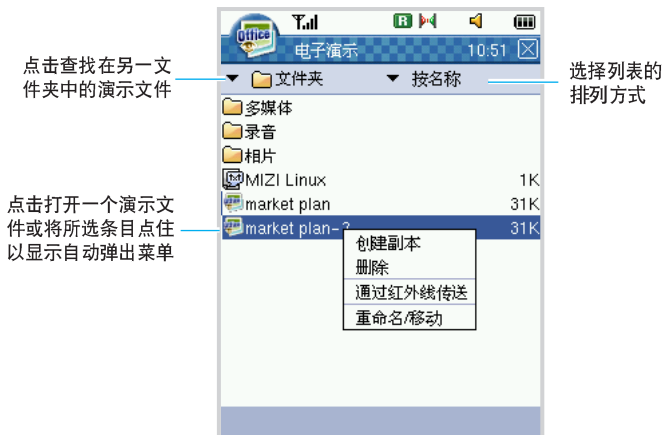

3. 在列表中，选择您想查看的演示文件(*.bmV)。


注意：如果您在可选择存储卡中保存了该文档，插入该卡后请选择文件夹下面的**SD**项。

4. 显示第一个幻灯片的顶部，使用手写笔移动幻灯片。



使用导航工具

您可以使用智能指点笔和控制条来移动演示页面。

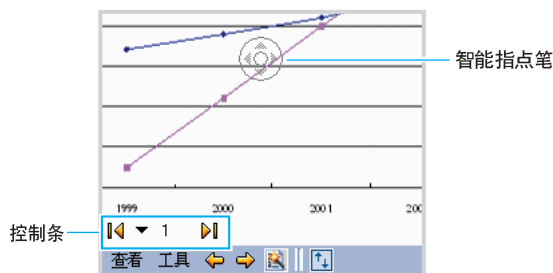

使用智能指点笔：

1. 当观看您的演示文件时，在屏幕底部点击 ，或点击工具然后选**智能指点笔**。
2. 智能指点笔按钮在屏幕的中间出现。使用智能指点笔时，您可以使用以下功能：
 - 在您想移动幻灯片的方向点击屏幕。您的 PDA 手机将向此方向自动地滚动页面。
 - 如果您想快速翻动页面，在智能指点笔按钮上按上/下/左/右按钮。
 - 当文档的大小超过屏幕大小时，您可以点击智能笔按钮的中心，使幻灯片按屏幕的大小显示。当文档按屏幕大小显示时，如果您想放大的某一区域，可点击该区域。

使用控制条：

1. 要查看您的幻灯演示的控制条，点击屏幕底部的 .

2. 控制条出现在屏幕的左下角。使用控制条，您可以使用以下的功能：

- 点击  查看幻灯片的首页。
- 点击  查看幻灯片的末页。
- 您还可以点击在控制条箭头栏里的页码数，选择任意页查看。

附加的电子演示选项

阅读一个电子幻灯演示文件提供给您几个选项。当您查看一个 Microsoft PowerPoint 文件时，一些选项是无效的：

1. 点击屏幕底部的**显示**，选择您想要的选项。以下的选项是有用的：

- **第一页**：查看第一个幻灯片。
- **上一项**：查看前一页幻灯片。
- **下一项**：查看后一页幻灯片。
- **最后一页**：查看最后一页幻灯片。

2. 点击屏幕底部的**工具**，选择您想要的选项。以下的选项是有用的：


- **放映**：全屏显示幻灯片，点击屏幕回到原始屏幕。
- **智能指点笔**：使用智能指点笔可以容易的查看幻灯片。

文本阅读器

使用文本阅读器，您可以在您的PDA手机上阅读*.txt文件。使用同步功能备份文本文件到您的电话中。当您的电话与电脑同步时，这些文本文件将在您选择的文件夹中出现。您同样可以通过电子邮件或者IrDA端口发送和接收这些文本文件。

阅读文本文件

1. 在开始桌面模式中，点击  打开应用程序开始桌面。
2. 选择**文本阅读器**。显示您所保存的文件列表。

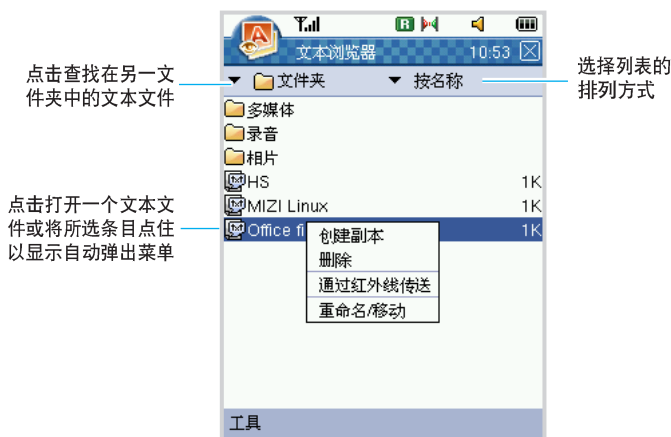


3. 在文本浏览器列表屏幕，点击您想阅读的文本文件。

4. 通过拖拉手写笔滚动文本文件。



使用控制条

您可以使用控制条来移动您想要的位置。当查看文本文件时，点击  或点击工具然后点击转到。控制条在屏幕底部出现。使用手写笔，点击或者托拽该条以移动到您想要浏览的位置。

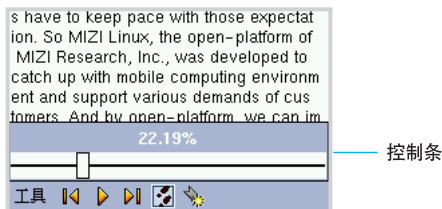

使用文本阅读器选项

阅读电子文本文件提供给您几个选项。

点击屏幕底部的工具然后选择您所想要的选项。
以下选项是可用的：

- **自动滚屏**：自动翻页。您可以在**参数选择**菜单中设定翻页的速度和翻页长度。
- **全屏**：全屏查看文本文件。点击屏幕返回到最初屏幕。
- **转到**：使用控制条移动到您想查看的位置。
- **参数选择**：定制字体大小、字体颜色、背景颜色、编码类型和在您查看文本文件时的自动翻页功能。如果您想返回到默认设定值，点击**缺省**按钮。
- **书签**：显示删除书签列表屏幕。
- **关闭**：关闭文本阅读器。

在附件程序开始桌面下，您可以看到有许多不同的内容，例如闹钟、单位变换器和游戏。

■ 闹钟


您可以对闹钟进行设置使它在指定时间提醒。

若要进入闹钟：

1. 在开始桌面模式下，点击  打开附件程序开始桌面。
2. 选择**闹钟**。
3. 将显示**闹钟**屏幕。



您同样可以通过点击屏幕底部的**唤醒**来设置提醒您起床的闹钟。

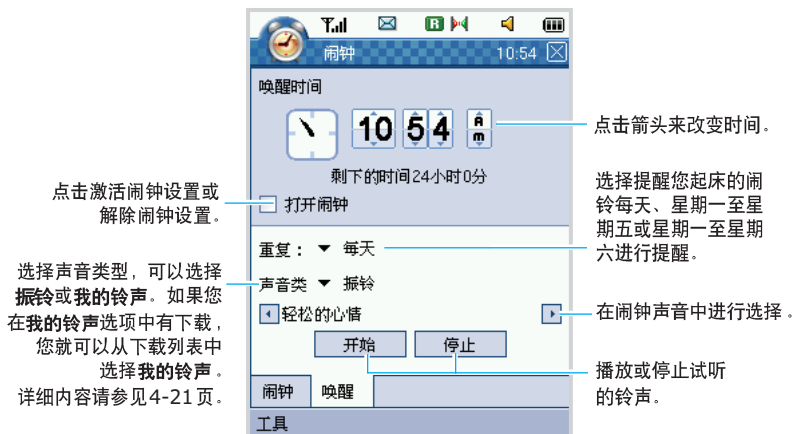

您可以选择闹铃的持续时间。选择**工具**然后选择**配置**。在闹钟配置屏幕上，点击向上或向下箭头选择时间。如果您想将闹钟声音音量设置为最大，点击**闹钟响时最大化系统音量**选项。


时钟

使用时钟，您可以设置日期和时间，并可以查看世界时间。您同样可以更改时钟屏幕的背景图像。

若要设置日期和时间：

当您第一次启动您的PDA手机时，它会从根据手机基站的日期和时间进行自动设置。如果您愿意的话，可以手动改变日期和时间。


1. 在开始桌面模式下，点击  打开附件程序开始桌面。
2. 选择**时钟**。则显示当前日期和时间。
3. 若要改变日期和时间，选择**工具**然后选择**日期/时间设置**。

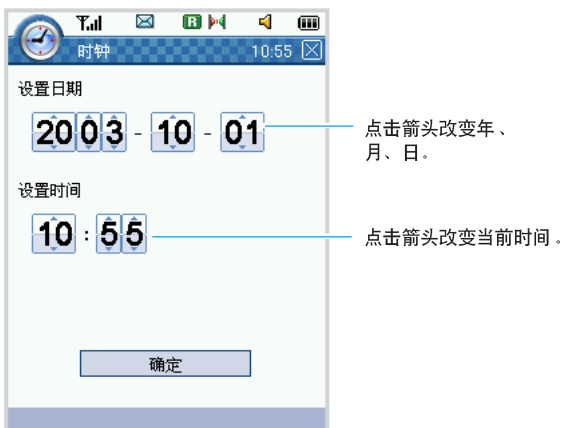

4. 全部完成后，点击**确定**按钮保存全部更改。

若要改变时钟屏幕的背景图像：

1. 在**图像时钟**标签下，选择**工具**然后选择**背景**。
2. 在目录管理器屏幕上，点击屏幕底部的 。
3. 选择您想使用的图像所在的文件夹然后选择您想使用的图像文件。
4. 点击屏幕右上角的 。图像在目录管理器屏幕上显示。

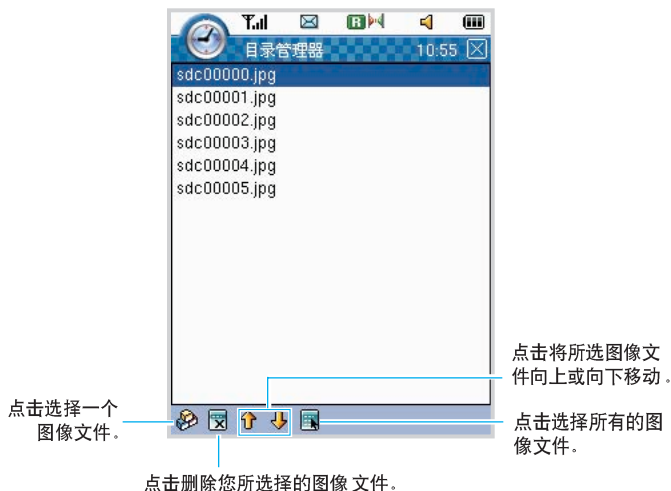

注意：如果您想返回默认背景图像，将所有图像从文件目录表管理器屏幕上移除。

5. 选择文件然后点击屏幕右上角的 。您选择的图像就会在时钟屏幕上显示。如果您选择了不止一个文件，背景图像则会每分钟进行更换。
6. 您可以从目录管理器清单里将背景图像更改为另一个背景图像。选择**工具**然后选择**上一项**或**下一项**。

若要查看世界时间：

您可以查看世界主要城市的当前时间。

1. 在时钟屏幕上，点击**世界时钟**标签。



使用手写笔点击或拖拽定位线来选择时区。

点击放大或缩小世界地图。

2. 使用手写笔，在屏幕上选择时区。
3. 此时显示当地日期和时间。您也可以 在屏幕左上角看见所选城市和国家。

若要像设置PDA手机当前时间一样设置指定城市的时间，点击**工具**然后选择**配置**。选择您想进行设置的城市然后点击屏幕右上角的。其它城市的时间会通过此设置改变。



计算器

在计算器中有三种模式：进行简单算术运算的基本计算器，进行更复杂运算的工学计算器和财务计算器。

若要进入计算器：

1. 在开始桌面模式下，点击  打开附件程序开始桌面。
2. 选择**计算器**。此时屏幕上显示计算器。

使用基本用计算器

在**基本用**标签下，您可以进行一些标准数学运算，例如加法、减法、乘法、除法和许多高级运算。

您可以在屏幕上使用以下选项：

- Backspace (后退) – 清除您输入的数字。
- CE 和 C – 清除全部运算并准备开始新的运算。
- MC – 清除您储存在计算器存储器中的值。
- MR – 从存储器中提取所储存的值并插入当前运算中。
- MS – 将当前值储存在计算器存储器中直到点击 MC 按钮。
- M+ – 放置当前储存在计算器存储器中的值直到点击 MC 按钮。
- SQRT – 计算当前显示数字的平方根。



工具菜单中的外观允许
您改变计算器的外观。——工具

使用工学用计算器

在**工学用**标签下，您可以进行复杂的的数学运算，例如三角函数功能和对数、阶乘、逻辑运算和十进制、十六进制、八进制和二进制。

选择十进制、十六进制、
八进制和二进制

log：计算以**10**为底
数当前数字的对数。

ln：计算当前显示
数字的自然对数。
(以**e**为基数)

Pi：屏幕显示的**Pi**
值为圆的周长与直
径的比率。



选择测量角度数
的单位。

点击使用逻辑
运算。

点击使用三角函数或
反三角函数功能。


使用财务用计算器

财务用计算器是为在金融界工作的人们设计的，尤其是那些长期进行金融投资的人们。

在**财务用**标签下，选择您需要的小费计算器或贷款计算器。


- **小费计算器**：快速计算小费、总帐单和每个人就餐或其它购买的帐单。

您可以为此服务选择国家和满意率，输入整个餐饮的费用、您想支付的小费百分比以及支付人的数量。

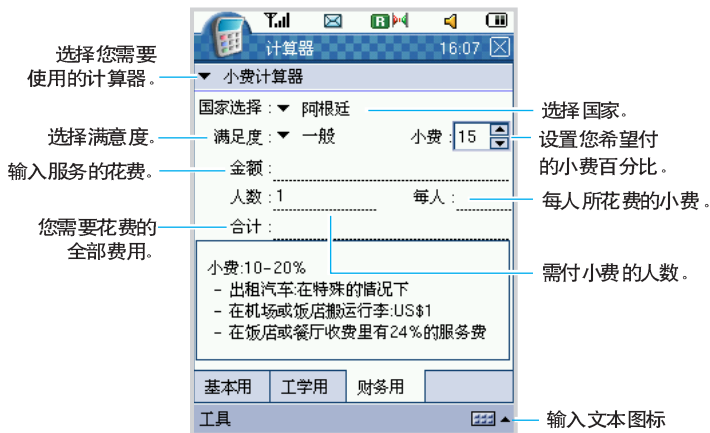

- **贷款计算器**：允许您计算抵押贷款、自动贷款、家庭贷款和债务的偿还金额。

您可以计算出您可以负担的贷款数额。它将告诉您对不同贷款期限不同利率下所需偿还的金额。

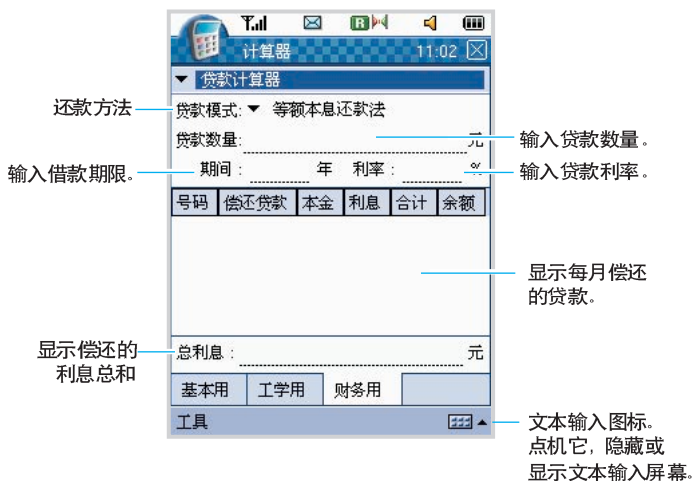

单位变换器

在单位变换器中，您可以将例如角度的单位从一个单位（度）转换到另一个单位（象限）。

注意：单位变换器可能出现精确性和舍入错误。

1. 在开始桌面模式下，点击  打开附件程序开始桌面。
2. 选择**单位变换器**。



3. 点击**角度**旁向下的箭头然后选择您想转换的类型。
4. 点击**输入**区域来定位光标然后在文本输入屏幕输入您想进行转换的数据。若要了解更多关于文本输入的信息，请参照2-4 页。
5. 从**输入**区域下的向下箭头中选择您想转换的单位。
6. 从**输出**区域下的向下箭头中选择您想转换到的单位。
7. 输出区域自动改变以显示转换后的数值。
8. 点击屏幕右上角的  或选择**工具**然后选择**退出来**退出程序。

遥控器

注意：• 在打开遥控前，您必须停止IrDA服务。点击状态条上的IrDA图标然后选择**停止红外线通信**。


- 本产品的遥控器有可能与个别设备的遥控器不匹配。
- 本产品的遥控器不能作为万能遥控器。

使用遥控器程序，您可以：

- 控制和操作支持红外线控制的办公室、娱乐和家庭自动控制设备。
- 设置最喜爱的频道。
- 和其他人远程共享文件。
- 创建个人独特的设置。

添加设备

1. 在开始桌面模式下，点击  打开附件程序开始桌面。
2. 选择**遥控器**。
3. 选择**工具**然后选择**学习**。此时会显示已经添加的设备列表。
4. 点击底部的**新建**按钮。此时显示设置新遥控窗口。
5. 在**设备名称**域输入设备名称。

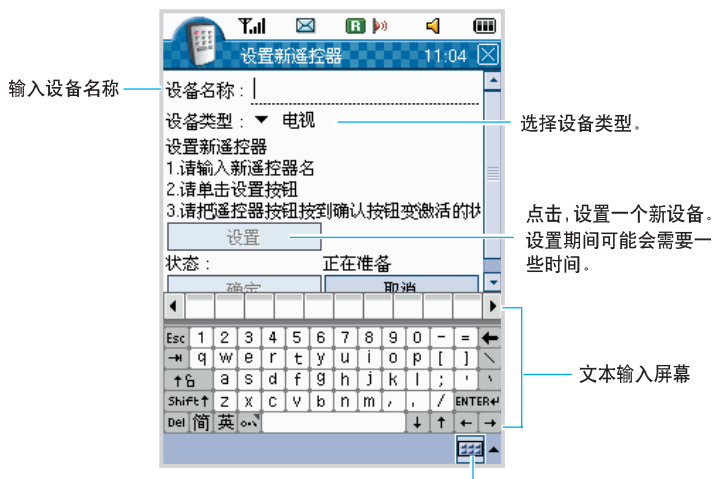

文本输入图标。点击以显示或隐藏文本输入窗口。若要改变文本输入模式，点击图标旁的箭头。

6. 从**设备类型**旁的下拉列表中选择设备类型。
7. 点击**设置**按钮。使您PDA手机上的IrDA端口和您添加的远程控制设备的IrDA端口相匹配，然后在远程控制上点击适当的按钮直到**状态**区域出现“安装完成”的信息提示。如果失败，将出现“安装失败”的信息提示。
8. 成功完成设置后，点击**确定**按钮在学习屏幕保存设备。否则，点击**取消**按钮或点击屏幕右上角的  来退出此屏幕。

学习设备

1. 在学习屏幕上，选择您想学习的设备然后点击**开始学习**按钮。
2. 使您的PDA手机上的IrDA端口和您添加的远程控制设备的IrDA端口相匹配。
3. 在学习屏幕上点击您首先想编程的按钮。例如，如果您想要您的电话学习“电源”的信息，先点击它。
4. 在您添加的设备的远程控制上点击相应的按钮。例如，如果您点击您PDA手机的“电源”，点击您远程控制的电源按钮。

如果学习完成，会显示一个成功的确认信息。


5. 如果您想继续学习您远程控制的其它按钮，重复第1步到第4步。



6. 完成编程之后，点击屏幕右上角的 或选择**工具**然后选择**退出**来退出程序。

使用设备

1. 在遥控器屏幕下，选择 **工具** 然后选择 **选择设备**。此时显示选择设备屏幕。

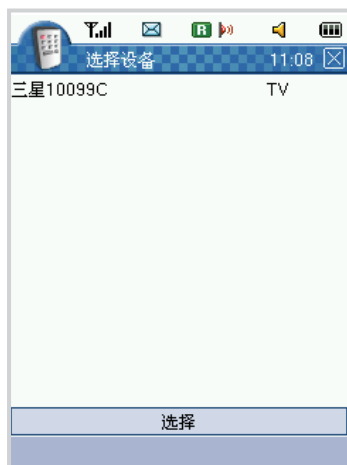

2. 选择您想使用的设备然后点击 **选择** 按钮。
3. 点击您PDA手机的远程按钮。
4. 点击屏幕右上角的  或选择 **工具** 然后选择 **退出** 来退出程序。

录音

在录音中，您可以记录声音备忘和其它声音。

制作录音


1. 在任何模式下按住电话左侧的  按钮。

若要在开始桌面模式下进入录音机，点击  打开附件程序开始桌面。
点击**录音**然后点击  或点击**工具**然后选择屏幕底部的**新建**。

2. 题目会被预设为默认值。您也可以改变题目。

点击**保存于**区域的箭头然后选择存储器位置。选择**外装**将**SD/Record**文件夹保存在文档中。

3. 点击  然后对话筒说话来录制声音。

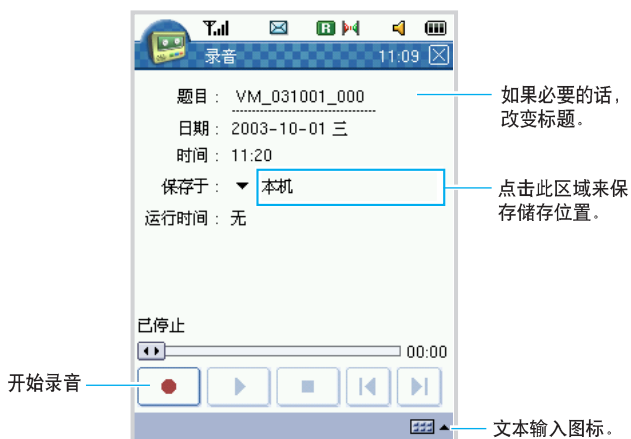

4. 点击  来停止录音。
5. 点击  保存录音然后退出此屏幕。声音记录会自动储存在文件夹中的 **录音** 文件夹。当您选择将保存位置选择为**外装**时，它将会被保存到文件夹中的 **SD/Record** 文件夹。

播放录音


在录音屏幕上，点击您想听到的录音。录音会自动播放。



编辑关于录音的信息

您可以改变声音记录的题目。

1. 进入录音应用程序后，从文件夹中打开录音或**SD/Record**文件夹。
2. 当显示录音列表时，按住您想编辑的录音然后从弹出菜单中选择**重命名/移动**。

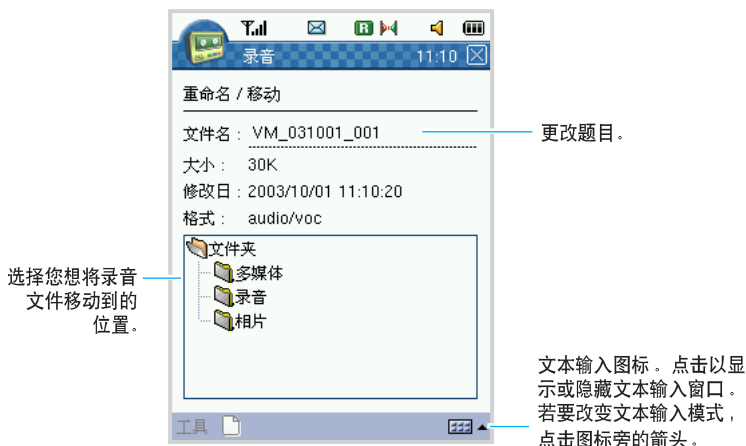

3. 在输入文本之前，您必须点击您想输入信息的区域来定位光标。文本输入窗口会自动显示。若要了解更多关于文本输入的信息，请参照2-4页。
4. 如果您想将录音文件移动到另外的文件夹，选择您想移动到的文件夹。文件就会移动到您所选择的文件夹。

删除录音

1. 进入录音应用程序后，从**文件夹**中打开**录音**或**SD/Record**文件夹。
2. 当显示录音列表时，按住您想编辑的录音然后从弹出菜单中选择**删除**。

如果您想删除列表中的所有录音文件，选择**工具**然后选择**全部删除**。
3. 当出现确认信息提示时，点击**确定/是**以删除所有录音文件或点击**删除/否**操作。

创建录音副本

1. 进入录音应用程序后，从**文件夹**中打开**录音**或**SD/Record**文件夹。
2. 当显示录音列表时，按住您想编辑的录音然后从弹出菜单中选择**创建副本**。
3. 您可以在列表中看见录音文件的副本。

发送录音

您可以通过红外线端口将录音传送到其它的PDA手机中。点住欲发送的文件，在弹出菜单中点击**通过红外线传送**。

Java

使用Java，您就可以在无线浏览因特网时，通过红外通信或USB连接从电脑或其它兼容的设备上，下载Java应用到您的PDA手机上。

在Java主屏幕上，会显示已经安装在您PDA手机上的Java应用程序列表。

在下载Java程序前，您必须从无线、红外通信和USB端口中选择一种下载模式。

安装Java程序

注意：使用此功能时您的电话必须处于开启状态。您只能安装以 .JAR 为扩展名的Java软件安装程序。

1. 在开始桌面模式下，点击  打开附件程序开始桌面。
2. 选择 **Java**。此时会显示已经安装在您PDA手机上的Java应用程序列表。
3. 若要选择下载方式，点击**菜单**然后选择**设置**。
在设置屏幕上，点击**下载方式**。
如果您想查看存储器状态，点击弹出列表中的**内存使用情况**。
4. 选择下载模式：
 - **无线下载** – 允许您使用无线网络安装一个程序。输入URL地址然后点击**保存**。
 - **红外下载** – 允许您使用红外通信安装一个程序。
 - **USB下载** – 允许您使用USB连接安装一个程序。

5. 在Java主屏幕上，点击**安装程序**按钮。

根据您在步骤3中选择下载模式的不同，安装步骤会不同。
请参看以下：

6. 安装完程序之后，您就可以在Java主屏幕上看到它。

在每种模式里安装程序

使用红外通信或USB安装程序之前，您必须安装Sync程序。请参照1-14页。

若要使用无线模式安装程序：

1. 按照8-21页的步骤1到步骤5进行。会显示您输入的URL地址。
点击**连接**按钮。
2. 您的PDA手机会连接到所选的站点上。
3. 选择您想安装的程序。

若要使用红外通信模式安装程序：

1. 按照8-21页的步骤1到步骤5进行。等待下载程序。如果您想取消或停止下载，点击**取消**。
2. 使PDA手机上的IrDA端口和电脑或笔记本电脑的IrDA端口相匹配。
3. 在您电脑的PopSync屏幕上，点击工具条的 或点击屏幕顶端的**工具**然后选择**KJava**以开始运行Java PopSync程序。
4. 在KjavaSync屏幕上，点击**参数设置**然后选择**IrDA模式**和**确定**。

5. 选择您想 安装的程序然后点击 **发送**。
6. 在安装过程中，会给您继续或取消安装的选项。
若要返回到Java主屏幕下，点击 **返回**。
若要继续安装，点击 **继续**。

若要使用USB模式安装程序：

1. 按照 8-21 页的步骤 1到步骤5进行。等待下载程序。如果您想取消或停止下载， 点击**取消**。
2. 将您的PDA手机连接到电脑或笔记本电脑。若要了解更多相关信息， 请参照 2-16 页。
3. 在您电脑的PopSync屏幕上，点击工具标签的  或点击屏幕顶端的**工具**然后选择 **KJava** 以开始运行Java PopSync程序。
4. 在KjavaSync屏幕下，点击**参数设置**然后选择**USB 模式**和**确定**。
5. 选择您想 安装的程序然后点击**发送**。
6. 在安装过程中，会给您继续或取消安装的选项。
若要返回到Java主屏幕下，点击 **返回**。
若要继续安装，点击 **继续**。

打开Java程序

1. 在Java 主屏幕上，您就可以看到已经安装在您PDA手机上的Java应用列表。
2. 您可以升级或删除一个程序， 或者使用**菜单**查看程序信息。
3. 若要打开程序，点击列表中您想打开的程序。

4. 点击屏幕右上角的 。您也可以选择**系统**然后选择**退出**。
当出现确认信息提示时，点击**是退出**。

使用文件夹

您可以创建和管理文件夹以储存您所下载的Java程序。在安装程序前，先创建一个文件夹然后安装程序。

若要在已经创建的文件夹里定位程序：

1. 在Java主屏幕上，点击**菜单**然后选择**新建文件夹**。
2. 点击文件夹然后选择**菜单**并选择**安装程序**。按照8-21页的步骤来完成安装。

一旦您创建了文件夹，您就可以使用**菜单**将文件夹重命名或删除。

水果配合

您的PDA手机提供了水果配合游戏。您可以通过使用Java应用或使您的PDA手机和已经下载了游戏程序的电脑同步，来下载和安装其它的游戏。游戏的目的是，通过交换临近的水果来建立一组3个或更多的一样的水果（水平的或竖直的都可以），以获得最高的分数。同一时间只有一块可以被移动。

1. 在开始桌面模式下，点击  打开附件程序开始桌面。
2. 选择**水果配合**。



点击向左或向右的箭头直到出现您想要的菜单。

在水果配合主屏幕上，您可以通过点击工具使用以下选项：

- **新游戏**：允许您开始新游戏。
 - **改变模式**：允许您将游戏模式改为一般或计时游戏。
 - **高分记录**：显示最高分排行表。
 - **帮助**：显示游戏的帮助文件。
 - **退出**：退出水果配合游戏。
3. 若要开始游戏，选择红色条上的**新游戏**或点击**工具**然后选择**新游戏**。如果必要的话，点击向左或向右箭头以使红色条上显示**新游戏**。
 4. 在进行游戏的时候，如果您想暂停，选择**工具**然后选择**暂停**。若要继续暂停的游戏，点击暂停屏幕或点击**工具**然后选择**重新启动**。

在进行游戏的时候，您可以通过点击**暗示**按钮查看游戏提示，只有在此按钮可用时才起作用。但是会减少成功进度。

5. 点击屏幕右上角的 。您也可以使用**工具**然后选择**关闭**。当出现确认信息提示时，点击**是退出**。

定制您的PDA手机

这个部分告诉您如何根据您的工作方式查看和改变各种选项来定制您的PDA手机。例如：您可以改变声音或用您自己的声音作为铃声、通知和提醒。设定电话显示屏，改变语言甚至更多。

进入设置屏幕：

1. 在开始桌面模式里，点击屏幕底部的 。



2. 点击您想要打开的菜单。可用到下列选项：

亮度：这个选项允许您调整屏幕的亮度和背光的用法。详情参见 2-2 页。

校准：这个选项允许您用手写笔校准触摸屏的协调。当触摸屏不同步时您需要进行校准。正确校准显示屏是非常重要的，否则您可能要面临更多的同步问题。精确地点击屏幕上的十字准线，准确地校准屏幕。

语言：您可以改变显示的语言，选择**英文**、**简体中文**或者**繁体中文**并点击**应用按钮**。在改变显示文本语言后，您必须重新开机。

注意：

- 改变语言设置会影响您的PDA手机的每一项应用，并且这个改变一直到您再次改变这些设置时都保持有效。
- 当你交替使用简体中文环境和繁体中文环境时，请使用英语文件名。否则，在不同的语言环境下不能正确显示文件名。

所有者：您可以输入您的照片图像和个人信息，例如您的姓名、公司、电话号码和电子邮件地址。如果您丢失了您的PDA手机这项功能可以帮助您，因为如果它被别人发现，别人可以跟您联络。


插入或改变图像文件，点击照片区域，您可以从文档引入一个图像文件或通过进入照相机进行拍照。

您可以通过依次点击**工具**、**通过红外线传送**来发送您的信息。有关红外线信息的详情，参见 2-18 页。

密码：您可以锁定您的PDA手机，改变密码，显示或隐藏您的个人信息。要进入这个特区，需要输入密码。这个密码在出厂时被预设为“0000”。

在**系统锁定**标签里，您可以激活或关闭系统锁定，并且改变密码。当PDA手机上锁后，进入PDA手机需要输入密码。每次您唤醒您的PDA手机或重新启动系统时，显示系统锁定的屏幕。点击**密码**按钮，输入您的密码。

您也可以输入密码进入在设置开始桌面模式里的密码屏幕。

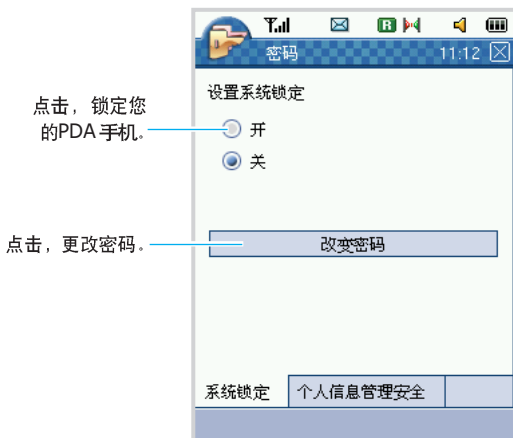

在**个人信息管理安全**标签里，您可以显示或隐藏记录。点击**显示**以展示您在**个人信息管理保密选项**区域里标记为“隐藏”的记录。有关制作隐藏记录的详情参见3-7页。

而且当您在**系统锁定**标签下锁定您的PDA手机时，您可以在开始屏幕或唤醒时输入密码的屏幕显示或隐藏机主信息。点击**显示**以展示在**所有者信息**区域内的系统锁定屏幕上的机主信息。

电话设置：您可以设定多种选项来定制您的电话设置。详情参见4-15页。

电源：剩余电池总量会在进度条上显示。当您充电时，进度条逐步填满以显示电池正在充电。您可以选中**在如下时间停止使用，关闭背光**复选框，以使您的PDA手机如果在指定时间段没有使用则自动关闭背光灯。您可以在1分钟到5分钟间选择指定的自动关机时间。

如果您正在使用**外部电源**，您可以选中**在如下时间停止使用，关闭背光**复选框，以使您的PDA手机如果在指定时间段没有使用则自动关闭背景灯。

PPP：PPP（点对点协议）是一个公用的网络软件协议，它能够使任何一台有调制解调器和电话线的计算机直接与因特网连接。在PPP屏幕上，根据您的网络服务提供商和您安装在PDA手机里的R-UIM卡，选择您想使用的数据选项。下面的选项是可用的：

- **自动选择**：您的PDA手机通过当前位置的服务提供商所提供的的网络模式自动地接收数据通话。
- **仅使用1x**：您的PDA手机仅接收CDMA 2000 1x模式下的数据通话。
- **仅使用95A**：您的PDA手机仅接收IS-95A模式下的数据通话。

同步设置：这个选项允许您从**USB**模式选择和您的台式计算机同步的连接端口。

您可以使用以下选项：

- **PDA**：如果您已经选择了，您可以将您的日程或地址本同另一部PDA手机同步。
- **Phone (电话)**：如果您已经选择了，您可以将您的PDA手机作为一台无线调制解调器。

系统信息：这个选项提供有关系统的信息，该系统包括可用内存空间、SD卡的内存、系统及应用程序的状态和系统版本。

任务管理器：显示正在运行的应用程序，您可以通过关掉一个或多个应用程序来节省内存。要结束一个应用程序，选择该应用程序并在屏幕底部点击**结束任务**按钮。如果您想要结束所有的应用程序，点击然后点击**结束任务**按钮。

当您进入其它应用时您也可以使用程序任务管理器。详情参见 2-3 页。



外观：这个选项允许您通过下述方式定制您的PDA手机的显示屏：

- 改变您的PDA手机上显示的背景颜色。
- 改变开始桌面模式下显示的背景图片。

改变背景颜色：



改变开始桌面模式的背景图片：

1. 在**背景**标签中，点击屏幕顶部的箭头区域，选择您想使用的图片类型。
 - 如果您选择**缺省图片**，您就可以使用各种各样的默认图片。
点击 或 选择您想要用的图片。
 - 如果您选择**用户图片**，点击**浏览器**按钮在文件夹中选择图片文件。
 - 如果您不想使用背景图片，选择**空图片**。

2. 当您设置完成，点击**应用**按钮。

音量：这个选项允许您通过点击或拖动音量条调节下列声音：

- **主音量**—调节系统音量。如果您选择**静音**复选框，状态栏上出现  图标，系统音量被关闭。

您也可以在屏幕顶部的状态栏里便捷地调节音量。

- **话音音量**—调节来电的通话者声音音量。
- **录音音量**—调节您的声音备忘录音量。
- **效果音**—点击**效果**标签，通过点击**屏幕点击**和**硬件按钮**前面的选项框设置或解除点击屏幕时和按硬件按钮时的发出的声音。

■ 文件夹

在文件夹中，您能够快速阅读存储在PDA手机中的文件夹和文档。轻点您想打开的一个文件，文件的对应程序将开始运行。

在开始桌面模式中，在屏幕的底部轻点  打开文档开始桌面。

通过轻点在底部的工具，您可以把视图改变为**图标**或**目录**。



文件管理器

您的PDA手机为文档、音乐文件、喜爱的照片或任何其它的文件提供了大量的空间。使用文件管理器，您能够快速地在您的PDA手机上存取、管理、删除或编辑任何文件。您也能把您的PDA手机上存在的一个文件拷到您创建的一个新的文件夹中。

1. 在开始桌面模式中，在屏幕的底部轻点  打开应用程序开始桌面。
2. 选择**文件管理器**。显示文件夹和文件的清单。

轻点以打开被选
择的文件。
或
轻点住该文件以
打开菜单选项



轻点以选择所有
的文件

打开内容

轻点清单中的一个条目，以打开一个被选择的文件夹或文件。或者轻点住它，然后从弹出菜单中选择**打开**。

使用文件管理器选项

轻点住一个文件、文件夹，您能够看见以下选项。
可得到的选项取决于被选择的条目。

打开：打开被选择的文件或文件夹。

通过红外线传送：使用IR（红外线）端口，把被选择的文件用红外线传送到另一个设备。

信息：显示被选择的条目的详细信息。

剪切：剪切被选择的条目。
您也能通过轻点**编辑**进入**剪切**进行剪切。

复制：复制被选择的条目。
您也能通过轻点**编辑**进入**复制**进行复制。

粘贴：粘贴被剪辑或复制的条目。
您也能通过轻点**编辑**进入**粘贴**进行粘贴。

删除：删除被选择的条目。
您也能通过轻点**编辑**进入**删除**进行删除。

重命名/移动：编辑被选择的文件名。如果您想移动位置，选择一个您想移动的文件夹，然后在屏幕的右上角轻点  以保存改变。
您可能通过轻点**编辑**进入**重命名**进行重命名。

使用文件管理器工具选项

在文件管理器屏幕上，轻点在屏幕底部的**工具**。您可以使用下列工具菜单选项。

打开：打开被选择的文件或文件夹。

信息：显示被选择的条目的详细信息。

排序：通过名称、大小或日期进行排序。
您可以通过使用升序或不使用升序选项。

退出：退出文件管理器。

创建新的文件夹

轻点在屏幕底部的**编辑**，点击**新建文件夹**。输入新的文件夹的名字，在屏幕的右上角轻点 ，以创建一个新的文件夹。

电池安全

电池信息

类型 时间	标准电池 (1050 mAh)	加厚电池 (2000 mAh)
通话时间	最长 140 分钟	最长 220 分钟
待机时间	60~100 小时	80~190 小时

(以充分充电的电池为例)

* 时间测量标准：

在+10dbm，半速语音编码的测试条件下,测试的通话时间.

在下列情况下待机时间减少：

- 使用手机上的附加功能时，如编写和存储信息、玩游戏、上网等等。
- 频繁进入无信号区。
- 长期不在服务区内。
- 在本地网络服务区以外使用手机。
- 多次使用通话模式。

电池可以充放电几百次，但最终会​​用坏。当通话模式和待机模式的使用时间降到约一半时，应​​购买新电池。

电池使用注意事项：

- 不要使用任何已​​毁坏​​的充电器及电池。
- 不要将电池移作它用。
- 在基站附近使用手机，会消耗较少电量；通话及待机时间受到基站信号强弱及网络参数的影响很大。
- 电池充电时间根据电池剩余电量及所使用充电器、电池类型而定。电池可反复充放电几百次，但最终会​​用坏。当使用时间（通话时间和待机时间）降到约一半时，应​​购买新电池。
- 电池长时间不使用会自行放电。
- 只可使用三星认可的电池及充电器。当充电器不使用时要与电源断开。不要使电池充电超过一个星期，过分充电会缩短电池寿命。
- 环境温度过高或过低都会影响电池的使用寿命，应在干爽温暖的环境中进行使用。

- 不可把电池置于炎热或寒冷之处，如夏季或冬季的汽车中，否则会降低电池的容量和使用寿命。始终应设法在室温下保存电池。装有发热或冰冷的电池的手机可能暂时不能工作，即使电池充足电时也是如此。锂电池在0℃以下会受到显著影响。
- 不可使电池短路。当金属物（如，硬币、曲别针或钢笔）直接连接电池的+极和-极（背面的金属带）时，会发生意外短路。在口袋或提包中携带备用电池时应特别小心。两极短路会损坏电池。
- 处理废旧电池应遵守当地法规。通常应进行回收处理。不要将电池丢入火中。

交通安全

无线手机使您能够几乎在任何时候、任何地点进行语音通话。但带来便利的同时每个使用者也应当注意相应的安全。

工作环境

切记遵守各地现行的具体规章，在禁止使用手机的场合或当手机开会导致干扰或危险时（例如在医院内），务必将手机关闭。

当把您的手机或配件与其它设备相连时，请阅读详细用户安全指南，避免连接不当。

当手机在其它无线传输设备附近时，为了保证通话质量，建议使用者按照一般标准进行操作。（将手机靠近耳朵，手机天线应指向肩膀外）

电子器件

大多数新式电子设备可以屏蔽射频信号。但是，一些电子设备可能不能屏蔽无线手机产生的射频信号。

起搏器

起搏器制造商建议在无线手机和起搏器之间必须至少保持15cm（6英寸）的距离，以避免可能对起搏器造成的干扰。这些建议与无线技术研究部门的研究和建议相符。

戴有起搏器的人员：

- 手机开机时，必须保持距起搏器15cm（6英寸）以上的距离。
- 不要把手机装在胸袋中。
- 应使用与起搏器相反的一侧接听电话，以把可能造成的干扰减小到最低限度。

如果您有理由怀疑产生了干扰，应立即关闭手机。

助听器

一些数字无线手机可能会干扰一些助听器。如果产生了干扰，可以与助听器制造商联系，协商更换替代品。

其它医疗设置

如果您使用其它个人医疗设备，请咨询设备生产商，确定是否需要屏蔽外部射频。您的医生会帮助您获得信息。在任何提示您有医疗设备的地方都应关闭手机。无线电发射设备的运行会干扰未得到足够保护的医疗设备。

交通工具

射频会无意中影响汽车中的装置或未屏蔽的电子系统。与生产商或其代表一起查看车辆。您也应当就车辆的附加设备向车辆生产厂商咨询。

如同使用其它移动无线电发射设备一样，为了得到满意的使用性能和保证人身安全，只能在正常使用地点使用手机。

通知设置

在任何通知要求关闭手机的地方，请关闭您的手机。

在可能引起爆炸的环境

在任何可能引起爆炸的环境下关闭手机并遵从所有规定和指示。火星在此类环境下会引起爆炸或起火，甚至造成人员伤亡。

在加油站（维修站）务必关机。在燃油仓库（燃油储存和销售区域）化工厂或正在进行爆破作业的场所，务必遵守无线电设备使用限制规定。

有些可能引起爆炸的环境并没有明显标志，包括码头、化学物质传输或存储场所；使用液化气的汽车（丙烷或丁烷），空气中含有化学物质或颗粒的地方，如谷物、灰尘或金属粉末，及其它需要您关闭汽车发动机的地方。

紧急呼叫

与任何蜂窝电话一样，本手机使用无线电信号、无线和有线网络，以及用户设置功能，不能保证所有条件下均能连接成功。因此，您不应单靠手机来进行重要的通信（例如，急救）。

切记若要拨打或接收电话，手机必须处于开机状态，并处于具有足够信号强度的区域范围之内。并非所有网络均能实现紧急呼叫，或者当某些网络服务和手机功能正在使用时，也可能无法实现紧急呼叫。请咨询本地手机服务供应商。

若要拨打紧急号码，如下操作：

1. 开启手机。
2. 输入当地的紧急号码（例如，120 或其它官方紧急号码）。各地的紧急号码有所不同。
3. 按  键。

如果使用特定功能（键盘保护，限制呼叫等），在您拨打紧急电话前也许需要关闭这些功能。向您的当地网络服务提供商咨询具体情况。

在进行紧急呼叫时，切记要尽可能的给出正确的、必要的信息。您的电话也许是当时报告情况的唯一途径，在得到许可前不要切断电话。

其它重要安全信息

- 只有有资格的人员才可以维修手机或在车辆中安装手机。安装或维修不当会有危险并且对本手机的担保不再有效。

- 定期检查车辆中的所有无线手机设备的安装和运行是否正常。
- 不可在与手机、手机零件或附件相同的箱子中存放或携带易燃液体、气体或爆炸物。
- 对于配备了气囊的车辆，切记气囊膨胀时力量很大。不可将物体（包括安装的或便携式无线设备）安放于气囊上方区域或气囊张开的区域。如果在车辆中无线设备安装不当或气囊膨胀，会导致严重损伤。
- 登上飞机前关闭手机。在飞机上使用无线手机不但违法而且对飞机操作有危险。
- 如若不遵守这些说明，则将会停止或拒绝向违反的人员提供电话服务，或者采取法律行动，或者两者同时进行。



保养与维护

本机是卓越设计和精巧制造技术的结晶，请您务必精心维护。以下建议将有助于履行您在手机保修中的义务，并可延长您的手机使用寿命。当您使用手机、电池、充电器或其他配件时：

- 将手机及其零配件放在小孩接触不到的位置。

- 保持手机干燥。下雨、湿气和含矿物质的液体可腐蚀电子线路。
- 当电池充电时不要用潮湿的手接触手机，这样会引起电击伤害到人或使手机损坏。
- 禁止在多尘、肮脏的场所使用或存放手机，否则手机部件可能受损。
- 禁止将手机存放在温度较高的场所。高温将缩短电子设备的寿命、损坏电池、扭曲或熔化某些塑料部件。
- 不要将手机储存在温度较低的场所。当手机温度升高（至正常温度）时，手机内部将可产生导致电子线路损坏的水汽。
- 禁止跌落或敲打手机。粗野的操作可损坏手机的内部电路。
- 禁止使用有害化学品、清洁剂或强洗洁剂清洁手机。用稍蘸适度肥皂水的软布擦拭手机。
- 禁止向手机喷漆。喷涂会引起手机部件的故障，妨碍正常工作。
- 不要将手机放在加热设备的周围。例如微波炉、烤箱或散热器的里面或上部。手机过热会发生爆炸现象。
- 只使用提供的或指定的可换的天线。未经验证的天线，修改的天线会损害手机并违反无线设备的管理规定。

- 如手机，电池，充电器或手机配件出现故障，请送至最近的合格服务中心进行检查。服务中心的人员将向您提供帮助，如果需要的话，会安排手机的维修。