

* 本手册中的一些内容可能与手机不同，
取决于安装的软件及服务提供商。



数字蜂窝移动电话 SCH-W109

用户手册






无线电发射型号核准证：2004CP0660
(CMII ID)

入网许可证号：00-5431-049200

网址
<http://www.samsungmobile.com>

中国印刷
编码号：GH68-05175A
中文 07/2004 版本 1.0





目录表

重要的安全防范措施	7
打开包装	9
您的手机	10
手机部位图	10
显示屏	13
背景灯	15
服务指示灯	16
照相机	16
闪光灯	16
开始使用	17
使用卡	17
使用电池	18
开机和关机	23
在网络之间切换	25
使用软键	26
手机模式	27
呼叫功能	29
拨打电话	29
结束通话	30
紧急拨号	30
使用近期的电话目录	31
利用电话簿拨打电话	31
快速拨号	32
预置拨号	32
语音呼叫	33
暂停拨号	34
通话中调节音量	36
呼叫应答	37
振铃转静音	37
拒接来电	38
查看未接电话	38
通话中功能	39
呼叫转移	40
呼叫等待	40
三方通话	41

目录表

文本输入	42
改变文本输入法	43
拼音输入法	44
笔画输入法	48
数字输入法	51
符号输入法	51
英文字输入法	51
英文词输入法	53
使用菜单	56
使用滚动方式访问菜单功能	56
使用快捷方式访问菜单功能	57
菜单功能清单	58
呼叫	65
未接 (菜单 1-1)	65
打入 (菜单 1-2)	66
打出 (菜单 1-3)	66
通话时间 (菜单 1-4)	67
呼叫转移 (菜单 1-5)	68
呼叫等待 (菜单 1-6)	69
GSM通话费用 (菜单 1-7)	69
电话簿	71
查找 (菜单 2-1)	71
增加 (菜单 2-2)	74
组群设置 (菜单 2-3)	76
快速拨号 (菜单 2-4)	78
名片 (菜单 2-5)	80
本机号码 (菜单 2-6)	85
内存信息 (菜单 2-7)	85
照相机	86
照相 (菜单 3-1)	86
相册 (菜单 3-2)	94
相片工作室 (菜单 3-3)	96
相片邮件 (菜单 3-4)	100
照相机设置 (菜单 3-5)	105
联通无限	106
互动视界 (菜单 4-1)	106
彩e (菜单 4-2)	111
神奇宝典 (菜单 4-3)	122
定位之星 (菜单 4-4)	124
联通在信 (菜单 4-5)	124

目录表

信息.....	125
新信息 (菜单 5-1).....	125
收件箱 (菜单 5-2).....	127
发件箱 (菜单 5-3).....	129
信息设置 (菜单 5-4).....	131
内存信息 (菜单 5-5).....	134
语音工具.....	135
语音呼叫 (菜单 6-1).....	135
语音记录 (菜单 6-2).....	138
游戏.....	140
超级战机 (菜单 7-1).....	140
弹球 (菜单 7-2).....	141
日程表.....	143
日历 (菜单 8-1).....	143
闹钟设置 (菜单 8-2).....	146
计算器 (菜单 8-3).....	147
当天 (菜单 8-4).....	147
计划清单 (菜单 8-5).....	148
世界时间 (菜单 8-6).....	149
倒计时 (菜单 8-7).....	150
记事本 (菜单 8-8).....	151
设置.....	152
声音 (菜单 9-1).....	152
显示 (菜单 9-2).....	156
自动重拨 (菜单 9-3).....	160
应答模式 (菜单 9-4).....	161
漫游选项 (菜单 9-5).....	161
保密 (菜单 9-6).....	162
输入方式 (菜单 9-7).....	168
CDMA 数据选项 (菜单 9-8).....	168
网络服务 (菜单 9-9).....	169
网络选择 (菜单 9-0).....	175
内存状态 (菜单 9-#).....	176
使用密码.....	177
话机密码.....	177
PIN 码.....	178
PUK 码.....	178
PIN2 码.....	179
PUK2 码.....	179
限制密码.....	180

目录表

健康和 安全信息	181
电池安全	181
交通安全	183
工作环境	184
电子器件	184
在可能引起爆炸的环境	186
紧急呼叫	187
其它重要安全信息	188
保养与维护	189
 术语表	 191
 快速指南	 195

重要的安全防范措施

使用手机前请阅读以下指南。错误的使用将造成危险或违法。

交通安全第一

开车时请不要使用手机，应停车后使用。

加油时请关闭手机

不要在加油站（服务站）或靠近燃料、化学物质的地方使用手机。

乘坐飞机时请关闭手机

移动电话能够引发信号干扰，在飞机中使用手机是不合法并且十分危险的。

在医院中请关闭手机

遵从院方的规定或规则，在靠近医疗设备的地方请关闭手机。

干扰

移动通信可能会受到无线电干扰。无线电干扰会影响手机的性能。

特殊规定

注意并遵从各项特别规定，无论何时何地禁止使用手机时应关闭手机，否则将会引起干扰或危险（例如在医院）。

重要的安全防范措施

合理使用

在正常的位置下使用手机（靠近耳边）。手机开启后，不要无故触摸天线。

紧急电话

手机在开启并处于服务区状态下可拨打紧急电话。输入您所在地的紧急号码，按下  键。若当前正使用其它功能，请中断操作，优先拨打紧急电话。向有关部门提供尽可能详尽的情况，未得到许可前请不要挂断电话。

防水

手机不能防水，请保持其干燥。

配件和电池

请使用三星专用配件和电池。使用其它配件会损坏您的手机，甚至引起危险。

专业化服务

必须由专业服务人员进行组装或修理手机。

如果需要了解更详细的安全信息，请阅读181页“健康和安全信息”。

警告

如果电池放置不当，可能引起爆炸
请按照说明，处理已使用过的电池

打开包装

您的包装盒应包含以下物品。随手机提供的附件可能依据国家地区的不同而不同。



手机



旅行充电器



电池



台式充电座



耳机




手机挂链



用户手册



数据线




软件光盘

您的手机

手机部位图


以下介绍手机的各个主要部分：

翻盖打开的状态下

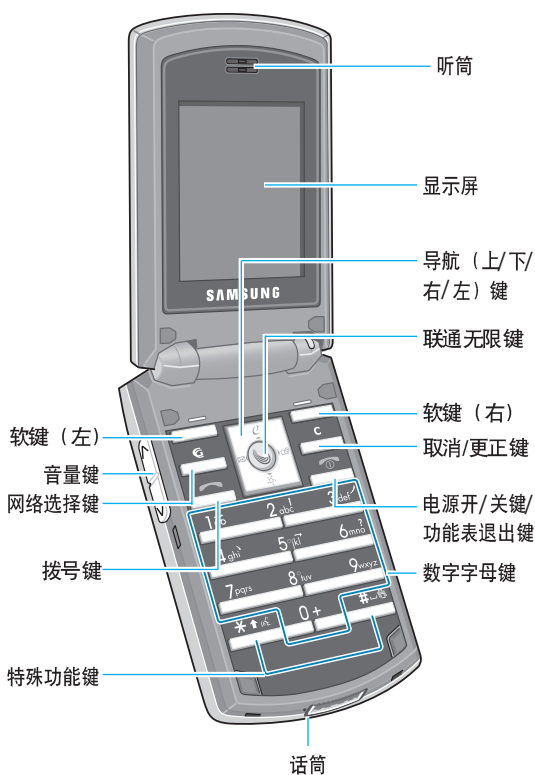

您的手机

翻盖合上的状态下

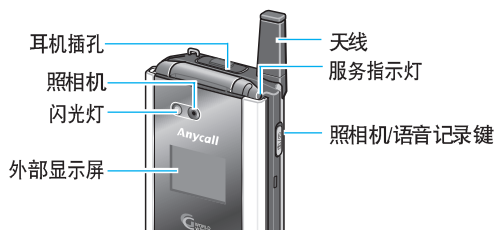

按键 功能



完成它上面的文本（显示屏最下面一行）指示的功能。



切换到CDMA或GSM网络。



在菜单模式下，滚动显示菜单选项。
在待机模式下，按下相应键可快速进入下列菜单：

- 上键：彩e菜单
- 下键：神奇宝典菜单
- 左键：信息菜单
- 右键：日历菜单



进入联通无限菜单。



拨打或接听电话。

在待机模式下，查看最近拨打的、接到的或未接的电话号码。按住此键时，重拨最后一个使用的号码。

您的手机

按键 **功能** (续上页...)

结束通话。按住此键，使手机开机或关机。
在菜单模式下，取消您的输入并且手机返回待机模式。



删除输入的字符。
在菜单模式下，返回上一级菜单。



输入字符、数字和其它特殊符号。



在待机模式下，按住此键启动语音呼叫功能。在文本输入法中，可进行英文大小写转换。在GSM模式下，输入号码时长按此键，可插入暂停符。



在待机模式下，按住此键，可快速进入或退出静音模式。在文本输入法中，可添加空格。



(手机右侧)
可以快速进入**照相机**菜单。按住此键时，打开照相机。
在通话过程中，按住该键时，录制通话。




(在手机左侧)
在待机模式下，在翻盖打开的情况下，调节按键音量。通话过程中调节语音音量。

您的手机

显示屏

显示部位图

显示屏由三个区域组成：

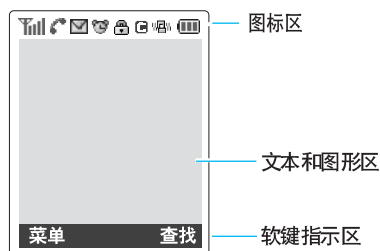

图标

图标 功能



信号强度：显示接收信号强度。显示条的数量越多，信号越强。



服务：正在接通或通话时出现。



不在服务区：指示手机已在服务区域外，该图标显示时，不能拨打或接听电话。请等待一段时间，等信号增强，或者进入服务区域。

您的手机

图标 功能 (续上页)

 **漫游**：当您在您的手机归属区域外（例如，在其它国家旅行）并已在不同的网络上注册后出现。

 **彩e信息**：指示接收到新彩e信息，等待查询。

 **新信息**：指示接收到新信息，等待查询。

 **闹钟模式**：设置闹钟后显示。

 **锁定模式**：手机锁定时显示。

 **限制**：当启用限制功能选项时显示。

 **CDMA模式**：当选择CDMA网络时显示。

 **GSM模式**：当选择GSM网络时显示。

 **静音模式**：手机处于静音模式时显示。

 **响铃开启**：当铃声震动类型设置为仅铃声时显示。

 **静**：当铃声震动类型设置为静时显示。

 **震动**：当铃声震动类型设置为震动时显示。



震动加铃声：当铃声震动类型设置为震动加铃声时显示。



震动后铃声：当铃声震动类型设置为震动后铃声时显示。



铃声后震动：当铃声震动类型设置为铃声后震动时显示。



电池状态：显示电池电量。显示条数越多，电量越足。

外部显示屏

手机翻盖外部有显示屏。有电话或新信息时，该显示屏将会显示提示信息。

若您在指定时间设置了闹钟，显示屏还会在此时间背景灯照亮并显示相应的图标。

合上翻盖时，显示屏显示当前时间。

在翻盖合上时，可以按住手机右侧的照相机/语音记录键，使用外部显示屏拍照。见 90 页。

背景灯

背景灯可照亮显示屏和键盘。按任意键或打开手机翻盖时，背景灯都会照亮。若一段时间内没有按任何按键，背景灯会关闭。

欲指定手机背景灯开启时间长度，请在**背景灯菜单**（菜单 9-2-3）中进行设置。详细内容，见 158 页。

您的手机

服务指示灯

当有来电、信息或闹钟响时，手机右角上的服务指示灯会闪烁，并且当打开或关闭手机时会闪烁几秒。

照相机

翻盖上的照相机可以随时随地拍照或录像。

如欲了解照相机功能的详细内容，见86页。

闪光灯

可以使用照相机左侧、手机正面上的内置闪光灯，在天色变暗时拍照。

开始使用

使用卡


手机既可以在GSM网络中使用，又可在CDMA网络中使用。并且可以在手机中安装UIM卡或SIM卡，或者两个卡。

UIM（用户认证模块）卡和SIM（用户识别卡）卡是一块储存了用户信息的芯片，需要注意下列各项：

- 将卡放置在小孩接触不到的地方。
- 卡及其触点很容易因刮擦或弯曲而损坏，因此在拿放、插入或取出卡时应小心。

安装卡


1. 如有必要，取出电池。参照 19 页。
2. 如图所示，将卡插入卡槽，以便把卡锁定到位。确保卡的金属触点面朝向手机。

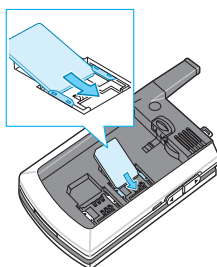

开始使用

取出卡

将卡推出卡槽。

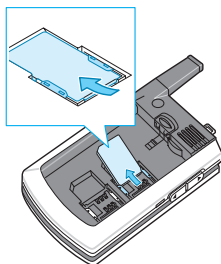


使用电池

手机由可充电的锂离子电池供电。只能使用经三星电子公司认可的电池和充电器。如欲了解更多信息。请咨询当地三星电子经销商。

注意：首次使用手机前必须将电池充足电。一块未充过电的标准电池完全充电的时间约为200分钟。

安装电池


1. 将电池底部的卡齿插入到话机相对应的卡槽内。

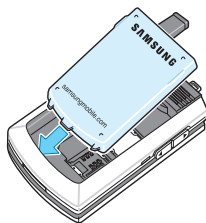

开始使用


2. 按下电池，直到卡入为止。

在开机之前确认电池安装妥当。

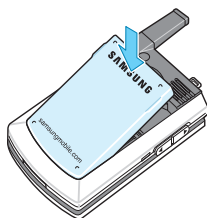

取出电池

1. 请先关机。按住  键，屏幕会显示关机动画。
2. 如欲取出电池，朝手机顶部推电池卡锁，并把卡锁按在该位置。如图所示，取出电池。

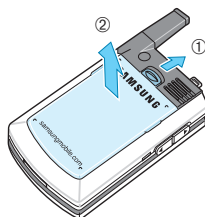

开始使用

电池充电

本手机随机附带旅行充电器和台式充电座，供您给电池充电。

使用旅行充电器

使用旅行充电器给电池充电时，手机仍可继续使用，但这样会延长充电时间。


1. 电池在手机上安装到位时，将旅行充电器的插头插入手机底部的插孔中。

充电器插头上的箭头应指向手机正面。

2. 把充电器插入标准交流电源插座。


电池充电时，显示屏上显示电池电量图标。

图标反复填满，指示正在充电。

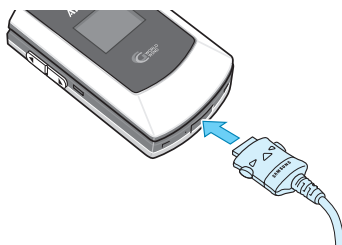

开始使用

3. 充电完成时，从电源插座上取下充电器。将充电插头两端的按钮按下，拔出充电插头，从手机上取下充电器。

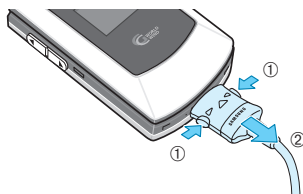

注意：充电过程中，必须拔下充电器后，再从手机上取下电池；否则，会造成手机损坏。

使用台式充电座

使用台式充电座，可以单独为电池充电。


1. 单独将电池插入充电座中，确认电池上的金属触点与充电座上的触点对准，推入电池直到卡入为止。



开始使用

2. 将旅行充电器插头插入台式充电座底部的插口中。

台式充电座上的小型LED指示灯变亮。

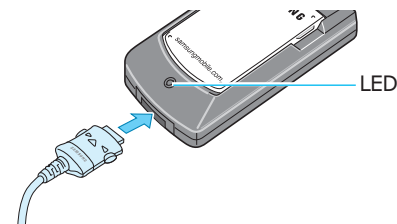


3. 将旅行充电器插入标准交流电源插座上。

您可以通过充电座上LED指示灯的颜色判断充电进度。


- 红色：电池正在充电。
- 绿色：电池充足了电。
- 桔色：电池放置不正确或周围环境温度过高或过低。

4. 充电完毕，从电源插座和充电座上取下旅行充电器。

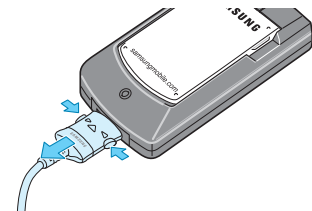

开始使用

5. 如欲取下电池，可按住电池锁扣并取出电池。

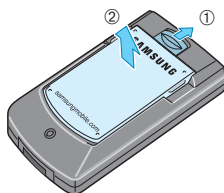

电池低电量指示

当电池电量不足并且仅可以再继续通话数分钟时，手机发出报警音，并且显示屏上重复显示“电池电量低”警报信息。如果电池电量过低，手机将自动关机。

开机和关机

1. 打开翻盖。
2. 按住  键一秒钟以上，打开手机。
3. 如果手机需要个人识别码 (PIN)，请输入随卡提供的PIN码。如欲了解PIN码详细内容，见178页。

服务指示灯闪烁，并且当系统进入服务状态时，显示屏显示待机画面。

开始使用

如果手机不在服务区，显示屏上显示不在服务区图标（）。在这种情况下，您无法拨打或接收电话。您可在稍后手机处于服务状态时重新尝试拨打或接收电话。

注意：显示屏所显示的语言可通过**语言 /Language**菜单（**菜单 9-2-8**）进行修改。见160页。

4. 按下上键或下键选择所需网络类型，并按下**确定**软键。

注意：在待机模式下按下  键，可以在两个网络之间切换。详细内容，见25页。

5. 准备关机时，按住  键一秒以上，直到显示关机动画为止。

警告!

在使用手机会引起干扰、危险的情况下，以及在禁止使用手机的地点，请勿开机。

注意：开机后请勿无故触摸手机天线。经常触摸天线会影响通话质量，而且可能造成手机耗电量高于正常使用情况。

[开始使用](#)

在网络之间切换

在待机模式下，按下 **Ⓢ** 键，可以在两个网络之间迅速切换。

可以选用下列选项：

卡1：切换到屏幕显示的网络类型。

卡2：切换到屏幕显示的网络类型。

设置：可以设置下一次打开手机时，选择网络的类型。可应用以下选项

默认：手机按照卡顺序，自动选择网络。

菜单类型：手机显示菜单窗口，可以手动选择网络。

开始使用

使用软键

本手机的许多功能可以根据需要来设置。这些功能设置存在于菜单及子菜单中，按下两个相关软键  和 ，可以进入相应菜单。在各菜单和子菜单中，可以查看和修改特定功能的设置。

软键的功能随当前操作情况而异，各键正上方显示屏最下一行就显示软键当前功能。

例如：



按左软键，
进入主菜单模式。

按右软键，进入
电话簿的查找菜单。

手机模式

待机模式

待机模式是手机的基本状态。在手机开启后或随时短暂地按下  键，手机即进入待机模式。手机处于待机模式时，通常显示当前日期和时间。如果输入电话号码，可按下  打出该号码，或按下存储键，将其存入电话簿中。

随时按下  键，即可返回待机模式。小心，在通话过程中按下  键，手机返回待机模式，但同时通话被切断。

通话模式

只有在手机开启的状态，才能拨打和接听电话。在通话过程中，手机即处于通话模式。在通话模式中按下菜单软键，将显示一系列选项。有关选项的详细内容，见39页。

省电模式

当手机在搜索信号15分钟后仍无法发现信号，手机将自动激活省电模式。当手机处于省电模式时，可节省手机电池电量。如欲返回待机模式下，可按下任意键。

开始使用

锁定模式

使用**话机锁**菜单（**菜单 9-6-1**）锁定手机时，可以收到信息和来电，但无法打出电话，直到手机解锁为止。

按下任意一个软键或导航键后输入锁定码，可为手机解锁。

关于手机锁定和解锁的详细内容，见 162 页。

静音模式

静音模式取消手机上除照相机快门声音之外的所有声音。本功能在手机可能打扰其他人的环境中使用最佳，如开会时、在图书馆和剧院时。

如欲进入静音模式，请在待机模式下持续按住 **#** 键，直到显示“进入静音模式”的提示及静音图标（）。

如欲退出静音模式并恢复以前的声音设置，可持续按住 **#** 键，直到显示“退出静音模式”的提示为止。静音图标不再显示。

呼叫功能

拨打电话

如欲拨打电话：

1. 在待机模式下，输入区号和电话号码。

输入电话号码时，按下**暂停**软键，可插入暂停符。
如欲了解有关暂停拨号的详细内容，见34页。

2. 按下  键。手机按照输入的电话号码打出电话。

注意：如果在**自动重拨**菜单（**菜单 9-3**）中设置了自动重拨，在未接通网络时，手机将自动重拨电话。详细内容，见160页。

更正输入数字

要清除	则
显示屏上最后一位数字	按 C 键。
显示屏上所有内容	按住 C 键一秒以上。

呼叫功能

结束通话

当准备结束通话时，按下  键。

显示屏会短暂显示通话时间（通话长度）以及通话对方的电话号码。如果电话簿中存有该号码，则显示姓名。如果没有匹配的号码，可以按下**存储**软键，在电话簿中保存该号码。如欲了解有关在电话簿中存储该号码的详细内容，见74页。

或者，合上翻盖即可结束通话。

紧急拨号

可以向紧急号码清单中的119、110、120等标准紧急号码或三个设定的紧急号码拨打电话。即使手机处于锁定状态或在拨出受限的情况下，仍可拨出。有关紧急号码的详细内容，见163页。

在没有卡的情况下，打开手机时，可以向预设的紧急号码拨打紧急电话。

使用近期的电话目录

本手机最多可按时间顺序保存90个已拨、已接或未接电话。最后的电话保存在第一个位置中。

如欲重拨其中任意一个号码：

1. 如果显示屏上显示任何字符，按  键，返回待机模式。
2. 按  键，显示近期电话清单。

下列图标指示电话类型：

- ：打出电话
 - ：打入电话
 - ：未接电话
3. 按下导航键，或手机左侧的音量键，滚动查看号码清单，直到找到所需号码为止。
 4. 按下  键，拨出显示的电话号码。

利用电话簿拨打电话

可将经常使用的电话号码存储在卡和电话存储器中，它们被称为“电话簿”。您可以利用电话簿方便地拨打电话。如欲了解有关电话簿的详细内容，请参照71页。

呼叫功能

快速拨号

按住数字键，可以快速拨号。如欲快速拨号，需要在**快速拨号**菜单（**菜单 2-4**）设置快速拨号。详细内容，见78页。

预置拨号

通过预置选项，可在拨号之前，将区号或网络功能激活代码等数字加到呼叫目录中的电话号码前。

如欲预置呼叫目录中存储的电话号码：

1. 在近期的电话目录（见31页）或**呼叫**菜单（**菜单 1**）中，选择呼叫条目。
2. 选择准备拨打的电话号码并按下**选择**软键。
3. 按下**菜单**软键。
4. 按下**3**键，选择**预置**选项。
5. 输入区号或功能代码。
6. 按下  键，拨出该电话号码。

语音呼叫

使用语音呼叫功能时，对着话筒讲出相关姓名，就可拨打电话簿中所存号码。

有关存储号码的详细内容，见74页。

注意：手机只可识别中文姓名。

为了使手机更好地识别您的声音，需在**语音呼叫菜单（菜单 6-1）**设定语音呼叫设置。见135页。

开始语音呼叫：

1. 打开翻盖或按住 * 键，取决于**模式设置菜单（菜单 6-1-1-1）**中的设置。

2. 按照语音提示，对着话筒说出姓名。

手机接受指令，并显示查找结果。

3. 当在**显示结果菜单（菜单 6-1-1-3）**中把手机设置为显示与语音命令最相符的结果时，跳到步骤4。

如果把手机设置为显示三个最佳结果，说“不对”，直到生成符合的姓名为止。

4. 当提示确认所说姓名时，说“对”。

手机拨打相应号码。

呼叫功能

暂停拨号

当向诸如银行服务等自动系统拨号时，这些系统经常会要求输入密码或账号。为了代替每次人工输入这些号码，可以用暂停符将这些号码隔开，存储在电话簿中。

在电话簿条目中存储暂停符

如欲在电话簿中存储包含暂停符的号码：

1. 输入要存储的电话号码，如银行语音服务电话号码。
2. 按下**暂停**软键，插入暂停符。手机显示的“P”字母表示在拨号序列中在该处将暂停。

“P”暂停拨号，并等待语音服务系统提示您输入号码。“P”后的号码为账号、PIN 码等等。

注意：在CDMA中，直接按**暂停**软键，插入暂停符，在GSM中，按住 * 键，插入暂停符。

3. 在暂停符后输入所需数字，如账号。
4. 如有必要，重复步骤2和步骤3，添加更多暂停符和号码。
5. 按下**存储**软键，并从第74页上的第1步起进行，如同通常一样，在电话簿中存储该号码。

使用存储电话簿条目进行暂停拨号

1. 使用电话簿拨号。
2. 等待拨打的号码的相应提示。
3. 得到提示后，按下  键，发送紧随暂停符之后的DTMF（双音多频）号码。

显示屏上会闪烁“发送DTMF”，同时手机发出已经发送号码的音调。

人工暂停拨号

在拨号过程中，可以人工输入暂停符。

1. 输入您要连接服务的电话号码，如银行语音服务电话号码。
2. 按下**暂停**软键，插入暂停符。手机显示的“P”字母表示暂停。

注意：在CDMA中，直接按**暂停**软键，插入暂停符，在GSM中，按住 * 键，插入暂停符。

3. 按下数字键，从而在暂停符之后输入待发号码。
4. 如有必要，重复步骤2和步骤3，添加更多暂停符和号码。
5. 按下  键。
6. 接通后，等待语音提示。出现提示后，再次按下  键，发送其他号码。

呼叫功能

通话中调节音量

在通话过程中，如果需要调节音量，可使用手机左侧的音量调节键。

按下 $\wedge$ 键增加音量，按下 $\vee$ 键调低音量。显示屏图形显示所有五个级别；显示条数越多，音量越高。



在待机模式下，也可使用这些键调节按键音量。

呼叫应答

当有人给您打电话时，手机会发出振铃声，并且服务指示灯会闪烁发亮。

如果手机可识别主叫方，显示屏将显示主叫方电话号码或姓名（如已存储在电话簿中）。

可按下列方法在**应答模式**菜单（**菜单 9-4**）中进行设置，来选用多种应答来电方式。

设置选项	来电应答
发送键	按下  键。
翻盖打开	打开翻盖。如果翻盖已打开，按下  键。
任意键	打开手机翻盖或者在翻盖已打开的情况下按除软键、音量键、照相机/语音记录键或  键之外的任意键。

合上翻盖或按下  键，可结束通话。

注意：可在使用电话簿或菜单功能的同时接听来电，当前的操作将被中断。

振铃转静音

来电时可关闭铃声。按下音量键之一或按下左软键。

呼叫功能

拒接来电

如欲拒接来电，可按下右软键或  键。

也可通过按住手机左侧的音量键之一拒接来电。

查看未接电话

如果您因某些原因未接电话，本手机将在显示屏上显示未接电话的提示信息。另外，如果有呼叫方信息，手机将建立未接电话条目，并且在屏幕上显示最近未接的电话号码。

当显示屏提示有未接电话时，按下  键拨打显示的号码，或按下  键清除此信息并返回到待机模式。

如欲查看未接电话列表，见65页的“未接”。

通话中功能

本机提供了数种通话中使用的功能。大多数功能属于网络服务，所以并非任何时候都可使用所有这些功能。

在通话过程中按下**菜单**软键，可以使用下列功能：

闭音/撤销：可关闭本机话筒，这样，通话对方就听不到您的声音了。

例如：您需要与同一房间内的另一人说几句话，但不想让通话对方听到。

呼叫：使用**呼叫**菜单，见 65 页。

电话簿：使用**电话簿**菜单，见 71 页。

静音键/撤销：禁止发出按键音，使您在呼叫过程中不会受到按键音的干扰。

发送本机号码：向通话方或自动服务系统发送您的手机号码。

注意：在 GSM 网络中，不支持此选项。

DTMF 长度：控制 DTMF（双音多频）类型，可以选择**长**或**正常**。

注意：在 GSM 网络中，不支持此选项。

注意：在通话中，按下手机右侧的**照相机/语音记录**键，可以进入语音记录菜单。详细内容，见 138 页。

呼叫功能

呼叫转移

当针对CDMA网络选用了**呼叫转移**菜单（**菜单 1-5**），或者针对GSM网络选择了**呼叫转移**菜单（**菜单 9-9-1**）后，即使你关闭了手机，您也可将来电转移到另一个电话号码上。

启用呼叫转移功能，并不会影响该手机打出电话。详细内容，分别见68页或169页。

呼叫等待

如果针对CDMA网络选用了**呼叫等待**菜单（**菜单 1-6**），或针对GSM网络选用了**呼叫等待**菜单（**菜单 9-9-3**），在接听电话的同时可以应答另一个来电；详细内容，分别见69页或173页。

当手机检测到有另一来电等候时，就发出来电提示音（依据网络情况）并显示提示信息。

如欲应答等待中的呼叫：

1. 按下  键，应答来电。手机连接主叫方，并保持现有通话方。
2. 再次按下  键，在两个通话方之间切换。
3. 如欲结束通话，按下  键，或合上翻盖。所有通话都将被中断。

三方通话

此项功能可以使您能够与另外两个不同地方的人同时进行电话会议。手机将在打出电话目录中记录两个电话。您将分别为每一个打出的电话付费。请联系服务提供商，开启三方通话功能。

如欲进行三方通话：

1. 在通话过程中，输入第三方的电话号码，并按下  键。
2. 当第三方应答，再次按下  键，即可开始三方通话。

三方通话中，如果通话方之一挂断电话，您与另一通话方仍然保持通信连接状态。如果是您启动这次通话，并首先挂断电话，所有三方通话均会断开。

文本输入

使用手机时，很多时候需要输入文本，例如，在手机电话簿中存储名字，编写文本信息或在日历中安排时间表。可以使用手机键盘输入字符。

本手机有下列文本输入法：

- **拼音**：使用拼音拼写系统输入中文字符。
- **笔画**：使用按键标出的单独笔画输入中文字符。
- **数字**：可以输入数字。
- **符号**：可以输入许多不同的符号和特殊字符。
- **英文字**：按下标有所需字母的键直到显示该字符，即可输入英文字符。
- **英文词**：每个字符只按一次键，即可输入英文单词。

注意：拼音、笔画和英文词模式均使用T9输入系统。T9输入系统自动把键入的内容与手机内部词库相对照，并决定正确的单词。

改变文本输入法

例如：编写文本信息

1. 在文本输入屏中，按下**模式**软键。
2. 按下导航键，滚动选择所需输入法。

注意：如果您想退出模式，而不转换新模式，可按下**C**键。

可以使用**英文词**和**英文字**输入法输入英文单词，选择**拼音**或**笔画**输入法输入中文字符。如欲在字符中加入符号或数字，也可选用**符号**和**数字**输入法。

3. 如欲选定加亮选中的输入法，可按下**选择**软键。
4. 显示屏上显示选定的文本输入法的指示。



文本输入

拼音输入法

拼音是一种用拉丁字母来表示汉语发音的系统。在拼音输入法下，您可以通过在手机键盘上输入相应汉语的拼音字母串来输入汉字，手机将自动显示对应汉字。


在这种输入法中，输入拼音时，每个字母只需按一次键。

在拼音输入法下输入汉字

1. 根据印在按键上的字母，按下与拼音相对应的键。

注意：汉字选择表上的选项可能会变化。

例如：在拼音输入法下输入“你”字。

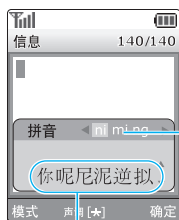

拼音输入区
按下**6**和**4**键，
输入“ni”。

汉字选择表

文本输入

2. 如果您在显示的字符中未找到所需字符，按下上键或下键，滚动汉字选择表中的选项。

当您要输入的字出现在汉字选择表中时，您就可以选择它，而不必输入完整的拼音。

3. 选择汉字时，按下 **1** 键或 ***** 键，激活汉字选择表。在相应的汉字上面添加了数字（**1**至**6**）。汉字选择表被激活后，按下1至6键，可选择相应的汉字。



请按**1**键选择“你”。

注意：按下**C**键，可取消汉字选择表的激活状态。


文本输入

使用声调


在选定拼音上加声调，可利用 * 键选择该拼音的阴平，阳平，上声，去声和轻声，当几个汉字的拼音相似时此项非常有用。

1. 按下与所需字母相对应的键。

例如：要输入“mi”，可按下**6**和**4**键。屏幕显示“ni”、“mi”和“ng”。

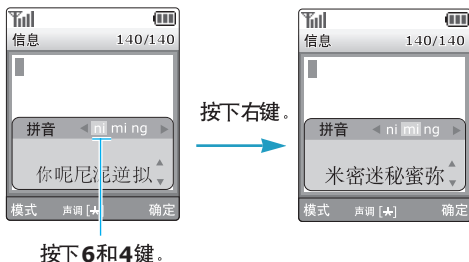

2. 按下 * 键，直到显示所需声调。

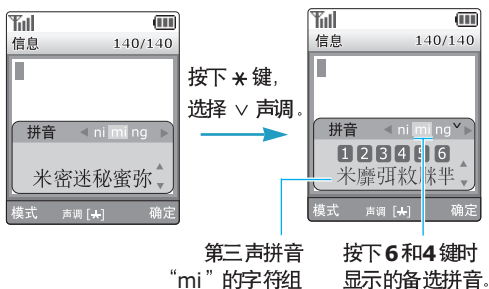

文本输入

3. 如果在显示汉字中未发现需要的汉字，按下上键或下键，滚动选择汉字选择表中的选项。
4. 如果发现了准备输入的汉字，在**1至6**键中，按下与汉字对应的按键。

注意：按下**C**键，可删除拼音和声调。

快速输入汉字

在任何输入法中，都可以使用汉字选择表快速输入汉字。输入汉字后，手机会预测您要输入的下一个汉字，并在汉字选择表中提供备选汉字。

例如：当输入词“中国”时，如果依次按下下列各键输入第一个汉字：**9、4、6、6、1**和**1**键，就不必输入“国”的拼音。在未另外键入“国”的拼音时，汉字选择表中就显示了“国”字，供您方便地选择。

滚动方式

在汉字选择表未被激活的状态下，如欲在文本信息中左右移动光标，可按下左或右键。

插入空格

如欲在汉字间插入空格，在文本区中按下**#**键。

文本输入

清除拼音和汉字

按下**C**键一次或多次，可从右向左逐个删除拼音。
一旦清空拼音输入区，按下**C**键，可从文本区删除汉字。

如欲清除显示屏上显示的所有字符，可长按**C**键。

笔画输入法

本输入法可以让您按照从上到下、从左到右的书写顺序，输入各汉字笔画。

构成汉字的笔画种类虽然很多，但可以按横、竖、撇、点和折分为五种基本类型。这些基本笔画印在键盘上的**1**至**5**键上。


如欲输入笔画，按下印有最接近所需笔画的键。
下表显示了笔画与键的关系：

笔画种类	按键	各类中的代表笔画
一	1	一 丿
丨	2	丨 冫
丿	3	丿 ㇏
丶	4	丶 ㇔ ㇚
㇏	5	㇏ ㇑ ㇒ ㇓ ㇔ ㇕ ㇖ ㇗ ㇘ ㇙ ㇚ ㇛ ㇜ ㇝ ㇞ ㇟ ㇠ ㇡ ㇢ ㇣ ㇤ ㇥ ㇦ ㇧ ㇨ ㇩ ㇪ ㇫ ㇬ ㇭ ㇮ ㇯ ㇰ ㇱ ㇲ ㇳ ㇴ ㇵ ㇶ ㇷ ㇸ ㇹ ㇺ ㇻ ㇼ ㇽ ㇾ ㇿ

在笔画输入法下键入笔画和汉字

1. 如欲键入汉字，按下与组成该字的笔画相对应的键。按照写字的笔画顺序按下手机上的键，每一个笔画仅按一次键。

例如：用笔画输入法键入“力”字

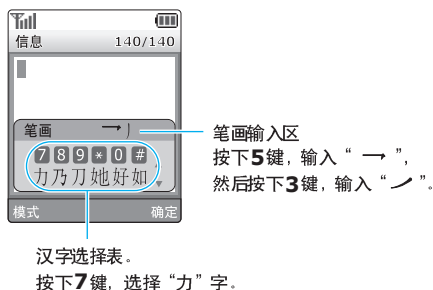

2. 手机在键的笔画区显示您所输入的笔画，同时在汉字选择表上提供汉字选项。输入笔画时，应留意汉字选择表上各选项的变化。

如欲滚动选择选项，可按下上键或下键。

注意：如果不能肯定一个或多个笔画的顺序，按下**6**键代替每一有疑问的笔画。继续输入笔画，直到汉字选择表中显示所需汉字，或者直到输完汉字笔画为止。

文本输入

3. 当要键入的汉字出现在汉字选择表中时，不必输入该字的所有笔画，就可选择该字。汉字选择表中显示的汉字对应于键盘上的**7**至**#**键。如欲从汉字选择表中选择一个汉字并把该汉字加到信息中，可按下**7**至**#**键中相应的键。

快速输入汉字

在任何输入法中，都可以使用汉字选择表快速输入汉字。输入汉字后，手机会预测您要输入的下一个汉字，并在汉字选择表中提供备选汉字。

例如：依次按下下列各键：**2**、**8**和**7**键，即可输入“中国”。“中国”两字虽然有12个笔画，但只需按三个键，就可输入。

滚动方式

如欲在文本信息中左右移动光标，可按下左或右键。

清除笔画和汉字

按下**C**键一次或多次，可从右向左逐个删除笔画。一旦清空键笔画输入区，按下**C**键，可从文本区删除汉字。

如欲清除显示屏上显示的所有笔画和汉字，可按住**C**键。

数字输入法

数字输入法方便您将数字输入到文本信息中。按下所需数字的对应键，然后人工切换回选择的文本输入法；如欲了解有关改变文本输入法的内容，见43页。

符号输入法

符号输入法方便您将符号输入到文本信息中。

按下左键或右键，显示多组符号。

英文字输入法

当在英文字输入法下键入时，应按下标有所需字母的键：

- 按一次是第一个字母
- 两次是第二个字母
- 依此类推。

此方法被称为多次击键输入法。

例如：快速按三次**2**键，显示字母“C”，快速按两次**5**键，显示字母“K”。

文本输入

当按下不同的键时，光标向右移动。当输入同一字母两次或输入同一键上的不同字母时，只需等待约一秒，并输入下一个字母。

如欲了解分配给各键的字符的列表，请参照下表。

现有字符表：

按键	依次显示的字符				
1	. @ - _ / : ~ ? , 1 ; ' () ! # % & * < > + = " \ { } \$ []				
2	A	B	C	2	
3	D	E	F	3	
4	G	H	I	4	
5	J	K	L	5	
6	M	N	O	6	
7	P	Q	R	S	7
8	T	U	V	8	
9	W	X	Y	Z	9
0	0				

(大写模式)

转换大小写

如欲改变键入的下一个字母的大小写，可按下 * 键。

共有三种大小写状态：

- **Abc**：首字母大写
- **abc**：小写
- **ABC**：大写

插入空格

按下 **#** 键，在单词间插入空格。

插入数字

可在字母间迅速插入数字，请持续按住相应数字键。

滚动方式

如欲在文本信息中左右移动光标，可按下左键或右键。

清除字母和单词

按下 **C** 键一次或多次，从右向左逐个删除字母。按住 **C** 键，删除显示屏上显示的所有字母。

英文词输入法

如欲输入英文词，按下与所需字母对应的按键。当您输入时切记下列要求。

1. 对每个所需字母，只按下手机上的按键一次。
例如：如欲输入“Hello”，按下**4**、**3**、**5**、**5**和**6**键。
2. 显示屏上显示正在输入的单词。每按一次键，单词可能跟着变化。

文本输入

3. 在编辑或删除之前，先完成单词的输入。

当显示屏上显示的单词不是所需单词时，按下 **0** 键一次或多次，显示按下按键时的备选单词。

例如，“of” 和 “me” 的顺序都是 **6** 和 **3** 键。手机首先显示最常用的单词。

4. 在单词间键入空格请按 **#** 键。

若在英文词输入法中找不到所需单词，需把文本输入法换成英文字输入法。

标点符号

按下 **1** 键，可输入句号、连字号和省略号。英文词输入法自动采用语法规则输入正确的标点符号。

转换大小写

如欲改变键入的下一个字母的大小写，可按下 ***** 键。共有三种大小写状态：

- **T9Word**：首字母大写
- **T9word**：小写
- **T9WORD**：大写

插入数字

无需退出英文词输入法，即可在字母间插入数字，请持续按住相应数字键。

滚动方式

如欲在文本信息中左右移动光标，可按下左键或右键。

清除字母和单词

按下**C**键一次或多次，从右向左逐个删除字母。按住**C**键，删除显示屏上显示的所有字母。

使用菜单

本手机提供了一系列功能，使该手机能最适合您的需要。这些功能按照菜单和子菜单的方式安排。

可以通过滚动方式或快捷方式访问菜单和子菜单。

使用滚动方式访问菜单功能

1. 在待机模式下，按下**菜单**软键，可访问主菜单。
2. 使用导航键滚动选择所需主菜单，例如，**设置**。按下**选择**软键，进入菜单。
3. 使用上键和下键滚动菜单，找到所需菜单选项，例如**显示**。按下**选择**软键，进入菜单选项。

如果所选菜单包含子菜单，例如**语言/Language**等，重复本步骤。

4. 用导航键滚动选择所选设置。
5. 按下**存储**软键，确认选定的设置。

注意：

- 如欲返回上一级菜单，可按下**C**键。
- 按下  键，可退出菜单，但不改变菜单设置。

使用快捷方式访问菜单功能

菜单项（如菜单、子菜单和设置选项）均按号码编排，使用快捷号码可快速访问菜单项。

注意：在58页的清单中说明了指定给每一菜单选项的号码。

1. 在待机模式下，按下**菜单**软键，进入菜单模式。
2. 输入快捷号的首位数字。以同样方式重复键入快捷号码的每一位数字。

例如：转换显示语言，按下**9**、**2**和**8**键。

9进入**设置**，**2**选择**显示**，**8**选择**语言**
/Language。

3. 用导航键滚动选择所选设置。
4. 按下**存储**软键，确认选定的设置。

使用菜单

菜单功能清单

下列清单显示了菜单构成，并且注明了每一选项的号码。

1. 呼叫 (见65页)

- 1.1 未接
- 1.2 打入
- 1.3 打出
- 1.4 通话时间
 - 1.4.1 最后一个电话
 - 1.4.2 全部
 - 1.4.3 使用时间
 - 1.4.4 全部删除
- 1.5 呼叫转移
 - 1.5.1 占线
 - 1.5.2 无应答
 - 1.5.3 占线/无应答
 - 1.5.4 无条件
- 1.6 呼叫等待
- 1.7 GSM通话费用
 - 1.7.1 最后一个通话费用
 - 1.7.2 通话费用总计
 - 1.7.3 最高费用
 - 1.7.4 计费重置
 - 1.7.5 设置最高费用
 - 1.7.6 价格/单位

2. 电话簿 (见71页)

- 2.1 查找
- 2.2 增加
- 2.3 组群设置
- 2.4 快速拨号
- 2.5 名片
 - 2.5.1 发送名片
 - 2.5.2 名片夹
- 2.6 本机号码
- 2.7 内存信息

3. 照相机 (见86页)

3.1 照相

3.1.1 单次拍照

3.1.2 连续拍照

3.1.3 有声录像

3.2 相册

3.3 相片工作室

3.3.1 添加相框

3.3.2 照片效果

3.4 相片邮件

3.4.1 新照片

3.4.2 存储的照片

3.4.3 新录像

3.4.4 存储的录像

3.5 照相机设置

3.5.1 相册锁定

3.5.2 拍摄模式

3.5.3 分辨率

3.5.4 画质

3.5.5 快门声音

3.5.6 预览模式

4. 联通无限 (见106页)

4.1 互动视界

4.2 彩e

4.3 神奇宝典

4.4 定位之星

4.5 联通在信 *

* 如果您使用的UTK UIM卡提供此服务, 则在菜单中显示此项目。
详细内容, 请参照UTK UIM卡介绍。

使用菜单

5. 信息 (见125页)

5.1 新信息

5.2 收件箱

5.2.1 电话

5.2.2 卡

5.2.3 语音邮件

5.2.4 网站提示

5.3 发件箱

5.3.1 电话

5.3.2 卡

5.4 信息设置

5.4.1 滚动时间

5.4.2 信息提醒

5.4.3 通话中提示

5.4.4 现成信息

5.4.5 CDMA 设定

5.4.5.1 优先权

5.4.5.2 发送回应

5.4.6 GSM 设定

5.4.6.1 服务中心

5.4.6.2 有效期

5.4.6.3 信息类型

5.4.6.4 回复路径

5.4.6.5 发送报告

5.4.6.6 声音邮件中心

5.5 内存信息

6. 语音工具 (见135页)

6.1 语音呼叫

6.1.1 设置

6.1.1.1 模式设置

6.1.1.2 选择性别

6.1.1.3 显示结果

6.1.1.4 耳机话筒设置

6.1.1.5 信息音量

6.1.1.6 存储器

6.1.2 编辑姓名

6.2 语音记录

7. 游戏 (见 140页)

- 7.1 超级战机
- 7.2 弹球

8. 日程表 (见 143页)

- 8.1 日历
- 8.2 闹钟设置
- 8.3 计算器
- 8.4 当天
- 8.5 计划清单
- 8.6 世界时间
- 8.7 倒计时
- 8.8 记事本

9. 设置 (见 152页)

- 9.1 声音
 - 9.1.1 响铃
 - 9.1.2 铃声震动类型
 - 9.1.2.1 语音呼叫
 - 9.1.2.2 信息
 - 9.1.2.3 闹钟/日程表
 - 9.1.3 按键音
 - 9.1.4 提示音
 - 9.1.4.1 功能提示音
 - 9.1.4.2 整点报时
 - 9.1.5 语音音量
- 9.2 显示
 - 9.2.1 图片箱
 - 9.2.1.1 开机
 - 9.2.1.2 关机
 - 9.2.1.3 墙纸
 - 9.2.2 标文
 - 9.2.3 背景灯
 - 9.2.4 菜单形式

使用菜单

9. 设置 (续上页)

- 9.2.5 设置时间
 - 9.2.5.1 主时钟
 - 9.2.5.2 双时钟
- 9.2.6 外显示屏钟
- 9.2.7 服务指示灯
- 9.2.8 语言/Language
- 9.3 自动重拨
- 9.4 应答模式
- 9.5 漫游选项
- 9.6 保密
 - 9.6.1 话机锁
 - 9.6.2 锁定代码
 - 9.6.3 紧急号码
 - 9.6.4 话音保密
 - 9.6.5 限制
 - 9.6.5.1 打出
 - 9.6.5.2 打入
 - 9.6.5.3 电话簿
 - 9.6.6 GPS设置
 - 9.6.6.1 GPS锁
 - 9.6.6.2 隐私警告
 - 9.6.7 清除内存
 - 9.6.7.1 清除电话簿
 - 9.6.7.2 清除短信息
 - 9.6.8 话机复位
 - 9.6.8.1 仅适用于功能
 - 9.6.8.2 全部
 - 9.6.9 卡1设定
 - 9.6.9.1 检查 PIN
 - 9.6.9.2 更改 PIN
 - 9.6.9.3 FDN模式
 - 9.6.9.4 更改 PIN2
 - 9.6.0 卡2设定
 - 9.6.0.1 检查 PIN
 - 9.6.0.2 更改 PIN
 - 9.6.0.3 FDN模式
 - 9.6.0.4 更改 PIN2
- 9.7 输入方式
- 9.8 CDMA数据选项

9. 设置 (续上页)

9.9 网络服务

9.9.1 呼叫转移

9.9.1.1 始终转移

9.9.1.2 用户忙

9.9.1.3 无应答

9.9.1.4 无法接通

9.9.1.5 全部取消

9.9.2 呼叫限制

9.9.2.1 所有打出电话

9.9.2.2 国际电话

9.9.2.3 国际 (本国除外)

9.9.2.4 所有来电

9.9.2.5 国际漫游时来电

9.9.2.6 全部取消

9.9.2.7 更换呼叫限制密码

9.9.3 呼叫等待

9.9.4 网络选择

9.9.5 主叫号码限制

9.0 网络选择

9.0.1 卡1联通新时空

9.0.2 卡2联通新时空

9.0.3 设置

9.# 内存状态

9.#.1 总共

9.#.2 程序

9.#.3 音乐

9.#.4 图片

9.#.5 相片

9.#.6 摄像册

9.#.7 语音记录

使用菜单

通话中菜单

- 1 : 闭音/撤销
- 2 : 呼叫
 - 2-1 : 未接
 - 2-2 : 打入
 - 2-3 : 打出
 - 2-4 : 通话时间
- 3 : 电话簿
 - 3-1 : 查找
 - 3-2 : 增加
 - 3-3 : 组群设置
 - 3-4 : 快速拨号
 - 3-5 : 名片
 - 3-6 : 本机号码
 - 3-7 : 内存信息
- 4 : 静音键/ 撤销
- 5 : 发送本机号码
- 6 : DTMF长度

呼叫

可以使用呼叫菜单：

- 查看和拨打最近未接、打出或打入的号码。
- 查看通话时间。
- 设置呼叫转移到预置号码或设置呼叫等待。
- 查看通话费用或设置话费上限。

未接

菜单 1-1

如果有来电显示功能，本手机可存储最近30个未接听的来电。如欲了解是否提供本功能，请与服务提供商联系。

按上键或下键查找号码或姓名（如果电话簿中已存储）。

在电话号码列表中，按下**菜单**软键，您可以选择**删除**或**全部删除**。

1. 按下**选择**软键，选择加亮选中的电话号码，显示未接电话号码或姓名（如果电话簿中已存主叫方姓名）的详细信息。

2. 如欲	则按
拨打电话	 键。
使用菜单选项	菜单 软键。 详细内容，见下页。
查看其它电话	导航键。
返回待机模式	 键。

呼叫

进入菜单时，可以选用下列选项：

通话：拨打当前选定的电话。

存储：将电话号码存储在电话簿中。

预置：可以在拨打电话前，将区号或功能代码添加到号码前。

删除：可以删除当前选定的号码。

打入

菜单 1-2

如果您申请了来电显示服务，通过本功能，可查看最后打入的30个电话。如欲了解有关本服务的详细内容，请与服务提供商联系。进入本菜单时，手机显示来电清单。

如欲了解有关滚动清单和访问通话记录的详细内容，见65页的“未接”。

打出

菜单 1-3

手机最多可存储最近打出的30个电话。进入此菜单时，显示打出电话的清单。

如欲了解有关滚动清单和访问通话记录的详细内容，见65页的“未接”。

通话时间

菜单 1-4

本手机记录所用通话时间的长度。使用本功能，可以查看手机打入或打出的电话的数量和所有电话的通话时间。可以随时轻松删除通话时间记录。

注意：此功能不是为了计费。

可以选用下列选项：

最后一个电话：显示最后一个电话的通话时间。

全部：显示手机打入或打出的所有电话的总数以及总通话时间，使用**全部删除**功能，可把总通话时间设为零。

使用时间：显示手机自出厂以来手机打入或打出的所有电话的总数以及总通话时间。

全部删除：选择此功能，删除全部通话时间，使通话计时器为零。

呼叫

呼叫转移

菜单 1-5

该网络服务允许将来电转移到另一个电话号码上。

注意：只可在CDMA网络中使用本功能。请与服务提供商联系，看是否提供该功能。

如欲设置转移选项：

1. 选择呼叫转移类型，并按下**选择**软键。

可以选用下列选项：

占线：如果手机正在通话，来电被转移。

无应答：如果您没有应答电话，来电被转移。

占线/无应答：如果手机正在通话或未应答，来电被转移。

无条件：所有来电被转移。

2. 选择**有效**并按下**存储**软键。
3. 输入您要转移到的电话号码后，按下**发送**软键。
手机把设置发送给网络。

如欲取消呼叫转移设置：

1. 选择呼叫转移选项。
2. 选择**无效**，并按下**存储**软键。

呼叫等待

菜单 1-6

注意：只可在CDMA网络中使用本菜单。

呼叫等待功能可在您接听来电时提示您有另一来电。

如欲选用本功能，可使用导航键选择**有效**，然后按下**存储**软键。

启用本功能后，在通话中可按下  键，接听另一来电。此时，保持第一个电话，接听第二个来电。
如欲切换到第一个通话，可再次按下  键。

注意：如果按下  键或者合上翻盖。所有通话都将被中断。

如欲取消，选择**无效**并按下**存储**软键。

GSM通话费用

菜单 1-7

通过该网络功能，可查看通话费用。

注意：只可在GSM网络中使用本菜单。

可以选用下列选项：

最后一个通话费用：最后拨打的电话的费用。

通话费用总计：自费用计数器最后一次复位后拨打的所有电话的总费用。如果总费用超过了**设置最高费用**菜单中设置的最高费用，就无法再拨打任何电话，直到计数器复位为止。

最高费用：设置**最高费用**菜单中设置的最高费用。

呼叫

计费重置：用于把费用计数器复位的选项。必须输入PIN2（见179页），然后按下**确定**软键。

设置最高费用：该选项用于输入允许拨打电话的最大费用。必须首先输入PIN2（见179页），然后按下**确定**软键。

价格/单位：该选项用于设置一个单位的费用；当计算通话费用时，采用单价。您必须输入PIN2码（见179页），然后按下**确定**软键。

电话簿

可在卡或电话存储器中存储电话号码及相应的姓名。卡和电话存储器虽然是分开的，但它们可用作一个单独的整体，被称为电话簿。

查找

菜单 2-1

在本菜单中，您可以通过人的名字、组群名称或存储位置进行查找。

注意：在待机模式下，按下**查找**软键可快速进入此菜单。

如欲改变查找方法，按下左键或右键，直到显示准备使用的选项：**按名字**、**按组群**、**按存储器**。

通过名字查找

选择本方法后，电话簿中的所有条目会按字母顺序显示。

1. 必要时，按下左键或右键滚动选择**按名字**。
2. 输入您所需要名字的前几个字符，可以使用预置的英文字母输入字符。

如果准备查找中文名字，在加亮选中名字输入区时，按**模式**软键，可以使用其他文本输入法输入名字。有关如何输入汉字的详细内容，见42页。

手机会加亮显示与输入相匹配的第一个名字。

电话簿

3. 必要时，按下上键或下键，滚动条目。

4. 加亮选中条目后，选择下列选项：

- 按下  键拨打此条目的快速拨号号码。
- 按下**菜单**软键可以访问下列选项：
 - **编辑**：编辑条目的电话号码、名字和其他信息。
 - **删除**：删除条目。
 - **添加新的**：在电话簿中添加号码。可以创建新条目。如欲了解有关如何添加号码的详细内容，见74页。
 - **电子名片**：把条目存为名片，以便可使用彩e服务发送名片。见111页。
- 按下**确定**软键选择此条目，此条目的详细信息会显示出来，按下上键或下键滚动查看各项。按下**菜单**软键，可以使用下列选项。
 - **发送信息**：可以发送文本信息。
 - **通话**：拨打快速拨号号码。
 - **编辑**：方便您更改选定的项目。
 - **复制**：可以把号码复制到另一个存储位置。对于电话存储器中存储的条目，只有当选择了号码，如**移动电话**、**家**、**办公室**、**寻呼机**或**传真机**时，才显示本选项。

- **快速拨号**：可以为当前选定的号码设置快速拨号条目。详细内容，见 78 页。
 - **删除**：删除条目。如果选择了号码项，删除时只删除此号码。
- 按下 **C** 键返回到上一级菜单。
 - 按下 **⏮** 键退出本菜单。

通过组群查找

选择本方法时，电话簿中的条目会分组显示。

1. 按下左键或右键，滚动选择**按组群**。
2. 按下下键，移动到组群选择区。
3. 按左或右键滚动选择分组。

每选择一个小组，该小组的相关条目都会显示。

4. 按下下键，并遵循 72 页的“通过名字查找”中的从第 4 步起的步骤。

通过存储器查找

选择本方法后，存储在卡存储器中的电话簿条目会首先显示出来。

1. 按下左键或右键，滚动选择**按存储器**。
2. 按下下键，移动到存储器选择区。

电话簿

3. 按下左键或右键，选择存储器：**卡或电话**。

每次选择存储器时，显示相关条目的列表。

4. 遵循 72 页的“通过名字查找”中的从第 4 步起的步骤。

增加

菜单 2-2

本菜单方便您在电话簿内添加新条目。

添加新条目

在电话存储器中，一个姓名下可存储 5 个不同类型的电话号码。可选的类型有：家、办公室、移动电话、寻呼机和传真机。在卡存储器中，一个姓名下只可存储一个电话号码。

1. 当姓名输入框加亮显示时，按下**编辑**软键。
2. 输入姓名并按下**确定**软键。
如欲了解有关如何输入字符的详细内容，见 42 页。
3. 按下下键，把光标移到存储器字段，并选择存储器：**卡或电话**。
4. 按下下键，移动到下一个区域。
5. 如果您选择了**卡**，输入电话号码，按**存储**软键。
如果您选择了**电话**，继续下一步。
6. 按上下键滚动选择项目，并且必要时，修改设置或输入更多信息。

- **姓名**：如果未输入姓名，可以在此步骤中输入姓名。
 - **按存储器**：显示号码的存储位置。
 - **移动电话/家/办公室/寻呼机**：可以增加各类电话号码。
 - **传真机**：添加传真号。
 - **图像**：按下**编辑**软键，可以把使用照相机拍摄的一张相片或默认图标设为呼叫者图像，当接到从选定的号码打来的电话时，显示该图像。
 - **电子邮件 1 / 电子邮件 2**：按下**编辑**软键，可以输入电子邮件地址。
 - **URL**：按下**编辑**软键，可以输入 URL 地址。
 - **组群**：从包含条目的预置关系组中选择一项。把条目分组，就可以在组群中查找号码。见 73 页。
 - **铃声**：按下**编辑**软键，并为条目选择独特的音乐铃声。通过为各条目选择不同的铃声，可以通过来电铃声区分存储在电话簿中的呼叫者。
 - **其他**：按下**编辑**软键，可以添加备注。
7. 输完条目的有关信息后，按下**存储**软键，保存条目。

保存条目后，手机短暂显示电话簿的内存情况。

电话簿

待机模式下存储电话号码

1. 在待机模式下，输入欲存储的电话号码。
2. 按下**存储**软键。
3. 输入姓名后按**确定**软键。如欲了解如何输入字符的详细内容。见42页。
4. 按下下键把光标移到存储器选择区。
5. 如欲在卡中存储号码，按下**存储**软键。
如欲在电话存储器中存储号码，选择**电话**。继续进行下一步。
6. 选择号码类型，并按下**存储**软键。
7. 从74页上“添加新条目”中的步骤6开始进行。

组群设置

菜单 2-3

本菜单方便您增加或修改关系组名。还可以删除组。

添加新组

1. 当**无组群**加亮时，按下**添加**软键，并跳到步骤3。
当选中一个组群，按下**菜单**软键。
2. 选择**新建**选项，并按下**选择**软键。
3. 输入新组名并按**确定**软键，保存新建组群。
有关输入的详细内容，见42页。

修改组名

1. 在组群列表上，使用上键或下键选择准备修改的组名，并按下**选择**软键。

或者，按下**菜单**软键，选择**编辑**选项，并按下**选择**软键。

2. 按住**C**键，清除旧组名。
3. 输入新组名，并按下**确定**软键。

删除组群

1. 在组群列表上，按下上键或下键，选择准备删除的组，并按下**菜单**软键。
2. 选择**删除**选项，并按下**选择**软键。
3. 当显示确认信息时，选择**是**，并按下**选择**软键。

如不删除该组群，选择**否**，并按下**选择**软键。

电话簿

快速拨号

菜单 2-4

在电话簿中存储了电话号码时，最多可以设置98个快速拨号条目，然后在任何需要的时候，只需在待机模式下按住相应数字键，即可轻松拨号。

设置快速拨号条目

1. 使用左键或右键选择**内存空或全部**。
 - 内存空，列出可供设置快速拨号条目的位置。
 - 全部，列出所有位置。
2. 输入所需位置号，或者使用上键或下键滚动选择所需号码。

注意：在GSM网络中，存储位置1为语音信箱号码预留。
3. 当反白显示所需位置号时，按下**添加**软键。
4. 从电话簿列表选择电话号码，并按下**确定**软键。

有关如何查找号码的详细内容，见71页。
5. 按下**确定**软键，存储快速拨号。

编辑快速拨号条目

1. 使用左键或右键，选择**已存储**。
列出已设置的快速拨号条目。
2. 输入准备查看的位置号，或使用上键或下键滚动选择所需位置号。
3. 当所需位置号反白显示时，按下**菜单**软键，可调用下列选项：
 - **位置重置**：可以向位置分配不同的号码。
 - **删除**：清除设置，不对位置分配任何号码。
 - **全部删除**：可以清除所有位置的设置，不对任何位置分配号码。
4. 完成时，按下  键。

电话簿

名片

菜单 2-5

在本菜单中，可以编制名片，并使用彩e服务向其它手机发送名片。也可以以名片格式发送电话簿中的条目。

发送名片

菜单 2-5-1

可以从已存储名片和最后发送的名片的名片夹中发送名片，还可以按名片格式发送电话簿条目。

注意：此菜单只有在CDMA网络中有效。

使用名片夹发送名片

1. 选择**名片夹**，并按下**选择**软键。
2. 使用导航键加亮显示条目时，按下**选择**软键。
3. 按下左键或右键，选择所需名片。
4. 按下**发送**软键。

手机切换到新建邮件屏幕，可以创建新彩e信息。

5. 当收件人字段加亮显示时，按下**编辑**软键（）。

或者，按下**菜单**软键，可以使用下列选项：

电话簿

- **通讯簿**：可以查找电话簿中存储的邮件地址。
- **发件记录**：可以查看发送的相片邮件的列表。
- **地址组**：可以使用呼叫者组群查找电话簿中存储的邮件地址。
- **个人信息**：可以自动输入您的电子邮件地址。
- **另存为新邮件**：可以保存相片邮件，供日后使用。

6. 按下**编辑**软键 ()，输入收件人邮件地址。

有关输入字符的详细内容，见42页。

7. 按下**确定**软键。

8. 如果准备向一人以上发送信息，重复第6步和第7步。

或者，在收件人列表屏幕上，按下**菜单**软键，可以使用下列选项：

- **通讯簿**：可以查找电话簿中存储的邮件地址。
- **发件记录**：可以查看发送的相片邮件的列表。
- **地址组**：可以使用呼叫者组群查找电话簿中存储的邮件地址。

电话簿

- **个人信息**：可以自动输入您的邮件地址。
- **删除**：可以删除收件人。只有当选择了邮件地址时，才有本选项。
- **改为抄送**：可以把接收者添加到抄送组群。
- **改为密送**：可以把接收者添加到密送组群。

9. 按下**确认**软键，返回新邮件屏幕。

10. 按下**下**键，进入主题项。

11. 按下**编辑**软键 ()，并输入相片邮件的主题，并按下**确定**软键。

12. 按下**下**键附上更多文件，并按下**编辑**软键 ()。

13. 选择**选择附件**选项，并按**确认**软键 ()，可以添加图片、音频、媒体、个人信息管理、应用软件、相片或录像等。

在每个文件夹中，按**选择**软键选择项目，按**菜单**软键，并选择**添加**。按下**选择**软键附加到您的信息中。

14. 完成时，按下**附件**软键。

电话簿

15. 按下下键，进入相片邮件正文项。

16. 按下**编辑**软键（）。

17. 编写正文，并按下**确定**软键

注意：当您附加多媒体文件时，您无法编写正文。

18. 按下**发送**软键。

注意：在主题、附件或正文字段中按下**菜单**软键，
可以使用**另存为新邮件**选项，存储编制的相片邮件。

使用电话簿发送名片

1. 使用导航键，选择**电话簿**。

2. 按下**选择**软键。

3. 选择您所需电话簿条目，并按下**确定**软键。

有关查找电话簿条目的详细内容，见71页。

4. 显示关于条目的信息时，按下**确定**软键。

条目显示为名片。

5. 按下**发送**软键。

手机切换到新建邮件屏幕，可以创建新彩e信息。

6. 遵循80页上从第5步起的步骤。

电话簿

名片夹

菜单 2-5-2

在本菜单中，可以创建或编辑您的名片或进入最后发送的名片。

创建名片

1. 当 **My Name Card.vcf** 加亮时，按下**选择**软键。
2. 按下**选项**软键，并选择**编辑**选项。
3. 按下**选择**软键。
4. 存储相关项目，创建您所需名片。详细内容，见74页。

查看名片

选择条目，可以查看名片详细信息。

查看名片时，按下**选项**软键，可以选用下列选项：

编辑：编辑选定的名片。

发送：作为彩e的附件发送选定的名片。

添加到电话簿：把名片存为电话簿条目。

删除：可以删除当前选定的名片。

本机号码

菜单 2-6

本菜单显示您的手机号码。

如欲修改该手机号码：

1. 显示该号码时，按下**编辑**软键。
2. 输入新电话号码，并按下**存储**软键，保存电话号码。

内存信息

菜单 2-7

在此菜单中，可以查看储存在电话簿即卡和电话存储器中储存的电话条目数量。

显示电话和卡中全部、使用了的和未使用的空间。
按左键或右键切换查看电话和卡的信息。

照相机

通过使用手机内置照相机，可随时随地拍摄相片。
可以通过彩e向另一人发送相片，或将相片设置为墙纸、开机或关机图像。

您也可以使用手机录像。

注意：在待机模式下，按下照相机/语音记录键，可以快速进入此菜单。

警告：

- 未经允许，请不要拍摄他人相片。
- 请不要在不允许拍摄的地方拍摄相片。
- 请不要在涉及他人隐私的地方拍摄相片。

照相

菜单 3-1

在此菜单中，可选择单次拍照或连续拍照。还可使用照相机录像。

照相机拍摄的相片为JPEG格式，录像剪辑为mp4格式。

注意：在日光直射或明亮的条件下拍照时，相片上可能出现阴影。

打开手机翻盖照相

1. 在照相菜单里，选择**单次拍照**，拍摄一张相片，或选择**连续拍照**，拍摄一系列相片。按下**选择**软键。

2. 把照相机对准拍摄对象，从而调节图像。

注意：

- 按下**选项**软键，您可以使用照相机选项。详细内容，见下面。
- 使用按键，您可以更改图像设定。详细内容，见89页。

3. 按下右软键或照相机/语音记录键拍照。

当连续拍照时，照相机连续拍照。

4. 按下**储存**软键，存储相片。

手机自动在**相册**菜单（**菜单 3-2**）中保存相片，然后回到拍摄模式。

在拍摄模式下使用选项

在拍摄模式下按下**选项**软键，可以选用下列选项，供当前拍照：

注意：有些选项的出现，取决于所选照相机模式。

拍摄方式

通过本选项，可以把照相机模式改为**单次**、**连续**或**录像**。

分辨率

通过本选项，可以选择图像分辨率。

照相机

画质

通过本选项，可以选择画质：**低**、**中**或**高**。

闪光灯

在此选项中，可以关闭或开启手机翻盖上的闪光灯。

白平衡

本选项调节相片的颜色平衡，以适应当前的照明情况。如欲自动调节平衡，选择**自动**。

趣味相框

在此选项中，可为相片添加相框。按下左键或右键挑选准备使用的相框。

相片效果

通过本选项，可以改变色调，或者对相片进行特效处理。

拍照次数

通过本选项，可以选择照相机拍照次数。（只有在连续拍照模式中，才有此选项。而且该选项随分辨率的不同而不同。）

快门模式

通过本选项，可以改变快门模式。当选择了**自动**时，照相机自动多次拍照。选择**手动**时，拍每张相片，需按下照相机/语音记录键或右软键。（只有在连续拍照模式中，才有此选项。）

计时

可以设置手机自动拍照的预定时间。显示屏最下一行显示时间图标。当按下右软键或照相机/语音记录键时，开始倒计时。

画廊

通过本选项，可以查看相册菜单（菜单 3-2）中保存的相片和录像。

预览模式：可以选择拍摄的预览模式。可以选用下列选项：

缩减比例：当拍摄分辨率超过屏幕大小时，对所拍摄图像部分裁减后全屏显示。

实际大小：按照所拍摄图像的实际比例显示。

在拍摄模式下使用按键

您可以使用按键，更改拍摄模式下的照相机设定。

如欲	则按
竖直翻转图像	∧ 键。
水平翻转图像	∨ 键。
放大或缩小	左键或右键。
改变图像亮度	上键或下键。

照相机

如欲	则按
改变拍摄方式	1 键。
选择图像分辨率	2 键。
选择画质	3 键。
开启或关闭闪光灯	4 键。
选择白平衡	5 键。

合上翻盖拍照

1. 合上翻盖时，按住手机右侧的照相机/语音记录键拍照。

外部显示屏上显示拍到的图像。

2. 对准照相机，调节图像。

可以选用下列选项：

竖直翻转图像，按下 $\wedge$ 键。

水平翻转图像，按下 $\vee$ 键。

3. 按下照相机/语音记录键拍照。

手机把相片保存在**相册**菜单（**菜单 3-2**）中，并回到拍摄模式。

录像

1. 在照相菜单里，选择**有声录像**模式，并按下**选择**软键。

显示屏上显示拍到的图像。

2. 把照相机对准拍摄对象，从而调节图像。

注意：

- 按下**选项**软键，您可以使用照相机选项。详细内容，见 92 页。
- 使用按键，您可以更改图像设定。详细内容，见 93 页。

3. 按下右软键或照相机/语音记录键开始录像。

4. 当完成时，按下右软键或照相机/语音记录键。

否则，当录制时间到了时，手机自动停止录制。

5. 按下**储存**软键。

手机自动在**相册**菜单（**菜单 3-2**）中保存录像，然后回到拍摄模式。

照相机

在录像模式下使用选项

在录像模式下按下**选项**软键，可以选用下列选项供当前录制：

拍摄方式

通过本选项，可以把照相机模式改为**单次**、**连续**或**录像**。

分辨率

通过本选项，可以选择图像分辨率。

画质

通过本选项，可以选择画质：**低**、**中**或**高**。

闪光灯

在此选项中，可以关闭或开启手机翻盖上的闪光灯。

白平衡

本选项调节相片的颜色平衡，以适应当前的照明情况。如欲自动调节平衡，选择**自动**。

计时

可以设置手机自动拍照的预定时间。显示屏最下一行显示时间图标。当按下右软键或照相机/语音记录键时，开始倒计时。

录像效果

通过本选项，可以改变色调，或者对录像进行特效处理。

画廊

通过本选项，可以查看相册菜单（菜单 3-2）中保存的相片和录像。

在录像模式下使用按键

您可以使用按键，更改录像模式下的照相机设定。

如欲	则按
竖直翻转图像	∧ 键。
水平翻转图像	∨ 键。
放大或缩小	左键或右键。
改变图像亮度	上键或下键。
改变拍摄方式	1 键。
选择图像分辨率	2 键。
选择画质	3 键。
开启或关闭闪光灯	4 键。
选择白平衡	5 键。

照相机

相册

菜单 3-2

在本菜单中，可以查看拍摄的相片和录制的录像。

查看相片

1. 按下左键或右键，选择**单次拍照或连续拍照**。
2. 输入相片名称或使用上键或下键滚动选择准备查看的相片。

3. 如欲	则按
使用选项	选项 软键。有关选项的详细内容，见下面。
全屏放大查看相片	放大 软键。
以缩小模式查看相片	多画面 软键。

按下**选项**软键时，可以使用下列选项：

发送照片邮件：作为相片邮件发送相片。详细内容，见100页。

图片工作室：可以进入**相片工作室**菜单（**菜单 3-3**），对相片进行处理。详细内容，见96页。

设置墙纸：可以把相片设为待机、开机或关机墙纸。

设置到电话簿：可以针对电话簿条目把相片设为呼叫者图像。

重命名：可以修改文件名。

文件信息：可以查看有关相片的信息，如图像分辨率和质量等。

锁：可以锁定相片，没有锁定码，其他人无法查看相片。

删除：可以删除相片。

全部删除：可以删除手机中存储的所有相片。

查看录像

1. 按下左键和右键，选择**有声录像**。
2. 输入录像名称，或使用上键和下键滚动选择准备查看的录像。
3. 按下**选择**软键，播放您所选定的录像。

您也可以按下**选项**软键。详细内容，见96页。

4. 如欲	则按
暂停或继续	 键。
跳到前一个录像	右键。
跳到后一个录像	左键。
预览文件列表	下键。
调节音量	音量键。

照相机

在文件列表上，按下**选项**软键时，可以使用下列选项：

发送照片邮件：作为相片邮件发送录像。详细内容，见100页。

重命名：可以修改名称。

文件信息：可以查看有关录像的信息，如图像分辨率和质量等。

删除：可以删除录像。

全部删除：可以删除所有录像。

相片工作室

菜单 3-3

通过本菜单，可以采用相框或特殊效果拍摄相片，或者编辑**相册**菜单（**菜单 3-2**）中保存的相片。

编辑相片后，可以把相片设置为待机屏墙纸图像、开机或关机时显示的图像或者由电话簿条目所载号码打入电话时显示的图像。

添加相框

菜单 3-3-1

在此菜单中，可以给相片添加趣味相框。

如欲给新相片添加相框：

1. 选择**新照片**并按下**选择**软键。
2. 滚动选择所需相框，并按下**选择**软键。
3. 按照87页步骤2开始，拍照并保存相片。

如欲给已存储的相片添加相框：

1. 选择**已存照片**，并按下**选择**软键。

2. 如欲	则按
滚动图像	导航键。
预览连续相片	连续 软键。
预览单次相片	单次 软键。

3. 按下**确定**软键选择您所需相片。
4. 滚动到所需相框，并按下**确定**软键。
5. 按下左键或右键，选择图标，并按下**确定**软键。

照相机

6. 按导航键，移动图标到您所需位置。
7. 按**确定**软键，保存相片。输入相片名称，并按下**确定**软键。

如欲把相片设置为墙纸，按下**墙纸**软键。选择相片用于哪个墙纸，并按下**存储**软键。

照片效果

菜单 3-3-2

在此菜单中，可以对相片进行特效处理。

如欲对新相片进行特效处理：

1. 选择**新照片**，并按下**选择**软键。
2. 按左右键，滚动选择所需效果，并按下**选择**软键。
3. 按下**拍摄**软键拍照，并按下**储存**软键保存相片。

如欲不储存相片返回拍摄模式，按下**取消**软键。

如欲对已存储的相片进行特效处理：

1. 选择**已存照片**，并按下**选择**软键。

2. 如欲	则按
滚动图像	导航键。
预览连续相片	连续 软键。
预览单次相片	单次 软键。

3. 按下**确定**软键，选择所需相片。
4. 滚动选择所需效果。
5. 如欲保存相片，按下**确定**软键。输入相片名称，并按下**确定**软键。

如欲把相片设置为墙纸，按下**墙纸**软键。选择相片用于哪个墙纸，并按下**存储**软键。

照相机

相片邮件

菜单 3-4

通过本菜单，可以把拍摄的相片或录制的影像文件附到邮件上，通过彩e发送给另一个人。

可以在彩e菜单（**菜单 4-2**）中选择发送或接收的相片邮件。如欲了解详细内容，请与服务提供商联系。

新照片

菜单 3-4-1

在此菜单中，您可以拍摄新相片，发送相片邮件。当进入此菜单时，将启动照相机并切换到拍摄模式。

1. 按照87页步骤2开始，拍照并保存相片。

保存相片后，手机切换到新建邮件屏幕上，您可以创建新相片邮件。您所拍摄的相片，自动附加到邮件。

2. 当收件人字段加亮显示时，按下**编辑**软键（）。

按下**菜单**软键时，可以使用下列选项：

- **通讯簿**：可以查找电话簿中存储的邮件地址。
- **发件记录**：可以查看发送的相片邮件的列表。

- **地址组**：可以使用呼叫者组群查找电话簿中存储的邮件地址。
 - **个人信息**：可以自动输入您的电子邮件地址。
 - **另存为新邮件**：可以保存相片邮件，供日后使用。
3. 按下**编辑**软键 ()，输入收件人邮件地址。
- 有关输入字符的详细内容，见42页。
4. 按下**确定**软键。
5. 如果准备向一人以上发送信息，重复第3步和第4步。

在收件人列表屏幕上，按下**菜单**软键，可以使用下列选项：

- **通讯簿**：可以查找电话簿中存储的邮件地址。
- **发件记录**：可以查看发送的相片邮件的列表。
- **地址组**：可以使用呼叫者组群查找电话簿中存储的邮件地址。
- **个人信息**：可以自动输入您的邮件地址。
- **删除**：可以删除收件人。只有当选择了邮件地址时，才有本选项。

照相机

- **改为抄送**：可以把接收者添加到抄送组群。
- **改为密送**：可以把接收者添加到密送组群。

6. 按下**确认**软键，返回新邮件屏幕。

7. 按下下键，进入主题项。

8. 按下**编辑**软键 ()，并输入相片邮件的主题，并按下**确定**软键。

9. 按下下键附上更多文件，并按下**编辑**软键 ()。

10. 按下**确认**软键 ()，使用**选择附件**选项，可以添加图片、音频、媒体、个人信息管理、应用软件、相片或录像等。

在每个文件夹中，按**选择**软键选择项目，按**菜单**软键，并选择**添加**。按下**选择**软键附加到您的信息中。

11. 完成时，按下**附件**软键。

12. 按下下键，进入相片邮件正文项。

13. 按下**编辑**软键 ()。

14. 编写正文，并按下**确定**软键

注意：当您附加多媒体文件时，您无法编写正文。

15. 按下**发送**软键。

注意：在主题、附件或正文字段中按下**菜单**软键，
可以使用**另存为新邮件**选项，存储编制的相片邮件。

存储的照片

菜单 3-4-2

在此菜单中，您可以使用存储的相片发送相片邮件。

1. 如欲	则按
滚动图像	导航键。
预览连续相片	连续 软键。
预览单次相片	单次 软键。

2. 按下**确定**软键，选择您所需相片。

手机切换到新建邮件屏幕上，您可以创建新相片邮件。

3. 按照100页的步骤2开始进行操作。

照相机

新录像

菜单 3-4-3

在此菜单中，您可以拍摄新录像，发送相片邮件。
当进入此菜单时，将启动照相机并切换到录像模式。

1. 按照91页步骤2开始，录制并保存录像。

手机切换到新建邮件屏幕上，您可以创建新相片邮件。

2. 按照100页的步骤2开始进行操作。

存储的录像

菜单 3-4-4

在此菜单中，您可以使用存储的录像发送相片邮件。

1. 输入录像名称或使用上键或下键滚动您所需录像。

2. 按下**确定**软键。

手机切换到新建邮件屏幕上，您可以创建新相片邮件。

3. 按照100页的步骤2开始进行操作。

照相机设置

菜单 3-5

在此菜单中，可以修改使用照相机时选项的默认设置。

相册锁定：可以锁定相片或录像，这样，未经您允许，别人就无法查看相片或录像。锁定相片或录像后，每次进入相片或录像列表时，需要输入锁定码。

拍摄模式：可以选择拍摄模式：**单一、连续拍照或有声录像**。

分辨率：可以选择图像分辨率。

画质：可以选择单次/连续拍照模式和录像模式的画质：**低、中或高**。

快门声音：可以选择按下快门时发出的声音。

预览模式：可以选择拍摄的预览模式。可以选用下列选项：

缩减比例：当拍摄分辨率超过屏幕大小时，对所拍摄图像部分裁减后全屏显示。

实际大小：按照所拍摄图像的实际比例显示。

联通无限

此菜单由服务提供商提供。各菜单中的内容可能随服务提供商而异。如欲了解详细情况，请与服务提供商联系。

注意：在待机模式下，按下  键，可快速进入本菜单。联通无限中所有服务项目只在CDMA网络中有效。

互动视界

菜单 4-1

本手机配备了Web浏览器，所以您可以访问无线Web。

通过Web浏览器，可以使用手机访问最新信息。通过手机浏览无线Web与使用计算机不同，在该网站，提供商只选择网站最重要的方面提供给无线手机用户，并删除了大多数图片。

每次启动Web浏览器，手机将连接到无线Web上并且在显示屏上显示服务指示图标（）。显示屏上显示服务指示图标时，手机连到了无线Web上并且相应进行记账。费率随服务选项而异。

启动Web浏览器

注意：首次使用Web浏览器，需经过安全设置过程，该过程持续3至5分钟。请遵循屏幕上的提示完成安全设置过程。只有首次使用服务时才出现初始设置过程。

1. 进入**互动视界**菜单（**菜单 4-1**），把手机连接到无线Web上。
2. 连到网络上后，显示主页或最后访问的页面。

进入Web浏览器时，主页内容可能随无线Web服务提供商而异。

3. 如欲滚动屏幕，使用上键或下键。

退出Web浏览器

如欲退出Web浏览器，只需随时按下  键。

畅游Web浏览器

使用Web浏览器时，手机上的一些按键的操作使用方式与普通手机电话不同。这些按键说明如下。Web浏览器以下列其中一种方式显示屏幕上的项目：

- 文本或数字输入
- 链接（嵌入内容中）

联通无限

- 编号选项（一些选项未编号）
- 简单文本

可以使用软键来操作选项或链接。软键位于显示屏最下一行下面。

在此说明如何在Web浏览器中使用按键：



左软键：可以选择加亮选中的项目。



右软键：按此键可以查看现有选项。



上/下导航键：可以向上或向下滚动选择浏览器选项。当前选定的选项标有“▶”。编辑文本时，还可使用这些键移动光标。



左/右光标键：可以在文本条目中左右移动光标。



结束键：退出Web浏览器并且令手机返回待机模式。



清除/返回键：执行两个重要功能：

- 在浏览器中向后返回。按下该键一次，返回一页。按住该键，返回到主页。
- 清除输入的文本或数字。输入文本时，按下该键可以清除最后一位数字、字母或符号。按住该键可以完全清除输入内容。



数字键0~9：如果页面上的项目编有号码，可以使用这些键选择。



音量键：可以向上或向下滚动一页。

在Web浏览器中输入文本

提示时，可以采用与手机模式中相同的方式输入文本、数字或符号。有关如何输入字符的详细内容，见42页。

使用链接

链接有几个用途，包括跳到不同的页面，跳到不同的网站，或者甚至从一些网站开始拨打电话。链接在方括号内 ([]) 显示，在使用光标选中链接时，通常可以使用左软键链接。

在Web浏览器运行期间拨打电话

如果使用的网站支持本功能，可以从Web浏览器开始拨打电话。电话号码被光标选中，并且右软键显示“拨打”。在大多数情况下，也可使用  键拨打电话。开始拨打电话时，浏览器连接终止。结束通话时，手机返回待机模式。

联通无限

使用书签

书签可以减少访问网页的步骤数，从而节约时间。可以在许多单页页面上标上书签，以便以后上网方便。

创建书签

1. 转到希望标记的页面。
2. 按下右软键，显示浏览器菜单列表。
3. 选择**书签**，并按下左软键。
4. 选择**标记站点**，并按下左软键。

返回做标记的屏幕，以继续在Web浏览器内畅游。

新书签添加到书签列表的底部。

查找书签

1. 从浏览器菜单列表，选择**书签**。
2. 选择准备使用的书签，并按下**转至**软键。

或者，在书签列表上，按下与书签列表中的书签相关的号码。

彩e

菜单 4-2

在此菜单中，您可使用彩e服务，通过彩e服务，可发送或接收包括多媒体附件（如铃声、图片、名片、应用程序、相片、录像和多媒体文件）的电子邮件信息。

注意：分别按下**短信息**软键或**照相机**软键，可以快速切换到**信息**菜单或**照相机**菜单。

写邮件

菜单 4-2-1

在本菜单中，可以编制新信息，并向一个或多个目的地发送。

1. 当“收件人”字段反白显示时，按下**编辑**软键（）。

另外，此时按下**菜单**软键，可以选用下列选项：

- **通讯簿：**可以查找电话簿中存储的电子邮件地址。
- **发件记录：**可以查看已发送信息的邮件地址列表。
- **地址组：**可以选择呼叫者组群，调用该组成员的电子邮件地址。
- **个人信息：**可以自动输入您的电子邮件地址。
- **另存为新邮件：**可以保存彩e信息，供日后使用。

2. 再次按下**编辑**软键（），输入目的地电子邮件地址。

联通无限

3. 按下**确定**软键。
4. 如果准备向一人以上发送信息，重复步骤和步骤3。另外，在收件人列表屏上，按下**菜单**软键，可以选用下列选项：
 - **通讯簿**：可以查找电话簿中存储的邮件地址。
 - **发件记录**：可以查看发送的相片邮件的列表。
 - **地址组**：可以选择呼叫者组群，调用该组成员的电子邮件地址。
 - **个人信息**：可以自动输入您的邮件地址。
 - **删除**：可以删除收件人。只有当选择了邮件地址时，才有本选项。
 - **改为抄送**：可以把接收者添加到抄送组群。
 - **改为密送**：可以把接收者添加到密送组群。
5. 按下**确认**软键，返回新邮件屏。
6. 按下下键，进入主题行。
7. 按下**编辑**软键 ()，输入邮件主题，并按下**确定**软键。
8. 按下下键，附上文件，并按下**编辑**软键 ()。可选用下列选项：

- **选择附件**：可以添加图片、音频、名片、应用软件、相片或录像。

在每个文件夹中，按**选择**软键选择项目，按**菜单**软键，并选择**添加**，按下**选择**软键附加到您的信息中。

- **选择多媒体**：可以添加多媒体文件。有关多媒体文件的详细内容，见117页。
- **编辑多媒体**：可以创建和编辑多媒体文件。

9. 完成时，按下左软键。

10. 按下下键，进入电子邮件正文。

11. 按下**编辑**软键（）。

12. 编写信息正文，并按下**确定**软键。

注意：附上多媒体文件时，无法编写信息正文。

13. 按下**发送**软键。

注意：在主题、附件或正文字段中按下**菜单**软键，可以使用**另存为新邮件**选项，存储编制的邮件。

联通无限

收件箱

菜单 4-2-2

本信息箱用于存储收到的信息。

当进入本菜单时，显示存储信息的文件夹的列表。

收到新彩e信息时，在默认设置下，把这些信息存到**文件夹0**文件夹。如果设置了过滤器（见115页），则把新信息存到含有与发件人地址对应的过滤器的文件夹中。

查看收到的信息

1. 使用上键或下键选择文件夹，并按下**确认**软键（）。
2. 在文件夹中滚动信息列表，并且找到所需信息时按下**查看**软键。

显示附到信息上的项目。

3. 如欲	则按
滚动项目	上一个软键或下一个软键。
查看信息正文	确认 软键（  ）。

管理信息文件夹

手机最多提供10个邮件文件夹，用于管理邮件。可修改文件夹名称，还可使用邮件过滤功能把邮件分组。

滚动选择所需文件夹，并按下**菜单**软键。可以选用下列选项：

添加过滤规则：可以设置过滤器，过滤器按发件人地址为当前文件夹安排发来的彩e信息。选择文件夹**0**时不会出现该项。

重命名：修改文件夹名称。

应用过滤规则：可以依据为当前文件夹设定的过滤器，立即安排发来的彩e信息。

全部删除：删除所选文件夹中存储的所有文件。

清除文件夹设置：恢复所选文件夹的默认设置。

发件箱

菜单 4-2-3

本信息箱用于存储已发或未发的信息。

当进入本菜单时，显示发件箱中信息列表，并附有发送邮件的时间和日期、收件人电子邮件地址以及信息主题。

滚动列表，并按下**查看**软键（），查看信息。

联通无限

查看信息列表时，按下**菜单**软键，可以选用下列选项：

编辑：编辑当前选定的信息（该选项在选择未发信息时显示）。

复制并编辑：编辑当前选定的信息，并存储为新信息（该选项在选择已发信息时显示）。

邮件保护：防止删除选定的信息。

删除：删除当前选定的信息。

排序：可以改变信息列表的排列顺序。

显示完整地址：可以显示收件人的全部地址。

视图切换：可以选择显示所有时间和日期、收件人的电子邮件地址以及邮件主题（3视图模式），或只显示其中之一（1-in视图模式）。在1-in视图模式中，按下**更改**软键，可以改变邮件列表上显示的项目。

检查新邮件

菜单 4-2-4

在本菜单中，可以查看彩e服务器是否有新信息，然后从服务器取回信息。

文件夹

菜单 4-2-5

在本菜单中，可以查看下载和存储的内容。按数据类型（例如，图像或声音）在单独分开的文件夹存储文件。

滚动文件夹，直到找到所需文件夹。按下**选择**软键。显示内容列表，并且可以：

- 按下**菜单**软键，选用下列选项：

自动实行：显示保存在当前选定文件夹中的项目。
此选项只有当选择图片文件夹如图片、单次拍照或连续拍照时有效。

删除：删除当前选定的项目。

删除所有：删除选定的文件夹中存储的所有项目。

- 按下**播放（查看）**软键，查看选定的项目。

多媒体编辑

菜单 4-2-6

在本菜单中，可以创建新多媒体文件，然后把该文件附到彩e信息上发送给别人。

创建新多媒体文件

1. 当**新建多媒体**反白显示时，按下**确认**软键（）。
2. 当**追加幻灯片**反白显示时，按下**编辑**软键（）。
3. 当选择图像字段时，按下**编辑**软键（）。
4. 选择所需源图像类型，并按下**选择**软键。
5. 选择所需图像，并按下**选择**软键。
6. 按下下键，移到文本字段，并按下**编辑**软键（）。

联通无限

7. 输入信息，并按下**确定**软键。
8. 按下下键，移到声音字段，并按下**编辑** () 软键。
9. 选择声音，并按下**选择**软键。
10. 按下**确认**软键。
11. 如欲添加更多幻灯片，重复步骤2至10。
可以为多媒体文件添加5个幻灯片。
12. 当完成时，按下**确认**软键，保存多媒体文件。

使用多媒体文件选项

在幻灯片的图像、文本或音频字段中，按下**菜单**软键，可以使用下列选项。某此选项，只有添加了项目时才有效。

设置开始时刻：可以设置打开幻灯片时显示当前选定的项目之前的延迟时间。

设置结束时刻：可以设置自动显示下一项之前显示当前选定项目的时间长度。

领域：可以设置多媒体文件的版式。

预播：显示已创建的多媒体文件。

删除图像/文本/声音：可以删除图像、文本或声音。

编辑手机中存储的多媒体文件

1. 当打开多媒体反白显示时，按下**确认**（）软键。
2. 滚动选择准备编辑的多媒体文件，并按下**选择**软键。
3. 再次按下**选择**软键。
4. 在幻灯片列表屏上，按下下键，选择所需幻灯片。

注意：如欲创建新幻灯片，当**追加幻灯片**反白显示时，按下**编辑**（）软键。详细内容，见117页。

按下**菜单**软键时，可以选用下列选项：

幻灯片时间：可以设置显示屏显示一幅幻灯片的时间长度。

移动幻灯片：可以把选定幻灯片移到所需位置。

删除幻灯片：可以删除选定幻灯片。

5. 按下**编辑**（）软键。
6. 遵循117页上从第3步起的步骤，修改幻灯片上的项目。

联通无限

邮件设置

菜单 4-2-7

在本菜单中，可以设置发送或接收彩e时所需的各种信息设置。

接收和阅读：可以修改接收或查看信息方式的设置。

自动接收：可以设置是否无需提示自动从彩e服务商接收新信息。

接收方式：可以选择从彩e服务商接收新信息时，接收信息的类型，如所有邮件、指定发件人、只要邮件标头等。

接收附件：可以选择接收从彩e服务商接收新信息时，根据接收附件的受限大小，判断是否接收附件。当本选项为**开**时，如果附件大于限制，则不接收附件。

预览附件：可以选择是否显示信息的附件和信息的信息正文。

显示文件夹：可以设置是否显示信息文件夹。当选项设置为**关**时，手机不显示信息文件夹，直接显示信息列表。

字体大小：可以从小或大选择信息的字体大小，

发送和新建：可以修改有关编写或发送信息的信息设置。可以使用下列选项：

回复引用原文：可以设置回复信息时，是否包含原文信息。

地址组：可以添加新组群或更改组名。您也可以删除组群。

编码类型：可以从**GB-2312**或**UTF-8**中选择编码类型。

删除发送记录：可以删除已发送信息的记录。

注册/注销账号：可以注册/注销账号。

其他设置：可以访问服务提供商预设的网站，以管理彩e服务。

查看当前设置：显示当前信息设置。

关于：显示彩e服务的软件版本和版权信息。

联通无限

神奇宝典

菜单 4-3

在本菜单中，可以使用各种Brew应用程序。进入**神奇宝典菜单（菜单 4-3）**，手机与无线Web网相接，所以可下载各种项目。

下载多媒体文件

1. 当选择软件超市图标时，按下  键。
可以选用下列选项：
 - **软件目录**：可以浏览和购买项目。
 - **搜索**：输入关键字，可查找应用程序。
 - **帮助**：提供关于使用软件超市菜单的帮助信息。
2. 选择**软件目录**选项时，按下  键。访问服务提供商预设的相关网站，并可浏览现有应用程序。
3. 选择准备下载的应用程序，并遵循屏幕上的说明。

修改Brew设置

1. 按下左键或右键选择**功能设置**图标，并按下  键。
2. 使用上键或下键，选择各个功能设置选项，并按下  键。
可以选用下列选项：
 - **变更位置**：可以修改下载的应用程序的排序。
 - **变更文件夹**：可以把应用程序移到另一个文件夹。
 - **软件设置**：显示下载的应用程序所用的存储容量。
 - **菜单显示方式**：可以修改主菜单屏幕的视图模式。
 - **屏幕保护**：可以启动屏幕保护程序（如果已下载）。
 - **下载记录**：可以查看下载记录。

查看帮助信息

1. 按下左键或右键选择**帮助**图标，并按下  键。
2. 使用上键或下键选择帮助项，并按下  键。
3. 按下上键或下键，滚动信息。
4. 如欲返回主帮助屏，按下  键。

联通无限

定位之星

菜单 4-4

在此菜单中，可以凭借GPS定位技术，使用位置服务。通过该服务，可以轻松找到朋友、加油站、饭店和其他场所。

如欲了解详细内容，请与服务提供商联系。

联通在信

菜单 4-5

此菜单只有在您使用的UTK UIM卡提供此附加服务时才可使用。详细内容，见UTK UIM卡介绍。

信息

本手机可以从网络提供商接收语音邮件、文本信息和网络信息。如果系统提供商提供该项服务，本手机还可发送文本信息。

即使本手机处于锁定模式，也可以接收发来的信息。但是，屏幕不显示相关信息的内容。如欲查看信息，需要对手机解锁。

如果您在通话时收到了发来的信息，手机将根据当前的声音设置发出提示音或振动。

注意：

- 在待机模式下，按下左键，可以快速进入信息菜单。
- 在信息菜单中，按下彩e软键，可以迅速切换到彩e菜单。

新信息

菜单 5-1

您可以创建简短的文本信息并发送到其他若干手机中。

1. 输入信息内容

如欲了解有关如何输入字符的详细内容，见42页。

按下模式软键时，可选择现成信息，可使用20条现成信息之一；或选择域名，迅速输入域名扩展名。关于现成信息的详细内容，见132页。

2. 按下确定软键。

信息

3. 必要时，按下下键，可选用下列选项：

- **优先权**：可以设置信息的优先级：**正常**、**互动**、**紧急或应急**。
- **发送回应**：可以启用或关闭发送确认功能。当启用该项功能时，当收件人接收到您发送的信息时，网络会通知您。选择**开**，启用该功能；或者选择**关闭**，关闭该功能。
- **存储**：可以选择下列存储选项之一：

仅发送：可以发送信息。信息发送完且不被保存。

发送及保存：可以存储信息副本，然后把信息发送到要求的目的地。此信息可以在发件箱中查看。

仅保存：可以保存信息以便以后发送。此信息可以在发件箱中查看。

4. 按下**存储**软键。

5. 输入电话号码。

如果按下**查找**软键，可以在电话簿中查找电话号码。详细内容，见71页。

6. 欲将信息发送给多个目标，按下下键，然后输入其它号码。

重复本步骤，可以添加更多目标，一次最多可以向10个目标发送信息。

7. 输入完毕后，按下**确定**软键，发送或保存信息。

收件箱

菜单 5-2

在卡和电话存储器中可以存储短信及相应发送人的号码。如果信息存储器已满，屏幕会显示提示信息，并且手机拒接另外发来的信息，直到删除过时的信息，才可再接收。

文本信息

话机接收到文本信息后，新信息图标（）及带有发送信息号码的提示信息会显示。按下**选择**软键，可以立即查看信息，或**返回**软键，稍后查看信息。

进入电话菜单（**菜单 5-2-1**）或卡菜单（**菜单 5-2-2**）后，显示已接收的信息列表。列表上显示的图标表示信息状态：

- ：表示未读信息并存储在电话存储器中。
- ：表示已读信息并存储在电话存储器中。
- ：表示未读信息并存储在卡存储器中。
- ：表示已读信息并存储在卡存储器中。

信息

查看信息列表时，按下上键或下键滚动选择信息。
并且：

- 按下**查看**软键，查看所选信息。手机显示内容。
必要时，按下上键或下键滚动查看信息内容。

查看信息时，按下**选项**软键，可以选用下列选项：

删除：从收件箱删除当前选定的信息。

回复：可以向发信人发送回复信息。

转发：可以把信息转发给另一人。

呼叫/存储：显示发信人或短信中的号码。选择并按下 **⌂** 键拨打该电话号码。按下**存储**软键，保存该号码。

存储信息：可以在卡或电话存储器中保存信息。

- 在短信列表中按下**选项**软键，可以选用下列选项：

删除：可以删除当前选定的信息。

多重删除：可以删除按下**选择**软键选定的信息。

全部删除：可以删除所有信息。

语音邮件

当接收到语音邮件时，相应的提示信息即会显示。
按下  键，手机将接通语言邮件中心。根据系统的语音提示进行操作，收听语音邮件。

进入**语音邮件**菜单（**菜单 5-2-3**），也可查看语音邮件。

如欲了解语音邮件服务以及是否提供该服务的详细情况，请联系服务提供商。

网站提示信息

当选择**网站提示**菜单（**菜单 5-2-4**）时，手机进入WAP浏览器的提示信箱，从而可以预览网站信息。有关阅读网站信息的详细内容，见127页的“文本信息”

发件箱

菜单 5-3

本手机可以将已发短信息存储在卡或电话存储器中。

进入**电话**菜单（**菜单 5-3-1**）或**卡**菜单（**菜单 5-3-2**）后，显示已发送的信息列表。列表上显示的图标表示信息状态：

- ：表示已成功发送信息并存储在电话存储器中。
- ：表示未发送信息并存储在电话存储器中。
- ：表示已成功发送并存储在卡存储器中。
- ：表示未成功发送并存储在卡存储器中。

信息

查看信息列表时，按下上键或下键滚动选择信息。
并且：

- 按下**查看**软键，查看所需信息。显示屏显示内容和目的地号码。必要时，按下上键或下键滚动查看信息内容。

查看信息时，按下**选项**软键，可以选用下列选项：

删除：从发件箱删除当前选定的信息。

重新发送：可以把信息重新发送给另一人。

编辑：可以编辑信息。

存储信息：可以在卡或电话存储器中保存信息。

- 在短信列表中按下**选项**软键，可以选用下列选项：

删除：可以删除当前选定的信息。

多重删除：可以删除按下**选择**软键选定的信息。

全部删除：可以删除所有信息。

信息设置

菜单 5-4

使用此菜单，可以为接收或发送的信息设置各项选项。

滚动时间

菜单 5-4-1

如果接收的信息过长不能在一屏显示完毕，手机可以自动进行滚动显示。可设置手机屏幕滚动显示时间间隔：**1秒**至**5秒**可供选择。

当本选项设为**关闭**时，需要使用上键或下键手动滚动到下一屏。

信息提醒

菜单 5-4-2

接收到信息时，手机会发出设定的铃声，提示您查看信息。可以设置提示音发出间隔。

关闭：当接收到发来的信息后，手机只发出一次提示音。

一次：当接收到发来的信息后，手机发出提示音，如未查看，然后2分钟后再次发出提示音。

每2分钟：如未查看新信息，手机每隔2分钟发出一次提示音。

信息

通话中提示

菜单 5-4-3

通过此菜单，可以设置当在通话过程中收到新信息时，手机是否提示。

可以选用下列选项：

关闭：当收到新信息时，手机不发出提示音。只显示相应的提示图标。

开：当收到新信息时，手机发出提示音，并且显示相应的提示图标。

现成信息

菜单 5-4-4

最多可以预设20条最常用的信息。

1. 选择空白位置或您所需更改的信息，并按下**选择**软键。
2. 输入信息，并按下**确定**软键。

CDMA设定

菜单 5-4-5

可以设置在CDMA网络中发送信息时的默认设置：

优先权：可以设置信息的优先级：**正常**、**互动**、**紧急或应急**。

发送回应：可以启用或关闭发送确认功能。当启用该项功能时，当收件人接收到您发送的信息时，网络会通知您。选择**开**，启用该功能；或者选择**关闭**，关闭该功能。

GSM 设定

菜单 5-4-6

可以设置在GSM网络中的短信信息。设置组是一系列发送文本所需的设置。

注意：只有在GSM网络中，才可使用本菜单。

可以选用下列选项：

服务中心：可以存储或修改信息中心的号码，发送信息时需要该号码。必须向服务提供商索取该号码。

有效期：可以设置准备发送文本信息时，信息中心中存储文本信息的时间长度。

信息类型：可以把默认信息类型设置为：**文本**、**传真**、**语音**、**ERMES**、**X400**或**电子邮件**。网络可以把信息转换为选定的格式。

回复路径：如果网络支持本服务，允许信息收件人通过信息中心发送回复。

发送报告：可以启用或取消报告功能。当启用本功能时，网络提示是否成功发送了信息。

声音邮件中心：必要时，可以修改语音邮件服务器号码。

注意：语音邮件是网络功能。如欲了解详细内容，请与服务提供商联系。

信息

内存信息

菜单 5-5

可以检查卡和电话存储器中存储了多少信息。

显示屏显示全部、使用了的和未使用的内存信息。

按下左键或右键，可在“卡”信息和“电话”信息之间切换。

语音工具

在此菜单中，可以：

- 录制语音记录。
- 配置语音呼叫设置。

语音呼叫

菜单 6-1

语音呼叫功能可使您只要说出姓名，即可拨打存储在电话簿中对应的电话。

话机中设有独立的语音识别系统。此系统可识别任何人的语音，所以，无需您提前培训或录制语音标签。

当开始进行语音呼叫时，手机提供语音提示和屏幕显示信息，指导您说出准备呼叫的对方的姓名。

注意：话机只能识别中文姓名。

设置

菜单 6-1-1

可以设置语音呼叫功能的各项使用设置。

模式设置

在此菜单中，可以设置语音呼叫的启动方式。可以选用下列选项：

自动：打开翻盖后，手机自动切换到语音呼叫模式。

手动：需要在待机模式下按住 * 键，进行语音呼叫。

语音工具

选择性别

可以编程设定性别，以便提高话机的语音识别能力。

显示结果

可以设置手机查找与语音命令最匹配的项目后识别并显示出来的条目数。

耳机话筒设置

可以把手机设置为按下语音耳机上的按钮时启动语音呼叫模式。

注意：在嘈杂的环境下使用语音耳机时，语音呼叫功能无法正常工作。

信息音量

可以调节语音提示的音量，语音提示指导您完成语音呼叫过程。

存储器

通过本菜单，可以为语音呼叫模式选择默认存储器。当启动该模式时，手机只识别选定存储器中的条目。

编辑姓名

菜单 6-1-2

只有在电话簿中存储了中文姓名及号码，它们将自动作为语音呼叫的条目。

在此菜单中，可以取消或设置各姓名的语音呼叫设置。

1. 当显示默认存储器的可选条目时，按下上键或下键，滚动选择所需姓名。

注意：按下 # 键，可以修改目录格式。每次按下该键时，目录将显示已注册为语音呼叫条目的姓名、未注册姓名，然后是所有可选条目。

2. 按下 * 键，选择或取消姓名。

可对选定的姓名进行语音呼叫。

注意：在卡模式下无法取消姓名。

3. 对其他条目，重复步骤 1 和 2。

4. 结束时，按下 **C** 或  键。

语音记录

菜单 6-2

通过本菜单，可以录制语音记录。

录制语音记录

总共可以录制4分钟的语音记录。

1. 对话筒讲话，录制语音记录。

录制时，计时图标显示已过去的时间。

按下**暂停**软键，可以暂停录制，然后按下**继续**软键，可以继续录制。

2. 按下**停止**软键，结束录制。屏幕上显示下列选项。

- **存储**：可以存储语音记录。
- **重新录制**：可以丢弃当前语音记录，并录制另一个语音记录。
- **回放**：可以查看语音记录。屏幕上显示语音记录的长度。

3. 当您满意时，选择**存储**选项，并按下**选择**软键。

4. 输入语音记录标题，并按下**确定**软键。

如欲了解有关输入文本的详细内容，见42页。

播放语音记录

一旦您录制了语音记录，当进入**语音记录**菜单时，将显示最后记录。使用左键或右键，滚动您所需记录，并按下**播放**软键。手机播放记录。

按下**暂停**软键，可以暂停播放，然后按下**继续**软键，可以继续播放。如欲停止播放，按下**停止**软键。

在语音记录列表上，按下**菜单**软键，可以选用下列选项：

新记录：可以录制新语音记录。

播放：播放选定的语音记录。

删除：删除选定的语音记录。

全部删除：删除手机中存储的所有语音记录。

游戏

在本菜单中，可以使用手机玩游戏。

超级战机

菜单 7-1

1. 按下任意数字键。

手机显示下列选项：

- **剧情**：可以在剧情中玩游戏。
- **无限模式**：可以在无限模式中玩游戏。
- **设置环境**：可以更改游戏设置。可以使用下列选项：

自动发射：可以自动发射子弹。

雷达：可以设置在游戏屏幕上是否显示雷达。

2. 选择剧情或无限的游戏模式，并按右软键。

可以使用下列选项：

- **继续游戏**：可以继续进行最后一次玩的游戏。
只有玩过游戏时，才可选用本选项。
- **开始游戏**：可以开始新游戏。
- **查看分数**：显示高分表。

- **游戏说明**：显示有关如何玩游戏的信息。

3. 选择开始游戏或继续游戏，并按下右软键。

如欲使用选项，按下上键或下键，滚动选择选项，并使用右软键更改设置。

4. 玩游戏时：

如欲	则按
打开菜单屏幕	C 键。有关游戏选项的详细内容，见140页的步骤2。
退出游戏	ⓞ 键。

弹球

菜单 7-2

1. 按下任意数字键。

手机显示下列选项：

- **新游戏**：可以启动新游戏。
- **最高分数**：显示高分表。
- **说明**：提供有关如何玩游戏的信息。
- **按键信息**：提供玩游戏的按键帮助信息。
- **继续**：可以继续玩上次玩的游戏。只有当玩过游戏时，才可激活本选项。

游戏

2. 使用上键或下键选择**新游戏**或**继续**，并按下右软键。
3. 使用上键或下键选择游戏级别，并按下右软键。
4. 玩游戏时：

如欲	则按
暂停/继续游戏	C 键。
退出游戏	 键。

日程表

日程表功能方便您：

- 提示重要日期和事件。
- 设置手机在特定时间响铃。
- 将手机用作计算器。
- 创建计划清单。
- 查看世界其它地区的当前时间。
- 设置至预定日的倒计时。
- 编辑备忘录

注意：当不在服务区时，无法使用日程表菜单中的一些功能。

日历

菜单 8-1

本选项方便您采用日历格式查看当前月份以及过去或将来的月份。在事件开始之前，日历功能会发出提示。进入本菜单时，自动显示当前日期。

进入本菜单时，自动选择今天的日期，并且底部显示阴历日期。

注意：在待机模式中，按下右键，可以快速进入此菜单。

在日历上选择日期

- 按下左键或右键，可以移动到下一天或前一天。
- 按下上键或下键，可以一周一周地上翻和下翻日历。
- 使用手机左侧音量键，可显示下一个或上一个月。

日程表

在日历上，按下**菜单**软键，可以选用下列选项：

查看：可以查看该日期上存储的备忘录。

添加新的：可以在选定日期上增加新事件。

删除事件：可以分别删除**选定**的事件。

全部删除：可以删除日历中的所有事件。

选择日期：可以设定准备进入的日期。

查看节日：可以设置国家或个人周年纪念和节日的列表。

安排事件

在一天中最多可以安排9个事件，总共可以安排20个事件。

1. 从日历中选择一天，参照143页上的“在日历上选择日期”，并按下**确定**软键。

2. 输入事件内容，并按下**确定**软键。

如欲了解有关如何输入字符的详细内容，见42页。

3. 使用数字键输入时间，并按下**下键**。

注意：需输入24小时制时间。

4. 使用数字键输入日期，并按下**下键**。

5. 按下左键或右键，选择闹钟针对事件进行提示的时间。如果选择**无闹钟**，手机将不会闹响。
6. 按下**存储**软键，存储事件。

查看日程表

进入**日历**菜单（**菜单 8-1**）时，日历上安排了事件的日期会加红色方框显示。选择其中一个，并按下**确定**软键。显示事件。按左键或右键，滚动查看同一日期的其他事件。

查看事件时，按下**菜单**软键，可以选用下列选项：

添加新的：添加新事件。

编辑：编辑选定的事件。

删除：删除选定的事件。

全部删除：删除所有事件。

日程表

闹钟设置

菜单 8-2

通过本选项，可以设置闹钟响铃的具体时间。

如欲设置闹钟

1. 选择**闹钟 1**和**闹钟 2**，并按下**选择**软键。
2. 按下左键或右键，选择闹钟频率选项。
 - **一次**：闹钟响一次后关闭。
 - **每天**：每天同一时间响铃。
 - **周一至周五**：从周一至周五响铃。
3. 按下下键。
4. 使用数字键，输入闹钟响铃时间并按下**存储**软键。

注意：

- 需输入24小时制时间。
- 使用左键和右键可以在输入字段中移动。

如欲在闹钟响铃时关闭闹钟，只要按下任意键（网络选择键除外）。

如欲关闭闹钟功能，选择所需闹钟设置，选择**闹钟关闭**，并按下**存储**软键。

计算器

菜单 8-3

使用本功能，可将手机用作计算器。计算器提供了基本的计算功能：加法、减法、乘法和除法。

如欲进行计算：

1. 使用数字键输入第一个数字。

注意：使用 * 键，输入小数点。使用 # 键，把数字的正号改为负号 (-)。

2. 依据显示屏上的说明，按下导航键选择算术运算：
+ (加)、- (减)、× (乘)、÷ (除)。

3. 输入第二个数字。

4. 如需算出结果，按下右软键。

5. 重复步骤1至4，需要重复多少次，就重复多少次。

注意：可以按C软键，全部清除并重新计算。

当天

菜单 8-4

可以安排当天的事件日程，指明每一事件的开始和结束时间。为未来日期安排的事件自动显示在该日期的事件日程表上。

有关安排和查看事件的详细内容，请参照143页上的“日历”。

日程表

计划清单

菜单 8-5

本功能方便您编制需完成的计划清单和规定每项计划的优先等级与最后期限。

创建计划清单

1. 输入计划内容，并按下**确定**软键。

如欲了解有关如何输入字符的详细内容，见42页。

2. 使用数字键输入需完成计划的时间，按下**下键**。

注意：需输入24小时制时间。

3. 使用数字键输入需完成计划的日期。

4. 按下**下键**。

5. 使用**左键**或**右键**选择**高**或**低**优先权。

6. 按下**存储**软键，保存计划。

查看计划清单

进入**计划清单**菜单（**菜单 8-5**）时，显示一系列计划。计划旁的!图标表示高优先权。

按下**上键**或**下键**，滚动到所要查看的计划。

日程表

查看任务时，按下**菜单**软键，可以选用下列选项：

添加新的：添加新计划。

编辑：编辑被选计划。

删除：删除所选计划。

全部删除：删除所有计划。

世界时间

菜单 8-6

可以使用本菜单查看世界其他地区的当前时间。

按下导航键，滚动选择需要查看的时区。

如欲采用夏时制：

1. 选择准备采用夏时制的时区后，按下**夏时制**软键。
2. 当显示确认信息时，选择**是**，并按下**选择**软键。
时间左侧显示夏时制图标。

日程表

倒计时

菜单 8-7

本菜单帮助您了解完成计划所需时间或截止到出现具体事件时还有多少月、天、小时和分钟。

创建倒计时定时项目

1. 输入倒计时定时项目的名称，并按下**确定**软键。

如欲了解有关如何输入字符的详细内容，见42页。

2. 输入倒计时时间，按下**下键**。

注意：需输入24小时制时间。

3. 输入倒计时起始日期。

注意：可以输入1981至2099年之间的年份。

4. 按下**存储**软键，保存定时器。

查看倒计时定时项目

显示最后一个倒计时，并显示完成计划所需时间或截止到具体日期还有多少天、小时和分钟。

按下**左键**或**右键**，滚动到准备查看的定时项目上。

在查看定时项目时，按下**菜单**软键，可选用下列选项：

添加新的：创建新定时项目。

编辑：编辑选定的定时项目。

删除：删除选定的定时项目。

全部删除：删除全部定时项目。

记事本

菜单 8-8

此功能可帮助您记录下您需要记住的重要事情。

编写新记事内容

1. 输入需要记住的内容。

如欲了解有关如何输入字符的详细内容，
见42页。

2. 按下**确定**软键，存储记事内容。

查看记事内容

进入**记事本**菜单（**菜单 8-8**）时，显示记事本目录。
如欲查看详细内容，按下导航键，在目录中滚动选择准备查看的记事内容，并按下**选择**软键。

查看记事内容时，按下**菜单**软键，可选用下列选项：

添加新的：添加新记事内容。

编辑：编辑选定的记事内容。

删除：删除选定的记事内容。

全部删除：删除所有记事内容。

设置

您可以按照您的爱好来设置手机的许多功能。

声音

菜单 9-1

可以使用本菜单自定义各种声音设置，例如：

- 响铃。
- 铃声震动类型。
- 按键音。
- 提示音。
- 语音音量。

响铃

菜单 9-1-1

通过本菜单，可以设置呼叫、信息和闹钟等的振铃铃声。

欲选择响铃：

语音呼叫：可以选择来电的振铃。

信息：可以选择接收信息的振铃。

闹钟：可以选择闹钟的振铃。

日程表：可以选择日程表的振铃。

如选择了信息，跳过此步骤。

可以选择默认音乐铃声或从无线网络或使用PC Link 程序下载的音乐铃声。

2. 按下下键。
3. 使用左键或右键选择振铃类型。

如选择了信息，跳过此步骤。

4. 使用上键或下键，滚动选择音乐铃声。

可以选择默认音乐铃声或从无线网络或使用PC Link程序下载的音乐铃声。

5. 当选择所需音乐铃声时，按下**存储**软键。

铃声震动类型

菜单 9-1-2

在此菜单中，可以调节振铃音量或为下列各项设置振铃类型。

语音呼叫：可以选择来电的振铃音量及类型。

信息：可以调节接收信息的振铃音量及类型。

闹钟/日程表：可以调节闹钟和日程表振铃音量及类型。

按键音

菜单 9-1-3

通过本菜单，可以设置每次按键时发出的声音类型。

设置

提示音

菜单 9-1-4

可以选用下列选项：

功能提示音

手机在设定的时间发出声音提示（鸣叫），提示您发生了某些事件。

只在听筒中发出提示音，通话对方听不到。

可选用下列选项：

主题：可以从三个提示音中选择一个。

提示开/关：可以打开或关闭各提示项。可以选用下列提示项：

选择/存储：打开该提示项时，当保存所做的选择或更改菜单功能时，手机发出提示音。

取消/警告：打开该提示项时，当取消所做选择或在确认删除提示，手机发出提示音。

翻盖：打开该提示项时，当打开或合上手机翻盖时，手机发出提示音。

连接：打开该提示项时，当呼叫接到系统上时，手机发出连接提示音。

断开：当打开该提示项时，当断开呼叫时，手机发出断开提示音。

电源开/关：当打开该提示项时，当打开或关闭手机时，手机发出提示音。

退出静音模式：打开该提示项时，当退出静音模式时，手机发出提示音。

如欲打开提示功能：

1. 使用导航键，选择提示。
2. 按下**选择**软键，在准备选用的提示前标上复选标记。
如欲清除复选标记，按下**取消**软键。
3. 如欲选择更多提示，重复步骤 1 和 2。
4. 完成时，按下**存储**软键。

整点报时

可以把手机设置为每隔一小时发出提示音。

1. 按左右键选择**开**，并按下下键。
2. 使用数字键盘输入手机使用整点提示的时间段，并按下下键。
3. 使用左键或右键选择提示类型，并按下**存储**软键。

设置

语音音量

菜单 9-1-5

通过本菜单，可以调节听筒音量。按下导航键或手机左侧的音量键，可调节音量。图形表示音量：条数越多，音量越大。

注意：在通话过程中，可使用手机左侧的音量键调节音量。

显示

菜单 9-2

显示功能方便您：

- 修改背景图像或手机开机或关机时显示的图像。
- 设置标文信息。
- 设置背景灯时间长度。
- 修改主菜单屏的类型。
- 设置当前时间和日期。
- 设置外显示屏时钟模式。
- 开启或关闭服务指示灯。
- 修改显示语言。

图片箱

菜单 9-2-1

通过本菜单，可改变手机在待机模式下或开机或关机时显示的各种背景图像。

如欲选择图片：

1. 选择所需项目，并按下**选择**软键。

可以选用下列选项：

开机：可以选择手机开机时显示的图片。

关机：可以选择手机关机时显示的图片。

墙纸：可以选择待机模式下显示的图片。

2. 选择所需图片种类，并按下**选择**软键。

可以选择一种默认图片、从网上下载的图片或拍摄的相片。

3. 使用导航键，滚动选择图片。

4. 找到所需图片时，按下**选择**软键。

设置

标文

菜单 9-2-2

注意：只有在CDMA网络中，才能使用本菜单。

通过本选项，可以设定待机模式下显示屏底部显示的标文。

如欲修改标文：

1. 必要时，按下**C**键，删除旧的标文。
2. 使用字母数字键输入新标文。

如欲了解有关如何输入字符的详细内容，
见42页。

3. 当输完信息时，按下**确定**软键，保存信息。

背景灯

菜单 9-2-3

通过本菜单，可以选择背景灯照亮时间长度。

当合上翻盖时，背景灯熄灭，以节约电池电量。当翻盖打开时，在最后一次按下键后或打开翻盖后在设定的时间长度内背景灯照亮。切记使用背景灯时，电池电量消耗快。

菜单形式

菜单 9-2-4

可以选择菜单显示样式。选择**风格1**或**风格2**。

设置时间

菜单 9-2-5

通过此菜单，可设置当前时间和日期，或者设置双时钟墙纸的时区。可以选用下列选项：

主时钟

在GSM网络模式下，可以随时设置时间和日期。在CDMA网络模式下，如手机处于使用服务区，当前时间则会自动显示，不能修改时间和日期。如处于使用服务区外，则需设置。

1. 输入当前时间和日期。

月、日、小时和分钟都必须输入两位数字，年需要所有四位数字。需输入24小时制时间。

2. 输完时间和日期后，按下**存储**软键保存。

双时钟

当在**墙纸菜单（菜单 9-2-1-3）**中为墙纸图片选择**双时钟**时，可以选择显示两个时区。还可以为选定的时区设置夏时制。

如欲为双时钟选择时区：

1. 按下**左键**或**右键**为上时钟选择时区，并按下**下键**。

2. 按下**左键**或**右键**为下时钟选择时区。

设置

3. 按下**存储**软键。

注意：每个时钟都可以采用夏时制时间。当时钟加亮显示时，按下**夏时制开**软键，采用夏时制。

外显示屏钟

菜单 9-2-6

您可改变外部显示屏待机时显示时间的样式。
可以选择**3**种数字钟表和**3**种模拟钟表中的一个样式。

服务指示灯

菜单 9-2-7

翻盖上的服务指示灯闪烁，以表明服务状态。在此菜单中，可以启动或取消服务指示灯功能。

语言/Language

菜单 9-2-8

可以修改菜单显示语言。可选择**中文**或**English**。

自动重拨

菜单 9-3

当本菜单设置为**开**时，如果未连接成功，手机自动重拨号码。根据所处位置不同，手机自动重拨的次数可能有所不同。

应答模式

菜单 9-4

通过本菜单，可选择来电应答模式。
可以选用下列选项：

发送键：只有当按下  键时，才可接电话。

翻盖打开：打开手机翻盖，即可接电话。如果翻盖已经打开，则按  键接听电话。

任意键：在手机翻盖打开的情况下，可以按除  键、软键和音量键之外的任意键接听电话。在手机翻盖合上的情况下，打开手机翻盖即可接听电话。

漫游选项

菜单 9-5

注意：只有在CDMA网络中，才有本菜单。

只有在至少两家蜂窝服务提供商签署了有效的漫游协议的区域中，漫游功能才有意义。通过漫游，可以在其中一个网络上注册手机，而在所属网络不提供服务时，使用其它网络的设施。通常该系统优先功能，可设定手机，使手机在所属服务区之内或之外都可以最佳状态使用。

您应常常注意手机显示屏的图标，这样可以让您了解您是否处于服务提供区之外，手机是否连接了其它的网络；漫游图标为 ()。

设置

有下列选项，可控制手机的漫游功能：

无漫游：采用该设置时，手机不能漫游。如果归属系统不可用，您的通话将无法与网络连接，并且手机显示不在服务区指示图标（）。

自动：手机依据服务提供商提供的首选漫游清单，在所有类型的服务中，自动搜索第一个可用的服务。

保密

菜单 9-6

本手机提供了众多安全选项，包括用户可设定的锁定代码和紧急号码功能。

如欲进入**保密**菜单，必须输入四位数字的锁定代码，手机出厂时，锁定代码预设为“0000”。

各种代码和密码用于保护手机功能。在后续章节中进行说明。还可参照177-180页。

话机锁

菜单 9-6-1

在锁定模式中，除拨打紧急电话外，无法使用。手机处于锁定状态时，仍可接收来电和信息。

可以选用下列选项：

关闭：手机保持未锁定状态。

开：手机自动锁定，欲使用手机时，需输入锁定码。

如欲在锁定模式下拨打紧急电话，可输入设定的号码，然后按下  键。手机识别标准紧急号码，如119，或者紧急号码菜单（菜单 9-6-3）中设定的三个号码；见163页。

如欲给手机解锁，按下任意一个软键或导航键，并输入4位数字锁定代码。手机即刻解锁。

锁定代码

菜单 9-6-2

通过本功能，可把当前锁定代码更改为新代码。手机出厂时，锁定代码预设为“0000”。
输入新四位数锁定代码，并在提示时再次输入代码。

注意：出于安全原因，手机不允许您查看锁定代码。
所以，如果更改了锁定代码，务必记下或记住锁定代码。

紧急号码

菜单 9-6-3

手机提供了存储三个紧急号码的选项。即便锁定手机或限制向外拨打电话，也可随时手动拨打所有紧急号码。

重要通知！

由于从手机完成呼叫所用的传输方法、网络参数和用户设置不同，所以并非在任何时候在所有无线网络都可进行紧急呼叫。无法始终保证实现连接。

设置

不要依赖该手机作为拨打119或进行其他重要或紧急通信的主要方法。

记住手机要一直开着，并在拨打电话前检查信号强度是否足够强。

如欲存储紧急号码：

1. 按下上键或下键，选择存储位置，并按下**选择**软键。
2. 按下**C**键，清除已经存在的号码。
3. 输入号码，并按下**存储**软键，保存该号码。

注意：即使在紧急号码列表中更改了119、110和120，这些号码仍旧作为紧急号码。

在锁定模式下拨打紧急电话时，只需输入一个设定的紧急号码，并按下 **（电话机图标）** 键。

语音保密

菜单 9-6-4

只可在数字网络中使用。“语音保密”对语音信道加密，使他人无法窃听通话。

可以选用下列选项：

标准：手机使用标准话路进行通话。

增强：手机将在安全性极高的加密线路上拨打和接听电话。

注意：在许多区域中可能没有提供本功能。如欲了解详细情况及提供情况，请与服务提供商联系。

限制

菜单 9-6-5

本功能可限制您手机的使用。

可以选用下列选项：

打出：限制您的手机拨出电话，固定紧急电话（如119、110和120）或**紧急号码**（**菜单 9-6-3**）中设定的三个号码除外。一旦限制手机，也将无法存储号码。

打入：限制来电。

电话簿：限制访问电话簿，也不能添加新条目。
显示确认信息时，选择**是**开启此功能，或者选择**否**关闭此功能。

GPS设置

菜单 9-6-6

手机支持基于WAP浏览器和浏览应用程序的GPS功能。如欲了解详细内容，请联系服务提供商。

GPS锁

在此菜单中，可以设置是否锁定GPS服务。

可以选用下列选项：

锁：可以锁定GPS服务，这样，其他人就找不到您的位置了。

解锁：其他人可以找到您的位置。

隐私警告

在此菜单中，您可以设置是否发出GPS连接警告。

可以选用下列选项：

有效：连接GPS时弹出是否连接的警告信息。

无效：连接GPS时没有警告信息直接连接。

设置

清除内存

菜单 9-6-7

通过本菜单，可删除卡或电话存储器中存储的电话簿条目或信息。也可一次删除所有条目或信息。

如欲清除电话簿存储内容或信息：

1. 选择**清除电话簿或清除短信息**，并按下**选择**软键。
2. 选择准备清除的存储器位置：卡或电话，并按下**选择**软键。

如欲清除两个存储器，选择**全部**。

3. 显示确认信息时，选择**是**，并按下**选择**软键。

话机复位

菜单 9-6-8

通过本菜单，可以恢复用户可选选项、或 UIM/SIM 卡和电话存储器的默认设置。

可以选用下列选项：

仅适用于功能：可以恢复所有用户可选选项的默认设置。

全部：可以恢复手机中的所有参数和用户可选选项的默认设置。

显示确认信息时，选择**是**并按下**选择**软键确认。手机重新启动，关机然后重新开机，并返回待机模式。选择**否**，可取消所做的选择。

卡1/2设定

菜单 9-6-9/0

在这些菜单中，可以使用UIM和SIM卡的保密选项，取决于插入的卡槽。

检查PIN

启用本功能后，每次打开手机时，必须输入分配给卡的PIN码。因此，任何人如果没有您的PIN码，未经您的批准就无法使用您的手机。但没有PIN码时，仍可拨打紧急电话。

注意：启用或取消PIN检查功能之前，必须输入PIN码。

更改PIN

如果选用了PIN检查功能，通过该功能，可以把卡的PIN码改为新码。必须输入现有的PIN码，才可设定新码。输入新PIN码。

FDN模式

如果卡支持FDN（固定拨号）模式，该模式只允许向一组限定的手机号码拨打电话。

可以选用下列选项：

有效：只可以拨打电话簿中存储的电话号码。必须输入PIN2。

无效：可以拨打任何号码。

注意：并非所有卡都有PIN2。如果卡没有PIN2，则不显示本菜单。

设置

更改PIN2

通过修改PIN2功能，可以把当前PIN2改为新PIN2，必须输入当前PIN2，才可设定新PIN2。

输入新PIN2后，要求再次输入PIN2进行确认。

注意：并非所有卡都有PIN2。如果卡没有PIN2，则不显示本菜单。

输入方式

菜单 9-7

通过本选项，可以选择默认文本输入法。

可从四种输入法中选择一种：**英文词**、**英文字**、**拼音**和**笔画**。

CDMA数据选项

菜单 9-8

根据所在地区的服务状态，有时可能需要把CDMA网络的数据模式切换为另一种模式。在此菜单中，可以选择喜欢的数据传输模式。

注意：只有在CDMA网络中，才可以使用本菜单。

如果采用当前设置时，无法使用网络，可改变选项后再试。

可以选用下列选项：

自动选择：手机可以自动选择可用数据传输模式。

仅使用1X：手机只可使用1X模式。

仅使用95A：当网络仅支持95A模式时，请使用此选项。

网络服务

菜单 9-9

这些菜单功能是网络服务功能。如果需要，请与服务提供商联系，检查是否提供这些服务并申请这些服务。

注意：只有在GSM网络中，才可以使用本菜单。

呼叫转移

菜单 9-9-1

这项网络服务能将来电转移到您指定的另一台电话机上。

例如：当您度假时，可能希望将工作电话转给同事。

如欲设定呼叫转移选项：

1. 按下上键或下键选择呼叫转移选项，然后按下选择软键。

可以选用下列选项：

始终转移：全部来电都转移。

用户忙：如果您正在与其他人通电话，则来电转移。

无应答：无人应答来电，则来电转移。

无法接通：如果您在服务区以外或手机关机时，则来电转移。

全部取消：取消所有呼叫转移功能。

设置

2. 如欲	则按
启动呼叫转移	启动 软键。进行步骤3。
改变呼叫号码	变更 软键。进行步骤3。
取消呼叫转移	删除 软键。

3. 输入需要将呼叫转移到的号码，然后按下**确定**软键。

如果在步骤1中选择**无应答**，选择转移呼叫之前的网络等待的时间长度，并按下**存储**软键。

如需输入国际长途电话号码，按住**0**键，直到显示**+**号。

手机将您的设定发送到网络上，显示屏显示网络认可信息。

呼叫限制

菜单 9-9-2

通过呼叫限制网络服务，可以对呼叫加以限制。

如欲设定呼叫限制选项：

1. 按下上键或下键选择呼叫限制选项，然后按下**选择**软键。

可以选用下列选项：

所有打出电话：不能拨打电话。

国际电话：不能拨打国际长途电话。

国际（本国除外）：当您在外国时，只能向所在国拨打本地电话和向本国（即归属网络服务商所在国）进行呼叫。

所有来电：不能接收电话。

国际漫游时来电：当您在归属服务区以外时，不能接收电话。

全部取消：取消所有呼叫限制设定，可以正常拨打并接收电话。

更换呼叫限制密码：使用本选项，可以设置和修改服务提供商提供的呼叫限制密码。在设定新的密码前，您必须先输入当前的密码。当输入新密码后，手机会提示您再输入一次来确认新密码。

设置

2. 按下**启动**软键，确认您的设定。
3. 输入服务提供商提供的呼叫限制密码,并按**确定**软键。

手机将您的设定发送到网络上，并且显示屏显示网络认可信息。

如需取消特定呼叫限制设定：

1. 选择需取消的呼叫限制选项。
2. 按下**未启动**软键。
3. 输入服务提供商提供的呼叫限制密码,并按**确定**软键。

手机将您的设定发送到网络上，并且显示屏显示网络认可信息。

可选择**全部取消**，来取消所有呼叫限制设定。

呼叫等待

菜单 9-9-3

在您通话时如有另一个来电，这项网络服务功能可以提醒您。

必要时，分别使用**启动或未启动**软键，可以启动或取消呼叫等待功能。

网络选择

菜单 9-9-4

通过网络选择功能，可以在归属网络以外漫游时自动或手动选择所用网络。

注意：对归属网络以外的网络，与归属网络签订了有效的漫游协议时，您才能选择该网络。

设置

漫游时，如欲自动或手动选择网络：

1. 按下上键或下键，直到加亮选中相应的选项，然后按下**存储**软键。

如果选择**自动**，接到漫游时第一个可用网络上。

如果选择**手动**，进行第2步。

2. 按下上键或下键，直到所需网络反白显示，然后按下**存储**软键。

手机将搜索并连接到该网络上。

主叫号码限制

菜单 9-9-5

可以防止您的手机号码出现在被叫人的手机上。

注意：有些网络不允许使用者改变此设置。

可以使用下列选项：

默认：使用网络的默认设定。

隐藏号码：您的号码不会显示在其他人的手机上。

发送号码：每次呼叫都会发送您的手机号码。

网络选择

菜单 9-0

在此菜单中，可以在两个网络之间快速切换。
可以使用下列选项：

卡1联通新时空：切换到屏幕显示的网络类型。

卡2联通新时空：切换到屏幕显示的网络类型。

设置：可以设置下一次打开手机时，选择网络的类型。可应用以下选项。

默认：手机按照卡顺序，自动选择网络。

菜单类型：手机显示菜单窗口，可以手动选择网络。

注意：在待机模式下，按下 **Ⓢ** 键，可以快速进入此菜单。

设置

内存状态

菜单 9-#

在此菜单中，可以查看可供应用程序、音乐铃声、图片、相片、录像和语音记录等内容所用的已用存储容量或剩余存储容量。

总共：显示总空间，包括系统、已用和空闲空间。

程序：显示从无线网络下载的应用程序的列表。

音乐：显示下载的音乐文件的列表，如铃声或乐曲。

图片：显示下载的图片文件的列表。

相片：显示拍摄的相片的列表。

摄像册：显示录制的录像文件的列表。

语音记录：显示录制的语音记录的列表。

当从列表中选择项目时，显示屏下方显示项目大小。

按下**删除**软键，删除项目。

注意：应用程序在该菜单下不能删除。

使用密码

您的手机及卡使用多种密码。这些密码可以防止您的手机被盗用。

当要求键入下面介绍的任何一种密码时，键入相应的密码（以星号显示），并按下**确定**软键。如果您在键入时出错，按**C**键一次或多次，删除不正确的数字，然后继续键入正确的密码。

可以通过使用**卡1/2设定**（**菜单 9-6-9/0**）菜单来改变密码（PUK和PUK2码除外）。详细内容，见167页。

注意！ 应避免使用与119等紧急呼叫号码相近的密码，以避免不小心拨打了这些紧急号码。

话机密码

话机锁定功能利用话机密码防止您的话机被盗用。话机密码是与手机一起提供的。厂家预设的话机密码是“0000”。

要完成的功能	参见页数
打开或关闭话机锁功能	162页
更改话机密码	163页

使用密码

PIN码

PIN码（**个人身份识别码**，4到8位）用来防止您的卡被盗用。PIN码通常与卡一起提供。

如果您连续3次输入了错误的PIN码，密码将锁住，不能使用。这时，只有通过输入PUK码（见下面）才能将锁解开。

要完成的功能	参见页数
打开或关闭PIN码检验功能	167页
更改PIN码	167页

PUK码

8位PUK码（**身份解锁键**）用于更改锁住的PIN码。PUK码与卡一起提供，如果没有提供给您，或者如果您丢失了PUK码，请与服务提供商联系。当您的PIN码被锁住时，如需更改您的PIN码，按下面的步骤进行：

1. 键入PUK码，按**确定**软键。
2. 输入您选择的新PIN码，按**确定**软键。
3. 当显示屏显示**确认新PIN码**时，再次输入相同的PIN码，按**确定**软键。

如果您连续10次输错了PUK码，SIM/UIM卡就失效，请与服务提供商联系，要求更换新卡。

PIN2码

PIN2码（4到8位）与一些卡一起提供。它用于使用一些特殊的功能，例如设定最高通话费用。如果您的卡支持这些功能，您就可以在手机上使用这些功能。

如果您连续3次输错了PIN2码，PIN2码就被锁住。只有通过输入正确的PUK2码后，您才能再次使用这些功能。

如需更改PIN2码，见168页。

PUK2码

8位PUK2（身份解锁键2）码与某些卡一起提供，它是用来更改锁住的PIN2码的。如果您丢失了PUK2码，请与服务提供商联系。

如需为PIN2码解锁时，按下面的方法进行：

1. 键入PUK2码，按**确定**软键。
2. 输入您选择的新PIN2码，按**确定**软键。
3. 当显示屏显示**确认 PIN2**时，再次键入相同的PIN2码，按**确定**软键。

如果您连续10次输入错误的PUK2码，您就不能再使用需输入PIN2码才能使用的功能了。请与服务提供商联系，要求更换新卡。

使用密码

限制密码

当您使用呼叫限制功能时，需输入4位呼叫限制密码。申请该功能时，服务提供商应向您提供该密码。

您可以在**呼叫限制菜单（菜单 9-9-2）**中更改限制密码，详细内容，见171页。

健康和安全信息

电池安全

有关电池的信息

CDMA

时间 \ 类型	标准电池 (1100 mAh)
通话时间	最长 200 分钟
待机时间	65 至 115 小时

(以充分充电的电池为例)

GSM

时间 \ 类型	标准电池 (1100 mAh)
通话时间	最长 250 分钟
待机时间	110 至 170 小时

* 测量时间标准：
在+10dBm、语速为一半时，测量通话时间。

在下列情况下待机时间减少：

- 使用手机上的附加功能时，如编写和存储信息、玩游戏、上网等等。
- 频繁离开服务区。
- 长期不在服务区内。
- 在网络本地服务区以外使用手机。
- 重复使用通话模式。

电池可以充放电几百次，但最终会用坏。当通话时间和待机时间降到约一半时，应购买新电池。

健康和安全信息

电池使用注意事项：

- 不要使用任何已损坏的充电器或电池。
- 不要将电池移作它用。
- 在网络基站附近使用手机，会消耗较少电量；通话及待机时间受到蜂窝网信号强弱及网络运营商设定的参数的影响很大。
- 电池充电时间要根据电池剩余电量及所用充电器和电池类型而定。电池可反复充放电几百次，但逐渐会用坏。当使用时间（通话时间和待机时间）明显短于正常时间时，应购买新电池。
- 电池长时间不使用会自行放电。
- 只可使用三星认可的电池，并且只可用三星认可的充电器给电池充电。当充电器不使用时要与电源断开。不要使电池在充电器上充电超过一个星期，过分充电会缩短电池寿命。
- 极端的温度会影响电池的充电量：应在干爽温暖的环境下。

健康和信息安全

- 不可把电池置于炎热或寒冷之处，如夏季或冬季的汽车中，否则会降低电池的容量和使用寿命。始终应设法在室温下保存电池。装有发热或冰冷的电池的智能手机可能暂时无法工作，即使电池充足电时也是如此。锂离子电池在 0°C (32°F) 以下会受到显著影响。
- 不可使电池短路。当金属物（如：硬币、曲别针或钢笔）直接连接电池的+ 极和- 极（电池上的金属带）时，例如，在口袋或提包中携带备用电池时，会发生意外短路。两极短路会损坏电池或引起短路的物体。
- 应依据当地法规处理废旧电池。通常回收处理。不要将电池丢入火中。

交通安全

手机功能强大，使用手机，能够随时随地进行通话。但是，在享受手机便利的同时，每个使用者也必须承担起重要的责任来。

开车时，交通安全第一。在开车过程中使用手机时，必须保证遵循所在地区或国家的法律法规。

健康和安全管理

工作环境

切记遵守各地现行的任何特殊规定，并在禁止使用手机的场合或手机可能造成干扰或危险时，务必关闭手机。

把手机或任何配件与其他设备相连时，请阅读用户指南，了解详细的安全说明。不要连接不兼容产品。

如同其他移动无线发射设备一样，特告知用户：
为了顺利使用设备并保证人员安全，建议只应在正常操作位置（靠近耳边，天线指向肩膀外）下使用设备。

电子器件

大多数新式电子设备可以屏蔽射频信号。但是，一些电子设备可能不能屏蔽手机产生的射频信号。请与制造商联系，协商更换替代品。

起搏器

起搏器制造商建议在手机和起搏器之间必须至少保持15cm（6英寸）的距离，以避免可能对起搏器造成的干扰。这些建议与无线技术研究部门的研究和建议相符。

戴有起搏器的人员：

- 手机开机时，必须保持距起搏器15cm（6英寸）以上的距离。
- 不要把手机装在胸袋中。
- 应使用与起搏器相反的一侧接听电话，以把可能造成的干扰减小到最低限度。

如果您有理由怀疑产生了干扰，应立即关闭手机。

助听器

某些数字手机可能会干扰某些助听器。如果产生干扰，可以与助听器制造商联系，协商更换替代品。

其它医疗设备

如果使用其它个人医疗设备，请咨询设备生产商，确定是否充分屏蔽了外部射频。您的医生可能能够帮助您获得信息。在保健场所中，当张贴了任何规定，要求您关闭手机时，请关闭手机。医院或保健场所可能正在使用易受外部射频干扰的设备。

交通工具

射频信号可能影响机动车辆中安装不当或未充分屏蔽的电子系统。应就车辆与制造商或其代表协商。还应咨询车辆附加设备的制造商。

健康和安全信息

张贴通知的场所

在张贴了通知，要求关闭手机的场所中，请关闭手机。

在可能引起爆炸的环境

在任何可能引起爆炸的环境下关闭手机并遵从所有规定和指示。火星在此类环境下会引起爆炸或起火，甚至造成人员伤亡。

请使用者在加油站（维修站）务必关闭手机。提醒使用者：在燃油仓库（燃油储存和销售区域）、化工厂或正在进行爆破作业的场所，务必遵守无线电设备使用限制规定。

有些可能引起爆炸的环境并没有明显标志，包括船舱内、化学物质转运或存储场所、使用液化气（如丙烷或丁烷）的汽车、空气中含有化学物质或微粒（如谷物、灰尘或金属粉末）的地方以及其它要求您关闭汽车发动机的地方。

紧急呼叫

与任何手机一样，本手机也使用无线电信号、无线网络和陆上网络以及用户设置功能，但不能保证所有条件下均能连接成功。因此，您不应单靠手机来进行重要的通信（例如，急救）。

切记若要拨打或接收电话，手机必须处于开机状态，并处于具有足够信号强度的服务区内。并非所有网络均能实现紧急呼叫，或者当某些网络服务或手机功能正在使用时，也可能无法实现紧急呼叫。请咨询本地网络服务提供商。

如欲拨打紧急号码：

1. 如果手机未开机，请务必开机。
2. 输入当地的紧急号码（例如，119或其它正式紧急号码）。各地的紧急号码有所不同。
3. 按下  键。

如果正在使用特定功能（例如，呼叫限制），在您拨打紧急电话前，也许需要首先关闭这些功能。请查阅本文件并咨询当地的网络服务提供商。

拨打紧急电话时，切记要尽可能准确地提供所有需要的信息。切记，您的手机可能是事故现场唯一的通信工具，在没有得到许可前不要挂断电话。

健康和安全信息

其它重要安全信息

- 只有有资格的人员才可以维修手机或在车辆中安装手机。安装或维修不当会有危险，并且对本手机的担保不再有效。
- 定期检查车辆中的所有无线手机设备的安装和运行是否正常。
- 不可在与手机、手机零件或附件相同的箱子中存放或携带易燃液体、气体或爆炸物。
- 对于配备了气囊的车辆，切记气囊膨胀时力量很大。不可将物体（包括安装的或便携式无线设备）安放于气囊上方区域或气囊张开的区域。如果无线设备安装不当并且气囊膨胀，会导致严重损伤。
- 登上飞机前关闭手机。在飞机上使用手机不但违法，而且对飞机操作有危险。
- 如若不遵守这些说明，则将会停止或拒绝向违反的人员提供电话服务，或者采取法律行动，或者两者同时进行。

保养与维护

本机是卓越设计和精巧制造技术的结晶，请您务必精心维护。以下建议有助于履行您在手机保修中的义务，并可延长您的手机使用寿命。

- 将手机及其零配件放在小孩接触不到的位置。
- 保持手机干燥。下雨、湿气或含矿物质的液体可腐蚀电路。
- 当电池充电时，不要用潮湿的手接触手机，这样会引起电击，伤害到人或使手机损坏。
- 禁止在多尘、肮脏的场所使用或存放手机，否则手机部件可能受损。
- 禁止将手机存放在温度较高的场所。高温将缩短电子设备的寿命、损坏电池、扭曲或融化某些塑料部件。
- 不要将手机储存在温度较低的场所。当手机温度升高（至正常温度）时，手机内部将产生水汽，导致手机电路板损坏。
- 禁止摔、敲打或摇动手机。粗野动作可损坏内部电路板。
- 禁止使用有害化学品、清洁剂或强洗洁剂清洁手机。用稍蘸中性肥皂水的软布擦拭手机。
- 禁止向手机喷漆。喷涂会引起手机部件的故障，妨碍正常工作。

健康和安全信息

- 不要将手机放在加热设备（如微波炉、烤箱或散热器）里面或上面。手机过热可能爆炸。
- 只可使用提供的或指定的可换天线。使用未经验证的天线或改造的附件，可能损坏手机，并违反无线设备的管理规定。
- 如手机、电池、充电器或手机配件出现故障，请送到最近的具备资格的服务中心进行检查。服务中心的人员将向您提供帮助，如果需要的话，会安排维修手机。

术语表

通话时间

手机的实际通话时间。大多数电信公司依据用户每月所用通话时间的分钟数计费。

呼叫限制

能够限制打出和打入电话。

呼叫转移

能够把呼叫转移到另一部电话上。

呼叫等待

当在通话过程中，有另一来电时，提示您。

呼叫者线路识别服务（主叫号码限制）

允许用户查看或禁止显示呼叫者的电话号码。

CDMA

（码分多址）一种扩频数字传输技术。使用CDMA时，每次通话都使用不同编码的数字信号。为从空中接收正确的通话，移动电话只解密该特定的码。发射的信号刚好高于可用频带上的噪声电平。

关闭

使手机暂停不用。

术语表

DTMF

(双音多频) 当您按数字键输入号码时, 您发送DTMF信号。

频率

一种基于时间的量度标准, 即电波或光波信息信号中每秒的波的数量。信号频率采用周期/每秒或赫兹(Hz) 表示。

GSM

(全球移动通信系统) - 蜂窝通信国际标准, 保证不同网络运营商之间兼容。GSM覆盖大多数欧洲国家和世界上其他的许多地方。

LCD

(液晶显示屏) 通常指手机上的显示屏。

话机密码

如果您选用了该选项, 每次开机时, 手机会自动要求您输入话机密码以解锁。

PIN码 (个人身份识别码)

防止手机被盗用的密码。PIN码是随SIM/UIM卡一起由服务提供商提供的。它是4到8位数密码, 如需要, 可以更改它。

PUK码 (PIN码解锁码)

用于当连续3次输入了错误的PIN码后对手机解锁的密码。它是8位数的号码，由服务提供商随SIM/UIM卡一起提供。

预置

电话号码前添加的区号等前缀。

漫游

手机在归属服务区外拨打或接收电话的能力。

SIM (用户识别模块)

该卡包括含有使用手机所需信息的芯片（网络和存储器信息，以及用户个人数据）。SIM卡插入手机背面的小槽中，并且受到电池的保护。

SMS (短信息服务)

向另一用户发送和从另一用户接收信息的网络服务。

术语表

软键

手机上标有  和  的两个键，软键的用途：

- 随当前所用功能而异。
- 在相应键正上方显示屏最下一行上显示。

待机时间

充足电的手机或移动电话在非使用的待机模式下所能维持的时间。

语音信箱

计算机化应答服务，当您无法应答来电时，可自动应答、播放问候语（可以用您自己的声音）并且记录信息。

SAMSUNG

SCH-W109 快速指南

基本操作

拨打电话	电话号码 + 
结束通话	 键或合上翻盖
接听电话	 或打开翻盖
调节 按键音量	(在待机模式下) 左侧的  键/  键
调节语音音量	(在通话过程中) 左侧的  键/  键
重拨最近电话	按  键两次
切换到静音模式	(在待机模式下) 按住  键
拍摄照片	- 翻盖打开时按住照相机/语音记录键+拍摄+储存 - 翻盖合上时按住照相机/语音记录键+按下照相机/语音记录键

电话簿内

存储新号码 到内存	- 存储在卡中 输入电话号码+存储+编辑+输入姓名+确定+卡+存储 - 存储在话机中 输入电话号码+存储+编辑+输入姓名+确定+电话+选择目录+上键/下键 (移动电话/家/办公室/呼叫/传真机/图片/电子邮件1/电子邮件2/JURL/群组音乐铃声/其他) + 编辑 (输入信息) 或左键/右键 (改变设置) + 存储
快速拨号	快速拨号位置号 + 按住最后一位
浏览存储器	查找 + 上键/下键 + 确定

主菜单 (按菜单按键, 进入主菜单)

196

1 : 呼叫	1 : 未接 2 : 打入 3 : 打出 4 : 通话时间 5 : 呼叫转移 6 : 呼叫等待 7 : GSM通话费用	6 : 语音工具	1 : 语音呼叫 2 : 语音记录
2 : 电话簿	1 : 查找 2 : 增加 3 : 群组设置 4 : 快速拨号 5 : 名片 6 : 本机号码 7 : 内存信息	7 : 游戏	1 : 秘级战棋 2 : 弹球
3 : 照相机	1 : 照相 2 : 相册 3 : 相片工作室 4 : 相片邮件 5 : 照相机设置	8 : 日程表	1 : 日历 2 : 闹钟设置 3 : 计算器 4 : 当天 5 : 计划清单 6 : 世界时间 7 : 倒计时 8 : 记事本
4 : 联通无限	1 : 互动视界 2 : 彩铃 3 : 神奇宝典 4 : 定位之星 5 : 联通在信	9 : 设置	1 : 声音 2 : 显示 3 : 自动重拨 4 : 应答模式 5 : 漫游选项 6 : 保密 7 : 输入方式 8 : CDMA数据选项 9 : 网络服务 0 : 网络选择 # : 内存状态
5 : 信息	1 : 新信息 2 : 收件箱 3 : 发件箱 4 : 信息设置 5 : 内存信息		

QUALCOMM 股份有限公司许可使用以下一个或多个专利。

美国专利号	4,901,307	5,056,109	5,099,204
	5,101,501	5,103,459	5,107,225
	5,109,390		