

* 本手册中的一些内容可能与手机不同。
取决于安装的软件及服务提供商。



数字蜂窝移动电话 SCH-X369

用户手册



无线电发射型号核准证：2 0 0 3
(CMIID)

入网许可证号：


中国印刷

网址

编码号：GH68-04255A


<http://www.samsungmobile.com>

中文 06/2003 版本1.0



目录

重要的安全防范措施	7
打开包装	9
您的手机	10
手机部位图	10
显示屏	13
背景灯	15
服务指示灯	15
开始使用	16
使用 UIM 卡	16
使用电池	17
开机和关机	23
PIN 代码	24
使用软键	25
手机模式	26
呼叫功能	29
拨打电话	29
结束通话	30
紧急拨号	30
使用近期的电话目录	31
利用电话簿拨打电话	32
预置拨号	32
快速拨号	33
暂停拨号	35
通话中调节音量	37
呼叫应答	38
振铃转静音	39
拒绝来电	39
查看未接来电	39
通话中功能	40
呼叫等待	41
呼叫转移	41
三方通话	42



目录

文本输入	43
改变文本输入法	44
拼音输入法	45
汉字笔画输入法	50
英文词输入法	53
英文字输入法	55
符号输入法	57
数字输入法	57
使用菜单	58
使用滚动方式访问菜单功能	58
使用快捷方式访问菜单功能	59
使用菜单	60
呼叫	66
未接(菜单 1-1)	66
打入(菜单 1-2)	67
打出(菜单 1-3)	68
删除记录(菜单 1-4)	68
通话时间(菜单 1-5)	69
呼叫转移(菜单 1-6)	70
呼叫等待(菜单 1-7)	71
电话簿	72
查找(菜单 2-1)	72
增加(菜单 2-2)	75
组群设置(菜单 2-3)	80
本机号码(菜单 2-4)	81
信息 / 彩 e	82
信息(菜单 3-1)	82
新信息(菜单 3-1-1)	82
收件箱(菜单 3-1-2)	84
发件箱(菜单 3-1-3)	86
删除信息(菜单 3-1-4)	87
信息设置(菜单 3-1-5)	87
网站提示(菜单 3-1-6)	89
彩 e(菜单 3-2)	89

目录

日程表	90
月历查看(菜单 4-1)	90
选择日期(菜单 4-2)	92
闹钟设置(菜单 4-3)	93
计算器(菜单 4-4)	94
当天(菜单 4-5)	95
计划清单(菜单 4-6)	95
记事本(菜单 4-7)	96
倒计时(菜单 4-8)	97
世界时间(菜单 4-9)	99
娱乐	100
音乐箱(菜单 5-1)	100
图片箱(菜单 5-2)	102
游戏(菜单 5-3)	103
三星乐园(菜单 5-4)	106
内存状态(菜单 5-5)	107
语音呼叫	108
设置(菜单 6-1)	108
编辑姓名(菜单 6-2)	110
设置	111
声音(菜单 7-1)	111
振铃音量(菜单 7-1-1)	111
按键音(菜单 7-1-2)	112
提示音(菜单 7-1-3)	113
语音音量(菜单 7-1-4)	114
电源开/关(菜单 7-1-5)	114
显示(菜单 7-2)	115
标文(菜单 7-2-1)	115
背景灯(菜单 7-2-2)	116
语言(菜单 7-2-3)	116
设置时间(菜单 7-2-4)	117
外显示屏钟(菜单 7-2-5)	118
服务指示灯(菜单 7-2-6)	118
自动重拨(菜单 7-3)	118
自动应答(菜单 7-4)	119

目录

设置(续上页)	
应答模式(菜单 7-5).....	119
漫游选项(菜单 7-6).....	120
保密(菜单 7-7).....	121
锁定模式(菜单 7-7-1).....	121
锁定代码(菜单 7-7-2).....	122
紧急号码(菜单 7-7-3).....	122
语音保密(菜单 7-7-4).....	123
限制(菜单 7-7-5).....	124
清除内存(菜单 7-7-6).....	124
话机复位(菜单 7-7-7).....	125
卡设定(菜单 7-7-8).....	125
输入方式(菜单 7-8).....	126
数据选项(菜单 7-9).....	127
联通无限.....	128
互动视界(菜单 8-1).....	128
彩e(菜单 8-2).....	129
神奇宝典(菜单 8-3).....	131
联通在信(菜单 8-4).....	131
照相机.....	132
照相(菜单 9-1).....	132
画廊(菜单 9-2).....	137
照相机设置(菜单 9-3).....	139
健康和安全管理.....	141
快速指南.....	155

重要的安全防范措施

使用手机前请阅读以下指南，错误的使用将造成危险或违法。

交通安全第一

开车时请不要使用手机，应停车后使用。

加油时请关闭手机

不要在加油站（服务站）或靠近燃料、化学物质的地方使用手机。

乘坐飞机时请关闭手机

移动电话能够引发信号干扰，在飞机中使用手机是不合法并且十分危险的。

在医院中请关闭手机

遵从院方的规定或规则，在靠近医疗设备的地方请关闭手机。

干扰

移动通信可能会受到无线电干扰，无线电干扰会影响手机的性能。

特殊规定

注意并遵从各项特别规定，无论何时何地禁止使用手机时应关闭手机，否则将会引起干扰或危险（例如在医院中）。

重要的安全防范措施

合理使用

在正常的位置下使用手机（靠近耳朵）。手机开启后，不要无故触摸天线。

紧急电话

手机在开启并处于服务区状态下可拨打紧急电话。输入您所在地的紧急号码，按下 ☎ 键。若当前正使用其它功能，请中断操作，优先拨打紧急电话。向有关部门提供尽可能详尽的情况，未得到许可，请不要挂断电话。

防水

此手机不能防水，请保持其干燥。

配件和电池

请使用三星专用配件和电池。使用其它配件会损坏您的手机，甚至引起危险。

专业化服务

必须由专业服务人员进行组装或修理。

关于更详细的安全信息，请阅读 141 页“健康和安全信息”。

打开包装


您的包装盒应包含以下物品。



手机




旅行充电器



电池



台式充电座

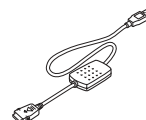

数据线



耳机



手机挂绳



用户手册

您的手机

手机部位图

下图列出了您的手机的主要部件

翻盖打开的状态下




音量键

通话过程中调节听筒音量大小。

在待机模式且翻盖打开的情况下，调节呼叫铃声大小。

10

翻盖合上的状态下

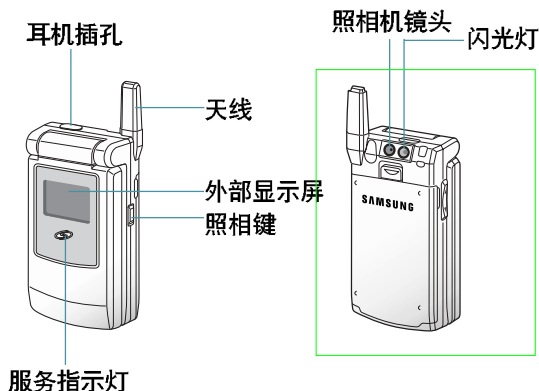

按键 功能



完成它上面的文本（显示屏最下面一行）指示的功能。



在菜单模式下，滚动显示菜单选项。

在待机模式下

按下 键即可进入照相机菜单，

短按 键可进入彩e菜单；长按

键可进入信息菜单，


按下 键可进入月历查看菜单，

按下 键可进入语音呼叫菜单。



在待机模式下，进入联通无限菜单。

11



您的手机

您的手机

按键 功能 (续上页)



拨打或应答电话。
在待机模式下，可快速调出最近呼叫记录，按两次可拨打最后一次打出（打入或未接）的号码。



结束通话。按住此键，使手机开机或关机。在菜单模式下，返回待机模式并取消您的输入。



删除输入的字符。在菜单模式下，返回上一层菜单。



输入字符、数字和其它特殊符号。



在待机模式下持续按住此键，可改变语音呼叫铃声类型。



在文本输入法中，可进行英文大小写转换。在待机模式下持续按住此键，可快速进入/退出静音模式。在文本输入法中，可添加空格。




(手机右侧)
手机翻盖打开时，按下此键可快速进入照相机菜单。

12

显示屏

显示屏由三个区域组成：顶端一行为静止图标，中间为文本和图形区域，下面为软键指示区域。

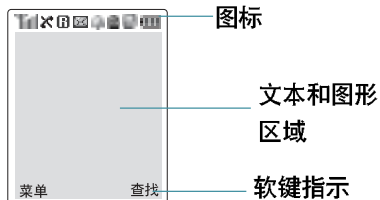

图标



信号强度：显示接收信号强度。显示条的数量越多，信号越强。



服务：正在接通或通话时出现。




不在服务区：指示手机已在服务区外，不能发送或接收呼叫。请等待一段时间，或者进入服务区。



漫游：当您在您的手机归属区域之外（例如，在其它国家旅行）并已在不同的网络上注册后出现。

13



您的手机

您的手机

图标 (续上页)



新信息：指示接收到新信息等待查询。



锁定模式：锁定模式开启后显示。



闹钟开启：设置闹钟后显示。



震动器开启模式：当手机处于震动模式或静音模式时出现本图标。



响铃静音：呼叫响铃音量被设置为静音后显示。



电池状态：显示电池电量。显示条数越多，电量越足。

外部显示屏

手机翻盖外部有显示屏，用来显示信号强度，振动模式及电量。该显示屏还可显示打入的电话或信息，未接听和已设置的特定时间的闹钟提示。外部显示屏关闭后，按住手机左侧的音量调节键可使外部显示屏打开。

14

背景灯

背景灯可照亮显示屏和按键。按下任何键或打开手机翻盖背景灯都会开启。若一段时间内没有按下任何按键，背景灯会自动先变暗再关闭。背景灯开启时间可在显示菜单中进行背景灯菜单选项（菜单 7-2-2）中进行设置。

欲指定背景灯开启时间的长度，请在背景灯菜单选项（菜单 7-2-2）中进行设置，详情请查看 116 页。

服务指示灯

来电、接收短信息或闹钟启动时，手机翻盖上的服务指示灯会闪烁。开机或关机时，服务指示灯也会闪烁数秒。使用旅行充电器正在充电时，服务指示灯也会开启，充电完毕后指示灯的颜色变为绿色。



服务指示灯

15

开始使用


使用 UIM 卡

UIM (用户认证模块) 卡是一块储存了所有的用户信息的芯片。需要注意：

- 将 UIM 卡放置在小孩接触不到的地方。
- 插入式 UIM 卡及其触点很容易因刮擦或弯曲而损坏，因此在拿放、插入或取出卡时应小心。

安装 UIM 卡


1. 如有必要，请先参考 18 页取出电池方法。
2. 将 UIM 卡滑入插槽，要使有切角的一角置于左上方，卡的金属触点朝向手机。（如图所示）

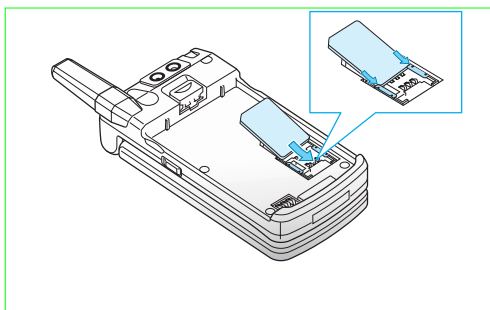

开始使用

取出 UIM 卡

将 UIM 卡推出插槽。

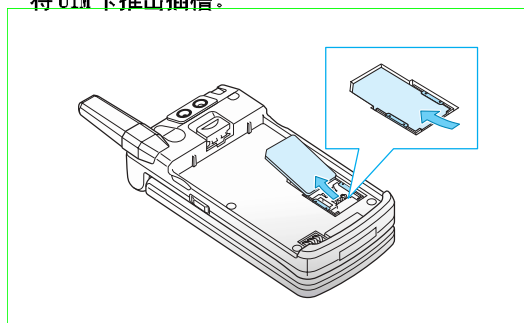


使用电池

手机由可充电的锂离子电池供电。
只可使用经三星电子公司认可的电池和充电器。
欲了解更多信息，请咨询当地三星电子经销商。

注意：首次使用手机前建议将手机充足电。一块未充电的标准电池完全充电时间大约为 120 分钟。


安装电池

1. 将电池底部的卡齿插入相应的卡槽中。




开始使用

2. 朝着与手机背面相反方向按下电池，直到卡入为止。（如图所示）
确保在接通电源前电池安装妥当。

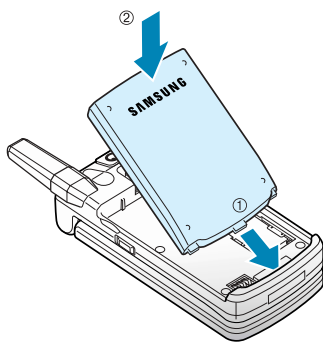

取出电池

1. 请先关机，按住  键，屏幕会出现关机动画。
2. 取出电池操作如下：
① 在手机背面，如图方向拉开电池上的卡锁。
② 从手机上取下电池。（如下图所示）

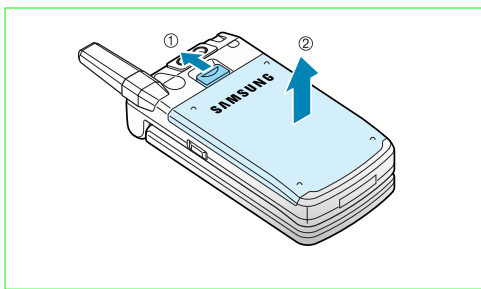

18

开始使用


电池充电

本手机随机附带旅行充电器和台式充电座供您使用。


使用旅行充电器

使用旅行充电器给电池充电时，手机可以继续使用，但这样会延长充电时间，并可能导致手机发热。

1. 将旅行充电器的插头插入手机底部。充电器插头上的箭头应与手机正面一致。
2. 将充电器与的标准交流电源插座连接。充电时，电池电量图标出现在显示屏的右上角，图标反复填满指示正在充电。

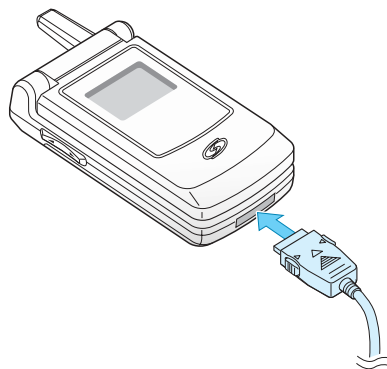


19



开始使用

3. 充电结束后，将充电器从电源插座上拔下，再按住插头两侧的灰色突起从手机上拔下充电器。

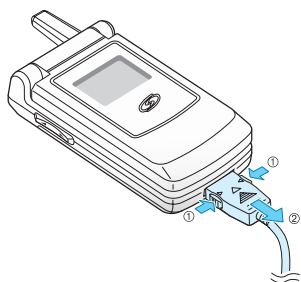


注意：在充电过程中，不要将电池从手机上取下，否则会损坏手机。

使用台式充电座

使用台式充电座，可以单独为电池充电。


1. 单独将电池插入充电座的槽中，确认电池上的金属触点与充电器上的触点对准，推入电池直到卡入为止。

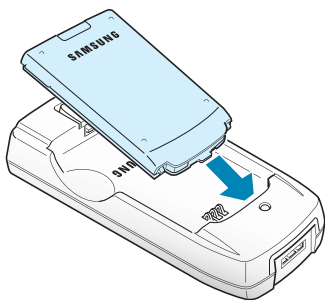

20

开始使用

2. 将旅行充电器插头插入充电座。

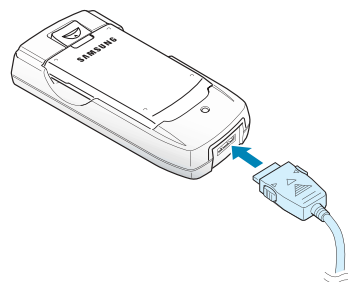


3. 将旅行充电器连接到标准交流电源插座。


您可以通过 LED 指示灯的颜色知道充电进度：

- 红色：正在充电。
- 绿色：充电完毕。
- 桔红色：电池放置或充电座连接出现问题，请确认。

4. 充电完毕，从电源插座和充电座上取下旅行充电器。

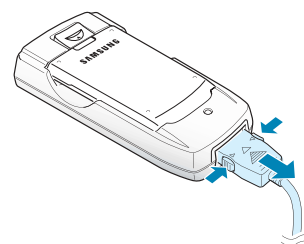


21



开始使用

开始使用

- 5、从充电座上取下电池。
(如图所示)

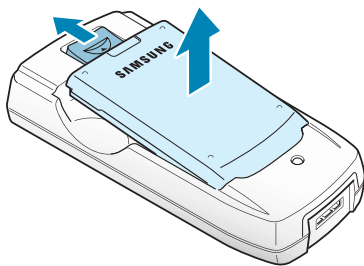

电池低电量指示

当电池电量不足并仅能再继续通话数分钟时，电池传感器通过闪烁空电池图标（）的形式来通知您，同时发出报警音以及有规律的在显示屏上重复显示报警信息。如果电池电量过低，手机将自动关机。

开机和关机


- 1、打开手机翻盖。
- 2、按住  键 1 秒钟以上开启手机。
- 3、如果手机需要 PIN 码（个人识别码），输入 UIM 卡所提供的 PIN 码。欲了解 PIN 码的详细情况，请参阅 24 页。

开机时，手机服务指示灯会闪烁，同时听到开机提示音。当取消开关音乐时，将听不到开关机提示音。当系统进入服务状态时，手机主屏幕将显示待机屏幕。

如果手机不在服务区，显示屏上将出现  图标。此种状态下，您无法拨打或接收电话，您可在稍后手机处于服务状态时重新尝试拨打或接收电话。

注意：显示屏所显示的语言可通过语言菜单（菜单 7-2-3）进行设置。请参阅 116 页。

4. 关机时，按住  键 1 秒钟以上即可关机。



开始使用

警告！

在使用手机会引起干扰、危险的情况下，以及在禁止使用手机的地点请勿开机。

注意：开机后请勿无故触摸天线。经常触摸天线会影响通话质量，而且可能造成手机高于正常使用情况下的耗电。

PIN 代码

由 UIM 卡提供的 PIN 代码可以防止您的手机被盗用。当要求输入代码时，键入相应的代码（以 * 号显示）。如果您连续三次输入错误的 PIN 码，UIM 卡将被锁住，联系系统服务提供商才能解锁。

您可以使用卡设定菜单（菜单 7-7-8）启用或关闭 PIN 代码。有关 PIN 代码的详细内容请参阅 125 页。

开始使用

使用软键

您的手机提供了一系列功能，这些功能可使您能自定义您的手机。这些功能安排在通过两个软键（ 和 ）访问的菜单和子菜单中。您可通过菜单或子菜单查看和变更特定功能的设定。


软键的功能随当前的操作情况而变化，显示屏最下一行就显示了软键当前的功能。

例如：



按左软键，
进入主菜单。

按右软键，进
入查找电话。



开始使用

开始使用

手机模式

待机模式

待机模式是手机的基本状态。在手机开启后或随时按下 ⏻ 键，手机即进入待机模式。在待机模式下，可查看当前时间和日期。如果键入一个电话号码，您可以通过按下 ⏻ 键打出该号码，或按下存储软键将其存入手机内部电话簿中。

任意时候按下 ⏻ 键即可返回待机模式。

通话模式

只有在手机开启的状态下才能接听电话。在通话过程中手机即处于通话模式。在通话模式中按下菜单软键将显示与通话中功能相关的选项。详细内容见 40 页。

省电模式

当手机在搜索信号 15 分钟后仍无法发现信号，手机将自动激活省电特性。当手机处于省电特性时，手机的电池负荷将受到保护。手机将自动的阶段性地寻找信号。

按下任意键，手机将再次进行信号搜索。当手机处于省电模式时，显示屏中会出现信息通知用户。

锁定模式

使用锁定模式菜单（菜单 7-7-1）锁定手机后，手机将不能正常使用。手机在锁定状态下仍可接收到信息和来电，但无法打出一般的电话。

按下解锁软键后键入解锁码可为手机解锁，手机将返回到待机状态。

关于锁定模式的详细内容，请参见 121 页。

开始使用

静音模式

静音模式可以使手机不发出任何声音。本功能在手机可能打扰其他人的环境中使用最佳，如会议室，图书馆，剧院等等。

手机在待机模式下，持续按住  键就可进入静音模式。屏幕上会出现“进入静音模式”及  图标来提示您。

再次持续按住  键可以退出静音模式。屏幕上出现“退出静音模式”，并且振动图标消失。

注意：

- 1、关机后静音模式将被自动取消。
- 2、即使在静音模式下，快门声音依然保留。

呼叫功能

拨打电话


按照下列操作，打出电话：

1. 在待机状态下，输入区号和电话号码。输入电话号码时，按暂停软键可插入暂停符(显示“P”)。欲了解更多暂停拨号的信息，见35页。
2. 按  键，手机拨出输入的电话号码。

注意：如果您已经在自动重拨菜单（菜单7-3）中设置了自动重拨的方式，在呼叫未接通系统时，手机将自动重拨该号码。详情请参见118页。（自动重拨功能视网络情况而定。）

更正输入数字

要清除	则
显示屏上最后一位数	按  键。
显示屏上所有内容	按住  键1秒以上。



结束通话

欲结束通话时，按  键。

显示屏会短暂显示刚结束的通话时间（通话长度）及通话号码，如果该通话的号码为手机中存储的号码，显示屏会显示出姓名。如果在手机的电话簿中没有匹配的号码，您可以通过按下存储软键将号码储存到手机中。欲了解更多的相关信息，请参见 75 页。

或简单地合上翻盖即可结束通话。

紧急拨号

您可以将手机中内置的紧急号码（119、110 和 120）或三个特别的号码存储在紧急呼叫号码的清单中，即使您的手机处于锁定状态或拨出限制的情况下仍可拨出该号码。有关紧急号码的详细信息请参见 122 页。

使用近期的电话目录

本机可以顺序保存最后 60 个呼叫号码，包括打出、打入和未接电话。最近一个电话被保存在第一位。

为了重拨其中的一个号码，可按以下步骤进行：

1. 如显示屏上显示其它画面，首先按  键返回到待机模式。
2. 按  键，显示拨出号码清单。
 -  打出电话
 -  打入电话
 -  未接电话
3. 按  或  键，或手机左侧的音量键滚动查看号码清单，直到选择到所需要的号码。
4. 按  键拨打所选择的号码。

利用电话簿拨打电话

您可以将经常拨打的电话号码存在 UIM 卡或手机的存储器中，它们被称为电话簿。您可以利用电话簿方便地拨打电话。有关电话簿的详细内容，请参见 72 页。

预置拨号

预置选项可以使您在拨号之前将例如区域号码和网络功能激活代码等数字加入到您呼叫目录中的电话号码前。

预置呼叫目录中存储的电话号码：

1. 在近期的电话目录 (参见 31 页) 或呼叫菜单 (菜单 1, 参见 66 页) 中找到需要的呼叫条目。
2. 当显示需要的电话号码时，按下菜单软键进入到菜单选项。
3. 按下  键选择预置选项。
4. 输入区域号码或功能代码。
5. 按下  键拨出该电话号码。

快速拨号

一旦您在电话簿存储器中存储了电话号码，便可随时快速拨打这些号码。请参见以下说明。

根据 UIM 卡存储


您可以通过 UIM 卡存储的号码进行快速拨号。UIM 卡的存储能力根据各种 UIM 卡的不同而不同。输入您需要电话号码的存储位置，并按住最后一位数字拨出该电话号码。

一键打出：001 至 009 的号码存储位置为特殊的一键打出位置。您仅按下一个键就可拨打存储在此位置的电话。

持续按下存储位置的第三位数字，即可迅速拨打此位置的电话。

例如： 存储位置为 009
如需拨打，持续按下  键。

显示屏会显示此位置的号码 (或姓名)，并同时拨打此电话。



呼叫功能

两键打出：针对存储位置为两位数字的电话号码。

短暂按下第二位存储位置的数字，持续按下第三位数字。

例如：存储位置为 023

如需拨打，短暂按下  键，持续按下  键。

显示屏会显示此位置的号码（或姓名），并同时拨打此电话。

三键打出：针对存储位置为三位数字的电话号码。

短暂按下第一、二位存储位置的数字，持续按下第三位数字。

例如：存储位置为 123

如需拨打，短暂按下  键和  键，持续按下  键。

显示屏会显示此位置的号码（或姓名），并同时拨打此电话。

根据话机存储

欲速拨存储在话机存储器中的号码，可按下此号码话机存储位置的数字，然后按住  键。

例如：存储位置为 029

如需拨打，短暂按下  键， 和  键，然后持续按下  键。

显示屏会显示此位置的号码（或姓名），并同时拨打此电话。

呼叫功能

暂停拨号

当向诸如银行服务等自动系统拨号时，这些系统经常会要求您输入代码或帐号。代替每次人工输入这些号码，您可以利用暂停符将这些号码存储在电话簿中。

本机具有两种暂停拨号方法：使用电话簿进行暂停拨号和手动暂停拨号。

在电话簿条目中存储暂停符

为了在电话簿中存储包含暂停符的号码：

1. 输入要存储的电话号码（如银行语音服务电话号码）。
2. 按下暂停软键插入暂停符。号码中显示的暂停字符“P”，表示在该拨号顺序位置将出现硬性暂停。

注意：“P”前的数字为所拨打的语音服务电话号码，“P”暂停拨号并等待语音服务系统提示您输入号码。“P”之后的号码是您的帐号或 PIN 码（个人识别码）等。

3. 输入暂停后所需数字（如帐号）。
4. 如必要，重复以上第二、三步骤来增加暂停符和号码。
5. 按存储软键并遵照屏幕提示操作，将号码存储在电话簿中，请参考 75 页。

使用存储电话簿条目进行暂停拨号

1. 使用电话簿拨号。
2. 等待输入号码（信用卡号，帐号等）的相应提示。
3. 一旦得到提示，按  键，发送暂停符后的 DTMF（双音多频）号码。

显示屏上闪烁“发送 DTMF”，同时手机发出发送号码的音调。

人工暂停拨号

在拨号过程中您可以使用拨号选项人工输入暂停符

1. 输入您要连接服务的电话号码（如银行语音服务电话号码）。
2. 按下暂停软键，插入暂停符。手机显示的“P”字母表示暂停。
3. 在暂停符之后输入号码，然后按  键。
4. 接通后，等待语音提示。出现提示后，重新按  键，发送语音服务系统提示要求的其它号码。

通话中调节音量

在通话过程中，如果您需要调节音量，可使用手机左侧的音量调节按键。

按下  键增加音量，按下  键调低音量。显示屏中显示 5 个级别（显示条数越多，音量越大）。



待机模式下，也可利用此键调节呼叫铃声的大小。

呼叫应答

当有人给您打电话时，手机会发出振铃声，并且服务指示灯会闪烁发亮。

如果手机可识别主叫方，显示屏将显示主叫方电话号码（或主叫方姓名，如它们已存储在电话簿中）。

您可以按照下列方法在应答模式菜单中（菜单 7~5）进行设置以支持应答来电。

设置选项	来电应答
通过发送键	按  键。
通过打开翻盖	打开手机翻盖或按  键。
通过任意键	打开手机翻盖或按任意键，  键、  键、  键 和音量键除外。

合上手机翻盖或按  键可结束通话。

注意: 您可以在使用电话簿或菜单功能的同时接听来电。当前的操作将被中断。

振铃转静音

您可以通过按手机左侧的音量键将来电振铃转为静音。

拒绝来电


欲拒绝来电可按右软键或  键。
如果手机翻盖已经合上，可按住手机左侧的音量键拒绝来电。

查看未接来电

如果您因某些原因未接电话，本手机将在显示屏上显示未接电话的提示信息。另外，如果用户信息是有效的，手机将建立一个未接的电话条目，并且在手机屏幕上显示最近未接的电话号码。

当显示未接电话信息时，按  键拨打显示的号码，或  键清除此信息并返回到待机模式。

欲查看未接电话列表，参考 66 页的“未接”。



通话中功能

本机提供了数种通话中使用的功能。这些功能并非任何时候都可使用。大多数通话中功能属于网络服务。

在通话过程中按菜单软键可以使用以下通话中功能：

(如果显示屏上显示有数字，请先清除。)

闭音 / 撤销：您可暂时关闭本机麦克风，这样，通话对方就听不到您的声音了。

例如：您需要与同一房间内的另一人说几句话，但不想让通话对方听到。

呼叫： 使用呼叫菜单，详见 66 页。

电话簿： 使用电话簿菜单，详见 72 页。

静音键 / 撤销：禁止发出按键音。使您在呼叫过程中按键时听不到按键干扰音。

发送本机号码：将您的手机号码发送给通话对方或自动服务台。

DTMF 长度：可设置 DTMF（双音多频）的类型，有正常和长两种可供选择。

呼叫等待

在网络支持的情况下，若呼叫等待（菜单 1-7）服务已开启，在接听电话的同时可以应答另一个来电，请参见 71 页。

当手机检测到有另一来电等候，手机发出来电提示音（依据网络情况）并显示文字提示。

为了应答等待中的呼叫：

1. 按下  键应答来电。手机连接主叫方，并保持现有通话方。
2. 再次按下  键在两个通话方之间切换。
3. 欲结束通话，按下  键或合上手机翻盖，所有通话都将被中断。

呼叫转移

当呼叫转移（菜单 1-6）功能被启用后，您可将来电转移到另一个电话号码上，即使您关闭了您的手机。

启用呼叫转移功能并不会影响该手机打出电话。有关呼叫转移的详细内容，请参见 70 页。

三方通话

此项功能可以使您能够与另外两个不同地方的人同时进行电话会议。手机将把第一方记录加入打出电话目录中，但是您将分别为每一个打出的电话时间付费。联系您的服务提供商开启三方通话功能。

欲进行三方通话：

1. 在通话过程中输入第三方的电话号码，按下  键。
2. 当第三方应答，再次按下  键即可开始三方通话。

三方通话中，如果电话方之一（非启动者）挂断电话。您与余下的电话方仍然保持通信连接状态。如果您启动这次通话并首先挂断电话，所有三方通话均会断开。

* 此功能的操作方法，有可能因网络而不同。

文本输入


使用手机时，很多时候需要输入文本。例如，在手机电话簿中存储一个名字，写一条信息或在日历中安排一个时间表。您可以使用手机键盘输入字符。

您有以下几种文本输入法可以选择：

- 拼音：使用拼音拼写系统输入中文字符。
- 笔画：使用在键盘上标识的单独笔画输入中文字符。
- 英文词：只按一次标有所需字母的键输入英文单词。

注意：拼音，笔画和英文词模式均使用T9输入系统。T9输入系统会自动把您键入的内容与手机内部基本词库相对照，并决定正确的单词。

- 英文字：重复按下标有所需字母的键直到出现所需字符。
- 符号：输入各种符号和特殊字符。
- 数字：输入数字。



文本输入

文本输入

改变文本输入法

例：当您要输入一个姓名

1. 在文本输入的模式下，按下模式软键。
2. 通过按  或  键滚动选择所需输入法。

注意：如果您想退出模式菜单而不转换新模式，按  键。

3. 选择反白显示的输入法条目，按下选择软键。
您可以使用英文词或英文字两种输入法输入英文单词，选择拼音或笔画输入法输入中文字符。要在字符中包含符号和数字，选用符号或数字模式。
4. 当选定输入法后，显示屏底部会有输入法的指示。



文本输入法指示

44

拼音输入法

拼音是一种用拉丁字母来表示汉语发音的系统。在拼音输入法下，您可以通过在手机键盘上输入相应汉语的拼音字母来输入汉字，手机将自动显示对应汉字。


这种输入法使您输入一个拼音时，仅需依次按键。

在拼音输入法下输入汉字

1. 根据印在按键上的拉丁字母，按下与拼音相对应的键。

注意：汉字选择表上的选项是可以变化的。


例如：在拼音输入法下输入“你”字。

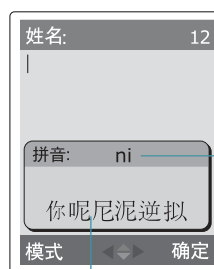

按  键和  键输入“ni”

汉字选择表

45



文本输入

2. 如果您在显示的字符中未找到所需字符，按

或 键滚动汉字选择表。

当您要键入的字符出现在汉字选择表中时，您就可以选择它，而不必输入完整的拼音。

3. 欲选择汉字时，按 键激活汉字选择表，这时在每个汉字前面添加了对应的数字（1至6）。汉字选择表被激活后，按下 至 键，可选择数字相对应的汉字。



请按 键选择“你”

注意：若要删除汉字选择表中激活的汉字，按 键。

文本输入


在拼音输入法下使用声调键

输入您正在键入汉字的发音声调，可以减少对汉字选择表的选择次数。输入字的发音声调是可选项，但当一些字的拼音相似时此项选择非常有用。

1. 根据需要按相应的字母键，按 键可显示拼音的声调菜单。

例如，要输入“mi”，按 和 键。但通过按这两个键屏幕首先会显示另外的拼音“ni”。

注意按同一个按键会有不同拼音出现，要区分不同的拼音，按 键。

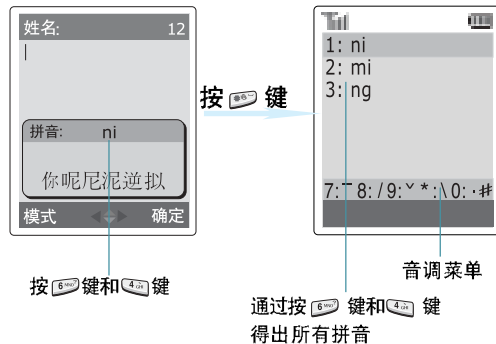


2. 按相关键选择所需要的相应的拼音。
例如：按 键选择“mi”。

3. 按汉字设定声调。

7, 8, 9, 键分别代表4个声调, 键代表轻声。

不选择声调退出, 按 键。

例如:要输入“mi”的第三声(上声), 按 键。您可以获得三声的“mi”。

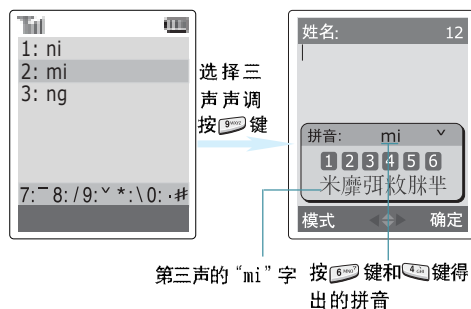

4. 如果您在显示中未发现需要的汉字, 按 或 键在汉字选择区中滚动进行选择。

5. 如果您发现您需要的汉字, 按相关键 (键到 键) 选择相应的汉字。

注意:

- 您可以按 键删除前面输入的发音声调。
- 如需在未选择声调时退出发音声调菜单, 按 键。

快速输入

使用汉字选择区, 在任何输入法中都可快速输入汉字。当您输入一个汉字后, 手机会预测您要输入的下一个汉字, 并在汉字选择区提供可选择的汉字, 便于您选择输入。

例如:欲输入“中国”。您可依次使用以下各键: 数字键 9, 4, 6, 6, 4, 和 先输入汉字“中”, 而后不必键入“国”的拼音, 汉字选择区就已经显示了“国”, 使您可以方便地选择。

滚动方式

汉字选择区未被激活的状态下, 如需将光标在文本中左右移动, 按 左或 键。

插入空格

欲插入空格, 在文本区相应位置按 键。

清除拼音和汉字

按 键一次或多次, 从右向左删除拼音。一旦拼音区清空, 按 键可以删除文本区域汉字。欲全部清空拼音和汉字, 请按住 键。

汉字笔画输入法

本输入法可以让您按照从上到下、从左到右的书写顺序，输入各汉字笔画。

构成汉字的笔画种类虽然很多，但可以按横、竖、撇、点、折分为五种基本类型。这些基本笔画印在从  到  的键盘上。

为了输入笔画，按印有最接近所需笔画的键。下表显示了笔画与键的关系。

笔画种类	键	代表的笔画
一		一 ✓
丨		丨 冂
丿		丿 ㇏
丶		丶 ㇔
㇏		㇏ ㇚ ㇛ ㇜ ㇝ ㇞ ㇟ ㇠ ㇡ ㇢ ㇣ ㇤ ㇥ ㇦ ㇧ ㇨ ㇩ ㇪ ㇫ ㇬ ㇭ ㇮ ㇯ ㇰ ㇱ ㇲ ㇳ ㇴ ㇵ ㇶ ㇷ ㇸ ㇹ ㇺ ㇻ ㇼ ㇽ ㇾ ㇿ

在笔画输入法下键入笔画和汉字

- 1. 若要键入一个汉字，按下与组成该字的笔画相对应的键。按照您写字的笔画顺序按手机上的键，每一个笔画仅按一次键。

例如：用笔画输入法键入“力”字。




笔画区域
按键输入→，
然后按键输入↙

汉字选择表
按键选择“力”字

- 2. 手机在键的笔画区显示您所键入的笔画，同时在汉字选择表上提供汉字选项。输入笔画时，应留意汉字选择表上各选项的变化。

按键或键可滚动汉字选择表上的选项。

注意：如果您不能肯定一个或多个笔画相对应的按键，在每一有疑问的笔画处按键，继续输入笔画直到所需汉字出现在汉字选择表或直到您输入完汉字为止。



3. 当您键入的字出现在汉字选择表中时，您不必输入该字的所有笔画，就可选择它。显示在汉字选择表中的字对应于键盘上的“7”到“#”键。按 到 键中相应的键，从汉字选择表中选择一个字，将它添加到信息中。

快速输入

在任何输入法中都可充分利用汉字选择区快速输入汉字。当您输入字后，手机会预测您要输入的下一个字，并在汉字选择区提供可选择的字。当您需要的字出现时，您可立即选择。

例如：欲输入“中国”，您只需按以下各键：数字键 ， 和 即可。“中国”两字虽然有12个笔画，但此方法使您只需按三个键就可完成输入。

滚动方式

如需将光标在文本信息中左右移动，按 或 键。

清除笔画和汉字

按 键一次或多次，从右向左删除笔画。一旦笔画区清空，按 键可以从文本区域删除汉字。

欲全部清空笔画和汉字，请按住 键。

英文词输入法

要输入英文词，按相关字母。当您输入时请注意下列要求：

1. 仅按一次所需字母。例如：按 、、、、 键输入“Hello”。
2. 您要键入的单词出现在显示屏上。您每按一次键，单词可能跟着变化。
3. 在编辑或删除之前，先完成单词的输入。


当显示的单词并非所需单词时，一次或多次按 键改变可供选择的单词。（例如：“of”和“me”的顺序都是 、，手机首先显示最常用的单词。）

4. 在单词间键入空格请按 键。

若在英文词输入法中找不到所需单词可换成英文字母输入法。

标点符号

按 键可输入点，连字符，省略号，并且按照正确输入标点符号的语法规则自动生成。
注意下述句子中使用了两次 键。



字母大小写

如需改变下一个字母的形式，按 键。共有3种选择状态：小写 (T9word)，首字母大写 (T9Word) 和大写 (T9WORD)。

插入数字

您无需退出英文词输入法，即可在单词间插入数字，请持续按住所需数字键。

滚动方式

按 或 键可在文本信息中左右移动光标。

清除字母和单词

按 键一次或多次，从右向左删除字母。
按住 键可以删除全部单词。

英文字输入法

当在英文字输入法下键入字符时，您应该依次按标有所需字母的键：

- 按一次是第一个字母
- 按两次是第二个字母
- 依此类推。

例如：您按三次 键会迅速显示字母“C”，按两次 键，会显示字母“K”。

分布在每个键上的字符参照下表。

字符表

键	依次显示的字符
	. @, : ? - ; ' / () ! # % & * <
	> _ + = " \ { } \$ [] 1
	A B C 2
	D E F 3
	G H I 4
	J K L 5
	M N O 6
	P Q R S 7
	T U V 8
	W X Y Z 9
	0

(大写模式)

当您按另一个键时，光标向右移。当连续输入同一字母两次（或连续输入同一键上的不同字母），只需等待几秒钟，光标即可自动向右移，然后选择输入下一个字母。

字母大小写

如需改变下一个字母的形式，按  键。共有3种选择状态：小写（abc），首字母大写（Abc）和大写（ABC）。

加空格

按  键，单词间插入空格。

插入数字

您无需退出英文字输入法，即可在单词间插入数字，请持续按住所需数字键。

滚动方式

按  或  键可在文本信息中左右移动光标。

清除字母和单词

按  键一次或多次，从右向左删除字母。
按住  键可删除全部单词。

符号输入法

符号输入法方便您将符号输入到文本信息中。




按  或  键可显示多组符号。

按下与所需符号上面标记对应的键，手机将自动切换到选择符号输入法之前使用的文本输入法。

数字输入法

数字输入法方便您将数字输入到文本信息中。按所需数字的对应键，然后人工切换回选择的文本输入法。



使用菜单

本手机提供了一系列功能，使该手机能最适合您的需要。这些功能按照菜单和子菜单的方式安排。您可以通过滚动方式或利用快捷号码访问菜单和子菜单。

使用滚动方式访问菜单功能

1. 在待机模式下，按菜单软键即可访问主菜单功能。
2. 使用  或  键滚动到所需的主菜单。例如设置，按选择软键访问此菜单。
3. 使用  或  键滚动菜单，找到所需的菜单选项，例如显示，按选择软键进入此菜单选项。

如果所选菜单仍包括子菜单，例如语言等选项，重复本步骤。

4. 使用上或下导航键滚动菜单，找到您选择的设置。
5. 按存储软键确认所选设置。

注意：

- 通过按  键，您可以返回上一级菜单。
- 按  键，您可退出菜单，同时不改变菜单设置。

使用快捷方式访问菜单功能

菜单项（菜单、子菜单和设置选项）均按号码编排，您可以使用快捷号码快速访问它们。

注意：在 60 页的清单中说明了指定给每一菜单选项的号码。

1. 在待机模式下，按菜单软键访问主菜单。
2. 首先键入快捷号码的首位数字。以同样的方式键入快捷号码的每一位数字。

例如：转换显示语言，按   和  键。
输入 7 为设置，2 为显示，3 为语言。

3. 按上或下导航键选择您希望的设置。
4. 按存储软键确定您的选择。

使用菜单

下列清单显示菜单构成并指定每一菜单选项的号码。

1: 呼叫

- 1-1 未接
- 1-2 打入
- 1-3 打出
- 1-4 删除记录
 - 1-4-1 未接
 - 1-4-2 打入
 - 1-4-3 打出
 - 1-4-4 所有
- 1-5 通话时间
 - 1-5-1 最后一个电话
 - 1-5-2 全部
 - 1-5-3 使用时间
 - 1-5-4 全部删除
- 1-6 呼叫转移
 - 1-6-1 占线
 - 1-6-2 无应答
 - 1-6-3 无条件
 - 1-6-4 占线/无应答
- 1-7: 呼叫等待

2: 电话簿


- 2-1 查找
- 2-2 增加
- 2-3 组群设置
- 2-4 本机号码

3: 信息 / 彩 e

- 3-1 信息
 - 3-1-1 新信息
 - 3-1-2 收件箱
 - 3-1-2-1 语音
 - 3-1-2-2 文本卡
 - 3-1-2-3 文本电话
 - 3-1-3 发件箱
 - 3-1-3-1 卡
 - 3-1-3-2 电话
 - 3-1-4 删除信息
 - 3-1-4-1 语音信息
 - 3-1-4-2 收件箱 卡
 - 3-1-4-3 收件箱 电话
 - 3-1-4-4 发件箱 卡
 - 3-1-4-5 发件箱 电话
 - 3-1-4-6 所有信息
 - 3-1-5 信息设置
 - 3-1-5-1 滚动时间
 - 3-1-5-2 信息提醒
 - 3-1-5-3 新信息
 - 3-1-5-4 现成信息
 - 3-1-6 网站提示
- 3-2 彩 e
 - 3-2-1 彩 e
 - 3-2-2 彩 e 设置

4. 日程表

- 4-1 月历查看
- 4-2 选择日期
- 4-3 闹钟设置
- 4-4 计算器
- 4-5 当天
- 4-6 计划清单
- 4-7 记事本
- 4-8 倒计时
- 4-9 世界时间



使用菜单

使用菜单

5: 娱乐

- 5-1 音乐箱
 - 5-1-1 语音呼叫
 - 5-1-2 信息
 - 5-1-3 闹钟 / 日程表
- 5-2 图片箱
 - 5-2-1 开机
 - 5-2-2 关机
 - 5-2-3 墙纸
- 5-3 游戏
 - 5-3-1 小鸡快跑
 - 5-3-2 莫比警官
- 5-4 三星乐园
 - 5-4-1 乐曲
 - 5-4-2 图片
 - 5-4-3 百宝箱
- 5-5 内存状态
 - 5-5-1 总共
 - 5-5-2 程序
 - 5-5-3 音乐
 - 5-5-4 图片

6: 语音呼叫

- 6-1 设置
 - 6-1-1 模式设置
 - 6-1-2 选择性别
 - 6-1-3 显示结果
 - 6-1-4 耳机话筒设置
 - 6-1-5 信息音量
 - 6-1-6 存储器
- 6-2 编辑姓名

62

7: 设置

- 7-1 声音
 - 7-1-1 振铃音量
 - 7-1-2 按键音
 - 7-1-2-1 音量
 - 7-1-2-2 按键音类型
 - 7-1-3 提示音
 - 7-1-3-1 分钟提示音
 - 7-1-3-2 服务
 - 7-1-3-3 连接
 - 7-1-3-4 断开
 - 7-1-3-5 消失
 - 7-1-3-6 漫游
 - 7-1-3-7 翻盖
 - 7-1-4 语音音量
 - 7-1-5 电源开 / 关
- 7-2 显示
 - 7-2-1 标文
 - 7-2-2 背景灯
 - 7-2-3 语言
 - 7-2-4 设置时间
 - 7-2-4-1 主时钟
 - 7-2-4-2 双时钟
 - 7-2-5 外显示屏钟
 - 7-2-6 服务指示灯
- 7-3 自动重拨
- 7-4 自动应答
- 7-5 应答模式
- 7-6 漫游选项

63



使用菜单


7: 设置 (接上页)

- 7-7 保密
 - 7-7-1 锁定模式
 - 7-7-2 锁定代码
 - 7-7-3 紧急号码
 - 7-7-4 话音保密
 - 7-7-5 限制
 - 7-7-6 清除内存
 - 7-7-7 话机复位
 - 7-7-8 卡设定
 - 7-7-8-1 检查PIN
 - 7-7-8-2 更改PIN
 - 7-7-8-3 卡锁
- 7-8 输入方式
- 7-9 数据选项

8 联通无限

- 8-1 互动视界
- 8-2 彩e
 - 8-2-1 彩e
 - 8-2-2 彩e设置
- 8-3 神奇宝典
- 8-4 联通在信

64




使用菜单

9: 照相机

- 9-1 照相
- 9-2 画廊
- 9-3 照相机设置
 - 9-3-1 闪光灯
 - 9-3-2 分辨率
 - 9-3-3 趣味相框
 - 9-3-4 色调
 - 9-3-5 快门声音
 - 9-3-6 画质

65



呼叫

借助呼叫菜单, 您可以

- 查看和拨打最后未接的, 打出或打入号码。
- 删除通话记录中的号码。
- 查看通话时间。
- 设置呼叫等待或呼叫转移。

未接 菜单 (1-1)

手机储存了 20 个您未能接听的电话号码。当您访问这个菜单时, 手机显示未接电话清单。

1. 按  或  键查看号码 (或姓名, 如果电话簿中已储存姓名)。
2. 按选择软键选择光标选中的电话号码。未接电话的电话号码或姓名 (如果电话簿中已存储) 即可显示。

3. 如欲	则按
拨打所显示号码	 键。
使用菜单选项	菜单软键, 有关菜单软键的详细内容请参见以下章节。
查看其它号码	导航键。
返回待机模式	 键。

66

呼叫

按菜单软键可选择以下选项:

通话: 拨打选择的电话。

存储: 将电话号码储存在电话簿中。

预置: 可以在拨打号码前, 将地区代码或功能代码添加到号码前。


删除: 删除所选择的号码。

打入 菜单 (1-2)

本功能方便您查看最后打入的 20 个来电 (如果您已经申请了主叫方识别号服务)。当您访问此菜单时, 手机显示打入电话清单。

欲了解更详细的信息, 请参照 66 页的“未接”。

67



呼叫

呼叫

打出 菜单 (1-3)

本功能方便您查看最后 20 个打出的电话。

欲了解更详细的信息，请参照 66 页的“未接”。

删除记录 菜单 (1-4)

在此菜单中，您可以分别删除储存在话机上的未接、打入、打出信息，选择是删除记录，选择否取消删除。如果需要全部删除，选择全部删除

通话时间 菜单 (1-5)

您的手机能够记录所有通话时间的长度。使用本功能，您可以查看打出和打入电话的时间长度和所有通话时间的长度。任何时候都可以删除通话时间。此功能有助于您调整通话时间。

注意：此功能不是为了精确计费，手机从接通系统瞬间时便开始计时，与计费系统不同。


手机提供下列选项：

最近一个电话：最后一次通话的时间长度。

全部：通话总数目和总通话时间。您可以利用全部删除功能使总通话时间为零。

使用时间：显示手机出厂以来所有的通话数目和总通话时间。

全部删除：选择“全部”来删除通话时间，使通话计时器为零。



呼叫

呼叫

呼叫转移 菜单 (1-6)

该网络服务允许您将来电转移到您指定的另一部手机上。

注意：仅在您的网络提供支持时，本选项才可使用。请与您的网络供应商联系。

下列选项为可选：

占线：如果您的手机正在通话，来电被转移。（呼叫等待设置为无效时。）

无应答：如果您没有应答电话，来电被转移。

无条件：所有的来电被转移。

占线 / 无应答：如果您占线或没有应答电话，来电被转移。

欲设置呼叫转移：

1. 选择呼叫转移类型。
2. 选择有效并按存储软键。
3. 在已给出的字符后输入您要转移的目的电话号码。
4. 按发送软键，手机将设置发送给网络。

70

呼叫转移功能被开启时，网络会发送语音提示信息。

为了关闭呼叫转移设置：

1. 选择呼叫转移选项。
2. 选择无效并按存储软键。

呼叫等待 菜单 (1-7)

呼叫等待功能可在您正接听来电时提示您有另一来电。


为了启用此功能，用导航键选择有效并按存储软键。

随着启用本功能，您在通话中可以按  键来接听另一来电，此时，将第一个电话置于保持，接听第二个电话；再次按  键则切换回第一个电话，

注意：如果按了  键或合上手机翻盖，所有通话会被中断。

欲关闭此功能，选择无效并按存储软键。

71



电话簿

电话簿方便您在 UIM 卡和手机存储器中存放电话号码及相应的姓名。UIM 卡存储量取决于使用的 UIM 卡。UIM 卡和手机存储器虽然是分开的，但它们作为一个单独的整体，被称为电话簿。

查找 菜单 (2-1)

在本功能中您可以通过名字，条目，组群或存储器位置进行查找。

注意：在待机模式下，按查找软键可快速进入此菜单。

为改变查找选项，按  或  键进行选择，可选择的方法有：按名字、按条目、按组群、按存储器。

按名字

选用此方法后，电话簿中所有的电话条目会按查找条件依次显示。

1. 按  键移动到文本输入区。
2. 输入您需要姓名的前几个字符，此时您只能使用英文字输入法输入字符。

电话簿

欲查找中文姓名，进入按名字查找后按菜单软键即可输入中文姓名，按确定软键确认。关于如何输入汉字的详细信息，参见 43 页。
手机会加亮显示第一个相匹配的姓名条目。

3. 如需要，按  或  键滚动查找选项。

4. 当所选条目加亮显示后：

- 按  键来拨打此条目的电话。
- 按菜单软键您可以进行如下选择：

编辑：编辑电话号码，姓名，存储位置及其它信息。

删除：删除此条目。

添加新的：在电话簿中增加新号码。您可以增加一个新的条目或在现有的条目中添加新内容。有关添加新号码，请参见 75 页。

- 按确定软键选择条目，显示条目信息。
按  或  键移动到每一个条目，按菜单软键您可以进入到下列选项中：

通话：拨打此号码。

编辑：方便您改变相关条目信息。

复制：此功能只有在选择了一个号码条目后才可使用。

此功能可方便您将已存储的号码转换到另一个存储器里。

从 UIM 卡到话机存储器：首先选择电话号码的类型图标，然后按选择软键确定。

从话机到 UIM 卡存储器：按存储软键。

删除：删除号码条目。如果选择了条目下的选项，只删除此选项。

- 按  键返回到上一级菜单。
- 按  键退出菜单。

按条目

选用此方法后，电话簿中所有的电话条目会按存储顺序依次显示。

1. 输入您要查找的位置号码。显示相关条目。
2. 接下来的操作请参见 73 页按名字的步骤 3。

按组群

选用此方法后，电话簿中同一组群的电话条目会分别显示。

1. 按  键移动到组群选择区。
2. 通过按  或  键滚动查找组群。
每选择一个组群，都会显示相关条目。
3. 接下来的操作请参见 72 页按名字的步骤 3。

按存储器

选用此方法后，存储在 UIM 卡存储器中的电话条目会依次显示。

1. 按  键移动到存储器选择区。
2. 按  或  键滚动选择存储器类型：卡或电话。
每选择一个存储器，都会显示相关条目。
3. 接下来的操作请参见 73 页按名字的步骤 3。


增加 菜单 (2-2)

本菜单将方便您在电话簿内添加信息，包括电话号码和电子邮件地址。

号码

在电话存储器中，一个姓名下可存储五个不同类别的号码：家、办公室、移动电话、寻呼机、传真机的号码。在卡存储器中，一个姓名对应只可存储一个号码。

1. 进入电话簿增加菜单（菜单 2-2）后，选择号码，然后按选择软键。
2. 输入您要存储的号码，按存储软键。
3. 按存储软键确认存储为新的条目。



4. 输入需要的姓名，按确定软键。

您最多可以输入 14 个英文字符或 6 个中文汉字。
如何输入文本的相关信息请参见 43 页。

5. 此时手机显示详细信息，您可以按 或 键突出显示您想修改的项目。

- 姓名：按编辑软键，修改您在上述第四步骤中输入的姓名。若以前没有输入姓名，您可以在这里直接输入。
- 按存储器：UIM 卡存储器为默认选项。
欲将号码存储在电话存储器中，请按电话软键，屏幕会出现存储类型的图标，使用导航键选择相应的图标，按选择软键。
- 位置：显示第一个可存位置。需要时按数字键或按  或  键输入您所需要的位置号码。

当您选择电话存储器时，以下种类供您选择：

- 家 / 办公室 / 移动电话 / 寻呼机 / 传真机：您可为每个种类添加号码。在以上第一个步骤中所存储的号码默认为家的电话号码，您也可以变换此号码。

- 电子邮件：在增加菜单中选择电子邮件后按选择软键。输入需要的电子邮件地址。关于如何输入文本的相关信息参见 43 页。

- 其他：在增加菜单中选择其他后按选择软键。输入相关人物备忘录。关于如何输入文本的相关信息参见 43 页。

- 速拨：使用  或  键选择您需要使用的类型作为一个速拨号条目。


- 无组群：在手机预置的组群目录中选择一项。设置分类组群可以使您方便地查找同一组群中存储的电话号码。请参见 74 页。

- 未选择：为此条目选择独特的铃声类型。通过选择不同的铃声可以使您区分不同的来电号码。

6. 重复步骤 5，设置其它选项。

7. 按存储软键，保存条目。

保存后手机短暂显示电话簿内存情况，然后还原为待机模式。



电话簿

待机模式下保存电话号码

1. 待机模式下，输入要存入的号码，或按 键结束通话后，通话时间和通话号码会显示。
2. 存储此号码，按存储软键。
3. 输入姓名，按确定软键。关于如何输入文本的相关信息参见 43 页。
4. 参见 75 页“增加号码”的第五个步骤继续进行操作。

添加号码到已存在条目

电话存储器中，每个姓名条目下可存储 5 个电话号码，五个选择类型可分别存储一个号码。

1. 进入增加菜单（菜单 2-2）后，选择号码按选择软键。
2. 输入您要保存的号码，按存储软键。
3. 按 或 键选择查找，按存储软键。

电话簿

4. 使用导航键查找选择您欲增加的已存在的条目，参见 76 页。
5. 按 或 键选择存储类型，按选择软键。
6. 参见 75 页“增加号码”的第五个步骤继续进行操作。

添加电子邮件地址

使用此功能可在电话簿中添加电子邮件地址。

1. 进入增加菜单（菜单 2-2）后，选择电子邮件按选择软键。
2. 输入您要保存的电子邮件地址，按确定软键。


关于如何输入文本的相关信息参见 43 页。

3. 参见 75 页“增加号码”的第三个步骤继续进行操作。

添加备注

使用此功能可在电话簿中添加有关人物的备注信息。

1. 进入增加菜单（菜单 2-2）后，选择其他按选择软键。



2. 输入您要保存的备注信息，按确定软键。
关于如何输入文本的相关信息参见 43 页。

3. 按存储软键确认存储为新的条目。

注意：为已存在的条目添加备忘信息，选择查找。在电话簿中查找号码，按确定软键。

4. 输入相关姓名，按确定软键。

5. 参见 75 页“增加号码”的第五个步骤继续进行
操作。

组群设置 菜单 (2-3)

本选项可以使您在电话簿中更改组群名称。


1. 按  或  键选择您需要重新命名的组群。
2. 按选择软键。
3. 按  键删除旧的组名。
4. 输入一个新的组名。
关于如何输入文本的相关信息参见 43 页。
5. 按确定软键保存新组名。

本机号码 菜单 (2-4)

本选项可显示您的电话号码。

欲改变此显示号码：

1. 本机号码显示时，按编辑软键。
2. 输入一个新的电话号码，按存储软键。



信息 / 彩 e

在此菜单中，您可以：

- 编辑、接收信息
- 使用彩 e（与服务提供商有关）

信息 菜单 (3-1)

您的手机可以接收到语音邮件通知、文本信息和网络信息，同样，在系统服务提供商的支持下您的手机也能够发送文本信息。

即使您的手机在锁定模式下也可以收到信息。但是，屏幕不显示相关信息的内容，如欲访问信息，首先要给手机进行解锁。

如果您在通话中收到了信息，您的手机将根据当前手机设置向您发出提示。

注意：在待机模式中长按  键，可以快速进入信息菜单。

新信息 菜单 (3-1-1)

您可以创建简短的文本信息发送到其它的手机中。

1. 输入需要的信息内容，按下确定软键。

您最多可输入 70 个汉字或 160 个英文字符。欲改变输入模式，按模式软键后利用导航键选择输入法。有关输入文本的详细内容请参照第 43 页。按模式软键，选择现成信息，可在手机预存的 20 个信息中选择并加入您所编辑的信息中。

2. 选择一个选项并按下确定软键。


- 发送及保存：可以保存信息副本，然后把信息发送到要求的目的地。此信息可以在发件箱中查看。
- 仅发送：可以立即发送信息。信息发送完毕不被保存。
- 仅保存：可以保存信息以便以后发送。此信息可以在发件箱中查看。

3. 输入电话号码。

若按下菜单软键并选择电话簿，您可以从电话簿中调用号码。

4. 欲将信息发送给多个接收人，按  键后输入其它的号码。

您可多次重复此步骤，可以一次同时向 10 个目标发送信息。



5. 号码输入完毕后按确认软键发送或保存信息。话机会提示您信息是否成功发送，然后回到信息菜单。

收件箱 菜单 (3-1-2)

在 UIM 卡和手机的存储器中可以存储信息及相应发送人的号码。如果信息存储器已满，屏幕会显示提示信息并拒接另外发来的信息，直到删除一些信息使存储器有一定空间才可接收。

语音

当接收到语音信息时，语音信息图标即会显示。按下  键，手机将连接语音邮件中心。根据语音提示进行操作收听语音信息。

通过语音菜单（菜单 3-1-2-1）可以查看是否接收到语音信息。

欲了解是否提供语音信息服务的详细情况，请联系网络服务提供商。

文本卡 / 文本电话

话机接收到文本信息后，新文本信息图标（）及带有发送信息号码的提示信息会显示。按确认软键可以立即查看信息。

进入文本卡菜单（菜单 3-1-2-2）或文本电话菜单（菜单 3-1-2-3）后，显示已接收的信息列表。信息前显示的图标表示下列状态：

-  表示已阅读了该信息。
-  表示重复信息。
-  表示紧急信息。

在信息列表中按  或  键滚动选择所要查看的信息并按查看软键。

如果必要，按  或  键滚动查看信息内容。


阅读信息时，按下菜单软键可选择以下选项：

回复：回复发信人信息。

转发：将信息转发给另一个号码。

呼叫 / 存储：按下  键拨打发信息人的号码。或按存储软键将此号码保存在电话簿中。

删除：删除收件箱里所选的信息。



发件箱 菜单 (3-1-3)

在 UIM 卡和话机存储器中可以存储短信息。
当您进入卡菜单 (菜单 3-1-3-1) 或电话 (菜单 3-1-3-2) 菜单后, 您可以看到信息列表。

信息列表中显示的图标表示下列状态。

-  表示发送信息成功。
-  表示发送信息失败或尚未发送。

在信息列表中, 按  或  键滚动选择需要查看的信息, 按查看软键。手机显示信息的内容及发送号码。如有必要, 按  或  键滚动查看信息内容。

查看信息时, 按下菜单软键可出现如下选项:

重新发送: 重新发送信息。

呼叫 / 存储: 按下  键呼出此号码。或按存储软键将此号码保存在电话簿中。

删除: 删除发件箱里所选的信息。

删除信息 菜单 (3-1-4)

使用此菜单可分别删除存储的语音信息和存储在收件箱卡、收件箱电话、发件箱卡及发件箱电话中的信息。

也可利用所有信息选项一次删除所有信息。

信息设置 菜单 (3-1-5)

使用此菜单, 您可以为接收或发送的信息设置各种选项。


滚动时间

若接收的信息过长不能在一屏显示完毕, 手机可以自动进行滚动显示。利用此选项和设置屏幕滚动显示时间: 1 秒至 5 秒可供选择。

若选择关闭选项, 欲滚动显示屏幕则需要按  或  键进行手动调节。

信息提醒

接收到信息时, 手机会发出铃声提示您查看信息。可以利用此菜单设置提示音的发出间隔。



关闭：只在您刚接收到信息时发出一次提示音，之后不发出提示音，只显示新文本 / 语音信息图标。

一次：接收到信息时发出一次提示音，若没有查看信息话机会再发出一次提示音。

每隔 2 分钟：接收到信息时，若没有查看信息话机会每隔两分钟发出一次提示音。

新 信 息

建立新信息时，您可以设置下列相关选项：

优先权：可以设置信息的优先级：正常、互动、紧急或应急。

发送回应：允许您启用或关闭发送确认功能。当启用该项功能时，网络将通知您信息是否已被接收者接收。选择打开为开启此项功能，关闭为关闭此项功能。

现 成 信 息

当您建立信息时，预置在您手机中的 11 条现成信息可供您选择。您可以对现成信息进行修改，也可另外新建 9 条现成信息。

按照下列步骤编辑信息：

1. 按  或  键选择您欲修改的现成信息，按选择软键。

欲新建一条现成信息，请选择一个空白位置。

2. 按住  键可清除现有信息，根据需要输入新信息。

有关输入文本的相关信息，请参见 43 页。

3. 按确定软键保存信息。

网站提示 *菜单 (3-1-6)*

在此菜单，您可查看网站信息。

有关查看信息的详细内容，请参见 84 页阅读收件箱中信息的相关内容。


彩 e *菜单 (3-2)*

在此菜单中可使用彩 e 服务，即可接收或发送带有多媒体附件（如铃声或图片）的电子邮件。

注意：在待机模式中短按  键，可以快速进入彩 e 菜单。

有关详细内容请参见 130 页的“彩 e”内容。

关于开通并使用此功能的详细信息请与网络服务提供商联系。



日程表

日程表功能方便您：

- 保留重要日期和事件的记录。
- 设置特定时间响铃。
- 将手机用作计算器。
- 创建计划清单。
- 设置倒计时。
- 查看世界其它地区的当前时间。

注意：若您没有设置当前日期和时间，日程表中的有些功能会无法使用。请参见 117 的设置时间。

月历查看 菜单 (4-1)

本功能方便您采用日历格式查看当前月份，或过去的月份或未来月份。本功能可以以闹钟的形式提示您重要的日期和事件。进入本选项，当前日期自动加蓝色光标突出显示在日历上。

在月历中选择日期：

- 您可以按  或  键移动到前一天或下一天。
- 您可以按  或  键一周一周地上翻或下翻日历。
- 使用手机左侧音量键可显示下一个或上一个月月历。

90

日程表

月历中，当您按下菜单软键可使用以下选项：

查看：允许您查看所选日期的事件安排。

添加新的：允许您在选中的日期增加新记事。

建立日程表


您可在相同的一天中建立 9 个事件，手机中总共可建立 20 个事件。

1. 从月历中选择一天，参见 90 页的“在月历中选择日期”，按确定软键。
2. 输入事件内容，按确定软键。
有关输入文本信息的相关信息，请参见 43 页。
3. 使用数字键输入开始时间及日期，然后按  键。

注意：需输入 24 小时制时间。

4. 使用数字键输入结束时间及日期，然后按  键。
5. 按  或  键选择闹钟提示您的时间。若选择无闹钟，手机将不会闹响。
6. 按存储软键保存您的事件。

91



查看日程表

当您进入月历查看（菜单 4-1）查看菜单时，已设置了事件的日期会加蓝框显示。选择所需查看的日期，按确定软键进入，第一条事件就会显示。

按  或  键滚动查看事件，如需要，按  键滚动显示事件的全部内容。

查看事件时按菜单软键可选择以下选项：

添加新的：可以添加新的事件。

编辑：可以编辑此事件。

删除：可以删除此事件。

全部删除：可以删除当天全部事件。

选择日期 菜单 (4-2)

此功能可以使您直接进入您所指定的日期，而不必在月历中滚动查找。当日期被选定，您可以在月历中建立、编辑或删除事件。

1. 使用数字键输入所希望日期，按存储软键。
2. 所选日期加蓝色光标突出显示后，按确定软键进入。

有关建立日程表，请参见 91 页。

闹钟设置 菜单 (4-3)

通过本功能能够设置手机在特定时间发出闹钟提示。


设定闹钟的步骤如下：

1. 按  或  键选择需设置的闹钟频次，并按存储软键。
 - 一次：闹钟响一次后关闭。
 - 每天：每天同一时间响铃。
 - 关闭：闹钟不使用。
2. 使用数字键输入想要的闹钟时间。

注意：需输入 24 小时制的时间。
3. 按存储软键保存设置内容。

要在闹钟响铃时关闭闹钟，只要打开 / 合上手机翻盖或按下任意键。

要关闭闹钟功能，进入闹钟设置菜单选项，在闹钟频次选项中选择关闭并按下存储软键。



计算器 菜单 (4-4)

使用本功能，您可将手机用作计算器。计算器提供了基本的算术功能：加法、减法、乘法和除法。

使用计算器

1. 用数字键输入第一个数字。

注意：按  键删除错误的输入。

使用  键输入小数点，使用  键改变数字的正负属性 (-)。

2. 按导航键设定算术符号直到出现所需的算术符号：+ (加)、- (减)、x (乘)、/ (除)。

3. 输入第二个数字。

4. 按确定软键得出计算结果。

5. 重复步骤 1 至 4 可继续计算。

当天 菜单 (4-5)

您可以安排当天的事件日程（多达9个事件），并指明每一事件的开始和结束时间。所安排的未来日期的事件自动出现在该日期事件日程表上。

有关查看日程表的详细情况请参见90页的“月历查看”。

计划清单 菜单 (4-6)

本功能方便您编制需完成的计划清单和规定每项计划的优先等级与最后期限。最多存储20个计划。

创建计划清单

1. 输入计划内容并按确定软键。


有关输入字符的详细信息，请参见第43页。

2. 使用  或  键选择高或低优先权，然后按  键选择输入日期。

3. 使用数字键输入计划的最后期限。

注意：需输入24小时制的时间。

4. 按存储软键保存您的计划。



查看计划清单

当您选择计划清单菜单选项（菜单 4-6）时，如果计划清单中已存储有计划内容，当前显示的内容将包含此计划的最后期限和相关的优先等级（“★1”表示高优先等级；“★2”表示低优先等级）。

按  或  键滚动到所要查看的事件。

查看计划清单时，按下菜单软键可利用以下选项：

- 添加新的：添加新计划。
- 编辑：编辑被选计划。
- 删除：删除所选计划。
- 全部删除：删除所有计划。

记事本 *菜单 (4-7)*

此功能可帮助您记录下您所记住的事情。

书写记事内容

1. 输入所要记录内容。
有关输入字符的详细信息，请参见第 43 页。
2. 按下确定软键存储记事内容。

浏览记事内容

进入记事本菜单（菜单 4-7）会显示出记事本的目录。使用  或  键在目录中滚动选择所需记事内容，按选择软键。

浏览记事内容时，按下菜单软键可利用以下选项：

- 添加新的：添加新记事内容。
- 编辑：编辑当前记事内容。
- 删除：删除所选记事内容。
- 全部删除：删除所有记事内容。


倒计时 *菜单 (4-8)*

本菜单帮助您了解完成计划所需时间或截止到具体日期还有多少月、天、小时和分钟。您可以使用本菜单创建 20 个倒计时定时器。

创建倒计时定时器

1. 输入新倒计时项目的名称，按确定软键。

有关输入字符的详细信息，请参见第 43 页。



日程表

日程表

2、输入倒计时日期和时间。

注意：

- 需输入 24 小时制时间。
- 您可以输入 1981年至 2099 年之间的年份。

3、按存储软键保存输入的项目。

查看倒计时定时器

当您进入倒计时菜单（菜单 4-8）时，如果已经存储有定义的倒计时定时器，屏幕将显示第一个所定义的倒计时定时器内容。

按  或  键滚动选择所需的项目。

查看倒计时内容时，按菜单软键可利用以下选项：

添加新的：创建新项目。

编辑：编辑项目。


删除：删除所选项目。

全部删除：删除所有项目。

世界时间 *菜单 (4-9)*

您可以使用本菜单查找世界其它地区的当前时间。

按导航键滚动选择到需要的时区。



娱乐

娱乐功能可使您：

- 设置各种铃声模式
- 设置显示的各种画面
- 享受游戏
- 查看话机内存状态

音乐箱 菜单 (5-1)

在此菜单中可设置各种铃声模式。

语音呼叫 菜单 (5-1-1)

通过此菜单可设置来电铃声。

以下选项可供选择：

基本铃声：从话机内预置的铃声中选择。

移动网乐曲：从互动视界下载的铃声中选择。

彩e旋律：从彩e中下载的铃声中选择。

神奇宝典旋律：从神奇宝典中下载的铃声中选择。

三星乐园乐曲：从三星乐园中下载的铃声中选择。

我的旋律：从通过PC Link从计算机下载的铃声中选择。

当您滚动查看乐曲时，被选择的乐曲会自动播放以供您试听。按存储软键设置此乐曲为来电铃声，按删除软键删除此乐曲。

信息 菜单 (5-1-2)

通过此菜单可设置接收短信时的铃声。

语音信息：为接收语音信息时设置铃声。

寻呼信息：为接收寻呼信息时设置铃声。


文本信息：为接收文本信息时设置铃声。

网站提示：为接收网站提示时设置铃声。

闹钟 / 日程表 菜单 (5-1-3)

通过此菜单可设置闹钟及日程表的铃声。

乐曲的种类同语音呼叫（菜单5-1-1）中的选项。



娱乐

娱乐

图片箱 菜单 (5-2)

在此菜单中可设置显示的各种画面。

开机 (菜单 5-2-1)

通过此菜单可设置开机画面。

基本图片：从话机内预置的图片中选择。

互动视界图片：从互动视界下载的图片中选择。

三星乐园图片：从三星乐园中下载的图片中选择。

相片：从利用话机照相机拍摄的相片中选择。

关机 菜单 (5-2-2)

通过此菜单可设置关机画面。

墙纸 菜单 (5-2-3)

通过此菜单可设置墙纸画面。

以下选项可供选择：

基本图片：从话机内预置的图片中选择。

互动视界图片：从互动视界下载的图片中选择。

彩e 图片：从彩e 中下载的图片中选择。

神奇宝典图片：从神奇宝典中下载的图片中选择。

三星乐园图片：从三星乐园中下载的图片中选择。

相片：从利用话机照相机拍摄的相片中选择。

游戏 菜单 (5-3)

使用此菜单可以享受两款游戏。

选择一个游戏后，按任意键开始。游戏开始后，出现以下菜单可供选择：

新游戏：开始新游戏。

高分：显示高分记录。

帮助：选择帮助可查看游戏的简单说明。

继续：继续已保存过的游戏。此功能只有已保存过游戏时可以使用。

在您进行游戏时：

欲	按
暂停 / 恢复游戏	 键。
退出游戏	 键。

小鸡快跑 菜单 (5-3-1)

游戏的目的是将鸡蛋或小鸡安全地转移到目的地。

当您选择新游戏选项时，屏幕会出现两个菜单。
选择开始可开始新游戏。

选择选项可改变游戏设置：选择难度：可设置游戏难度：初级、中级、高级。

声音：可设置游戏过程中是否开启声音。

振动：可设置游戏过程中是否开启振动功能。

←：可使您返回上一级界面。

游戏开始后，您需小心调节蓝色和红色连接管来移动鸡蛋或小鸡。调节蓝色连接管，按  键；调节红色连接管，按  键。完成每个任务后，会自动进入下一关。

莫比警官 菜单 (5-3-2)

游戏的目的是击毙敌人。

当您选择开始新游戏选项时，屏幕会出现三个菜单。

选择开始可开始新游戏。

选择选项可设置游戏如下选项：

声音：可设置游戏过程中是否开启声音。

振动：可设置游戏过程中是否开启振动功能。

←：可使您返回上一级界面。

1	2	3
4	5	6

选择帮助可查看游戏的简单说明。

游戏开始后，红色的敌人会在目标位置出现。确认敌人位置按相关对应数字按键击毙敌人。

有时，敌人会挟持人质。如果您失误击中了人质，得分会减少。

子弹射光后，按 、 或  键可补充子弹。

击毙一关中的所有敌人后，会自动进入下一关。

三星乐园 *菜单 (5-4)*

您可通过网络进入三星乐园来下载多媒体项目，例如乐曲、图片和游戏等等。

三星乐园是专门为三星手机用户提供下载服务的网站。

乐曲

通过此菜单可直接进入已设置好的网页下载铃声。已下载的铃声可在音乐箱的三星乐园乐曲中查看。

图片

通过此菜单可直接进入已设置好的网页下载图片。已下载的图片可在图片箱的三星乐园图片中查看。

百宝箱

通过此菜单可进入三星乐园主页以及进行下载的各项环境设置。

如下选项可供选择：

下载内容：可使您直接进入三星乐园主页。

环境设置：可使您进行下载的各项环境设置，如声音、振动、指示灯及网络速度等。

内存状态 *菜单 (5-5)*

总共 *菜单 (5-5-1)*

可查看全部、已使用及剩余内存的状态。

程序 *菜单 (5-5-2)*

可查看除音乐和图片外的各项多媒体的目录。


音乐 *菜单 (5-5-3)*

可查看通过 Web 网、三星乐园及 PC Link 程序下载的乐曲的目录。

图片 *菜单 (5-5-4)*

可查看通过 Web 网、三星乐园下载的图片的目录。

选择目录中的条目时，按菜单软键可删除此条目或一次全部删除此类项目中的所有条目。



语音呼叫

语音呼叫功能可使您只要说出姓名即可拨打存储在电话簿中对应的电话。

话机中设有独立的语音识别系统，此系统可识别任何人的语音，无需您预先与系统磨合。

语音呼叫功能启动后，话机提供语音提示，且屏幕显示进行语音呼叫的操作提示。



菜单 (6-1)

此功能可使您设置语音呼叫的各项使用设置。

模式设置 菜单 (6-1-1)

此功能可使您设置语音呼叫的启动方式。

手动：当您持续按下  键后可启动语音呼叫功能。

自动：打开手机翻盖后，话机自动启动语音呼叫功能。

选择性别 菜单 (6-1-2)

选择使用语音呼叫功能人的性别：男或女，此设置可提高话机语音识别能力。

语音呼叫

显示结果 菜单 (6-1-3)

此功能可设置使用语音呼叫功能说出姓名时，话机自动生成与语音相匹配的号码数量。

1 最好：只生成最匹配的一个号码。

3 最好：生成包括最匹配及类似的三个号码。

耳机话筒设置 菜单 (6-1-4)

当您将此设置选择为设置后，话机连接耳机时，按下耳机按钮即可启动语音呼叫功能。

信息音量 菜单 (6-1-5)

此功能可调节语音呼叫的音量。

存储器 菜单 (6-1-6)

此功能可为语音呼叫功能设置相对应的卡或话机存储器。

话机：当您使用语音呼叫功能说出姓名时，话机只在话机存储器中搜索相匹配的号码。

卡：当您使用语音呼叫功能说出姓名时，话机只在卡存储器中搜索相匹配的号码。




语音呼叫

编辑姓名 菜单 (6-2)

在此菜单中您可设置编辑语音呼叫。

1. 当您进入此菜单，您在存储器菜单（菜单 6-1-6）中已选择的存储器中的号码清单会依次列出。
2. 使用  或  键滚动查找您欲设置编辑的姓名。
3. 按  键为选择的姓名做标记或取消标记。做标记的姓名表示语音呼叫功能包含此条姓名。不做标记的姓名表示使用语音呼叫功能时此条姓名不作为备选条目。
按  键可分别检索已做标记或未做标记的姓名条目。
4. 按右软键保存设置。



设置

手机提供了众多功能，您可根据自己的喜好来设置。

声音 菜单 (7-1)

您可以使用此菜单自定义各种声音设置，例如：

- 振铃音量 类型和音调。
- 按键音和语音音量。
- 提示音。
- 开机或关机时的振铃声音。

振铃音量 菜单 (7-1-1)


本功能可方便您调节以下振铃音量：

呼叫：调节来电的振铃音量。

注意：您也可以在待机模式下使用手机左侧的音量键调节音量。

信息：调节接收信息的振铃音量。

闹钟 / 日程表：调节闹钟振铃的音量。



设置

按导航键可调节音量，以下类型可供您选择：

静：手机不发出铃声。

1 一音：手机只响一声。

震动：可将手机转换为震动模式。当有来电时，手机震动。

等级 1-5：可调节音量的大小。模块层数越多，级别越高，音量越大。

按键音 菜单 (7-1-2)

本选项方便您设置每次按键盘时发出声音的音量和类型。

以下设置可供选择：

音量：可调节按键音音量。模块层数表示音量大小，层数越多，音量越大。欲关闭按键音，请选择静。

按键音类型：选择按键声音类型。有雨滴声、鼓声、钢琴声、女声、女孩声及蜂鸣音可供选择。



112

设置

提示音 菜单 (7-1-3)

您的手机可以在特定的时间以声音（哔哔声）提示您某项事情已经发生。提示音只在您的听筒中响起而不会让通话对方听到。

可用的提示有：

分钟提示音：本菜单选项设置为打开时，手机在通话每一分钟的前 10 秒钟发出提示音，提醒您注意通话时间长度。

服务：本菜单选项设置为打开的状态下，当您不在服务区或返回服务区时，手机发出提示音。

连接：该菜单选项设置为打开后本机在与系统接通时发出提示音。


断开：该菜单选项设置为打开后本机在通话挂断或掉线时发出提示音。

消失：该菜单选项设置为打开后本机在信号消失时发出提示音。

漫游：该菜单选项设置为打开后本机进入漫游状态时发出提示音。

翻盖：该菜单选项设置为打开后翻开 / 合上手机翻盖时发出提示音。

113



设置

语音音量 菜单 (7-1-4)

本功能方便您调整听筒中的音量。

使用导航键或手机左侧的音量键可调节音量。模块层数表示音量大小，层数越多，音量越大。
注意：在通话中您也可以通过手机左侧的音量键调节音量。

电源开 / 关 菜单 (7-1-5)

本功能可设置开 / 关手机电源时是否发出提示音。
按左、右导航键选择打开或关闭声音。

设置

显示 菜单 (7-2)

显示功能方便您：


- 创建待机模式标文。
- 设置背景灯时间长度。
- 设置显示语言。
- 设置当前日期和时间。
- 设置外显示屏时钟模式。
- 关闭或开启服务指示灯。

标文 菜单 (7-2-1)

本选项方便您编辑待机模式下显示的标文。

要改变标文：

1. 如果需要，按住  键删除旧标文。
2. 输入新标文内容。
有关输入文本的相关信息，请参见第 43 页。
3. 输入完毕后，按确定软键保存新标文。



设置

背景灯 菜单 (7-2-2)

显示屏背景灯运行方式具有多种设置。当翻盖合上时背景灯也处于关闭状态以保存电池电量。当翻盖打开时，可以按照下列方法设置背景灯亮的时间。切记使用背景灯时，电池电量消耗快。

可选择以下选项：

7/15/30/40 秒：在最后一次按键或翻盖打开后，背景灯亮7/15/30/40秒，然后背景灯变暗，最后背景灯完全关闭。

语言 菜单 (7-2-3)

设置菜单显示的语言。可选语言为中文或英文。

设置

设置时间 菜单 (7-2-4)

此菜单可设置当前日期和时间。可选择以下选项：

主时钟：

如您处于使用服务区，当前时间会自动显示，且无法设置时间。

如需设置时间时：

1. 输入当前时间和日期。

月、日、小时和分钟都需要输入两位数字，年为四位数字，您必须按照24小时制设置时间。

2. 输入完毕后，按存储软键保存时间和日期。


双时钟：

可将您的墙纸（菜单5-2-3）设置为双时钟显示。

如欲更换选项，先按要或键使光标位于第一行，再按或键滚动选择如下选项：

位置：按或键选择左、右位置的时钟，再按或键选择每个时钟对应的位置。

夏时制：按或键选择左、右位置的时钟，再按或键选择夏时制开或关。



设置

外显示屏钟 菜单 (7-2-5)

您可更换待机模式下外显示屏钟的样式。有四种样式可供选择：数字钟表、模拟钟表 1、模拟钟表 2、模拟钟表 3

服务指示灯 菜单 (7-2-6)

您可开启或关闭翻盖上的服务指示灯。

自动重拨 菜单 (7-3)

如果本选项设置为打开，当您建立呼叫而未连接系统成功时，手机将自动重新连接系统。

根据您的位置不同，自动重拨的次数会有所不同。

设置

自动应答 菜单 7-4

当本手机与免提车载套件（选装）连接时才能使用本功能。

如果本选项设置为开启，手机将在预定的振铃后自动应答来电。本功能相当有用，例如当您开车时可有效利用本功能。

开启此项功能，可分别选择 1 秒后、3 秒后和 5 秒后作为自动接听来电前的振铃时间。

若在此菜单中选择关闭，手机则不能自动应答来电，如果您未接听该电话，该记录将保存在未接听电话中，请参见第 66 页。

应答模式 菜单 (7-5)


该选项允许您设置来电应答模式。其出厂设置为按发送键应答。

以下选项均为可选：

发送键：您仅能通过按手机上的  键回话。

翻盖打开：您可以通过打开手机翻盖应答。若翻盖已经打开，则按  键接听电话。

任意键：在翻盖打开的情况下，您可以按除 、 键和手机侧面的音量键之外的任意键应答来电。在翻盖合上的情况下，可打开翻盖接听电话。



设置

漫游选项 菜单 (7-6)

漫游是无线电话在归属区外拨打或接收电话的能力。漫游可使您在所属的网络不能提供服务时，使用其它网络。无论您是否处于原来的服务区，系统会自动寻找网络。

您应常常注意显示屏的图标，这样可以让您了解您是否在服务提供区域以外，是否连接了其它网络。漫游的图标为 (B)。

您有两种选项使您可以控制手机的漫游。

无漫游：该项的设置使您的手机不能漫游。如果归属系统不可用，您的通话将无法与网络连接，同时手机将显示 (X) 图标。

自动：根据服务提供商所列的特定漫游清单中所有类型服务，您的手机自动搜索第一个可用的网络系统。

120

设置

保密 菜单 (7-7)

本机提供了众多安全选项，包括用户可设定手机锁定代码和特殊号码功能。

为访问保密菜单，您必须输入四位数字的手机锁定代码。手机出厂时，锁定代码预设为 0000。

锁定模式 菜单 (7-7-1)

手机处于锁定模式将限制除紧急呼叫外的使用，但仍可进入菜单选项或接收来电和信息。

您可利用以下选项：

从未：手机保持未锁状态。


开机时：在下次手机开机时自动锁定。

现在：手机立即锁定。

为了在手机锁定模式时建立紧急呼叫，请输入号码，然后按  键。手机识别紧急号码，如 119，或已经设置的 3 个紧急号码 (菜单 7-7-3)。请参见 122 页。

若要将手机解锁，按解锁软键，输入 4 位锁定代码。手机将会立刻解锁并返回至待机模式。

121



设置

锁定代码 菜单 (7-7-2)

您可以通过本选项将当前手机锁定代码更改成新的代码。手机出厂时，锁定代码预设为0000。输入新的4位代码，然后在提示下再次输入相同代码确认。

注意：出于安全原因，手机不允许您查看手机锁定代码。如果您需要更改代码，请确定正确记住它。

紧急号码 菜单 (7-7-3)

本手机提供了存储3个紧急电话的功能。即便您的手机锁定，您也可以随时手动拨打所有的紧急电话。

重要通知！

由于传送方法的不同，网络参数和用户设置会根据您的无线手机完成拨叫。因此紧急呼叫并不能保证在所有时间内对所有无线网络均有效。

不要依赖于使用该手机拨打119或其它紧急号码作为首要的方法。

记住：要一直开启手机并在拨打电话前检查手机接收的信号强度。

122

设置

为了存储紧急号码：

1. 按下 或 键选择存储位置，按选择软键。
2. 按 键清除已经存在的号码。
3. 输入想要的号码，按存储软键存储该号码。

注意：即使您更改了紧急号码列表，119、110和120仍将作为固定的紧急电话。

在锁定模式下建立紧急呼叫时，只需输入紧急号码，然后按 键。

话音保密 菜单 (7-7-4)

只可在数字网络中使用，“话音保密”对语音信道加密，使人们无法窃听通话。


可以选用下列选项。

标准：手机使用标准话路进行通话。

增强：手机将在安全性极高的加密线路上进行通话。

注意：在许多区域没有提供本功能。详细情况及服务提供情况，请与服务提供商联系。

123



设置

限制 菜单 (7-7-5)

本功能可限制您手机的使用。

以下选项可供选择：

打出：本功能可限制您的手机拨出除固定紧急电话（119，110 和 120）或 3 个紧急号码（菜单 7-7-3）以外的电话。一旦限制手机，存储号码也将无效。

打入：限制来电。

电话簿：限制访问电话簿，并且也不能添加新条目。当确认信息显示时，选择是开启此功能，否关闭此功能。

清除内存 菜单 (7-7-6)

本菜单可删除您在电话或 UIM 卡存储器中存储的条目，也可将电话簿全部条目一次删除。

您可以利用以下功能：

卡：清除所有卡存储器中的内容。

电话：清除所有话机存储器中的内容。

全部：清除所有电话簿内容。

当确认信息显示时，选择是清除内存，或选择否取消清除。

124

设置

话机复位 菜单 (7-7-7)

话机复位将把手机各项设置直接恢复到产品出厂时默认的设置。

当手机显示出需要您确认重新设置项目时将光标移到是的位置上按下选择软键确认。手机重新启动（关机，然后重新开机），恢复默认设置，然后回到待机模式。

注意：UIM 卡和电话内存中的内容不会复位。或，选择否或按下  键取消您的选择并退出该菜单。

卡设定 菜单 (7-7-8)


在此菜单中可对 UIM 卡可进行设定。

检查 PIN

当开启 PIN 码检查功能，每次您开启手机时都需要输入 PIN 码。因此，任何没有您 PIN 码的人都无法使用您的手机。但紧急号码在无 PIN 码的状态下仍可使用。

注意：在设置 PIN 码检查功能无效前，您必须先输入 PIN 码。

125



设置

更改PIN

该项功能允许您在PIN码检查功能（菜单 7-7-8-1）设置为有效的状态下更改现有的PIN码。在您更改新PIN码前必须先输入现有的PIN码。

一旦您输入新PIN码，需要在手机提示下再次确定输入。

卡锁

当您应用了UIM卡锁功能后，您的手机仅能使用现有的UIM卡。

一旦您进入了锁定模式，您会被要求再次输入锁定码以确认。

要解UIM卡锁，您必须输入UIM卡的锁定码。

输入方式 *菜单 (7-8)*

本选项可以选择默认文本输入方式。

四种输入方式可供选择：英文词、英文字、拼音和笔画。

126

设置

数据选项 *菜单 (7-9)*

某些情况下，您会根据您所在地区的网络状况转换您使用的服务网络。在此菜单中您可选择网络的类型。

若因网络问题无法正常连接到网络时，请选择其它选项。

以下类型可供选择：


自动选择：可使话机自动选择当前的数据连接类型。

仅使用1X：话机只使用1X类型。

仅使用95A：话机只使用95A类型。

此功能需当地网络服务商支持。

127



联通无限

联通无限

此功能视网络提供商情况而定。以下介绍的功能由于网络提供商的不同而不同。欲了解详细情况，请与网络提供商联系。

待机模式下，按  键可快速进入此功能。

使用此功能时，屏幕最底部会出现命令指示条。命令会依据您的使用状态而不同。

 或  键分别执行显示在其上面与之相对应的文本命令。

互动视界 菜单 (8-1)

此手机配备了 Web 浏览器，所以您可以访问无线 Web。

通过 Web 浏览器可以使用手机访问最新信息。通过手机浏览无线 Web 与使用计算机不同，在该网站，提供商只选择网站最重要的方面提供给无线手机用户并删除了大多数图片。

每次启动 Web 浏览器，手机将连接到无线 Web 上并且在显示屏上显示服务指示图标 ()。显示屏上显示服务指示图标时，手机连到了无线 Web 上并且相应进行记帐。费率随服务选项而异。

128

启动 Web 浏览器

注意：首次使用 Web 浏览器，需经过安全设置过程，该过程持续 3 至 5 分钟。请遵循屏幕上的提示完成安全设置过程。只有首次使用服务时才出现初始设置过程。

1. 进入互动视界菜单，将手机连接到无线 Web 上。
2. 连接后，显示主页（或最后访问的一页）。访问 web 浏览器时打开的页面取决于无线 Web 服务提供商的内容。

3. 按  或  键滚动阅读内容。

退出 Web 浏览器


如欲退出 Web 浏览器，只需随时按下  键。

彩 e 菜单 (8-2)

信息

详细介绍请参见 82 页信息 / 彩 e 菜单 (菜单 3) 的内容。

129



联通无限

彩 e

在此菜单中，您可使用可以发送或接收包括多媒体附件的彩 e 服务。

彩 e 功能的详细内容请联系您的网络服务提供商。

彩 e

进入彩 e 菜单可通过彩 e 服务器收发邮件。

有关彩 e 服务的详细内容请联系您的网络服务提供商。

彩 e 设置

在此菜单中可设置彩 e 功能的相关选项。

如下选项可供选择：

存储重置：删除存储在邮箱中发送或接收到全部信息。

功能重置：回复彩 e 服务的默认设置。

全部重置：回复彩 e 服务的默认设置且删除存储在邮箱中发送或接收到全部信息。

UID 目录重置：清除存储在彩 e 程序中记忆的 UID 地址。

130

联通无限

神奇宝典 菜单 (8-3)

通过此菜单可使用多种 Brew 平台。话机连接网络后显示的页面会由于网络服务提供商的不同而不同。


使用  或  键选择选项，按  键进入。
详细信息请向您当地的网络服务提供商咨询。

联通在信 菜单 (8-4)

联通在信功能只有当您的 UIM 卡支持此项服务时才可实现。

详细信息请参照 UIM 卡说明。

131



照相机

通过使用手机内置照相机，您可随时随地拍摄照片，并可将拍摄的照片设置为话机墙纸。

照相 *菜单 (9-1)*

进入此菜单可拍摄照片，照片为 JPEG 格式。

打开手机翻盖照相

拍摄照片过程如下：

1. 选择进入此菜单，在显示屏上会出现将要拍摄的图像。

注意：小心您的手及手指，拿住手机时不要遮挡照相机镜头。

2.

欲	按
改变图像方向	手机左侧音量键。
改变图像大小	或 键。
改变图像分辨率	或 键。

照相机

欲	按
使用选项	选项软键。
查看存储在话机中的照片	画廊软键。
从查看照片模式返回拍摄模式	键。


3. 按 键拍摄照片。
4. 按存储软键将照片保存在画廊中。并可编辑照片名称，按确认键。
5. 拍摄完毕后，按 键返回待机模式。

使用照相机选项

在拍摄模式下按选项软键，可出现如下选项可供选择：

闪光灯

当光线较暗时，您可使用闪光灯来提高您的拍摄质量。选择打开选项，拍摄照片时均使用闪光灯。开启闪光灯功能后，拍摄模式屏幕的右上角出现图标。



照相机

自动照相

您可设置自动拍摄照片的预定时间。当您设置完成后，拍摄模式屏幕的右上角会出现表示时间的图标。当您按下  键，手机会在您设定的时间后自动拍摄照片。

连续拍照

您可进行连续拍照。
当您设置好连续拍照的间隔时间后，按下  键，手机会连续拍摄 7 幅照片。

光度

拍摄照片时，您可调节照片的光度。将光度设置为自动时，手机拍摄照片时可自动调节。您也可按  或  键手动调节光度。

趣味相框

在此选项中，您可为您的照片设计添加相框。按  或  键选择挑选您所需的相框。

色调

通过此选项您可改变照片的色调。使用导航键可选择挑选您所需的色调效果。正常、墨汁效果、黑白效果、反转效果、浮雕效果及写生效果可供选择。


照相机

翻转手机翻盖照相

您的手机翻盖是可以翻转的。

手机翻盖翻转的状态下进行拍摄：


1. 首先进入照相菜单，手机进入拍摄模式，屏幕出现捕捉的画面。
2. 翻转手机翻盖并合上它。（如图）

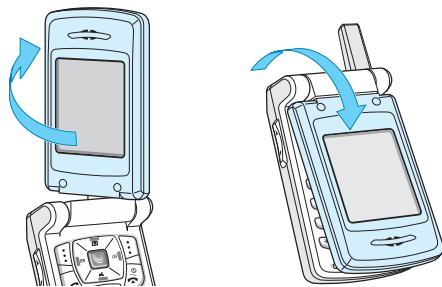

屏幕上捕捉的画面会随着翻盖的翻转而自动翻转。

3. 调节拍摄的各项选项，对准拍摄的对象。

有关调节拍摄选项的内容，请参照下页。

4. 按 键拍摄照片。

使用拍摄选项

手机翻盖翻转的状态下拍摄照片时，选项图标会出现在屏幕底部。

欲	按
选择选项	 键。每个选项的详细说明请参考以下内容。
改变选项的设置	 键。


可选项项：

-  : (倒置) 将照片垂直翻转方向。
-  : (焦距) 将照片放大一倍、两倍或四倍。
-  : (闪光灯) 打开或关闭闪光灯。
-  : (光度) 调节照片光度。
-  : (分辨率) 设置照片的分辨率。
-  : (画廊) 查看存储在话机存储器中的照片。
您可按  键滚动查看所有照片。

画廊 菜单 (9-2)

您可以查看已经拍摄的照片。

欲	按
滚动查看照片	 或  键。
使用选项	选项软键。详细内容请参见下一页。
以缩小模式查看照片	小图标软键。
全屏放大查看照片	放大软键。



使用照片选项

- 查看照片时按选项软键可得到以下选项：
- 添加到：可将此张照片添加到墙纸、开机或关机画面。
 - 重命名：更换此张照片的命名。
 - 锁：您可将此张照片锁住，以防止被他人查看或删除。
 - 删除：删除此张照片。
 - 全部删除：可删除全部照片。
 - 信息：显示此张照片的相关信息，如题目、拍摄日期、图片大小及照片画质。

照相机设置 菜单 (9-3)

在此菜单中可设置照相功能中的各种选项。

闪光灯 菜单 (9-3-1)

当光线较暗时，您可使用闪光灯来提高您的拍摄质量。选择打开选项，拍摄照片时均使用闪光灯。开启闪光灯功能后，拍摄模式屏幕的右上角将出现闪光灯图标。

分辨率 菜单 (9-3-2)

您可使用此选项来设置照片的分辨率。

- 高：640 × 480
- 中：320 × 240
- 低：160 × 120

趣味相框 菜单 (9-3-3)

在此选项中，您可为您的照片设计添加相框。使用导航键选择挑选您所需的相框，拍摄照片时相框会自动出现。



照相机

色调 菜单 (9-3-4)


通过此选项您可将照片设置一些特殊效果。使用导航键可选择挑选您所需的色调效果。墨汁效果、黑白效果、反转效果、浮雕效果及写生效果可供选择。不需要特殊效果时选择正常选项。

快门声音 菜单 (9-3-5)

您可在此菜单中设置按  键拍摄照片时的快门声音。

画质 菜单 (9-3-6)

通过此选项您可设置照片的默认画质：高画质、正常和低画质。



健康和安全信息

电池安全

电池信息

时间 \ 类型	超薄电池 (800 mA)	标准电池 (1100 mA)
通话时间	最长160分钟	最长220分钟
待机时间	60-190小时	80-260小时


(以充分充电的电池为例)

测定时间的标准：

通话时间在+10dBm，声音半速率的情况下测量。

在下列情况下待机时间减少：

- 使用手机上的附加功能时，如编写和存储信息、玩游戏、上网等等。
- 频繁进入非服务区。
- 长期不在服务区内。
- 在网络本地服务区以外使用手机。
- 重复使用通话模式。



健康和安全信息

电池可以充放电几百次，但最终会用坏。当通话模式和待机模式的使用时间降到约一半时，应购买新电池。

电池使用注意事项：

- 不要使用任何已损坏的充电器及电池。
- 不要将电池移作它用。
- 在基站附近使用手机，会消耗较少电量；通话及待机时间受到基站信号强弱及网络操作人员设定的参数的影响很大。
- 电池充电时间要根据电池剩余电量及所使用充电器、电池类型而定。电池可反复充放电几百次，但最终会用坏。当使用时间（通话时间和待机时间）降到约一半时，应购买新电池。电池长时间不使用会自行放电。

健康和安全信息

- 只可使用三星认可的电池及充电器。当充电器不使用时要与电源断开。不要使电池充电超过一个星期，过分充电会缩短电池寿命。
- 极端的温度会影响电池的充电量：应在干爽温暖的环境下。
- 不可把电池置于炎热或寒冷之处，如夏季或冬季的汽车中，否则会降低电池的容量和使用寿命。始终应设法在室温下保存电池。装有发热或冰冷的电池的的手机可能暂时不能工作，即使电池充足电时也是如此。锂电池在 0℃ 以下会受到显著影响。
- 不可使电池短路。当金属物（如，硬币、曲别针或钢笔）直接连接电池的 + 极和 - 极（背面的金属带）时，会发生意外短路。在口袋或提包中携带备用电池时应特别小心。两极短路会损坏电池或引起短路的物体。
- 处理废旧电池应根据当地法规。通常回收处理。不要将电池丢入火中。


交通安全

无线手机使您能够几乎在任何时候、任何地点进行语音通话。但带来便利的同时每个使用者也应当注意相应的安全。

开车的时候，切记：交通安全第一！在行驶中使用电话时，请记住以下事项：

1. 熟悉了解您手机的各项功能，如快速拨号和重拨，利用这些功能可协助您拨打电话，而不会使您在驾驶时分心。
2. 如果有免提装置，请使用免提功能。如果可能，为您的手机配置更加安全和便利的可选免提配件。
3. 将手机放在伸手可及的地方。当您不方便接听电话时有来电，应让您的语音信箱应答来电。
4. 告诉来电对方您正在驾驶，在交通拥堵或气候恶劣的情况下应挂断电话。下雨、冰雹、雪和路面结冰、交通阻塞的情况下，要考虑不接来电。

5. 在驾车时不要查找手机电话簿，匆忙查找计划清单或翻动查询电话簿会使您驾驶注意力转移。
6. 拨打电话前应理智地估计交通情况；如果可能，停车后再拨打电话。如果您需要在移动中拨打电话，尽量简化拨号并注意行车安全。
7. 不要在打电话过程中情绪激动，否则会使您驾驶分心，应让对方知道您在开车并结束谈话以免影响驾驶。
8. 使用无线电话在紧急情况下拨打帮助电话。如遇火灾、交通事故或紧急医疗救治的情况，拨打119或当地紧急电话，该电话为免费电话。
9. 使用无线电话在紧急情况下帮助他人。如果您看到车祸、正在进行的犯罪或其它有生命危险的情况时，应拨打当地紧急电话。
10. 必要时，拨打交通辅助或其它无线应急电话。如果您看到无危险的故障车辆，交通故障信号，未出现伤者的小事故等，应拨打交通辅助或其它无线应急电话。



健康和安全信息

工作环境

切记遵守各地现行的具体规章，在禁止使用手机的场合或当手机开机会导致干扰或危险时（例如在医院内），务必将手机关闭。

当把您的手机或配件与其它设备相连时，请阅读详细用户安全指南，避免连接不当。

当与其它无线传输设备一起时，为满意地使用设备和个人安全，建议使用者在一般环境下进行操作。（靠近耳朵的手机天线应指向肩膀外）

健康和安全信息

电子器件

大多数新式电子设备可以屏蔽射频信号。但是，一些电子设备可能不能屏蔽无线手机产生的射频信号。


起搏器

起搏器制造商建议在无线手机和起搏器之间必须至少保持 15cm（6 英寸）的距离，以避免可能对起搏器造成的干扰。这些建议与无线技术研究部门的研究和建议相符。

戴有起搏器的人员：

- 手机开机时，必须保持距起搏器 15cm（6 英寸）以上的距离；
- 不要把手机装在胸袋中；
- 应使用与起搏器相反的一侧接听电话，以把可能造成的干扰减小到最低限度。

如果您有理由怀疑产生了干扰，应立即关闭手机。



助听器

一些数字无线手机可能会干扰一些助听器。如果产生了干扰，可以与助听器制造商联系，协商更换替代品。

其它医疗设置

如果您使用其它个人医疗设备，请咨询设备生产商确定是否需要屏蔽外部射频。您的医生会帮助您获得信息。在任何规定指导您有医疗设备的地方关闭手机。无线电发射设备的运行会干扰未得到足够保护的医疗设备。

交通工具

射频会无意中影响汽车中的装置或未屏蔽的电子系统。与生产商或其代表一起查看车辆。您也应当就车辆的附加设备向车辆生产厂商咨询。

如同使用其它移动无线电发射设备一样，为了得到满意的使用性能和保证人身安全，只能在正常使用地点使用手机。


通知

在任何通知要求关闭手机的地方请关闭您的手机。

在可能引起爆炸的环境

在任何可能引起爆炸的环境下关闭手机并遵从所有规定和指示。火星在此类环境下会引起爆炸或起火，甚至造成人员伤亡。

在加油站（维修站）务必关机。在燃油仓库（燃油储存和销售区域）化工厂或正在进行爆破作业的场合，务必遵守无线电设备使用限制规定。有些可能引起爆炸的环境并没有明显标志，包括码头、化学物质传输或存储场所；使用液化气的汽车（丙烷或丁烷），空气中含有化学物质或颗粒的地方，如谷物、灰尘或金属粉末，及其它需要您关闭汽车发动机的地方。



紧急呼叫

与任何蜂窝电话一样，本手机使用无线电信号无线网络和陆上网络，以及用户设置功能，不能保证所有条件下均能连接成功。因此，您不应单靠手机来进行重要的通信（例如，急救）。

切记若要拨打或接收电话，手机必须处于开机状态，并处于具有足够信号强度的区域范围之内。并非所有网络均能实现紧急呼叫，或者当某些网络服务和手机功能正在使用时，也可能无法实现紧急呼叫。请咨询本地手机服务供应商。

若要拨打紧急号码，如下操作：


1. 开启手机。
2. 输入当地的紧急号码（例如，119 或其它紧急号码）。各地的紧急号码有所不同。
3. 按  键。

如果使用特定功能（键盘保护，限制呼叫等），在您拨打紧急电话前也要关闭这些功能。向您的当地网络服务提供商咨询具体情况。

在进行紧急呼叫时，切记要尽可能的给出正确、必要的信息。您的电话也许是当时报告情况的唯一途径，在得到许可前不要切断电话。

其它重要安全信息

- 只有有资格的人员才可以维修手机或在车辆中安装手机。安装或维修不当会有危险并且对本手机的保修不再有效。
- 定期检查车辆中的所有无线手机设备的安装和运行是否正常。
- 不可在与手机、手机零件或附件相同的箱子中存放或携带易燃液体、气体或爆炸物。
- 对于配备了气囊的车辆，切记气囊膨胀时力量很大。不可将物体（包括安装的或便携式无线设备）安放于气囊上方区域或气囊张开的区域。如果在车辆中无线设备安装不当或气囊膨胀，会导致严重损伤。
- 登上飞机前关闭手机。在飞机上使用无线手机不但违法而且对飞机操作有危险。
- 如若不遵守这些说明，则将会停止或拒绝向违反的人员提供电话服务，或者采取法律行动，或者两者同时进行。




保养与维护


本机是卓越设计和精巧制造技术的结晶，请您务必精心维护。以下建议将有助于履行您在手机保修中的义务，并可延长您的手机使用寿命。当您使用手机、电池、充电器或其他配件时：

- 将手机及其零配件放在小孩接触不到的位置。
- 保持手机干燥。下雨、湿气和含矿物质的液体可腐蚀电子线路。
- 当电池充电时不要用潮湿的手接触手机，这样会引起电击伤害到人或使手机损坏。
- 禁止在多尘、肮脏的场所使用或存放手机，否则手机部件可能受损。
- 禁止将手机存放在温度较高的场所。高温将缩短电子设备的寿命、损坏电池、扭曲或熔化某些塑料部件。
- 不要将手机储存在温度较低的场所。当手机温度升高（至正常温度）时，手机内部将可产生导致电子线路损坏的水汽。

- 禁止跌落或敲打手机。粗野动作可损坏手机的内部电路。
- 禁止使用有害化学品、清洁剂或强洗洁剂清洁手机。用稍蘸适度肥皂水的软布擦拭手机。
- 禁止向手机喷漆。喷涂会引起手机部件的故障，妨碍正常工作。
- 不要将手机放在加热设备的周围。例如微波炉、烤箱或散热器的里面或上部。手机过热会发生爆炸现象。
- 只使用提供的或指定的可换的天线。未经验证的天线，修改的天线会损害手机并违反无线设备的管理规定。
- 如手机、电池、充电器或手机配件出现故障，请送至最近的合格服务中心进行检查。服务中心的人员将向您提供帮助，如果需要的话，会安排手机的维修。



基本操作		电话簿内	
拨打电话	电话号码+	存储新号码到UIM卡。	●存储新号码到内存。 电话号码++姓名+
结束通话	键	●存储在话机中 电话号码++姓名+++选择类型+	
接听电话	键或打开手机翻盖	速拨	●卡 输入电话号码所在位置的数字,并持续按住最后一位阿拉伯数字 ●电话 电话号码所在位置的数字,持续按住#
调节铃声音量	(在待机模式中) 手机左侧键和键		
调节语音音量	(在通话过程中) 手机左侧键和键		
重拨最近电话	按键两次		
切换到静音模式	在待机模式下,按住#键		
拍摄照片	键+键+键		



菜单树图

主菜单 (按 键进入主菜单)

1: 呼叫	1: 连接 2: 打入 3: 打出 4: 删除记录 5: 通话时间 6: 呼叫转移 7: 呼叫等待	5: 娱乐	1: 音乐箱 2: 图片箱 3: 游戏 4: 三屏乐园 5: 内存状态
2: 电话簿	1: 查找 2: 增加 3: 删除设置 4: 本机号码	6: 语音呼叫 7: 设置	1: 设置 2: 编辑姓名
3: 信息/彩e	1: 新信息 2: 收件箱 3: 发件箱 4: 删除信息 5: 信息设置 6: 网站提示 2彩e 1: 彩e 2: 彩e 设置	8: 联通无限	1: 语音 2: 留言 3: 自动重拨 4: 自动应答 5: 应答模式 6: 漫游选项 7: 保密 8: 输入方式 9: 数据选项
4: 日程表	1: 月历查看 2: 选择日期 3: 闹钟设置 4: 计算器 5: 当天 6: 计划清单 7: 记事本 8: 倒计时 9: 世界时间	9: 照相机	1: 互动视界 2: 彩e 3: 短信宝典 4: 联通在信
			1: 照相 2: 照相 3: 照相机设置

QUALCOMM 股份有限公司许可使用以下一个或多个专利。
美国专利号 4, 901, 307 5, 056, 109 5, 099, 204
5, 101, 501 5, 103, 459 5, 107, 225
5, 109, 390