



## SGH-C128 快速指南

■ 无线电发射型号核准证 (CMIID): 2005CP1471 ■ 天津三星通信技术有限公司  
 ■ 进网许可证号: 02-5827-051476 ■ 地址: 天津市西青区微电子工业区微五路9号  
 ■ 执行标准: Q/12KF4266 ■ 邮编: 300385

\* 本使用指南中的一些内容可能与手机不同, 取决于安装的软件或服务提供商。  
 \* 本指南说明如何安装手机并简要介绍手机的主要功能。


中国印刷  
 网址 编码: GH68-08781A  
 http://www.samsungmobile.com 中文 11/2005, 版本 1.0

### 安装电池

1. 取下电池盖并插入 SIM 卡。




2. 安装电池并装回电池盖。

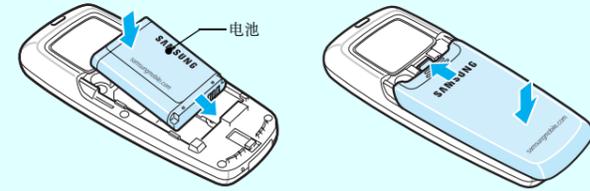


### 电池充电

1. 插入提供的旅行充电器。

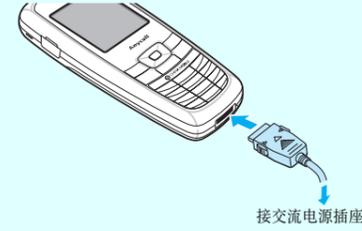

2. 当充电完成时, 拔下充电器。

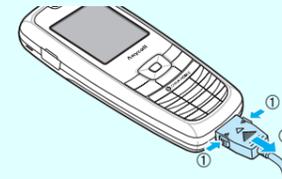

注意: 拔下充电器之前, 不得从手机取下电池。否则, 可能损坏手机。

### 手机部位图和按键功能



**静音模式** 在待机模式下, 按住 **\*\*** 使手机进入静音模式。如欲退出静音模式, 再次按住该键。

**按键锁定模式** 在待机模式下, 当按住 **\*** 时, 锁定键盘, 使无意中按下按键时无效, 如欲解锁, 按下 **开锁** 软键, 然后按下该键。

### 显示

未处于通话状态或未使用功能表时, 手机处于待机模式。如欲拨打电话号码, 必须处于待机模式。



在手机屏幕最上一行上显示下列状态图标:

图标	说明
	接收信号强度
	按键锁定模式
	正在通话
	不在服务区; 您不能拨打或接听电话
	启用呼叫转移功能 (需 SIM 卡支持时显示)
	漫游
	新短信息
	新语音信息
	将振铃类型设为振动和乐曲
	启用静音模式或将来电振铃类型设为振动或先振动后乐曲
	设定闹钟
	电池电量

### 手机开机和关机

1. 按住 一秒以上, 打开手机。
2. 如欲关闭手机, 在待机模式下按住 两秒以上。

### 改变显示语言

1. 在待机模式下, 按下 **功能表** 软键。
2. 选择 **话机设定** → **语言**。
3. 选择语言。

### 拨打电话

1. 在待机模式下, 输入区号和电话号码, 并按下 .
2. 如欲结束通话, 按下 .

### 接听电话

1. 当来电时, 按下 或 **接听** 软键接听来电。
2. 如欲结束通话, 按下 .

### 功能表

- |   |   |  |   |
|---|---|--|---|
| <b>1. 通话记录</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>1.1 未接来电</li> <li>1.2 已接来电</li> <li>1.3 已拨电话</li> <li>1.4 全部删除</li> <li>1.5 通话时间</li> <li>1.6 通话费用 *</li> </ul>                                 | <b>3. 管理目录</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>3.1 闹钟</li> <li>3.2 日历</li> <li>3.3 时间和日期</li> <li>3.4 计算器</li> <li>3.5 记事本</li> <li>3.6 语音记录</li> <li>3.7 货币兑换</li> </ul>  | <b>6. 网络服务</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>6.1 呼叫转移</li> <li>6.2 呼叫限制</li> <li>6.3 呼叫等待</li> <li>6.4 网络选择</li> <li>6.5 主叫号码限制</li> <li>6.6 用户群</li> </ul> | <b>9. 话机设定</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>9.1 问候语</li> <li>9.2 本机号码</li> <li>9.3 语言</li> <li>9.4 保密设定</li> <li>9.5 其它设定</li> <li>9.6 快捷键</li> <li>9.7 出厂设置</li> </ul> |
| <b>2. 电话簿</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>2.1 搜寻</li> <li>2.2 添加条目</li> <li>2.3 呼叫组搜寻</li> <li>2.4 呼叫组编辑</li> <li>2.5 速拨</li> <li>2.6 全部删除</li> <li>2.7 存储器状态</li> <li>2.8 SDN*</li> </ul> | <b>4. SIM 卡应用</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>5.1 收件箱</li> <li>5.2 发件箱</li> <li>5.3 写新信息</li> <li>5.4 预置信息清单</li> <li>5.5 设定</li> <li>5.6 全部删除</li> <li>5.7 存储器状态</li> <li>5.8 语音信箱</li> <li>5.9 小区信息</li> </ul> | <b>7. 客户服务</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>7.1 心机服务指南</li> <li>7.2 客户服务热线</li> <li>7.3 客户经理</li> <li>7.4 移动秘书</li> <li>7.5 客户服务设置</li> </ul>              | <b>8. 显示屏 / 声音设定</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>8.1 显示屏设定</li> <li>8.2 声音设定</li> </ul>  |

\* 只在 SIM 卡支持时显示。

### 使用功能表

在待机模式下, 按下 **功能表** 软键, 进入主功能表。

显示屏最下一行显示分配给当前软键的功能, 按下左软键 () 或右软键 () 执行所示功能。



在功能表模式中, 按 **OK** 软键或该键, 可以返回到上一级功能表。

按下该键结束通话或不改变功能表设置退出功能表, 返回待机模式。

在待机模式下, 将导航键 () 用作快捷键, 可以进入指定的功能表。

1. 在待机模式下, 按下 **功能表** 软键。
2. 选择 **话机设定** → **快捷键**。
3. 选择导航键。
4. 选择分配给导航键的功能表。
5. 按下 **选择** 软键。

选择和改变功能表或功能:

1. 在待机模式下, 按下 **功能表** 软键。
2. 按下导航键, 找到所需功能表, 然后按下 **选择** 软键或 .
3. 如果功能表含有子功能表, 按下导航键找到所需子功能表。按下 **选择** 软键或 , 进入子功能表。

如果选择的功能表中其它的子功能表, 重复本步骤。

4. 按下导航键, 找到所选设置。
5. 按下 **选择** 软键或 , 确认所选设置。

#### 快捷号码

使用快捷号码, 可以快速进入所需功能表。在功能表状态下, 按下在功能名称前面显示的快捷号码。

## 输入文本

### 改变文本输入法

在文本输入区中，按下右软键并选择所需输入法：

- ：智能拼音
- ：繁体中文笔画
- ：简体中文笔画
- ：智能英文
- ：英文
- ：数字
- 特殊符号
- 我的话语

可用输入法随所选语言而异。如欲了解关于各输入法的帮助信息，选择**帮助**。

### 智能拼音输入法

- 根据印在按键上的字母，按与拼音相应的按键。

例如：如欲输入“你”，按下**6**和**4**，输入“ni”。
- 按下**左**或**右**选择按下按键时显示的备选拼音。
- 如果未显示所需汉字，按**上**或**下**滚动选择备选汉字。
- 按**1**或**\***键激活汉字选择区。
- 按下相应的数字键和**\***键，可选择相应的汉字。

功能	说明	选择
呼叫组搜寻	按呼叫组在电话簿中查找条目。	功能表 > 电话簿 > 呼叫组搜寻
改变呼叫组属性	选择组员来电和发来信息时的铃声。还可改变各组图示或组名。	功能表 > 电话簿 > 呼叫组编辑
速拨	将速拨号码（2至9）分配给八个最常用的电话号码。	功能表 > 电话簿 > 速拨
删除电话簿	可删除SIM卡或话机存储器中存储的条目，也可一次删除所有条目。	功能表 > 电话簿 > 全部删除
电话簿存储器状态	查看话机存储器中或SIM卡上电话簿条目的总数。	功能表 > 电话簿 > 存储器状态
SDN（服务呼叫号码）	进入服务提供商分配的服务号码列表。（只有在SIM卡支持的情况下，显示该功能）	功能表 > 电话簿 >SDN
闹钟	设定闹钟在特定时刻响铃。	功能表 > 管理目录 > 闹钟

功能	说明	选择
保密设定	保护手机，防止被盗用。	功能表 > 话机设定 > 保密设定
其它设定	打开或关闭自动重拨或任意键应答功能。	功能表 > 话机设定 > 其它设定
功能表快捷键	将导航键设定为快捷键，从而直接进入指定功能表。	功能表 > 话机设定 > 快捷键
手机出厂设置	将手机恢复为出厂默认设置。（话机密码预置为“00000000”。）	功能表 > 话机设定 > 出厂设置

### 中文笔画输入法

- 按下与组成汉字的笔画相对应的按键。

**例如：**如欲输入“力”字，按下**5**输入“一”，然后按下**3**输入“勹”。
- 如果未显示所需汉字，按**上**或**下**滚动选择备选汉字。
- 按下相应的数字键和**\***键，选择相应的汉字。

### 智能英文输入法

- 按下按键**2**至**9**开始输入单词，对每个字母只按下一次。

显示屏上显示输入的单词。您每按一次键，单词可能跟着变化。输完整个单词后，再进行编辑或删除。

例如：用智能英文输入法输入“HELLO”，按下**4**、**3**、**5**、**5**和**6**。

如果未显示需要的单词，按下**0**，显示与所按按键对应的单词选项。
- 当显示所需单词时，按下**#**在单词后插入空格。

### 英文输入法

按下标有所需字母的按键一次，输入第一个字母，按下两次输入第二个字母，依次类推。

例如，按下**2**三次，输入字母“C”；按下**5**两次输入“K”。

功能	说明	选择
日程表	记录每天或每月的日程。	功能表 > 管理目录 > 日历
时间和日期	手动设置时间和日期。	功能表 > 管理目录 > 时间和日期
计算器	将手机用作计算器。	功能表 > 管理目录 > 计算器
记事本	创建计划清单，并向各项计划分配截止日期。	功能表 > 管理目录 > 记事本
语音记录	录制语音记录。	功能表 > 管理目录 > 语音记录
货币兑换	进行货币换算。	功能表 > 管理目录 > 货币兑换
使用SIM服务	使用服务提供商提供的多种附加服务。	功能表 >SIM卡应用
阅读信息	阅读收到的、发送的或存储的信息。	功能表 > 信息 > 收件箱、发件箱
发送信息	编写短信息，并向其它手机发送信息。	功能表 > 信息 > 写新信息

### 中文输入

### 英文输入

## 安全措施

在使用手机前应阅读**安全措施**。如未遵守以下注意事项，可能会引起危险或违反法律。

### 交通安全第一

驾车时不要使用手机。如要通话，请先停车。

### 加油时关机

在加油站（维修站）或靠近易燃物品、化学制剂的地方，请勿使用手机。

### 乘坐飞机时要关机

移动电话会造成干扰，在飞机上使用手机不仅危险而且是违法的。

### 在医疗设备附近关机

医院或卫生保健机构可能会使用对无线频率敏感的设备。请有效遵守所有规章或准则。

### 干扰

移动通信可能会受到无线电干扰。无线电干扰会影响手机的性能。

### 遵守特殊规定

在任何地方都要遵守特殊规定。在禁止使用手机或可能产生干扰或危险时，必须关闭手机。

### 数字输入法

按下与要输入的数字相应的按键。

### 特殊符号输入法

按下与所需符号相对应的数字键，按**上**或**下**，可以显示更多的特殊符号。

### 我的话语输入法

为了快速输入字符，可以设置常用短语的列表。

### 如欲添加短语：

- 选择**新建条目**。
- 输入所需短语，并按下**确认**。
- 用英文输入法输入短语索引，并按下**确认**。

如欲插入添加的短语，从我的话语列表中选择短语。

### 文本输入提示

- 如欲移动光标，按下左、右导航键。
- 如欲依次删除光标左侧的字符，按下**C**。如欲删除所有字符，按住**C**。
- 如欲在字符间插入空格，按下**#**。
- 如欲在智能英文或英文输入法中改变大小写，按下**\***。
- 如欲在智能英文或英文输入法中输入标点符号，按下**1**。

功能	说明	选择
预置信息	可以存储常用信息以便编辑信息时使用。	功能表 > 信息 > 预置信息清单
信息选项	设置信息功能使用选项。	功能表 > 信息 > 设定
删除信息	删除各信息箱中的信息。	功能表 > 信息 > 全部删除
信息存储状态	查看各类存储器中信息的存储状态。	功能表 > 信息 > 存储器状态
语音信箱	接收并收听网络上存储的语音信息。	功能表 > 信息 > 语音信箱
小区信息	更改服务设定并查看服务提供商发送的小区信息。	功能表 > 信息 > 小区信息
网络服务	使用服务提供商提供的网络服务。	功能表 > 网络服务
心机服务指南	可以查看服务中心的电话号码和它的网站地址。	功能表 > 客户服务 > 心机服务指南
客户服务热线	拨打预置的服务热线号码以同客户服务中心联系。	功能表 > 客户服务 > 客户服务热线

### 网络服务

功能	说明	选择
预置信息	可以存储常用信息以便编辑信息时使用。	功能表 > 信息 > 预置信息清单
信息选项	设置信息功能使用选项。	功能表 > 信息 > 设定
删除信息	删除各信息箱中的信息。	功能表 > 信息 > 全部删除
信息存储状态	查看各类存储器中信息的存储状态。	功能表 > 信息 > 存储器状态
语音信箱	接收并收听网络上存储的语音信息。	功能表 > 信息 > 语音信箱
小区信息	更改服务设定并查看服务提供商发送的小区信息。	功能表 > 信息 > 小区信息
网络服务	使用服务提供商提供的网络服务。	功能表 > 网络服务
心机服务指南	可以查看服务中心的电话号码和它的网站地址。	功能表 > 客户服务 > 心机服务指南
客户服务热线	拨打预置的服务热线号码以同客户服务中心联系。	功能表 > 客户服务 > 客户服务热线

### 防水

此手机不能防水，请保持其干燥。

### 合理使用

仅在正常位置（耳边）使用手机。开机后，不要无故用手触摸天线。

### 紧急呼叫

输入当地的紧急呼叫号码。按  键拨打。在得到许可前不要挂断电话。

### 手机放置于儿童触摸不到的地方

手机和其所有配件（包括附件）应放置于儿童触摸不到的地方。

### 配件及电池

请使用三星公司专用配件和电池。使用非三星配件会损坏手机并可能引起危险。

只可使用三星专用电池，并且只可使用三星专用充电器给电池充电。

### 授权服务

必须由专业人员进行安装或维修。

## 功能快速参考

本节简要说明手机的功能。

功能	说明	选择
查看近期通话记录	查看并拨打最近已拨、已接或未接的电话。	功能表 > 通话记录 > 未接来电、已接来电、已拨电话
删除最近通话记录	删除一类通话记录的内容，或一次删除所有通话记录。	功能表 > 通话记录 > 全部删除
通话时间显示	查看最近已拨和已接的电话的持续时间。还可将计时器置零。	功能表 > 通话记录 > 通话时间
通话费用显示	查看通话费用。	功能表 > 通话记录 > 通话费用
搜寻条目	在电话簿中查找号码。	功能表 > 电话簿 > 搜寻
添加新条目	在电话簿中添加新条目。	功能表 > 电话簿 > 添加条目

### 呼叫组

功能	说明	选择
呼叫组搜寻	按呼叫组在电话簿中查找条目。	功能表 > 电话簿 > 呼叫组搜寻
改变呼叫组属性	选择组员来电和发来信息时的铃声。还可改变各组图示或组名。	功能表 > 电话簿 > 呼叫组编辑
速拨	将速拨号码（2至9）分配给八个最常用的电话号码。	功能表 > 电话簿 > 速拨
删除电话簿	可删除SIM卡或话机存储器中存储的条目，也可一次删除所有条目。	功能表 > 电话簿 > 全部删除
电话簿存储器状态	查看话机存储器中或SIM卡上电话簿条目的总数。	功能表 > 电话簿 > 存储器状态
SDN（服务呼叫号码）	进入服务提供商分配的服务号码列表。（只有在SIM卡支持的情况下，显示该功能）	功能表 > 电话簿 >SDN
闹钟	设定闹钟在特定时刻响铃。	功能表 > 管理目录 > 闹钟

功能	说明	选择
客户经理	直接拨打客户经理的电话。在使用该服务之前，在客户服务设置功能表中设定名称和号码。	功能表 > 客户服务 > 客户经理
移动秘书	使用此服务可以为您代发短信和办理呼转短信，也可以获得商旅服务信息。	功能表 > 客户服务 > 移动秘书
客户服务设置	设置客户服务热线、客户经理、移动秘书的电话号码和长途区号。	功能表 > 客户服务 > 客户服务设置
显示屏设定	更改显示屏和亮度设置，例如：墙纸、自动键盘锁、显示屏对比度和亮度、以及背景灯的设置。	功能表 > 显示屏 / 声音设定 > 显示屏设定
声音设定	自定义不同的声音设定，例如：响铃和振铃类型、响铃和按键音量、信息提示音和其它提示音。	功能表 > 显示屏 / 声音设定 > 声音设定
问候语	输入手机开机时显示的问候语。	功能表 > 话机设定 > 问候语
查看本机号码	查看本机号码或向本机号码输入名称。	功能表 > 话机设定 > 本机号码
显示语言	选择文本显示语言。	功能表 > 话机设定 > 语言

功能	说明	选择
呼叫组搜寻	按呼叫组在电话簿中查找条目。	功能表 > 电话簿 > 呼叫组搜寻
改变呼叫组属性	选择组员来电和发来信息时的铃声。还可改变各组图示或组名。	功能表 > 电话簿 > 呼叫组编辑
速拨	将速拨号码（2至9）分配给八个最常用的电话号码。	功能表 > 电话簿 > 速拨
删除电话簿	可删除SIM卡或话机存储器中存储的条目，也可一次删除所有条目。	功能表 > 电话簿 > 全部删除
电话簿存储器状态	查看话机存储器中或SIM卡上电话簿条目的总数。	功能表 > 电话簿 > 存储器状态
SDN（服务呼叫号码）	进入服务提供商分配的服务号码列表。（只有在SIM卡支持的情况下，显示该功能）	功能表 > 电话簿 >SDN
闹钟	设定闹钟在特定时刻响铃。	功能表 > 管理目录 > 闹钟

功能	说明	选择
预置信息	可以存储常用信息以便编辑信息时使用。	功能表 > 信息 > 预置信息清单
信息选项	设置信息功能使用选项。	功能表 > 信息 > 设定
删除信息	删除各信息箱中的信息。	功能表 > 信息 > 全部删除
信息存储状态	查看各类存储器中信息的存储状态。	功能表 > 信息 > 存储器状态
语音信箱	接收并收听网络上存储的语音信息。	功能表 > 信息 > 语音信箱
小区信息	更改服务设定并查看服务提供商发送的小区信息。	功能表 > 信息 > 小区信息
网络服务	使用服务提供商提供的网络服务。	功能表 > 网络服务
心机服务指南	可以查看服务中心的电话号码和它的网站地址。	功能表 > 客户服务 > 心机服务指南
客户服务热线	拨打预置的服务热线号码以同客户服务中心联系。	功能表 > 客户服务 > 客户服务热线

**在下列情况下待机时间减少：**

- 使用手机上的附加功能，如编写和存储信息等等。
- 频繁离开服务区。
- 长期不在服务区。
- 在本地网络服务区以外使用手机。
- 反复使用通话模式。

电池可以充放电几百次，但最终会用坏。当通话模式和待机模式的使用时间降到约一半时，应购买新电池。