



双频
GPRS 移动电话
SGH-E418

用户手册



* 本手册中的一些内容可能与手机不同,
取决于安装的软件或服务提供商。






无线电发射型号核准证：2003CJ0845
(CMII ID)

入网许可证号：02-1628-032448

韩国印刷

World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

代码.: GH68-04468A
China. 02/2004. 版本. 1.0



目录

安全措施	7
配件介绍	9
您的手机	10
手机部位图	10
显示屏	13
服务指示灯	16
开始使用	17
安装SIM卡	17
电池充电	19
开机和关机	23
基本功能	24
拨打电话	24
调节音量	26
接听来电	27
查看未接来电	28
快速切换到静音模式	30
选择功能和选项	31
电话簿	33
储存电话号码和姓名	33
通过电话簿进入选项	36
在电话簿中查找号码	37
编辑呼叫组	39
速拨	40
全部删除电话簿条目	42
检查存储器状态	43
SDN	43
输入文本	44
改变文本输入方法	45
智能拼音输入法	47
中文笔画输入法	49
智能英文输入法	52
英文输入法	54
数字输入法	56
特殊符号输入法	56
帮助	56

目录

通话中的选项	57
通话保持	57
关闭话筒(闭音)	58
静音键/发送按键音	59
发送DTMF音	59
在电话簿中查找号码	60
使用短信息服务	60
应答第二个来电	61
多方通话	61
 使用功能表	 64
以滚动方式进入功能表	64
以快捷方式进入功能表	65
功能表	65
 文本信息	 71
收件箱(功能 1.1)	71
发件箱(功能 1.2)	73
写新信息(功能 1.3)	74
预置信息清单(功能 1.4)	77
设定(功能 1.5)	78
全部删除(功能 1.6)	79
我的项目(功能 1.7)	80
存储器状态(功能 1.8)	81
语音信箱(功能 1.9)	81
小区信息(功能 1.0)	82
 通话记录	 84
未接来电(功能 2.1)	84
已接来电(功能 2.2)	85
已拨电话(功能 2.3)	85
全部删除(功能 2.4)	86
通话时间(功能 2.5)	87
通话费用(功能 2.6)	88

目录

铃声设定	89
响铃类型(功能 3.1)	89
响铃音量(功能 3.2)	89
振铃类型(功能 3.3)	90
按键音(功能 3.4)	90
信息提示音(功能 3.5)	91
翻盖铃声(功能 3.6)	92
开/关机(功能 3.7)	92
其它提示音(功能 3.8)	92
话机设定	94
个人设定(功能 4.1)	94
问候语(功能 4.2)	95
本机号码(功能 4.3)	96
语言(功能 4.4)	96
保密设定(功能 4.5)	96
显示屏设定(功能 4.6)	100
其它设定(功能 4.7)	102
快捷键(功能 4.8)	103
出厂设置(功能 4.9)	103
管理目录	104
日历(功能 5.1)	104
记事本(功能 5.2)	107
时间和日期(功能 5.3)	110
闹钟(功能 5.4)	111
计算器(功能 5.5)	112
货币兑换(功能 5.6)	113
网络服务	114
呼叫转移(功能 6.1)	114
呼叫限制(功能 6.2)	116
呼叫等待(功能 6.3)	118
网络选择(功能 6.4)	119
主叫号码限制(功能 6.5)	120
用户群(功能 6.6)	120

目录

生活	122
游戏(功能 7.1)	122
健康(功能 7.2)	123
娱乐功能	130
WAP浏览器(功能 8.1)	130
下载(功能 8.2)	137
三星乐园(功能 8.3)	140
疑难解答	142
使用密码	145
话机密码	145
PIN码	146
PUK码	146
PIN2码	147
PUK2码	147
限制密码	148
健康和信息安全	149
电池信息	149
交通安全	151
使用环境	152
电子设备	152
可能发生危险的环境	154
紧急呼叫	155
其它重要安全信息	156
保养和维护	157
术语解释	159
快速指南卡	163

安全措施

使用无线移动手机前请仔细阅读以下注意事项。如未遵守这些规定可能会引起危险或违反法律。

交通安全第一

在驾车时不要使用手机，如要通话，先停车。请记住，在有些国家边开车边打电话是违法的。

加油时关机

在加油站(维修站)或靠近易燃物品、化学制剂的地方，请勿使用手机。

乘坐飞机时要关机

移动电话会造成干扰，在飞机上使用手机不仅危险而且是违法的。

在医院要关机

遵守任何规定，在医疗设备附近关机。

干扰

移动通信可能会受到无线电干扰。无线电干扰会影响手机的性能。

遵守特殊规定

在任何地方都要遵守特殊规定。在禁止使用手机或可能产生干扰或危险时(例如，在医院内)必须关闭手机。

安全措施

合理使用

仅在正常位置(耳边)使用手机。开机后，不要无故用手触摸天线。

紧急呼叫

确保手机开机且处于服务区，键入当地的紧急呼叫号码，按  键拨打。如果正在使用某些其它功能，必须在拨打紧急电话前将这些功能关闭。拨打紧急电话时，切记尽可能准确地提供所有信息，在未经允许挂断电话以前不可将电话挂断。

防水

此手机不能够防水，请保持其干燥。

配件及电池

请使用三星公司专用配件及电池。
使用非三星专用配件或电池会损坏话机并可能引起危险。

授权服务

必须由专业人员进行安装或修理。

关于更详细的安全信息，见149页的“健康和安全信息”。

警告

如果电池放置不当，可能引起爆炸
请按照说明，处理已使用过的电池

配件介绍

您的手机包装中提供以下各项：



手机



旅行充电器



电池



手机挂链



用户手册



耳机




台式充电器

您的手机

手机部位图

以下介绍手机的各个主要部分。

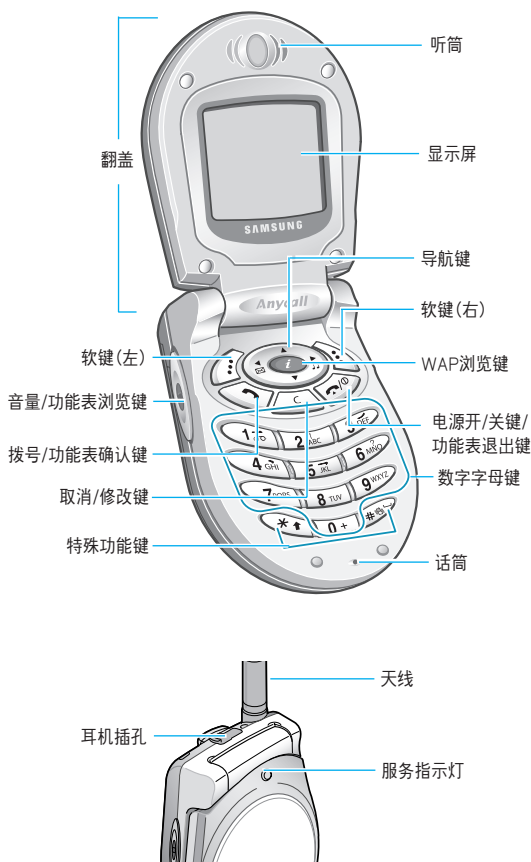

您的手机

按键

说明



在功能表状态下，滚动功能选项；在电话簿中滚动储存内容。

在待机模式下直接访问您最常用的功能选项（关于设置快捷方式的详细说明，见103页）。



在功能表状态下，返回上一层功能表或相应地选择当前的功能表。

当输入文本时，相应地向左或向右移动光标。

在待机模式下，按 ◀ 键进入**写新信息**菜单，按 ▶ 键进入**响铃类型**菜单。



完成它上面的文本(显示屏最底下的一行)指示的功能。



在待机模式下，可快速进入WAP浏览器功能。



从显示屏上删除字符。

在待机模式下，按下此键可将显示屏变为一面镜子。

在功能表状态下，可返回上一层功能表。



结束通话。按住此键，也可开关手机。

在功能表状态下，按下此键取消你的输入并返回待机模式。

您的手机

按键

说明 (续上页)



拨打或接听电话。

在待机模式下，可重拨最后拨出的、未接的或已接的号码。

在功能表状态下，选择功能选项或储存已输入手机、SIM卡储存器的信息(例如姓名)。



在待机模式下,按住此键可以快速进入语音信箱功能。



输入数字，字母及一些特殊字符。



输入特殊字符。



执行各种功能。



(在手机左侧)

在通话时，调整听筒或耳机音量。


在待机模式下，调整按键音量。

在功能表状态下，滚动功能选项。

您的手机

显示屏

显示屏由3个区域组成：

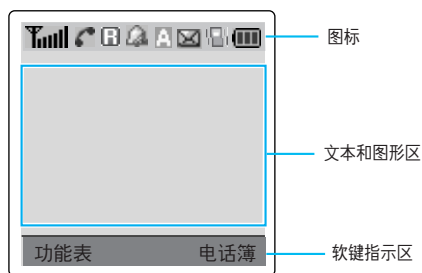

区域	说明
第一行	显示各种图标(见14页)。
中间几行	显示信息、指令和任何您输入的信息(例如, 要拨打的号码)。
最后一行	显示当前分配给两个软键的功能。

您的手机

图标

图标

说明



显示接收信号强度。条数越多，信号越强。



正在接通或通话时显示。



连接到GPRS网络时出现。



当您离开本地区域并已登录在不同网络时出现(例如，您在其它国家旅行时。视网络情况而定)。



在特定时间设定闹钟时出现。



当您选择英文输入模式时显示。



接收到新文本信息时出现。



接收到新语音信息时出现。(视网络情况而定)



当通过**振铃类型**功能选项(**功能 3.3**)开启振动模式或将手机设定为静音模式时显示。
详细内容，见30页或见90页。

您的手机



开启闭音模式时显示。



指示电池电量。条数越多，电量越足。

背景灯

键盘及显示屏由背景灯照明。当您按下任意键时，背景灯照亮。如果在一定时间内未按任何键，背景灯会自动先变暗再关闭，该时间长度取决于**背景灯**功能选项(**功能 4.6.2**)的设定。一分钟后，为了保持电池电量，背景灯自动关闭，此时显示屏可用作一面镜子。

如需设定背景灯照亮的时间，请在**背景灯**功能选项(**功能 4.6.2**)中进行设定。详细说明请参见100页。


也可通过**省电模式**功能选项(**功能 4.6.3**)把手机设置为只在指定时间内使用背光；详细内容请参见101页。

您的手机

服务指示灯

服务指示灯位于手机翻盖上。当有服务启动时，手机翻盖上的服务指示灯会闪烁。

开启或关闭服务指示灯，请在**服务指示灯**功能选项（**功能 4.6.4**）中进行设定。详细内容见101页。

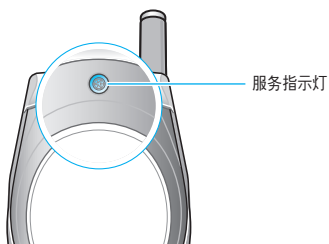

开始使用


安装SIM卡

当您申请入网时，您就会得到一张插入式SIM卡，其中载有您的专用信息，例如PIN码及可以获得的服务选项等。

重要！ 插入式SIM卡及其触点极易被划伤或由于弯曲而被损坏，因此在携带、插入或取出时应格外小心。

所有SIM卡都应放置于儿童触摸不到的地方。


1. 如必要，按住  键关机，直到显示关机画面。
2. 取出电池操作如下：
 - ① 在手机背面，如图方向拉开电池上的卡锁。
 - ② 从手机上取下电池。（如下图所示）

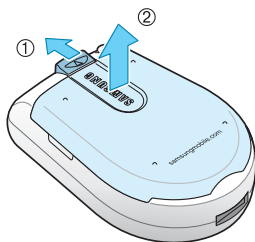


开始使用

3. 插入SIM卡使其滑入两个薄片下的SIM卡槽。


确保SIM卡金色触点面朝手机。

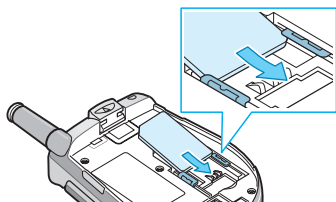

注意：当您需要取出SIM卡时，可按下图所示从卡槽中移出。

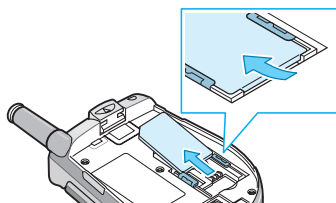


4. 将电池放回到手机的后部。要注意将电池底部的卡齿插入对应的卡槽中。

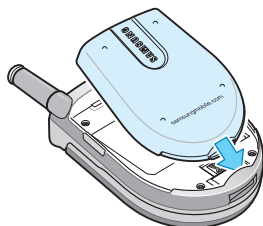

开始使用

5. 向下按下电池至锁扣锁住。请确保在接通电源之前电池安装妥当。

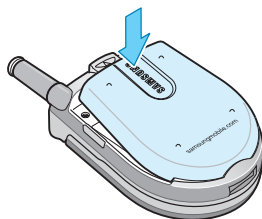

电池充电

您的手机由可反复充电的锂离子电池供电。随机提供了旅行充电器和台式充电器。只能使用经三星公司认可的电池和充电器。详情请向您当地的三星公司经销商咨询。


注意：在您首次使用手机前，建议将电池充足电。
完全放电后的电池充足电约需200分钟。

使用台式充电器


使用台式充电器，可以单独为电池充电。

开始使用

1. 单独将电池插入台式充电器的槽中，确认电池极性，推入电池直到卡入为止。

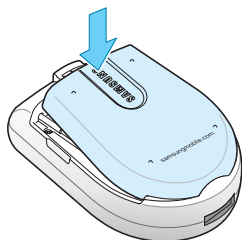

2. 将旅行充电器插头插入台式充电器。(如图)

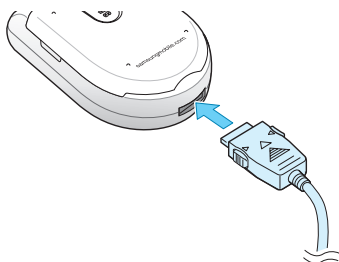


3. 将旅行充电器接到标准交流电源插座。

您可以通过充电器上的LED指示灯颜色知道充电进度。


- 红色：正在充电。
- 绿色：充电完毕。
- 黄色：电池放置不正确或周围环境温度过高或过低。

开始使用

4. 充电完毕，请先将充电器与交流电源断开连接，并将旅行充电器插头拔下。

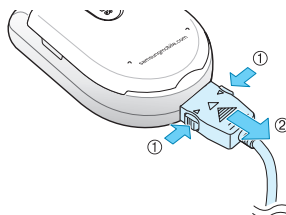


5. 从台式充电器上取下电池。

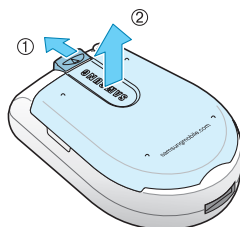

使用旅行充电器


电池充电时可以使用手机，但会延长充电时间。

1. 把旅行充电器充电插头插入手机底部。检查充电插头上的箭头是否与手机正面一致。

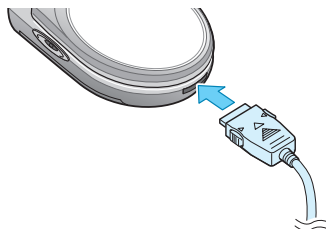

开始使用

2. 将充电器与墙上的标准交流电源插座连接。
3. 充电完成后，从电源插座上取下充电器。
将充电插头两端的灰色小片按下，拔出充电插头，
从手机上取下充电器。

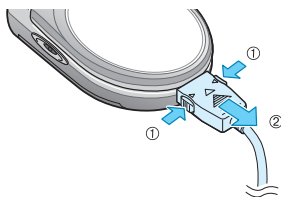

注意：在充电过程中，不要在连接着充电器的状态将电池取下，否则会损坏手机。

电池低电量指示

当电池电量低，可通话时间只剩几分钟时，您会听到手机发出的告警音，并且在手机屏幕上会显示提示信息。


当电池电量低到不能工作时，手机将自动关机。

开始使用

开机和关机

1. 打开翻盖。
2. 按住  键直到打开手机。
3. 如果手机要求输入密码，键入密码，再按**确认**软键。
出厂时预设的密码为00000000。详细说明见145页。
4. 如果手机要求输入PIN码，键入PIN码，然后按**确认**软键。详细说明见146页。

手机搜索网络，当找到网络时，待机模式时显示屏的显示如下图所示。现在，您可以拨打或接听电话。

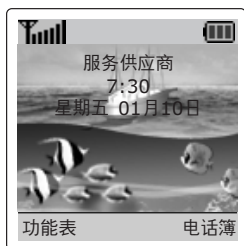

注意：如需改变语言，使用**语言**功能选项（**功能 4.4**）；详细说明见96页。

5. 需关机时，按住  键直到显示关机画面。

基本功能

拨打电话

在待机模式的屏幕上，键入区号和电话号码，并按  键。

注意：如果您将**其它设定**功能表中的**自动重拨**功能选项(**功能 4.7**)设定为开(见102页)，当被叫人电话无应答或占线时，手机将自动重拨10次该号码。
(**自动重拨**功能视网络情况而定)。

拨打国际长途

1. 按住**0**键，出现+号。
2. 键入国家代码、区号和电话号码，并按  键。

更正输入错误

要清除	则
显示屏上最后一位数	按 C 键。
号码中其它位数	按  或  键，直到光标紧邻要清除的数字的右边，按 C 键。您也可按相应键来插入遗漏的数字。
显示屏上所有内容	按住 C 键1秒以上。

结束通话

当您完成通话时，短暂地按  键即可结束通话。

重拨上次拨打号码

手机可储存已拨打、已接听或未接听的号码。详细内容，见84页“通话记录”。

按下面的步骤进行：

1. 如果在显示屏上键入了字符，按住  键几秒钟清除显示屏。
2. 按下  键，按拨打电话的时间顺序显示屏显示最后一些号码的列表。
3. 用  或  键滚动查看号码，直到屏幕上显示所需号码。

4. 为了	则按
拨打显示的号码	按  键。
编辑显示的号码	按 选项 软键选择 编辑 。 按您的需要变更号码， 参阅24页“更正输入错误” 的详细说明。
删除显示的号码	按 选项 软键选择 删除 。
删除全部通话记录的号码	按 选项 软键选择 全部删除 ， 详细内容请参见86页。

基本功能


利用电话簿拨打电话

您可将经常拨打的人名和电话号码储存在SIM卡和手机的存储器内。以后您就可以简单地选择被叫者的姓名来拨打与此相关的号码。关于电话簿的详细说明，请参阅33页。

调节音量

在通话时，如果您想调整听筒音量，使用手机左侧的▲键和▼键。

按▲键，增大音量；按▼键，减小音量。

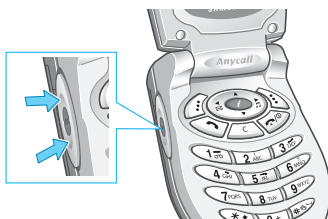

在待机模式且翻盖打开的状态下，您可使用这些键，调整按键音量。

接听来电

当有人给您打电话时，手机会发出振铃声，并且各显示屏发亮。

如果主叫方能被识别，且主叫方姓名储存在您的电话簿中，则显示来电者姓名。

1. 如需要，打开翻盖。

按  键或**接听**软键，应答来电。

如果在**其它设定**功能表中选择**任意键应答**功能（**功能 4.7**）选项设为**开**，您可以按除了  键和**拒绝**软键以外的任意键来接听来电。（见102页）

如果在**其它设定**功能表中选择**翻盖接听**功能（**功能 4.7**）选项设为**开**，您可以直接通过打开翻盖来接听来电。（见102页）

注意：在翻盖未打开状态下，您可以按住手机左侧的音量键来拒绝接听。

2. 合上翻盖或按  键，结束通话。

注意：在使用电话簿或功能表功能时，您仍可接听电话。

基本功能

查看未接来电

如果您由于种种原因而未能及时应答电话，您可查看是谁打来的电话(如已开通此项服务)。这样，如必要，您就可以给他回电话。

在未能应答电话后，待机屏幕会显示未接电话的数量。

要查看未接的电话，请按如下方法操作：

1. 如果手机翻盖是合上的，打开它。
2. 按**查看**软键。

如有可能，会从最后未能应答的号码开始显示。

3. 为了	则按
在未接来电号码中滚动查看	▲ 和 ▼ 键。
拨打显示的号码	↶ 键。
编辑或删除未接的号码	按下 进入 软键后按 选项 软键(见下页)。

编辑未接来电号码

注意：如果没有与未接来电相应的号码，就不显示**编辑**选项。

1. 按**选项**软键。

基本功能

2. 如有必要，按 ▲ 或 ▼ 键选取**编辑**选项。
3. 按**进入**软键。
4. 根据需要，变更号码。

5. 为了	则按
拨打该号码	 键。
储存该号码	储存 软键，并输入所需名称和位置号(详细说明请参见33页)。

删除未接来电号码

1. 按**选项**软键。
2. 如必要，按 ▲ 或 ▼ 选取**删除**选项。
3. 按**进入**软键。

您可在任何时候按  /  键，可退出未接来电功能。

注意：您可在任何时候通过选择**未接来电**功能
(**功能 2.1**)选项，进入未接来电功能；详细说明
见84页。

基本功能

快速切换到静音模式

当被要求肃静同时希望手机不要发出声音时，静音模式非常方便，例如在剧院中。

在待机模式中，如欲把手机迅速切换到静音模式，只需按住 **井** 键，直到显示“静音模式”信息和振动图标()。

在静音模式，手机可切换至如下声音设置：

选项	新设置
振铃类型(功能 3.3)	振动
按键音(功能 3.4)	关
信息提示音(功能 3.5)	仅指示灯
翻盖铃声(功能 3.6)	关
关机铃声	关
其它提示音(功能 3.8)	关

如欲退出静音模式并恢复以前的声音设置。可再次按住 **井** 键，直到显示“退出静音模式”。振动图标()不再显示。

注意：关机后，静音模式将自动解除。

选择功能和选项

您的手机提供了一系列功能，这些功能可使您能自定义您的手机。这些功能安排在通过两个软键（ 和 ）访问的功能表和子功能表中。您可通过功能表或子功能表查看和变更特定功能的设定。

软键的功能随当前的操作情况而变化，显示屏最下一行就显示了软键当前的功能。

例如：



按左软键，
进入功能表。

按右软键，
进入电话簿。

选择功能和选项

为了查看各种可以使用的功能/选项和选择所需的功能和选项，按下面的方法操作：

1. 按相关软键。

2. 为了	则按
选择： • 显示的功能 或 • 反白显示的选项	进入 软键或 ▶ 键。
查看功能表中下一个功能或选择下一个选项	▼ 键或手机左侧的 ▼ 键。
返回功能表中的上一个功能或选项	▲ 键或手机左侧的 ▲ 键。
返回上一级功能表	◀ 键、 ↶ 软键或 C 键。
不改变设定退出功能表	⏏ / ⓪ 键。

在有些功能下，可能要求您输入密码或PIN码。输入正确的密码，然后按**确认**软键。

注意：当进入功能选项菜单后，手机会反白显示当前设定的功能选项。但当只有两个选项时，如**开/关**或**有效/无效**等，手机反白显示的选项是没有被选择的选项，这样便于您直接选择。

电话簿

您可将电话号码及相应的姓名储存在您的SIM卡的存储器中，SIM卡和手机存储器虽然是分开的，但可作为统一的实体使用，称为电话簿。

储存电话号码和姓名

要储存电话号码有两种方法：

- 在待机模式下输入号码后使用**储存**软键。
- 在电话簿功能表中使用**新建条目**选项。

在待机模式中储存号码

在您开始输入号码时，左软键上方立即显示**储存**，按该软键，就可以将电话号码储存在电话簿中。

1. 键入要储存的号码。

注意：如果您在输入号码时出了错，可使用**C**键改正。详细说明见24页。

2. 当您确认号码是正确时，按**储存**软键。
3. 选择表示储存号码类型的图标及号码存储位置。
可以选用三种类型：

- ：手机号码
- ：办公电话号码
- ：宅电号码

分别按 ◀ 或 ▶ 键进行选择，然后按下**进入**软键。

电话簿

- 按 ▲ 或 ▼ 键在**话机**或**卡**中选择号码的存储位置，按**进入**软键。

注意：如果更换手机，SIM卡存储器中储存的号码可自动用于新手机，而话机存储器中储存的号码必须重新存入。

- 移动到手机，按**确认**软键。

姓名的最大长度取决于SIM卡。有关如何输入字符的详细内容，见44页。

- 输入姓名按两次**确认**软键后，显示屏就显示第一个您可用来保存号码和姓名的空位置号。如果它的存储器已存满，就显示您手机另一存储器内的第一个空位置号。

- 如果您不想将号码和姓名保存在建议的位置，按**C**键，清除位置号，然后利用数字键输入您想要保存的位置号。

- 按**确认**软键，储存号码与姓名。

储存后，手机显示刚生成的电话簿条目或姓名。

如欲	按下
使用条目选项	选项 软键。
返回待机屏幕	 / ① 键

电话簿

使用电话簿功能表储存号码

1. 当显示待机屏幕时，按下**电话簿**软键。
2. 按下 ▲ 或 ▼ 键滚动到**新建条目**，并按下**进入**软键。
3. 按下 ◀ 或 ▶ 键滚动选择表示储存号码类型的图标，并按下**进入**软键。

注意：在本步骤中有电子邮件图标(✉)。通过该图标可以保存电子邮件地址而不能保存电话号码。

4. 按 ▲ 或 ▼ 键在**话机**或**卡**中选择号码的存储位置，按**进入**软键。
5. 输入姓名，按**确认**软键。

姓名的最大长度取决于SIM卡。有关如何输入字符的详细内容，见44页。
6. 屏幕显示出您输入的姓名后，再次按**确认**软键。
7. 输入欲储存的电话号码，按**储存**软键。
8. 参照第34页的第7步开始继续进行操作，保存号码。

电话簿

通过电话簿进入选项

进入电话簿条目时，按下**选项**软键可以访问条目选项。

如欲	按下
选择反白显示的选项	进入 软键或 ▶ 键。
选择不同的选项	▲ 或 ▼ 键直到反白显示所需的选项。

可以选用下列选项：

粘贴：该选项使您能将电话簿的号码粘贴到普通拨号模式中。利用该选项可拨打与电话簿中相似的号码（例如，同一办公室的不同分机）。

根据需要，使用**C**键变更号码（参阅24页的详细说明）。当您准备好后，按 **↶** 键。

编辑：可以编辑选定的条目。选择**一个条目**只编辑当前选定的条目。如果用相同的姓名保存一个以上条目，**所有条目**可以同时编辑修改相应条目。

删除：可以从电话簿删除选定的号码和姓名。要求您按下**确认**软键确定删除该姓名和号码。

复制：该选项使您能将储存在电话簿内的号码复制到另一个位置。使用该选项可储存与存储器内的号码相似的号码；复制后，编辑号码，并将它储存在电话簿内。

电话簿

呼叫组：可以把选定的号码分配给呼叫组以便把手机设置为当该条目所指之人给您打电话时手机以特殊方式提醒您。在10组中选择一组。

如欲从小组中删除条目，选择**不分组**选项。

有关修改呼叫组属性的详细内容，见39页。

添加条目：可以为当前选定的姓名添加不同类型(手机、办公电话、宅电或电子邮件)的新号码。详细内容请参见33页。

在电话簿中查找号码

把号码存入电话簿后，可按两种方式查找号码：通过姓名或通过呼叫组。

通过姓名查找号码

1. 待机模式时，按下**电话簿**软键。
2. 当反白显示选中**搜寻**时按下**进入**软键。要求您输入姓名。
3. 输入希望所查找条目姓名的前几个字符，并且按下**确认**软键。

从与输入相符的第一个条目开始，话机列出电话簿条目。输入的条目也同时显示。

电话簿

4. 如欲	按下
查看反白显示的条目	查看 软键。
选择不同的条目	▲ 或 ▼ 或键, 直到所需条目反白显示。
查找以不同字母打头的姓名	标有所需字母的按键。

5. 找到所需条目后, 按下 **↶** 键拨打号码, 或按下**选项**软键访问电话簿条目选项; 详细内容, 见36页。

通过呼叫组查找号码

1. 待机模式时, 按下**电话簿**软键。
2. 按下 **▲** 或 **▼** 或键滚动到**呼叫组搜寻**并按下**进入**软键。要求输入组名。
3. 输入所希望查找组名的前几个字符, 并且按下**确认**软键。
从与输入相符的第一个小组开始, 列出呼叫组。
4. 按下 **▲** 或 **▼** 键滚动到所需小组, 并按下**查看**软键。
列出选定呼叫组中的电话簿条目。

电话簿

5. 如欲	按下
查看反白显示的条目	查看 软键。
选择不同的条目	▲ 或 ▼ 键，直到所需条目反白显示。

6. 找到所需条目后，按下 **↶** 键拨打号码，或按下**选项**软键访问电话簿条目选项，详细内容，见36页。

编辑呼叫组

1. 待机模式时，按下**电话簿**软键。
2. 按下 **▲** 或 **▼** 键滚动到**呼叫组编辑**，并按下**进入**软键。
3. 按下 **▲** 或 **▼** 键滚动选择呼叫组列表。
4. 当所需编辑组反白显示时，按下**选项**软键。
5. 可以根据需要设置以下选项：
 - **来电铃声**：使您能选择此呼叫组中的成员打来电时手机发出的铃声。
 - **短信息铃声**：使您能选择此呼叫组中的成员向您发送文本信息时，手机发出的铃声。

电话簿

- **图示**：使您能选择此呼叫组中的成员呼叫您时，手机显示的图标。
- **组名**：使您能对此呼叫组指定一个名称；关于如何输入字符的详细说明，见44页。

6. 当修改完设置时，按下**C**或 /⑩ 键。

速拨

把电话号码存入SIM卡后，可以设置多达8个速拨条目，然后在需要的时候只需按下相关数字键即可拨打。

设置速拨条目

1. 显示待机屏幕时，按下**电话簿**软键。
2. 按下 **▲** 或 **▼** 键滚动到**速拨**，并按下**进入**软键。
3. 选择**2至9**键中希望分配速拨功能的其中一键，并按下**确认**软键。

注意：如果已对按键分配了号码，使用**选项**软键代替**确认**软键。转到步骤7。

4. 输入所希望查找组名的前几个字符。
5. 从列表中选择所需电话簿条目并按下**查看**软键。

电话簿

6. 如果条目有一个以上号码，可按下 ▲ 或 ▼ 键选择所需号码，并按下**进入**软键。
7. 对选定的按键分配了号码后，可以选用四个选项：
 - **更改**：可以对该按键分配不同的号码。
 - **删除**：可以删除设置，从而不给该键分配号码。
 - **全部删除**：可以清除所有按键的设置，从而使任何键上都未分配号码。
 - **号码**：可以查看分配给该按键的号码。
8. 当设置完速拨列表后，按下**C**或 /Ⓢ 键。

从电话簿速拨

如欲快速拨打按键位置**2至9**中的号码，可按住相应的数字键。

注意：储存位置1留给语音信箱号码。

电话簿

全部删除电话簿条目

可分别删除存储在各存储器中的电话条目，也可同时全部删除所有条目。

1. 待机模式时，按下**电话簿**软键。
2. 按 **▲** 或 **▼** 键滚动查找到**全部删除**，按**进入**软键。
3. 选择欲删除的存储器：**全部**、**卡**、**话机**，按**标记**软键标记欲删除的存储器。

标记完毕，按**取消**软键删除所选存储器中的电话条目。

4. 当完成标记后，按下**删除**软键，可删除选定存储器中的条目。
5. 输入话机密码，按**确认**软键。

注意：出厂设置的密码为“00000000”，欲更改密码，请参见98页。

6. 出现确认信息时按**确认**软键删除。

检查存储器状态

可以检查电话簿(卡或话机存储器)中储存了多少姓名和号码, 以及剩余多少空闲位置。

1. 显示待机屏幕时, 按下**电话簿**软键。
2. 选择**存储器状态**选项, 按**进入**软键进入。
3. 按下 **▲** 或 **▼** 键查看SIM卡和话机存储器中的现有和总条目数量。

SDN

可以查看网络支持的特殊服务呼叫号码(SDN), 例如紧急情况呼叫, 查询地址电话及语音信箱号码等等。

1. 显示待机屏幕时, 按下**电话簿**软键。
2. 选择**SDN**选项, 按**进入**软键进入。
3. 按下 **▲** 或 **▼** 键滚动查看号码。
4. 找到要拨打的号码, 按**拨打**软键。

注意: 此选项只有当您的SIM卡支持特殊服务号码呼叫(SDN)时才可显示。



输入文本

您可以用中文或英文向手机输入信息和姓名。为方便不同的使用者输入中文，手机提供几种广泛使用的发音输入法(基于拼音)和笔画输入法(基于笔画)。

您也可以输入汉字，字母，数字和包括标点符号在内的特殊符号。

您的手机可以使用下面的输入方法：


- 智能拼音
- 简体中文笔画
- 智能英文
- 英文
- 繁体中文笔画
- 数字
- 特殊符号
- 帮助

关于每一种文本输入方法的说明参见本节后面的内容。

改变文本输入方法

当您在使用文本输入功能时，您应当注意显示屏底部的文本输入法指示。

例如：在电话簿中输入姓名

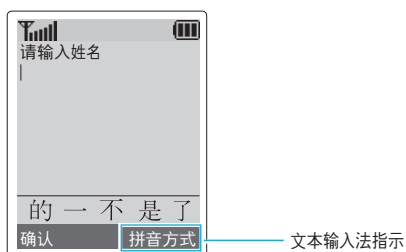

您可以在中文、英文或数字输入法中改变输入法。
为了改变文本输入法：

1. 按下标有方式的右软键。
2. 用 ▲ 或 ▼ 键滚动到所需的输入法。
3. 选择相应的输入法，按**确认**软键。

注意：如果您不想改变输入法就退出功能表，
按右软键。

输入文本

4. 您会在显示屏的底部看到选择的输入法指示。

- 智能拼音 → 拼音方式
- 简体中文笔画 → 笔画方式
- 智能英文 →  ENG
- 英文 → ABC方式
- 繁体中文笔画 → 筆畫方式
- 数字 → 数字方式
- 特殊符号 → 符号方式
- 帮助 → 帮助方式

智能拼音输入法


拼音是一种用拉丁字母标注汉字发音的系统。用智能拼音输入法，您可以通过从键盘上键入拼音来输入汉字，手机会自动显示相对应的词组。

通过本模式可以对每个字母只按一次键，即可输入拼音字符。

在拼音方式中键入字符

1. 按与拼音字母相应的按键，参照按键上印制的拉丁字母。注意汉字选择区中的汉字的变化。

例如：用智能拼音输入法键入“力”

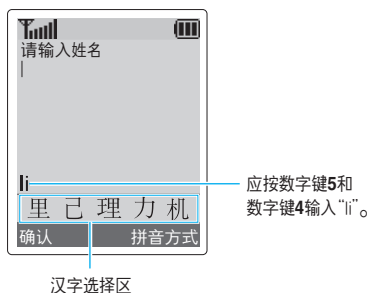


2. 如果未显示所需字符，按 ▼ 键在汉字选择区滚动选择。如需返回，按 ▲ 键。

当汉字选择区中显示正在键入的汉字时，即可选取该汉字，不必完成拼音拼写。

输入文本

- 如欲选择汉字，应按1键激活汉字选择区，相应汉字的前端会添加数字(7至*)。激活汉字选择区后，通常按7键至*键可选择相应的汉字。

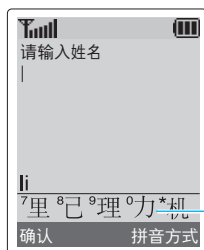

按数字键0在汉字选择区选择“力”。

插入空格

如需在输入文本时插入空格，在文本区的光标闪烁时按#键。

滚动

如欲将光标在文本信息中左右移动，按◀或▶键。

删除拼音和字符

按C键一次或多次，从右向左删除拼音。
当拼音区空时，按C键，删除文本区中的字。

快速输入汉字

使用汉字选择区，在任何输入法中都可快速输入汉字。当您输入字后，手机会预测您要输入的下一个字，并在汉字选择区提供可选择的字。当您需要的字出现时，您可按照第48页步骤3所述的方法进行选择。

例如欲输入“中国”：您可依次使用以下各键：数字键 **9, 4, 6, 6, 1**，和**7**先输入汉字“中”，而后不必键入“国”的拼音。在未键入“国”的拼音时，汉字选择区中就已经显示了“国”，您可以方便地选择。

中文笔画输入法

这种输入法使您能按书写的顺序输入一个字的笔画。从上到下，从左到右，您的手机提供了简体中文笔画和繁体中文笔画输入法。

这两种输入法相似，但在显示屏显示的字可能不同。

尽管构成汉字的笔画有很多种，但这些笔画可以分成五种基本类型，横，竖，撇，点，折。这些基本笔画被印在键盘上，从数字键**1**到**5**。

输入笔画时，按印有最接近笔画标记的键。

输入文本


下表列出了笔画与键的关系。

笔画种类	键	代表笔画
一	1	一 丿
丨	2	丨 冂
ノ	3	ノ ㇏
丶	4	丶 ㇀ ㇁ ㇂
→	5	㇃ ㇄ ㇅ ㇆ ㇇ ㇈ ㇉ ㇊ ㇋ ㇌ ㇍ ㇎ ㇏ ㇐ ㇑ ㇒ ㇓ ㇔ ㇕ ㇖ ㇗ ㇘ ㇙ ㇚ ㇛ ㇜ ㇝ ㇞ ㇟ ㇠ ㇡ ㇢ ㇣ ㇤ ㇥ ㇦ ㇧ ㇨ ㇩ ㇪ ㇫ ㇬ ㇭ ㇮ ㇯ ㇰ ㇱ ㇲ ㇳ ㇴ ㇵ ㇶ ㇷ ㇸ ㇹ ㇺ ㇻ ㇼ ㇽ ㇾ ㇿ

用笔画输入法键入笔画和字

1. 如需要键入一个字，按与组成这个字的各个笔画相应的键。按照您写字的笔画顺序按手机上的键，每一个笔画按一次键。

例如：用笔画输入法键入中文“力”字。

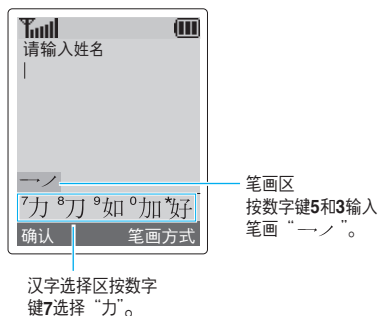

输入文本

2. 手机在笔画区显示笔画，并在汉字选择区中提供了可选择的汉字。

当您输入笔画时，应注意汉字选择区的变化。

反复按 ▼ 键滚动汉字选择区的选项直至显示所需字符。为了返回，按 ▲ 键。

3. 当您要输入的汉字出现在汉字选择区时，您不必完成字的全部笔画的输入，就可以选择它。

显示在汉字选择区中的汉字对应于键盘上的7键

至 × 键，从汉字选择区中选择一个汉字，按7键

至 × 键，把它添加到您的信息中。

注意：如果您不能肯定一个或多个笔画的顺序，在每个有疑问的笔画处按6键。继续输入笔画，直到需要的字显示在汉字选择区中或您完成了汉字的输入为止。

插入空格

如欲在字符之间插入空格，在文本区的光标闪烁时按 井 键。

滚动

按 ◀ 或 ▶ 键使光标在文本信息中左右移动。

输入文本

删除笔画与字

按**C**键一次或多次，从右向左删除笔画。当笔画区空时，按**C**键，删除文本区中的字。

快速输入字符

使用汉字选择区，在任何输入法中都可进行快速输入字。当您输入字后，手机会预测您要输入的下一个字，并在汉字选择区中提供可选择的字。当您所需要的字出现时，您可按51页第三步所述方法进行选择。

在大部分情况下，在您输入构成字的全部笔画前，您就会在汉字选择区中看到所需的字。

例如，您想输入有12个笔画的“中国”两个字，在您进行了如下笔画的输入：**2, 8, 7**时，您就会发现尽管“中国”有12个笔画，但您只需按三次键就可以得到“中国”两个字。

智能英文输入法

这种输入法允许您在输入英语单词时，对每个字母只需按一次键，键盘上的每一个键代表多种字符，就象5键，能够输入J、K或L。智能英文输入法会自动在手机内语言数据库里作比较，选定正确的字。

智能英文输入法比传统多次击键输入法要求更少的击键次数。

输入文本

1. 对每个需要的字母，只在手机上按一次键。例如，如需输入HELLO，依次按**4**、**3**、**5**、**5**、**6**键。

键入的单词出现在显示屏上。随每次按键而变化。

2. 在编辑或删除单词前，首先完成字母的输入。
3. 如果单词正确。按下 **#** 键输入空格，并且开始输入下一个单词。

否则，反复按**0**键、**▲** 或 **▼** 软键改变可供选择的单词。

例如：“of” 和 “me” 的输入顺序均是：数字键**6**和**3**，手机首先显示的是最常用的单词。

如果要输入的单词在手机数据库中未找到，将文本输入法改为**英文**输入法。

智能标点

利用**1**键可输入句号，连字符，省略号等标点。智能英文输入法应用了语法规则以便插入正确的标点。

例如：下面例子中**1**键被使用了两次，显示了两个不同的标点符号。



输入文本

大小写转换

如欲改变字母的大小写，可以使用 **⇧** 键。大写模式用 **A** 表示，而小写模式用 **a** 表示。

滚动

按 **◀** 或 **▶** 键在文本中移动光标。

删除字母和单词

按下 **C** 键删除字母。按住 **C** 键可以清除显示。

英文输入法

当用基本英文输入法输入时，您应该按标有需要的字母的键：

- 按一次，输入第一个字母；
- 按两次，输入第二个字母；

以此类推。

例如：您快速按三次 **2** 键，即显示 “C” 字符，快速按 **5** 键两次，即显示 “K” 字符，所以此方法被称为多次击键输入法。

当您按另一个键时，光标向右移。如需将一个字母连续输入两次(或连续输入同一个键上的不同字母)，只需等待几秒钟，当光标自动向右移动后，然后输入下一个字母。

按 **#** 键用空格键完成每个单词的输入。

输入文本

有关在英文输入法中提供的字符的详细内容，请参照下表。

键	按次序显示的字符	
	大写	小写
1	空格 . 1 ! ? &	. % @ _ \$ &
2	A B C 2	a b c 2
3	D E F 3	d e f 3
4	G H I 4	g h i 4
5	J K L 5	j k l 5
6	M N O 6	m n o 6
7	P Q R S 7	p q r s 7
8	T U V 8	t u v 8
9	W X Y Z 9	w x y z 9
0	0 * # , ; ' " =	/ : - + () < >

大小写转换

如欲改变字母的大小写，按 **※** 键。大写模式用  表示，而小写模式  表示。

滚动

按 **◀** 或 **▶** 键在文本中移动光标。

删除字母和单词

按下**C**键删除字母，按住**C**键可以清除显示。

输入文本

数字输入法

数字输入法使您能够在文本里输入数字。按与所需数字相应的键，然后手动将输入法转换到所需文本输入法。

特殊符号输入法

特殊符号输入法使您能够在文本信息中输入特殊符号。



如需滚动显示的符号，按导航键。同时按**确认**软键在您的信息中插入反白显示的符号。

帮助

您可以从方式功能选项中选择帮助，用手机上的 ▲ 和 ▼ 键来滚动帮助信息。

通话中的选项

您的手机提供了很多通话中可以使用的控制功能。

通话保持

您可在任何需要的时候将当前的通话设定为保持状态。如果网络支持这项服务，您可在通话的过程中，拨打另一个电话。这两个呼叫，可以一个进行通话，另一个处于保持状态。您可以在这两个电话之间转换。

要保持当前的通话，只要简单地按**保持**软键。您可在任何您需要的时候，通过按**返回**软键，激活原来保持的通话。

在通话的同时拨打另一个电话的操作如下：

1. 输入您需拨打的号码或从电话簿内找出要拨打的号码。
2. 按  键，拨打第二个电话。第一个电话自动转为保持。

或者，按下面的方法操作：

1. 通过按**保持**软键，使当前的通话转为保持。
2. 按正常方式拨打第二个电话。

通话中的选项

要在两个通话之间转换，只要按**切换**软键。

当前的通话被设为保持状态，而原来设为保持的通话被重新激活。这样，您可以继续与另一方通话。

通话完毕后，照常按 /① 键结束。

关闭话筒(闭音)

您可暂时关闭您的手机话筒，这样，通话对方就听不到您的声音了。

例如：您需要与同屋内的人说几句话，但不想让通话对方听到。

要暂时关闭话筒，按下面的方法操作：

1. 按**选项**软键。
2. 如需要，按 ▼ 键，使**闭音**选项反白显示。
3. 按**确认**软键。

这样，通话对方就听不到您的声音了。

要去掉闭音，按下面的方法操作。

1. 按**选项**软键。
2. 如需要，按 ▼ 键，反白显示**去闭音**选项。
3. 按**确认**软键。通话对方又能听到您的声音了。

静音键/发送按键音

这些选项可以关闭或打开按键音。如果选择了静音键选项，您的手机就不发送按键音。这样，您在拨打电话按键时不会发出任何声音了。

注意：与自动应答或电脑话务员接通时，应选择**发送按键音**选项。

发送双音多频音

您可在通话中发送显示数字的DTMF音(双音多频音)。当您使用电脑话务系统(如电话银行)时，此选项可帮您录入密码及相关数字。

欲发送DTMF音：

1. 与电脑话务系统接通时，按**选项**软键。
2. 按 ▼ 键使**发送DTMF**反白显示。
3. 按**确认**软键。
4. 输入需要发送的数字，按**确认**软键。

所显示数字的DTMF音会被发送。

通话中的选项

在电话簿中查找号码

您可在通话过程中，从电话簿中查寻号码。

1. 按**选项**软键。
2. 按 ▼ 键，反白显示**电话簿**选项。
3. 按**确认**软键。
4. 输入您需查寻的姓名。

如果您输入姓名的开头字符，就会列出电话簿内以此字符开头的条目，条目反白显示。

5. 为了查看反白显示的条目，按**查看**软键。

关于电话簿功能的详细说明，见33页。

使用短信息服务

如果您在通话时收到一条短信息，显示屏上会出现信息图标(✉)。通过**短信息服务**选项您可以使用本功能。

关于短信息的详细说明，见66页。

通话中的选项

应答第二个来电

如果网络支持此项服务，并且您已经将**呼叫等待**功能表选项(**功能 6.3**)设定为已启动(见118页)，您就可以在通话中应答来电。呼叫等待指示音提示您又有一个来电。

在通话过程中应答第二个来电的操作如下：

1. 按  键，应答来电。第一个通话被自动保持。

2. 如需在两个通话之间切换，按**切换**软键。

如需结束所保持的电话，按**选项**软键，并选择**结束保留电话**选项。

3. 如需结束当前通话，按  /  键。

多方通话

多方通话是一项网络服务，它允许多达6个人同时加入多方通话或电话会议。详细情况，请与网络服务提供商联系。

设定多方通话

1. 用正常方式向第一方拨打电话。

2. 用正常方式向第二方拨打电话。与第一方的通话自动转为保持。

通话中的选项

3. 为使第一方加入通话，按**选项**软键，并选择**加入**选项。
4. 如需在多方通话中增加新的一方，以正常方式向该方拨打电话，然后按**选项**软键，并选择**加入**选项。您可通过应答来电，并按**选项**软键，接着选择**加入**选项，使来电一方加入多方通话。如有必要，重复这一过程。

与多方通话中的一方单独通话

注意：此功能视网络及服务提供商情况而定。

1. 按**选项**软键，并选取**选择单方**选项。
显示屏显示通话方名单。
2. 通过按 ▲ 或 ▼ 键，反白显示要单独通话的一方，接着按**进入**软键。
3. 选择**单方通话**选项。
现在您可与您选择的一方单独通话了。其余各方可继续互相通话。
4. 为了返回多方通话，按**选项**软键，并选择**加入**选项。
现在参加多方通话的各方都可以互相听见了。

通话中的选项

使一方从通话中退出

1. 按**选项**软键，并选取**选择单方**选项。

显示屏显示多方通话参加者的名单。

2. 按 ▲ 或 ▼ 键，使需选择的一方反白显示，接着按**进入**软键。

3. 选择**删除**选项。

与该方的通话就被结束，但您可与其他参加者继续交谈。

4. 合上翻盖或按  /  键，结束多方通话。

使用功能表

本手机提供了一套功能表，可根据需要设置不同的功能选项。这些功能设定在功能表和子功能表中。
您可以滚动或使用快捷方式访问功能表和子功能表。

以滚动方式进入功能表

1. 在待机模式下，按**功能表**软键可以进入功能表。
2. 用 ▲ 键或 ▼ 键滚动到所需的主功能表，例如选定**话机设定**功能表，按**进入**软键或 ► 键进入此功能表。
3. 如果功能表还包括子功能表：例如，**语言**，通过 ▲ 键或 ▼ 键找到所需要的选项，按**进入**软键。
如果所选功能表还包括更多选项，重复同样操作。

4. 为了	然后按
滚动功能表	▲ 或 ▼ 键或手机左侧的 ▲ 和 ▼ 键。
确认所选设置	进入 软键或 ► 键。
返回上一级功能表	↶ 软键或 ◀ 键。
不改变功能表设置而退出功能表	☎/ⓞ 键。

以快捷方式进入功能表

功能表项目(功能表、子功能表和设置选项)都编了号, 可使用快捷号码迅速进入。在显示屏底部右方显示快捷号码, 在 **软键** 旁边。只需按下功能表软键并键入所需数字。

注意: 分配给各功能表功能的号码在65页列表中列出, 可能和手机功能表号码不同, 取决于SIM卡支持的服务项目。

例如: 访问语言选项。

1. 按**功能表**软键。
2. 按**4**键进入**话机设定**。
3. 按**4**键进入**语言**。

可以直接显示语言。

功能表

下面的内容说明了功能表的结构, 并标出了:

- 每个选项的分配序号。
- 您可以找到对每个选项特点描述的页码。

注意: 如果您有提供附加服务的SIM AT卡, 当您按**功能表**软键访问功能表结构时, 显示屏首先显示**SIM AT**功能表详细说明, 请参阅SIM卡的文档。

使用功能表

1. 文本信息(见71页)

- 1.1 收件箱
- 1.2 发件箱
- 1.3 写新信息
- 1.4 预置信息清单
- 1.5 设定
 - 1.5.1 设定1*
 - 1.5.2 设定2*
 - 1.5.3 公共设定
- 1.6 全部删除
- 1.7 我的项目
 - 1.7.1 我的EMS乐曲
 - 1.7.2 我的EMS图片
 - 1.7.3 我的EMS动画
 - 1.7.4 全部删除
- 1.8 存储器状态
 - 1.8.1 卡存储器
 - 1.8.2 话机存储器
 - 1.8.3 小区信息存储器
- 1.9 语音信箱
 - 1.9.1 连接语音信箱
 - 1.9.2 语音信箱号码
- 1.0 小区信息
 - 1.0.1 读取
 - 1.0.2 接收
 - 1.0.3 信道清单
 - 1.0.4 语言

* 只在SIM卡支持时显示。

使用功能表

2. 通话记录(见84页)

- 2.1 未接来电
- 2.2 已接来电
- 2.3 已拨电话
- 2.4 全部删除
- 2.5 通话时间
 - 2.5.1 上次通话时间
 - 2.5.2 打出电话总计
 - 2.5.3 接收电话总计
 - 2.5.4 计时器置零
- 2.6 通话费用*
 - 2.6.1 上次通话费用
 - 2.6.2 费用总计
 - 2.6.3 最高费用
 - 2.6.4 计费器置零
 - 2.6.5 设定最高费用
 - 2.6.6 价格/币种

3. 铃声设定(见89页)

- 3.1 响铃类型
- 3.2 响铃音量
- 3.3 振铃类型
- 3.4 按键音
- 3.5 信息提示音
 - 3.5.1 短信息铃声
 - 3.5.2 小区信息铃声
- 3.6 翻盖铃声
- 3.7 开/关机
- 3.8 其它提示音

* 只在SIM卡支持时显示。

使用功能表

4. 话机设定(见94页)

- 4.1 个人设定
 - 4.1.1 墙纸
 - 4.1.2 功能表样式
- 4.2 问候语
- 4.3 本机号码
- 4.4 语言
- 4.5 保密设定
 - 4.5.1 PIN码检验
 - 4.5.2 更改PIN码
 - 4.5.3 话机锁
 - 4.5.4 更改话机密码
 - 4.5.5 SIM卡锁
 - 4.5.6 指定拨号
 - 4.5.7 更改PIN2码*
- 4.6 显示屏设定
 - 4.6.1 显示屏对比度
 - 4.6.2 背景灯
 - 4.6.3 省电模式
 - 4.6.4 服务指示灯
 - 4.6.5 个性网标
- 4.7 其它设定
- 4.8 快捷键
 - 4.8.1 上定位键
 - 4.8.2 下定位键
- 4.9 出厂设置

5. 管理目录(见104页)

- 5.1 日历
- 5.2 记事本
- 5.3 时间和日期
 - 5.3.1 设定时间
 - 5.3.2 设定日期
 - 5.3.3 世界时间
 - 5.3.4 时间格式
- 5.4 闹钟
- 5.5 计算器
- 5.6 货币兑换

* 只在SIM卡支持时显示。

使用功能表

6. 网络服务(见114页)**6.1 呼叫转移**

- 6.1.1 全部来电转移
- 6.1.2 遇忙转移
- 6.1.3 无应答转移
- 6.1.4 不可接通转移
- 6.1.5 取消所有转移

6.2 呼叫限制

- 6.2.1 所有打出电话
- 6.2.2 国际
- 6.2.3 国际(本国除外)
- 6.2.4 所有来电
- 6.2.5 国际漫游时来电
- 6.2.6 取消所有限制
- 6.2.7 更改限制密码

6.3 呼叫等待**6.4 网络选择****6.5 主叫号码限制****6.6 用户群**

- 6.6.1 用户群清单
- 6.6.2 外部访问
- 6.6.3 缺省群
- 6.6.4 取消*

7. 生活(见122页)**7.1 游戏****7.2 健康**

- 7.2.1 香味类型
- 7.2.2 生物节律
- 7.2.3 肥胖指数
- 7.2.4 卡路里
- 7.2.5 粉色周期表

* 仅在用户群启动后显示。

使用功能表

8. 娱乐功能(见130页)

8.1 WAP浏览器

- 8.1.1 主页
- 8.1.2 收藏夹
- 8.1.3 http://
- 8.1.4 设定
- 8.1.5 清除记忆
- 8.1.6 WAP短信

8.2 下载

- 8.2.1 游戏及其它
- 8.2.2 铃声
- 8.2.3 图片
- 8.2.4 DNS设定

8.3 三星乐园

- 8.3.1 和弦铃声
- 8.3.2 图片
- 8.3.3 礼物箱
- 8.3.4 三星乐园主页
- 8.3.5 和弦铃声主页
- 8.3.6 图片主页
- 8.3.7 服务区域

文本信息

短信息 (Short Message Service, SMS) 功能可为您提供向其它 GSM 手机发送文本信息的服务。如果您的手机还支持增强型短信息服务功能 (EMS)，那么可以发送包含简单格式的图片、铃声及动画信息。使用短信及彩信功能需网络服务提供商提供此项服务。

当显示屏显示 (✉) 图标时，表示您已收到了新的文本信息。如果存储器已满，则显示信息提示，您就不能够接收新信息了。使用每个信箱中的**删除**选项可删除无用信息。

收件箱

功能 1.1

收件箱用于储存您已接收的信息。

进入此功能表后，发送信息者的电话或姓名 (若在电话簿中已有储存) 依次列出，以供查阅。

1. 选择所需信息，按下**查看**软键读取信息内容。
2. 按 ▲ 或 ▼ 键滚动查看信息。
3. 欲查看上一条或下一条信息，按 * 或 # 键。

文本信息

阅读信息时，可以按下**选项**软键选择下列选项。

删除：可让您删除无用信息。

发送：允许您重发已经接收的或保存的信息。关于发送信息的相关内容，见74页。

回复：使您向发信息者回复信息。

回叫：允许您向发信息者拨打电话。

剪切地址：允许您从信息文本中提取发送信息的电话号码或电子信箱地址，这样便于您将此号码或地址储存在电话簿中。

移动到话机：方便您将存储在SIM卡中的内容转存到话机存储器。此选项只有在查看存储在SIM卡中的信息时才可选用。

移动到SIM卡：方便您将存储在话机中的内容转存到SIM卡存储器。此选项只有在查看存储在话机中的信息时才可选用。

选择项目：可以从信息把铃声或图片等项目存入手机。编写信息时可以使用这些项目；详细内容，参见76页。

发件箱

功能 1.2

发件箱可用来储存已经发送的信息或准备发送的信息。

进入此功能表后，接收信息者的电话或姓名（若在电话簿中已有储存）依次列出，以供查阅。

1. 选择所需信息，按下**查看**软键读取信息内容。
2. 按 ▲ 或 ▼ 键滚动查看信息。
3. 欲查看上一条或下一条信息，按 * 或 # 键。

阅读信息时，可以按下**选项**软键选择下列选项。

删除：可让您删除无用信息。

发送：允许您发送已经接收的或保存的信息。关于发送信息的相关内容，见74页。

剪切地址：允许您从信息文本中提取发送信息的电话号码或电子信箱地址，这样便于您将此号码或地址储存在电话簿中。

移动到话机：方便您将存储在SIM卡中的内容转存到话机存储器。此选项只有在查看存储在SIM卡中的信息时才可选用。

文本信息

移动到SIM卡：方便您将存储在话机中的内容转存到SIM卡存储器。此选项只有在查看存储在话机中的信息时才可选用。

选择项目：可以从信息把铃声或图片等项目存入手机。编写信息时可以使用这些项目；详细内容，参见76页。

写新信息

功能 1.3

通过该功能，您可以编写和发送文本信息。

注意：如果向信息中添加项目，可以输入的字符数将会减少。

使用此功能建立一个文本信息

1. 建立一个信息

注意：关于输入文字的相关信息参见44页。

2. 完成输入一个文本信息后，如果按**选项**软键，下列选项可用：

- **发送**：您可以发送信息。此信息在发送后不被保存。
- **储存并发送**：使您能保存该信息，然后将其发送到目的地。您可在发件箱中查看该信息。

文本信息

- **储存**：使您能保存该信息，以供以后发送。您可在发件箱中查看该信息。
- 有关**添加项目**、**加入预置信息**、**加入电话簿**和**加入收藏夹**功能的详细内容，请参见76页的“使用此功能建立一个文本信息”。

3. 选择**发送**或**储存并发送**，按**进入**软键。

如果您仅想保存信息，请选择**储存**。保存后手机返回到**文本信息**功能。

4. 输入目的地号码。

按下**确认**软键，您可以在电话簿中搜索号码。

5. 按**确认**软键。此信息被发送。

信息被发送。

注意：信息发送失败时，系统会提示您是否重新发送。按**确认**软键再次发送，或者按**退出**软键取消发送，返回待机模式。

文本信息

使用此功能建立一个文本信息

1. 建立一个信息。
2. 按**选项**软键。
3. 使用 ▲ 或 ▼ 键选择需要的选项，按**进入**软键。
 - **添加项目**：可在您的信息中加入铃声、乐曲、图片或动画。选择需要加入的种类，**铃声、乐曲、图片和动画**可供选择。在有些种类中有出厂设置所附带的选项可供选择，或者也可在其它来源的选项中选择，如网络中下载或从其它手机中接收的选项。
 - **加入预置信息**：可在您的信息中加入已有的现成信息。可在五条**预置信息清单(功能 1.4)**中进行选择。详细情况请参见77页。
 - **加入电话簿**：可在您的信息中加入电话簿中的号码。在电话簿中进行选择。
 - **加入收藏夹**：可在您的信息中加入**收藏夹(功能 8.1.2)**中的网页地址。在收藏夹中进行选择。
4. 完成输入一个文本信息后，参照74页的步骤2发送或储存信息。

预置信息清单

功能 1.4

使用该功能，您可以预置最多5个最经常使用的信息。该功能选项显示预置信息清单。用 ▲ 或 ▼ 键，滚动清单。当所需信息号码出现时，按**选项**软键。

以下选项可供选择：

编辑：使您能写入新信息，或编辑所选的预置信息。

注意：关于如何输入字符的详细说明，见44页。

发送信息：使您能调出预置信息。当您完成一条信息的操作后，您可以选择「**发送**」、「**储存并发送**」或「**储存**」。详见74页。

删除：使您删除选定的预置信息。您会被要求按**确认**软键确认删除。

文本信息

设定

功能 1.5

利用该功能表，您可以设定短信息功能的缺省信息。一个设定组包含了发送信息时所必需的设定。可使用的设定组数目取决于SIM卡的容量。

注意：

- 此功能表中的设定选项是否有效取决于您的服务提供商。
- 最后一项设定在发送短信息时自动生效。

设定x(此处x表示设定组号)：每一个设定组都有自己的子功能。

短信息服务中心：使您能储存或修改发送文本信息时所需的短信息中心号码。您必须从您的服务提供商处获得该号码。

预设目的地：使您能预先储存发送文本信息的目的地号码。当您建立一个信息准备发送时，预设的号码就会自动出现。

信息类型：您可设定缺省信息类型(**文本信息**、**传真**、**电子邮件**或**寻呼**)。网络能将信息转换为选择的格式。

信息有效期：使您能设定该信息在信息服务中心储存和试发送的缺省时间长度。

名称：使您能对当前正在定义的设定组起一个名称。

文本信息

公共设定：可启用下列选项。

回答路径：如果网络提供此项服务，该选项使信息接收者能通过信息中心发送回复信息。

发送报告：使您能启动或关闭报告功能。当该功能被启动时，网络通知您信息是否已发出。

传送方式选择：您可以在**GSM**和**GPRS**中进行选择。

全部删除

功能 1.6

此功能可方便您分别删除存储在各信箱中的信息，也可同时全部删除所有信箱中的信息。

为了	则按
选择欲删除信息的信箱	▲ 或 ▼ 键。欲全部删除所有信箱中的信息，请选择 所有信息 。
标记欲删除信息的信箱	标记 软键。
取消标记	取消 软键。
删除标记信箱中的信息	删除 软键。

出现确认信息时，按**确认**软键确定删除。

文本信息

我的项目

功能 1.7

使用**选择项目**(参见72页)，把所接收到信息中的项目存入手机，在此选项中您可查看所储存的项目。

项目的种类如下：

- 我的EMS乐曲
- 我的EMS图片
- 我的EMS动画

欲删除某条项目，在查看此项目时按**删除**软键。

欲全部删除项目，选择**全部删除**选项(功能 1.7.4)。

如欲	则
选择欲删除的内容种类	▲ 或 ▼ 键。欲删除全部内容，请选择 所有项目 。
将所选种类前添加标记	按 标记 软键。
清除所选种类前的标记	按 取消 软键。
删除所标记的项目	按 删除 软键。

出现确认信息后，按**确认**软键确认删除。

存储器状态

功能 1.8

本功能表显示当前在SIM卡、话机和广播信息存储器中存有多少信息。

语音信箱

功能 1.9

该功能为您提供了快速访问您的语音信箱的功能(如果网络提供此项服务)。

可使用下列选项。

连接语音信箱：在使用该功能前，您必须输入从服务提供商处获得的语音信箱号码(**功能 1.9.2**)。您可以选择该功能并且简单地按**确认**软键来收听您的信息。在待机模式下按住**1**键，可快速连接语音信箱。

语音信箱号码：使您能变更语音信箱号码。

为了	则按
输入语音信箱号	相应的数字键。
删除一个数字	C 键。
将光标向左右移而不清除数字	◀ 或 ▶ 键。
保存号码	确认 软键。

注意：语音信箱是一项网络功能。详细情况，请与您的服务提供商联系。

文本信息

小区信息

功能 1.0

该网络服务使您能接收各种各样的文本信息，例如天气或交通。一旦收到信息，就立即显示出来，只要：

- 手机是处于待机模式。
- **接收**选项已设定为**有效**。
- 信道清单中的该信息信道已启动。

可使用下列选项：

读取：使您能查看信息。显示**暂存**信息，但是当手机关闭后将丢失信息内容。▲ 或 ▼ 键滚动显示的信息。当读取信息时按下**储存**软键将信息存储在**存档**中以便以后取用。

接收：允许您选择启动或关闭接收小区信息功能。

信道清单：使您能指定一个您希望用于接收小区信息信息的信道。该手机提供以下选项。

选择：用于启动或关闭清单中的信道。（每个选用的信道前面用圆点标明）

添加信道：用于说明新信道的号码和标题。

删除：用于从信道清单中删除一个信道。

编辑：用于变更现有信道的号码和标题。

文本信息

语言：使您选择喜爱的语言进行小区信息显示。

如需详细资料，请与您的服务提供商联系。

通话记录

通过该功能，可查看：

- 未接来电、已接来电及已拨电话记录。
- 打出及接收电话时间长度。
- 通话费用。

注意：

- 在待机模式下按下  键，可以访问三个通话记录中的所有电话号码。
- 话机中储存的通话记录的号码会根据SIM卡性能的不同而不同。

未接来电

功能 2.1

可查看最后20个未应答的来电号码。

查看未接来电时，日期、时间和电话号码或姓名(如果已储存)一起显示。

按**选项**软键，也可以：

- 从清单中删除号码。
- 编辑和拨打其中的号码，或将其存入电话簿。

您也可通过按  键拨打此号码。

通话记录

已接来电

功能 2.2

可查看最后20个已接听的电话号码。

查看已接来电时，日期、时间和电话号码或姓名(如果已储存)一起显示。

按**选项**软键，也可以：

- 从清单中删除号码。
- 编辑和拨打其中的号码，或将其存入到电话簿。

您也可通过按  键拨打此号码。

已拨电话

功能 2.3

可查看最后20个已拨出的电话。

查看已拨电话时，日期、时间和电话号码或姓名(如果已储存)一起显示。

按**选项**软键，也可以：

- 删除号码。
- 编辑和拨打其中的号码，或将其存入到电话簿中。

您也可通过按  键拨打此号码。

通话记录

全部删除

功能 2.4

此功能可方便您分别删除各类通话记录，也可同时全部删除所有通话记录。

为了	则按
选择欲删除的通话记录	▲ 或 ▼ 键。欲全部删除所有通话记录，请选择 所有通话记录 。
标记欲删除的通话记录	标记 软键。
取消标记	取消 软键。
删除标记的通话记录	删除 软键。

出现确认信息时，按**确认**软键确定删除。

通话时间

功能 2.5

可查看打出和接听电话的时间长度。

注意：服务提供商计费的通话时间会由于网络性能、计时方法的舍入等原因而有所不同。

该功能可提供下列时间：

上次通话时间：上次通话时间长度。

打出电话总计：自上一次通话计时器置零起，所有打出电话的时间长度总和。

接收电话总计：自上一次通话计时器置零起，所有接收电话的时间长度总和。

计时器置零：用于对通话计时器置零；首先必须输入话机密码(见145页)，然后按**确认**软键。

通话记录

通话费用

功能 2.6

该功能使您能查看通话费用，但此功能只有在SIM卡支持时显示。

手机提供下列选项：

上次通话费用：上次通话发生的费用。

费用总计：从计费器最后一次置零起，所有通话的费用总计。如果通话的总费用超过了用**设定最高费用**选项设定的最高费用，您将不能再拨打任何电话，直到您将计费器置零。

最高费用：通过**设定最高费用**选项设定的最高费用。
(见下面)

计费器置零：用于将计费器置零的选项；您必须首先输入您的PIN2码(见147页)，然后按**确认**软键。

设定最高费用：该选项用于输入您所限制的通话最高费用。欲使用此功能首先要输入您的PIN2码(参见第147页)，然后按**确认**软键。

价格/币种：该选项用于设定一个费用的货币单位，该单位将用于计算您的通话费用。欲使用此功能首先要输入您的PIN2码(参见第147页)，然后按**确认**软键。

铃声设定

您可以使用**铃声设定**功能来自定义各种设定，例如：

- 响铃类型、响铃音量和振铃类型。
- 按键音、信息提示音、翻盖铃声及开关机铃声。
- 操作错误、分钟提示及系统连接提示音。

注意：当手机处于静音模式时(见30页)，无法改变铃声设定。

响铃类型

功能 3.1

该选项使您能选择所需的响铃铃声。您可在很多不同的铃声中选择。

您可以在许多不同乐曲中选择。每次您所选乐曲时，将会响片刻。如果您从因特网或选购的EasyGPRS程序中下载声音的话，可以在此功能中使用。

响铃音量

功能 3.2

该选项使您能将响铃音量调整到5级中的一级，用 ▲ 或 ▼ 键或手机左边的 ▲ 和 ▼ 键调整音量。

铃声设定

振铃类型

功能 3.3

该选项使您能指定提醒您有来电的振铃类型。

手机提供以下选项。

仅指示灯：仅背景灯和服务指示灯打开；手机既不响铃也不振动。

乐曲：通过**响铃类型**功能选项(功能 3.1)选择的响铃类型。见89页。

振动：手机振动，但不发出铃声。

先振动后乐曲：手机先振动3次，然后开始响铃。

按键音

功能 3.4

该选项使您能选择按键时发出的声音。

您可以在预先设定的几种铃声中选择一种。
选择**关**，按键时不发出声音。

信息提示音

功能 3.5

该选项使您能选择手机在收到新信息时以何种形式提醒您。

短信息铃声

功能 3.5.1

当手机接收短信息后您可以使用本选项选择手机提示方式。

可使用下列选项。

关：手机不发出短信息音。

仅指示灯：手机外部的服务指示灯闪烁。

振动：手机振动。

单音：手机蜂鸣一次。

短信息铃声x：手机会发出短信息铃声，共有10种短信息铃声可供选择。

小区信息铃声

功能 3.5.2

该选项使您能选择您在接收小区广播时手机以何种方式提示。

可使用下列选项。

关：手机不发出小区信息音。

仅指示灯：手机外部的服务指示灯闪烁。

振动：手机振动。

单音：手机蜂鸣一次。

小区信息铃声x：手机会发出小区信息音，共有10种小区信息音可供选择。

铃声设定

翻盖铃声

功能 3.6

可以设置打开或合上手机翻盖时发出的铃声。

可选用下列选项：**关**、**远景音**和**水晶音**。

如果打开或合上手机翻盖时不愿发出声音，选择**关**。

开/关机

功能 3.7

可以设置开/关机时发出的铃声。

可选用下列选项：**关**、**古典音**和**愉快音**。

选择**关**时，开/关机不发出的声音。

其它提示音

功能 3.8

可以打开或关闭提醒您某些情况的几种提示音。

设定的提示音	按下
开	开软键。 该选项前显示勾号。
关	关软键。 不再显示勾号。

铃声设定

可使用下列选项：

操作错误音：设置手机是否提醒您操作错误。

分钟提示音：设置在对外通话期间手机是否每分钟必须提示以提醒您通话时间。

连接提示音：可在手机与网络连接成功后发出连接提示音。

话机设定

可以自定义许多不同的手机功能，以满足您的喜好。
所有这些功能通过**话机设定**功能进入。

个人设定

功能 4.1

可以根据您的喜好更换背景图像和功能表显示的样式。

墙纸

功能 4.1.1

通过本选项可以更换在待机模式中显示的背景图像(墙纸)。

如欲更换墙纸：

1. 按下 ▲ 或 ▼ 键滚动列表。

您有各种各样的预制图片。您也可以选择无背景图片或任何从因特网或选购的EasyGPRS程序中下载的图片。

2. 按**查看**软键可查看选定的图像。

3. 图像显示后按**进入**软键。

欲设定待机模式下显示的文本字符的颜色，可先按**颜色**软键。

4. 欲在墙纸上附加显示当前日期及时间，请按**确认**软键。

欲只显示墙纸，请按**取消**软键。

话机设定

功能表样式

功能 4.1.2

通过本选项可以选择功能表显示样式。可以从**文件夹样式**和**页面风格**之间选取。

问候语

功能 4.2

该选项使您能设定手机开机时短暂显示的问候语。
选择该功能选项显示当前已设定问候语。

为了	则按
清除当前的问候语	持续按住 C 键, 直到问候语被清除。
输入新的问候语	相应的字母数字键。
改变文本输入模式	右软键
存储新内容	确认 软键

关于如何输入字符的详细说明, 见44页。

话机设定

本机号码

功能 4.3

该功能使您能：

- 对登记在您的SIM卡上的您的手机号码指定一个名称。
- 编辑名称和号码。

该功能是存储器辅助完成的，您可用它检验您的手机本机号码，如果您需要这样做。

使用该功能所做的任何变更都不影响您SIM卡的实际用户号。

语言

功能 4.4

您可选择显示用的语言。本机支持语言为**英文**，**简体中文**，**繁体中文**。

保密设定

功能 4.5

保密设定功能将您的手机限制为只能用于下列情况：

- 给您所选择的人使用。
- 拨打您选择的电话类型。

不同的密码用于保护您手机的不同的功能。下面各节说明这些密码(参阅145-148页)。

话机设定

PIN码检验

功能 4.5.1

当PIN检验功能开时，您每次打开手机时，必须输入您的PIN码。因此，任何不知道您的PIN码的人在未得到您的允许时，不能使用您的手机。

注意：在使您的PIN码检验功能无效前，您必须输入当前的PIN码。

如需**更改PIN码**，请参阅功能选项(功能 4.5.2)。

手机提供下列选项：

无效：开机后，手机直接与网络连接。

有效：每次您开机时，必须输入PIN码。

更改PIN码

功能 4.5.2

该功能使您能将当前的PIN码更改为新的PIN码。在您更改新的PIN码前，必须输入当前的PIN码。

当您输入新的PIN码后，手机将提示您再输入一次来确认您的新PIN码。

话机设定

话机锁

功能 4.5.3

如将话机锁功能设定为有效，手机将被锁上。您每次开机时，必须输入8位话机密码。

手机出厂时，话机密码预置为“00000000”。如需**更改话机密码**，请参阅本页的功能选项(功能 4.5.4)。

当输入正确的话机密码，您就可使用手机，直到关机为止。

手机提供下列选项。

无效：您每次开机时，不要求您输入话机密码。

有效：您每次开机时，都要求您输入话机密码。

更改话机密码

功能 4.5.4

该功能可更改话机密码。

在您规定新密码前，您必须输入当前的密码。

工厂预置的密码是“00000000”。当您输入了新密码后，手机会提示您再输入一次确认您的新密码。

话机设定

SIM卡锁

功能 4.5.5

当SIM卡锁有效时，您的手机只能使用当前的SIM卡。
您必须输入SIM卡锁定码。

当您输入锁定码后，手机提示您再输入一次来确认您的锁定码。

如需解锁，您必须输入当前的SIM卡锁定码。

指定拨号

功能 4.5.6

如果您的SIM卡支持指定拨号功能(FDN)，您可限定手机向外拨出的电话号码。

手机提供下列选项。

无效：您可以拨打任何号码。

有效：您仅能拨打储存在电话簿内的号码。您必须输入PIN2码。

注意：不是所有的SIM卡都有PIN2码。如果SIM卡没有PIN2码，该功能选项就不显示。

如需**更改PIN2码**，参阅下面的功能选项(**功能 4.5.7**)。

更改PIN2码

功能 4.5.7

该功能使您能将当前的PIN2码更改为新的PIN2码。
在您设定新的PIN2码前，必须输入当前的PIN2码。

当您输入新的PIN2码后，手机将提示您再输入一次来确认新的PIN2码。

注意：不是所有的SIM卡都有PIN2码。如果SIM卡没有PIN2码，该功能选项就不显示。

话机设定

显示屏设定

功能 4.6

显示屏对比度

功能 4.6.1

通过本选项可以调节各显示屏的对比度，使显示屏更亮或更暗。

使用 ▲ 或 ▼ 键或手机左侧的 ▲ 或 ▼ 键调节对比度。

背景灯

功能 4.6.2

您可以选择是否需要使用手机的背景灯。当选择背景灯关闭时，会使待机或通话时间稍稍增加。

使用背景灯时，也可以选择使用背景灯时间的长度。按键后或来电、来信息时背景灯照亮，照亮时间为所选择的时间，然后变暗，最后关闭。照亮时间有**15秒/30秒/1分钟/3分钟/10分钟**可供选择。

若不需要背景灯，选择**关**。

话机设定

省电模式

功能 4.6.3

使用本功能，可以指定使用背景灯的时间。本功能有助于电池省电。

可以选用下列选项：

无效：根据**背景灯**功能选项(**功能 4.6.2**)中的设置使用背景灯；见100页。

有效：只在指定的时间内使用背景灯。使用合适的数字键，输入打开及关闭背景灯的具体时间。

服务指示灯

功能 4.6.4

通过本选项您可以选择是否开启手机翻盖上的服务指示灯及服务指示灯闪烁的颜色。

从七种颜色类型中选择一种，当手机使用后服务指示灯会显示相应的颜色。

如果您不希望使用服务指示灯，请选择**关**。

个性网标

功能 4.6.5

本选项可以使用图片代替网络的网标。

关：在待机模式下显示网标。

开：存储在手机中的图片在待机模式中显示；如果没有存储图片，将显示网标。

话机设定

其它设定

功能 4.7

可以打开或关闭自动重拨或接听功能。

设定	按下
开	开软键。 该选项前显示勾号。
关	关软键。 不再显示勾号。

可使用下列选项：

自动重拨：利用自动重拨功能，手机可在拨号失败后自动重拨该号码多达10次。

注意：每次重拨之间的间隔是变化的，且此功能视网络情况而定。

翻盖接听：该选项使您能只要打开翻盖就可应答来电。如果该选项设为关，您必须打开翻盖并按应答键来应答来电，取决于**任意键应答**功能选项的设定。（见下面）

任意键应答：如果该选项设定为开，除  键和**拒绝**软键外，可按任意键接听来电。若拒接来电，可按  键或**拒绝**软键。

该选项设为关时，只可按  键或**接听**软键接听。

话机设定

快捷键

功能 4.8

导航键可用作快捷键。在待机模式中，通过快捷键可以直接进入特定功能选项。

把快捷键分配到按键上：

1. 进入快捷键功能选项后，按 ▲ 或 ▼ 键选择用作快捷键的按键，然后按下**进入**软键。

- 上定位键(▲)
- 下定位键(▼)

2. 按下 ▲ 或 ▼ 键选择分配给按键的功能选项。

注意：如欲取消快捷键，选择**无选项**。

3. 按下**进入**软键保存所做的选择。

出厂设置

功能 4.9

您可方便地将您的手机复位到原来的缺省设定。按下面的步骤进行复位。

1. 选择**出厂设置**功能选项。
2. 输入8位话机密码并按**确认**软键。

注意：手机密码预置为“00000000”。如需变更该密码，请见98页。

管理目录

管理目录的功能使您能：

- 查看日历和组织您的日程。
- 确定需做的事情清单。
- 设定当前日期与时间。
- 设定闹钟。这样，手机就能在规定的时间响铃（例如，提醒您有约会）。
- 把手机用作计算器进行基本的数学方程或货币兑换运算。

日历

功能 5.1

利用日历功能，您可以：

- 查看日历。
- 写备忘录，使您能对您的日程有一个记录，如必要，可设置闹钟。

查看日历

当您选择了**日历**功能选项(**功能 5.1**)时，显示屏显示日历。当您按**选项**软键时，手机提供选项供您选择。

全部搜寻：显示所有备忘录，以最早的日期开始显示。按 ▲ 和 ▼ 键，就可使备忘录滚动。

全部删除：使您能删除全部备忘录。显示屏会要求您确认您的操作。

选择日期：使您能跳到特定日期。

退出：退出日历功能，返回待机模式。

写入备忘录

在特定日期写入或编辑备忘录的方法如下。

1. 用导航键选择日历中所需日期。

注意：为了转到上一个或下一个月，按手机左侧的音量键。

2. 按**进入**软键。

显示屏显示空白的备忘录，使您能输入备忘录。

3. 输入您的备忘录，然后按**确认**软键。

注意：关于任何输入字符的详细说明，见44页。

提示您是否希望设置闹钟。

4. 如果您需要在选定的时间响铃来提醒您，按**确认**软键。

否则，按**取消**软键。

5. 请输入闹钟的时间，然后按**确认**软键。如欲设置闹钟的提示音，请按**乐曲**软键进行设置。

日历日期的颜色变为绿色表明该日期有备忘录。

管理目录

编辑备忘录

若您**查看**进入的日期已被存储了记事，则显示屏显示最近存储的记事条目。按 ▲ 或 ▼ 键，您可以滚动备忘录屏幕。

如果已保存备忘录超过一个，按 ◀ 或 ▶ 键滚动到上一个或下一个备忘录。

按下**新录**软键输入一条新记事。

按下**选项**软键可使用以下选项：

编辑：可使您更改记事的内容。

闹钟：您可设置在特定的时间提醒您记事的内容发生°
闹钟的时间可做更改，也可取消闹钟。

删除：可使您删除记事的内容。

复制：可使您将记事的内容复制到另外的日期中。

移动：可使您将记事的内容移动到另外的日期中。

记事本

功能 5.2

该功能使您能：

- 编制需完成的记事内容。
- 规定每项内容的优先等级和截止日期。
- 按优先等级和状态标记。

编制记事本

1. 按**新录**软键。
2. 输入第一个任务。

注意：关于如何输入字符的详细说明，见43页。

3. 按**确认**软键。
4. **▲** 或 **▼** 键选择高中低优先级别，然后按**进入**软键。
5. 输入完成的截止日期。

如果不想设置截止日期，可按下**跳过**软键。

编辑记事本

当您选择**记事本**功能选项(功能 5.2)时，如已经有了记事本，则显示记事本的当前内容及优先等级和状态标记。( 为高，  为中或  为低)

可使用下列选项：

管理目录

为了	则
查看特定任务的详细资料	• 反白显示任务。 • 按查看软键。 • 如需要, 请按 ▲ 或 ▼ 键滚动查看内容。
变更特定任务的状态	• 反白显示任务。 • 按 ✕ 键, 可在已经完成的事项前做标记。 <u>或者</u> • 反白显示任务。 • 按选项软键。 • 选择标记选项。 • 选择适当的状态。
编写新任务	• 按选项软键。 • 选择新录选项。 • 输入文本, 优先等级和截止日期。
编辑现有的任务	• 反白显示要编辑的任务。 • 按选项软键。 • 选择编辑选项。 • 变更任务的文本、优先等级和截止日期。

管理目录

为了	则
按优先等级或状态对现有任务排序	- 按选项软键。 - 选择重排软键。 - 选择分类标准(高、低、已完成、未完成)。
复制任务	- 反白显示任务。 - 按选项软键。 - 选择复制选项。 - 按需要变更任务的文本、优先等级和截止日期。
把任务复制到日历上	- 反白显示任务。 - 按下选项软键。 - 选择复制到日历选项。 - 修改任务的文本和截止日期并根据需要设置闹钟。
删除任务	- 反白显示任务。 - 按选项软键。 - 选择删除选项。
删除全部任务	- 按选项软键。 - 选择全部删除选项。 - 按确认软键，确认删除。
退出记事本	- 按选项软键。 - 按退出选项。

管理目录

时间和日期

功能 5.3

该选项使您能变更当前显示的时间与日期。您也可通过此功能查看其它城市的当前时间。

可使用下列选项：

设定时间：使您能输入当前时间。您可通过**时间格式**功能选项(**功能 5.3.4**)选择时间格式。

注意：在设定时间前，您必须通过**世界时间**功能选项(**功能 5.3.3**)规定您的时区。

设定日期：使您能输入日、月和年。

世界时间：使您能用 ◀ 或 ▶ 键，查看世界主要城市的时间。

显示屏显示：

- 城市名称。
- 此城市的当前日期及时间。
- 若自己设置了当地时间，显示的时间有可能与当地的时间不同。(详细情况请参考以下内容。)

选择您所在城市时区的步骤如下：

1. 通过按 ◀ 或 ▶ 键一次或多次，选择相应于您的时区的城市。当地日期和时间会显示出来。
2. 按**设定**软键。

时间格式：使您能变更时间格式(**24小时**或**12小时**)

闹钟

功能 5.4

该功能使您能：

- 设定闹钟在特定时刻闹响。
- 把手机设定为关机闹钟，即使已关闭手机闹钟也会闹响(**关机闹钟**功能选项设置为**有效**)。

可使用下列选项。

仅闹一次：闹钟仅响铃一次。

日闹钟：闹钟在每日的同一时间闹响。

叫醒闹钟：早晨闹响叫醒您。

如欲设置闹钟：

1. 选择所需设置的闹钟类型，按**进入**软键。

2. 输入所需时间。

如需使用闹钟选项，按**选项**软键，如下选项可供选择：

- **取消闹钟**：解除闹钟设置。
- **闹钟铃声设定**：选择闹钟的铃声类型。

3. 按下**确认**软键。

4. 如果在步骤1中选择了**叫醒闹钟**，请选择**星期一到星期五**或**星期一到星期六**，按下**进入**软键。

管理目录

闹钟闹响时如欲停止闹钟，可打开手机翻盖并按下**退出软键**或  键。

取消闹钟：解除闹钟设置。

关机闹钟：当本选项设置为**有效**时，话机在关机状态下闹钟也可闹响。

如果设定为**无效**，关机状态下，闹钟在设定时间将不会闹响。

计算器

功能 5.5

利用该功能，您可将手机用作计算器。计算器提供了基本的算术功能：加法、减法、乘法和除法。

使用计算器

1. 用数字键输入第一个数字。

注意：

- 如需删除错误和清除显示，按**C**键。
- 如需加入小数点或括号，按左软键，直到显示所需符号。

2. 按右软键，直到出现所需的算术符号：**+**(加)、**-**(减)、*****(乘)、**/**(除)。

3. 输入第二个数字。

4. 按  键，得出计算结果。

5. 根据需要，重复第1至第4步。

货币兑换

功能 5.6

使用本功能选项，可以进行货币换算。

1. 输入源货币的当前汇率并按下**确认**软键。

按下 **#** 键可以插入小数点。

2. 输入希望进行货币换算的数量并按下**确认**软键。

显示汇率和换算值。

3. 按下**退出**软键退出货币兑换。

网络服务

以下都是网络服务功能。

如您需使用这些功能，请与您的服务提供商联系，确认是否有这些服务，并选用它们。

呼叫转移

功能 6.1

这项网络服务能将来电转移到您指定的另一台话机上。

例如：当您度假时，可能希望将工作电话转给同事。

呼叫转移可以通过下列方式建立。

全部来电转移：全部来电都转移。

遇忙转移：如果您正在与其他人通电话，则来电转移。

无应答转移：无人应答来电，则来电转移。

不可接通转移：如果您在您的服务区以外，则来电转移。

取消所有转移：取消所有呼叫转移功能。

您可以单独选择下列每一种呼叫转移号码类型的转移方式。

- 语音
- 数据

例如：如果您正在使用电话，将语音呼叫转移给您的同事。

网络服务

如需设定呼叫转移选项，按下面的步骤进行。

1. 通过按 ▲ 和 ▼ 键，来选择需要的呼叫转移方式。
然后按**进入**软键。
2. 通过按 ▲ 和 ▼ 键，直到反白显示需要的转移号码类型。然后，按**进入**软键。

显示屏会显示当前状态。如已设定此选项，则会显示转移到的号码。

3. 为了	则
启动呼叫转移	按 启动 软键 进行步骤4。
改变呼叫号码	按 更改 软键 进行步骤4。
取消呼叫转移	按 清除 软键。

4. 输入需要将呼叫转移到的号码，然后按**确认**软键。
如需输入国际号码，按**0**键，直到显示 + 号。
手机将您的设定发送到网络上，显示屏显示网络认可信息。

您也可通过选择**取消所有转移**选项，来取消所有呼叫转移设定。

网络服务

呼叫限制

功能 6.2

这项网络服务能使您能对呼叫加以限制。

呼叫限制可以设定为下列方式。

所有打出电话：不能拨打电话。

国际：不能拨打国际长途电话。

国际(本国除外)：当您在外国时，只能向所在国拨打本地电话和向本国(即归属网络服务商所在国)进行呼叫。

所有来电：不能接收电话。

国际漫游时来电：当您在归属服务区以外时，不能接收电话。

取消所有限制：取消所有呼叫限制设定，可以正常拨打并接收电话。

您可以单独选择下列每一种呼叫限制号码类型的限制方式。

- 仅限语音呼叫
- 仅限数据呼叫

如需设定呼叫限制选项，按下面的步骤进行。

1. 通过按 ▲ 和 ▼ 键，来选择需要的呼叫限制方式。然后按**进入**软键。
2. 通过按 ▲ 和 ▼ 键，直到反白显示需要的限制号码类型。然后，按**进入**软键。

网络服务

3. 按**启动**软键，确认您的设定。

4. 输入您的服务提供商提供的呼叫限制密码。

手机将您的设定发送到网络上，并且显示屏显示网络认可信息。

如需取消某一呼叫限制设定，按下列步骤进行。

1. 选择需取消的呼叫限制方式。

2. 选择该选项适用号码类型。

3. 按**取消**软键。

4. 输入您的网络提供商提供的呼叫限制密码

手机将您的设定发送到网络上，并且显示屏显示网络认可信息。

您也可通过选择**取消所有限制**选项取消所有呼叫限制设定。

更改限制密码：您可以设置和修改服务提供商提供的呼叫限制密码。在设定新的密码前，您必须先输入当前的密码。

当您输入新的密码后，手机会提示您再输入一次来确认新密码。

网络服务

呼叫等待

功能 6.3

在您通话时如有另一个人拨打您的手机，这项网络服务功能可以提醒您。

您可对下列呼叫单独设定呼叫等待选项：

- 语音
- 数据

如需设定呼叫等待选项，按下面的步骤进行。

1. 按下 ▲ 或 ▼ 按键，选择使用呼叫等待选项的呼叫类型，然后按下**进入**软键。

屏幕提示您是否启动呼叫等待或取消呼叫等待。

2. 您可以按**启动**或**取消**软键启动或取消呼叫等待。

按**退出**键返回前一个屏幕。

您也可通过选择**全部取消**选项，来取消所有呼叫等待设定。

网络选择

功能 6.4

网络选择功能使您能在漫游时(在您的归属网络以外)选择相应使用的网络。

注意：对于您归属的网络以外的网络，与您的归属网络签订了有效的漫游协议时，您才能选择该网络。

自动或手动选择网络的步骤如下。

1. 在显示**网络选择**时，按**进入**软键。
2. 按 ▲ 或 ▼ 键，直到所需的选项被反白显示，然后按**确认**软键。

如果您选择了**自动**，您就与漫游时的第一个网络连接。

如果您选择了**手动**，手机搜索可利用的网络。进行第3步。

3. 按 ▲ 或 ▼ 键，直到所需的网络被反白显示，然后按**确认**软键。

这样，您就与选中的网络连接了。

网络服务

主叫号码限制

功能 6.5

您可以防止您的手机号码出现在被叫人的手机上。

注意：有些网络不允许使用者改变此设置。

可使用下列选项：

缺省：使用网络的缺省设定。

隐藏号码：您的号码不会显示在其他人的手机上。

发送号码：每次呼叫都会发送您的手机号码。

用户群

功能 6.6

该网络服务使您能限制与选择的用户群通话。您可成为多达10个用户群中的一个成员。关于如何建立、激活和使用用户群的详细说明，请与您的服务供应商联系。

例如：公司将SIM卡借给雇员使用，但要限制其只能向特定成员拨打电话。

可使用下列选项。

启动用户群

如果您选择了**用户群**选项，您就可以进入用户群功能，在按了**进入**软键后，您就可以进入下列选项。

手机提供下列选项：

网络服务

用户群清单：使您能列出、添加或删除用户群清单。
手机显示当前的用户群索引清单。

此时，可添加或删除一个用户群成员名单(根据您的服务提供商的建议)。

为了	则按
在已有的用户群清单中滚动查看	▲ 或 ▼ 键。
添加新的用户群	选项 软键，选择 加入 选项并输入成员名单。
删除一个用户群成员	选项 软键，选择 删除 选项。
启动一个用户群成员	选项 软键，选择 启动 选项

外部访问：这项功能使您能允许或禁止与用户群以外的号码通话。该功能取决于您申请的用户群性能，请向服务提供商查询。

缺省群：您可以向服务提供商指定一个缺省的用户群设置。这样，您就激活了手机上的**缺省群**选项。当您进行呼叫时，将为您提供用户群缺省设置，而不是从清单中选择一个用户群。

取消：使用户群功能失效，仅当启动了缺省群或选取了用户群成员后，此选项才会显示。

生活

在此功能中您可以：

- 享受几种游戏
- 进行身体状况检查和健康调节

游戏

功能 7.1

可在手机上享受游戏的乐趣。

按 ▲ 或 ▼ 键滚动到想玩的游戏，然后按**进入**软键。

每个游戏有下列选项可供选择：

开始游戏：开始游戏。

最高分数：显示您的最高成绩列表。

按键信息：显示游戏的按键操作方法。

继续：您可以继续先前保留的游戏。本功能在已保存的游戏中使用。

玩游戏时，要	这时按
暂停或重新进入游戏	C 键。
停止并退出游戏	 / Ⓚ 键。

游戏结束后，若分数可排名至前五名之列，您便可输入您的姓名，姓名要求在10个字符以内。

健康

功能 7.2

使用此功能，您可以参考及检查您身体的状况，例如您的香味类型、生物节律、肥胖指数、粉色周期等等，还可以帮助您计算出日常各种活动所消耗的卡路里数，从而指导您进行健康调节。

香味类型

功能 7.2.1

您可了解您自己及您朋友的香味类型。

欲查看香味类型：

1. 选择**我的香味类型**或**好友的香味类型**。
2. 在屏幕出现的项目中选择您最喜爱的事物：如在食品、饮料、音乐、颜色、服装、爱好、天气、休假地点及时间中选择具体事物。
3. 选择时，按**进入**软键确定。
4. 所有选择完毕后您的香味类型便会出现。

生活

欲查看已存储的香味类型：

1. 选择**我的香味类型**或**好友的香味类型**。
2. 选择**我的香味**或**好友的香味**，可查看以前保存的香味类型。

欲重新设置香味类型：

1. 选择**我的香味类型**或**好友的香味类型**。
2. 选择**新设置**，继续的操作请参考123页的步骤2至步骤5。

生物节律

功能 7.2.2

可以查看您当天或指定特殊日期的体力、情绪和智力指数。查看前请先在**设置**功能中输入您的生日。

以下选项可供选择：

今天：显示您当天的生物节律指数。

P=体力

E=情绪

I=智力

特殊的日子：显示您所指定日期的生物节律指数。

输入您所指定的日期，按**确认**软键。输入时要按照月、日、年的格式输入。

设置：输入您的生日。输入时要按照月、日、年的格式输入。

帮助：显示三种生物节律的周期。

肥胖指数

功能 7.2.3

此功能可以根据您的身高、体重来计算您的肥胖指数。

以下选项可供选择：

计算：根据您的身高、体重来计算您的肥胖指数。

按以下步骤计算指数：

1. 选择性别：使用 ▲ 键或 ▼ 键选择**女士**或**男士**，按下**确认**软键。

2. 使用数字键输入您的体重，按下**确认**软键。

3. 使用数字键输入您的身高，按下**确认**软键。

手机计算出您的肥胖指数，并显示评价结果。

4. 按下**确认**软键

手机显示对指数的评价(瘦、正常、胖)。

5. 按下  /  键返回待机模式。

帮助：说明指数的含义。

生活

卡路里

功能 7.2.4

可以帮助您计算出日常各种活动所消耗的卡路里数。

按以下步骤计算所消耗的卡路里数：

1. 使用 ▲ 键或 ▼ 键选择活动类型：**日常工作**、**运动**或**健康保养**，按下**进入**软键。

2. 选择每个活动中的具体类型，按下**进入**软键。

所显示的卡路里数以每十五分钟为单位。

3. 输入所活动的时间长度，按下**确认**软键。

手机显示输入时间内所消耗的卡路里数。

4. 按下**确认**软键。

5. 重复1至4的步骤加入其它活动。

6. 将所有活动输入计算完毕，按下数次 **↵** 键返回**卡路里**功能表，使用 ▲ 键或 ▼ 键选择**总卡路里数**，按下**进入**软键。

注意：如果您要重新开始计算，请按**清零**软键。

粉色周期表

功能 7.2.5

使用此功能，可以了解您的生理周期并测出：

- 排卵期
- 今天的受孕概率
- 危险期
- 下次月经日

注意：周期表可能不符合您的身体情况，因此，生理周期表只可作为参考。

以下选项可供选择：

我的周期表：可以查看自己的周期表。

好友的周期表：可以查看朋友的周期。

新设置：可以设置生理周期表。如欲查看身体周期表，必须首先设置生理周期表。

设置生理周期表，按下列步骤进行：

1. 按下 ▲ 或 ▼ 键选择**新设置**，然后按下**进入**软键。
2. 输入末次月经日，然后按下**确认**软键。

注意：请按月、日、年的顺序输入日期。

3. 输入平均月经周期，然后按下**进入**软键。

生活

根据此设置查看您的生理周期表：

1. 使用 ▲ 键或 ▼ 键在选择**我的周期表**，按**进入**软键。
2. 使用 ▲ 键或 ▼ 键在下列选项中选择相应的一项：
 - 受孕概率
 - 危险期
 - 排卵期
 - 下次月经日
3. 然后按下**进入**软键。
4. 查看后，按下**确认**软键。

查看好友的生理周期表：

1. 使用 ▲ 键或 ▼ 键在选择**好友的周期表**，按**进入**软键。
2. 输入末次月经开始日，然后按下**确认**软键。

注意：请按月、日、年的顺序输入日期。

3. 输入平均月经周期，然后按下**确认**软键。

生活

4. 使用 ▲ 键或 ▼ 键在下列选项中选择相应的一项：

- 受孕概率
- 危险期
- 排卵期
- 下次月经日

5. 然后按下**进入**软键。

6. 查看后，按下**确认**软键。

娱乐功能

娱乐功能功能表包含几种娱乐选项。

WAP浏览器

功能 8.1

手机配备了WAP(无线应用协议)浏览器, 因此您可以通过该浏览器访问无线Web网。

主页

功能 8.1.1

选择此选项, 使手机与网络相连, 并下载无线Web服务提供商的主页。

所连接到的WAP浏览器启动主页会依据无线Web网络服务提供商的不同而不同。滚动查看屏幕信息, 请按 ▲ 或 ▼ 键。

注意: 欲从WAP浏览器其它页面直接返回启动主页, 请使用主页选项。
有关WAP浏览器功能表的详细内容, 请参见第132页。

退出WAP浏览器

按  键可随时退出WAP浏览器。

WAP浏览器导航

如欲	则
滚动并选择浏览器项目	按 ▲ 或 ▼ 键，直到选择符号指向所需项目，然后按下 确定 软键确认。
选择编号项目	按下相应的数字键。
返回前一页	按下 返回 软键或 C 键。
返回启动主页	按 * 键选择 主页 功能表选项。有关该选项的详细内容，请参照第132页。

在WAP浏览器中输入文本

当您被提示需输入文本时，当前的输入模式显示在屏幕上方。

如欲	则
改变模式	按一次或多次 i 键。
输入空格	按下 # 键。
编辑文本	① 把光标移到所需修改字符的右侧。 ② 根据需要按下C键。 ③ 输入正确的字符。

有关文本输入模式的详细内容，请参照第44页。

娱乐功能

选择和使用功能表选项

使用WAP浏览器畅游无线Web网时，可使用各种功能表选项。

如欲访问功能表选项：

1. 持续按下 **×** 键。
显示功能表。
2. 按下 **▲** 或 **▼** 或键选中所需功能表选项。
3. 选择选项，按下左软键。
4. 必要时，使用 **▲** 或 **▼** 或键选择次级选项，并且按下左软键确认。

注意：视WAP浏览器的版本情况，功能表选项可能有所不同。

可选用以下功能表选项：

重新载入：通过本选项可以重新加载当前页。

主页：通过本选项，可在任何时候返回无线Web服务提供商的主页。

访问主页：此选项可手动输入网页的URL地址。输入好地址后，按下**确认**软键直接进入此地址。

显示网址：本功能显示当前所链接网站的URL地址。通过该功能还可以将当前网站指定为启动主页。

娱乐功能

如欲	则
把当前网页指定为启动主页	按下 选项 软键，选择 保存为首页 的选项并按下 进入 软键。
为当前网页建立书签	按下 选项 软键，选择 保存为书签 的选项并按下 进入 软键。
取消设定	按下 返回 软键。

编辑首页：使用此功能可以手动更改启动主页。输入所需主页的URL地址，并按**确认**软键。
有关输入的详情内容，请参见第44页。

清除记忆：话机存储器可将最近访问的网页储存为临时记忆文件，此功能可清除存储器中存储的临时信息。

收件箱：通过此选项可读取收到的网络信息。

娱乐功能

收藏夹

功能 8.1.2

此功能可使您存储喜欢的Web站点的URL地址。使用WAP浏览器时，可以按住#键直接访问该功能表。

欲存储URL地址：

1. 选择一个无内容位置按**进入**软键。
2. 输入网址，按**进入**软键。
有关输入的详情内容，请参见第43页。
3. 为收藏的网址输入一个名称，按**进入**软键。

储存此网址后，按**进入**软键可选用以下选项：

访问主页：迅速访问该网站。

编辑：编辑选定的地址。

删除记录：删除选定的地址。

http://

功能 8.1.3

此功能可使您手动输入要访问的Web站点的URL地址。使用WAP浏览器时，可以按住*键直接访问该功能表。

有关输入的详情内容，请参见第43页。

娱乐功能

设定

功能 8.1.4

通过此功能可以为WAP浏览器设定五个代理服务器。
详细内容请联系您的网络服务提供商。

每个服务器包含以下选项：

代理服务器名：列出HTTP代理服务器的名称。

主页网址：设置您启动主页的地址。当显示默认主页时，可以使用**C**键删除它，并输入自己选择的地址即可。

保密：选择数据传输模式：选择**加密**保护数据，防止未经授权访问，或者选择**解密**。

IP地址：设置连接到互联网上需要的WAP网关地址。

传送方式：选择网络地址接入的类型：**GPRS**或**数据**。

当传送方式设定为**GPRS**时：

用户名：输入连接到GPRS网络时所需要的用户名。

密码：输入连接到GPRS网络时所需要的密码。

接入点名称：输入GPRS网络网关地址的接入点名称。

娱乐功能

当传送方式设定为**数据**时：

用户名：输入登录PPP服务器的ID。

密码：输入PPP服务器密码。

拨号号码：输入PPP服务器电话号码。

数据通话类型：选择数据通话类型：**模拟**或**ISDN**。

注意：视网络服务提供商的情况而定，WAP浏览器的设定选项可能有所不同。详细内容，请与网络服务提供商联系。

清除记忆

功能 8.1.5

话机存储器可将最近访问的网页储存为临时记忆文件，此功能可清除存储器中存储的临时信息。

WAP短信

功能 8.1.6

此功能可使您接收来自服务器的Web信息。

可选择如下选项：

收件箱：读取接收到的来自Web服务器的信息。

接收：设置话机是否接收Web信息。

全部删除：全部删除接收到的Web信息。

下载

功能 8.2

游戏及其它

功能 8.2.1

1. 在**下载**功能表中选择**游戏及其它**选项。
2. 滚动选择欲进入的程序，查看详细内容按**功能表**软键。
3. 欲开始程序按**开始**软键。

使用功能表

在主画面中按**功能表**软键可选择如下选项(选项只有在已下载程序后显现)：

信息：显示程序相关信息，如程序的大小、版本、厂商、及下载位置等。

删除：删除此程序。当出现确认信息时，按**删除**软键，否则按取消软键取消删除。

娱乐功能

输入文本

使用程序时欲输入文本，以下输入模式可供选择：

大写字符(A)：使您输入大写英文字符。

小写字符(B)：使您输入小写英文字符。

注意：在输入大、小写英文字符时可使用**1**或**0**键输入符号。

符号：使您输入符号。使用导航键选择符号，按 **z** 键在文本中插入。

英文词：此模式下每个字母只需按一次按键即开自动生成单词，按**0**键可变换单词。

欲改变文本输入法，按 **✕** 键直至所需的输入法出现在显示屏中。

铃声

功能 8.2.2

在本功能表中，可以查看从服务器下载的铃声列表。可以把下载的铃声设置为当前铃声，但不能把铃声发送给其它手机。

当存储器存满时，显示警告信息，并且在删除旧铃声前手机拒绝接收其它的铃声。

娱乐功能

图片

功能 8.2.3

在本功能表中，可以查看从服务器下载的图片列表。
可以把下载的图片设置为当前背景图象，但不能把这些图片发送给其它手机。

当存储器存满时，显示警告信息，并且在删除旧图片前手机拒绝接收其它的图片。

DNS设定

功能 8.2.4

话机出厂时已设置了JAVA服务器的DNS地址，但有时您会需要更改它。在此功能表中您可设置是否自动更新此地址。

自动：若地址有所改动，话机可自动接收服务器传输的信息。

手动：只可手动改变地址。

娱乐功能

三星乐园

功能 8.3

您可通过访问三星乐园网站下载多媒体信息，例如铃声和图片。

三星手机用户可在三星乐园得到丰富多彩的服务：

- 通过SMS下载图片(非彩色)和铃声(非和弦)。
- 从WAP下载4-灰度和全彩动画。
- 从WAP下载40和弦铃声。
- 三星手机的客户服务。
- 三星电子产品的信息和电子目录。

和弦铃声

功能 8.3.1

从三星乐园中下载的铃声可存储在此功能表中。您可根据喜好使用或删除这些铃声。

图片

功能 8.3.2

从三星乐园中下载的图片可存储在此功能表中。您可根据喜好将图片设置为墙纸或开/关机画面。

礼物箱

功能 8.3.3

别人可以通过三星乐园将图片或铃声作为礼物发送给您，这些礼物的网址就存储在如意宝箱中。

您收到礼物后，可到如意宝箱中选择礼物所存在的网址，这样您就可以直接进入网站免费下载别人送给您的动画或铃声了。

娱乐功能

三星乐园主页

功能 8.3.4

通过此功能表，您可访问三星乐园的主页。

注意：第一次访问三星乐园前，请先连接系统服务提供商的WAP主页，然后再进入三星乐园。此服务需通过WAP协议

和弦铃声主页

功能 8.3.5

通过此功能表，您可通过当前网页下载多种铃声。

图片主页

功能 8.3.6

通过此功能表，您可通过当前网页下载多种图片。

服务区域

功能 8.3.7

如果您经常来往于中国大陆及香港地区之间，您应注意在更换地点时要及时更改三星乐园服务的地点设置。您可在**中国大陆**及**中国香港**之间选择。

此功能的详细内容请联系咨询您的网络服务提供商。



疑难解答

在要求售后服务前，请进行下列简单检查，这样可以节约时间和费用。

当您打开手机时，可能显示下列信息。

检查SIM卡

- 检查SIM是否正确安装。

话机已上锁，输入密码

- 话机锁功能已有效。您必须输入话机密码，才能使用手机。

输入PIN码

- 您是第一次使用手机。您必须输入随SIM卡一起提供的PIN码。
- 每次开机时输入PIN码的选项被激活。您必须输入您的PIN码。要取消本功能，使用**PIN码检验**功能选项(**功能 4.5.1**)。

输入PUK码

- 连续3次输入了错误的PIN码，导致SIM卡已被锁住。输入网络服务商提供的PUK码。

疑难解答

显示“无网络”、“联网失败”或“未完成”

- 与网络联系失败。您可能处在较弱的场强区(隧道内或被建筑物包围)。离开该处, 然后重试。
- 您试图访问未向服务商申请的服务选项功能。请与服务商联系, 了解详细情况。

您已经输入了号码, 但不能拨号

- 您按了  键吗?
- 您进入正确的蜂窝网络了吗?
- 您可能设置了拨出电话限制选项。

通话对方无法与您接通

- 您打开手机了吗? (按  键1秒钟以上)
- 您进入正确的蜂窝网络了吗?
- 您可能设置了来电限制选项。

通话对方不能听见您的声音

- 您是否已关闭了话筒?
- 手机是否靠近您的嘴部? 话筒位于手机底部。

疑难解答

手机发出提示音，“电量不足”闪烁显示。

- 电池电量不足。更换电池，并对换下的电池充电。

通话质量差

- 检查显示屏上的信号强度指示标记()；在此符号后的条的条数指示信号强度。如指示为()，信号强度高，如为()，信号强度弱。
- 如您在建筑物内，试着轻微转动手机或移到靠近窗户处。

当您用电话簿条目拨打电话时，手机没有拨打该号码

- 用电话簿搜寻功能，检查电话号码是否正确地储存了。
- 如必要，重新储存电话号码。

如果以上指导无法帮您解决问题，记下下列各项：

- 手机的型号与序列号。
- 保修单。
- 对故障的清晰说明。

然后与您当地的经销商或三星售后服务部门联系。

使用密码

您的手机及SIM卡使用多种密码。这些密码可以防止您的手机被盗用。

当要求键入下面介绍的任何一种密码时，键入相应的密码(以 * 号显示)，并按**确认**软键。如果您在键入时出错，按**C**键一次或多次，删除不正确的数字，然后继续键入正确的数字。

可以通过使用**保密设定(功能 4.5)**来改变密码(PUK和PUK2码除外)。详细说明见96页。

重要！ 应避免使用与120等紧急呼叫号码相近的密码，以避免不小心拨打了这些紧急号码。

话机密码

话机密码防止您的话机被盗用。话机密码是与手机一起提供的。厂家预设的话机密码是00000000。

要完成的功能	参见页数
打开或关闭话机锁功能	98页(功能 4.5.3)
更改话机密码	98页(功能 4.5.4)

使用密码

PIN码

PIN码(个人身份识别码, 4到8位)用来防止您的SIM卡被盗用。PIN码通常与SIM卡一起提供。

如果您连续3次输入了错误的PIN码, SIM卡会被锁住, 不能再继续使用。这时, 只有通过输入PUK码(见下面)才能将锁解开。

要完成的功能	参见页数
打开或关闭PIN码检验功能	97页(功能 4.5.1)
更改PIN码	97页(功能 4.5.2)

PUK码

8位PUK码(身份解锁键)用于更改锁住的PIN码。PUK码与SIM卡一起提供, 如果没有提供给您, 或您丢失或遗忘了它, 请与您的服务提供商联系。

当您的PIN码被锁住时, 如需更改您的PIN码, 按下面的步骤进行:

1. 键入PUK码, 按**确认**软键。
2. 输入您选择的新PIN码, 按**确认**软键。
3. 当显示屏显示「**请再输入一次**」时, 再次输入相同的PIN码, 按**确认**软键。

如果您连续10次输错了PUK码, SIM卡就失效, 请与您的服务供应商联系, 要求更换新卡。

PIN2码

PIN2码(4到8位)与一些SIM卡一起提供。它用于使用一些特殊的功能，例如设定最高通话费用。如果您的SIM卡支持这些功能，您就可以在手机上使用这功能。

如果您连续3次输错了PIN2码，PIN 2码就被锁住。只有通过输入正确的PUK2码后，您才能再次使用这些功能。

如需更改PIN2码，请参阅99页(功能 4.5.7)。

PUK2码

8位PUK2(身份解锁键2)码与某些SIM卡一起提供，它是用来更改锁住的PIN2码的。如果您丢失了PUK2码，请与您的服务供应商联系。

如需为PIN2码解锁时，按下面的方法进行：

1. 键入PUK2码，按**确认**软键。
2. 输入您选择的新PIN2码，按**确认**软键。
3. 当显示屏显示「**请再输入一次**」时，再次键入相同的PIN2码，按**确认**软键。

如果您连续10次输入错误的PUK2码，您就不能再使用需输入PIN2码才能使用的功能了。如需再使用这些功能，请与您的服务供应商联系，要求更换新卡。

使用密码

限制密码

当您使用呼叫限制功能时，需输入4位呼叫限制密码。
申请该功能时，服务供应商会向您提供该密码。

您可以在**呼叫限制**功能(**功能 6.2**)中更改限制密码，
详细说明见116页。

健康和安全信息

电池信息

电池信息

类型 时间	超薄电池 (600mAh)	标准电池 (900mAh)
通话时间	最长2.1小时	最长3.1小时
待机时间	最长130小时	最长200小时

以充分充电的电池为例

时间计算标准

待机时间以Paging Period 2为基准计算，通话时间以GSM Tx level 7/DCS Tx level 1为基准计算。这是我们公司的标准，它将根据手机使用环境的不同而有所不同。

电池使用信息

如下条件下，待机时间将会缩短：

- 当您使用手机的附加功能时，例如写和存储信息、玩游戏、连接互联网等。
- 如果您经常不在服务区时。
- 如果您长时间不在当地服务区时。
- 如果您使用的手机在当地服务网络区域之外。
- 如果您重复使用通话模式。
- 电池可充/放电数百次，但性能将逐渐衰退。当手机工作时间(通话和待机时间)比通常情况明显减少时，就应该购买新电池了。

健康和安全管理信息

电池注意事项

- 不要摔落、敲打或摇晃电池。粗暴地对待会损坏或缩短其寿命。
- 勿在电池附近存放或携带易燃液体、气体或爆炸品等。
- 只能使用三星公司认可的充电器。使用其它充电器可能会损坏电池或引起过负荷。过负荷会损坏或缩短电池的寿命。
- 不要将电池短路。例如，当您把备用电池放在口袋或手提包时，金属物品（硬币、别针或钢笔）可能会偶然使电池的“+”极和“-”极直接连接，产生意外短路。电池两极短路会损坏电池或连接物。
- 不要将电池放在过热或过冷的地方（如冬天或夏天的汽车内）因为这样会降低电池的寿命和容量。要尽量使电池保持室温（0℃~40℃）。即使电量充足，如果电池过热或过冷都会暂时中断手机工作。
- 存放在儿童拿不到的地方，以免他/她们将电池放进口中。
- 不要使用损坏了的电池。因为电池液体对身体有害。如果电池液体粘在皮肤上，用水冲洗并联系医生。
- 不要将电池挪作它用。

健康和安全信息

交通安全

无线手机具有强大的语音通信功能，几乎可在任何时间、任何地方进行通信联络。但是在拥有无线手机的这一优点的同时还有一些重要的责任，每位用户必须履行这些责任。

开车时，驾驶是您首要的职责。驾驶时欲使用电话，应遵守所在地域或国家的相关规定。

健康和安全信息

使用环境

无论在任何地方都应遵守此特殊规定，并且在禁止使用时或可能带来危险时关闭手机。

当把手机或附件与其它设备相连时，应阅读用户手册，详细了解安全说明。不能与不兼容的产品连接。

同其它移动无线电发射设备一样，建议用户：为了满意地使用设备和人员安全，只应在正常的工作位置使用设备（举到耳部，天线指向肩臂上方）。

电子设备

大多数新式电子设备可以屏蔽射频信号。但是，一些电子设备可能不能屏蔽无线手机产生的射频信号。与生产商联系得到可供选择的方法。

起搏器

起搏器制造商建议在无线手机和起搏器之间必须至少保持6英寸(15cm)的距离，以避免可能对起搏器造成的干扰。这些建议与无线技术研究部门的研究和建议相符。

健康和安全信息

戴有起搏器的人员：

- 手机开机时，必须保持距起搏器6英寸(15cm)以上的距离；
- 不应在胸前口袋中携带手机；
- 应使用起搏器另一侧的耳朵接听，以把可能造成的干扰减小到最低限度。

如果您怀疑有干扰，应立即关闭手机。

助听器

一些数字无线手机可能会干扰一些助听器。如果有这种干扰，可以与助听器制造商联系商议代用品。

其它医疗器械

如果使用其它人身医疗器械，请咨询器械制造商，确认这些器械具有屏蔽外部射频的功能。内科医生可以协助您获取这些信息。当卫生保健所贴出要求您关机的规定时，应关闭手机。医院或卫生保健所可能正在使用对外部射频功能敏感的设备。

车辆

射频信号可能影响机动车辆中安装不当或未完全屏蔽的电子系统。与制造商或制造商代表协商相关事宜。您还应咨询车辆附加设备制造商。

健康和安全隐患

特别要求关机的场所

在任何特别要求关机的场所里关闭手机。

可能发生危险的环境

在危险的场所里关闭手机，并遵守那里所有的安全标志和说明。在这些场所发出火花可能会引起爆炸或火灾，导致身体受伤甚至致死。

建议用户在加油站关闭手机。提醒用户需在油库(燃油存放和配送区)、化工厂或正在进行爆破的场所遵守无线电设备使用限制说明。

可能发生危险的场所经常清楚地标出安全标记，但不一定所有的场所都有安全标记。这些场所包括舰船甲板下面、化学制品运输或存放设施、使用液化石油气(如丙烷或丁烷)的车辆、空气中含有化学制品或微粒(如谷粒、灰尘或金属粉末)的场所等。

紧急呼叫

本手机与任何手机一样使用无线信号、无线和地面通信网络、以及用户个人设定的功能，不能保证在任何情况下都能建立连接。因此，切勿只依靠无线手机进行必不可少的通信(例如，医疗急救等事项)。

切记，在拨打或接收电话时，手机必须开机、处于具有足够的信号强度的服务区。在有些无线电话网上或当某些网络服务和(或)电话功能正在使用时，可能不能拨打急救电话。请与当地服务提供商联系。

拨打急救电话：

1. 如果手机未开机，应打开手机。
2. 键入当地的急救号码(例如，120或其它正式急救号码)。不同的地方急救号码不同。
3. 按下  键。

如果正在使用某些功能(防止按键、呼叫限制等)，必须在拨打急救电话前首先关闭这些功能。请查阅本文件并咨询当地无线服务提供商。

拨打急救电话时，切记尽量准确地提供所有必不可少的信息。切记手机可能是事故现场的唯一通信工具，在允许挂断电话前不可挂断电话。

健康和安全管理信息

其它重要安全信息

- 只有有资格的人员才可以维修手机或在车辆中安装手机。私自安装或维修不当会有危险并且对本手机的担保不再有效。
- 定期检查车辆中的所有无线手机设备的安装和运行是否正常。
- 不可在放有手机、手机零件或附件的箱子中存放或携带易燃液体、气体或爆炸物。
- 对于配备了气囊的车辆，切记气囊膨胀时力量很大。不可将物体(包括安装的或便携式无线设备)安放于气囊上方区域或气囊张开的区域。如果在车辆中无线设备安装不当或气囊膨胀，会导致严重损伤。
- 登上飞机前关闭手机。在飞机上使用无线手机不但违法而且对飞机操作有危险。
- 如若不遵守这些说明，则停止或拒绝向违反的人员提供电话服务，或者采取法律行动，或者两者同时进行。

保养和维护

本手机产品设计先进、工艺精湛，应该小心呵护。下列建议有助于您遵守保修条款，并大大延长手机寿命。使用手机、电池、充电器或附件时：

- 把手机及其所有配件和附件存放在小孩接触不到的地方。
- 保持手机干燥。远离雨水、湿气和含有腐蚀电子电路矿物质的液体。
- 手机充电时不要用湿手去接触手机，否则会引起电击，导致手机损坏。
- 不可在充满灰尘、肮脏的场所使用或存放手机，否则会损坏手机的零件。
- 不可在炎热的地方存放手机。高温会缩短电子器件的寿命、损坏电池、弄弯或熔化某些塑料件。
- 不可在寒冷的地方存放手机。手机发热时(达到正常的工作温度)，在手机内可能形成潮气，会损坏手机的电子电路板。
- 不可摔打、敲击或剧烈摇动手机。粗暴地使用可能会损坏内部的电路板。

健康和安全隐患

- 不可使用刺激性的化学药品、洗涤剂或浓度较大的清洁剂清洗手机。用软布轻蘸不含有害物质的肥皂水溶液，擦拭手机。
- 不可给手机刷漆。油漆会阻塞手机的活动零件并妨碍正常使用。
- 只可使用提供的或认可的代用天线。未经许可的天线、改造的附件可能会损坏手机，并且违反无线电器件的管理规定。
- 不要将手机放在加热设备的周围。例如微波炉、烤箱或散热器的里面或上部。手机过热会发生爆炸现象。
- 如果手机、电池、充电器或附件运行不正常，请携带手机到最近的有维修资格的维修部。维修部的人员会协助您，必要时会安排维修。



术语解释

为了帮助您理解本手册使用的技术术语和简称，以及充分利用您的手机的功能，下面列出一些术语的定义。

翻盖接听

只要打开手机翻盖就可应答呼叫。

呼叫限制

限制打出与接听电话的功能。

呼叫转移

将来电转移到另一手机或有线电话上的功能。

通话保持

当接听或拨打电话时，保持另一个电话；您可根据需要，在两个通话之间切换。

呼叫等待

在通话时告知有另一来电的功能。

话路识别服务(来电显示)

通过该服务，用户可以查看或锁定呼叫者的电话号码。

双频

可以在CDS(1800MHZ)和GSM(900MHZ)网络间操作。手机自动使用最强的信号网络，在通话期间，甚至可以在同一操作者之间的网络中进行转换。

术语解释

GPRS(通用分组无线业务)

新的无语音数据附加服务可通过移动电话网络接收和发送信息。

GPRS可使移动电话和PC用户持续与互联网接通。

它是基于全球移动通信系统(GSM)环路控制蜂窝电话连接和短信息服务(SMS)。

GSM(全球移动通信系统)

国际标准的蜂窝通信系统，保证不同网络运营商之间的协调性可互相兼容。GSM系统覆盖大部分欧洲国家和世界上的其它许多地方。

EMS(增强型短信息服务)

EMS是SMS(短信息服务)的升级服务，手机用户可以收发响铃音调和图片，也可以结合适应于手机的媒体。

EMS是基于SMS为核心技术发展而来。EMS在GSM(全球移动通信系统)网络上运作。EMS可传送文本信息、乐曲、图片、声音及动画，使之增强信息的表达力，但也会受到移动设备显示条件的约束。

线路识别服务(来电显示)

使用户可以查看来电号码或不使自己的号码显示在对方话机上的网络功能。

多方通话

可使多达6人同时参加通话的电话会议。

术语解释

话机密码

当您选择了该功能，在每次开机时需使用密码才能打开话机锁。

PIN码(个人身份识别码)

防止手机被盗用的密码。PIN码是随SIM卡一起由服务提供商提供的。它是4到8位数密码，如需要，可以更改它。

PUK码(PIN码解锁码)

用于当连续3次输入了错误的PIN码后对手机解锁的密码。它是8位数的号码，由服务提供商随SIM卡一起提供。

漫游

在您的本地服务区域之外使用您的手机(例如旅行时)。

SDN(服务号码)

由您的服务网络供应商提供的电话号码，可以用来接入专门服务，例如，语音信箱、查号、用户支持和紧急服务。

SIM(用户识别卡)

包含有全部操作手机所需信息(网络与存储器信息，以及用户个人数据)的卡。SIM卡插在手机背面的小槽内，并由电池保护。

术语解释

SMS(短信息服务)

无需向对方说话，向另一用户发送和从另一用户接收信息的网络服务。写入或接收的信息可以显示、接收、编辑或发送。

软键

手机上标有   的键，它们的用途：

- 按照您当前正在使用的功能而变
- 其功能在手机显示屏的底行指示，相应键的正上方。

语音信箱

计算机应答服务，当您无法应答来电时，可自动应答、播放问候语(可以用您自己的声音)并且记录信息。

SGH-E418 GPRS手机 快速指南卡

如何进入 功能表

- ① 按功能表软键
- ② 用 ▲ 或 ▼ 键滚动功能表，找到所需功能项。
- ③ 按进入软键。
- ④ 用 ▲ 或 ▼ 键滚动设置选项列表，直到选中所需的选项。
- ⑤ 按进入软键进入。

• 两个软键 ( ) 都执行软键上方的文本 (显示屏最下一行) 指示的功能。

开机/关机 按住  键。

- 拨打电话
- ① 输入号码。
 - ② 按  键。

结束通话 直接按下  键。

- 立即查看未接电话
- ① 打开手机翻盖，按查看软键。
 - ② 按 ▲ 键滚动查看未接电话。
 - ③ 欲拨打此电话，按  键。



应答来电	打开翻盖 或 按  键。	将电话号码储存在电话簿内 (续)	⑥ 按 进入 软键。 ⑦ 输入姓名。 ⑧ 按 确认 软键两次使用右软键选择存储器位置。 ⑨ 如必要, 更改储存位置, 按 确认 软键。 ⑩ 按  软键返回待机模式。
调节音量	按手机左侧  的  或键。		
选择振铃类型	① 选择 振铃类型 功能选项 (3.3)。 ② 选择以下选项 : • 仅指示灯 • 乐曲 • 振动 • 先振动后乐曲 ③ 按 进入 软键确认。	在电话簿内查找电话号码	① 按 电话簿 软键。 ② 进入 搜索 选项。 ③ 输入姓名的前几个字符。 ④ 按 确认 软键。 ⑤ 按  和  键滚动选择姓名。 ⑥ 按 查看 软键。 ⑦ 按  和  键滚动选择号码。 ⑧ 如需拨打电话, 按  键。
将电话号码储存在电话簿内	① 键入电话号码。 ② 按住 储存 软键。 ③ 为条目选择图标。 ④ 按 进入 软键。 ⑤ 输入姓名。		