



SGH-X218 使用说明书


■ 无线电发射型号核准证 (CMII ID): 2006CP0968 ■ 天津三星通信技术有限公司
 ■ 进网许可证号: 02-5827-061063 ■ 地址: 天津市西青区微电子工业区微五路9号
 ■ 执行标准: Q/12KF4266 ■ 邮编: 300385

* 本使用说明书中的一些内容可能与手机不同, 取决于安装的软件或服务提供商。
 * 本说明书说明如何安装手机并简要介绍手机的主要功能。


中国印刷
 网址: http://www.samsungmobile.com 编码: GH68-10744A
 中文 06/2006 版本 1.0

安装SIM卡和电池

1. 取出电池盖, 并插入SIM卡。

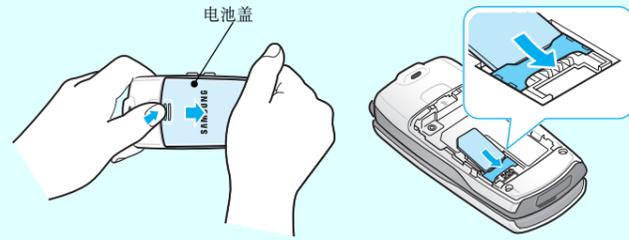

2. 安装电池并装回电池盖。

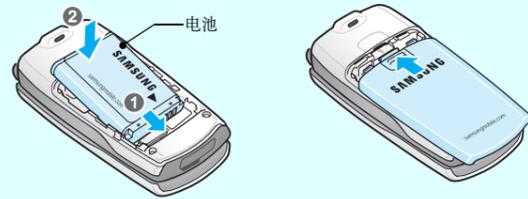

电池充电

1. 插入提供的旅行充电器。



2. 充电完成时, 拔下旅行充电器。



注意: 首先拔下旅行充电器后, 再从手机取出电池。否则, 可能损坏手机。


手机部位图和按键功能



静音模式 在待机模式下按住 **静音** 键, 可关闭手机上的所有声音。如欲退出, 再次按住该键。

显示

当未通话也未使用功能表时, 手机处于待机模式。必须在待机模式下, 才能拨打电话号码。

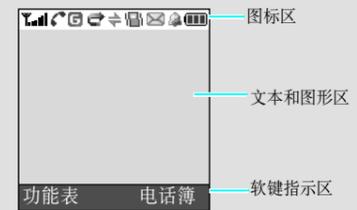


手机在屏幕最上一行上显示下列状态指示图标:

图标	说明
	接收信号强度
	正在接通或通话
	不在服务区; 您不能拨打或接听电话
	GPRS 网络
	漫游网络
	静音模式或将来电振铃类型设为振动或先振动后乐曲
	闭音模式
	启用呼叫转移功能
	启用红外线功能
	新短信息
	新彩信
	新语音信息
	设定闹钟
	电池电量

使用功能表

在待机模式下, 按下**功能表**软键, 可进入主功能表。

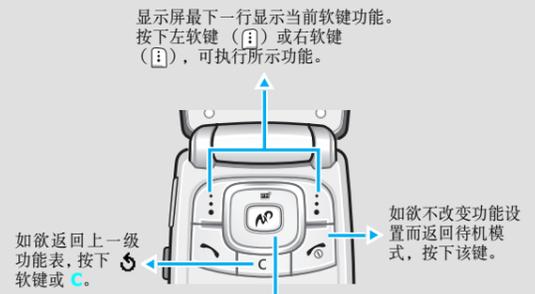

- 如欲选择或设置功能
- 在待机模式下, 按下**功能表**软键。
 - 按下**导航键**, 移到所需功能表, 然后按下**选择**软键或 **M**。
 - 如果功能表含有子功能表, 按下**导航键**找到所需子功能表。按下**选择**软键或 **M**, 可进入子功能表。
如果选择的功能表含有另外的子功能表, 重复本步骤。
 - 按下**导航键**, 可找到所选设置。
 - 按下**选择**软键或 **M**, 可确认所选设置。

快捷号码

使用快捷号码, 可以快速进入所需功能表。在功能表状态下, 在功能表名称前面显示快捷号码。

打开或关闭手机

- 按住 **电源** 一秒以上, 可打开手机。
- 如欲关闭手机, 按住 **电源** 两秒以上。

改变显示语言

- 在待机模式下, 按下**功能表**软键。
- 选择**设置** → **话机设定** → **语言**。
- 选择语言。

拨打电话

- 在待机模式下, 输入区号和电话号码, 并按下 **拨号**。
- 如欲结束通话, 按下 **挂机**。

接听电话

- 当手机响铃时, 按下**接听**软键或 **接听** 可接听电话。
如欲拒绝电话, 按下**拒绝**软键或 **拒绝**。
- 如欲结束通话, 按下 **挂机**。

功能表

- | | | |
|--|--|---|
| 1. 中国移动服务
1.1 新闻天气
1.2 图片铃声
1.3 游戏乐园
1.4 移动聊天
1.5 影视空间
1.6 SIM卡应用
1.7 我的梦网
1.8 移动梦网 | 3.5 移动秘书
3.6 我的梦网
3.7 客户服务设置

4. 移动梦网

5. 信息
5.1 短信息
5.2 彩信
5.3 WAP 短信 | 7.6 语音记录
7.7 货币兑换

8. FM收音机

9. 设置
9.1 话机设定
9.2 声音设定
9.3 网络服务 |
| 2. 通话记录
2.1 未接来电
2.2 已接来电
2.3 已拨电话
2.4 全部删除
2.5 通话时间
2.6 通话费用* | 6. 我的收藏
6.1 百宝箱
6.2 图片
6.3 铃声
6.4 其他

7. 管理目录
7.1 闹钟
7.2 日历
7.3 时间和日期
7.4 计算器
7.5 记事本 | 在待机模式下, 按下 电话簿 软键。
1 搜寻
2 新建条目
3 呼叫组搜寻
4 呼叫组编辑
5 速拨
6 全部删除
7 存储器状态
8 SDN*

* 只在 SIM 卡支持时显示。 |

调节音量

- 在待机模式下, 按下**功能表**软键。
 - 选择**设置** → **声音设定** → **响铃音量**。
 - 按下**上**或**下**, 可调节音量。
 - 按下**确认**软键。
- 当正在通话时, 按下音量键, 可调节听筒音量。

改变来电铃声

- 在待机模式下, 按下**功能表**软键。
- 选择**设置** → **声音设定** → **响铃类型**。
- 选择铃声。

重拨最近所用号码

- 在待机模式下, 按下 **重拨**。
- 按下**上**或**下**, 可滚动选择所需号码。
- 按下 **拨号** 拨号。

输入文本

改变文本输入法

在文本输入区中, 按下右软键并选择所需输入法:

- 智能拼音
- 智能英文
- 数字
- 我的话语
- 简体中文笔画
- 英文
- 特殊符号

可用输入法随所选语言而异。如欲了解关于各输入法的帮助信息, 选择**帮助**。

智能拼音输入法

- 根据印在按键上的字母, 按与拼音相应的按键。
例如: 如欲输入“你”字, 按下**6**和**4**, 输入“ni”。
- 按**左**或**右**选择按下按键显示的备选拼音。
- 如果未找到所需字符, 按**上**或**下**, 滚动汉字选项。
- 按**1**或*****激活汉字选择区。
- 按下数字键或*****, 可选择相应的汉字。

