

多用电烧锅 型号 HDS-S6 使用说明书

目录

页码

安全注意事项	1
使用上要注意的事情	2
各部分的名称	2
使用方法	3,4
使用煤气灶快速加热	4
如何保养	5
售后服务	6
规格	封底



使用前请仔细阅读此“使用说明书”，
并妥善保管好。

安全注意事项

★使用前请认真阅读此“安全注意事项”。




警告

- 请单独使用额定 10A 的插座。



强制

不能同时
使用!!

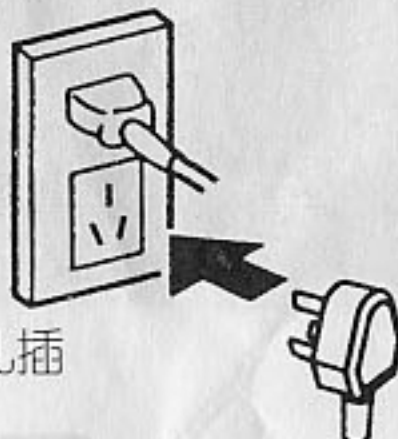

不要与其它的电器同时共用一个多孔插座,否则因异常发热,有可能起火。

- 禁止改装。



禁止拆开

禁止改造。非专业人员禁止拆开修理。


修理请到购买的商店或本公司“售后服务部。”



- 禁止用水冲洗。



潮湿时
禁止使用

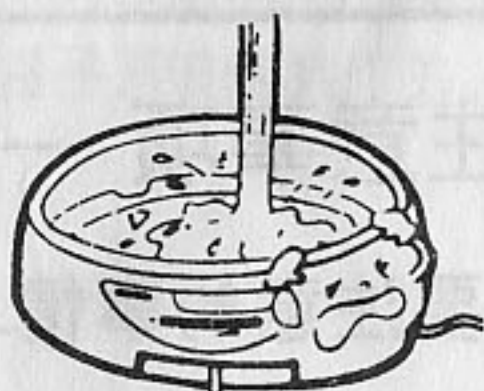

防止短路、触电。

- 禁止小孩使用。



禁止

禁止小孩使用,也不要放在小孩能摸到的地方使用,以防烫伤、触电及烧毁。



- 禁止电源线胡乱缠绕。



禁止

禁止把电源线弄伤、划破、加工、过分弯曲、拉伸、扭转、捆扎,不要挂重物、打结,以防起火、触电。



警告

- 握住插头拔下。



强制

拔下插头时,不要手拉电源线,而必须握住前端的插头拔下。以防触电、短路和起火。




- 不用时请拔下插头。



拔下插头

因伤痕、烧伤、绝缘劣化,成为触电漏电、火灾的原因。

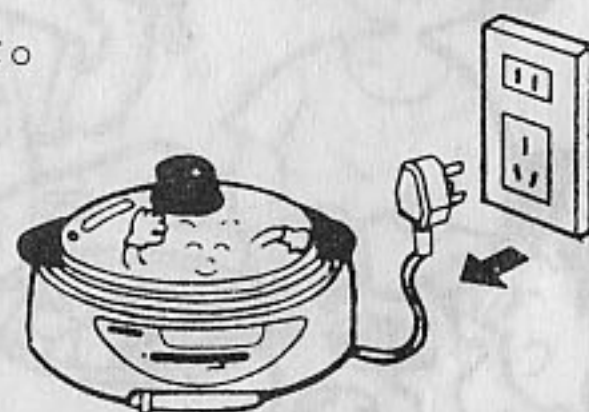

- 禁止在不平稳的地方使用。



禁止

禁止使用
塑料桌布、地
毯等



不要在不平稳或者不耐热的物品上使用,以防火灾及烧伤。

- 使用中及刚用过不要触摸高温部。



禁止触摸

使用中
及刚使用过
是高温!!



使用中及刚使用过,不要触摸高温部(锅胆、锅盖、把手及蒸汽)。

使用上要注意的事情

除锅胆以外,其它的锅及水壶等都不能通电。
以防触电及故障。




做火锅时,由于有蒸汽冒出,在取盖子时要特别注意。
由于高温,以防烫伤。




各部分的名称

锅 盖

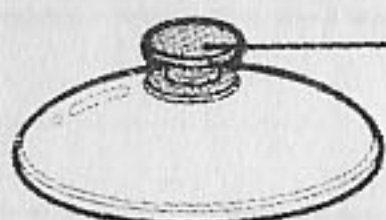

锅盖手柄


锅 胆

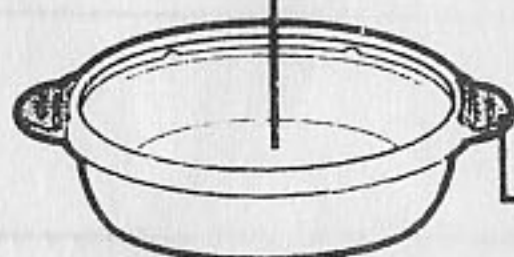

烹调面
有氟涂层

把手

底 座

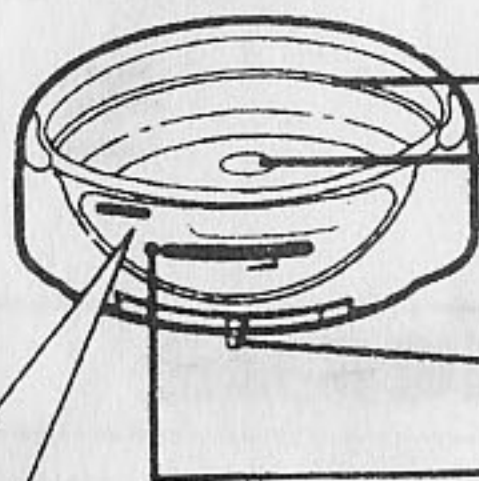


隔热板
加热盘

控 制 板

温度调节柄
通电指示灯



锅盖手柄的安装方法

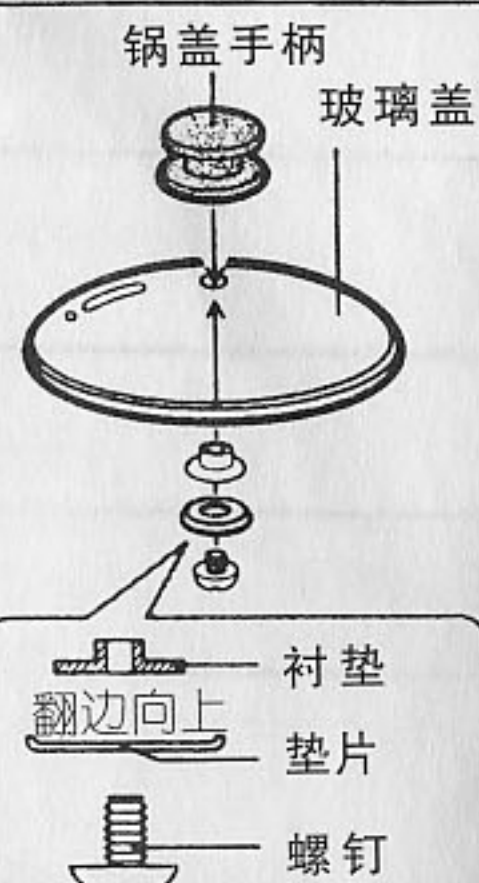


●螺钉可用硬币安装。

使用方法

1. 锅胆与底座充分接触。

- 锅胆放在底座上时不能有倾斜或间隙。

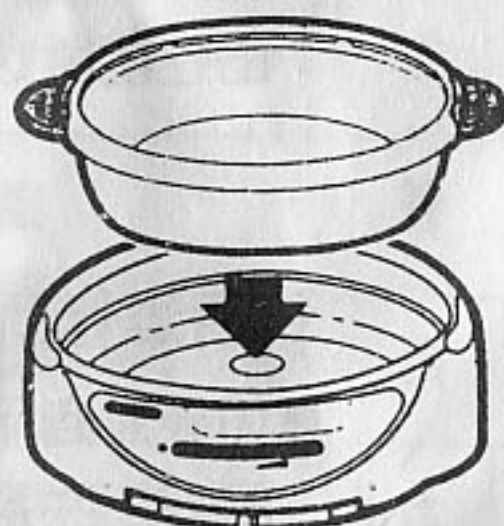

不要在地毯上使用

- 锅的底面和发热盘的表面要保持清洁。有异物附着时,要清除掉。

- 锅胆的底面有水附着时,要擦干净。如带水使用,会产生异常的声音。

- 底座上没有放锅胆时,请不要通电。

2. 电源线的连接。

- ① 将温度调节柄调到“关”。
- ② 插头插入插座。



⚠ 警告


请不要使用不足额定 10A 的电线及多孔插座。

- 初次使用时,可能有烟及味道发出,伴随着使用会逐渐消失。

3. 开始烹调。


火锅

1. 放入水、汤,盖上盖。
2. 把温度调节柄调到“强火”。
(此时通电指示灯点亮,开始加热。)
3. 沸腾时放入作料。
4. 根据烹调时的情况进行温度调节。

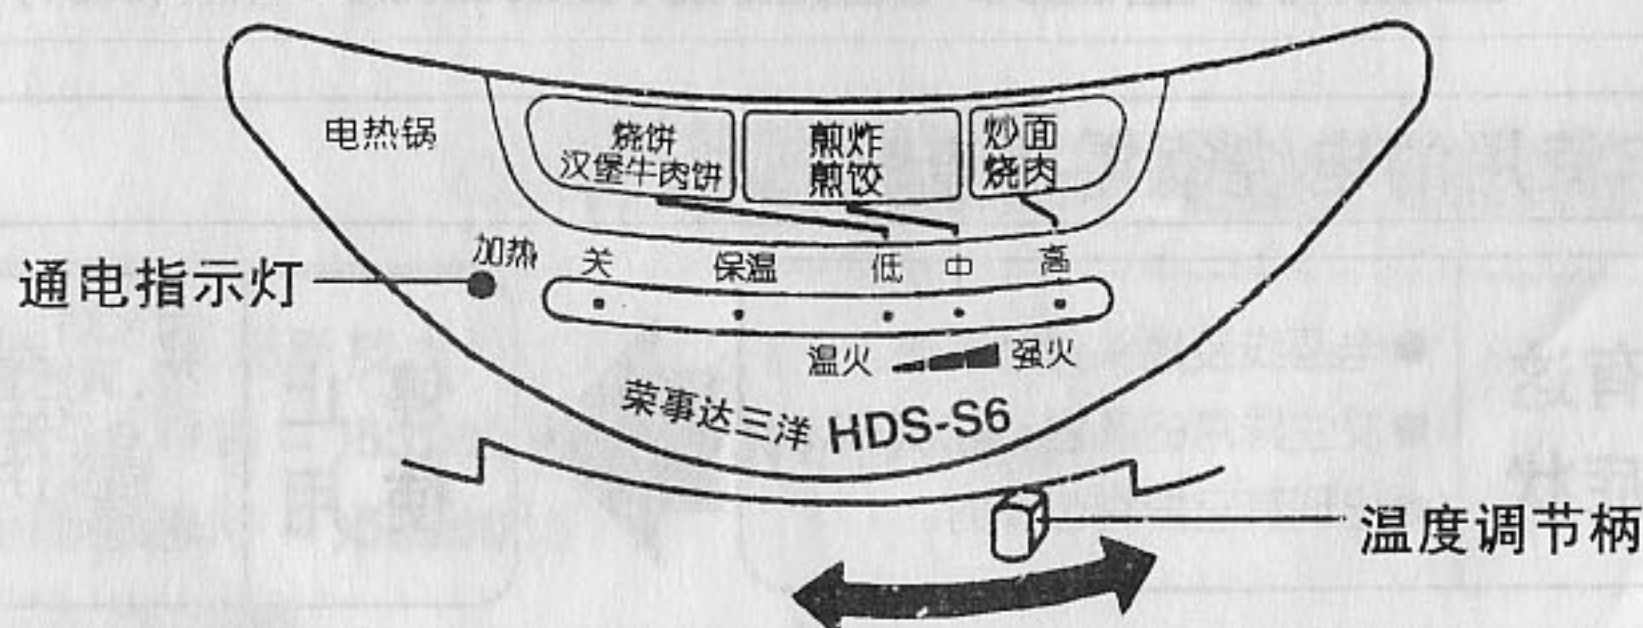

- 吃火锅时,如果有汤水溢出,请把温度调节柄调到“温火”处。如果在“温火”处也有汤水溢出,那么请取下盖子,以避免溢出。

- ① 盖上盖子。
- ② 把温度调节柄调到适当位置。
 - 通电指示灯亮,开始通电。
 - 通电开始后大约 5 分钟,通电指示灯熄灭,且显示保温。
- ③ 涂上食用油,开始烹调。

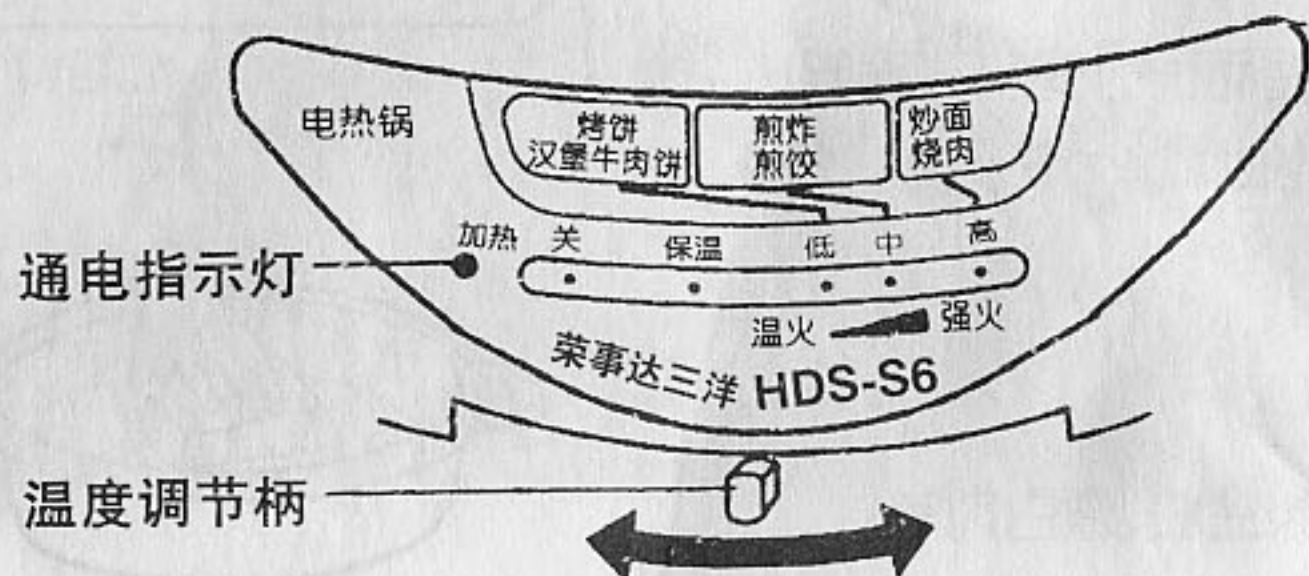

- 烹调时,因为保持一定的温度,通电指示灯会时灭时亮。

4. 使用后,一定要把温度调节柄调到“关”,然后把插头从插座中拔出。

- 使用过程中,发热盘发出的声音,是由于发热盘伸缩引起的,并非故障。

- 底座要避免跌落、撞击,以防发生故障。

注意

烹调时请使用木制或竹制锅铲,不要使用金属或塑料铲子。

使用煤气灶快速加热

- 在急着烧水,涮羊肉等的火锅烹调时,可直接把锅胆放在煤气灶上进行预热。

注意

不要空烧

在未放入水、汤等之前,若直接把锅胆放到煤气灶上加热,会把锅烧变形,使氟涂层烧伤、变弱。

不要乱摔使锅变形

如果锅胆的底部变形,温度调节将失灵。


不要直接用手拿

加热后锅胆的把手会变得很烫,请不要直接用手拿。另外,注意不要将锅胆的把手烧焦。

不要把底座放到煤气灶上

底座遇火会被烧坏。

只能放锅胆,不能放底座。

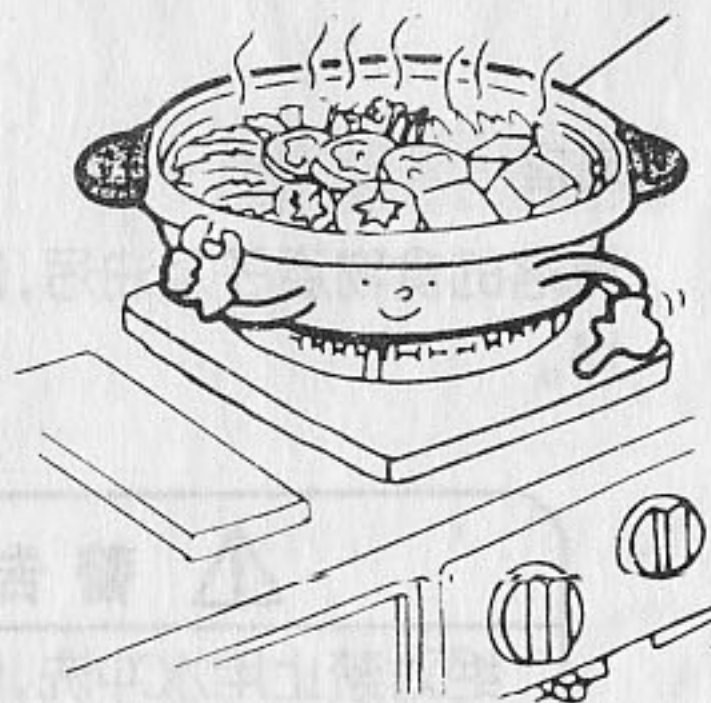

如何保养

- 将温度调节柄调到“关”，拔出插头，进行保养。

⚠ 注意

锅胆和底座应在冷凉后保养，因为高温会烫伤人。


使用后要及时保养

剩下的汤水及食物，如果不及时清理而长时间放在锅胆里，有可能把氟涂层侵蚀掉，并造成金属部分生锈。

用柔软物清洗

清洗时，请使用海绵等柔软物品。

请不要用硬的东西，如铁丝、磨石粉、盐粒、漂白剂等。

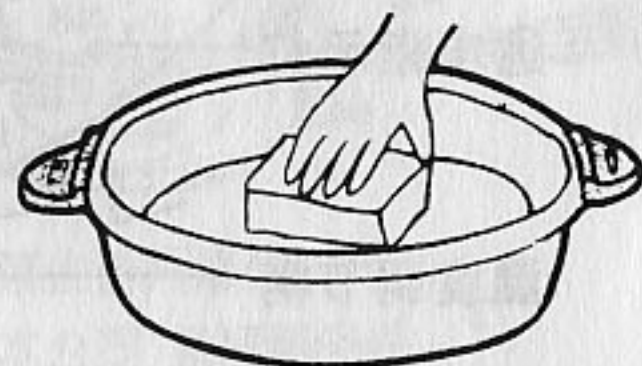

盖子

请用海绵、布等，以厨房用的中性洗涤剂清洗，用干布擦干。由于盖子是玻璃制作的，请小心轻放。




锅胆

锅胆可以整个清洗。

轻度污染物如烹调残渣及油污，可用软纸擦拭。


污染严重时，请把锅胆从底座上取下，用海绵或软布以厨房用中性洗涤剂整个清洗。

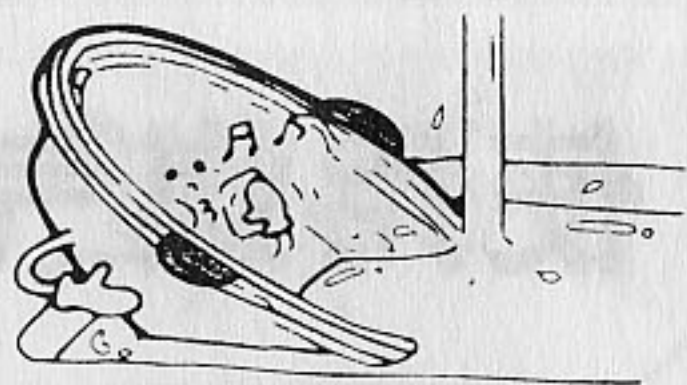

加热盘、隔热盘


掉到加热盘和隔热盘之间的杂物，可用筷子等清除干净。

当加热盘上沾有食物渣子等杂物时，请用拧干的毛巾擦干净。否则将看不到正确的温度指示。

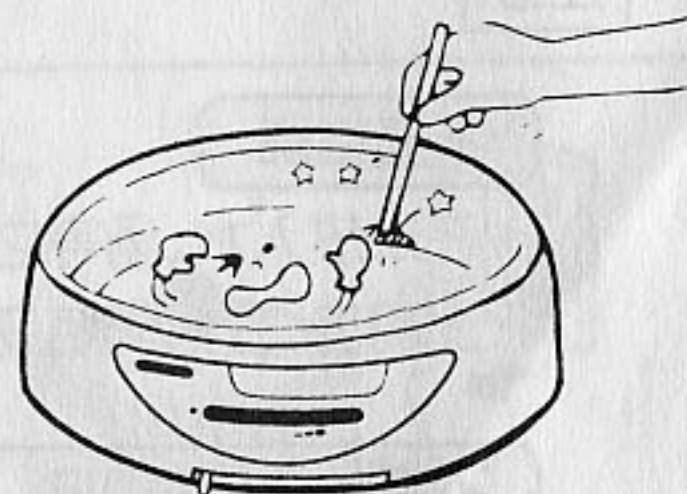

底座

溅落的食物渣子及油污，请用拧干的毛巾或厨房用纸擦干净。

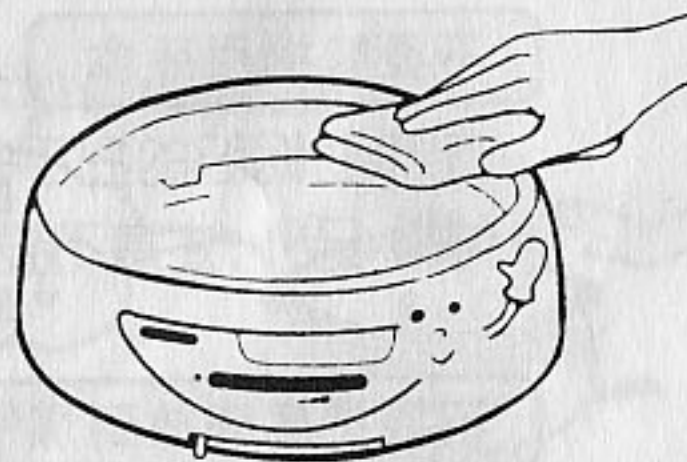

⚠ 警告

绝对禁止用水冲洗，以防短路和触电。

关于售后服务

保 证 书

- 此商品附有保证书。
- 从商店购买此商品时请务必填写“购买日期”、“店名”等,并索要发票,在详细阅读和确认后,妥善保管。

保 证 期

- 保证期自购买之日起一年。
- 保证期内的修理:
根据保证书的内容,由本公司维修。维修时请携带保证书和发票。
- 保证期过后的修理:
如果经修理还能使用的,根据客户的要求,收费进行修理(只收材料费)。详情请与本公司进行交涉。

用于修理的性能部件的最短保证期

- 本公司对本产品的修理用性能部件的保证期为 5 年以上。性能部件是指,为了维持商品的性能所必需的部件。

售后维修的询问

- 如果对商品的修理有疑问,请与本公司售后服务部联系。
电话:(0551)-5310323-5288

保 证 书

型号	制造编号
★用户签名	
★住址	★电话号码
保证期 ※自购买之日 年 月 日起 1 年	※购买商店 地址 电话号码

合肥荣事达三洋电器股份有限公司 电话:(0551)-5310323

爱心检查

★常年使用的电烧锅需检查!



是否有这
样的症状

- 电源线及插头异常发热。
- 发生异常的高温,有烧焦味。
- 出现其它异常故障时。



停 止
使 用

为了防止故障及事故,请把温度调节柄调到“关”,然后拔下插头,并向购买商店询问

规格

额 定	220V ~ 50Hz, 1300W
外 形 尺 寸	长 375mm, 宽 320mm, 高 210mm
重 量	约 3.5kg
烹 调 容 量	4ℓ
发 热 体	电阻丝
温 度 调 节 方 式	可调温控器
电 源 线	橡胶线 1.8m*
安 全 装 置	超温熔断器(温度保险丝 214℃)

合肥荣事达三洋电器股份有限公司

地址:合肥高新技术产业开发区 L-2 号

电话:(0551 -)5320326 5311317 5310323

传真:(0551 -)5320313

邮编:230088