

全自动洗衣机 XQB50-316 使用说明书

家庭用

SANYO

全排水



使用产品前请仔细阅读本
使用说明书，请妥善保管
本使用说明书。

目 录

特点·各部分名称·····	2
安装	
机体水平调整方法·····	3
安装排水软管·····	3
屏蔽板安装方法·····	3
进水软管的连接方法·····	3
与除湿干燥机的连接方法·····	3
操作功能·····	4
一般的使用方法·····	5
“程序”使用方法·····	6
“过程”的使用方法·····	7
多种多样的洗涤方法	
洗精细制品·····	8
使用热水·····	8
洗涤毛毯·····	8
二次使用洗涤剂·····	9
使用漂白剂·····	9
操作上的注意·保养方法·····	10
故障诊断·····	11
并非故障的情况·····	11
规格·····	封底
售后服务·····	封底


特 点

- 全排水功能：适合中国任何家庭使用。
- 快洗程序：专门为污渍较少或较容易洗的衣物设计的程序。
- 独特的运动浸泡功能：对衣物进行20分钟的动力浸泡，让洗涤剂的性能发挥更充分。
- 最合理的人机系统：830mm的取衣高度，取衣很轻松；520mm的最小机体宽度，占地面积最小。

各部分名称



本标记中的数字表示
有详细说明书的页数。

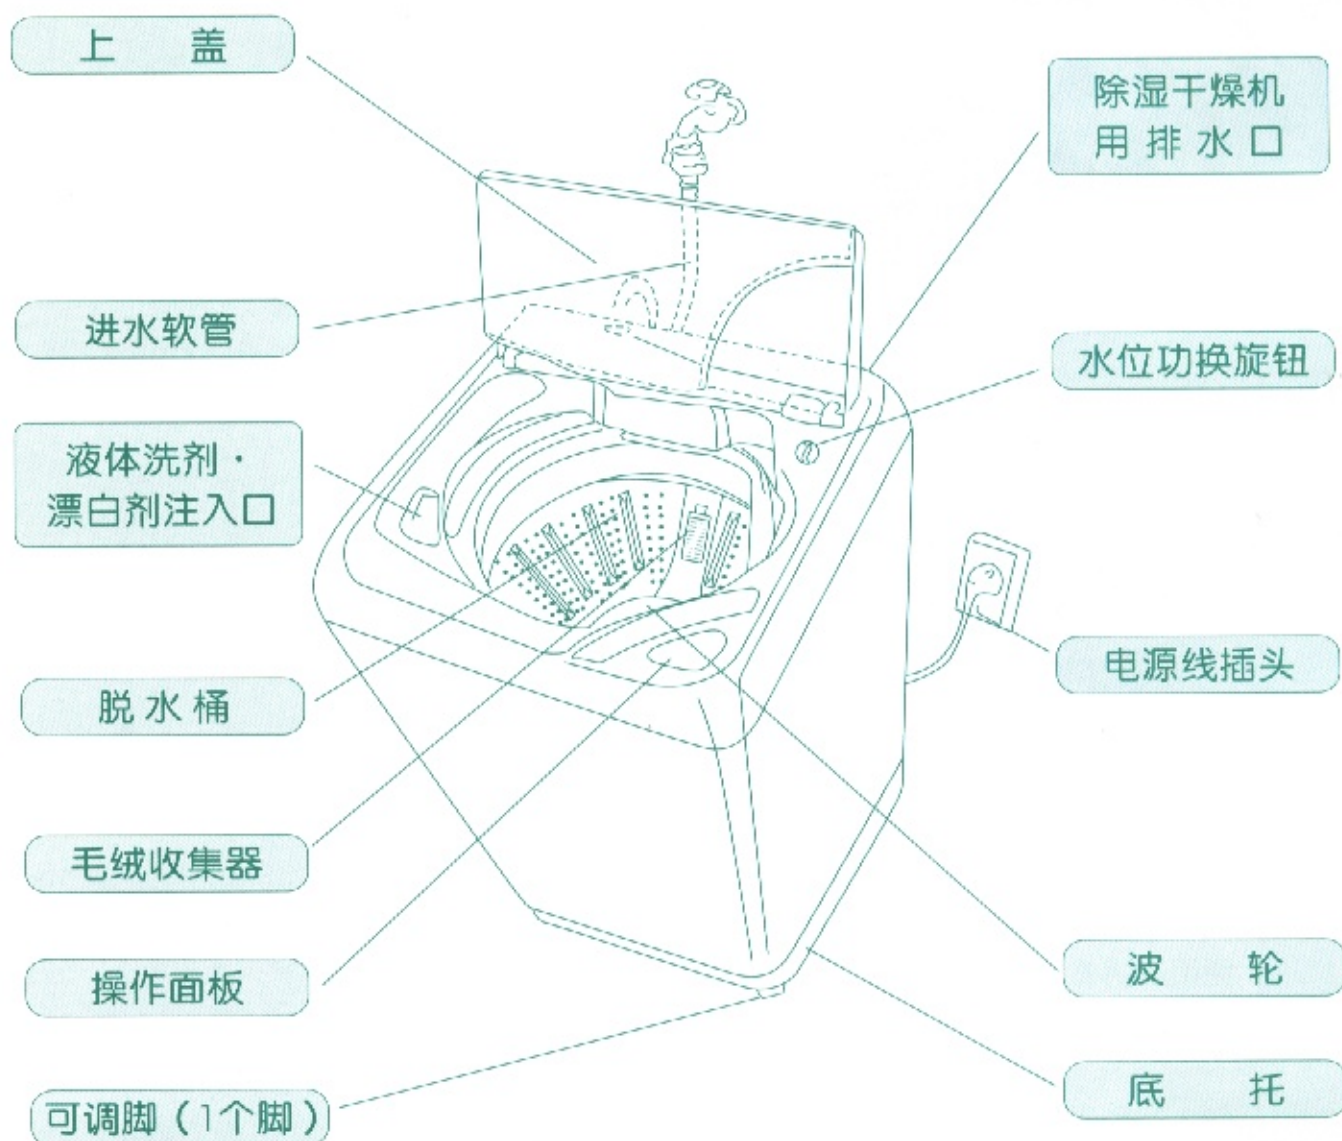


安 装

● 机体水平调整方法

安装前取出机体下部包装用的泡沫台座。洗衣机使用摆放位置必须干燥、坚实、平整，在洗衣机摆放不平整时，请调整机体右前方下的可调脚。

调整方法：


1. 将锁紧螺母“松开①”
2. 根据需要可将可调脚旋“高②”或旋“低③”。
3. 调平后，将锁紧螺母“上紧④”。

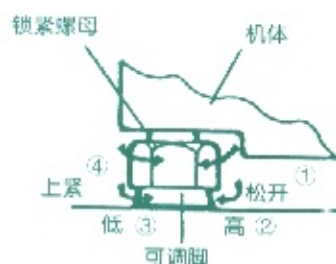

● 洗衣机安装位置，应平整、干燥、无雨淋、阳光直射。

● 安装排水软管：

用手捏住排水软管上软管卡簧的两只耳部，使卡簧张开，同时将软管口套到箱体后面排水泵的管口上，并用力装到位，然后将卡簧放到夹紧位置上夹紧即可。

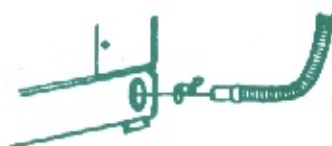

● 屏蔽板安装方法

1. 将屏蔽板的“UP”面向上，插入底托的沟槽内，直到听到“嘎叭”声为止。
2. 将机体向后倾斜，用所附螺钉将屏蔽板与底托固定。



● 进水软管的连接方法

1. 从进水软管组件上拿下万能接头。

方法如图：一手拿着万能接头，一手捏紧锁紧杆及套环，用力分开万能接头。

2. 将万能接头固定到水龙头上。

方法：① 松开4个螺钉，用一只手将万能接头紧靠到水龙头上。

② 另一只手拿着十字螺丝刀，将4个螺钉均匀地旋紧，保持水龙头在万能接头的中心位置。

③ 撕去封条，将旋紧器按箭头方向旋紧。

注意：未旋之前的间隙不小于4mm。


3. 捏紧锁紧杆使套环后退，将进水软管插入万能接头上，直到听到“咔嗒”声为止。

4. 进水软管与机体连接。

如图所示，将进水管末端的螺母放到机体的“进水口”上，无倾斜地转动螺母直到旋紧为止。

5. 打开水龙头，检查万能接头、进水口等是否漏水。

注意：万能接头长时间使用后会松动，当旋紧器松动至能看见3牙螺纹时，请重新安装万能接头。

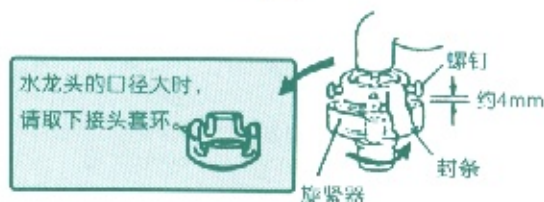

● 与除湿干燥机的连接方法

1. 将在洗衣机上面的除湿干燥机用排水口的盖子如图所示取下。
2. 将干燥机的排水软管插入排水口。



操作功能

洗涤剂量表示

- 对应水位表示所用洗涤剂量。

5



水位切换旋钮

- 根据洗涤量选择相应的水位。
- 在运转途中希望调整水位时，将旋钮转到补给的位置后，再转到想要的水位位置上。

5


程 序

- 根据洗涤要求，任意选择五种全自动程序

6

进行表示

正在进行的过程以灯闪来表示

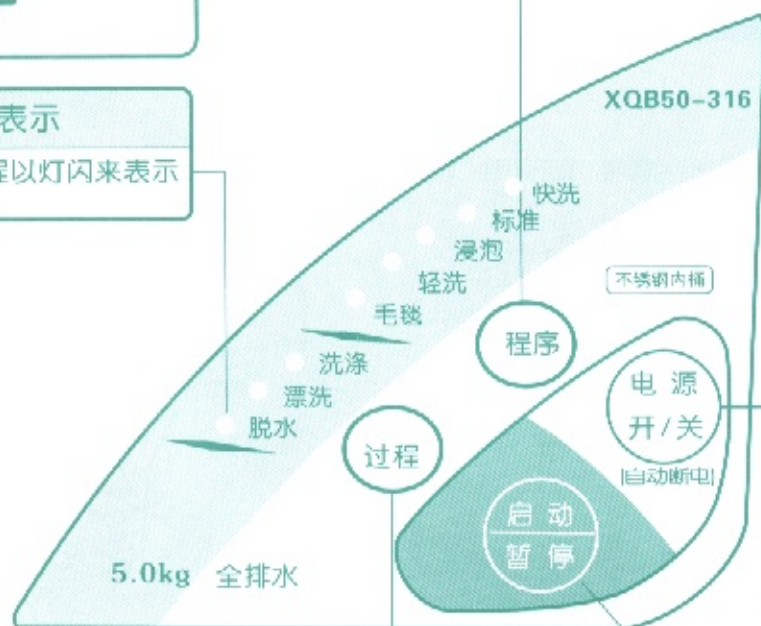

电源开/关

- 接通或切断电源。
- 自动断电功能。
 - 洗涤终了时，约5秒钟后自动切断电源。
 - 按下此键后，如不按“启动/暂停”键，放置10分钟后自动切断电源。

过 程

- 用此键可进行单洗涤、单脱水等任意组合。

7

启动/暂停

- 在选定程序后，按一下此键进行启动。
- 在运转途中，按一下此键，洗衣机暂停运转，再按一次，又恢复运转，完成剩下程序。
- 用此键可取消洗涤终了蜂鸣声。

8

注意 按了“启动/暂停”键后，程序就不能再变更，如果想变更，请切断电源后，重新启动。

一般的使用方法

- 1.准备 ①挂好排水管。②打开水龙头。③将电源线插头插入插座。④放入洗涤物。
 - 2.按一下“电源开/关”键。
 - 3.参考下表用“水位切换旋钮”选择适当的水位，并投放相应的洗涤剂。
 - 4.按一下“启动/暂停”键。
 - 5.关上上盖。
- 上盖打开时，洗衣机不能进行脱水。



注意：

- 洗衣机安放在浴室、客厅等处时，请在有人监护下使用，以免洗衣机溢水给您造成损失。
- 请将有色物与白色物、厚物与薄物分开洗涤。

水位 (水量)	洗涤剂的标准(参考)		
	洗涤量	洗衣粉	其它类型 洗涤剂
高(47ℓ)	5.0kg 以下	约 38g	按洗涤剂 说明对照 使用。
中(38ℓ)	3.0kg 以下	约 31g	
低(31ℓ)	2.0kg 以下	约 25g	
少量(25ℓ)	0.5kg 以下	约 20g	

洗涤物的重量标准(参考)



工作服上、下(混纺)
约800g



挂衣上、下(棉)
约500g



长袖衬衣(混纺)
约200g



短袖衬衣(棉)
约130g



浴巾(棉)
约300g



短裤(棉)
约50g



袜子(混纺)
约50g

为了不损伤衣物

有长带子、扣链的衣类



请系好带子，拉上扣链。

出现毛球或线头时



请将衣物翻过来。

易损伤的衣类



将衣物放专用
网袋内洗涤。

易浮于水面，大
的、厚重的衣类



请暂停后，将其
按入水底。

“程序”的使用方法

1. 准备：挂好排水管，打开水龙头，插上电源线插头，放入洗涤物。
2. 按一下“电源开/关”键。
3. 用“程序”键选择想用的全自动程序，每按一次键，灯光移动一次，灯亮的程序表示将要进行的程序。参照下表进行程序的选择。
4. 用“水位切换旋钮”选择适当的水位，参考“洗涤剂的标准”投放洗涤剂。⁵
5. 按一下“启动/暂停”键；
6. 关上上盖。

程序	水流	操 作	洗 涤	漂 洗	脱 水	所用时间
快 洗	强	(程序) → (启动/暂停)	5分	蓄水漂洗一次	3分	约22分
标 准	标准	(程序) → (启动/暂停)	12分	蓄水漂洗二次	6分	约42分
浸 泡	标准	(程序) → (启动/暂停)	34分	蓄水漂洗二次	6分	约64分
轻 洗	羊毛	(程序) → (启动/暂停)	12分	蓄水漂洗二次	1分	约27分
毛 毯	毛毯	(程序) → (启动/暂停)	12分	蓄水漂洗二次	6分	约42分

程序	洗涤容量	水位选择	洗 涤 要 领
快 洗	5.0kg 以下	高~少	适合于轻度脏污衣物洗涤。
标 准	5.0kg 以下	高~少	适合于通常的床单、外套、毛巾等的洗涤。
浸 泡	5.0kg 以下	高~少	适合于脏污较严重的工作服、牛仔等。 ●对领口、袖口等特别脏处，在洗涤前，先用软毛刷刷洗一次。
轻 洗	1.0kg 以下	中~少	适合于丝绸、羊毛等衣物的洗涤。 ●洗涤前，请查看其说明，是否适合于水洗。
毛 毯	3.0kg 以下	高~中	适合于 3.0 kg 以下，能水洗的毛毯。

“过程”的使用方法

1. 准备：挂好排水管，打开水龙头，插上电源线插头，放入洗涤物。
2. 关上上盖。
3. 按一下“电源开/关”键。
4. 用“水位切换旋钮”选择必要的水位，对应放入洗涤剂。**5**
5. 用“程序”键选择必要的程序。**6**
6. 用“过程”键选择要进行的项目。每按一次，灯光按下表规律循环移动。
7. 按下“启动/暂停”键。

- 下表中的洗涤水流、漂洗次数、脱水时间由你选择的“程序”而定。**6**
- 表示灯亮，○表示灯不亮。灯亮的项目将要全部进行。

程 序	操 作	表示部	洗 涤	漂 洗	脱 水
只洗涤 (二次使用洗涤剂)	过程 按一次	●洗涤 ○漂洗 ○脱水		不排水	
排水、脱水	过程 按二次	○洗涤 ○漂洗 ●脱水			
洗涤~漂洗 (最终不需脱水时)	过程 按三次	●洗涤 ●漂洗 ○脱水			不排水
漂洗~脱水	过程 按四次	○洗涤 ●漂洗 ●脱水		漂洗前排水、脱水	
洗涤~漂洗~脱水	过程 按五次	●洗涤 ●漂洗 ●脱水			

多种多样的洗涤方法

洗精细制品（女衬衣、羊毛、丝绸等、重量1.0kg以下）用轻洗程序进行洗涤。

1. 使用中性洗涤剂，如果是粉末洗涤剂要预先用水（约30℃）很好地溶化后，放入洗涤脱水桶内。

- 水位……根据洗涤容量的多少、选择适当的水位
- 洗涤剂量……根据水位、投入相应的洗涤剂 **5**



2. 放入洗涤物，关上上盖。

3. 按“电源开/关”键，接通电源，按“程序”键选择“轻洗”。

4. 按下“启动/暂停”键。



· 用温水（约30℃）进行洗涤。

· 表面带有钮扣、刺绣的衣物请翻过来。



· 请不要洗涤呢绒及有花边编织、卷状编织等衣物。

· 在洗涤物的一部分浮于水面时，请按下“启动/暂停”键，将其按回洗涤液中。

使用热水（使用浴池的剩余热水时）

1. 关上水龙头，接通电源开关。

2. 放入洗涤物，选择所希望的程序，按下“启动/暂停”键。

3. 放入洗涤剂。

4. 放入热水（50℃以下）。

若放入的热水不到设定水位，请用自来水补足后，机器方可洗涤。

5. 关上上盖，打开水龙头。

从漂洗开始，使用水管的水。



洗涤毛毯（重量 3.0kg 以下）用毛毯程序进行洗涤。

1. 将洗涤剂用 5ℓ 的温水（约 30℃）事先充分溶化后，放入洗涤脱水桶内。

2. 将毛毯折叠后，放入洗涤脱水桶内。



1. 将毛毯沿长意方向折成 2 层。



2. 然后，在同方向上折成 4 层。



3. 将毛毯卷起。



4. 将有边的一方向下放入洗涤桶。



二次使用洗涤剂

1. 放入第一次的洗涤物及洗涤剂,用“过程”键进行只“洗涤”的运转。 **7**
2. 洗涤终了后,取出第一次的洗涤物。
3. 放入第二次的洗涤物,进行“洗涤”、“漂洗”、“脱水”的运转。
4. 运转终了后,取出第二次的洗涤物。
5. 放入第一次洗涤过的洗涤物 用“过程”键进行“漂洗”、“脱水”的运转。

注意

- 第一次洗涤, 请用污渍少的衣物进行。
- 在第二次的洗涤时, 请根据需要进行增加洗涤剂。
- 放入第二次的洗涤物时, 请轻轻按下不要让之浮出水面。

使用漂白剂

- 液体漂白剂, 用水稀释 2 倍后, 在洗涤进水开始后, 从“液体洗涤剂·漂白剂注入口”慢慢地倒入。
- 粉末漂白剂 与洗涤剂同时放入。



注意

- 请认真阅读漂白剂的说明后, 正确使用。
- 对于有色衣物的洗涤, 请不要使用漂白剂。
- 请不要直接将液体漂白剂加在洗涤物上。

取消洗涤终了蜂鸣声的方法

取消终了蜂鸣声

接通电源, 连续按下“启动/暂停”键4秒钟以上。



再次让蜂鸣声响起

接通电源, 连续按下“启动/暂停”键4秒钟以上。



即使进行了蜂鸣声的取消操作, 如拔下电源插头或停电时, 将恢复洗涤终了蜂鸣声响起的状态。

操作上的注意 · 保养方法

电源线的使用

- 电源线的插入、拔出,请拿着插头进行。另外,请注意不要损坏电源线,经常进行检查。如果,电源线或插头有损坏,请绝对不要使用。
- 认真检查插座是否可靠接地。
- 请不要自己更换电源线。



不要接近火源

- 请不要接近火源,或者放置点燃的蜡烛、香烟、蚊香、热的水壶等。
- 请勿洗涤或脱水沾有汽油、煤油、信钠水的衣物。



不要使用50℃以上的热水

- 会造成塑料件的变形,发生故障。



不要忘记以下事项

- 长时间不使用时,请从插座上拔下插头。关上水龙头,防止万一发生漏水及火灾。
- 不要长期放在潮湿的环境里。
- 不要洗涤防水性衣物,如雨衣、羽绒制品等。



机体的保养

用软布拭去水份及污渍。

- 不要直接往机身浇水,会造成漏电及生锈。
 - 请不要用清洁剂、汽油、信钠水等擦拭,会损坏喷涂表面及塑料部件。
- 在使用化学抹布时,请按照其说明书进行。



进水阀口的清理

进水阀口的清理

- 脏物积存会影响进水量,请旋下进水软管,用手取出进水阀口部的过滤网,清除网上的脏物后重新装回。

进水软管的连接和取下的方法
参见 3



进水阀口

万能接头滤网的清理

1. 取下进水软管。
2. 按箭头方向旋下旋紧器。
3. 取出旋紧器内的滤网,用牙刷清洗干净。
4. 将清理干净的滤网装入旋紧器,将旋紧器、进水软管重新装上。



毛绒收集器的清理

1. 拿着毛绒收集器的框子取下。
 2. 清除毛绒收集器内的大块绒毛,同时用牙刷刷去滤网上的细小绒毛。
 3. 安装时,将框部的爪对准下方的沟部放入。
- 毛绒收集器为易损部件。



故障诊断

故障显示一览表：用蜂鸣声和“程序”显示部的同时闪烁（≡）来表示机器出现的故障。
请按“启动 / 暂停”键后，检查以下各项。排除故障后，按“启动 / 暂停”继续运行。

症 状	“程序”显示	原 因
完 全 不 运 转		● 电源插头是否插紧。 ● 电源开关是否接通。 ● 是否按了“启动 / 暂停”键。 ● 是否停电了。 ● 电源保险丝是否完好。
不 进 水 或 进 水 量 小	快洗 ≡ 标准 ≡ 浸泡 ≡ 轻洗 ≡ 毛毯 ≡	● 水龙头是否打开。 ● 进水口滤网是否被堵住。10 ● 是否冻结。 ● 是否停水。 ● 进水量很小，20分钟达不到设定水位。
不 排 水	快洗 ≡ 标准 ≡ 浸泡 ≡ 轻洗 ≡ 毛毯 ≡	● 排水位置是否过高(超过1.2米)。 ● 排水软管的口部是否被堵住。 ● 8分钟内水排不完。
不 脱 水	快洗 ≡ 标准 ≡ 浸泡 ≡ 轻洗 ≡ 毛毯 ≡	● 洗涤物是否偏向一边。 ● 洗衣机是否倾斜。
	仅仅有蜂鸣声	● 上盖是否开着。
洗 涤 中 断	快洗 ≡ 标准 ≡ 浸泡 ≡ 轻洗 ≡ 毛毯 ≡	请尽快与当地维修点联系。

检查了以上各项后，如有异常，请拔下电源插头，尽快与当地维修点联系。

并非故障的情况

- 1.在脱水开始时，有间歇现象，这是为达到更好的脱水效果而设计的。
- 2.脱水中途有时出现漂洗现象，这是由于脱水时衣物偏置，而自动进水进行修正。
- 3.在脱水中途，如在一、二秒内开关上盖，会出现进水漂洗现象，这是自动修正衣物偏置的程序在工作。
- 4.运行中途停止：
 - “程序”显示是否有故障报警。
 - 如运行途中停电，来电后不能继续运行，请重新启动。
- 5.脱水结束时，有水残留的声音，这是为降低脱水振动而设计的平衡环内液体的声音。
- 6.在运转后切断电源，操作面板部分仍能感觉到发热，这是由于记忆回路的电子部件的放热造成的。

规格

外形尺寸	长1520mm(宽)534mm 高1902mm	额定用水量	132ℓ
净重	31kg	额定洗涤水量	47ℓ
额定洗涤容量	5.0kg(干布重量)	洗涤方式	新水流
额定电压	220V~50Hz	额定脱水容量	5.0kg(干布重量)
额定功率	330W	水压	0.03-1.0MPa
执行标准	GB/T 4288-2003、GB4706.1-98、GB4706.24-2000、GB4706.26-2000		

售后服务

1. 本机自售出之日起,凭保修凭证及购机发票整机保修;
2. 在保修期内,因本机质量引起的故障和损坏,由本公司免费修理。如有下列情况:①用户因搬运、使用保管不当;②自行拆卸产品,更换零部件;③异常电压、火灾等外部因素;④不按说明书及操作说明违规使用;⑤充当非家用产品的公用机、经营性用机(如宾馆、洗衣房的用品或备用品等)而引起的整机故障或损坏,由用户自行承担责任,我公司负责收费修理;
3. 毛绒收集器的更新,进、排水管的延长,我公司备有配件,费用由用户自理;
4. 保修期满后,本公司将继续根据用户的要求进行有偿服务;
5. 有关具体维修未尽事宜,请于本公司的当地维修点联系;
6. 本产品今后如有结构、性能参数变化,恕不另行通知。

如果电源软线损坏,为避免危险,
必须由制造厂或其维修部或类似
的专职人员来更换。

合肥荣事达三洋电器股份有限公司

地址:合肥高新技术产业开发区北区L-2号

电话:(0551)5314094 5312973

传真:(0551)5320313

邮编:230088

网址: <http://www.rsdsy.com>

合肥三洋被允许使用日本三洋电机株式会社的注册商标「SANYO」及「三洋」。