

规格			
外形尺寸	(长)540mm(宽)556mm(高)930mm	额定用水量	27L
净重	32kg	额定洗涤水量	52L
额定洗涤容量	6.5kg(干布重量)	洗涤方式	新水流
额定电压	220V~50Hz	额定脱水容量	6.5kg(干布重量)
洗涤噪音	不大于58dB	脱水噪音	不大于62dB
额定输入功率	340W	水压	0.03-1.0MPa
能效等级：2级		耗电量：0.10kWh/cycle	洗净比：0.81
执行标准	B/T 4288-2003、GB4706.1-1998、GB4706.24-2000、GB4706.26-2000、GB19606-2004、GB12021.4-2004、GB4343.1-2003、GB17625.1-2003		

售后服务

1. 本机自售出之日起,凭保修凭证及购机发票整机保修;
2. 在保修期内,因本机质量引起的故障和损坏,由本公司免费修理;如有下列情况:①用户因搬运、使用保管不当;②自行拆卸产品,更换零部件;③异常电压,火灾等外部因素;④不按说明书及操作说明违规使用;⑤充当非家用产品的公用机、经营性用机(如宾馆、洗衣房的用品或备用品等)而引起的故障或损坏,由用户自行承担责任,本公司负责收费修理;
3. 过滤网的更新,进、排水管的延长,本公司备有配件,费用由用户自理;
4. 保修期满后,本公司将继续根据用户的要求进行有偿服务;
5. 有关具体维修未尽事宜,请拨打本公司客服电话;
- 6

如果电源软线损坏,为避免危险,必须由制造厂或其维修部或类似的专职人员来更换。

合格证

检验工号
001号

合肥荣事达三洋电器股份有限公司

地址: 合肥高新技术产业开发区L-2号

服务电话: 95105958 (全国统一使用,免加区号,市话费用)

投诉电话: 0551-5310415

传真: 0551-5320313

邮编: 230088

网址: http://www.hf-sanyo.cn

合肥三洋被允许使用日本三洋电机株式会社的注册商标「SANYO」和「三洋」

全自动洗衣机

XQB65-526

XQB65-528

XQB65-778

XQB65-788



使用说明书

家庭用

目 录



注意事项・保养须知	2
装箱说明	3
部件名称	3
安装介绍	4~5
功能介绍	6~7
一般的使用方法	8
选择“过程”、“程序”的使用方法	9
多种多样的功能	10
● 预约洗涤	10
● 洗涤毛毯	10
● 洗涤液的二次使用	10
● 变速洗功能	10
● 漂白剂的使用	10
● 二步净功能	10
● 记忆功能	10
● 喷淋漂洗	10
● 儿童锁功能	10
● 其它功能	10
故障诊断	11
并非故障的情况	11
规格	封底
售后服务	封底




- 感谢您选用三洋全自动洗衣机
- 使用产品前请仔细阅读本使用说明书
- 请妥善保管,以备查阅

注意事项 • 保养须知

⚠ 注意事项

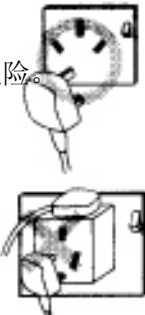当洗衣机运转时，不要将手伸进洗涤/脱水桶。 • 如果手碰到洗涤/脱水桶，可能会遭到伤害。 • 脱水时，如果洗涤上盖打开15秒内，洗涤/脱水桶仍不停止转动，请立即关掉洗衣机并尽快拨打本公司客服电话。		确保电源插头和电源线正确连接。 • 应将插头插入洗衣机专用电源插座。 • 插错插座可能会造成漏电及火灾危险。 • 电源线的插入、拔出，请拿着插头进行。 • 不要用损坏的电源线。 • 切勿用湿手安插或取下电源插头，这样可能会引起触电危险。 • 洗衣机长时间不使用时，请拨下电源插头。	
请不要接近火源，或将点燃的香烟、蜡烛及挥发性的材料放在洗衣机上。 • 它可使洗衣机变形或引起火灾，因为洗衣机有很多塑料件。		• 请勿洗涤沾有汽油、煤油、稀释剂的衣物，可能会引起火灾或爆炸。 • 请勿洗涤防水性的衣物，如雨衣、羽绒制品等。	
不要将洗衣机安装在浴室等潮湿的地方，或阳光直射的地方。 • 可能会引起故障或有漏电危险。 • 洗衣机塑料件易变形、变色。		不要让小孩在洗衣机上或洗涤/脱水桶内玩耍。 • 如果孩子不慎掉入洗涤/脱水桶内，会造成小孩严重的伤害。	
确保不要将水泼洒或倒在控制板上。 • 这样可能引起故障或触电。 不要使用50℃以上的热水。 • 太高的温度会使洗衣机内塑料件变形。		不要让非专业的维修人员修理洗衣机。 • 这样可能会引起意外的火灾。 • 如果洗衣机不能正常运转，可能造成伤害。	

保养须知

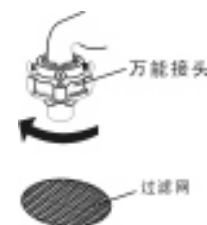用软布擦除箱体上的水珠滴及污迹 • 不要将水直接泼洒在箱体上。 • 请不要使用清洁剂、汽油、信纳水等擦拭箱体喷涂层及塑料部件。		进水阀口的清理（半年一次） • 脏物积存会影响进水量，请旋下进水软管，取出进水阀口部的过滤网，清除网上的脏物后重新装回。 进水软管的连接和取下的方法参见第 44~55页。	
万能接头滤网的清洗（半年一次） 1. 取下进水软管。 2. 按箭头方向旋下旋紧器。 3. 取出旋紧器内的滤网，用牙刷等清洗干净。 4. 将清洗干净的滤网装入旋紧器，将旋紧器、进水软管重新装上。		过滤网的清洗（每周一次） 1. 取下过滤网。 2. 去除大块毛绒，同时刷去过滤网上的细小绒毛。 3. 重新装上过滤网，安装时将框部的爪对准下方的沟部放入。（过滤网为易损部件）	

故障诊断


当下列的问题出现时，微电脑将对不正常状态进行检测，并发出报警提示声，数码窗将按下表所示状态闪烁。

故障类型	故障显示	原 因
完全不运转		• 电源开关是否接通。 • 是否按了“启动/暂停”键。 • 是否在“预约”状态。 • 电源插头是否插入电源插座。 • 是否停电。 • 电源的保险丝或电路的电流断路器是否完好。
不进水或进水量很小	E1	• 水龙头是否打开。 • 是否停水。 • 进水阀过滤网是否被堵塞（参见第2页） • 洗衣机进水管是否已冻结。 • 水压是否太小，超过15分钟未达到水位1档，或30分钟进水未达到设定水位
不排水	E2	• 排水软管是否放倒。 • 排水口是否过高。 • 排水口是否被堵塞。
不脱水	U3	• 洗涤物是否偏向洗涤桶一侧。 • 洗衣机安放是否平整。
	U4	• 洗涤上盖是否打开。
不洗涤	U5	• 检查儿童安全模式是否设置。参见第10页 • 洗涤上盖是否打开。
其它异常	EA	• 请关闭“电源开/关”，并尽快拨打本公司客服电话。
	EC	

注意：按“启动/暂停”键，故障显示被解除,检查各项并排除故障后，再按“启动/暂停”键，洗衣机运转。如仍有异常，请拔下电源插头，并尽快拨打本公司客服电话。

并非故障的情况

1. 在洗涤或漂洗时有时有进水现象，这是由于水位下降而进行的自动补水。
2. 在脱水开始时，脱水桶时停时转，这是为达到更好的脱水效果而设计的间歇脱水。
3. 注水漂洗时，排水管有不排水现象，这是由于设定水位较低或水压较小造成的。
4. 脱水中途有时出现进水漂洗现象，这是由于脱水时衣物偏置，而自动进行的脱偏纠正。
5. 脱水结束后，有水残留的声音，这是为了降低脱水振动而设计的平衡环内平衡液的流动声。
6. 关掉“电源开/关”，控制板局部仍可以感觉到轻微发热，这是由于记忆电路电子部件的发热造成的。
7. 运转途中停电，来电后不能继续运转，请重新设定。

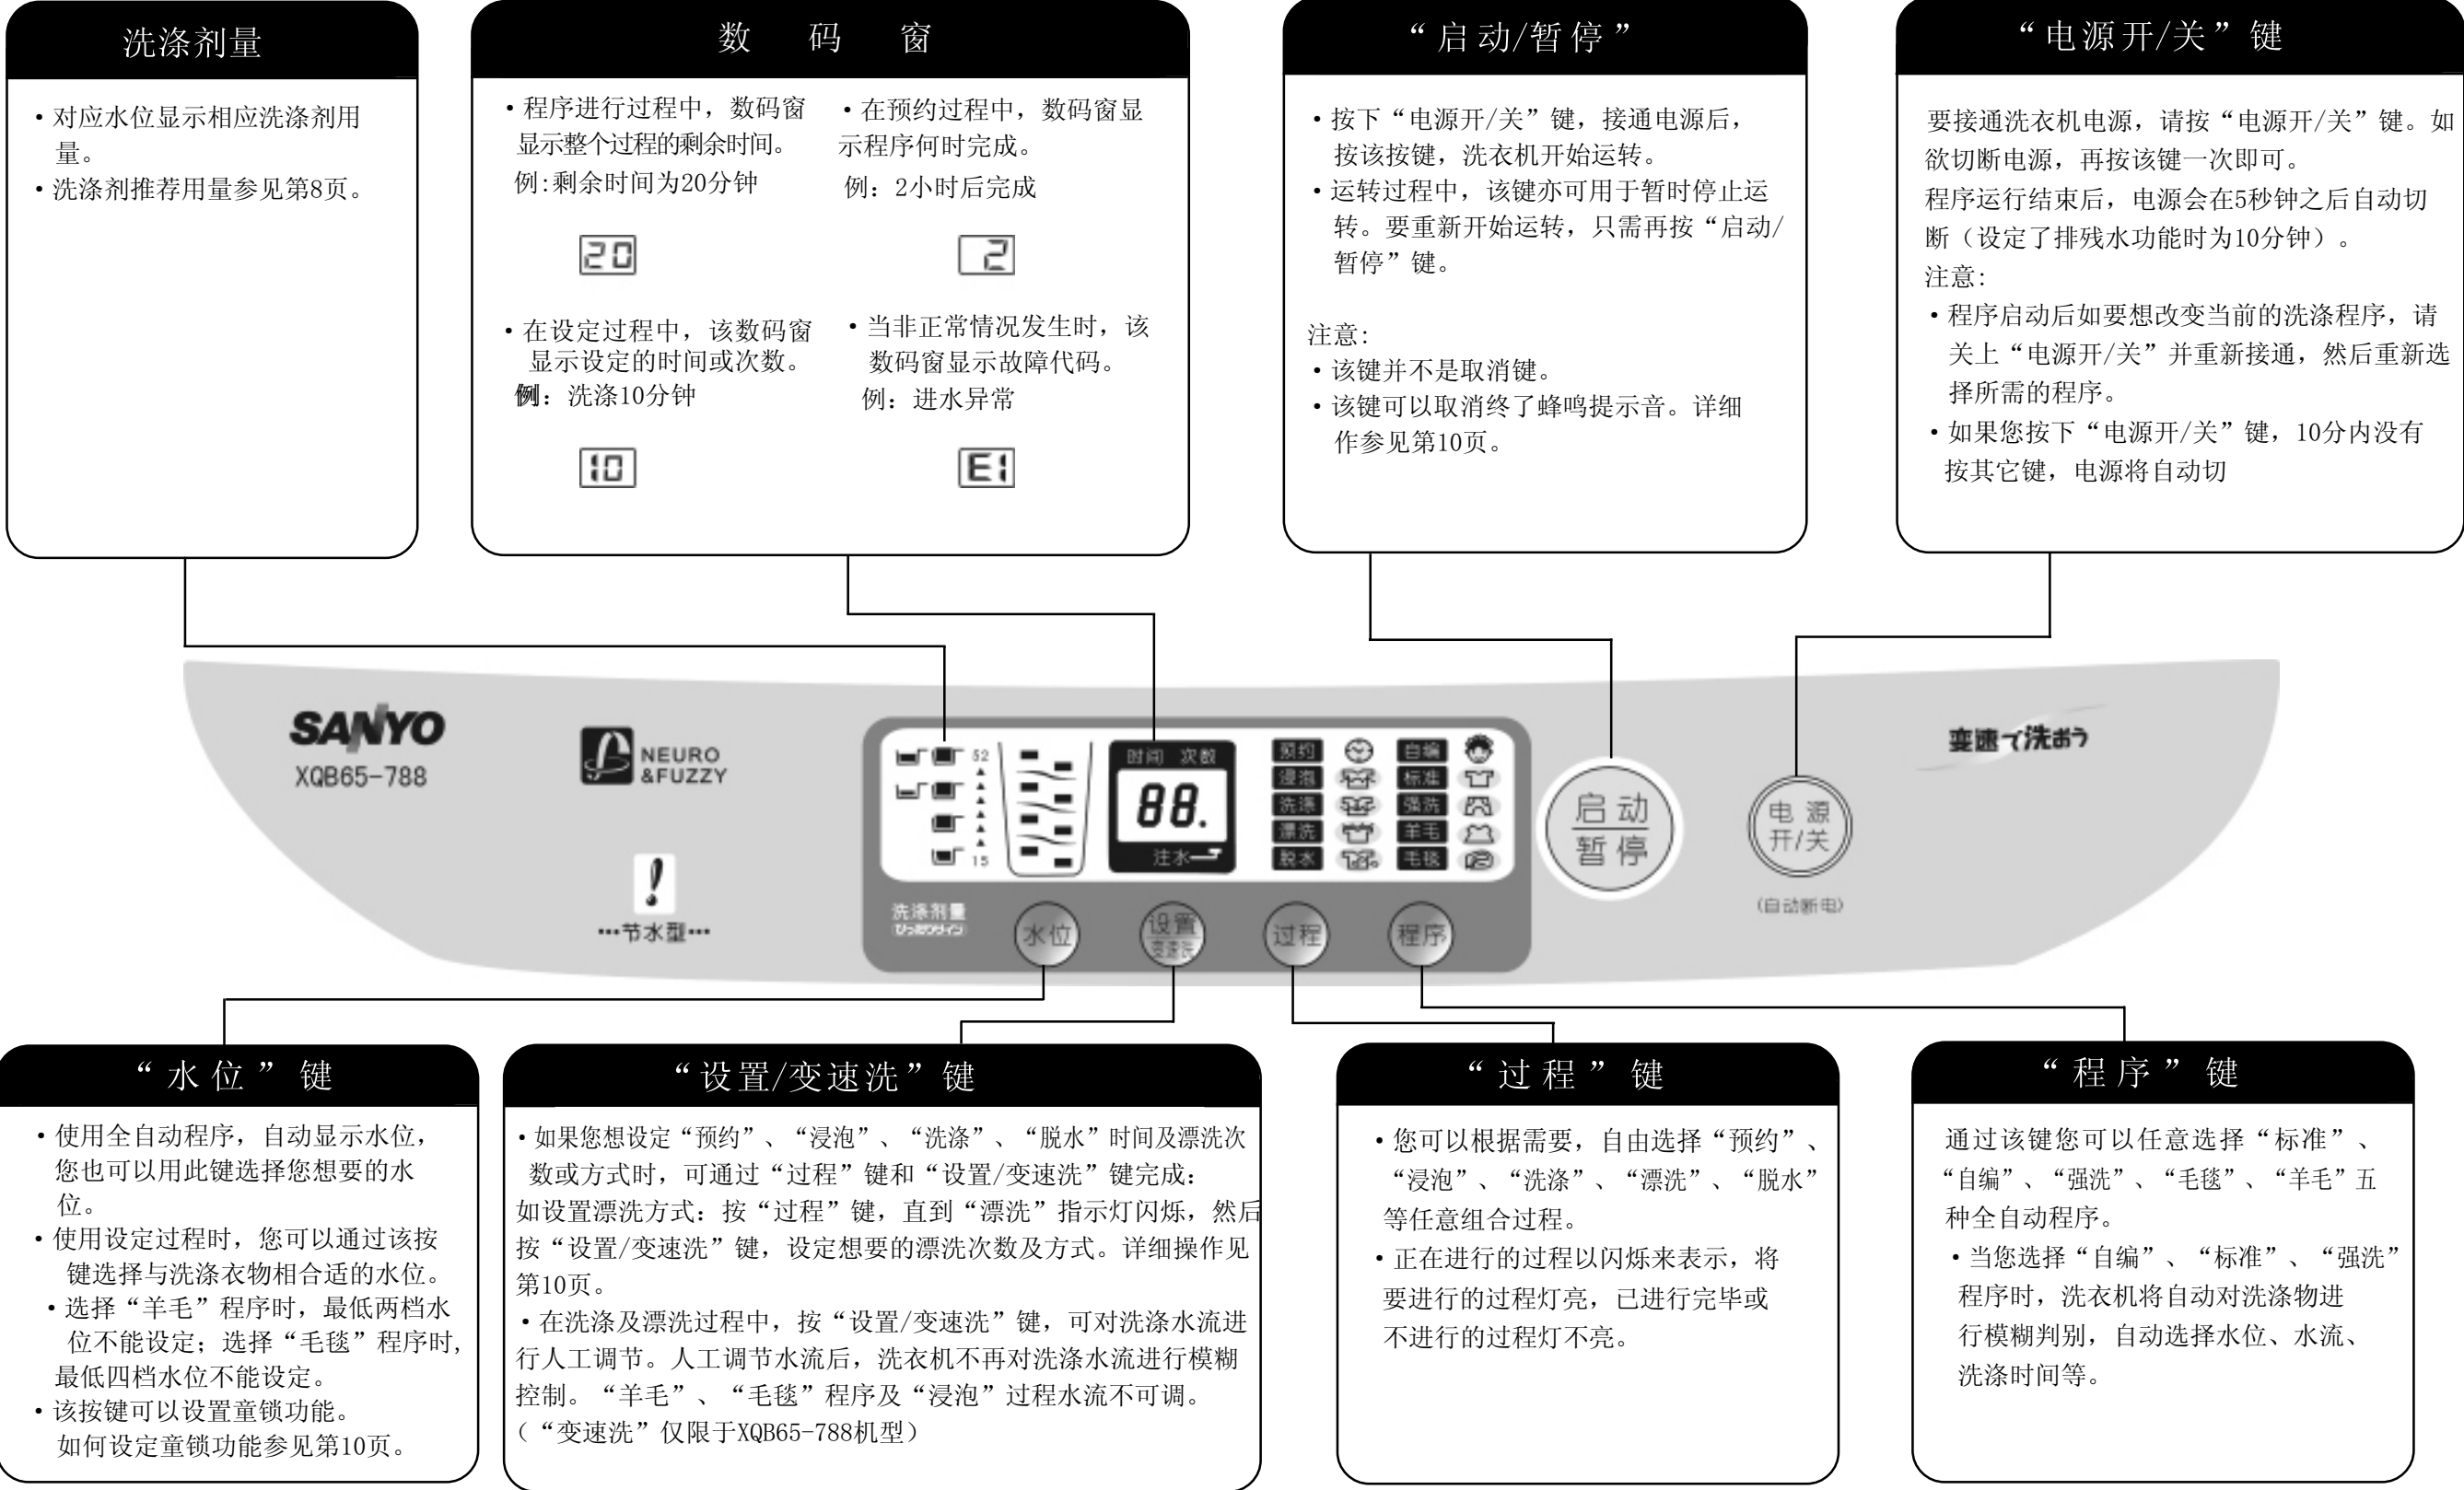


多种多样的功能

预约洗涤

- 接通电源，放倒排水管，拧开水龙头，放入洗涤物。
- 按“过程”键，直至“预约”灯点亮，按“设置/变速洗”键设定洗涤完成时间。
 - 预约时间设定显示：
6→7→8→……24→0→……5(小时)
- 根据需要选择合适的“程序”、“过程”及“水位”。
- 按下“启动/暂停”键。
- 放入洗涤剂，盖好洗涤上盖。
 - 预约设置启动1分钟后，除预约灯外，其余指示灯全部熄灭。
 - 预约时洗涤剂的投放:使用粉末洗涤剂量，请放入“粉末洗涤剂容器”中；使用液体洗涤剂时，请用2倍的水稀释后，从“液体洗涤漂白剂注入口”慢慢地倒入。
 - 预约的确认:预约成功后，按“设置/变速洗”键可显示已设定的洗涤过程5秒钟。
 - 预约的取消、变更:关掉电源开/关(拔掉电源插头或停电时)，预约即被取消；需要变更时，请重新接通电源进行再次预约。
 - 选择“羊毛”程序时，不能设定“预约”功能。

洗涤毛毯

- 接通电源，放倒排水管。
- 拧开水龙头，按“程序”键直至“毛毯”灯点亮。
- 将粉末洗涤剂用5L的温水(约30℃)充分的溶解后，倒入洗涤/脱水桶内。
- 将毛毯按以下方法卷好后，放入洗涤桶内。
 - 将毛毯沿长度方向对折
 - 再在同一方向折成4层
 - 将毛毯卷起
 - 将有边的一方朝下放入洗涤/脱水桶内
- 按“启动/暂停”键。
- 盖好洗涤上盖。

洗涤液的二次使用

- 放入第一批衣物和洗涤剂，然后选择只“洗涤”过程。
 - 第一次洗涤时，不要洗特别脏的衣物。
- 当洗涤过程完成后，取出第一批衣物。
- 放入第二批衣物，选择所需水位以及程序。
 - 必要时添加洗涤剂。
 - 轻轻地将衣物按入水中。
- 当“洗涤”“漂洗”“脱水”过程完成后，取出第二批衣物。
- 将第一批衣物放回洗衣机内，选择必要的过程和水位。

变速洗功能(仅限XQB65-788)

在洗涤及漂洗过程中，按“设置/变速洗”键，可对洗涤水流进行人工调节。每按一次数码窗依次显示调节后的水流：

H0（标准水流）；H1、H2、H3、H4（水流增强）；L1、L2、L3、L4（水流减弱）。人工调节水流后，洗衣机不再对洗涤水流进行模糊控制。“羊毛”、“毛毯”程序及“浸泡”过程水流不可调。

漂白剂的使用

- 用两倍的水稀释液体漂白剂。
- 在洗涤开始时，慢慢从液体洗涤、漂白剂注入口处倒入。
- 对于有色衣物的洗涤，请不要使用漂白剂。
- 粉末状漂白剂与洗涤剂同时放入洗涤桶内。

二步净功能

- 在洗涤的过程中，洗衣机在达到比设定水位低两档水位时，进水同时开始洗涤。
- 设定最低两档水位时，达到设定水位后开始洗涤。
 - “羊毛”、“毛毯”程序无二步净功能。

记忆功能

- 当您选择“标准”，“强洗”或“自编”程序时，启动30秒后，洗衣机将自动记住您所选的程序。下次使用时，打开“电源开/关”，按一下“启动/暂停”键，洗衣机将继续运行和上一次一样的程序。
- 标准、强洗时，不记忆人工设定的过程。
 - 不记忆水位、浸泡、预约这三项功能的设定。
- 拔掉电源插头或停电洗衣机将取消记忆并自动设置成“自编”程序状态。

喷淋漂洗

- 在“自编”默认程序漂洗次数为两次时，第一次为喷淋漂洗，即脱水同时进水。
- 喷淋漂洗功能的取消：打开“电源开/关”，按住“设置/变速洗”键4秒以上，直至听到蜂鸣器提示音；恢复时，重复上述操作。

儿童锁功能

- 在运行过程中打开洗涤上盖5秒以上，洗衣机将停止工作并发出提示音报警。
- 儿童锁功能的设定:打开“电源开/关”，按住“水位”键4秒以上，直至听到蜂鸣器提示音；取消时，重复上述步骤。


其它功能

- 取消终了蜂鸣声的设定:打开“电源开/关”，按住“启动/暂停”键4秒以上，直至听到蜂鸣器提示音；恢复时，重复上述步骤。
- 排残水功能:程序结束9分钟后，自动将残水排出的功能。此功能可有效防止天冷时洗衣机内残留水的冻结。
 - 排残水功能的设定:打开电源，按住“过程”键4秒以上，直至听到蜂鸣器提示音；取消时，重复上述步骤。
- 洗涤过程中漂洗方式的改变：在洗涤过程中，按压“过程”键，可以在蓄水漂洗和注水漂洗间切换。

装箱说明

洗衣机 (一台)	说明书 (一本)	排水软管 (一根)	进水软管 (一根)	万能接头 (一个)	屏蔽板 (一个)	螺钉 (一个)	保修凭证 (一个)
							

部件名称

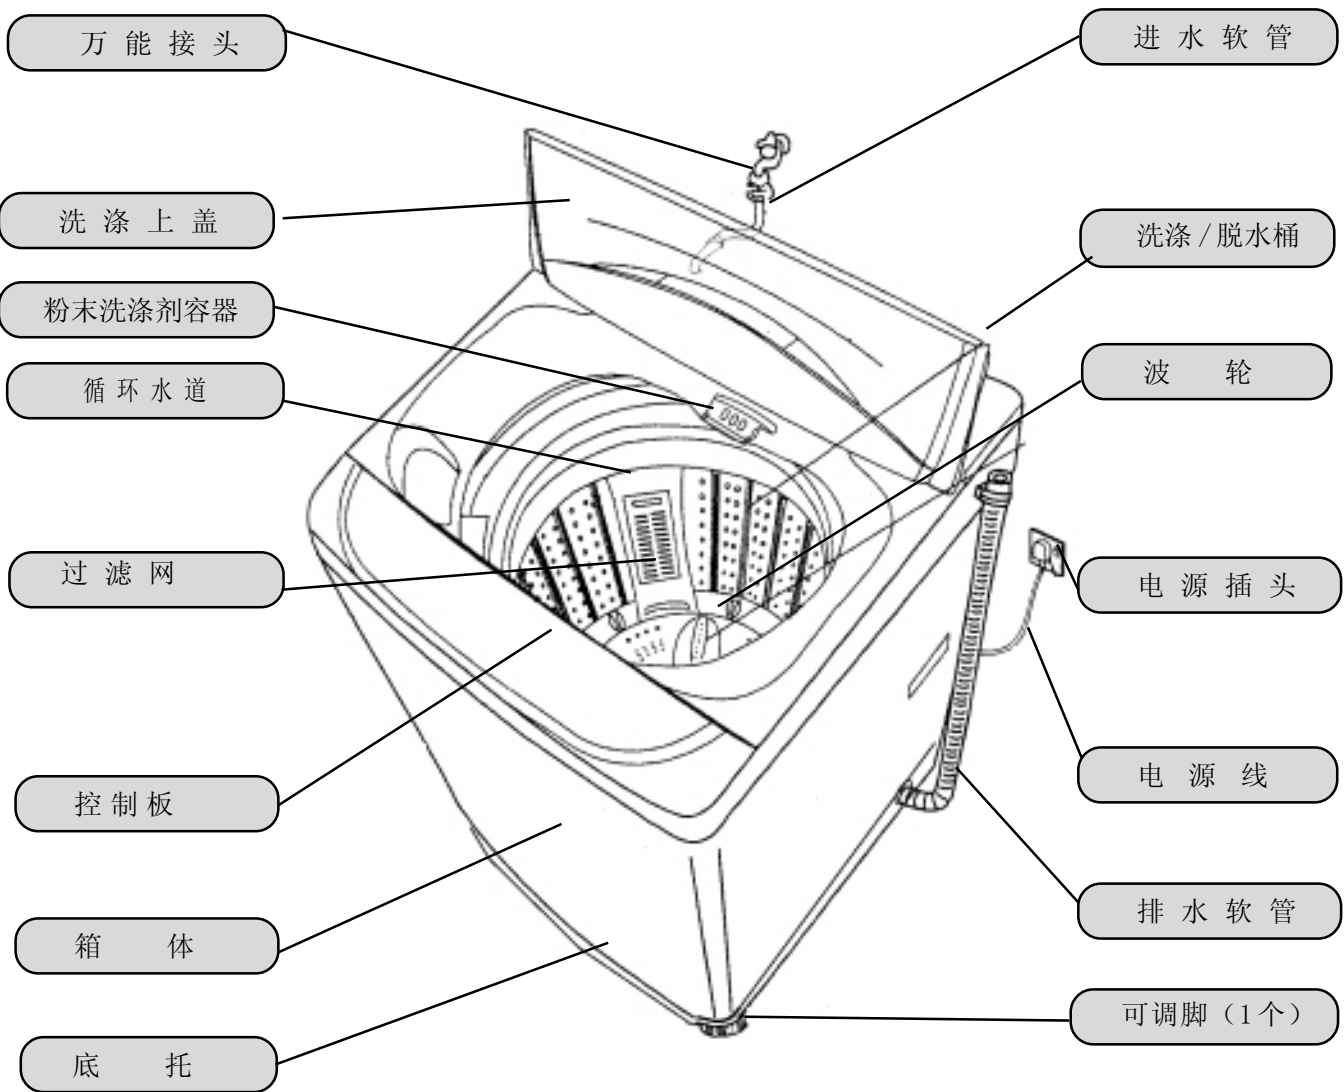

- 注意：
- 在洗衣机安装时，请务必拿掉洗衣机底部运输用的台座及支架，否则将无法使用。
 - 在安装或初次使用时，排水管内会有少量的水流出，这是在工厂进行性能试验时留下的残水
 - 洗衣机使用完时，请拨下电源插头、关闭水龙头，以防意外的火灾及漏水等事故发生。

一般的使用方法

1. 准备
- ①接好并放倒排水软管。

②将进水软管接到水龙头上，并拧开水龙头。

• 拧开水龙头之前，需确认万能接头的螺钉已拧紧。如果螺钉松动，可能会造成漏水。

③将电源插头插入电源插座。

④放入洗涤物

2. 按一下“电源开/关”键。

3. 按“水位”键，选择合适的下位。（XQB65-528、XQB65-778、XQB65-788机型可跳过此步。）

4. 按“启动/暂停”键。（下述自动检测除XQB65-526外）

• 传感器自动检测布量。

• 自动选择水流、水位、洗涤、脱水的时间、漂洗的方式及次数。

• 最低两档水位不能自动选择，需要时请人工设定。

5. 参照下表将洗涤剂放入洗涤桶内。

6. 盖好洗涤上盖。

• 如洗涤上盖没有关闭，洗衣机将会在脱水运行之前自动停止运转并发出报警声。
- | 水 位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------------|---|----|---|----|--|----|---|----|
| 水量(L) | 15 | 20 | 24 | 28 | 32 | 38 | 45 | 52 |
| 洗涤剂量指示 |  | |  | |  | |  | |
| 粉末合成洗涤剂用量(g) | 12～20 | | 20～28 | | 28～40 | | 40～60 | |
| 洗涤量(kg) | 1.0 以下 | | 1.0～2.5 | | 2.0～4.5 | | 4.0～6.5 | |
| 其它类型洗涤剂 | 按相应洗涤剂说明对照使用 | | | | | | | |
- 水位模糊判断时，因洗涤物的质地、大小等不同会有一定差异，这是正常现象。

• 洗涤剂用量过多可能会漂洗不彻底，而过少则洗涤不干净。
- ## 洗衣要领
- 确保衣服口袋内没有物品。（如钉子，硬币等可能损伤衣服或洗衣机，产生额外的噪音或使洗衣机发生故障的东西。）

• 当洗精细织物时，如女性内衣、饰有花边的物品、尼龙和薄化纤衣料等，应将其放入洗涤用网套中。

• 系紧衣服上松的带子并拉上拉链，扣好纽扣。

• 洗涤前先去除衣服上的泥土和沙子。建议在洗较脏的外套前用刷子先洗刷一下。

• 易浮于水面之上的衣物，请放入水底，另外，浮上来时，请暂停并将其按入洗涤液中。

• 请将厚物与薄物分开洗涤，外衣与内衣、毛巾等分开洗涤，深色与浅色分开洗涤。
- 8
- # 安装介绍
2. 用手指将万能接头上的凹进连接轴(下图D部分)的套管向下压，同时将凸出连接轴(下图C部分)插入凹进连接轴的开口处。

3. 松开套管，然后将套管向上推入万能接头，直到听见“咔嗒”声为止。

4. 向下拉拽进水软管，以确认安装好了。

5. 打开水龙头，检查进水软管两端是否有漏水现象。如有漏水，请重新连接安装。
-
- ## 进水软管的取下
1. 关闭上水龙头。

2. 按下“电源开/关”键，接通电源，按“启动/暂停”键。

3. 15秒钟后，切断电源。

4. 用手指将锁紧杆及接头上的凹进连接轴(下图D部分)、套管按图示箭头方向按压、拔下。
-
- ## 排水软管的连接
- 将排水软管连接到排水口上，然后用软管卡簧将其固定。如下图所示：
-
- ## 排水软管方向的改变
1. 拔下洗衣机电源线插头。

2. 松开软管卡簧，将排水软管从排水口处拔掉。

3. 将洗衣机向后倾斜，慢慢放倒在软垫上(小心不要打开洗涤上盖碰瘪箱体)。

4. 取下左侧排水口盖。

5. 松开排水内管卡簧，将排水内管从排水阀处拔下。

6. 推压排水口的接头，将排水内管从右侧排水口处拉出洗衣机。

7. 将排水内管从左侧的排水口处插入，并将接头卡紧。

8. 将排水内管与排水阀相连接，同时用软管卡簧固定。


9. 将左侧的排水口盖安装在右侧相应的位置上。

10. 将洗衣机轻轻扶起，放稳。
- 注意:改变排水软管方向时，请戴上手套操作，以免内部部件棱角划伤您的手。
-
- ## 排水软管的延长
- 如您在使用过程中需要延长排水软管，请遵循下表的长度和高度。
- | 排水软管的延长 | 高 度 | 长 度 |
|---------|----------|--------|
| 弯 管 | 不超过 15cm | 不超过 1m |
| 直 管 | —— | 不超过 3m |
-
- 5

安装介绍


屏蔽板的安装

- 1. 拿出洗衣机面架保护上的屏蔽板和部件袋中的螺钉。
- 2. 将洗衣机向后倾斜，慢慢地放倒在软垫上(小心不要磕碰箱体)。
- 3. 将屏蔽板沿底托卡槽笔直推入，直至其安装到位。
- 4. 用螺钉将屏蔽板与底托固定。
- 5. 将洗衣机轻轻扶起，放稳。

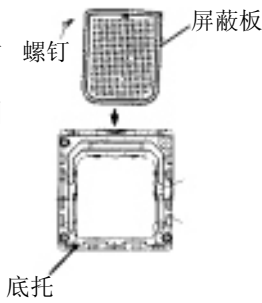

洗衣机的放置


- 1. 选择干燥、无阳光直射的地方放置洗衣机。
 - 2. 将洗衣机安放在坚实、平稳的地面上。
3. 洗衣机安放处应有地漏，且流水通畅，同时地漏口应与洗衣机安放面平齐或略低，以免洗衣机漏水造成危害。
4. 尽量使洗衣机平稳，如有必要，可通过调节洗衣机的可调脚来将洗衣机调平。
- 支撑面最大允许倾斜度为2°。

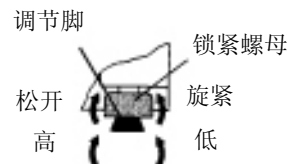

- 注意：
- 如洗衣机安放在铺有地毯的地板或弹性较大的支撑台上时，可能会影响洗衣机的振动。
 - 不要让地毯等铺垫物碰及洗衣机内部运动部件。

水龙头的选用

水龙头：

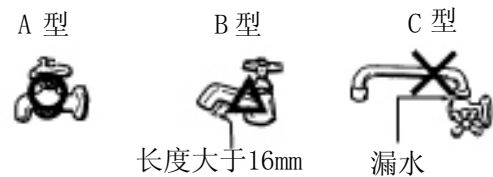

- A型:最为合适。
- B型:水龙头长度须大于16mm，否则无法安装万能接头。
- C型:如上图所示部位可能会出现漏水现象。

- 注意：
- 不要使用50℃以上的热水。
 - 如果您使用的水龙头不合适，请更换为宜。

万能接头的安装


1. 拆卸旧接头。
2. 安装新接头。
3. 拧紧螺钉。
4. 检查密封条是否安装到位。
5. 拧紧螺钉。
6. 检查密封条是否安装到位。
7. 拧紧螺钉。
8. 检查密封条是否安装到位。
9. 拧紧螺钉。
10. 检查密封条是否安装到位。
11. 拧紧螺钉。
12. 检查密封条是否安装到位。
13. 拧紧螺钉。
14. 检查密封条是否安装到位。
15. 拧紧螺钉。
16. 检查密封条是否安装到位。
17. 拧紧螺钉。
18. 检查密封条是否安装到位。
19. 拧紧螺钉。
20. 检查密封条是否安装到位。
21. 拧紧螺钉。
22. 检查密封条是否安装到位。
23. 拧紧螺钉。
24. 检查密封条是否安装到位。
25. 拧紧螺钉。
26. 检查密封条是否安装到位。
27. 拧紧螺钉。
28. 检查密封条是否安装到位。
29. 拧紧螺钉。
30. 检查密封条是否安装到位。
31. 拧紧螺钉。
32. 检查密封条是否安装到位。
33. 拧紧螺钉。
34. 检查密封条是否安装到位。
35. 拧紧螺钉。
36. 检查密封条是否安装到位。
37. 拧紧螺钉。
38. 检查密封条是否安装到位。
39. 拧紧螺钉。
40. 检查密封条是否安装到位。
41. 拧紧螺钉。
42. 检查密封条是否安装到位。
43. 拧紧螺钉。
44. 检查密封条是否安装到位。
45. 拧紧螺钉。
46. 检查密封条是否安装到位。
47. 拧紧螺钉。
48. 检查密封条是否安装到位。
49. 拧紧螺钉。
50. 检查密封条是否安装到位。
51. 拧紧螺钉。
52. 检查密封条是否安装到位。
53. 拧紧螺钉。
54. 检查密封条是否安装到位。
55. 拧紧螺钉。
56. 检查密封条是否安装到位。
57. 拧紧螺钉。
58. 检查密封条是否安装到位。
59. 拧紧螺钉。
60. 检查密封条是否安装到位。
61. 拧紧螺钉。
62. 检查密封条是否安装到位。
63. 拧紧螺钉。
64. 检查密封条是否安装到位。
65. 拧紧螺钉。
66. 检查密封条是否安装到位。
67. 拧紧螺钉。
68. 检查密封条是否安装到位。
69. 拧紧螺钉。
70. 检查密封条是否安装到位。
71. 拧紧螺钉。
72. 检查密封条是否安装到位。
73. 拧紧螺钉。
74. 检查密封条是否安装到位。
75. 拧紧螺钉。
76. 检查密封条是否安装到位。
77. 拧紧螺钉。
78. 检查密封条是否安装到位。
79. 拧紧螺钉。
80. 检查密封条是否安装到位。
81. 拧紧螺钉。
82. 检查密封条是否安装到位。
83. 拧紧螺钉。
84. 检查密封条是否安装到位。
85. 拧紧螺钉。
86. 检查密封条是否安装到位。
87. 拧紧螺钉。
88. 检查密封条是否安装到位。
89. 拧紧螺钉。
90. 检查密封条是否安装到位。
91. 拧紧螺钉。
92. 检查密封条是否安装到位。
93. 拧紧螺钉。
94. 检查密封条是否安装到位。
95. 拧紧螺钉。
96. 检查密封条是否安装到位。
97. 拧紧螺钉。
98. 检查密封条是否安装到位。
99. 拧紧螺钉。
100. 检查密封条是否安装到位。

- 注意：
- 如果水龙头的直径大于接头环垫的内径，请先松开万能接头上的4枚螺钉，并将接头环垫从万能接头内取出。



进水软管的连接

1. 按下图所示，将进水软管口对准进水阀口，顺时针旋转进水软管上的旋紧螺母，直至旋不动为止。

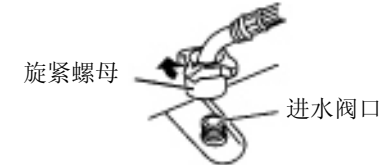

选择“过程”、“程序”的使用方法

- 1. 准备:放倒排水管，打开水龙头，将电源插头插入电源插座，放入洗涤物。
 - 2. 按一下“电源开/关”键。
 - 3. 根据所洗衣物的种类，按“程序”键设定您想要的程序。
 - 各程序的选用参照右表
 - 4. 按“过程”键，选择您想要进行的项目，每按一次灯光按以下顺序循环移动。
 - 5. 按“设置/变速洗”键，您可自由设定浸泡、洗涤、脱水的时间，漂洗的方式和次数。
 - 浸泡时间设定显示: 20 → 25 → 30.....40 → 0 → 5 → 10 → 5分钟(“羊毛”、“毛毯”程序时无此功能)
 - 洗涤时间设定显示: 10 → 11 → 12.....20 → 0 → 1.....9分钟(“自编”、“标准”程序)
 - 13 → 14.....20 → 0 → 1.....11 → 12分钟(“强洗”程序)
 - 6 → 7 → 8.....20 → 0 → 1.....5分钟(“羊毛”程序)
 - 12 → 13.....20 → 0 → 1.....10 → 11分钟(“毛毯”程序)
 - 漂洗次数设定显示: 2 2. → 3 → 3. → 0 → 1 → 1. (“自编”、“标准”程序，数字表示次数，“.”表示注水)
 - 2. → 3 → 3. → 0 → 1 → 1. → 2 (“强洗”、“羊毛”、“毛毯”程序，数字表示次数，“.”表示注水)
 - 脱水时间设定显示: 8 → 9 → 0 → 1 → 26 → 7分钟(“强洗”、“毛毯”程序)
 - 5 → 6 → 7 → 9 → 0 → 3.....4分钟(“自编”、“标准”程序)
 - 2 → 3 → 0 → 1分钟(“羊毛”程序)
6. 按“水位”键，选择必要的水位，对应放入洗涤剂。
7. 按“启动/暂停”键。
8. 盖好洗涤上盖。
- 如果您想改变已设定好的“程序”及“过程”，请关掉“电源开/关”再打开，并重新选择您所需的程序。

各程序默认的运行情况				
程 序	洗涤时间(分钟)	漂洗方式及次数	脱水时间(分钟)	合计时间(分钟)
自编(常用)	10	喷淋漂洗一次、蓄水漂洗一次	5	约39
标 准	5~12	蓄水漂洗二次	4~5	约40~48
强 洗	7~14	注水漂洗二次	7~8	约43~51
羊 毛	6	注水漂洗二次	2	约31
毛 毯	12	注水漂洗二次	8	约49

- 各程序运行的合计时间因水压不同而有所变化，这是正常的。
- 注水漂洗可以改为蓄水漂洗。详细操作参见第10页“其它功能”。
- 喷淋漂洗可以改为蓄水漂洗。详细操作参见第10页“喷淋漂洗”。