

分洗型全自动洗衣机

XQB80-8SA

使用说明书

SANYO

健康洗



使用产品前请仔细阅读本
使用说明书，请妥善保管
本使用说明书。

目 录

特点	2
各部分名称	2
安全事项	3
保养方法	3
操作功能	4~5
洗衣机的功能	6~7
一般的使用方法	8
全自动桶的使用方法	9~10
多种多样的洗涤	
预约洗涤	11
毛毯洗涤	11
使用漂白剂	11
取消洗涤终了蜂鸣声的方法	11
二步净功能	11
分洗桶的使用方法	12
毛绒收集器的清理	13
并非故障的情况	14
故障诊断	15
规格	封底
售后服务	封底


特 点

- 不锈钢内桶，豪华耐用，干净卫生。
- 喷淋、喷射立体水流，洗涤更均匀、更干净。
- 神经网络模糊控制电脑，操作更简单、更方便、更科学。
- 内衣、外衣分开洗，深色、浅色分开洗，儿童衣服单独洗，少量衣物及时洗，大件物品、小件物品都能洗。
- 超音波洗涤，有助于洗涤剂溶解及脏污剥离，有利于减少衣物磨损。
- 双数码显示：预约、浸泡、洗涤、漂洗、脱水、时间和方式随意选择；自编程序等记忆功能。

各部分的名称



本标记中的数字表示
有详细说明书的页数

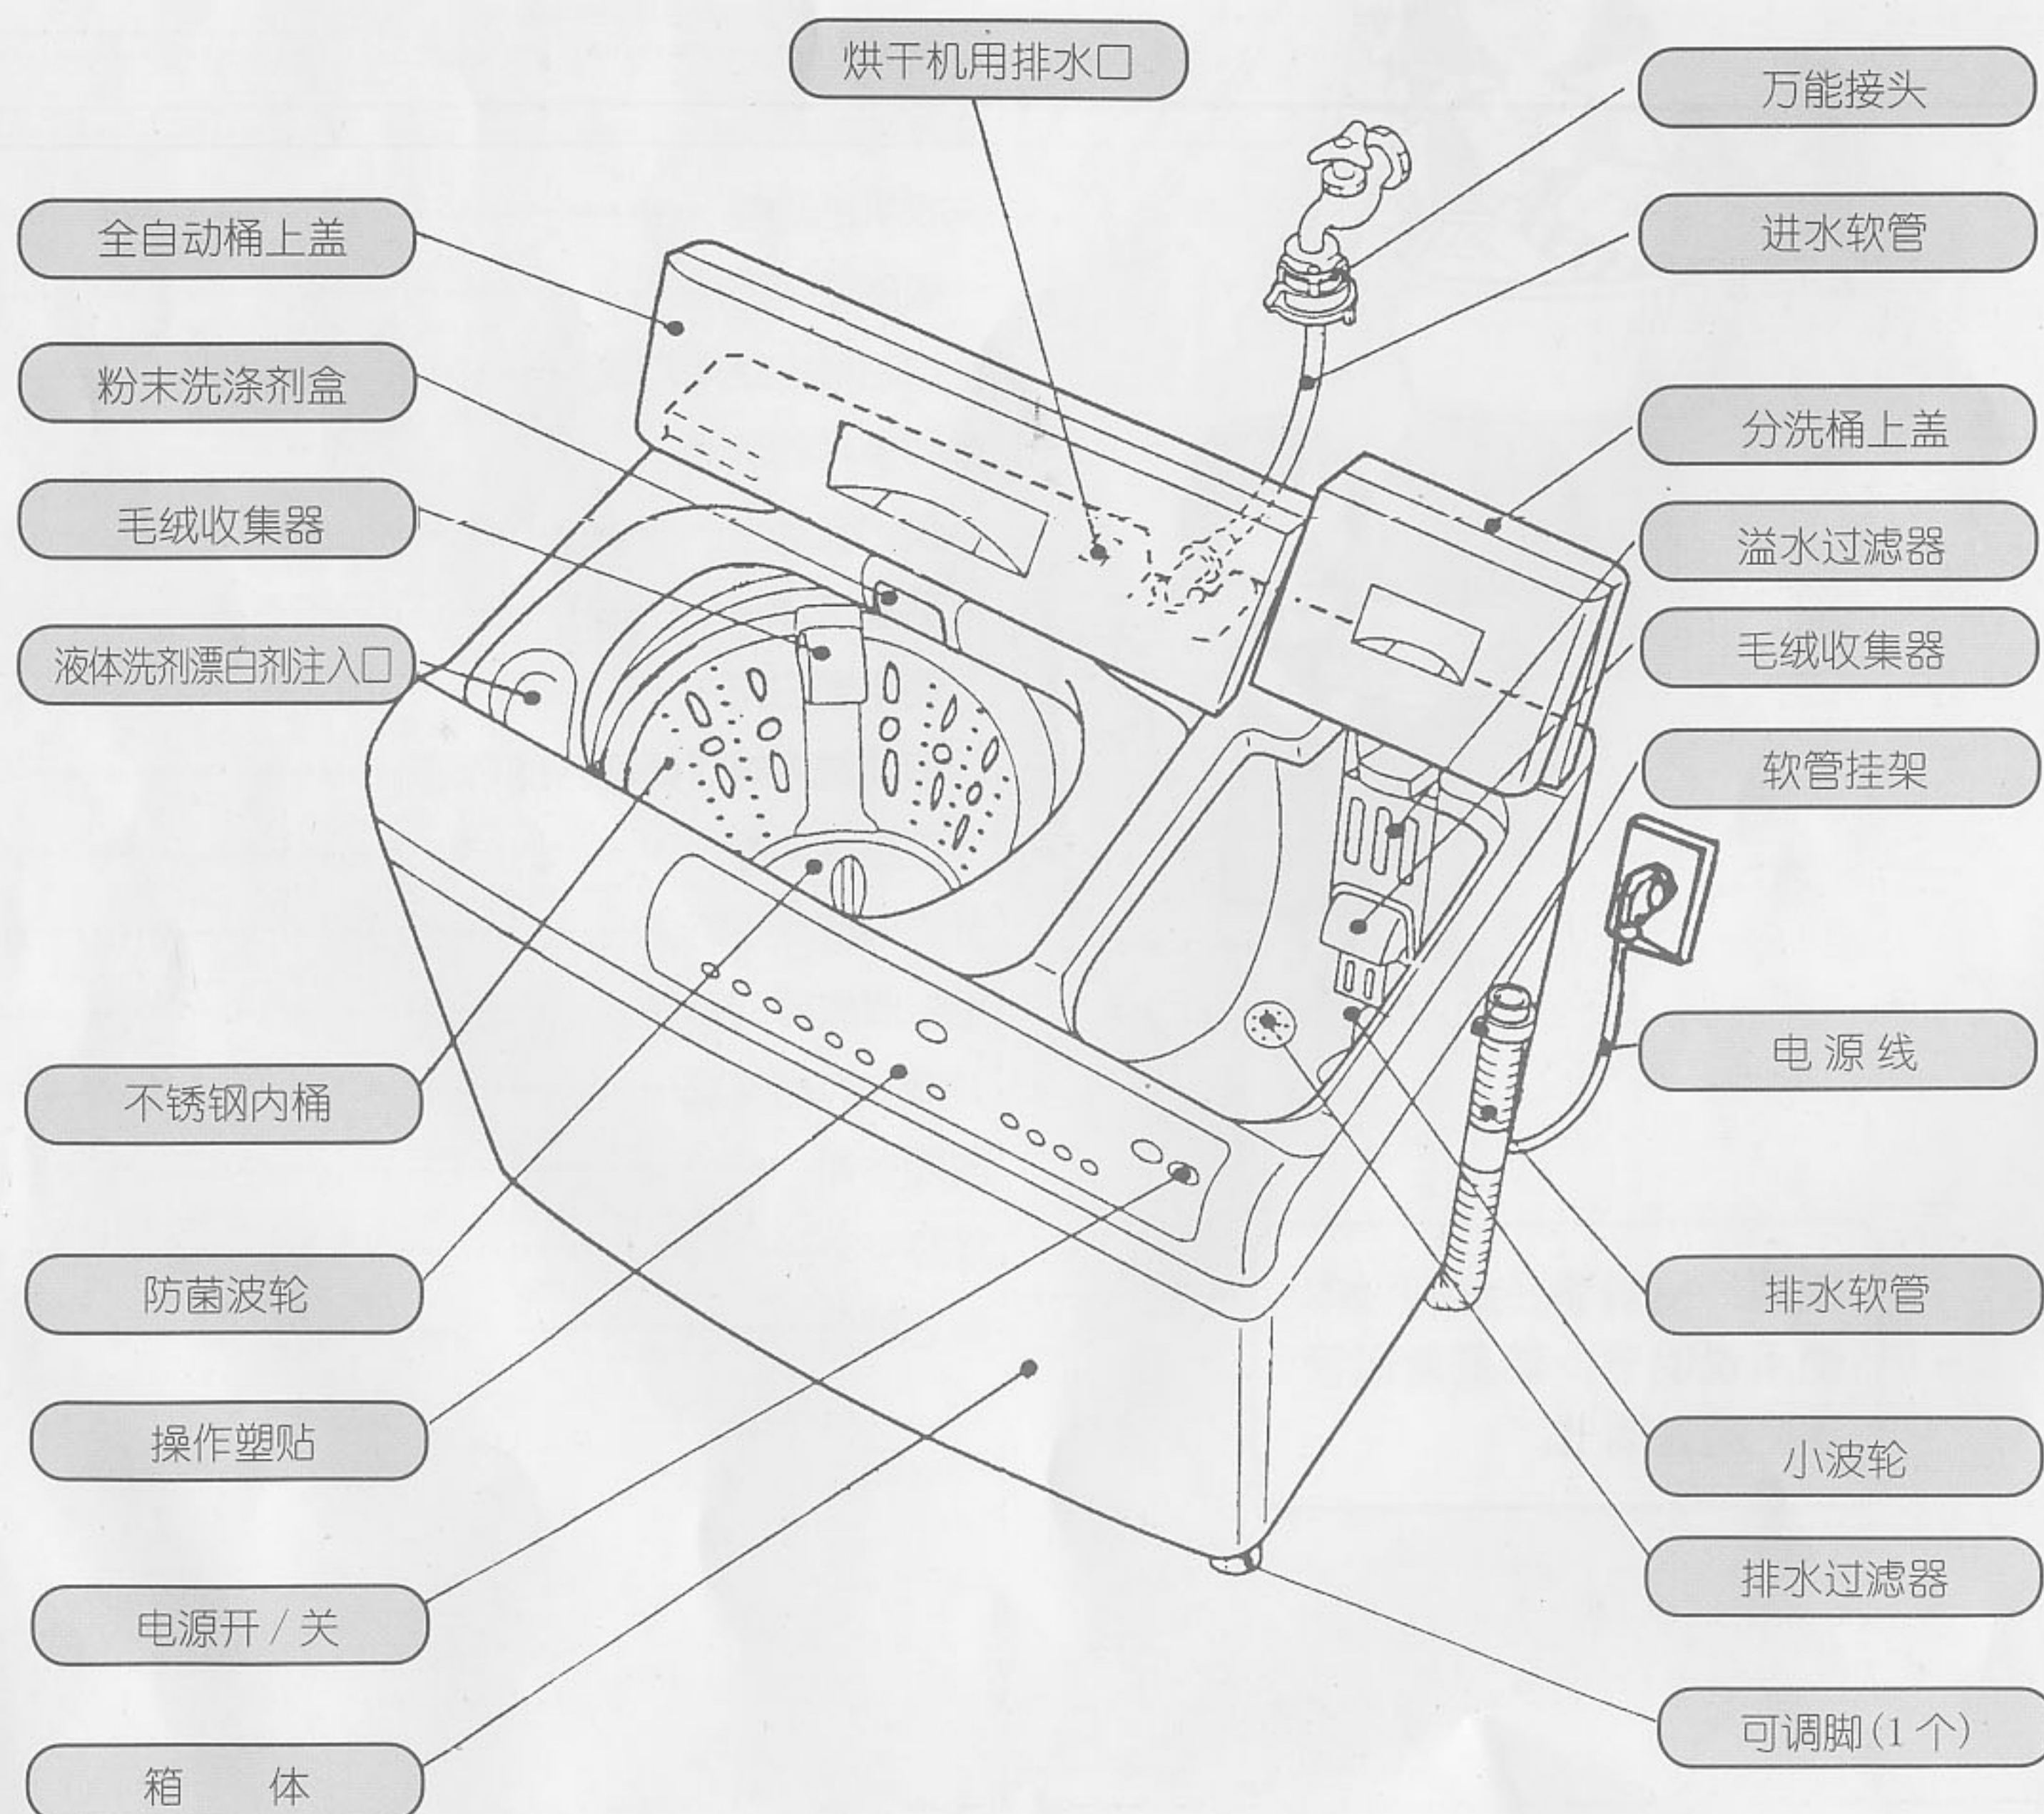


安全事项


不要用手触摸旋转中的洗涤脱水桶及衣物 在脱水中,即使是缓慢的旋转,洗涤物也可能卷住手,造成伤害。上盖打开 15 秒后,洗涤脱水桶仍不停转,请停止使用,立即请求修理。 在运转中,请不要将手伸到洗衣机的下部,因有旋转部件,很危险。	不能洗涤的衣物 请勿洗涤或脱水沾有汽油、煤油、信钠水的衣物,否则有发生爆炸和火灾的可能。请勿脱水防水性衣物如:雨衣、羽绒制品等,否则会造成衣物的飞出或异常振动。
不要接近火源 请不要接近火源或在其上放置点燃的蜡烛、香烟、蚊香、热水壶等,避免发生火灾或使机器变形。	不要在浴室里安装 这会导致电气绝缘的劣化,发生触电事故或产生故障。请不要将水弄到操作面板上。 洗衣机使用场所,务必保持地漏通畅,防止发生漏水事故。
不要让幼儿将头探入洗涤脱水桶内 如果幼儿不小心跌入洗涤脱水桶,是非常危险的,请充分注意。	不要把手指或物品塞入上盖中央的折曲部
不要使用 50℃ 以上的热水 这会造成塑料零件的变形,使机器产生故障。	注意洗涤物的飞出 厚重的衣类及体积大的物品,请均匀的放入,以免在脱水时飞出。
电源要插在专用的交流 220V 插座上 四通八达的插座或 220V 以外的电源可能会造成火灾或损坏洗衣机。	认真检查插座是否可靠接地
电源线的使用 请握住插头拔插电源线,不要将重物压在电源线上。严禁使用有损伤的电源线和插头。	长期不用时的注意事项 请拔下电源插头,并关上水龙头。以防万一发生的漏水及火灾。

保养方法


机体的保养	进水阀口的清理
用软布拭去水份及污迹。 ● 请不要直接往机身浇水,会造成漏电及生锈。 ● 请不要用清洁剂、汽油、信钠水等擦拭,会损坏喷涂表面及塑料部件。 ● 在使用化学抹布时,请按照其说明书进行。	脏物积存会影响进水量,请旋下进水软管,用手取出进水阀口部的过滤网,清除网上的脏物后重新装回。 进水软管的连接和取下的方法参见《安装说明》 进水阀口
万能接头滤网的清理	粉末洗涤剂盒的保养
1. 取下进水软管。 2. 按箭头方向旋下旋紧器。 3. 取出旋紧器内的滤网,用牙刷清洗干净。 4. 将清理干净的滤网装入旋紧器,将旋紧器、进水软管重新装上。	将粉末洗涤剂盒拉出,取下,用水清洗。保养完毕后,斜着从上方开始塞入,关闭。

操作功能

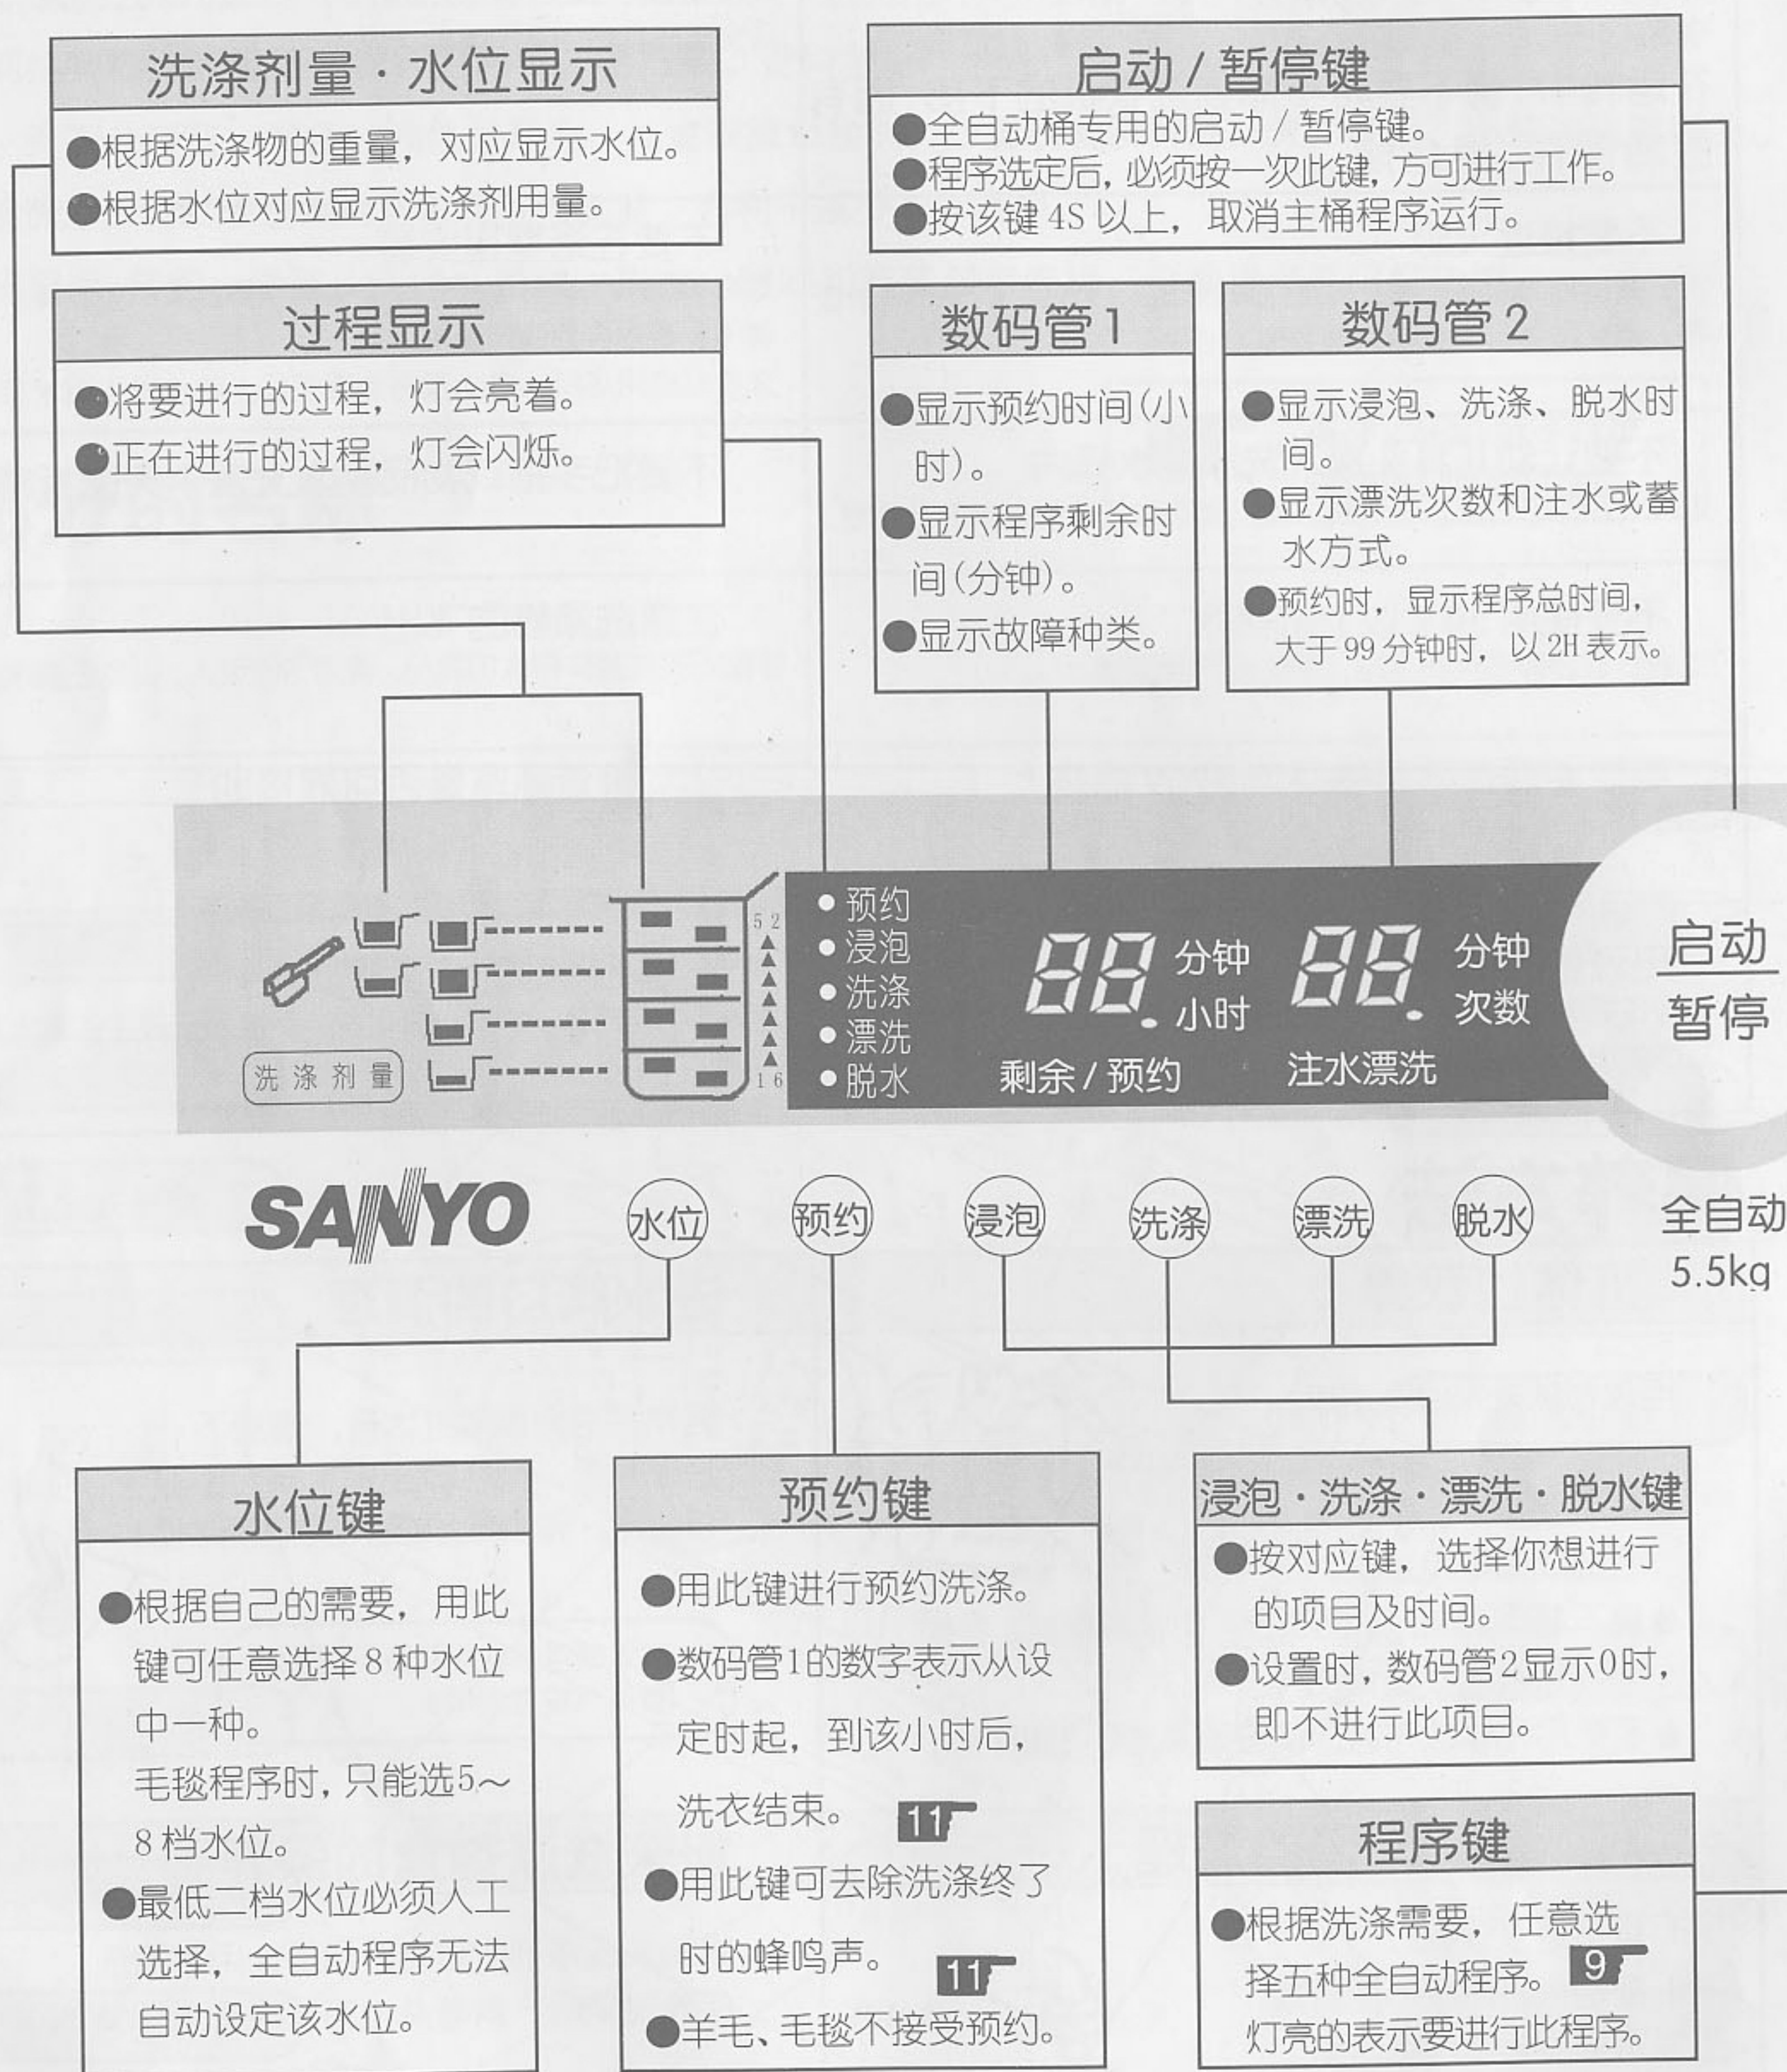

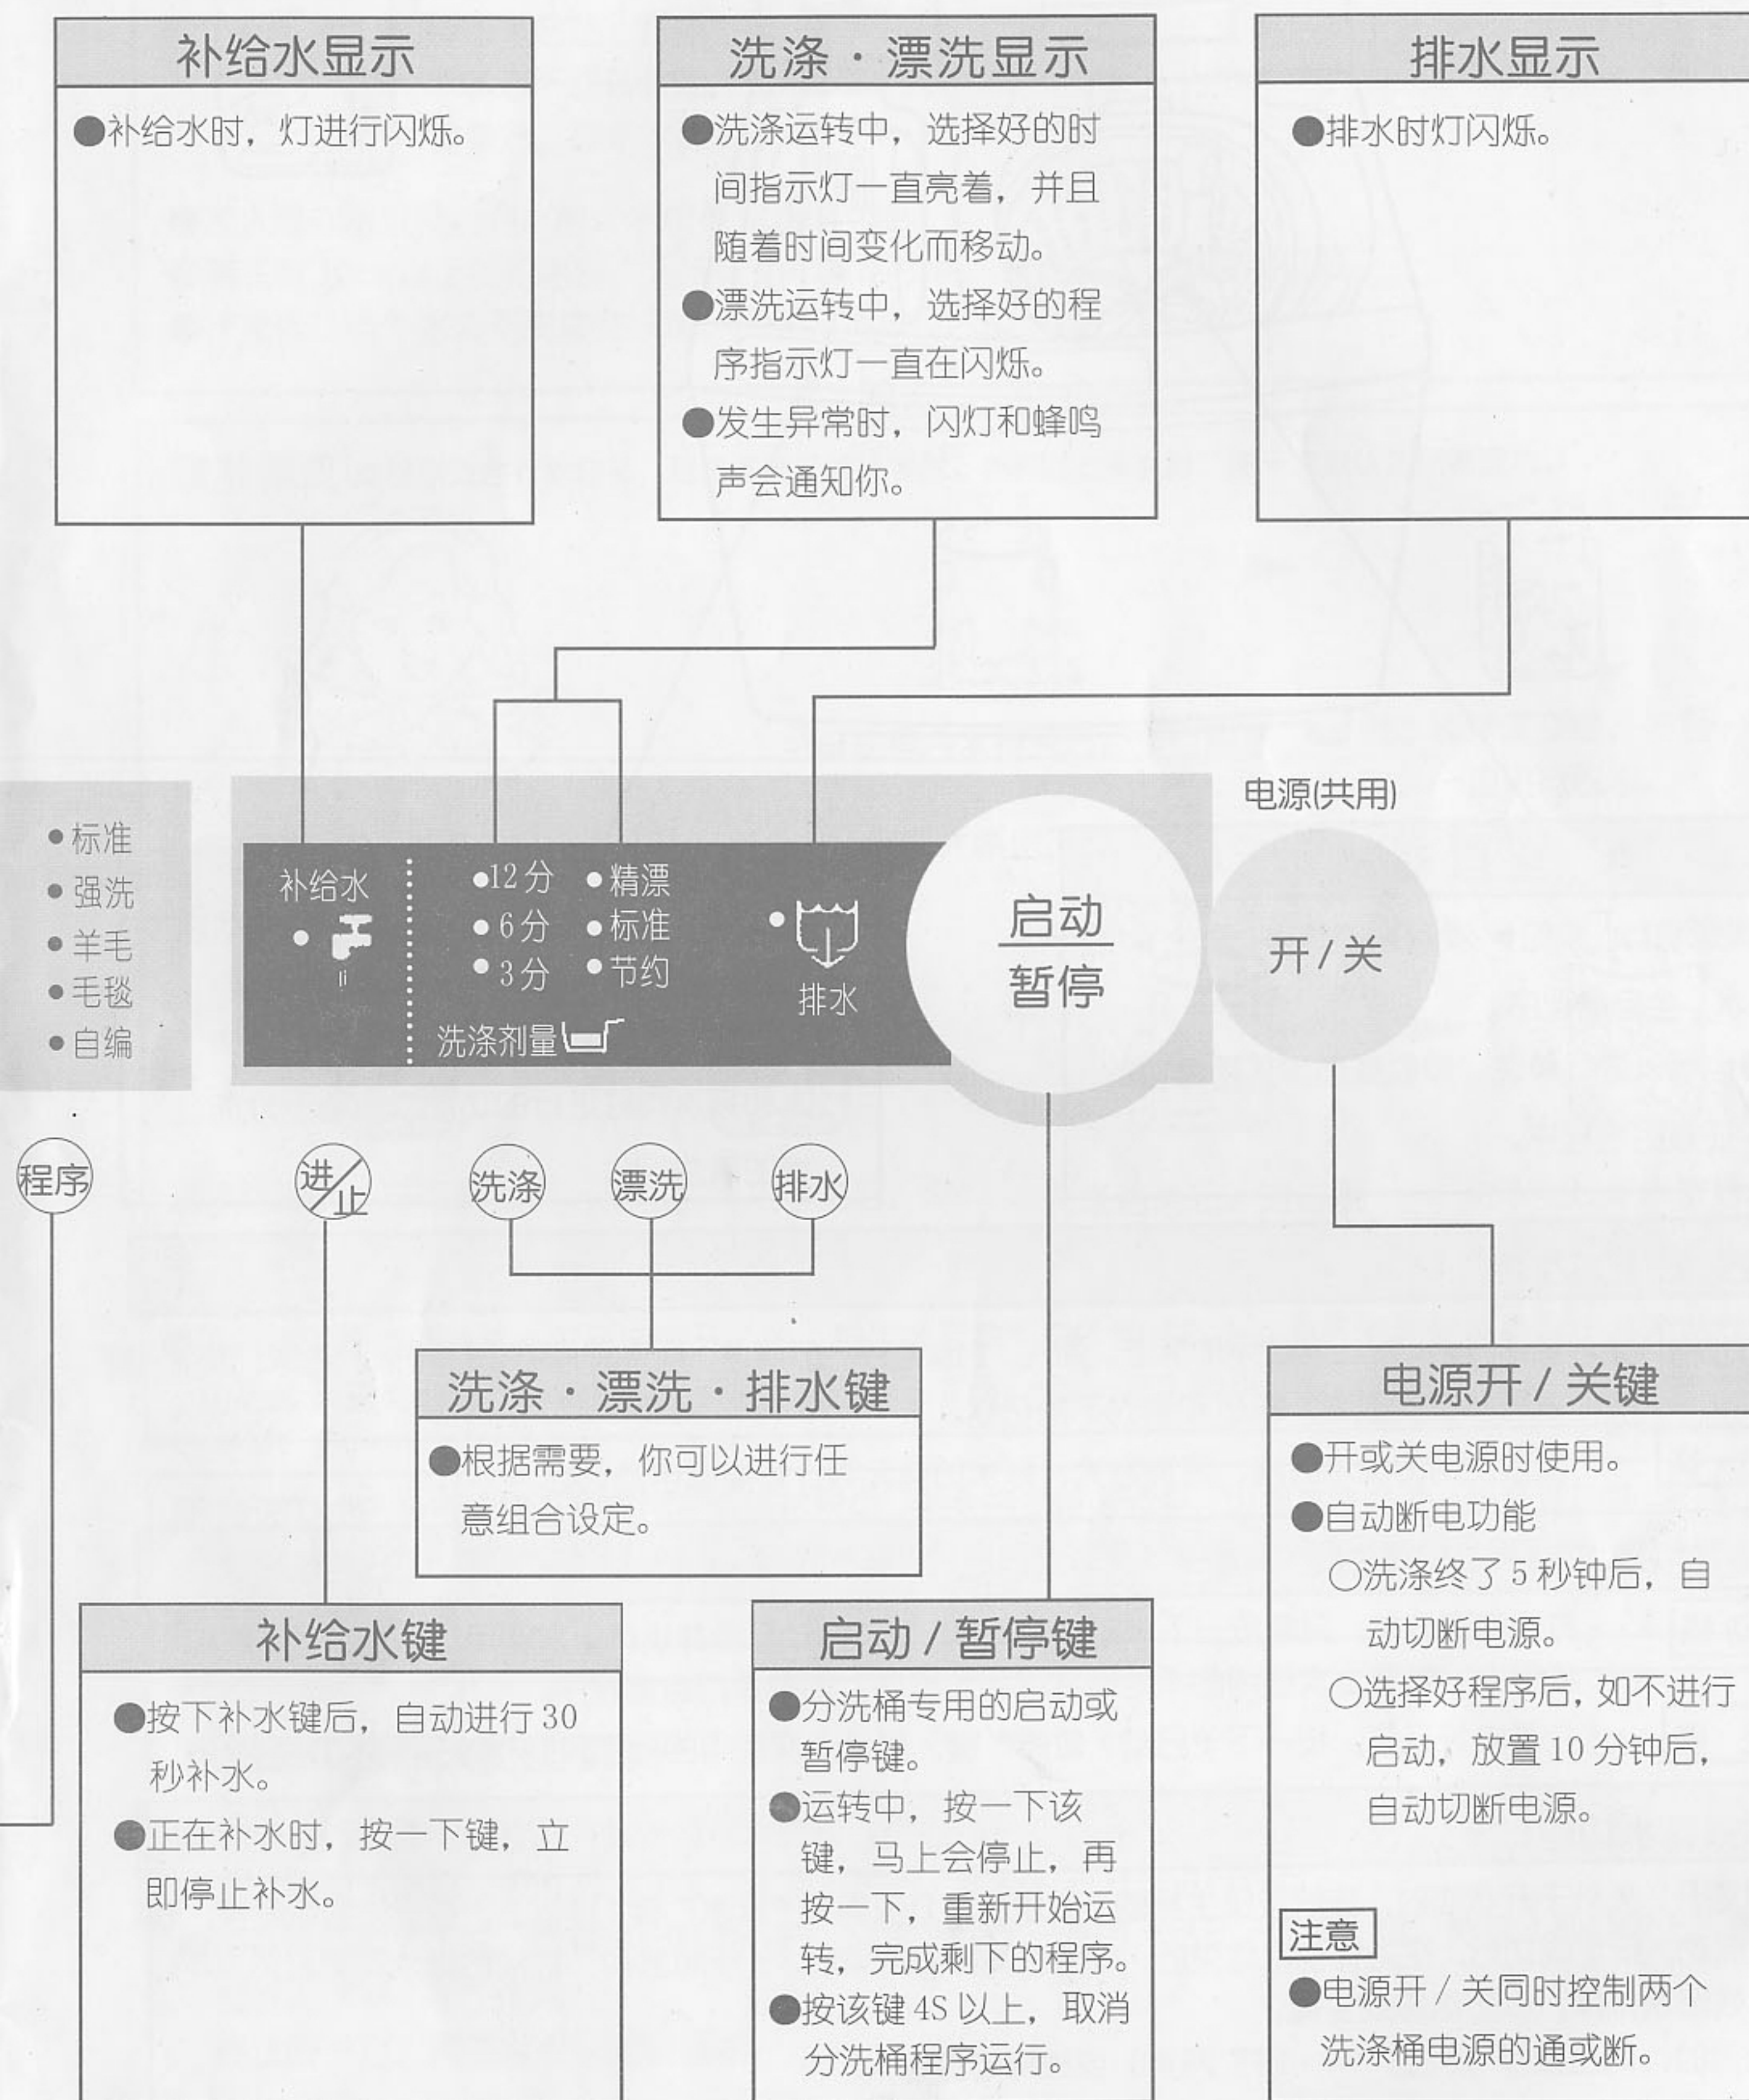

洗衣机的功能

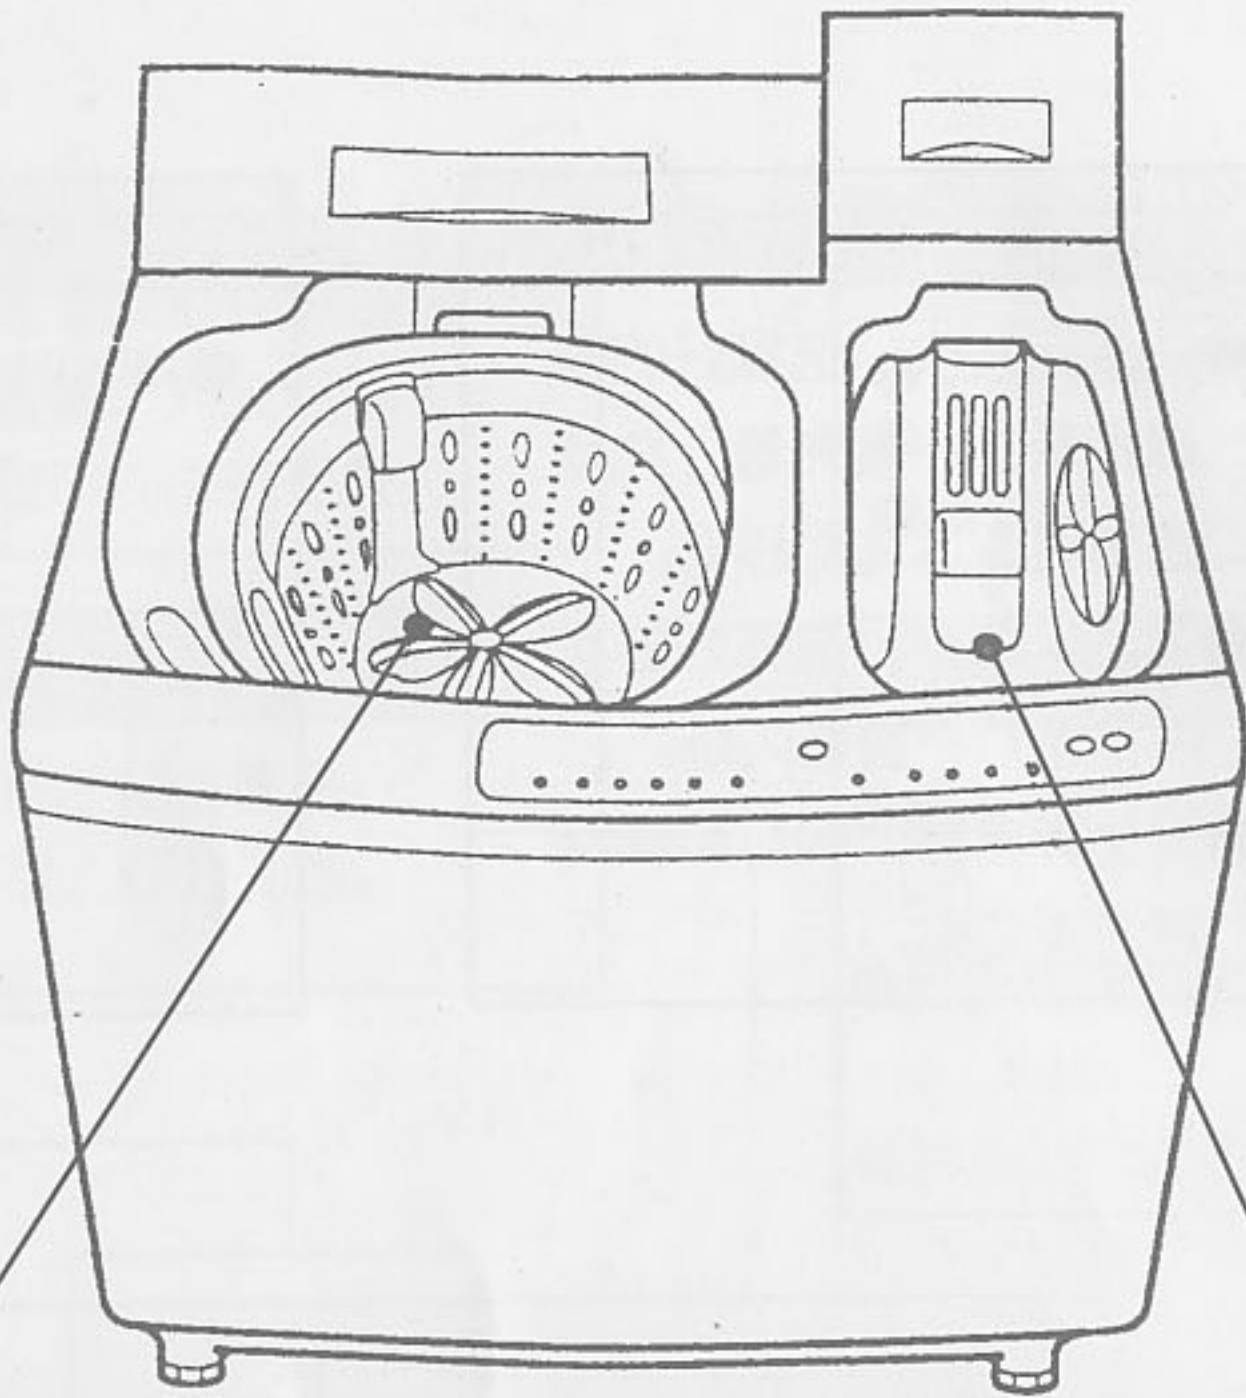

全自动桶

- 能够进行「预约▶浸泡▶洗涤▶漂洗▶脱水」全自动程序。
- 也可以进行单洗、单脱或你本人所希望的任意组合程序。

分洗桶

- 能够自动进行「洗涤▶漂洗▶排水」。
- 分洗桶可设定同时进行补水和排水，补水和排水同时进行的功能，有利于分洗桶的清洗。

程序记忆功能

全自动桶 ... 能够自动记忆上次使用的标准、强洗、自编程序，但标准、强洗程序不记忆浸泡、洗涤、漂洗、脱水等参数的改变。水位和预约不能记忆。

分洗桶 ... 上次使用的洗涤时间、漂洗方式、排水的有无等，均能够自动记忆。

重复使用同一程序时

全自动桶 ... 打开电源开关，只需按一下“启动/暂停”键，自动显示并执行上次使用的标准、强洗或自编程序。如要上次使用的不是标准或强洗程序，则都执行自编程序。

分洗桶 ... 打开电源开关，按一下“启动/暂停”键，显示上次使用的程序，并开始工作。

排除残留水功能

电源开/关处于开状态时，连续按压主桶的“脱水”或分洗桶的“排水”键4秒以上，直至听到蜂鸣声，表示设定成功，设定成功后，在主桶脱水结束后，或分洗桶排水结束后，9分30秒时，对应的排水阀会打开30秒，将桶内残留水排掉，以防结冻或生霉。

取消时，同上操作（听到“哔-哔”两声）或拔掉电源插头。

即使关闭电源开关，记忆仍然存在，当拔去插头或停电时，记忆就会全部消失。

传感器检知布量

用标准、强洗、自编程序洗涤时，洗衣机能够自动检测衣物的重量，显示合适的水位，选择最佳的洗涤方式。



按下“启动/暂停”键，在无
水状态下回转波轮，检测衣物
重量后，显示水位。

- 放入湿衣服或桶内有水时，水位有变高的可能。
- 桶底有10cm以上的积水时，无法进行布量的检测，请进行人工设定水位等。
- “最低二档”水位不能自动设定，需要时请进行人工设定。

喷淋漂洗(此程序适合衣物较多，且洗涤剂投放较多时。2次以上漂洗时，第一次默认为喷淋漂洗。)



全自动桶内水排完后，进行脱水。



脱水桶速度变慢，并且一边进
水，一边进行脱水。

- 喷淋漂洗中，如果打开上盖，蜂鸣器会自动报警并停止工作，关闭上盖后，又继续工作。

蓄水漂洗



洗涤结束后，进行脱水。



进水到设定水位后，停
止进水开始漂洗。

注水漂洗



洗涤结束后，进行脱
水。



进水到设定水位后，边
进水，边漂洗。

- 取消喷淋漂洗的方式：打开电源开/关，按住“漂洗”键4秒钟以上，直到听到蜂鸣声为止，喷淋漂洗即由后续漂洗类型替代。恢复时，重复上述操作，听到“哔-哔”两声，表示恢复成功。


超音波功能:全自动桶五种程序在洗涤过程中，都会启动超音波泵，以提高洗净度。超音波功能可以被取消，设定方法是按住“洗涤”键4秒以上，听到“哔”一声后即取消了超音波。要想恢复，请重复上述步骤，会听到“哔-哔”两声。

运转途中想要改变程序时...

- 全自动桶进行启动后，只有水位可以随时改变。
其它情况下需要变更时，必须关上电源开关后，重新打开开关进行设定。
- 两边桶同时工作时，想要终止其中一方，只需按住这一方的“启动/暂停”键，持续4秒钟以上，直到听见“哔-哔”两声。
终止的一方，需要时可以重新设定。

一般的使用方法

- 1. 准备①放倒排水管，插入下水道。
②接通进水管，打开水龙头。
③将电源线插头插入 220V~专用插座。
④放入洗涤物。
- 2. 按一下电源“开/关”键。
- 3. 进行启动。
 - 用全自动桶时，按全自动桶专用“启动/暂停”键，传感器检测布量，显示所用水位和对应洗涤剂量。默认程序为“标准”。
 - 用分洗桶时，按分洗桶专用“启动/暂停”键。
- 4. 参照下表投放洗涤剂。
- 5. 关上上盖。
 - 全自动桶打开上盖时不能进行喷淋漂洗和脱水。

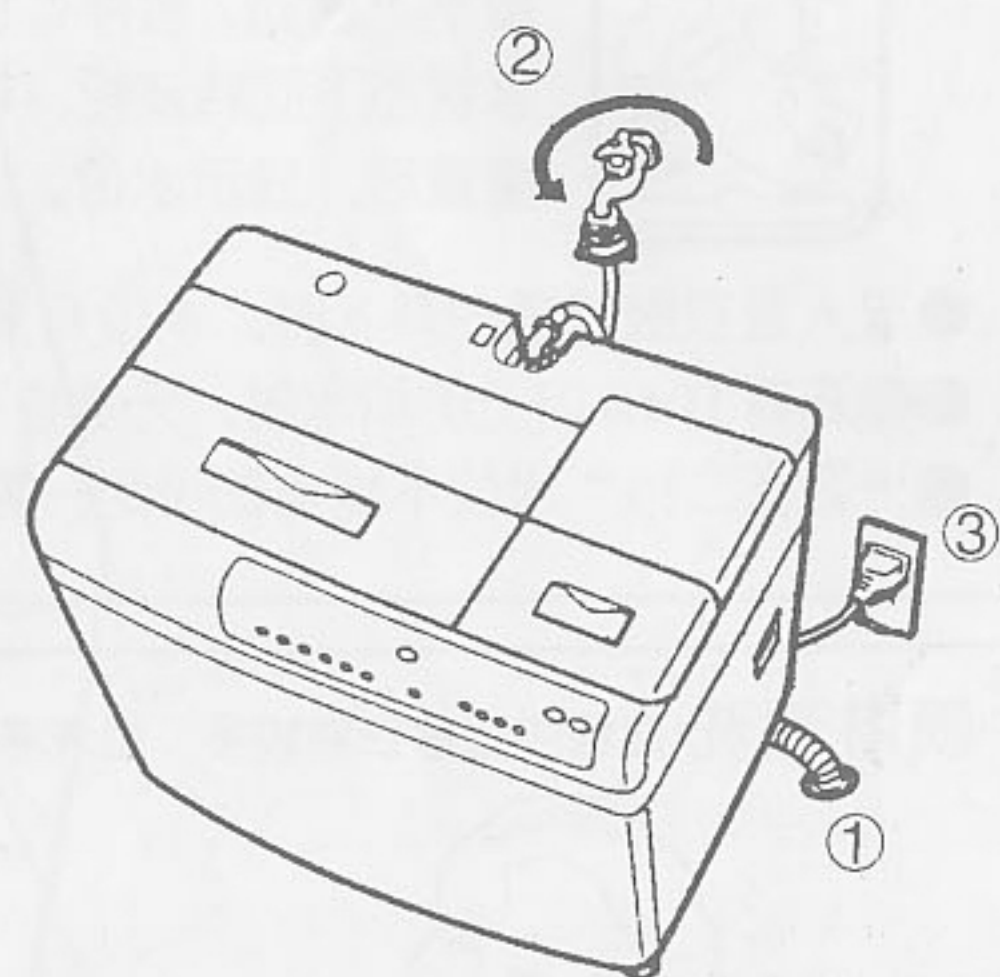

水 位	1	2	3	4	5	6	7	8
水 量(L)	16	24	32	37	41	45	48	52
洗涤剂量指示	☐		☐		☐☐		☐☐	
粉末洗涤剂用量(g)	10~18		19~25		26~35		36~42	
洗涤物重量(kg)	0.5 以下	1.2 以下	2.0 以下	2.7 以下	3.4 以下	4.1 以下	4.8 以下	5.5 以下
其它类型洗涤剂	按相应洗涤剂说明对照使用							

- 洗涤剂用量过多可能会漂洗不彻底，而过少则洗涤不干净。
- 请将有色物与白色物分开洗涤。

为了洗涤时不损伤衣物

- 确保衣服口袋内没有物品。(如钉子，硬币等可能损伤衣服或洗衣机，产生额外的噪音或使洗衣机发生故障的东西)。
- 将衣服翻过来洗，这样洗涤过程中产生的线屑不会附着在衣服表面。
- 当洗精细织物时，如女性内衣、饰有花边的物品、尼龙和薄化纤衣料等，应将其放入洗涤用网套中。
- 系紧衣服上松的带子并拉上拉链。
- 洗涤前先去除衣服上的泥土和沙子。我们建议在洗较脏的外套前用刷子先刷一下。
- 易浮于水面之上的衣物，请放入水底，另外，浮上来时，请暂停并将其按入洗涤液中。
- 请将厚物与薄物分开洗涤。

全自动桶的使用方法

用全自动的“程序”进行洗涤…



放倒排水管，打开水龙头，插上电源插头，放入洗涤物。



按一下电源“开/关”键后，按“程序”键选择你所希望的程序，每按一次灯光循环移动：标准→强洗→羊毛→毛毯→自编→标准……。



根据需要设定预约、浸泡、洗涤、漂洗、脱水的参数。程序选定后，按一下“启动/暂停”键进行启动。

“标准”、“强洗”“自编”程序时，无水状态下波轮运转，检测布量显示水位；“羊毛”、“毛毯”程序时，自动显示“第8档”水位；必要时，你可以用“水位”键切换水位。



根据水位显示对应的洗涤剂量表示放入洗涤剂。 **8**
关上上盖。上盖不关闭，无法进行喷淋漂洗和脱水。

各程序的选用指导(默认方式)


程序	洗涤重量	洗涤对象	洗涤时间	漂洗方式	脱水时间	所用时间
标准 自编	5.5kg 以下	日常洗换衣物	10分	一次喷淋漂洗 + 一次蓄水漂洗	5分	约40分
强洗	5.5kg 以下	较脏衣物，如牛仔服，工作服。	13分	一次喷淋漂洗 + 一次注水漂洗	8分	约46分
羊毛	1.2kg 以下	带有水洗或干洗标志的羊毛、开司米、丝、麻等的轻柔衣物。	6分	一次喷淋漂洗 + 一次注水漂洗	2分	约25分
毛毯	3.0kg 以下	可水洗的毛毯或大件物品	12分	一次喷淋漂洗 + 一次注水漂洗	8分	约44分

- 所用时间是随自来水水压大小而有所变化。
- 喷淋漂洗可以被改变，参照第7页。

全自动桶的使用方法

自己设定程序的方法…

每个程序的洗涤时间、漂洗次数和方式、脱水时间，都可以根据自己的需要来设定。此外，还可以设定预约、浸泡、单洗、单漂、单脱水等任意组合过程，快捷方法是：打开“电源开/关”，用“程序”键选择“自编”，按你希望进行过程的对应键，进行设定后，按“启动/暂停”键，即可开始工作。（必要时，请选择水位。）

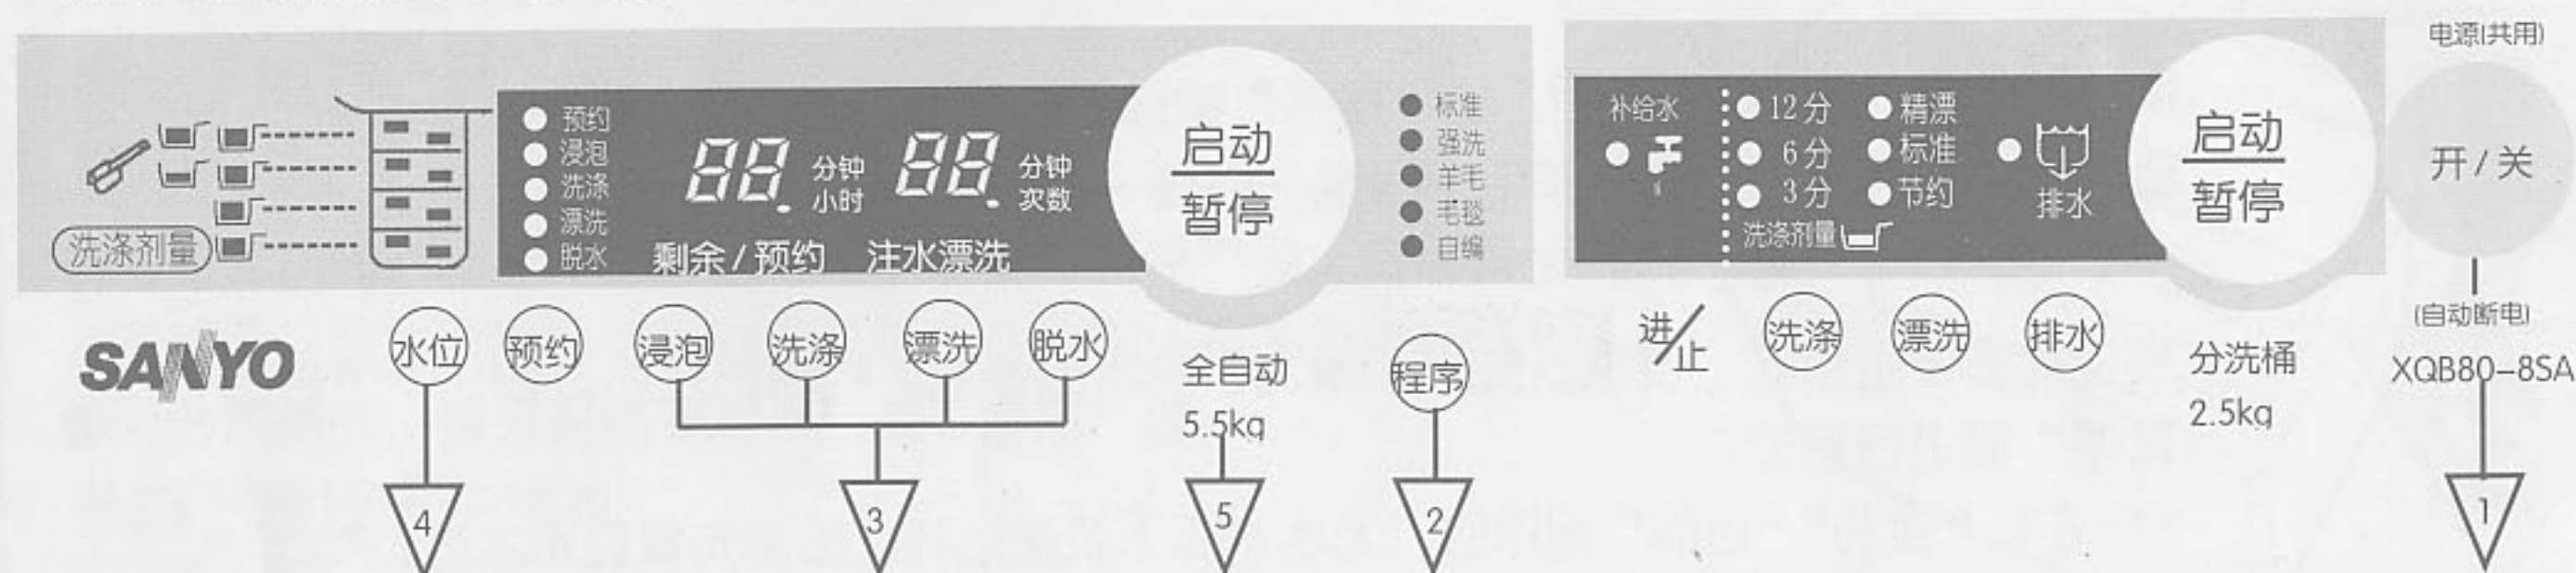

操作顺序：1. 按一下电源“开/关”。

2. 根据自己的需要，用“程序”键选择洗涤程序。

3. 用“浸泡”、“洗涤”、“漂洗”、“脱水”键，选择各过程的时间或次数等。

4. 根据需要，可以设定1~8档水位，水位选择参照第8页。（毛毯程序只能选择5~8档水位）

5. 按一下“启动/暂停”键。放入洗涤剂、关闭上盖。

●程序启动后，要想改变设定，请重新关、开电源，重新设定。

●设定程序时，数码管2显示各设定过程，如下所示。

●按“浸泡”键，数码管2显示浸泡时间(分钟)依次循环如下：

0 → 5 → 10 → 15 → 20 → 25 → 30 → 35 → 40 → 0 → 5……(羊毛、毛毯程序不能设定浸泡)

●按“洗涤”键，数码管2根据不同的程序显示不同的时间，依次循环如下：

标准时：10 → 11 → 12…20 → 0 → 1…10 → 11 → 12……

强洗时：13 → 14 → 15…20 → 0 → 1…13 → 14 → 15……

羊毛时：6 → 7 → 8…20 → 0 → 1…6 → 7 → 8……

毛毯时：12 → 13 → 14…20 → 0 → 1…12 → 13 → 14……

●按“漂洗”键，数码管2显示漂洗次数和方式，依次循环如下：

1 → 2 → 3 → 1. → 2. → 3. → 0 → 1……(加“.”为注水漂洗)

●按“脱水”键，数码管2根据不同的程序显示不同的时间(分钟)，依次循环如下：

标准时：5 → 6 → 7 → 8 → 9 → 0 → 1 → 2 → 3 → 4 → 5……

毛毯、强洗时：8 → 9 → 0 → 1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 6 → 7 → 8 → 9……


羊毛时：2 → 3 → 0 → 1 → 2……

●设定程序时，数码管1显示以上选择过程的总时间，在程序启动后，显示程序剩余时间。

多种多样的洗涤


预约洗涤

1. 接通电源, 放倒排水管, 打开水龙头, 放入洗涤物。
2. 按“预约”键, 输入洗涤終了时间(希望在几小时后结束)。
3. 选择所希望的程序(“毛毯”“羊毛”程序不能预约)按下“启动/暂停”键。 **9** ~ **10**
4. 放入洗涤剂, 关上上盖。
约5秒钟后, 预约以外的指示灯全部熄灭。

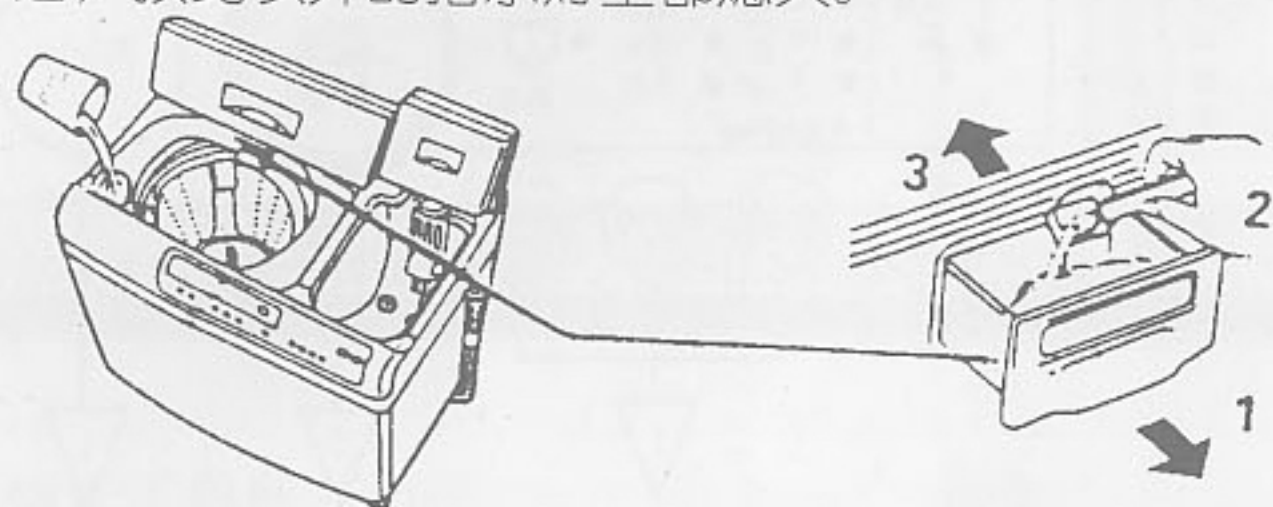

“预约”键的使用方法

每按一次按钮, 数码管1时间会按下列循环改变。

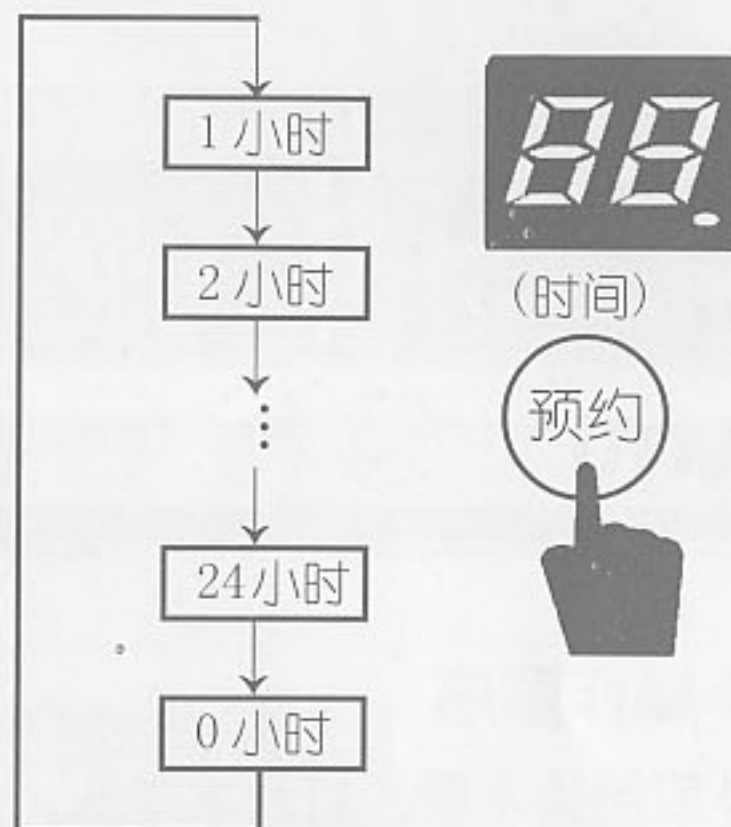

- 数码管2显示程序总时间。
- 预约洗涤剂的投入: 使用粉末洗涤剂时, 请放入“粉末洗涤剂容器”内; 使用液体洗涤剂时, 请加2倍水稀释后, 从“液体洗涤剂・漂白剂注入口”慢慢地倒入。
- 预约的确认: 在预约成功后, 按一下“预约”键, 被预约过的程序灯点亮约5秒钟。
- 预约的取消、变更: 关闭电源后, 预约即被取消; 需要变更时, 请重新接通电源, 进行再次预约。

毛毯洗涤(重量3.0kg以下)用“毛毯”程序进行洗涤


1. 将洗涤剂用5ℓ的温水(约30℃)事先充分溶化后, 放入洗涤脱水桶内。
2. 将毛毯折叠后, 放入洗涤脱水桶内。



1. 将毛毯沿长度方向折成2层。



2. 然后, 在同一方向上折成4层。

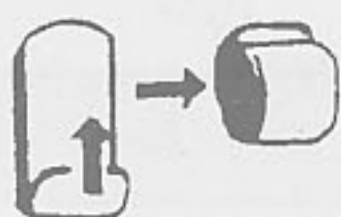

3. 将毛毯卷起。



4. 将有边的一方朝下, 直接放入或装入洗涤网袋后, 放入洗涤桶内。



使用漂白剂

- 液体漂白剂, 用水稀释2倍后, 在洗涤进水开始后, 从“液体洗涤剂・漂白剂注入口”慢慢地倒入。
- 粉末漂白剂与洗涤剂同时放入。



- 请认真阅读漂白剂的说明后, 正确使用。
- 对于有色衣物的洗涤, 请不要使用漂白剂。
- 请不要直接将液体漂白剂倒在洗涤物上。

取消洗涤終了蜂鸣声的方法

取消終了蜂鸣声

按下电源开/关, 连续按下“预约”键4秒钟以上, 直到“啪”一声和蜂鸣声响起, 表示设定成功。

预约

再次让蜂鸣声响起

按下电源开/关, 连续按下“预约”键4秒钟以上, “哔一哔”两声蜂鸣声响起后, 表示取消设定。


二步净功能

如果设定水位为4档以下(含4档), 则进水至设定水位, 开始洗涤; 如果设定水位5档以上, 则进水到设定水位以下4档时, 边进水边洗涤约40秒(以提前溶解洗衣粉, 提高洗衣粉效能。)然后休止4S, 检测水位, 若未达到设定水位, 则继续进水, 达到水位后, 则按程序进行洗涤。

分洗桶的使用方法

洗涤容量 2.5kg 以下

◎ 白色衣物与有色衣物、脏污严重与不太脏的衣物等需要分开洗涤时，可以用两个桶同时进行洗涤。此外，小孩的衣服、浴巾、内衣等少量衣物也可用分洗桶来洗，既干净卫生，又节约用水。洗涤时间、漂洗方式、排水等程序均可以根据需要自己设定。

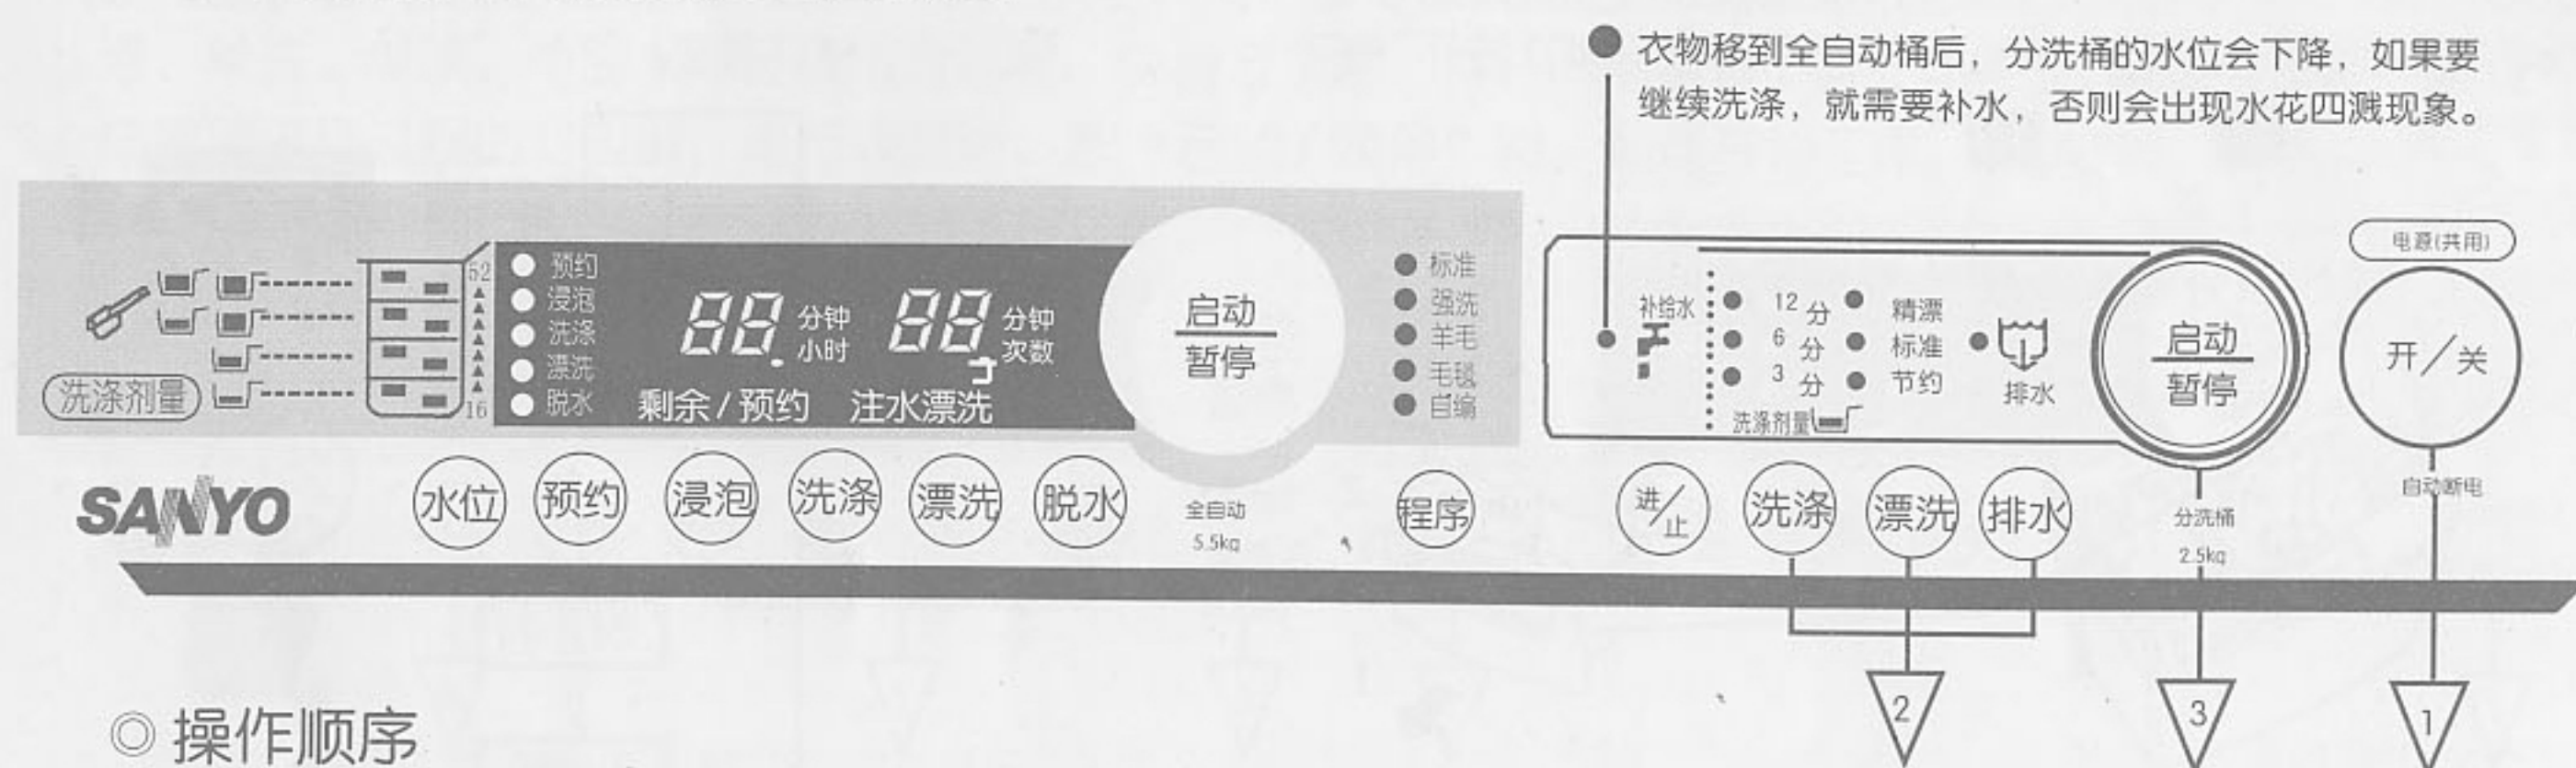

◎ 操作顺序

1. 放倒排水管，打开水龙头，按一下电源“开/关”键。

2. 根据自己的需要设定程序。(参照下表)

3. 放入洗涤物，按下“启动/暂停”键。

4. 根据需要投入洗涤剂。

8

5. 关闭上盖。

● 根据需要，在洗涤、漂洗之间或漂洗结束时，可将分洗桶内的衣物移至全自动桶进行脱水，操作方法 10。注意在移动前用手轻轻拧一下水，防止水淋到洗衣机的控制板上，引起事故。

● 两个桶同时使用时，程序优先考虑全自动桶的排水、脱水，当全自动桶正在排水时，必须等到水位下降到一定的水位，分洗桶方可进行排水；当全自动桶正在脱水时，必须等到脱水结束，分洗桶方可进行排水。

程序设定方法

实现功能	设定程序		操作方法
从洗涤到漂洗、排水	洗涤▶漂洗▶排水		按 洗涤 漂洗 排水
单洗涤 (二次利用洗涤液时)	单洗涤	洗涤后不排水	按 洗涤
漂洗水的再利用	洗涤▶漂洗	漂洗后不排水	按 洗涤 漂洗
单漂洗	单漂洗	漂洗前如为高水位，则先排水，漂洗完不排水	按 漂洗
从漂洗到排水	漂洗▶排水	漂洗前如为高水位，则先排水	按 漂洗 排水
排放分洗桶内的水	排水		按 排水

● 按 洗涤、漂洗、排水 各键时，其显示灯循环移动，灯亮的表示将要进行，无灯亮的表示没设定。

● 由于排水过滤器等的原因，可能会出现水未排完，就停止工作了，这时，你可将衣物挪开，重新设定一次排水程序。

分洗桶的漂洗程序内容

精漂	3 次漂洗, 每次 5 分钟
标准	2 次漂洗, 每次 4 分钟
节约	2 次漂洗, 每次 3 分钟

注: 以上每次漂洗的最后 1 分钟为注水漂洗。

分洗桶侧排水过滤器、溢水过滤器的清理

- 1 用手指或工具插入凹部, 将过滤器抠出来, 将毛绒等清理干净。



- 2 将过滤器的凸部对准桶底的凹部, 从上面轻轻压下去。

- 1 从右图所示位置, 用力向外拉, 将过滤器拉出, 清理干净。



- 2 将过滤器下面的凸部对准桶底的凹部插下去后, 将上部用力往里按进去即可。

毛绒收集器清理

● 毛绒收集器的过滤网被堵住后, 会影响它的过滤作用。

- 1 ○ 全自动桶侧
拿着框架往上拉出。



- 2 将网袋反过来取出毛绒, 在水中清洗网袋。洗干净后再反过来。

- 3 将框架的爪沿着沟槽插下去。



- 1 ○ 分洗桶侧
将抓手横压着, 往左拉出。



- 3 将收集器的轴插入过滤板上的凹部, 轻轻压下去。



并非故障的情况

程序运转后，即使电源开关已经断电，操作面板部仍感到发热。	●由于电脑的记忆功能需要，即使电源开关断开时，电脑部件仍然有电。 ●程序运行当中或完了，有部件需散热，所以操作面板会发热。
运转结束后会发出“沙”声	●这是为了抑制振动，平衡环内灌装的盐水发出的声音。
全自动侧，程序在运转途中，突然停止。	●上盖是否开着。 ●衣物是否偏向桶的一边。 ●人工设定的程序是否有误。
全自动侧在洗涤、漂洗中开始进水。	●洗涤中途是否添加了衣物。 ●传感器检测水位有下降，自动进行补水，以达到最佳洗涤效果。 ●纠正衣物偏置的一种方法。
洗涤物的重量与显示水位不吻合。 同样重量的衣物，所用水位却不同	●水位是由布量、布质共同决定的。 化纤类的衣物水位会较低一些。 衣物沾水后放入洗涤桶，水位判断会变高。
脱水开始时速度慢，时脱时停。	●这是特别设计的间歇脱水程序，为了达到更好的脱水效果。
脱水途中突然进行漂洗	●衣物不平衡较严重，进水后漂洗修正。 ●脱水中途快速地开关上盖。
注水漂洗时，排水管不排水。	设定水位较低或水压过低时，注水漂洗水位没有达到溢水口的高度，所以排水管不排水。
运转途中中止。	●是否有错误表示。 15 ●如运转中途停电，已输入的程序会被抹掉，通电后不会继续进行，要运转，请重新输入后启动。

故障诊断

故障显示一览表：用数码管 1 或灯显示和蜂鸣声来表示故障。

请按“启动/暂停”键后，按下表各项进行检查。故障排除后再按“启动/暂停”键启动。

症 状	电脑板表示部		检 查 项 目
完全不运转			●电源插头是否插紧。 ●电源开/关是否打开。 ●“启动/暂停”键是否按过。 ●有没有停电。 ●保险丝是否断了。 ●是不是在预约程序中。
不进水	全自动侧	分洗桶侧	●水龙头是否打开。 ●进水管、或进水阀的过滤网是否被堵住。 3 ●是否停水。 ●是否结冰。 ●全自动侧 10 分钟未达到水位 1，或 20 分钟未达到设定水位。分洗侧 15 分钟未达到水位。
	E1	 12分  6分  3分	
不排水	全自动侧	分洗桶侧	●排水管放倒没有。 ●排水管是否被堵住或压瘪了。 ●排水管是否放置太高。 ●全自动侧 8 分钟，未达到复位水位。 ●分洗侧排水时间大于 5 分钟。
	E2	 精漂  标准  节约	
不脱水	E3		●衣物是否偏向一边。 ●洗衣机是否放斜了，“咯哒”、“咯哒”响，或晃动不稳。
	E4		●上盖是否开着。
其它异常情况	EA		洗衣机的部品需修理或调整，请尽快与本公司的特约维修中心联系。

注 意：检查了以上各项后，仍有异常表示时，请拔下电源插头，重新插上，再确认一下是否正常。如果还有异常，请停止使用，拔下电源插头。迅速与本公司特约维修中心联系，严禁自己修理。

规格

外形尺寸	(宽)750 × (深)523 × (高)935		制品净重	44kg
额定洗涤容量	8.0kg (干布重量)	全自动桶:5.5kg 分洗桶:2.5kg	洗涤方式	全自动桶:新水流 分洗桶:喷流式
额定洗涤输入功率	全自动桶:330W, 分洗桶:250W		额定洗涤水量	全自动桶:52ℓ(高水位) 分洗桶:22ℓ
额定脱水输入功率	全自动桶:200W			
额定电压	220V~, 50Hz		额定用水量	全自动桶:112ℓ (喷淋漂洗 + 1回蓄水漂洗) 分洗桶:88ℓ
标准水压	0.03~1.0MPa			
执行标准	GB4288-92、GB4706.1-98、GB4706.24-2000、GB4706.26-2000			

售后服务

1. 本机自售出之日起, 凭保修凭证及购机发票整机保修;
2. 在保修期内, 因本机质量引起的故障和损坏, 由本公司免费修理; 如有下列情况: ①用户因搬运、使用保管不当; ②自行拆卸产品, 更换零部件; ③异常电压, 火灾等外部因素; ④不按说明书及操作说明违规使用; ⑤充当非家用产品的公用机、经营性用机(如宾馆、洗衣房的用品或备用品等)而引起的整机故障或损坏, 由用户自行承担责任, 我公司负责收费修理;
3. 毛绒收集器的更新, 进、排水管的延长, 我公司备有配件, 费用由用户自理;
4. 保修期满后, 本公司将继续根据用户的要求进行有偿服务;
5. 有关具体维修未尽事宜, 请于本公司的当地维修点联系;
6. 本产品今后如有结构、性能参数变化, 恕不另行通知。

如果电源软线损坏, 为避免危险, 必须由制造厂或其维修部或类似的专职人员来更换。

合肥荣事达三洋电器股份有限公司

地址: 合肥高新技术产业开发区北区L-2号

电话: (0551) 5314094

传真: (0551) 5320313

邮编: 230088

合肥三洋被允许使用日本三洋电机株式会社的注册商标「SANYO」及「三洋」。