


SHAW數碼電視 - 使用說明

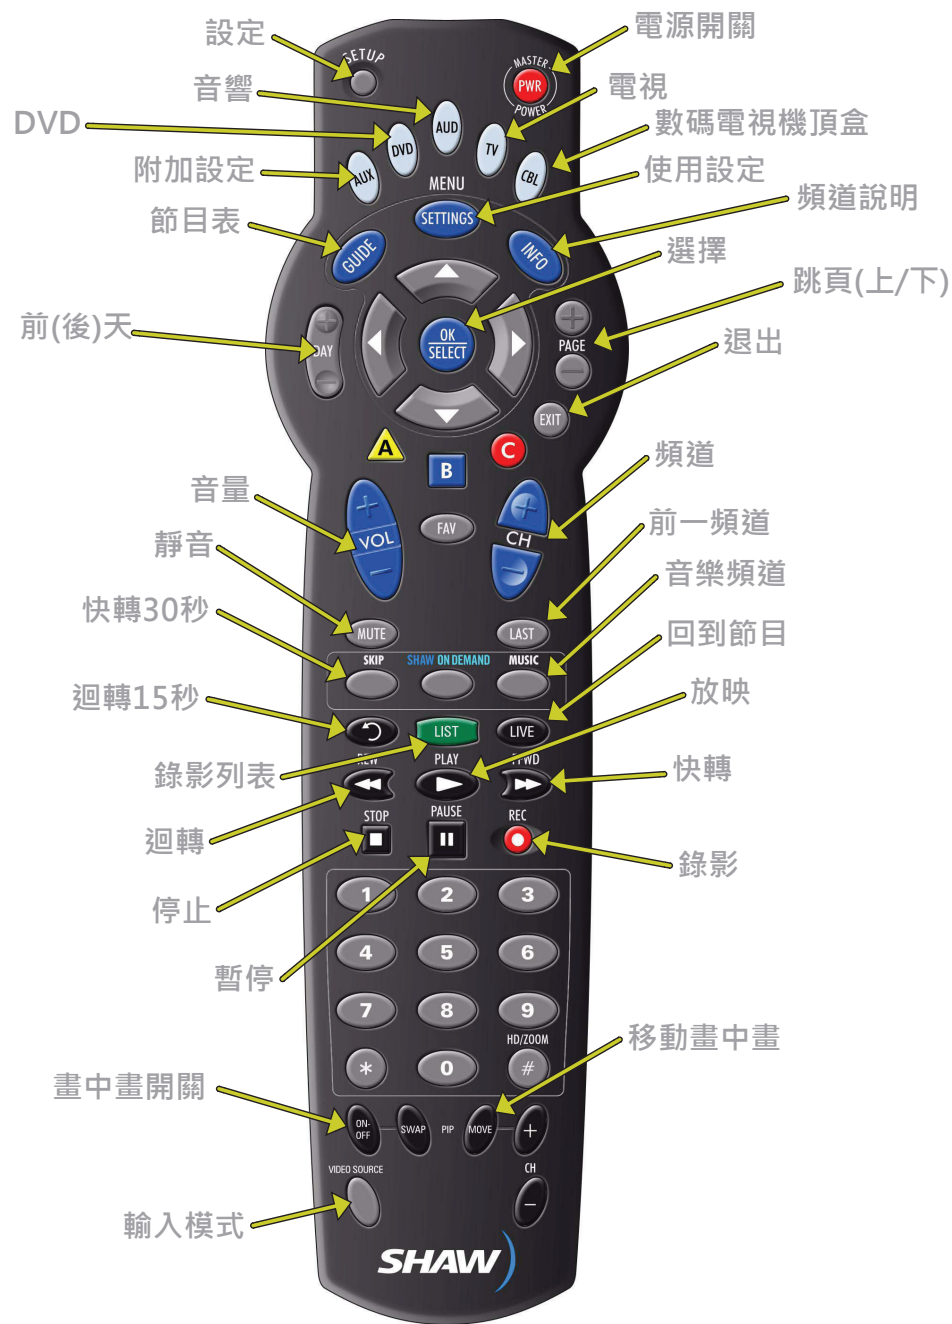

螢幕互動節目表 (INTERACTIVE PROGRAM GUIDE)



主頁 (MAIN MENU)

互動節目表助你輕鬆地使用數碼電視的各種功能。只須於遙控器上按 **MENU/SETTINGS** 兩下，然後選擇各項不同的設定，包括節目列表、家長管理、我的最愛及天氣等等。



互動節目表

互動節目表能讓你快速找到你喜愛的節目。數碼電視機頂盒可保存4天的電視節目表，個人錄像系統更可保存約14天。黃色代表你現在已選擇的節目，節目內容會顯示於左上方。於遙控器上按一下 **GUIDE** 便可找到現在的節目列表。

如何切換頻道 (更換頻道的屬性 Channel Entry Behaviour)

如果你知道該頻道的號碼，你可以直接於遙控器上按下號碼。假設頻道號碼是16的話，可按 0 - 1 - 6，或按 1 - 6 後按OK。如果想更方便只按 1 - 6 的話，可以開啟自動調頻(AUTO-TUNE)，方法如下：於遙控器上按 **MENU/SETTINGS** 兩次，然後選擇 **SETUP**，再選擇 **GUIDE SETUP**。使用 **◀▶** 箭頭選擇更換頻道的屬性：

- **AUTO-TUNE** - 只須輸入單位或兩位數目，兩秒後會自動調至頻道。
- **NO AUTO-TUNE** - 須要按下三位數字或按下數字後再按 **OK** 後才調至該頻道。



想知道更多詳情

請瀏覽 SHAW.CA/SHAW123 觀看關於SHAW數碼電視使用技巧的短片

SHAW常見的故障處理問題

問. 我的電視遙控失靈怎辦？

答. 試按遙控器右上角的CBL (Cable) 鍵,然後再使用遙控器。

問. 為何一些頻道顯示"One Moment Please" (請稍候) 或馬賽克式的方格？

答. 出現"One Moment Please"通常是在牆壁及數碼電視機頂盒之間 (同軸電纜線) 的訊號問題。試把電視訊號線 (Cable) 的接頭鬆開,再重新栓緊,看看可否解決問題。

問. 為何電視螢光幕出現"No Signal" (無訊號) 字樣？

答. 請檢查您的數碼電視機頂盒上黃色小燈是否已亮起。然後檢查電視是否已開著,然後在電視遙控器上按 "03"。如果仍無訊號,請在電視遙控器上找尋"Input"、"TV/Video"或"Source"鍵,按鍵後調換至不同的輸入模式,看看畫面會否出現。

問. 電視有畫面,但無聲音。

答. 先確定電視無顯示"Mute" (靜音) 的字樣。如果只是部分頻道沒有聲音,請在原裝電視遙控器上選擇"Menu"鍵 (電視選單),在"Audio section" (聲音調節部分) 選擇"SAP"、"MTS"或"Secondary Audio Programming",把選擇設定為"Stereo" (立體聲)。

問. 電視螢光幕中央出現黑色大方格,阻礙畫面。

答. 請在原裝電視遙控器上選擇"Menu"鍵 (電視選單),尋找"Close Caption"、"CC"或"Text"選擇欄,然後把選擇為"Off" (關閉)。

問. 我剛安裝Shaw數碼電視,但現在不能再看到大廈的保安攝錄機影像,怎麼辦？

答. 要同時收看數碼電視及大廈內的保安攝錄機影像,您需要一個訊號分拆器 (Splitter)。請到就近的Shaw門市店免費索取。

問. 如何設定Shaw遙控器來控制電視機？

答. 按一下Shaw遙控器右上角的"TV"鍵,放開,按住Shaw遙控器左上角的"Setup"鍵直到"TV"鍵閃動兩下,然後放開,再輸入電視機4位數字調制碼。常用電視品牌調制碼如下: Sony電視: "0000", Samsung電視: "0812"等等。如要查閱更多電視品牌的調制碼,請瀏覽: <http://www.shaw.ca/Support/Television/Digital-TV-Learn/Remote-Control-User-Guide/> (英文網頁) 或請致電(604)629-8882。我們的華語服務代表會樂意為您服務。

SHAW隨選視訊服務

- 若要進入隨選視訊服務,請按遙控器上 **SHAW ON DEMAND**, 或按 **MENU/SETTINGS** 後選擇 **VOD** 並按 **OK**。
- 於目錄內選擇喜愛的電影然後按 **PLAY**。
- 於 **TV** 下你會找到不同的免費節目可供選擇。

好處:

- 有過千部不同電影任君選擇。*
- 任何時候開始電影或節目, 24小時內可多次重播。
- 隨時暫停, 迴轉或快轉。
- 享受杜比 **AC-3 5.1** 環迴立體聲。
- 使用家長管理確保家中小孩收看到該看的節目。
- 請到 **VOD.SHAW.CA** 查看更多的電影及節目。

*請到 VOD.SHAW.CA 查看過千部不同的電影及節目。



SHAW圖標解說

快速功能選項(QUICK ACCESS MENU)

下列的圖標會於快速功能選項內出現,能助你更快捷地使用互動節目表內及數碼電視的各樣功能。只須於遙控器上按 **MENU/SETTINGS** 一下便可顯示快速功能選項,然後使用遙控器上的箭頭鍵選擇需要的功能。

- 進入主頁
- 進入隨選視訊服務
- 進入按次付費電視系統
- 進入我的最愛
- 搜尋電影*
- 搜尋體育節目
- 搜尋兒童節目*
- 搜尋其他類別
- 列出現在的高清節目
- 預設自動開機*
- 進入個人錄影系統*

節目指令

於節目訊息(Program Information)中,你可以設定不同的指令,例如設定節目提示(Reminder)或查看此節目於未來的播放時間。使用箭頭鍵 點選圖標後便可看見該指令的功用。

- 回上一頁
- 按設定或取消錄影
- 按設定或取消節目提示
- 查看此節目於未來的播放時間
- 觀看此頻道或節目
- 或把此頻道列入我的最愛
- 封鎖此節目,頻道或級別

*不同型號的數碼電視機頂盒會出現不同的圖標