

106 光纤故障定位仪使用说明书

106 系列光纤故障定位仪是利用可见光进行光纤故障点定位的仪器，具有方便操作的特点。强光注入到光纤中使光纤故障点清晰可见。体积小、重量轻，输出功率高是光纤网络工程安装前后的理想工具。



性能特点

非接触式设计不会损伤光纤端面
106SF 专用型，专为 FC 接头而设计。
650nm 高功率激光光源。
体积小单节 23A 电池供电。

技术规格

规格	106SF 专用型
接口类型	FC
输出波长	650nm
输出功率	-13.5dBm
工作温度	-10℃~+50℃
存放温度	-20℃~+65℃
连续工作时间	1h
供电	一节 23A 电池
体积	Ø2.0x12.5cm
重量	40g

操作说明

开关(SIWTCH)、指示灯（LED）、适配器（ADAPTER）、见图 1。

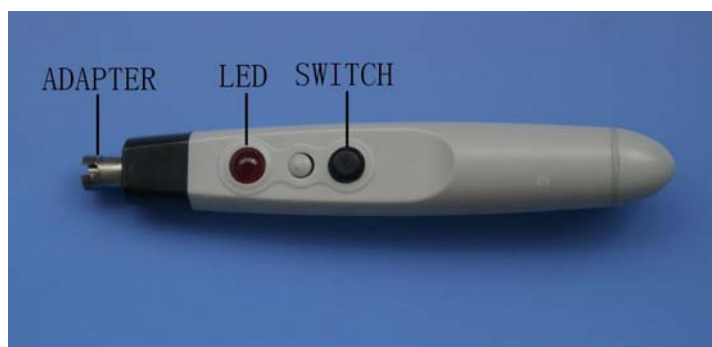


图 1

将光纤连接器插入到光纤故障定位仪的适配接口中，旋转 FC 接头的螺母锁紧适配器，按下开关光纤故障定位仪开始工作，光注入到光纤中。若光纤有断裂等故障现象就会有光泄漏出来。很容易地判断故障的位置。

更换电池

- 1、推开电池盖锁扣（如图 2）

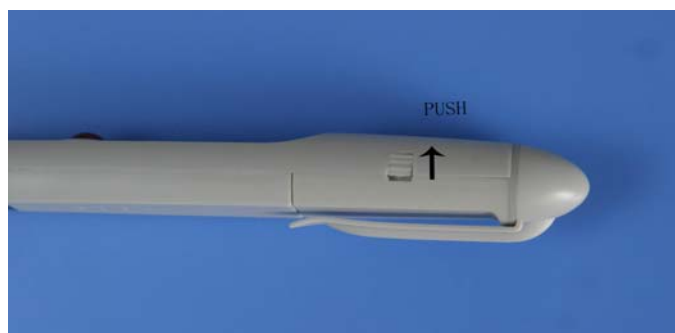


图 2

- 2、按肩头方向推开电池盖（如图 3）

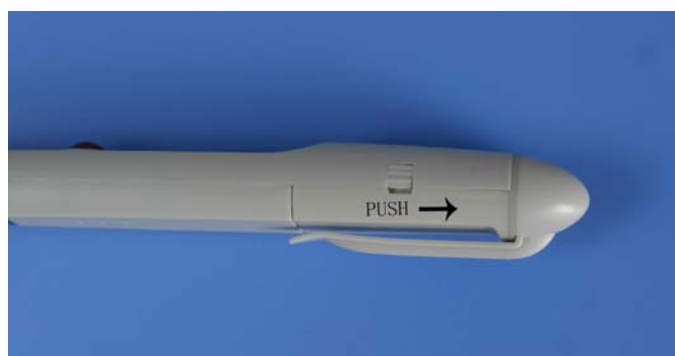


图 3

- 3、装入一节 23A 电池，正负极方向按图 4 标识。



图 4

- 4、按图 3 相反方向盖上电池盖