

本播放器的软件日后可能会被更新。若要查找任何可利用更新的详细内容，请访问：
<http://www.sony-asia.com/support/>

制造商： 索尼公司
 原产地： 马来西亚
 总经销商： 索尼（中国）有限公司
 地址： 北京市朝阳区东三环北路霞光里18号佳程大厦A座25层
 版次： 2010 年 4 月



<http://www.sony.net/>

使用基于不含有 VOC（挥发性有机成分）的植物油的油墨在 70%以上再生纸上印刷。

4-189-086-31(1)



I-4189086318

Printed in Malaysia
 马来西亚印刷



使用说明书

藍光播放器
 BDP-S470

- 请妥善保管本使用说明书。
- 使用产品前请仔细阅读本使用说明书。

© 2010 Sony Corporation

为减低火灾或电击危险，
请勿让本装置暴露于雨
水或湿气。

切勿打开机壳，以免触电。仅有资格的维修人员才可维修。

电池或装有电池的装置不可过度受热，例如阳光、火源或类似热源。

使用本机中的光学仪器将引起对眼睛的伤害。由于本蓝光播放器采用的激光束对眼睛有害，请不要试图拆开机壳。仅有资格的维修人员才可维修。



此标签位于机壳内部的
激光保护罩上。



本设备归类为 1 类激光产品。1 类激光产品标志位于机壳内部的激光保护罩上。

- 本机在交流电 220V – 240V, 50Hz/60Hz 上操作。请检查当地的电源是否与本机的工作电压匹配。
- 本机不应遭受水滴或水溅，且不应该在本机上放置诸如花瓶一类的装盛液体的物品。
- 妥善安装本机，万一发生任何故障时，请确保可以立即将交流电源线从墙壁插座上拔下。

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
安装基板	X	O	O	O	O	O
壳体	X	O	O	O	O	O
光学组	X	O	X	O	O	O
驱动单元	X	O	O	O	O	O
附件（电缆、鼠标、遥控器等）	X	O	O	O	O	O

O：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。

X：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。

关于需连接网络使用的相关功能（以下称“该些功能”）的说明

- 您同意遵守有关使用该些功能的所有条款和条件（包括但不限于第三方内容提供商的网站及其内容中提示的条款和条件）。
- 您使用该些功能还将受制于您网络供应商的服务及其条款，以及您的网络环境。
- Sony 对于该些功能中存储的第三方内容提供商的任何内容不承担任何责任。
- Sony 可随时临时或永久添加、更改、停止、移除或暂停该些功能，而无需另行通知与承担责任。
- 一旦使用该些功能，即表示您同意遵守上述条款和条件。

关于光碟的注意事项

- 为了保持光碟清洁，请拿光碟的边缘部分。请勿触摸光碟表面。光盘上的灰尘、指印或刮痕可能会造成其故障。



- 请勿将光碟放在直射阳光下，或如散热管等热源附近，也请勿将其放在阳光下的汽车里，因为车内温度会很高。

- 播放完毕后，请将光碟放在光碟盒内保存。
- 用清洁布清洁光碟。请从中心向外擦光碟。



- 请勿使用如苯、稀释剂、商用光碟 / 镜片清洁剂，或用于聚乙烯 LP 的防静电喷雾剂等擦拭光碟。
- 若您已列印光碟标签，请在播放前，保持标签干燥。
- 请不要使用下列光盘。
 - 透镜清洁光盘。
 - 非标准形状的光盘（例如：卡片形、心形）。
 - 带有标签或不干胶的光盘。
 - 上面贴有透明胶带或不干胶的光盘。



- 请不要重新修整光盘播放侧以除去表面划痕。

注意事项

放置

- 请将本机放在通风良好的地方，以防播放器内积热。
- 请勿将本播放器放置在地毯等柔软的表面上，否则会堵塞通风孔。
- 请不要在狭窄的空间里（如书架或类似装置）安装播放器。
- 请勿将本播放器放在靠近热源的地方，或受阳光直射、多尘或有机机械冲击的地方。
- 请不要将本播放器放在室外、车辆中、船上或其他船舶上。
- 如果将本播放器直接从寒冷的地方搬到温暖的地方，或放置在十分潮湿的房间，播放器内的透镜会有湿气凝结。如果发生此现象，本播放器可能无法正常操作。此时，请取出光碟，并将本机在电源接通的状态下放置约半小时，直到湿气蒸发。
- 请不要在倾斜的位置安装播放器。本机必须在水平位置上工作。
- 请不要在播放器上摆放重物或不稳定物品。
- 请不要在光盘托盘上摆放除光盘以外的任何物品。这样做可能会损坏播放器或物品。
- 当您移动播放器时，请取出所有光盘。否则，可能会损坏光碟。
- 当您移动播放器时，请从播放器上拔下交流电源线及所有其它电缆。

关于电源

- 只要本播放器的电源线仍连接在墙壁电源插座上，即使电源关闭，本机仍然未与交流电源断开。
- 如果您准备长期不使用本播放器，请从墙壁电源插座拔下本播放器的电源线。拔取交流电源线（主电源线）时，请拿着插头拔；切勿拉扯电线。
- 请遵守下列各项以防止交流电源线受到损坏。如果交流电源线破损，请不要使用。否则，可能会导致触电或火灾。
 - 请不要将交流电源线夹在播放器和墙壁、书架等之间。
 - 请不要在交流电源线上摆放任何重物或拉扯交流电源线本身。

调节音量

当收听低电平输入或无音频信号的部分时，请勿将音量调大。否则，当播放到峰值电平部分时，可能会损伤您的听力或损坏扬声器。

清洁

请用软布擦拭机壳、面板和控制器。请勿使用任何类型的砂纸、抛光粉或溶液（如酒精、汽油等）。

关于清洁光碟，光碟 / 镜片清洁剂

请勿使用清洁盘或光碟 / 镜片清洁剂（包含湿状或喷雾剂）。这可能导致装置出现故障。

更换部件的注意事项


如果维修本机，维修部件可被收集以再循环使用或作为回收用途。

关于连接至 HDMI OUT 插孔


由于不正确的操作可能会损坏 HDMI OUT 插孔和连接器，因此请遵守下列各项。

- 检查插孔和连接器的形状，然后仔细对准并连接播放器后方的 HDMI OUT 插孔和 HDMI 连接器。确保连接器没有上下颠倒或倾斜。

HDMI OUT

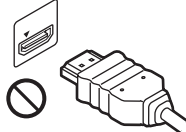

HDMI OUT



- 当移动播放器时，请务必拔下 HDMI 电缆。



- 当连接或拔下 HDMI 电缆时，请笔直握持 HDMI 连接器。请不要扭曲或强制将 HDMI 连接器插入 HDMI OUT 插孔。

关于观看 3D 视频图像

观看 3D 视频图像时，有些人可能会有不舒服的感觉（如眼睛疲劳、乏力或恶心）。Sony 建议所有观众在观看 3D 视频图像期间经常休息。所需的休息长度和频度因人而异。请您决定最适合您的方式。如果感到不舒服，请停止观看 3D 视频图像，直到不舒服的感觉消失为止；如有必要，请向医生咨询。还请浏览 (i) 与本产品一起使用的任何设备或用本产品播放的 Blu-ray Disc 内容的使用说明书和 / 或警告信息 (ii) 我们的网站 (<http://www.sony-asia.com/support/>) 以了解最新信息。幼童的视力（尤其是 6 岁以下的儿童）仍处在发育阶段。允许幼童观看 3D 视频图像之前，请向医生咨询（如儿科医生或眼科医生）。成年人应该监督幼童以确保他们遵守上述建议。

重要注意事项

注意：本播放器能够在您的电视机屏幕上长时间保持静止视频图像或屏幕显示图像。如果您在电视机上长时间显示静止视频图像或屏幕显示图像，电视机屏幕可能会永久性损坏。等离子电视机和投影电视机很容易受此影响。

如果您有关于播放器的任何疑问或问题，请与就近 Sony 经销商联系。

目录

警告	2
注意事项	3
部件和控制指南	6

连接和设定

步骤 1: 准备播放器	9
步骤 2: 连接播放器	10
步骤 3: 简易设定	12
连接至网络	12

播放

播放光盘	13
从 USB 设备播放	14
经由网线播放	15
可利用的选项	16

设置和调节


使用设置显示	17
网络更新	18
画面设置	18
音频设置	19
BD/DVD 观看设置	20
年龄控制设置	20
音乐设置	21
系统设置	21
网络设置	22
简易设定	22
复位	22

补充信息

故障排除	23
规格	26
索引	31

部件和控制指南

前面板

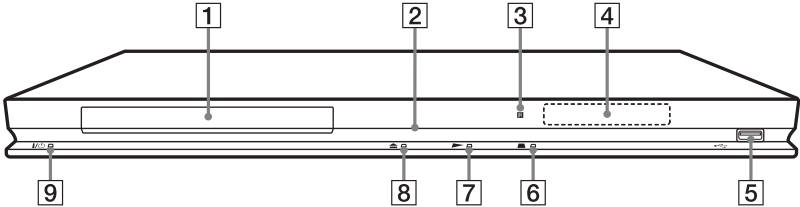

▶ 按钮上设有触点。操作播放器时，可将触点用作参考。

1 光盘托盘

2 电源指示灯

当播放器打开时以白色点亮。

3 遥控传感器

4 前面板显示窗

▶、||：在播放或暂停期间点亮。

↺：当开启重复设置时点亮。

HD：当输出 720p/1080i/1080p 视频信号时点亮。

5 USB 插孔

连接 USB 设备至该插孔。

6 ■（停止）

7 ▶（播放）

8 ▲（打开 / 关闭）

9 I/⏻（开 / 待机）


打开播放器，或设为待机模式。

要锁住光盘托盘时（童锁）

您可以锁住光盘托盘以防止意外打开。

当播放器打开时，按住播放器上的 ▶ 10 秒钟以上。光盘托盘被锁住或解锁。

后面板

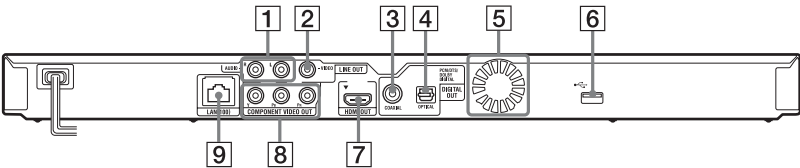

1 LINE OUT（R-AUDIO/L）插孔

2 LINE OUT（VIDEO）插孔

3 DIGITAL OUT（COAXIAL）插孔

4 DIGITAL OUT（OPTICAL）插孔

5 通风孔

6 USB 插孔


7 HDMI OUT 插孔

8 COMPONENT VIDEO OUT（Y、Pb、Pr）插孔

9 LAN（100）端子

遥控器

根据光盘或情况的不同，可利用的遥控器功能有所不同。

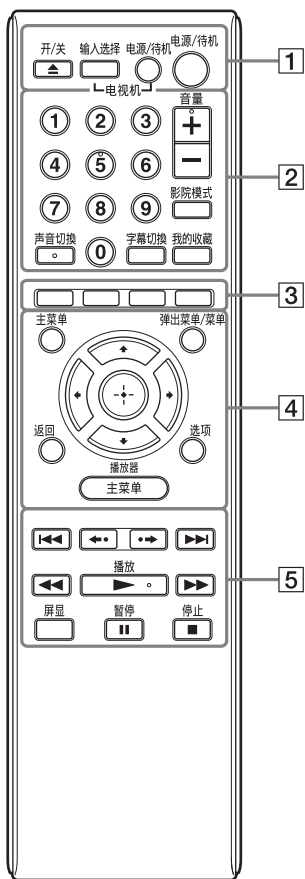

数字 5、声音切换，音量+和 ► 播放按钮上设有触点。操作播放器时，可将触点用作参考。

1 ▲ 开/关

打开或关闭光盘托盘。

— 电视机—输入选择

在电视和其它输入信号源之间切换。

— 电视机—电源/待机

打开电视机，或设为待机模式。

电源/待机

打开播放器，或设为待机模式。

2 数字按钮 (0 - 9)

输入标题 / 章节号码等

音量+ / -

调节电视音量。

影院模式 (第 28 页)

自动切换到适于观看电影的最佳视频模式。

只在连接了兼容 Sony 影院模式的 AV 放大器 (接收机) 或兼容 Sony 影院模式的电视机时，影院模式按钮功能有效。

声音切换 (第 20 页)

当 BD-ROM/DVD VIDEO 上录制有多语言音轨时，可以选择语言音轨。

选择 CD 上的音轨。

字幕切换 (第 20 页)

当 BD-ROM/DVD VIDEO 上录制有多语言字幕时，可以选择字幕语言。

我的收藏 (第 16 页)

显示添加到收藏列表中的互联网内容。最多可保存 18 个您喜爱的互联网节目。

3 色彩按钮 (红 / 绿 / 黄 / 蓝)

对话式功能用快捷键。

4 主菜单

打开或关闭 BD 或 DVD 的主菜单。

弹出菜单/菜单

打开或关闭 BD-ROM 的弹出菜单或 DVD 的菜单。

选项 (第 16 页)

可选择的选项菜单出现在屏幕上。

播放器主菜单

进入播放器的主菜单。

当按主菜单的类别图标时，显示壁纸。

返回

返回前一个显示。



移动突出显示以选择显示项目。

中央按钮（输入）

输入所选项目。

5 I◀◀/▶▶I（后退 / 前进）

跳到前一个 / 下一个章节、曲目或文件。

◀•/•▶（重放 / 快进）

短暂地重放当前场景 10 秒钟 / 短暂地快进当前场景 15 秒钟。

◀◀/▶▶（快倒 / 快进）

- 在播放期间按下时，可快倒 / 快进光盘。在视频播放期间每按一次该按钮，搜索速度变化。
- 在暂停模式下按 1 秒钟以上时，以慢动作播放。
- 在暂停模式下短暂地按下时，一次播放一帧。

▶▶ 播放

开始或重新开始播放。

屏显（第 14 页）

在屏幕上显示播放信息。

II 暂停

暂停或重新开始播放。


■ 停止

停止播放并记忆停止位置（恢复位置）。

标题 / 曲目的恢复位置是您播放的最后位置或照片文件夹的最后一张照片。

主菜单显示

当您按播放器主菜单时，显示主菜单。用◀/▶选择类别。用↑/↓选择项目，然后按输入。

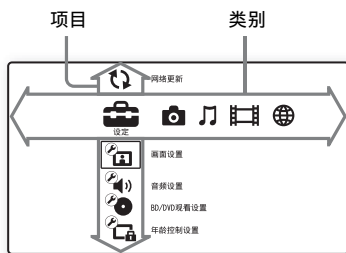

- 🧰（设定）：调整播放器设置。
- 📷（照片）：显示照片。
- 🎵（音乐）：播放音乐。
- 🎬（视频）：播放视频。
- 🌐（网络）：显示网络项目。

步骤 1：准备播放器


查看附带的附件

查看您是否有如下物品。

- 音频 / 视频电缆（拾音插头 × 3）（1）
- 遥控器（遥控）（1）
- R6（AA 尺寸）电池（2）

准备遥控器

插入两节 R6（AA 尺寸）的电池，令电池的 ⊕ 和 ⊖ 端与电池仓内的标记一致。

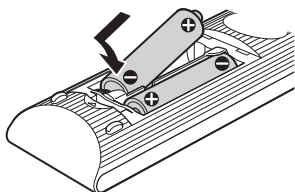



连接和设定

步骤 2：连接播放器

到完成所有连接为止，请不要连接交流电源线。

连接至电视机



根据电视机上的输入插孔选择下列连接方式之一。
当连接时，匹配插头与插孔的颜色。

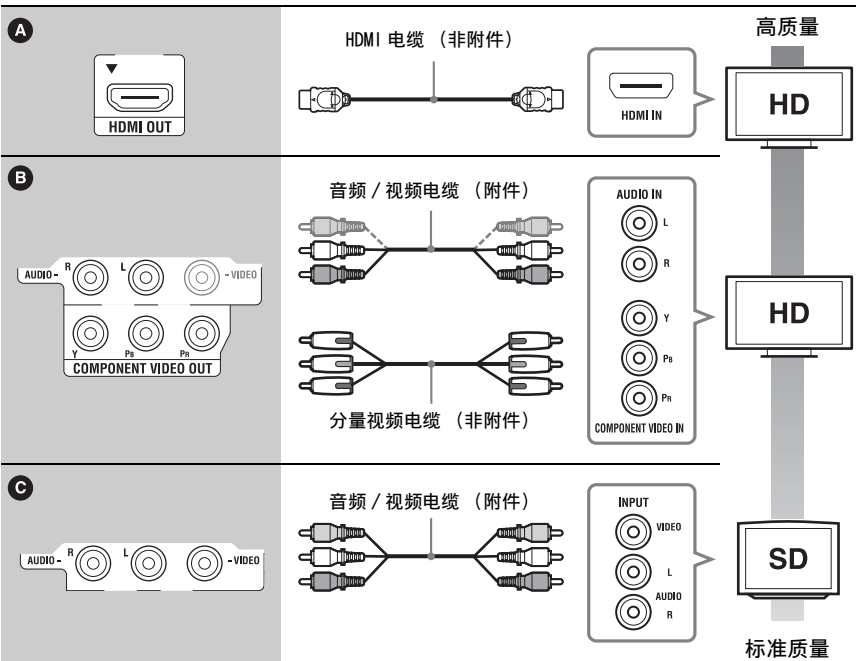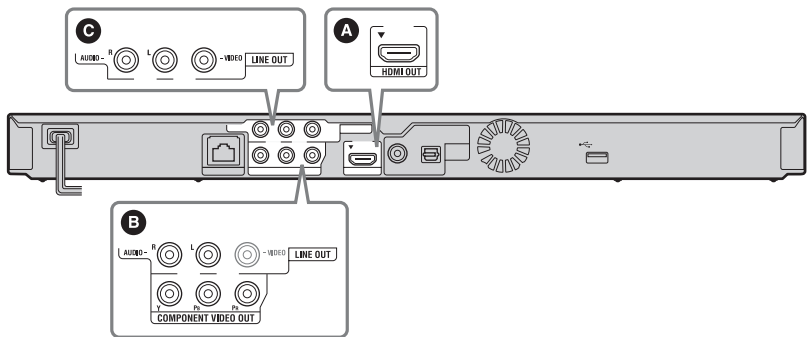


请不要经由录像机连接播放器。经由录像机的视频信号可能会受到版权保护系统的影响，电视机上的图像会失真。

连接至 AV 放大器（接收机）

根据 AV 放大器（接收机）上的输入插孔选择下列连接方式之一。当选择 **A** 或 **B** 时，在“音频设置”设置中进行适当的设置（第 19 页）。

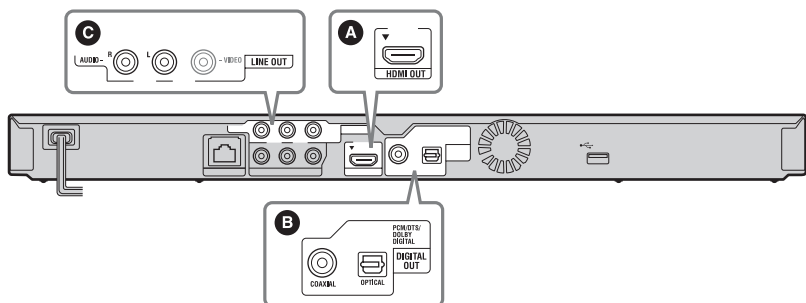**A**HDMI 电缆
(非附件)HDMI 电缆
(非附件)

→ 设定“BD 音频混音设置”（第 19 页）。

B

同轴数码电缆（非附件）



光学数码电缆（非附件）

→ 设定“杜比数码（同轴 / 光纤）^{*1}”（第 19 页）
和“DTS（同轴 / 光纤）^{*2}”（第 19 页）。**C**

音频 / 视频电缆（附件）



^{*1} 由Dolby Laboratories授权制造。
杜比、Dolby、Pro Logic和双D标志是
Dolby Laboratories的商标。

^{*2} 经美国专利号：5,451,942；5,956,674；
5,974,380；5,978,762；6,226,616；
6,487,535；7,212,872；7,333,929；
7,392,195；7,272,567以及其他美国和世界
已发行或申请中专利授权制造。DTS是DTS,
Inc.的注册商标，DTS标志、符号、DTS-HD
和DTS-HD Master Audio是DTS, Inc.的商
标。© 1996-2008 DTS, Inc.版权所有。

步骤 3：简易设定


第一次打开播放器时

到播放器打开并开始“简易设定”为止，请稍候片刻。


1 将播放器连接到电源。



2 按 I/⏻ 打开播放器。

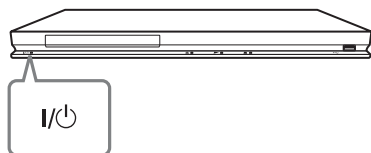


3 打开电视机，然后切换电视机上的输入选择器，让来自播放器的信号显示在电视屏幕上。

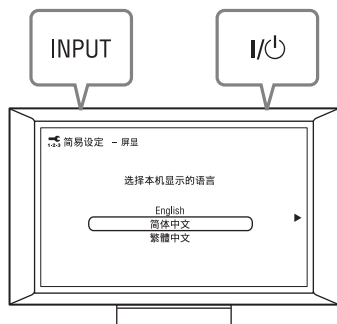

4 执行“简易设定”。


按照画面上的说明，用遥控器上的 ←/↑/↓/→ 和输入进行基本设置。

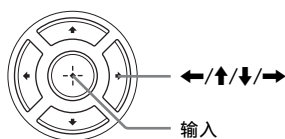

连接至网络

有线设置

用网线连接播放器上的 LAN（100）端子。

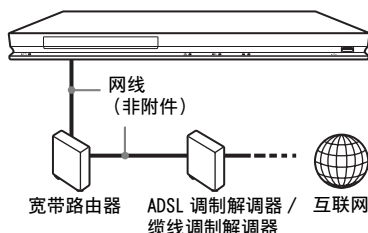

要设定网络设置时


选择“网络设置”、“网络设置”，“有线设置”（第 22 页），然后按照画面上的说明完成设置。

USB 无线设置

关闭播放器，然后将 USB 无线网络接收器（UWA-BR100 在 2010 年 1 月时才可利用）连接到播放器前面或后面的 USB 插孔。



在某些地区 / 国家可能无法购买到 USB 无线网络接收器。

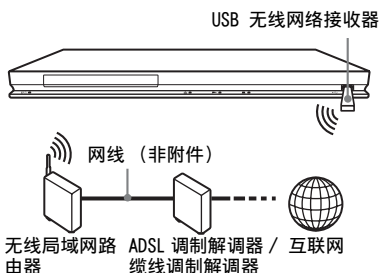

要设定网络设置时


选择“网络设置”、“网络设置”，“USB 无线设置”（第 22 页），然后按照画面上的说明完成设置。

播放

播放光盘

有关可播放光盘，请参阅“可播放光盘”（第 26 页）。

- 1 切换电视机上的输入选择器，让来自播放器的信号显示在电视屏幕上。
- 2 按 **▲** 开/关，然后将光盘放在光盘托盘上。

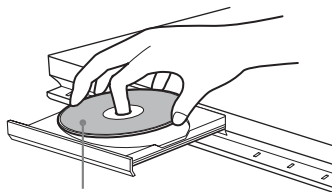

播放侧朝下

- 3 按 **▲** 开/关关闭光盘托盘。
主菜单上出现 **●** 并开始播放。
如果播放不自动开始，在 **□**（视频）、**♪**（音乐）或 **📷**（照片）类别中选择 **●**，然后按输入。

享用 BONUSVIEW/BD-LIVE

某些带有“BD-LIVE”标志 * 的 BD-ROM 包含可以下载欣赏的额外内容和其它数据。

* BD-LIVE™

- 1 将 USB 存储器连接到播放器后方的 USB 插孔（第 6 页）。
作为本地存储器，请使用 1 GB 或更大的 USB 存储器。
- 2 为 BONUSVIEW/BD-LIVE 做准备。
 - 将播放器连接至网络（第 12 页）。
 - 将“BD 网络连接”设定为“允许”（第 20 页）。
- 3 装入带有 BONUSVIEW/BD-LIVE 的 BD-ROM。
根据光盘的不同，操作方法可能有所不同。请参阅随光盘附带的使用说明书。



要删除 USB 存储器中的数据时，在  (视频) 中选择“删除 BD 数据”，然后按输入。存储在 buda/budb 文件夹中的所有数据将被删除。

欣赏 Blu-ray 3D

可以欣赏带有“Blu-ray 3D”标志* 的 Blu-ray 3D Disc。



1 为 Blu-ray 3D Disc 播放做准备。

- 用高速 HDMI 电缆将播放器连接到 3D 兼容电视机。
- 在“画面设置”设置中设定“3D 输出设置”和“3D 用电视屏幕尺寸设置”(第 18 页)。

2 装入 Blu-ray 3D Disc。

根据光盘的不同，操作方法可能有所不同。请参阅随光盘附带的使用说明书。




还请参阅随电视机附带的使用说明书。

显示播放信息

可以通过按屏显查看播放信息等。根据光盘类型和播放器状态的不同，显示信息会有所不同。

例如：当播放 BD-ROM 时

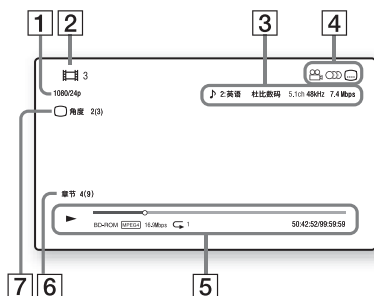

- 1 输出分辨率 / 视频频率
- 2 标题号码或名称
- 3 当前所选音频设置
- 4 有效功能 (, 角度、, 音频、, 字幕)
- 5 播放信息
显示播放模式、播放状态条、光盘类型、视频编解码器、比特率和重复类型。
- 6 章节号码
- 7 当前所选角度


从 USB 设备播放

可播放所连接的 USB 设备上的视频 / 音乐 / 照片文件。

有关可播放的 USB 设备，请参阅“可播放的文件类型”(第 27 页)。

1 将 USB 设备连接到播放器上的 USB 插孔。

连接之前请参阅随 USB 设备附带的使用说明书。

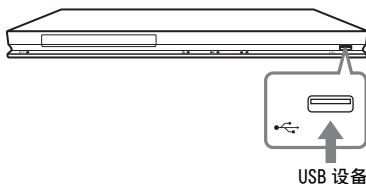

2 用 在主菜单上选择 (视频)、 (音乐) 或 (照片)。

3 用 选择 (USB 设备)，然后按输入。

经由网线播放


流播放 BRAVIA 网络视频

起到网关的作用，直接将精选的互联网内容和各种随选娱乐节目送到您的播放器。

- 1 为 BRAVIA 网络视频做准备。
将播放器连接至网络（第 12 页）。
- 2 用 ←/→ 在主菜单上选择 电视图标（视频）、🎵（音乐）或 📷（照片）。
- 3 用 ↑/↓ 选择互联网内容提供商图标，然后按输入。
当尚未获取互联网内容列表时，会显示未获取图标或新图标。

要使用控制面板时

当视频文件开始播放时，会显示控制面板。取决于互联网内容提供商，显示的项目可能有所不同。
要再显示一次时，按屏显。

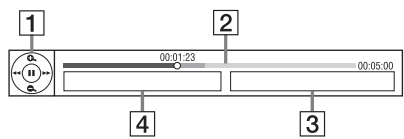

- 1 控制显示
按 ←/↑/↓/→ 或输入进行播放操作。
- 2 播放状态条
状态条、指针指示当前位置、播放时间、视频文件的持续时间
- 3 下一个视频文件名称
- 4 当前所选的视频文件名称和评分

播放 DLNA 服务器上的文件

通过连接播放器到家庭网络，播放家庭服务器（如获 DLNA 认证的电脑）上的视频 / 音乐 / 照片文件。

- 1 为播放 DLNA 服务器上的文件做准备。
 - 将播放器连接至网络（第 12 页）。
 - 设定“连接服务器设定”（第 22 页）。
- 2 用 ←/→ 在主菜单上选择 电视图标（视频）、🎵（音乐）或 📷（照片）。
- 3 用 ↑/↓ 选择 DLNA 服务器，然后按输入。
出现文件列表或文件夹列表。

可利用的选项

通过按选项，可进行多种设置和播放操作。根据状态的不同，可利用的项目不同。

通用选项

项目	细节
播放历史列表	基于 Gracenote 技术，在 BD-ROM/DVD-ROM/CD-DA 的播放记录中显示标题。
重复设置	设定重复模式。
收藏夹列表	显示收藏夹。
播放 / 停止	开始或停止播放。
从头播放	从头开始播放项目。
信息显示	基于 Gracenote 技术显示有关 BD-ROM/DVD-ROM/CD-DA 的信息。
搜索记录	根据从 Gracenote 获取的关键字在“信息显示”上搜索相关信息。
搜索内容	根据从 Gracenote 获取的关键字在“信息显示”上搜索 BRAVIA 网络视频内容。
添加到收藏夹	将互联网内容添加到收藏夹列表。
从收藏夹删除	从收藏夹列表删除互联网内容。

仅限于 (视频)

项目	细节
3D 输出设置	设定是否自动输出 3D 视频。
影音同步	通过延迟相对于图像输出的声音输出（0 至 120 毫秒），调节图像和声音之间的差异。
视频设置	• 图像质量模式：根据不同的照明环境选择图像设置。 • FNR：减少图像中出现的 irregular 杂讯。 • BNR：减少图像中类似马赛克的块状杂讯。 • MNR：减少图像轮廓周围的少许杂讯（蚊状杂讯）。
播放 / 暂停	开始或暂停播放。

项目	细节
主菜单	显示 BD 或 DVD 的主菜单。
菜单 / 弹出菜单	显示 BD-ROM 的弹出菜单或 DVD 的菜单。
标题搜索	搜索 BD-ROM/DVD VIDEO 上的标题并从头开始播放。
章节搜索	搜索章节并从头开始播放。
角度	当 BD-ROM/DVD VIDEO 上录制有多角度内容时，可以切换为其它观看角度。

仅限于 (音乐)

项目	细节
添加幻灯片播放音乐	将 USB 存储器中的音乐文件作为幻灯片背景音乐注册。

仅限于 (照片)

项目	细节
幻灯片播放速度	改变幻灯片播放速度。
幻灯片播放效果	为幻灯片设定效果。
幻灯片播放背景音乐	• 关：关闭该功能。 • 我存在 USB 内的音乐：设定注册在“添加幻灯片播放音乐”中的音乐文件。如果没有注册任何音乐文件，会显示“（未注册）”。 • 从光盘播放：设定 CD-DA 中的曲目。
幻灯片播放	播放幻灯片。
左旋	将照片逆时针旋转 90 度。
右旋	将照片顺时针旋转 90 度。

设置和调节

使用设置显示

当您需要改变播放器的设置时，在主菜单上选择 （设定）。
默认设置有下列线。

- 1 用  在主菜单上选择 （设定）。
- 2 用  选择设置类别图标，然后按输入。

图标	说明
	网络更新（第 18 页） 更新播放器的软件。
	画面设置（第 18 页） 根据连接插孔类型进行视频设置。
	音频设置（第 19 页） 根据连接插孔类型进行音频设置。
	BD/DVD 观看设置（第 20 页） 进行 BD/DVD 播放的详细设置。
	年龄控制设置（第 20 页） 为年龄控制功能进行详细设置。
	音乐设置（第 21 页） 为 Super Audio CD 播放进行详细设置。
	系统设置（第 21 页） 进行播放器相关设置。
	网络设置（第 22 页） 为互联网和网络进行详细设置。
	简易设定（第 22 页） 重新执行简易设定以进行基本设置。
	复位（第 22 页） 将播放器重设为出厂设定。

网络更新

选择“确定”经由网络更新播放器的软件。



- 建议大约每两个月进行一次网络更新。
- 有关更新功能的信息，请向就近的 Sony 经销商或当地授权的 Sony 服务处咨询。您还可以访问以下网站：
<http://www.sony-asia.com/support/>

画面设置

3D 输出设置

<u>自动</u>	通常选择该项。
关	选择该项以 2D 显示所有内容。

3D 用电视屏幕尺寸设置

设定 3D 兼容电视机的屏幕尺寸。

电视类型

<u>16:9</u>	当连接至宽屏幕电视机或具有宽屏幕模式功能的电视机时，选择该项。
4:3	当连接至不具有宽屏幕模式功能的 4:3 屏幕电视机时，选择该项。

画面格式

<u>原始尺寸</u>	当连接至具有宽屏幕模式功能的电视机时，选择该项。即使在宽屏幕电视机上，也以 16:9 的宽高比显示 4:3 屏幕图像。
固定宽高比	改变图像尺寸以原始图像宽高比适合屏幕尺寸。

DVD 宽高比

<u>信箱格式</u>	显示上下带黑边的宽屏图像。 
全景扫描格式	在整个屏幕上以完整屏幕高度显示侧面被裁剪的图像。 

影院转换模式

<u>自动</u>	通常选择该项。播放器自动检测素材基于视频还是基于电影，然后切换为最适当的转换方法。
视频	无论素材种类如何，将始终选择适于基于视频的素材的转换方法。

输出视频格式

<u>HDMI</u>	通常选择“自动”。选择“原始分辨率”输出光盘上记录的分辨率。当分辨率比 SD 分辨率低时，会被升高为 SD 分辨率。
分量视频	选择适合电视机的分辨率。
视频	自动设定最低分辨率。



- 当同时连接 HDMI OUT 插孔和其它视频输出插孔时，选择“分量视频”。
- 当设定“HDMI”或“分量视频”分辨率时如果不显示图像，请尝试其他分辨率设置。

BD/DVD-ROM 1080/24p 输出

<u>自动</u>	只在使用 HDMI OUT 插孔连接 1080/24p 兼容电视机时，输出 1920 × 1080p/24 Hz 视频信号。
关	当您的电视机与 1080/24p 视频信号不兼容时，选择该项。

YCbCr/RGB (HDMI)

<u>自动</u>	自动检测连接的电视机类型，然后切换为相匹配的色彩设置。
YCbCr (4:2:2)	输出 YCbCr 4:2:2 视频信号。
YCbCr (4:4:4)	输出 YCbCr 4:4:4 视频信号。
RGB	输出 RGB 视频信号。

HDMI Deep Color 输出

<u>自动</u>	通常选择该项。
12 比特	当连接的电视机与深色兼容时，输出 12 比特 /10 比特视频信号。
10 比特	
关	当图像不稳定或色彩显得不自然时选择该项。

暂停模式

<u>自动</u>	通常选择该项。显示清晰的动态电影图像。
帧	以高分辨率显示静止图像。

音频设置

音频 (HDMI)

<u>自动</u>	通常选择该项。根据连接的 HDMI 设备状态输出音频信号。
PCM	从 HDMI OUT 插孔输出 PCM 信号。

DSD 输出模式

开	当播放 Super Audio CD 时，从 HDMI OUT 插孔输出 DSD 信号。当选择“开”时，从其他插孔没有信号输出。
关	当播放 Super Audio CD 时，从 HDMI OUT 插孔输出 PCM 信号。

BD 音频混音设置

<u>开</u>	输出将对话式和第二音频与主音频混合而成的音频。
关	只输出主音频。选择该项将 HD 音频信号输出到 AV 放大器（接收机）。

杜比数码 (同轴 / 光纤)

<u>向下混音 PCM</u>	转换为输出线性 PCM 信号。当连接没有内置 Dolby Digital 解码器的音频设备时选择该项。
<u>杜比数码</u>	当连接设有内置 Dolby Digital 解码器的音频设备时选择该项。

DTS (同轴 / 光纤)

<u>向下混音 PCM</u>	转换为输出线性 PCM 信号。当连接没有内置 DTS 解码器的音频设备时选择该项。
<u>DTS</u>	当连接设有内置 DTS 解码器的音频设备时选择该项。

DTS Neo:6

<u>Cinema (影院)</u>	执行“DTS Neo:6 Cinema (影院)”模式解码。以 2 声道格式录制的信号源被解码为 7 声道。
<u>Music (音乐)</u>	执行“DTS Neo:6 Music (音乐)”模式解码。以 2 声道格式录制的信号源被解码为 7 声道。该设置适于普通立体声信号源（如 CD）。
<u>关</u>	关闭“DTS Neo:6”解码。

音频 DRC

<u>自动</u>	以光盘（仅限于 BD-ROM）指定的动态范围执行播放。其它光盘以“标准”等级播放。
<u>标准</u>	以标准压缩等级进行播放。
<u>宽范围</u>	不进行压缩。再现更加动态的声音。

向下混音

环绕	输出有环绕声效果的音频信号。当连接支持 Dolby 环绕声 (Pro Logic) 或 DTS Neo 6 的音频设备时选择该项。
立体声	输出没有环绕声效果的音频信号。当连接不支持 Dolby 环绕声 (Pro Logic) 或 DTS Neo 6 的音频设备时选择该项。

BD/DVD 观看设置

BD/DVD 菜单

为 BD-ROM 或 DVD VIDEO 选择默认菜单语言。
当您选择“选择语言代码”时，出现输入语言代码显示。通过参阅“语言代码表”（第 30 页）输入您的语言代码。

音频

为 BD-ROM 或 DVD VIDEO 选择默认音轨语言。
当您选择“原始”时，选择光盘中优先的语言。
当您选择“选择语言代码”时，出现输入语言代码显示。通过参阅“语言代码表”（第 30 页）输入您的语言代码。

字幕

为 BD-ROM 或 DVD VIDEO 选择默认字幕语言。
当您选择“选择语言代码”时，出现输入语言代码显示。通过参阅“语言代码表”（第 30 页）输入您的语言代码。

BD 混合光盘播放层

BD	播放 BD 层。
DVD/CD	播放 DVD 或 CD 层。

BD 网络连接

允许	通常选择该项。
不允许	禁止互联网连接。

年龄控制设置

密码

设定或更改年龄控制功能的密码。密码允许您设定对 BD-ROM 或 DVD VIDEO 以及互联网视频播放的限制。如有必要，您可以区分 BD-ROM、DVD VIDEO 和互联网视频的限制等级。

年龄控制地区代码

可以根据地理区域限制某些 BD-ROM、DVD VIDEO 或互联网视频的播放。可能禁止播放或以其它场景替换某些场景。按照画面上的说明，输入您的四位数密码。

BD 年龄控制

根据用户的年龄，能够限制某些 BD-ROM 的播放。可能禁止播放或以其它场景替换某些场景。按照画面上的说明，输入您的四位数密码。

DVD 年龄控制

根据用户的年龄，能够限制某些 DVD VIDEO 的播放。可能禁止播放或以其它场景替换某些场景。按照画面上的说明，输入您的四位数密码。

网络视频年龄控制

根据用户的年龄，能够限制某些互联网视频的播放。可能禁止播放或以其它场景替换某些场景。按照画面上的说明输入四位数密码。

未评价的网络视频

允许	允许播放未评价的互联网视频。
禁止	禁止播放未评价的互联网视频。



音乐设置

Super Audio CD 播放层

Super Audio CD	播放 Super Audio CD 层。
CD	播放 CD 层。

Super Audio CD 播放频道

DSD 2ch	播放 2 声道区域。
DSD 多重	播放多声道区域。



系统设置

屏显

选择您的播放器画面显示语言。

调光器

亮	明亮照明。
暗	低亮度照明。
关	播放期间关闭照明。播放期间以外为低亮度照明。

HDMI 控制

开	您可以使用“HDMI 控制”功能（第 28 页）。
关	关闭该功能。

高速启动模式

开	缩短打开播放器时的启动时间。
关	减少待机功耗。

自动待机

开	打开“自动待机”功能。如果 30 分钟以上没有按播放器或遥控器上的任何按钮，会自动返回待机模式。
关	关闭该功能。

自动显示

开	当改变观看标题、图像模式、音频信号等时，自动在屏幕上显示信息。
关	只在您按屏显时显示信息。

屏幕保护

开	开启屏幕保护功能。在显示画面显示期间，如果您 10 分钟以上不操作播放器，会出现屏幕保护影像。
关	关闭该功能。

软件更新通知

开	设定播放器通知您新的软件版本信息（第 18 页）。
关	关闭该功能。

Gracenote 设置

自动	当光盘播放停止时，自动下载光盘信息。连接网络进行下载。
手动	在选项菜单中选择“播放历史列表”或“信息显示”时下载光盘信息。

DivX(R) VOD

有关详细说明，请访问如下网站：

vod.divx.com

系统信息

显示播放器的软件版本信息和 MAC 地址。



网络设置

网络设置

事先将播放器连接到网络。有关详细说明，请参见“连接至网络”（第 12 页）。

观看网络状态	显示当前的网络状态。
有线设置	当直接连接到宽带路由器时选择该项。
USB 无线设置	当使用 USB 无线网络接收器时选择该项。

网络连接诊断

可以执行网络诊断以查看是否正确进行了网络连接。

连接服务器设定

设定是否显示所连接的服务器。

BD Remote 设备注册

注册您的“BD Remote”设备。

已注册的 BD Remote 设备

显示已注册“BD Remote”设备的列表。



简易设定

重新执行“简易设定”进行基本设置。按照画面上的说明进行操作。



复位

复位至出厂默认设置

您可以通过选择设置组将播放器重设为出厂默认设置。组内的所有设置都将被重置。

初始化个人信息

可以删除存储在播放器中的个人信息。

故障排除

如果您在使用播放器期间遇到以下任何问题，在要求维修前，请使用本故障排除指南协助您解决问题。如果问题仍然存在，请向就近的 Sony 经销商咨询。

图像

没有图像或不正确输出图像。

- ➔ 确保所有连接电缆均已牢固连接（第 10 页）。
- ➔ 将电视机上的输入选择器切换为显示来自播放器的信号。
- ➔ 通过按播放器上的 **■**10 秒钟以上将视频输出分辨率重设为最低分辨率。
- ➔ 有关 HDMI 连接，尝试下列操作：① 关闭并重新打开播放器。② 关闭并重新打开所连接的设备。③ 拔下并重新连接 HDMI 电缆。
- ➔ HDMI OUT 插孔被连接到了不支持版权保护技术的 DVI 设备。
- ➔ 有关 HDMI 连接，查看“画面设置”设置中的“输出视频格式”设置（第 18 页）。
- ➔ 当同时输出模拟信号时，在“画面设置”设置中将“BD/DVD-ROM 1080/24p 输出”设定为“关”（第 18 页）。
- ➔ 关于 BD-ROM，查看“画面设置”设置中的“BD/DVD-ROM 1080/24p 输出”设置（第 18 页）。

当连接至 HDMI OUT 插孔时，屏幕上的显示语言自动切换。

- ➔ 当“HDMI 控制”设为“开”时（第 21 页），会根据所连接的电视机的语言设置自动切换屏幕上的显示语言（如果您改变电视机上的设置等）。

声音

没有声音或声音不正确输出。

- ➔ 确保所有连接电缆均已牢固连接（第 10 页）。
- ➔ 切换 AV 放大器（接收机）上的输入选择器，以使播放器的音频信号从 AV 放大器（接收机）输出。
- ➔ 如果不从 DIGITAL OUT (OPTICAL/COAXIAL) /HDMI OUT 插孔输出音频信号，请检查音频设置（第 19 页）。
- ➔ 有关 HDMI 连接，尝试下列操作：① 关闭并重新打开播放器。② 关闭并重新打开所连接的设备。③ 拔下并重新连接 HDMI 电缆。
- ➔ 有关 HDMI 连接，如果播放器经由 AV 放大器（接收机）连接到电视机，请尝试将 HDMI 电缆直接连接到电视机。还请参阅随 AV 放大器（接收机）附带的使用说明书。
- ➔ HDMI OUT 插孔被连接到了 DVI 设备（DVI 插孔不接收音频信号）。
- ➔ 与 HDMI OUT 插孔连接的设备不支持本播放器的音频格式。查看音频设置（第 19 页）。

不以比特流输出 HD 音频（Dolby Digital Plus、Dolby TrueHD、DTS-HD High Resolution Audio 和 DTS-HD Master Audio）。

- ➔ 将“音频设置”设定中的“BD 音频混音设置”设为“关”（第 19 页）。
- ➔ 查看所连接的 AV 放大器（接收机）是否与每个 HD 音频格式兼容。

不输出对话式音频。

- ➔ 将“音频设置”设定中的“BD 音频混音设置”设为“开”（第 19 页）。

光盘

光盘不播放。

- ➔ 光盘脏了或发生扭曲。
- ➔ 光盘上下倒置。以播放面朝下插入光盘。
- ➔ 光盘具有本播放器无法播放的格式（第 26 页）。
- ➔ 本播放器不能播放未正确终结化的录制光盘。
- ➔ BD 或 DVD 上的地区代码与播放器不匹配。

USB 设备

播放器检测不出连接到播放器的 USB 设备。

- ➔ 确保将 USB 设备牢固地连接到 USB 插孔。
- ➔ 查看 USB 设备或电缆是否损坏。
- ➔ 查看 USB 设备是否打开。
- ➔ 如果经由 USB 集线器连接了 USB 设备，请将 USB 设备直接连接到播放器。

BRAVIA 网络视频

图像 / 声音较差 / 某些节目出现细节丢失，在播放快动作或黑暗场景期间尤为严重。

- ➔ 取决于互联网内容提供商，图像 / 声音质量可能较差。
- ➔ 通过改变连接速度，图像 / 声音质量可能会有所改善。建议为标准清晰度视频采用至少 2.5 Mbps 的连接速度（为高清晰度视频采用 10 Mbps）。
- ➔ 并非所有视频都包含声音。

图像小。

- ➔ 按 **↑** 放大。

网络连接

播放器无法连接到网络。

- ➔ 查看网络连接（第 12 页）和网络设置（第 22 页）。

打开播放器时画面上出现“已在网络上找到新的软件版本 请在“网络更新”中进行更新”信息。

- ➔ 请参阅“网络更新”（第 18 页）将播放器更新到新的软件版本。

BRAVIA Sync（“HDMI 控制”）

“HDMI 控制”功能不工作（BRAVIA Sync）。

- ➔ 查看“HDMI 控制”是否设为“开”（第 21 页）。
- ➔ 如果改变 HDMI 连接，请关闭并重新打开播放器。
- ➔ 如果发生了停电，请将“HDMI 控制”设为“关”，然后将“HDMI 控制”设为“开”（第 21 页）。
- ➔ 查看下列各项并参阅随组件附带的使用说明书。
 - 所连接组件与“HDMI 控制”功能兼容。
 - 所连接组件的“HDMI 控制”功能设置正确。
- ➔ 当经由 AV 放大器（接收机）连接播放器到电视机时，
 - 如果 AV 放大器（接收机）与“HDMI 控制”功能不兼容，可能无法从播放器控制电视机。
 - 如果改变 HDMI 连接，断开并重新连接交流电源线或发生停电，请尝试下列操作：① 切换 AV 放大器（接收机）的输入选择器，让来自播放器的图像显示在电视屏幕上。② 将“HDMI 控制”设为“关”，然后将“HDMI 控制”设为“开”（第 21 页）。请参阅随 AV 放大器（接收机）附带的使用说明书。

其他

不从头开始播放内容。

- ➔ 按选项，然后选择“从头播放”。

播放不从上次停止播放的恢复位置开始。

- ➔ 取决于光盘，下列情况下内存中的恢复位置可能被清除：
 - 当您打开光盘托盘时。
 - 当您拔下 USB 设备时。
 - 当您播放其他内容时。
 - 当您关闭播放器时。

光盘托盘不打开，并且前面板显示窗中出现“LOCKED”或“TLK ON”。

- ➔ 当出现“LOCKED”时，播放器被锁住。要取消童锁时，按住播放器上的 ► 直到前面板显示窗中出现“UNLOCK”（第 6 页）。
- ➔ 当出现“TLK ON”时，请与您的 Sony 经销商或当地授权的 Sony 服务处联系。

即使您按 ▲ 后光盘托盘也不打开，无法取出光盘。

- ➔ 尝试以下操作：① 关闭播放器电源，然后拔下交流电源线。② 在按下播放器上的 ▲ 的同时重新连接交流电源线。③ 持续按下播放器上的 ▲ 直到托盘打开。④ 取出光盘。⑤ 当前面板显示窗中出现“OPEN”时，按住播放器上的 I/⏻ 10 秒钟以上，直到播放器重新打开。

前面板显示窗中出现“Exxxxx”或“FAN ERR”。

- ➔ 当出现“Exxxxx”时，请与就近的 Sony 经销商或当地授权的 Sony 服务处联系并告知错误代码。
- ➔ 当出现“FAN ERR”时，请尝试下列操作：① 查看播放器背面的通风孔是否被堵塞。② 请将本机放在通风良好的地方，以防播放器内积热。

播放器对任何按钮都没有反应。

- ➔ 播放器内部发生了湿气凝聚（第 3 页）。
- ➔ 按住播放器上的 I/⏻ 10 秒钟以上，直到前面板显示窗中的指示灯熄灭。如果播放器仍对任何按钮都没有反应，拔下并重新连接交流电源线。

规格

系统

激光器： 半导体激光器

输入和输出

(插孔名称：

插孔类型 / 输出电平 / 负载阻抗)

LINE OUT R-AUDIO-L:

拾音插孔 / 2 Vrms $\pm$ 0.5 Vrms/
10 kilohms

HDMI OUT:

HDMI 19 芯标准连接器

COMPONENT VIDEO OUT

(Y、P_B、P_R) :

拾音插孔 / Y: 1.0 Vp-p $\pm$ 0.2 Vp-p/
P_B、P_R: 0.7 Vp-p $\pm$ 0.2 Vp-p/75 ohms

LINE OUT VIDEO:

拾音插孔 / 1.0 Vp-p $\pm$ 0.2 Vp-p/
75 ohms

LAN (100):

100BASE-TX 端子

USB:

USB 插孔类型 A (用于连接 USB 存储
器、读卡器、数码相机和数码摄像机)

一般

电源要求:

交流 220 V - 240 V、50 Hz/60 Hz

功耗:

22 W

尺寸 (近似值):

430 mm $\times$ 219 mm $\times$ 36 mm
(宽 / 深 / 高) 包括突出部分

质量 (近似值):

2.0 kg

工作温度:

5 °C至 35 °C

工作湿度:

25 %至 80 %

随机附件

参见第 9 页。

规格和设计如有变更，恕不另行通知。

可播放光盘

Blu-ray Disc*1	BD-ROM BD-R*2/BD-RE*2
DVD*3	DVD-ROM DVD-R/DVD-RW DVD+R/DVD+RW
CD*3	CD-DA (Music CD) CD-ROM CD-R/CD-RW Super Audio CD

*1 由于 Blu-ray Disc 规格较新且不断改进，根据光盘类型和版本的不同，某些光盘可能无法播放。

根据信号源、连接的输出插孔和所选音频设置的不同，音频输出有所不同。

*2 BD-RE: 版本 2.1

BD-R: 包含有机颜料类型 BD-R (LTH 类型) 的版本 1.1、1.2 和 1.3

在电脑上录制的 BD-R 如果能够追加记录内容，则无法播放。

*3 如果 CD 或 DVD 光盘未被正确终结化，将无法播放该光盘。有关更多信息，请参阅随录制设备附带的使用说明书。

不能播放的光盘

- 带光盘盒的 BD
- DVD-RAM
- HD DVD
- DVD 音频光盘
- PHOTO CD
- CD-Extra 的数据部分
- VCD/ 超级 VCD
- DualDisc 上的音频素材面

有关光盘的注意事项


本产品设计用于播放符合 Compact Disc (CD) 标准的光盘。DualDisc 和某些采用版权保护技术编码的音乐光盘不符合 Compact Disc (CD) 标准，因此可能无法用本产品播放。

有关 BD/DVD 播放操作的注意事项

BD/DVD 的某些播放操作可能被软件制作者有意设定。由于本播放器按照软件制作者设计的光盘内容播放 BD/DVD，某些播放功能可能无法利用。

有关双层 BD/DVD 的注意事项
当切换层时播放图像和声音可能会瞬间中断。

地区代码（仅限于 BD-ROM/DVD VIDEO）
您的播放器在主机背面印有地区代码并且只能播放标有相同地区代码或的 BD-ROM/DVD-ROM。



可播放的文件类型

视频

文件格式	扩展名
MPEG-1 视频 /PS ^{*1*5} MPEG-2 视频 /PS、TS ^{*1*6}	“.mpg”、 “.mpeg”、 “.m2ts”、 “.mts”
DivX ^{*2}	“.avi”、 “.divx”
MPEG-4 AVC ^{*1*5}	“.mkv”、“.mp4”、 “.m4v”、 “.m2ts”、 “.mts”
WMV9 ^{*1*5}	“.wmv”、“.asf”
AVCHD ^{*5}	^{*3}

音乐

文件格式	扩展名
MP3 (MPEG-1 Audio Layer III)	“.mp3”
AAC ^{*1*4*5}	“.m4a”
WMA9 标准 ^{*1*4*5}	“.wma”
LPCM	“.wav”

照片

文件格式	扩展名
JPEG	“.jpg”、“.jpeg”

- ^{*1} 本播放器不播放编码文件（如 DRM）。
- ^{*2} 关于 DivX 视频 DivX[®] 是由 DivX, Inc. 创建的数码视频格式。本机是可播放 DivX 视频的正式 DivX 认证设备。有关详细信息和将文件转换为 DivX 视频的软件工具，请访问 www.divx.com。
关于 DivX VIDEO-ON-DEMAND：为了播放 DivX 视频点播（VOD）内容，必须注册本 DivX Certified[®] 设备。要生成注册代码时，在设备设置菜单中找到 DivX VOD 部分。访问 vod.divx.com 用该代码完成注册步骤并了解有关 DivX VOD 的详细信息。
- ^{*3} 本播放器播放录制在数码摄像机等上的 AVCHD 格式文件。如果 AVCHD 格式光盘未被正确终结化，将无法播放该光盘。
- ^{*4} 本播放器不播放编码文件（如 Lossless）。
- ^{*5} 本播放器不播放 DLNA 服务器上的这种文件格式。
- ^{*6} 本播放器只能播放 DLNA 服务器上的标准清晰度视频。



- 取决于文件格式、文件编码、录制条件或 DLNA 服务器的状况，可能无法播放某些文件。
- 可能无法播放某些在电脑上编辑过的文件。
- 本播放器能够识别 BD、DVD、CD 和 USB 设备中的下列文件或文件夹：
 - 最深第 5 层中的文件夹
 - 同一层次下最多 500 个文件
- 本播放器能够识别存储在 DLNA 服务器中的下列文件或文件夹：
 - 最深第 20 层中的文件夹
 - 同一层次下最多 999 个文件
- 某些 USB 设备可能无法在本播放器上使用。
- 本播放器能够识别 FAT 兼容并且未分区的海量存储等级（MSC）设备（如闪存或硬盘驱动器）、静止影像捕捉设备（SICD）等级设备和 101 键盘（仅限于前 USB 插孔）。
- 为避免数据毁坏或损坏 USB 存储器或设备，连接或拔下 USB 存储器或设备时，请关闭播放器。
- 本播放器可能无法流畅地播放 DATA CD 上的高比特率视频文件。建议用 DATA DVD 播放这些文件。

关于 BRAVIA Sync 功能（仅限于 HDMI 连接）

通过使用 HDMI 电缆（非附件）连接兼容“HDMI 控制”功能的 Sony 组件，操作会简化如下：

- 单按播放
只需按一次下列按钮，连接的电视机就会打开，并且电视机上的输入选择器自动切换为播放器。
- 电源/待机
- 播放器主菜单：自动显示主菜单（第 7、13、17 页）。
- ► 播放：播放自动开始。
- 系统电源关闭
当您使用 - 电视机 - 电源/待机或电视机遥控器上的电源按钮关闭电视机时，播放器和 HDMI 兼容组件自动关闭。
- 影院
当您按影院模式时，播放器自动切换成适于观看电影的视频模式。当使用 HDMI 电缆与 Sony AV 放大器（接收机）连接时，扬声器输出也自动切换。当使用 HDMI 电缆连接兼容影院模式的电视机时，电视机的视频模式切换为影院模式。再次按该按钮返回初始设置。
- 语言跟随
如果改变电视机上的画面显示语言，关闭并重新打开播放器后，播放器的画面显示语言也随之改变。

要为 BRAVIA Sync 功能做准备时

将“系统设置”设定中的“HDMI 控制”设为“开”（第 21 页）。有关电视机或其它相连组件设置的详细说明，请参阅随电视机或组件附带的使用说明书。



- 当使用 HDMI 电缆连接兼容“HDMI 控制”轻松设定功能的 Sony 电视机时，如果连接的电视机上的“HDMI 控制”设置设为“开”，播放器的“HDMI 控制”设置会自动切换为“开”。请参阅随电视机附带的使用说明书。
- 当使用 HDMI 电缆连接兼容 BRAVIA Sync 功能的 Sony 电视机时，如果连接的电视机上的“HDMI 控制”设置设为“开”，可以用电视机遥控器控制播放器的基本功能。请参阅随电视机附带的使用说明书。



根据连接组件的不同，“HDMI 控制”功能可能不工作。请参阅随组件附带的使用说明书。

关于无线局域网的安全性

由于经由无线局域网功能的通讯建立在无线电波的基础上，无线信号可能容易被窃听。为保护无线通讯，本播放器支持多种安全功能。请务必根据您的网络环境正确地配置安全设置。

◆无安全措施

尽管可以轻松地进行设置，但不需要任何先端工具，任何人都能够窃听无线通讯或侵入您的无线网络。请记住，有未经许可访问或数据受到窃听的危险。

◆WEP

WEP 对通讯施加安全保护以防止外人窃听通讯或侵入您的无线网络。WEP 是一项传统安全技术，可以用于连接不支持 TKIP/AES 的旧设备。

◆WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (TKIP)

TKIP 是为了弥补 WEP 的缺陷而开发的安全技术。TKIP 确保比 WEP 更高的安全等级。

◆WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES)

AES 是采用与 WEP 和 TKIP 截然不同的高级安全方式的安全技术。

AES 确保比 WEP 或 TKIP 更高的安全等级。

版权和商标

- 本产品采用受美国专利和其它知识产权保护的版权保护技术。
使用本版权保护技术必须经 Macrovision 授权，并仅限于在家庭和其它有限的场所观看使用（经 Macrovision 特别授权时除外）。禁止逆向工程或反汇编。
- “AVCHD”和“AVCHD”标志是 Panasonic Corporation 和 Sony Corporation 的商标。
- Java 和所有基于 Java 的商标和标志是 Sun Microsystems, Inc. 在美国和其他国家的商标或注册商标。
- 本产品采用 High-Definition Multimedia Interface（高清晰度多媒体接口）（HDMI™）技术。HDMI、HDMI 标志和 High-Definition Multimedia Interface 是 HDMI Licensing LLC 的商标或注册商标。
- “Blu-ray Disc”是商标。
- “Blu-ray Disc”、“DVD+RW”、“DVD-RW”、“DVD+R”、“DVD-R”、“DVD VIDEO”和“CD”标志是商标。
- “BD-LIVE”、“BD-LIVE”标志和“BONUSVIEW”是 Blu-ray Disc Association 的商标。
- “Blu-ray 3D”和“Blu-ray 3D”标志是 Blu-ray Disc Association 的商标。

- “x.v.Colour” 和 “x.v.Colour” 标志是 Sony Corporation 的商标。
- “BRAVIA” 是 Sony Corporation 的商标。
- “PhotoTV HD” 是 Sony Corporation 的商标。
- MPEG Layer-3 音频编码技术和专利获得 Fraunhofer IIS 和 Thomson 的授权许可。
- DivX®、DivX Certified® 和相关标志是 DivX, Inc. 的注册商标，经授权方可使用。
- Windows Media 是 Microsoft Corporation 在美国和 / 或其他国家 / 地区的注册商标或商标。
本产品受 Microsoft Corporation 的某些知识产权的保护。未经 Microsoft 或授权的 Microsoft 子公司许可，禁止在本产品以外使用或分发该技术。
- 音乐和视频识别技术及相关数据由 Gracenote® 提供。Gracenote 是音乐识别技术和相关内容公认的行业标准。有关详细信息，请访问 www.gracenote.com。
来自 Gracenote, Inc. 的 CD、DVD、Blu-ray Disc 和音乐及视频相关数据，都具有 Gracenote© 2000- 现在的版权。Gracenote 软件，具有 Gracenote© 2000- 现今的版权。Gracenote 所拥有的一个或以上的专利应用于本产品和服务。有关可适用 Gracenote 专利的非详尽列表，参见 Gracenote 网站。
Gracenote、CDDb、MusicID、MediaVOCs、Gracenote 标志和标识、以及 “Powered by Gracenote” 标志是 Gracenote 在美国和 / 或其他国家 / 地区的注册商标或商标。



- DLNA®, DLNA 标志和 DLNA CERTIFIED® 是 Digital Living Network Alliance 的商标、服务标记或认证标记。
- 其它系统和产品的名称通常是制造商的商标或注册商标。未在本资料中标注 ™ 和 ® 标记。

可控制电视机的代码

在按住 — 电视机 — 电源 / 待机的同时，用数字按钮输入电视机的制造商代码。如果列出了一个以上代码，请依次尝试输入各代码，直到找到对电视机有效的代码为止。

制造商	代码
Sony	01 (默认)
Hitachi	24
LG/Goldstar	76
Loewe	45
Panasonic	17, 49
Philips	06, 08, 72
Samsung	71
Sharp	29
Toshiba	38

语言代码表

有关详细说明，请参见“BD/DVD 观看设置”（第 20 页）。
语言拼写法遵照 ISO 639: 1988 (E/F) 标准。

代码 语言

1027	Afar	1186	Scots Gaelic	1349	Macedonian	1511	Albanian
1028	Abkhazian	1194	Galician	1350	Malayalam	1512	Serbian
1032	Afrikaans	1196	Guarani	1352	Mongolian	1513	Siswati; Swati
1039	Amharic	1203	Gujarati	1353	Moldavian	1514	Sesotho; Sotho
1044	Arabic	1209	Hausa	1356	Marathi		southern
1045	Assamese	1217	Hindi	1357	Malay	1515	Sundanese
1051	Aymara	1226	Croatian	1358	Malese; Maltese	1516	Swedish
1052	Azerbaijani	1229	Hungarian	1363	Burmese	1517	Swahili
1053	Bashkir	1233	Armenian	1365	Nauru	1521	Tamil
1057	Byelorussian	1235	Interlingua	1369	Nepali	1525	Telugu
1059	Bulgarian	1239	Interlingue	1376	Dutch	1527	Tajik
1060	Bihari	1245	Inupiak	1379	Norwegian	1528	Thai
1061	Bislama	1248	Indonesian	1393	Occitan	1529	Tigrinya
1066	Bengali	1253	Icelandic	1403	Oromo	1531	Turkmen
1067	Tibetan	1254	Italian	1408	Oriya	1532	Tagalog
1070	Breton	1257	Hebrew	1417	Punjabi; Panjabi	1534	Setswana; Tswana
1079	Catalan	1261	Japanese	1428	Polish	1535	Tonga;
1093	Corsican	1269	Yiddish	1435	Pashto; Pushto		Tonga islands
1097	Czech	1283	Javanese	1436	Portuguese	1538	Turkish
1103	Welsh	1287	Georgian	1463	Quechua	1539	Tsonga
1105	Danish	1297	Kazakh	1481	Rhaeto-Romance	1540	Tatar
1109	German	1298	Greenlandic;	1482	Kirundi; Rundi	1543	Twi
1130	Bhutani; Dzongkha		Kalaallisut	1483	Romanian	1557	Ukrainian
1142	Greek	1299	Cambodian; Khmer	1489	Russian	1564	Urdu
1144	English	1300	Kannada	1491	Kinyarwanda	1572	Uzbek
1145	Esperanto	1301	Korean	1495	Sanskrit	1581	Vietnamese
1149	Spanish	1305	Kashmiri	1498	Sindhi	1587	Volapük
1150	Estonian	1307	Kurdish	1501	Sangho; Sango	1613	Wolof
1151	Basque	1311	Kirghiz	1502	Serbo-Croatian	1632	Xhosa
1157	Persian	1313	Latin	1503	Singhalese;	1665	Yoruba
1165	Finnish	1326	Lingala		Sinhalese	1684	Chinese
1166	Fiji	1327	Laotian; Lao	1505	Slovak	1697	Zulu
1171	Faroese	1332	Lithuanian	1506	Slovenian	1703	未指定
1174	French	1334	Latvian	1507	Samoa		
1181	Frisian	1345	Malagasy	1508	Shona		
1183	Irish	1347	Maori	1509	Somali		

年龄控制 / 地区代码

有关详细说明，请参见“年龄控制地区代码”（第 20 页）。

号码、地区（代码）

2044, 阿根廷 (ar)	2219, 香港 (hk)	2427, 巴基斯坦 (pk)
2047, 澳洲 (au)	2248, 印度 (in)	2424, 菲律宾 (ph)
2046, 奥地利 (at)	2238, 印度尼西亚 (id)	2428, 波兰 (pl)
2057, 比利时 (be)	2239, 爱尔兰 (ie)	2436, 葡萄牙 (pt)
2070, 巴西 (br)	2254, 意大利 (it)	2489, 俄国 (ru)
2090, 智利 (cl)	2276, 日本 (jp)	2501, 新加坡 (sg)
2092, 中国 (cn)	2304, 韩国 (kr)	2149, 西班牙 (es)
2093, 哥伦比亚 (co)	2333, 卢森堡 (lu)	2499, 瑞典 (se)
2115, 丹麦 (dk)	2363, 马来西亚 (my)	2086, 瑞士 (ch)
2165, 芬兰 (fi)	2362, 墨西哥 (mx)	2528, 泰国 (th)
2174, 法国 (fr)	2376, 荷兰 (nl)	2184, 英国 (gb)
2109, 德国 (de)	2390, 新西兰 (nz)	
2200, 希腊 (gr)	2379, 挪威 (no)	

索引

引号中的文字出现在画面显示上。

数字

3D 14

“3D 输出设置” 18

“3D 用电视屏幕尺寸设置” 18

B

“BD/DVD 观看设置” 20

BD-LIVE（蓝光网络互动） 13

BD-R 26

BD-RE 26

比特流 24

Blu-ray Disc 26

播放器主菜单 7, 17

播放信息 14

BONUSVIEW 13

BRAVIA Sync 25, 28

BRAVIA 网络视频 15

C

CD 26

重设播放器 22

D

单按播放 28

电池 9

“电视类型” 18

地区代码 27

DLNA 15, 22

Dolby Digital 19

“DSD 输出模式” 19

DTS 19

DVD 26

F

“复位” 22

G

“高速启动模式” 21

更新 18

“Gracenote 设置” 21

故障排除 23

H

HDMI 18, 19

“HDMI 控制” 21, 25, 28

“画面设置” 18

恢复 8, 25

互联网内容 7, 15

J

“简易设定” 12, 22

K

可播放光盘 26

L

连接

AV 放大器

（接收机） 11

电视机 10

网络 12

M

MAC 地址 21

N

年龄控制 20

“年龄控制设置” 20

P

“屏显” 21

屏显 8

R

软件更新 18, 21

S

色彩按钮 7

“设定” 17

声音切换 7

深色 19

T

弹出菜单 / 菜单 7

“调光器” 21

童锁 6, 25

U

USB 14

W

“网络更新” 18

“网络设置” 22

WEP 28

我的收藏 7

WPA2-PSK（AES） 28

WPA2-PSK（TKIP） 28

WPA-PSK（AES） 28

WPA-PSK（TKIP） 28

X

系统电源关闭 28

“系统设置” 21

选项 7

Y

遥控器 7, 9

影院模式 7, 28

“音频设置” 19

“音乐设置” 21

语言跟随 28

Z

主菜单 7, 17

“自动待机” 21

字幕切换 7