

SONY®



© 2007 Sony Corporation Printed in Malaysia
3-093-018-81 (1)

快速入門指南
NW-E013 / E015 / E016 / E013F / E015F / E016F

關於本手冊

- 本隨身聽的使用方法可參閱“快速入門指南”、“操作指南”（PDF 檔案）以及 SonicStage 說明（可從 SonicStage 的“說明”選單中讀取）等等。
- **快速入門指南**：說明隨身聽的基本操作，包括匯入、傳送和播放樂曲。
- **操作指南**：說明隨身聽的進階功能，以及故障排除的相關資訊。
- **SonicStage 說明**：說明使用 SonicStage 軟體的詳細內容。
- **注意事項**：說明預防意外發生的重要事項。
- **故障排除**：說明隨身聽發生問題時的徵兆、原因和解決方法。

若要獲得操作隨身聽進階功能的資訊

- 請參閱操作指南（PDF 檔案）。若要瀏覽操作指南：
 - 按一下[開始] – [程式集] – [SonicStage] – [NW-E010 系列操作指南]。
 - 您需要在電腦上安裝 Adobe Acrobat Reader 5.0 或更新版本，或 Adobe Reader 軟體。
- Adobe Reader 可從網際網路上免費下載。

最新資訊

若您有任何有關本產品的疑問或問題，請造訪以下的網站。
 美國地區的顧客：<http://www.sony.com/walkmansupport>
 加拿大地區的顧客：<http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/>
 歐洲地區的顧客：<http://support.sony-europe.com/DNA>
 拉丁美洲的顧客：<http://www.sony-latin.com/pa/info/>
 其他國家/地區的顧客：<http://www.twsupport.css.ap.sony.com/>
 購買海外機型的顧客：<http://www.sony.co.jp/overseas/support/>

簡介.....	6
準備操作.....	8
隨附項目	8
對電池進行充電	9
安裝 SonicStage	10
匯入音樂.....	12
傳輸音樂.....	14
播放音樂.....	16
開啓和關閉隨身聽	17
若要刪除歌曲	17
各部件和控制器.....	18
關於 HOME 選單.....	22
收聽 FM 收音機（僅限 NW-E013F/E015F/E016F）	24

使用者注意事項

- 錄製的歌曲僅限個人使用。在此限制之外使用這些歌曲需獲得版權所有者的允許。
- Sony 對因隨身聽或電腦出現問題而導致的錄製/下載不全或資料損壞不承擔責任。
- 顯示隨附軟體語言的能力，將會因您電腦 OS 的不同而定。為了呈現最佳結果，請確定安裝的 OS 與您要顯示的語言相容。
 - 我們並不保證 SonicStage 可順利顯示所有語言。
 - 播使用者建立的字元及部分特殊字元可能無法顯示。
- 視文字和字元的類型而定，隨身聽上顯示的文字可能無法在設備上正確顯示。這是由於：
 - 所連接的播放器的容量。
 - 播放器工作不正常。
 - 隨身聽不支援編寫資訊內容的語言或字型。



關於冷凝現象

請注意，在某些情況下，如當隨身聽快速從低溫環境移至高溫環境，或在暖器剛開啓的房間內使用，可能會暫時形成凝水。

冷凝即空氣中的濕氣凝附在金屬等表面上後，再變成水的現象。

若隨身聽內部凝水，請關機靜置直到凝水消失。若您在有凝水時仍使用隨身聽，可能會造成故障。

關於音樂資料範本

隨身聽已預先安裝好音訊資料範本。如欲刪除本音訊資料，請利用 SonicStage 把它刪除。若您刪除音訊資料範本，則無法將它復原。我們無法提供任何代替資料。

感謝您購買 NW-E013/E015/E016/E013F/E015F/E016F* 產品。

若要開始使用隨身聽，首先使用 SonicStage 軟體將樂曲匯入您的電腦，然後將這些樂曲傳送至隨身聽。

將樂曲傳送至隨身聽之後，您即可隨時隨地欣賞這些樂曲。


必須在電腦中安裝附帶 CD-ROM 中的“SonicStage”軟體。

1 準備操作 (請參閱第 8 頁)

2 匯入音樂 (請參閱第 12 頁)

3 傳輸音樂 (請參閱第 14 頁)

4 播放音樂 (請參閱第 16 頁)

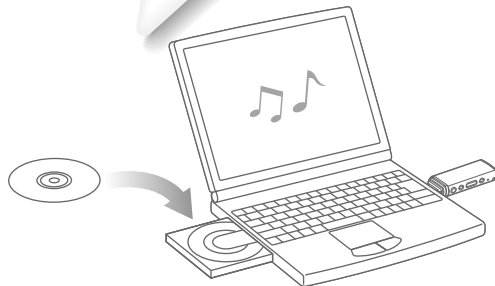

* 視您購買隨身聽的國家/地區而定，有些機型可能不供應。

隨附項目

檢查以下各項。

- ☐ 耳機 (1)
- ☐ CD-ROM*¹ (1)
 - SonicStage 軟體
 - 操作指南 (PDF 檔案)
- ☐ 快速入門指南 (本手冊) (1)
- ☐ 注意事項 (1)
- ☐ 故障排除 (1)

*¹ 切勿試圖在音訊 CD 播放器內播放此 CD-ROM。

電源

- 內建充電式鋰離子電池
- USB 電源 (從電腦至隨身聽的 USB 連接器)

額定電壓

鋰離子電池: 3.7 V

USB 電源: 5 V

尺寸 (寬/高/深)

82.9 × 22.4 × 13.6 mm (寬/高/深, 不包括突出部分)

質量

約 29 g

FM 頻率範圍 (僅限 NW-E013F/E015F/E016F)


87.5 至 108.0 MHz

IF (FM)

375 kHz

對電池進行充電

當隨身聽連接到正在運行的電腦時，會對隨身聽的電池充電。取下 USB 蓋，並將 USB 接頭連接至電腦的 USB 埠上。

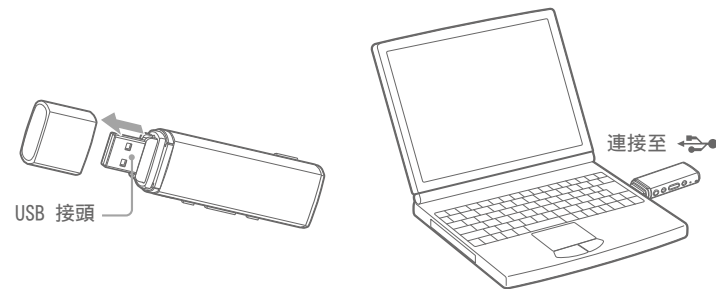

當顯示幕上的剩餘電量指示顯示: **Full** 時，充電即完成。第一次使用隨身聽，或是長時間未使用隨身聽時，請完全充電，直到顯示幕上出現 **Full**。當電池電力完全耗盡時，充電約需 60 分鐘。



註

- 請小心，當隨身聽連接至電腦時，不要意外碰撞或按壓隨身聽。可能會造成損壞。

安裝 *SonicStage*

按照以下說明安裝 *SonicStage*。

請依照以下步驟安裝 *SonicStage* 和操作指南 (PDF 檔案)。

如果已經安裝了 *SonicStage*，則原先安裝的將被覆蓋。之前安裝的所有功能和音訊資料都將在新的安裝中得到保護。我們建議使用 *SonicStage* 備份資料。

1 打開電腦並啟動 Windows。
以管理員身份登入。

2 結束電腦上所有已經啟動的軟體程式。
必須結束任何防毒軟體，否則可能使 CPU 過度忙碌。

3 將附帶的 CD-ROM 插入電腦。
安裝精靈將會自動啟動，並出現主選單。

4 安裝 *SonicStage* 和操作指南 (PDF 檔案)。
在主選單中按一下 [安裝 *SonicStage*]，然後按照畫面說明進行操作。
視您的電腦而定，安裝可能需要 20-30 分鐘。安裝後如果出現重啓提示，則重新啓動電腦。

安裝操作指南 (PDF 檔案) 的方法

按一下 [安裝硬碟操作指南 (PDF)]，然後依照畫面上的指示進行操作。

如果安裝失敗

詳細內容，請參閱“故障排除”。

請造訪以下網站：

美國地區的顧客：<http://www.sony.com/walkmansupport>

加拿大地區的顧客：<http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/>

歐洲地區的顧客：<http://support.sony-europe.com/DNA>

拉丁美洲的顧客：<http://www.sony-latin.com/pa/info/>

其他國家/地區的顧客：<http://www.twsupport.css.ap.sony.com/>

購買海外機型的顧客：<http://www.sony.co.jp/overseas/support/>

如果問題無法解決：

請向附近的 Sony 經銷商諮詢。

使用 SonicStage 將音訊資料匯入電腦。在此說明如何匯入 CD 中的歌曲。



- 1 按兩下桌面上的  圖示。
SonicStage 啟動。
第一次啓用 SonicStage 時，會出現開始設定畫面。
請依照畫面上的指示操作。
- 2 插入要匯入到電腦硬碟的音訊 CD。
當與網際網路連接時，您可以獲得 CD 資訊（歌曲名稱或演出者姓名等）。
- 3 將指針放在畫面上方的 [音樂夾源] 上，然後按一下 [匯入 CD]。
顯示匯入畫面，並出現 CD 的歌曲清單。
- 4 按一下畫面右邊的 。
開始匯入音訊資料。


💡 提示

- SonicStage 還提供以下附加功能。
 - 匯入從網際網路下載音訊檔案並儲存在您的電腦上，如 MP3、WMA*、ATRAC 或 AAC* 等格式的檔案。
 - * 受版權保護的 WMA/AAC 格式的音訊檔案在隨身聽上無法播放。
 - 僅匯入 CD 中選擇的音訊檔案。
 - 變更音訊檔案的音訊格式和位元速率。

註

- 使用 SonicStage 期間（錄製 CD、匯入音訊資料，或傳輸資料至隨身聽），若電腦進入睡眠/待機/休眠狀態，則可能會遺失資料，且 SonicStage 可能無法正確恢復。

將隨身聽連接至您的電腦並將音訊資料傳輸至隨身聽。
傳輸歌曲（音訊資料）至隨身聽時，請務必使用 SonicStage。隨身聽無法播放用 Windows Explorer 傳輸的歌曲。

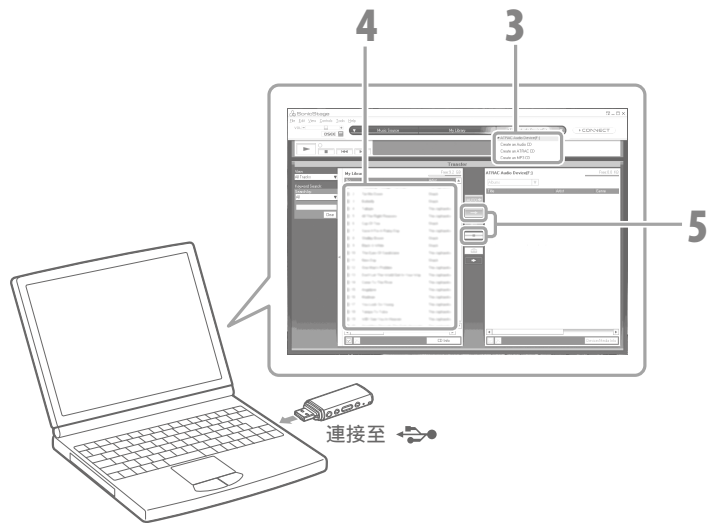

- 1 按兩下桌面上的  圖示。
SonicStage 啟動。
- 2 將隨身聽直接連接至您電腦上的 USB 埠。
務必取下 USB 蓋，然後連接至隨身聽。
- 3 將指針指向 [傳輸]，並從傳送目的地清單中選擇 [ATRAC Audio Device]。
- 4 選擇您要傳送的音頻檔案或專輯。
- 5 按一下  開始傳送。
若要停止傳輸，按一下 。

註


- 當隨身聽連接至電腦上時，請注意不要意外碰撞或按壓隨身聽。可能會造成損壞。

💡 提示

- 在 SonicStage 上註冊專輯封面，您便可以在傳輸音訊資料至隨身聽後，在隨身聽上顯示專輯的封面。關於註冊封面的詳細內容，請參閱 SonicStage 說明。
- 您可以建立並傳輸依自己喜好排列順序的最愛歌曲的播放清單。選擇 SonicStage 顯示模式中的播放清單以傳輸播放清單。

4 播放音樂

您可以使用 SonicStage 播放傳輸到隨身聽上的歌曲。

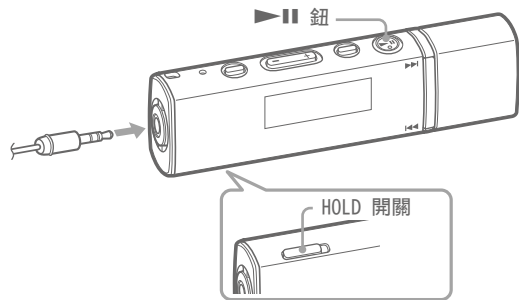

1 確定隨身聽 HOLD 功能已解除。
將 HOLD 開關往箭頭 (▷) 的反方向滑動，解除 HOLD 功能。

2 按 ▶|| 鈕。
開始播放時，顯示幕上會出現 ▶，再按一次 ▶|| 鈕，則會出現 || 並暫停播放。顯示幕會在數秒後出現 “POWER OFF” 並且自動關閉，然後隨身聽進入睡眠狀態。

💡 提示

- 您也可以用隨身聽進行以下操作。詳細內容，請參閱“操作指南 (PDF 檔案)”中的“播放歌曲”或“設定”。
 - 變更歌曲順序
 - 在重複或隨機播放模式中播放歌曲
 - 調整至您想要的音質

開啓和關閉隨身聽

若要開啓隨身聽

按任何鈕開啓隨身聽。


若要關閉隨身聽

當您按 ▶|| 鈕暫停播放歌曲或收聽 FM 廣播 (僅限 NW-E013F/E015F/E016F) 時，約數秒後，出現 “POWER OFF” (電源關閉)，且顯示自動消失，然後隨身聽進入睡眠狀態。
隨身聽消耗的電力很少。

若要刪除歌曲

若要刪除隨身聽上的歌曲，請用 SonicStage 進行刪除。
詳細內容，請參閱 SonicStage 說明。

前面

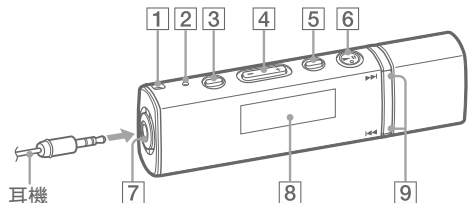

1 掛繩孔

用於連接掛繩（另售）。

2 RESET 鈕

以小別針等物品按下 RESET 鈕來重設隨身聽。

3 PLAY MODE/SOUND*¹ 鈕

切換播放模式。按住此按鈕以變更音質設定。

4 VOL +*²/– 鈕

調節音量。

5 摺疊圖標/HOME*¹ 鈕

當您在播放或暫停歌曲時按此鈕，可以在歌曲控制模式和資料夾模式之間切換。在歌曲控制模式中，隨身聽跳至歌曲的開頭。在資料夾模式中，隨身聽跳至專輯/演出者的開頭。按住此鈕顯示 HOME 選單（第 22 頁）。

6 播放/暫停*² 鈕

開始播放歌曲。開始播放時，▶ 會出現在顯示幕上，如果再按一次 ▶|| 鈕，則出現 || 並暫停播放。

7 耳機插孔

用來連接耳機。連接到位直至發出喀喀聲。如果未正確連接耳機，則耳機可能無法正常發出聲音。

8 顯示幕

請參閱 第 21 頁。

9 ◀◀/▶▶ 鈕

選擇歌曲、專輯、演出者或選單項目。您也可以跳至歌曲/專輯/演出者的開頭，快速前轉或快速倒轉如下。

• 按 ◀◀ (▶▶) 鈕：

跳至目前（或下一個）歌曲/專輯/演出者的開頭。

• 處於歌曲控制模式時，在播放過程中按住 ◀◀ (▶▶) 鈕，並在想要的位置鬆開：

快速倒轉（快速前轉）目前歌曲。

• 進入暫停模式後立即按住 ◀◀ (▶▶) 鈕：


跳至目前（或下一個）歌曲/專輯/演出者的開頭，如果按住更長時間，則將繼續跳至上一個（或下一個）歌曲/專輯/演出者。

*¹如果按它們，在按鈕附近標示 ○ 的功能會啟動。

同樣的，如果按住它們，在按鈕附近標示 ○ 的功能會啟動。

*²有觸覺點。用它們來輔助進行按鈕操作。

背面

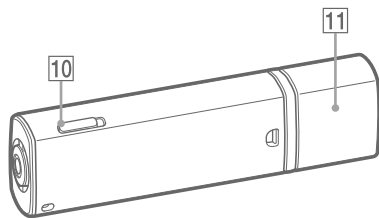

10 HOLD 開關

您可在攜帶隨身聽時應用 HOLD 開關保護機器，以防意外操作。


將 HOLD 開關推至箭頭方向 (▷)，所有操作按鈕都將無效。如果您在 HOLD 功能啟動狀態下按鈕，則顯示幕上會出現“HOLD”（鎖定）。如果將 HOLD 開關推回相反位置，則 HOLD 功能將被解除。

11 USB 蓋


取下 USB 蓋，將隨身聽的 USB 接頭連接至電腦的 USB 埠。

取下 USB 蓋

如下所示取下 USB 蓋。

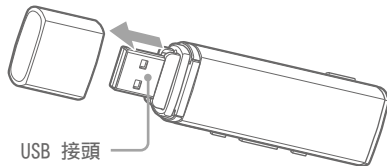

顯示幕

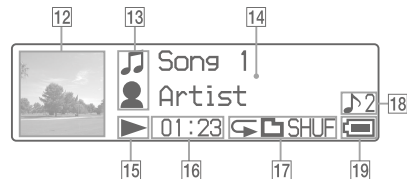

關於顯示幕的詳細內容，請參閱“操作指南 (PDF 檔案)。”

12 封面圖案顯示幕

在您登錄封面圖案並從 SonicStage 傳送歌曲後，將會顯示專輯的封面圖案（封套圖像）。

您可以設定不顯示封面圖案。有關如何登錄封面圖案的詳細內容，請參閱 SonicStage 說明。

13 圖示指示

14 文字/影像資訊顯示幕

15 播放狀態指示

顯示目前播放模式 (▶: 播放, ||: 暫停, ◀◀ (▶▶): 快速倒轉 (快速前轉), ◀◀ (▶▶): 跳至目前 (或下一首) 歌曲的開頭)。

16 已播放時間指示

顯示已播放時間。

17 播放模式指示 (PLAY MODE)

顯示目前播放模式的圖示。如果播放模式設定為正常（常規播放），則不出現圖示。

18 音質設定指示

顯示目前音質的圖示。如果未設定音質，則不出現圖示。

19 剩餘電量指示

顯示剩餘電池電力。


💡 提示

- 關於取消顯示封面，請參閱“操作指南 (PDF 檔案)。”

關於 HOME 選單

按住隨身聽上的 /HOME 鈕時，會出現 HOME 選單。
HOME 選單是播放音訊、搜尋歌曲和變更設定的起點。

HOME 選單*1

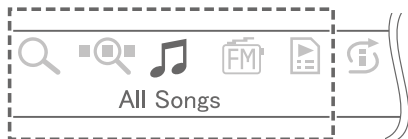

*1 顯示幕上出現 7 個圖示中的 5 個圖示，目前的選擇在中間。目前的圖示將視您使用的功能而變化。按 /  鈕選擇圖示，然後按  鈕進行確認。

	Search	搜尋隨身聽的歌曲。
	Jacket Search	依封面搜尋歌曲。
	All Songs	播放隨身聽的所有傳輸歌曲。
	FM *2	啟用收聽 FM 的功能。
	Playlist Select	播放列入播放清單中的歌曲。
	Intelligent Shuffle	隨機播放歌曲。
	Settings	顯示設定選單。

*2 僅限 NW-E013F/E015F/E016F。


關於如何使用功能、進行設定以及故障排除，請參閱“操作指南（PDF 檔案）”。
在補充手冊“故障排除”中也有故障排除說明。

操作 HOME 選單

當 HOME 選單上出現選單項目時，按 /  鈕選擇項目，然後按  鈕進行確認。

當 HOME 選單上出現選單項目時，按 /HOME 鈕，畫面會返回至前一選單。若您按住該鈕，則畫面會返回 HOME 選單。


例如，當您想要在播放時選擇 HOME 選單上的  (Settings) 來變更歌曲順序時，選單會變更如下。

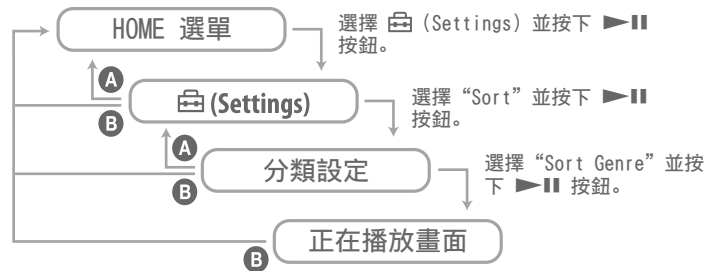


A 按 /HOME 鈕。

B 按住 /HOME 鈕。

- 1 按住 /HOME 鈕，直至出現 HOME 選單。

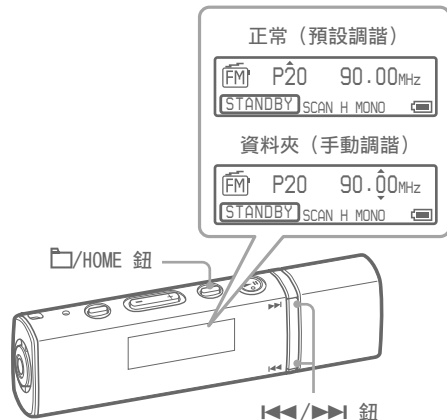

- 2 按 /  鈕選擇  (FM)，然後按  鈕進行確認。
顯示 FM 調諧器畫面。

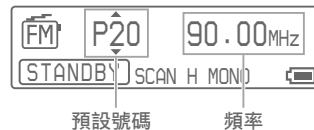

- 3 按 /HOME 鈕進入手動調諧模式。
隨身聽會進入手動調頻模式。

手動調頻顯示



- 4 按  () 鈕選擇前一 (或下一) 頻率。
短暫按  鈕選擇下一頻率，或按  鈕選擇前一頻率。

 提示

- 關於 FM 收音機操作的詳細內容，請參閱“操作指南 (PDF 檔案)”中的“收聽 FM 收音機”。
- 耳機線作為天線使用，因此請儘可能將之延展。

有關版權

- SonicStage 和 SonicStage 標誌是 Sony Corporation 的商標或註冊商標。
- OpenMG、ATRAC、ATRAC3、ATRAC3plus 及其標誌均是 Sony Corporation 的商標。
- “WALKMAN” 和 “WALKMAN” 標誌是 Sony Corporation 的商標或註冊商標。
- Microsoft、Windows 及 Windows Vista 和 Windows Media 是 Microsoft Corporation 在美國及/或其他國家的商標或註冊商標。
- Adobe 與 Adobe Reader 是 Adobe Systems Incorporated 在美國及/或其他國家的商標或註冊商標。
- MPEG Layer-3 音頻編碼技術和專利由 Fraunhofer IIS 和 Thomson 授權。
- IBM 與 PC/AT 是 International Business Machines Corporation 的註冊商標。
- Macintosh 是 Apple Inc. 的商標。
- Pentium 是 Intel Corporation 的商標或註冊商標。
- 美國和外國專利經 Dolby Laboratories 授權。
- 所有其他商標與註冊商標是其相關所有者的商標或註冊商標。在本手冊中，未標明 ™ 與 ® 標誌。

本產品受 Microsoft Corporation 智慧財產權保護。未經 Microsoft 或授權 Microsoft 子公司之授權，禁止在本產品外使用或發行該技術。

程式版權所有 ©2007 Sony Corporation

文件版權所有 ©2007 Sony Corporation