

版本号:DKZXB1·SM3·2A:VER1.0

执行标准号:

GB4706.1—2005

GB4706.19—2008

产品说明书

豪华自动电炖锅

型号:

DKZ15B1—160

DKZ30B1—230

DKZ40B1—280

DKZ50B1—300

DKZ60B1—350



使用产品前请仔细阅读本使用说明书
阅读后请妥善保管本使用说明书以备查阅

演绎生活智慧

SUPOR 苏泊尔

www. supor. com. cn

目 录

一 安全注意事项.....1

二 规格型号.....2

三 产品特点.....2

四 电路原理图.....2

五 产品结构.....3

六 使用方法.....3

七 清洗与保养.....4

八 售后服务.....5

一 安全注意事项

当您使用本产品时，特别提醒注意以下内容:

※ 本产品为三插结构，所用插座应安全接地。

※ 使用电源电压应与产品标牌上注明的电压相符。

※ 使用时，将产品放于安全位置，以避免因碰翻而导致烫伤。

※ 炖煮工作完成后，不要立即将炖锅放置于较冷的环境中，以免电炖锅破裂。

※ 切勿干烧电炖锅，否则会引起陶瓷内锅破裂。

※ 切勿在户外使用或擅自改变其用途。

※ 不要在铝锅内直接加热食物，以免造成故障。

※ 不要将陶瓷内锅放在明火上加热，以免损坏。

※ 不能炖煮时，请检查电源插头是否松脱，是否停电。

※ 用电炖锅炖煮时，外壳的温度较高，稍微烫手,这属于正常现象，切勿触摸。

※ 煲粥时，建议不要长时间炖煮,以免糊锅底。

※ 电炖锅炖煮时，尽量避免打开锅盖。

※ 电炖锅发生故障后，勿擅自拆卸本产品，请立即与本公司售后服务网点联系，维修人员会为您检查和维修，以确保安全。

※ 如果器具的电源软线损坏，必须使用本公司指定的维修部提供的电源软线更换。

※ 刚开始使用电炖锅时可能有异味，属正常现象。

※ 转动“功率调节旋钮”时不要超过“关”至“快炖”的范围,以免损坏。

※ 电炖锅使用中，要放在小孩子不能触及的地方，不能让孩子单独操作，以免触电、烫伤。

苏泊尔产品保修卡

产品名称：_____产品型号：_____

出厂日期：_____年_____月_____日

发票号码：_____

购买日期：_____年_____月_____日

购买者姓名：_____

地址：_____邮编_____电话_____

商场名称：_____商场盖章_____

地址：_____邮编_____电话_____

苏泊尔产品意见反馈卡

产品名称：_____产品型号：_____

出厂日期：_____年_____月_____日

发票号码：_____

购买日期：_____年_____月_____日

购买者姓名：_____

地址：_____邮编_____电话_____

商场名称：_____商场盖章_____

地址：_____邮编_____电话_____



商标持有人：浙江苏泊尔股份有限公司

制造商:浙江苏泊尔家电制造有限公司

地址:杭州市高新(滨江)区滨安路501号

网址:http://www.supor.com.cn

·维修状况登记栏·

维修日期			
维修情况			
经手人			

· 客户意见栏 ·

客户签名: _____

请用户购买时认真填写该卡，并经商场盖章，并在 30 天内寄回本公司顾客服务部。本公司将为您建立用户档案，为您的产品实行跟踪服务。

SUPOR

该卡请寄回本公司顾客服务部

将反馈卡回执本公司请寄:

杭州市高新（滨江）区滨安路501号 (310052)

顾客服务部


二 规格型号

名 称	型 号	额定容积	消耗功率 (最高档位)	适用电源
豪华自动 电炖锅	DKZ15B1-160	1.5L	160W	220V~ 50Hz
	DKZ30B1-230	3.0L	230W	
	DKZ40B1-280	4.0L	280W	
	DKZ50B1-300	5.0L	300W	
	DKZ60B1-350	6.0L	350W	

三 产品特点


- 全新外观设计，古风雅韵，突出质感，彰显品质；
- 优质陶瓷炖胆，煲出口味天然、营养丰富的传统汤汁；
- 贴心设计快炖、慢炖、保温三档功率选择；
- 快慢随心调，快炖方便快捷，慢炖营养美味；
- 优质的陶瓷锅盖，更安全，更耐用；
- 工作状态指示灯显示，使用方便省心。

四 电路原理图

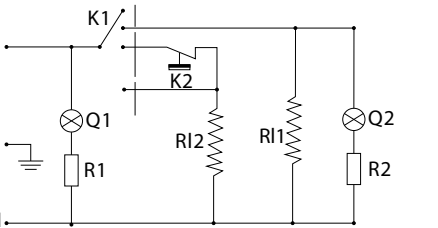


五 产品结构

主体结构

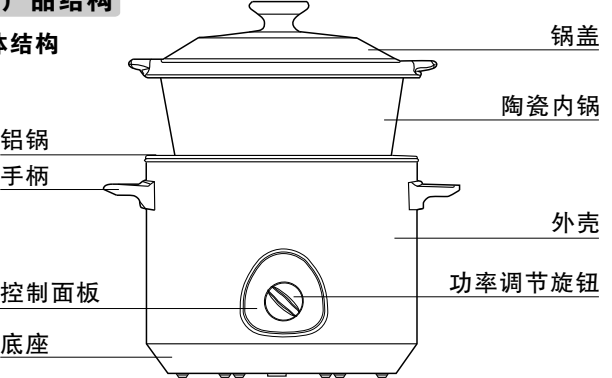

控制面板

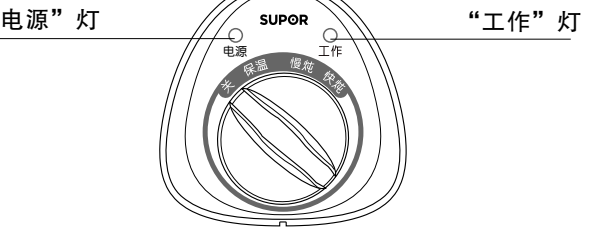

六 使用说明

使用前：

- 1.先将功率调节旋钮旋至“关”档，接上电源，此时“电源”灯亮，表示接通电源，然后将旋钮旋至“保温”“快炖”“慢炖”之任一档位，工作指示灯亮，表示各功率档位能正常工作。

使用：

- 1.将要炖煮的食物放入陶瓷内锅内，加入适量的水，盖好锅盖，擦干陶瓷内锅外部的水珠，并将陶瓷内锅放入锅内。
- 注意：食物与水的总量不要超过陶瓷内锅总容积的80%。**
- 2.将电源线插头插到电源插座上；通电后，选择所需档位，电炖锅即自动进入相应功能的工作状态。
- 3.使用完毕后，先将功率调节旋钮旋至“关”档，再断开电源。

注
意

- 1.保温时间不宜过长，最长不能超过24小时。
- 2.使用“慢炖”功能时，因食物和数量的不同，炖煮时间在3到5小时适宜；用户可根据食物性质和口感适当延长时间，但锅内水位应保持在50%额度容积以上。
- 3.使用“快炖”功能时，因食物和数量的不同，炖煮时间在2.5到4小时适宜；用户可根据食物性质和口感适当延长时间，但锅内水位应保持在50%额度容积以上。

七 清洗与保养

- 1.欲进行本产品的清洗和保养作业，务必要先从电源插座上拔下电源插头，放置于干净、安全的地方。
- 2.使用后，先让电炖锅自然降温，再将锅盖和陶瓷炖锅用洗洁精和海绵清洗(不宜用铁丝等粗糙物大力擦洗)，然后用布擦干或让其自然晾干，请勿将刚炖煮后的陶瓷内锅和锅盖立即放入水中清洗，以免造成破裂。
- 3.此器具不得浸入水中，外壳表面和铝锅用湿毛巾擦拭，不要用水洗，以免引起漏电、触电及故障。

八 售后服务

提供一年的保修

苏泊尔电炖锅自购买日起提供一年保修服务，保修期的起始日期以所购产品的发票日期为准。在家庭正常使用情况下，非人为导致的破裂或损坏，购买者可以带上保修卡、发票和损坏产品到苏泊尔特约维修点办理维修。

下列情况之一者，不属于免费维修范围：

- ◆ 由于陶瓷内胆属于易碎品，不予保修；
- ◆ 由于没按说明书上要求操作而造成的故障；
- ◆ 由于跌落、碰撞等人为而造成的故障；
- ◆ 由于自行装拆、修理而造成的故障；
- ◆ 由于意外、误用、乱用、故意损坏而造成的故障；
- ◆ 商业用途上造成的变色、擦伤、积垢或过热损坏等所造成的故障。

对于超过保修期或不属于免费维修的产品，本公司顾客服务部也会热情为您服务。

- ◆ 保修期外终身维修；
- ◆ 制造单位有改型的权利，恕不另行通知；
- ◆ 本说明书上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，本公司保留最终解释权。

用户反馈

承蒙惠顾苏泊尔产品，谨此致以谢意！我们本着“用户满意”的宗旨，为了更及时的为您提供维修、咨询等服务，帮助您处理在使用过程中遇到的问题，请填写意见反馈卡回执本公司顾客服务部，以便建立用户服务档案。如您遇到服务不周的情况，请拨打顾客服务部电话0571-86858567或免费服务电话800-8571477，我们将给予您满意的答复。

顾客服务部联系方式:

地址： 杭州市高新(滨江)区滨安路501号

邮编： 310052

电话： 800-8571477（免费） 或（0571）86858567

网址： www.supor.com.cn

服务网点联系方式如有变动，敬请查询www.supor.com.cn苏泊尔集团网站。