

SV100 系列通用变频器

用户手册

深圳市步科电气有限公司为客户提供全方位的技术支持，用户可与就近的深圳市步科电气有限公司办事处或客户服务中心联系，也可直接与公司总部联系。

深圳市步科电气有限公司

版权所有，保留一切权利。内容如有改动，恕不另行通知。

深圳市步科电气有限公司

地址：深圳市南山区科技中二路软件园 9 栋 7 楼

邮编：518057

公司网址： www.kinco.cn

客户服务热线：400-700-5281

手机及未开通 800 地区请拨打：0755-26585555

客户服务投诉热线：

E-mail: sales@kinco.cn

序 言

感谢您购买深圳市步科电气有限公司生产的 SV100 系列通用变频器。

SV100 采用独特的控制方式实现了高转矩、高精度、宽调速驱动，满足通用变频器高性能化的趋势；具有超出同类产品的防跳闸性能和适应恶劣电网、温度、湿度和粉尘能力，极大提高产品可靠性。

SV100 采用模块化设计，在满足客户通用需求的前提下，通过扩展设计可以灵活地满足客户个性化需求、行业性需求，顺应了变频器行业应用的趋势。无 PG 开环矢量及强大的速度控制、灵活的输入输出端子、停电和停机参数存储选择、频率给定通道、主辅给定控制等，满足各种复杂高精度传动的要求，同时为设备制造业客户提供高集成度的一体化解决方案，对降低系统成本，提高系统可靠性具有极大价值。

SV100 通过优化 PWM 控制技术和电磁兼容性整体设计，满足用户对应用场所的低噪音、低电磁干扰的环保要求。

本手册提供用户安装配线、参数设定、故障诊断和排除及日常维护相关注意事项。为确保能正确安装及操作 SV100 系列变频器，发挥其优越性能，请在装机之前，详细阅读本使用手册，并请妥善保管及交给该机器的使用者。


开箱检查注意事项

- 产品到货后在开箱时，请认真确认以下项目：
- 产品是否有破损现象；
 - 本机铭牌的额定值是否与您的订货要求一致。

本公司在产品的制造及包装出厂方面，已严格检验，若发现有某种遗漏，请速与本公司或供货商联系解决。

由于致力于变频器的不断改善，因此本公司所提供的资料如有变更，恕不另行通知。

变频器型号说明

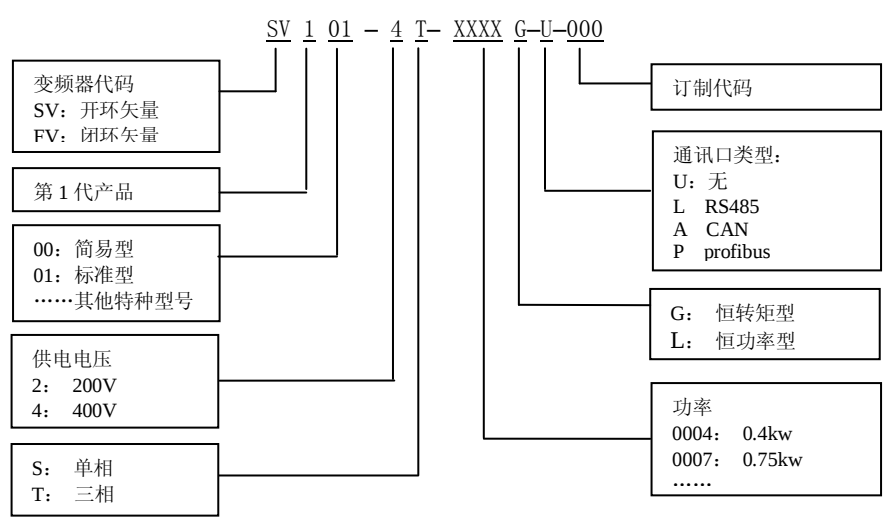

目 录

第一章 安全信息.....	1
1.1 安全定义.....	1
1.2 安装注意事项.....	1
1.3 使用注意事项.....	1
1.3.1 关于电动机及机械负载.....	1
1.3.2 关于变频器.....	2
1.4 报废注意事项.....	2
第二章 产品介绍.....	3
2.1 通用技术规格.....	3
2.2 产品系列介绍.....	4
2.3 变频器结构.....	5
2.4 外形尺寸及毛重.....	5
2.4.1 变频器的外形尺寸及毛重.....	5
2.4.2 操作面板及安装盒尺寸.....	7
第三章 安装环境.....	8
第四章 变频器的配线安装指导.....	9
4.1 主回路端子配线及配置.....	9
4.1.1 主回路输入输出端子类型.....	9
4.1.2 基本运行配线连接.....	10
4.2 控制回路配线及配置.....	10
4.2.1 控制回路端子的接线.....	10
第五章 变频器快速操作指南.....	15
5.1 变频器操作面板.....	15
5.1.1 操作面板的外观及按键功能说明.....	15
5.1.2 LED 数码管及指示灯说明.....	15
5.1.3 操作面板的显示状态.....	16
5.1.4 操作面板的操作方法.....	16
5.2 变频器运行模式.....	18
5.2.1 变频器运行命令通道.....	18
5.2.2 变频器工作状态.....	18
5.2.3 变频器控制方式和运行模式.....	18
5.2.4 变频器频率给定通道.....	18
5.3 首次上电.....	19
5.3.1 上电前的检查.....	19
5.3.2 首次上电操作.....	19

第六章 功能码详细介绍20

 6.1 A0 组 20

 6.2 A1 组 21

 6.3 A2 组 23

 6.4 A3 组 24

 6.5 A4 组 25

 6.6 A5 组 26

 6.7 A6 组 27

 6.8 A7 组 32

 6.9 A8 组 32

 6.10 b0 组 33

 6.11 b1 组 34

 6.12 b2 组 35

 6.13 b3 组 36

 6.14 b4 组 36

 6.15 C0 组 37

 6.16 C1 组 37

 6.17 C2 组 40

 6.18 d0 组 40

 6.19 d1 组 41

 6.20 d2 组 41

第七章 故障、告警对策及异常处理42

第八章 保养和维护45

 8.1 日常保养和维护 45

 8.2 定期维护 45

 8.3 变频器易损件更换 46

 8.4 变频器的存贮 46

 8.5 变频器的保修 46

第九章 功能码简表47

第一章 安全信息

1.1 安全定义

 **危险** 由于没有按要求操作，可能造成死亡或者重伤的场合。

 **注意** 由于没有按要求操作，可能造成中等程度伤害或轻伤，或造成损坏财物的场合。

1.2 安装注意事项

危险

- 请安装在金属等不可燃物体上，否则有发生火灾的危险。
- 不要把可燃物放在附近，否则有发生火灾的危险。
- 不要安装在含有爆炸性气体的环境里，否则有引发爆炸的危险。
- 必须由具有专业资格的人进行配线作业，否则有触电的危险。
- 确认输入电源处于完全断开的情况下，才能进行配线作业，否则有触电的危险。
- 必须将变频器的接地端子可靠接地，否则有触电危险。
- 上电前必须将盖板盖好，否则有触电和爆炸的危险。
- 存贮时间超过 2 年以上的变频器，上电时应先用调压器逐渐升压，否则有触电和爆炸的危险。
- 通电情况下，不要用手触摸端子，否则有触电的危险。
- 不要用潮湿的手操作变频器，否则有触电的危险。
- 应在断开电源 10 分钟后进行维护操作，此时充电指示灯彻底熄灭或确认正负母线电压在 36V 以下，否则有触电的危险。
- 必须专业人员才能更换零件，严禁将线头或将金属物遗留在机器内，否则有发生火灾的危险。
- 更换控制板后，必须正确设置参数，然后才能运行，否则有损坏财物的危险。
- 主回路接线用电缆鼻子的裸露部分，一定要用绝缘胶带包扎好，否则有触电危险。

注意

- 搬运时，不要让操作面板和盖板受力，否则掉落有受伤或损坏财物的危险。
- 安装时，应该在能够承受变频器重量的地方进行安装，否则掉落时有受伤或损坏财物的危险。
- 严禁安装在水管等可能产生水滴飞溅的场合，否则有损坏财物的危险。
- 不要将螺钉、垫片及金属棒之类的异物掉进变频器内部，否则有火灾及损坏财物的危险。
- 如果变频器有损伤或部件不全时，请不要安装运转，否则有火灾、受伤的危险。
- 不要安装在阳光直射的地方，否则有损坏财物的危险。
- 不要将+//B1 与一短接，否则有发生火灾和损坏财物的危险。
- 主回路端子与导线鼻子必须牢固连接，否则有损坏财物的危险。
- 严禁将控制端子中 R1a、R1b、R1c 以外的端子接上交流 220V 信号，否则有损坏财物的危险。
- B1 和 B2 端子之间用于连接制动电阻，不允许短路，否则可能会造成变频器制动单元损坏。

1.3 使用注意事项

在使用 SV100 系列变频器时，请注意以下几点。

1.3.1 关于电动机及机械负载

与工频运行比较

SV100 系列变频器为电压型变频器，输出电压是 PWM 波，含有一定的谐波。因此，使用时电机的温升、噪声和振动同工频运行相比略有增加。

恒转矩低速运行

变频器驱动普通电机长期低速运行时，由于电机的散热效果变差，输出转矩额度有必要降低。如果需要以低速恒转矩长期运行，必须选用变频电机。

电机的电子热保护值

当选用适配电机时，变频器能对电机实施热保护。若电机与变频器额定容量不匹配，则务必调整保护值或采取其他保护措施，以保证电机的安全运行。

在 50Hz 以上频率运行

若超过 50Hz 运行，除了考虑电机的振动、噪音增大外，还必须确保电机轴承及机械装置的使用速度范围，务必事先查询。

机械装置的润滑

减速箱及齿轮等需要润滑的机械装置在长期低速运行时，由于润滑效果变差，可能会造成损坏，务必事先查询。

负转矩负载

对于提升负载之类的场合，常常会有负转矩发生，变频器常会产生过流或过压故障而跳闸，此时应该考虑选配适当参数的制动组件。

负载装置的机械共振点

变频器在一定的输出频率范围内，可能会遇到负载装置的机械共振点，必须通过设置跳跃频率来避免。

频繁起停的场合

宜通过端子对变频器进行起停控制。严禁在变频器输入侧使用接触器等开关器件进行直接频繁起停操作，否则会造成设备损坏。

接入变频器之前的电机绝缘检查

电机在首次使用或长时间放置后的再使用之前，应做电机绝缘检查，防止因电机绕组的绝缘失效而损坏变频器。接线如图 1-1，测试时请采用 500V 电压型兆欧表，应保证测得绝缘电阻不小于 $5M\Omega$ 。

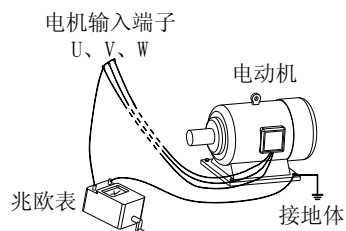


图 1-1 电机绝缘检查示意图

1.3.2 关于变频器

改善功率因数的电容或压敏器件

由于变频器输出是 PWM 波，输出侧如安装有改善功率因数的电容或防雷用压敏电阻等，都会造成变频器故障跳闸或器件的损坏，务必请拆除。如图 1-2 所示。

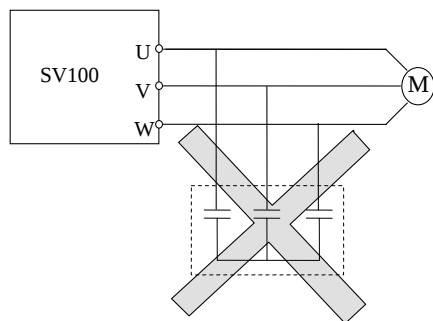


图 1-2 变频器输出端禁止使用电容器

变频器输出端安装接触器等开关器件的使用

如果需要在变频器输出和电机之间安装接触器等开关器件，请确保变频器在无输出时进行通断操作，否则可能会损坏变频器。

额定电压值以外的使用

不适合在允许工作电压范围之外使用 SV100 系列变频器，如果需要，请使用相应的升压或降压装置进行变压处理。

雷电冲击保护

变频器内装有雷击过电流保护装置，对于感应雷有一定的自我保护能力。

海拔高度与降额使用

在海拔高度超过 1000 米的地区，由于空气稀薄造成变频器的散热效果变差，有必要降额使用。图 1-3 所示为变频器的额定电流与海拔高度的关系曲线。

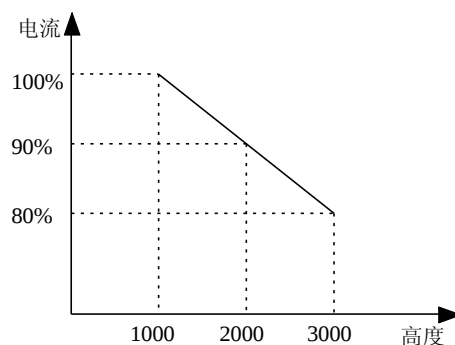


图 1-3 变频器额定输出电流与海拔高度降额使用

1.4 报废注意事项

在报废变频器时，请注意：

主回路的电解电容和印制板上电解电容焚烧时可能发生爆炸。

前面板等塑胶件焚烧时会产生有毒气体。

请作为工业垃圾进行处理。

第二章 产品介绍

本章介绍了 SV100 系列的产品规格、型号、结构等基本产品信息。

2.1 通用技术规格

表2-1 通用技术规格

项目		项目描述
输入	额定电压；频率	三相，380V~440V；50Hz/60Hz
	允许电压工作范围	电压：320V~460V；电压失衡率：<3%；频率：±5%
输出	额定电压	380V
	频率	0Hz~300Hz
	过载能力	G 型：150%额定电流 1 分钟，180%额定电流 10 秒，L 型：110%额定电流 1 分钟，150%额定电流 1 秒
主要控制性能	控制方式	无 PG 磁通矢量控制，V/F 控制
	调制方式	空间矢量 PWM 调制
	起动转矩	0.5Hz 时 150%额定转矩（无 PG 磁通矢量控制）。
	频率精度	数字设定：最大频率×±0.01%；模拟设定：最大频率×±0.2%
	频率分辨率	数字设定：0.01Hz；模拟设定：最大频率×0.05%
	转矩提升	手动转矩提升 0%~30.0%
	V/F 曲线	四种方式：1 种用户设定 V/F 曲线方式和 3 种降转矩特性曲线方式（2.0 次幂、1.7 次幂、1.2 次幂）
	加减速曲线	直线加减速；四种加减速时间
	直流制动	停机直流制动起始频率：0.00~60.00Hz； 制动时间：0.0~10.0 秒； 制动电流：0.0~100.0%
	自动限流	对运行期间电流自动限制，防止频繁过流故障跳闸
客户化功能	点动	点动频率范围：0.00Hz~50.00Hz；点动加减速时间 0.1~60.0 秒可设，点动间隔时间可设
	多段速运行	通过控制端子实现多段速运行
运行功能	运行令通道	操作面板给定、控制端子给定，可通过多种方式切换
	频率给定通道	数字给定、模拟电压给定、模拟电流给定、脉冲给定
	辅助频率给定	实现灵活的辅助频率微调、频率合成
	脉冲输出端子	0~100kHz 的脉冲方波信号输出，可实现设定频率、输出频率等物理量的输出
	模拟输出端子	2 路模拟信号输出，分别可选 0/4~20mA 或 0/2~10V，可实现设定频率、输出频率等物理量的输出
操作面板	LED 显示	可显示设定频率、输出频率、输出电压、输出电流等 20 种参数
	参数拷贝	使用操作面板可实现参数的快速复制
	按键锁定和功能选择	实现按键的部分或全部锁定，定义部分按键的作用范围，以防止误操作
保护功能		缺相保护（可选）、过流保护、过压保护、欠压保护、过热保护、过载保护等
环境	使用场所	室内，不受阳光直射，无尘埃、腐蚀性气体、可燃性气体、油雾、水蒸汽、滴水或盐份等
	海拔高度	1000 米以上降额使用，每升高 1000 米降额 10%
	环境温度	-10℃~+40℃（环境温度在 40℃~50℃，请降额使用）
	湿度	5%~95%RH，无水珠凝结
	振动	小于 5.9 米/秒 ² （0.6g）
	存储温度	-40℃~+70℃
结构	防护等级	IP20
	冷却方式	风冷，带风扇控制
安装方式		壁挂式
效率		45kW 及以下≥93%；55kW 及以上≥95%

2.2 产品系列介绍

表2-2 变频器系列

变频器型号	额定容量 (kVA)	额定输入电流 (A)	额定输出电流 (A)	适配电机 (kW)
SV100-2S-0004G	1.0	5.3	2.5	0.4
SV100-2S-0007G	1.5	8.2	4.0	0.75
SV100-2S-0015G	3.0	14.0	7.5	1.5
SV100-2S-0022G	4.0	23.0	10.0	2.2
SV100-4T-0007G	1.5	3.4	2.3	0.75
SV100-4T-0015G	3.0	5.0	3.7	1.5
SV100-4T-0022G	4.0	5.8	5.5	2.2
SV100-4T-0037G	5.9	10.5	8.8	3.7
SV100-4T-0055G	8.5	14.5	13.0	5.5
SV100-4T-0075G	11.0	20.5	17.0	7.5
SV100-4T-0110G	17.0	26.0	25.0	11
SV100-4T-0150G	21.0	35.0	32.0	15
SV100-4T-0185G	24.0	38.5	37.0	18.5
SV100-4T-0220G	30.0	46.5	45.0	22
SV100-4T-0300G	40.0	62.0	60.0	30
SV100-4T-0370G	50.0	76.0	75.0	37
SV100-4T-0450G	60.0	92.0	90.0	45
SV100-4T-0550G	72.0	113.0	110.0	55
SV100-4T-0750G	100.0	157.0	152.0	75
SV100-4T-0900G	116.0	180.0	176.0	90

2.3 变频器结构

变频器的结构如下图所示。

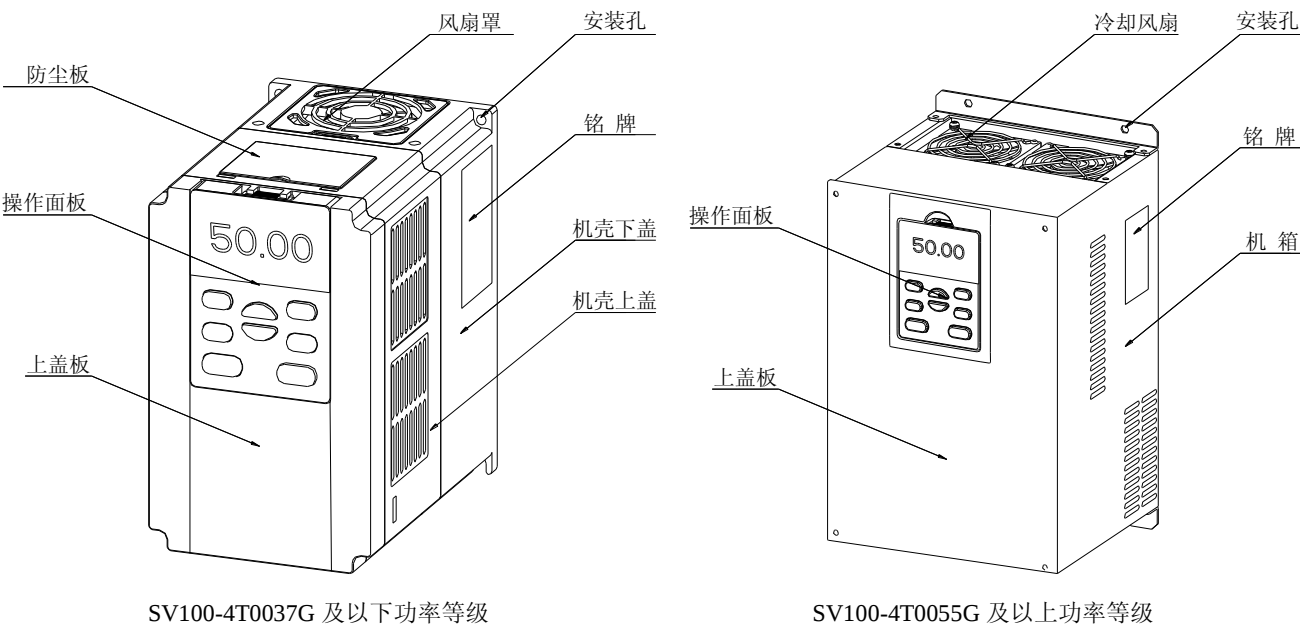


图 2-1 变频器结构图

2.4 外形尺寸及毛重

2.4.1 变频器的外形尺寸及毛重

变频器的外形尺寸如下图所示。

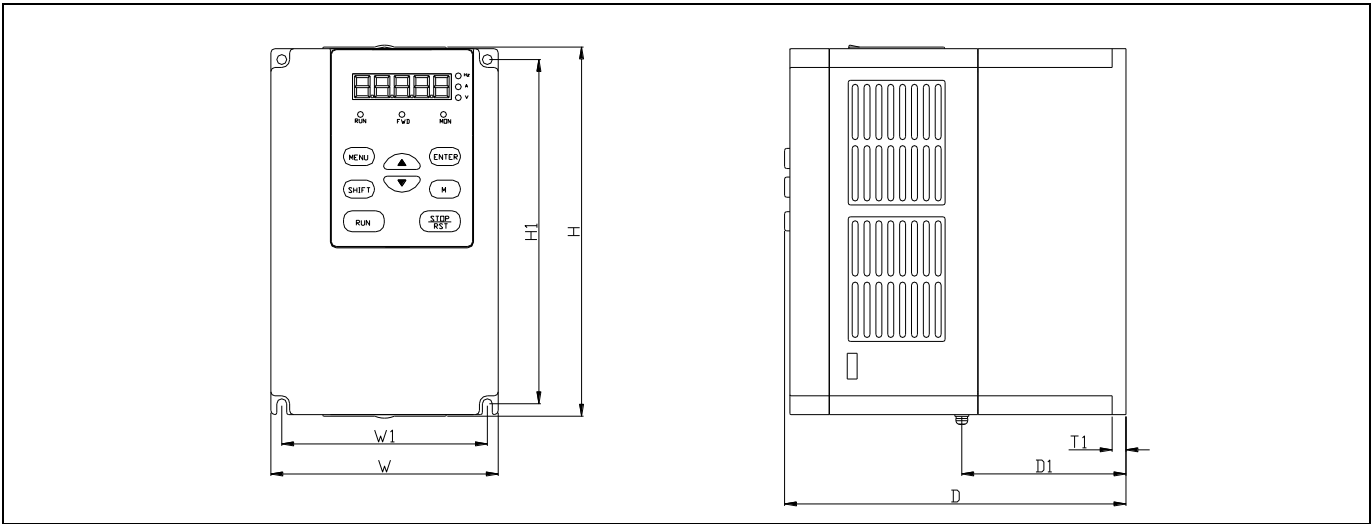


图 2-2 SV100-4T-0037G 以下功率变频器

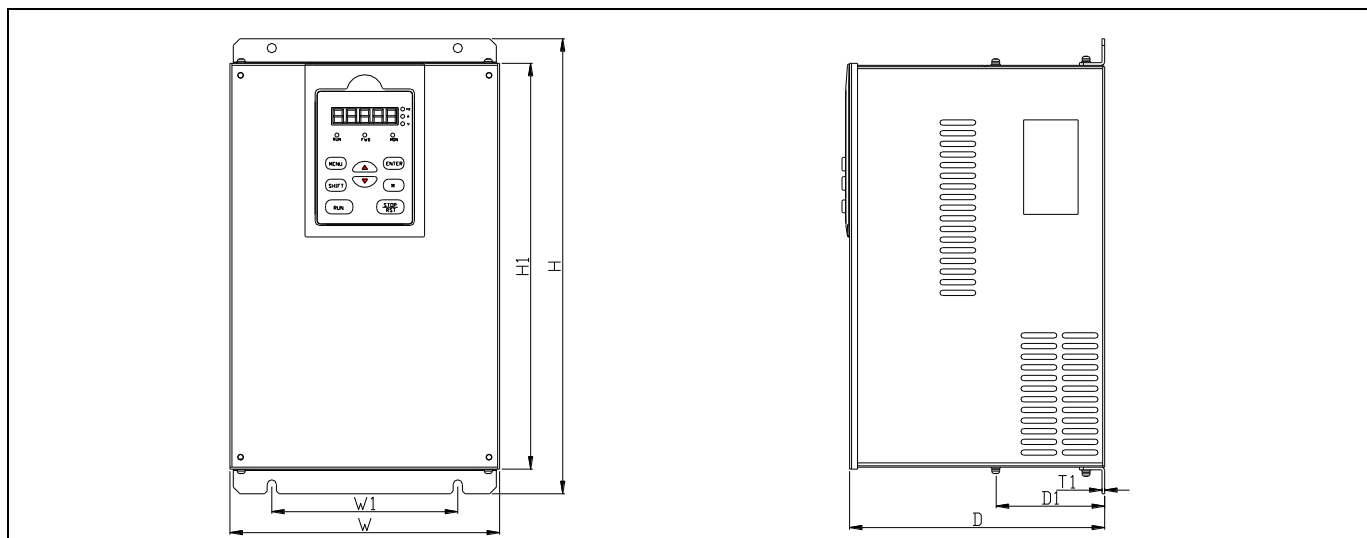


图 2-3 SV100-4T-0450G~SV100-4T-0900G

变频器型号 (G: 恒转矩负载; L: 风机水泵负载)	外形和安装尺寸(mm)								大概重量 (kg)
	W	H	D	W1	H1	D1	T1	安装孔 d	
SV100-2S-0004G	115	186	169	104	174	12	7	5	1.5
SV100-2S-0007G									
SV100-2S-0015G									
SV100-2S-0022G									
SV100-4T-0007G									
SV100-4T-0015G									
SV100-4T-0022G									
SV100-4T-0037G	167	291	201	102	277	80	2	5.5	4.5
SV100-4T-0055G									
SV100-4T-0075G	202	342	200	140	328	82	2	7	6.5
SV100-4T-0110G									
SV100-4T-0150G	289	440	223	200	424	89	2.5	7	17
SV100-4T-0185G									
SV100-4T-0220G	315	534	224	220	516	88.5	2.5	7	25
SV100-4T-0300G									
SV100-4T-0370G	371	649	262	240	672	108	2.5	10	30
SV100-4T-0450G									
SV100-4T-0550G									

SV100-4T-0750G	438	717	277	270	692	120	3	10	35
SV100-4T-0900G									

表2-3 机械参数表

2.4.2 操作面板及安装盒尺寸

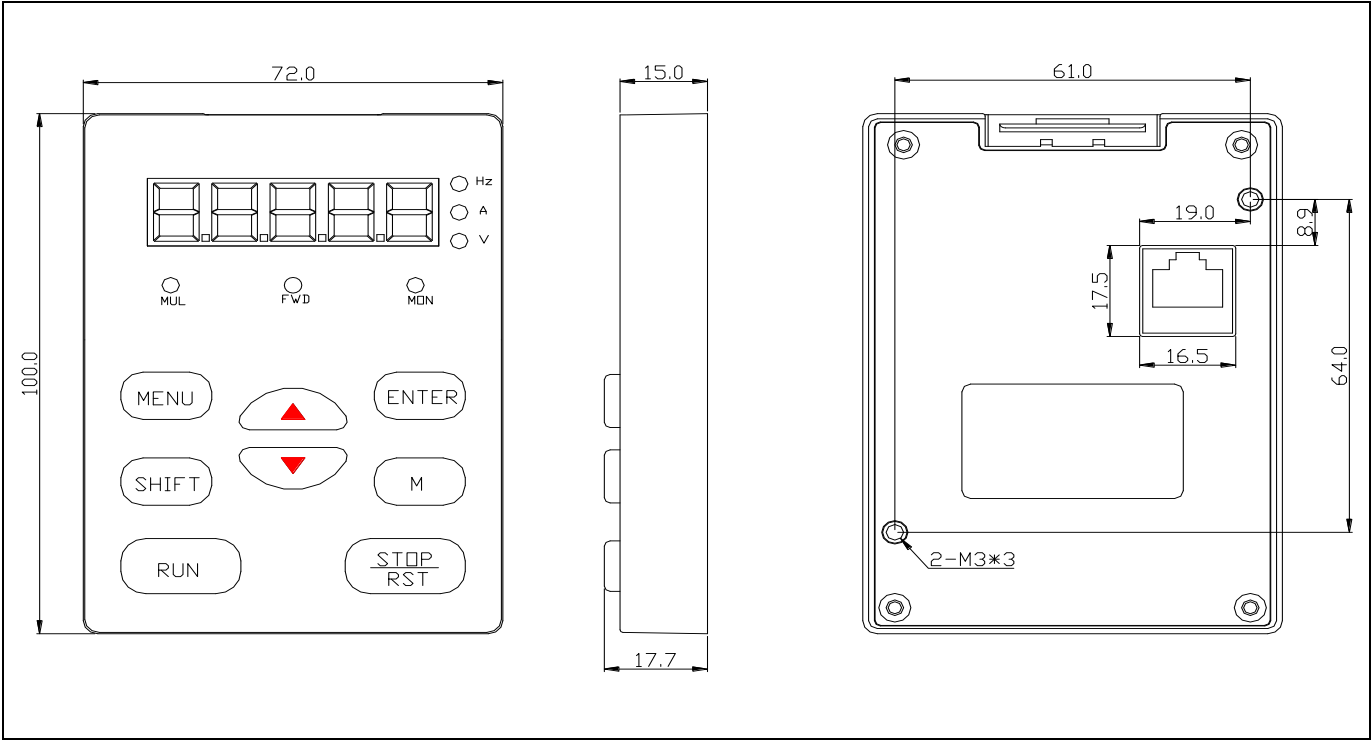


图 2-4 操作面板尺寸

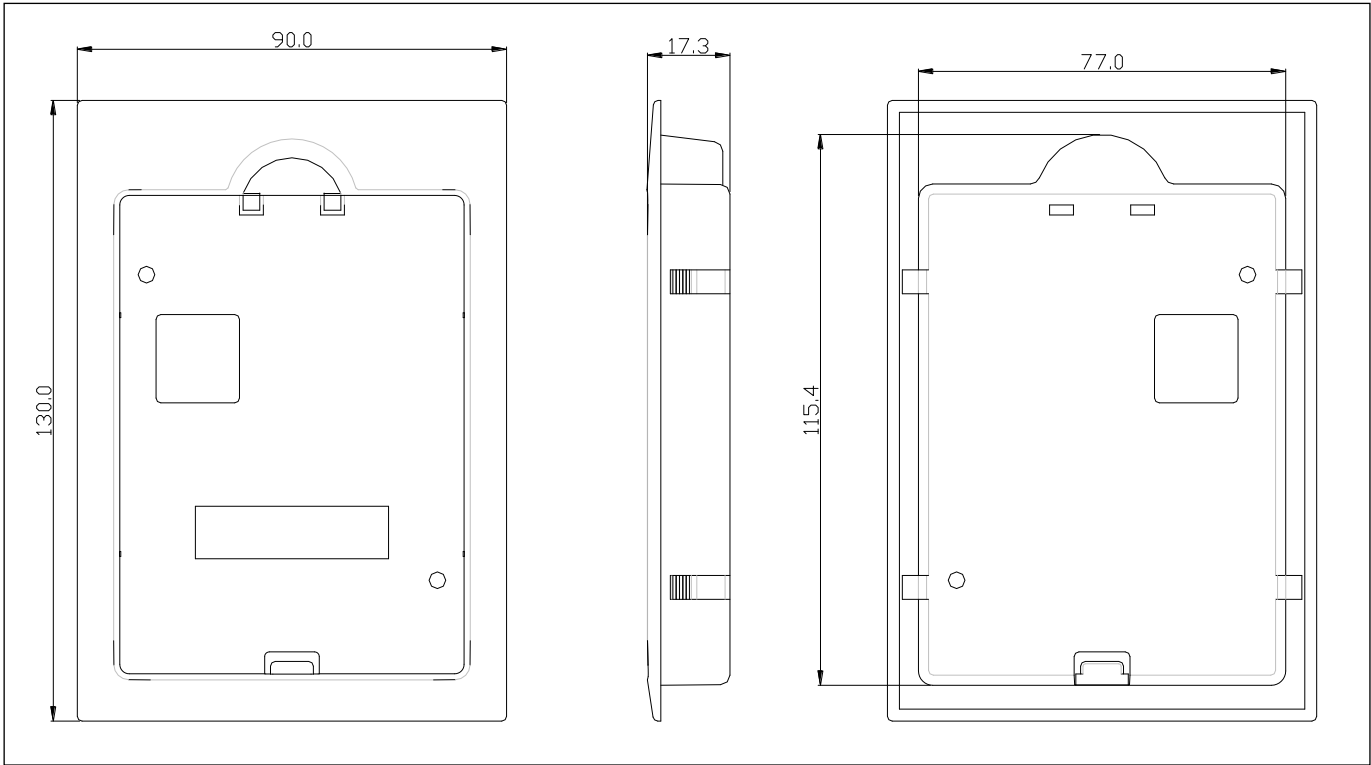


图 2-5 安装盒尺寸

第三章 安装环境

本章介绍了变频器的安装环境要求

安装在室内、通风良好的场所，一般应垂直安装。

选择安装环境时，应注意以下事项：

- 环境温度要求在 $-10^{\circ}\text{C}\sim 40^{\circ}\text{C}$ 的范围内，如温度超过 40°C 时，需外部强迫散热或者降额使用；
- 湿度要求低于95%，无水珠凝结；
- 安装在振动小于 5.9米/秒^2 （0.6g）的场所；
- 避免安装在阳光直射的场所；
- 避免安装在多尘埃、金属粉末的场所；
- 严禁安装在有腐蚀性、爆炸性气体场所。

如有特殊安装要求，请事先咨询和确认。

安装间隔及距离要求，如图 3-1 和图 3-2 所示。

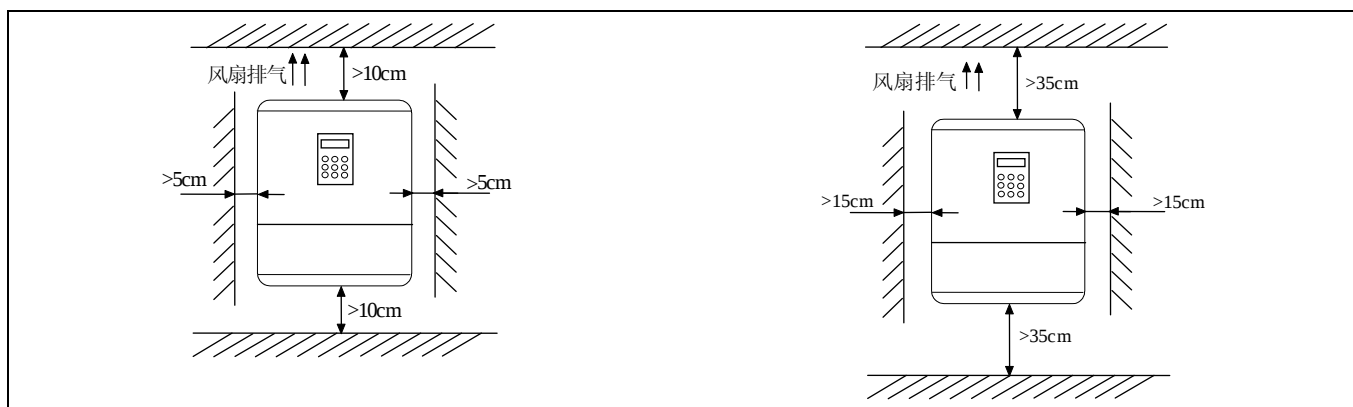


图 3-1 安装的间隔距离（45kW 及以下）

图 3-2 安装的间隔距离（55kW 及以上）

两台变频器采用上下安装时，中间应用导流隔板，如图 3-3 所示。

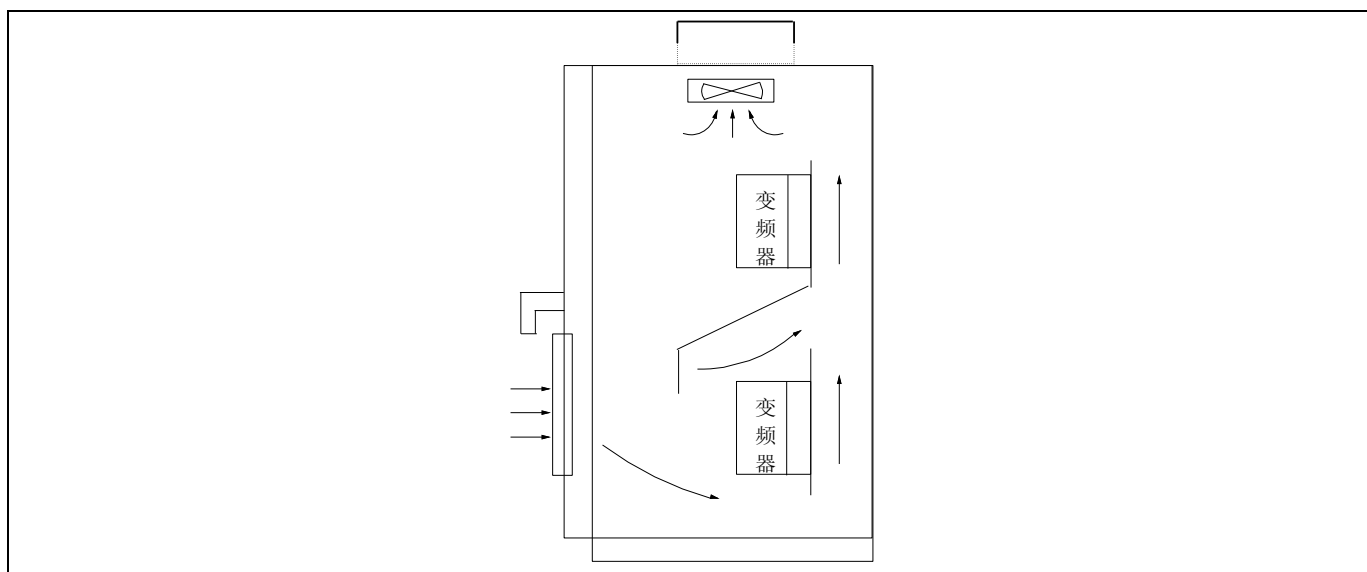


图 3-3 多台变频器的安装

第四章 变频器的配线安装指导

本章介绍了变频器的配线及接线。

⚠危险

- 只有在可靠切断变频器供电电源，并等待至少 10 分钟，然后才可以打开变频器盖板。
- 只有在确认变频器内部右下方的充电指示灯（Charge 灯）已经熄灭，主回路端子（+）、（-）之间的电压值在 DC36V 以下后，才能开始内部配线工作。
- 变频器内部接线工作只能由经过培训并被授权的合格专业人员进行。
- 当连接紧急停止或安全回路时，在操作前后要认真检查其接线。
- 通电前注意检查变频器的电压等级，否则可能造成人员伤亡和设备损坏。

⚠注意

- 使用前要认真核实变频器的额定输入电压是否与交流供电电源的电压一致。
- 变频器出厂前已通过耐压试验，用户不可再对变频器进行耐压试验。
- 需要外接制动电阻或制动单元时，请参见第二章的内容。
- 禁止将电源线与 U、V、W 相连。
- 接地线一般为直径 3.5mm 以上铜线，接地电阻小于 10Ω。
- 变频器内存在漏电流，漏电流的具体数值由使用条件决定，为保证安全，变频器和电机必须接地，并要求用户安装漏电保护器（即 RCD），建议 RCD 选型为 B 型，漏电流设定值为 300mA。
- 为提供输入侧过电流保护和停电维护的方便，变频器应通过空气开关或熔断开关与电源相连。

4.1 主回路端子配线及配置

4.1.1 主回路输入输出端子类型

端子类型

适用机型：SV100-2S-0004G～SV100-2S-0022G

机器底部	L	N			/B1	B2	U	V	W	PE
------	---	---	---	---	-----	----	---	---	---	----

适用机型：SV100-4T-0007G～SV100-4T-0037G

机器底部	R	S	T			/B1	B2	U	V	W	PE
------	---	---	---	---	---	-----	----	---	---	---	----

适用机型：SV100-4T-0055G～SV100-4T-0220G

机器底部	R	S	T			1		2/B1	B2	U	V	W	PE
------	---	---	---	---	---	---	---	------	----	---	---	---	----

适用机型：SV100-4T-0300G～SV100-4T-3150G

机器顶部	R	S	T	PE
------	---	---	---	----

机器底部			1		2	U	V	W	PE
------	---	---	---	---	---	---	---	---	----

表4-1 主回路端子描述

子名称	功能说明
L、N	单相交流 220V 输入端子
R、S、T	三相交流 380V 输入端子
	直流负母线输出端子

⊕1、⊕2	外接直流电抗器预留端子
B1、B2	制动电阻的接入端子
U、V、W	三相交流输出端子
PE	屏蔽接地端子

4.1.2 基本运行配线连接

适用机型：SV100-4T-045G/0550G

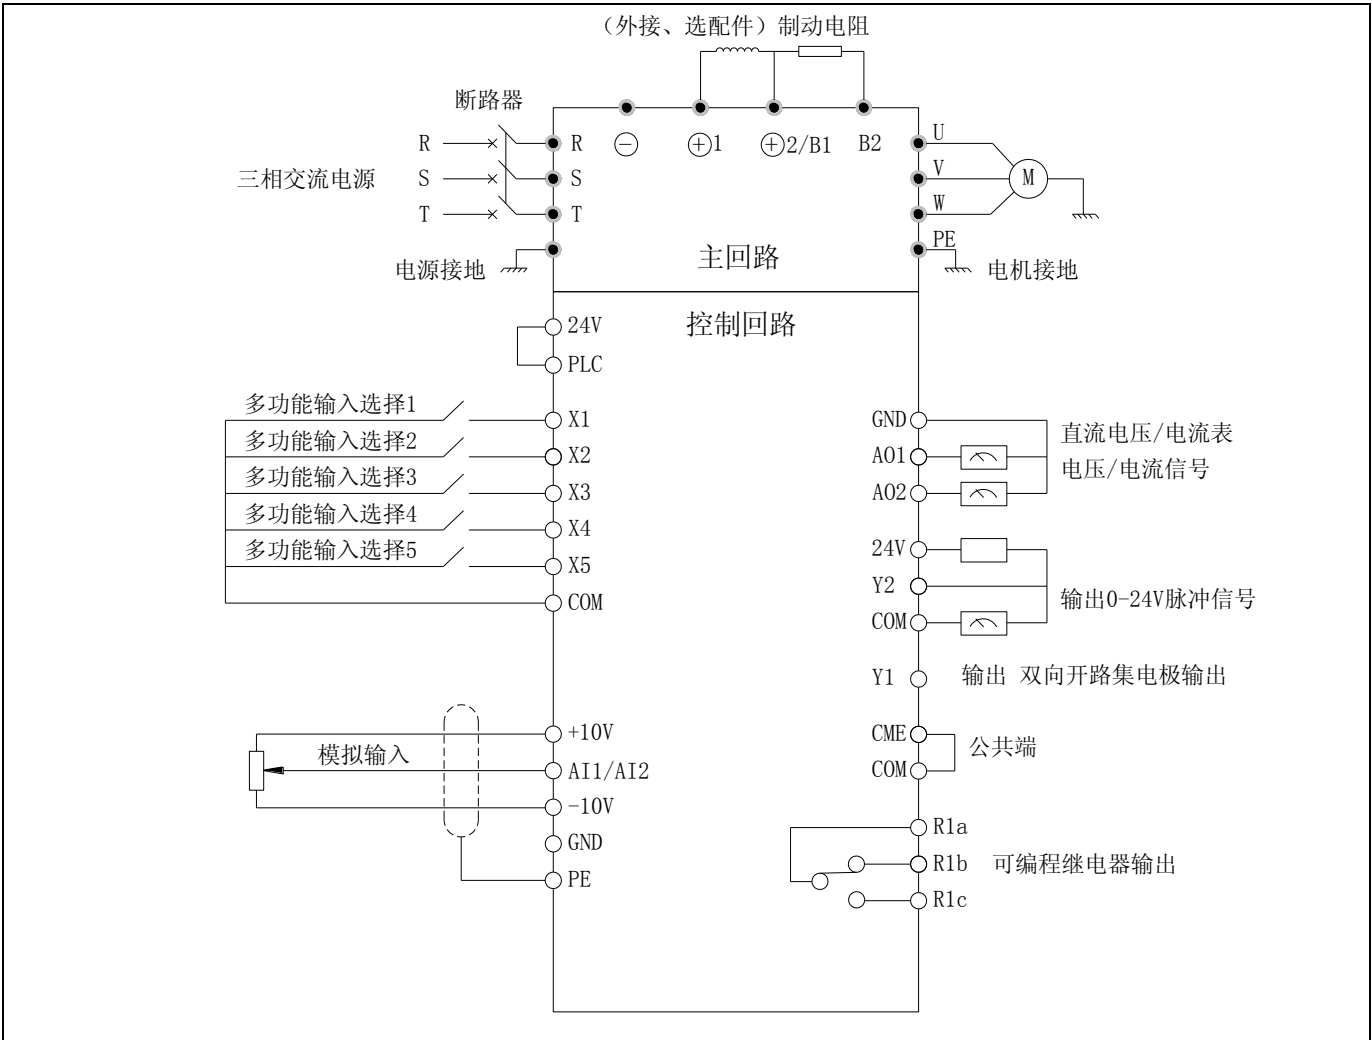


图 4-1 基本配线图

4.2 控制回路配线及配置

4.2.1 控制回路端子的接线

变频器投入使用前，应正确进行端子配线。

注意

建议使用 1mm² 以上的导线作为控制回路端子的连接线。

控制回路端子排列如下图所示：




图 4-2 控制端子排列图

各端子功能说明请参见表 4-2。

表4-2 接口板端子 CNA 功能表

类别	端子丝印	名称	端子功能说明	规格
屏蔽		屏蔽接地	用于端子接线屏蔽层接地。模拟信号线、485 通讯线、电机电缆线的屏蔽层可接在此端子	在内部与主回路接线端子 PE 相连
电源	+10	+10V 电源	对外提供+10V 参考电源	最大允许输出电流 5mA
	GND	+10V 电源地	模拟信号和+10V 电源的参考地	内部与 COM、CME 隔离
模拟输入	AI1	模拟单端输入 AI1	接受模拟电压量或电流单端输入，电压/电流输入由控制板跳线 AI1 选择（参考地：GND）	输入电压范围：-10V~10V（输入阻抗：45 kΩ），分辨率：1/4000
	AI2	模拟单端输入 AI2	接受模拟电压量或电流单端输入，电压/电流输入由控制板跳线 AI2 选择（参考地：GND）	输入电流范围：0mA~20 mA，分辨率：1/2000（需跳线）
模拟输出	AO1	模拟输出 1	提供模拟电压/电流输出，输出电压、电流由控制板跳线 AO1 选择，出厂默认输出电压，见功能码 A6.28 说明（参考地：GND）	电压输出范围：0~10V 电流输出范围：0/4~20mA
	AO2	模拟输出 2	提供模拟电压/电流输出，输出电压、电流由控制板跳线 AO2 选择，出厂默认输出电压，见功能码 A6.29 说明（参考地：GND）	电压输出范围：0~10V 电流输出范围：0/4~20mA
多功能输入端子	X1	多功能输入端子 1	可编程定义为多种功能的开关量输入端子，开关量输入端子(A6 组)中对 A6.00~A6.04 输入端子的功能介绍	光耦隔离输入 输入阻抗：R=3.3 kΩ；X1~X6 最高输入频率：200Hz；X7 最高输入频率 100kHz 输入电压范围：20~30V
	X2	多功能输入端子 2		
	X3	多功能输入端子 3		
	X4	多功能输入端子 4		
	X5	多功能输入端子 5		
多功能输出端子	Y1	双向开路集电极输出端子 1	可编程定义为多种功能的开关量输出端子，开关量输入端子(A6 组)中对 A6.14 输出端子的功能介绍（公共端：CME）	光耦隔离输出 最大工作电压：30V 最大输出电流：50mA
	Y2	开路集电极脉冲输出端子	可编程定义为多种功能的脉冲信号输出端子，开关量输入端子(A6 组)中对 A6.25 输出端子的功能介绍（公共端：COM）	输出频率范围：由 A6.26 决定，最大 100kHz
电源	24V	+24V 电源	对外提供+24V 电源	最大输出电流：200mA
公共端	PLC	多功能输入公共端	多功能输入端子公共端（出厂与 24V 短接）	X1~X7 的公共端，PLC 与 24V 内部隔离
	COM	24V 电源公共端	共 3 个公共端子，与其它端子配合使用	COM 与 CME、GND 内部隔离
	CME	Y1 输出公共端	多功能输出端子 Y1 公共端	
继电器输出端子 1	R1a	继电器输出	可编程定义为多种功能的继电器输出端子，开关量输入端子(A6 组)中对 A6.16 输出端子的功能介绍	R1a-R1b：常闭，R1a-R1c：常开 触点容量： AC250V/2A（COS ϕ =1） AC250V/1A（COS ϕ =0.4） DC30V/1A 使用方法见 A6 说明。继电器输出端子的输入电压的过电压等级为过电压等级 II
	R1b			
	R1c			

模拟输入端子配线

1) AI1, AI2 端子接受模拟电压量或电流单端输入, 电压/电流输入由控制板跳线 AI1、AI2 选择, 接线方式如下:

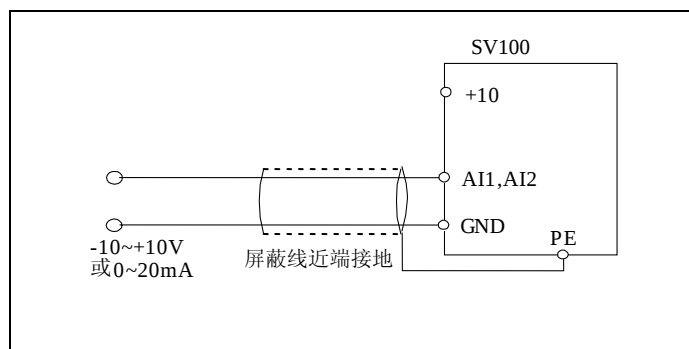


图 4-3 AI1, AI2 端子配线图

模拟输出端子配线

模拟输出端子 AO1、AO2 外接模拟表可指示多种物理量。通过控制板跳线 AO1、AO2 选择输出 0~10V 或 0~20mA。端子配线方式如下:

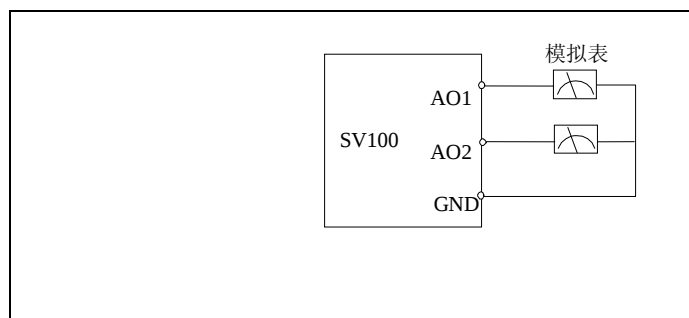


图 4-6 模拟输出端子配线

注意

1. 使用模拟输入时, 可在输入信号与 GND 之间安装滤波电容或共模电感。
2. 模拟输入信号的电压建议不要超过 15V。
3. 模拟输入、输出信号容易受到外部干扰, 配线时必须使用屏蔽电缆, 并良好接地, 配线长度应尽可能短。
4. 模拟输出端子最大能承受 15V 的电压。

多功能输入端子及运行控制端子配线

SV100 多功能输入端子采用了全桥整流电路，如图 4-7 所示。PLC 是 X1~X5 的公共端子，流经 PLC 端子的电流可以是拉电流，也可以是灌电流。X1~X5 与外部接口方式非常灵活，典型的接线方式如下：

1. 干接点方式

1) 使用变频器内部的 24V 电源，接线方式如图 4-7。

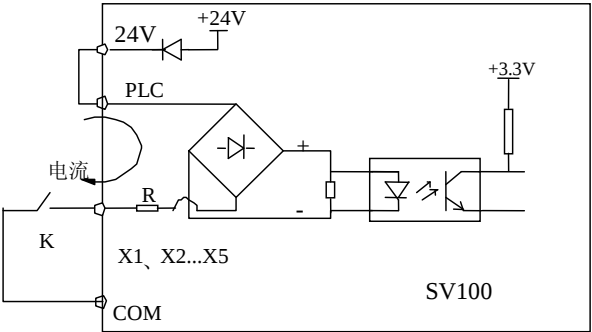


图 4-7 使用内部 24V 电源的接线方式

2) 使用外部电源（要求电源必须满足 UL CLASS 2 标准，并需要在电源与接口加 4A 的熔断器），接线方式如图 4-8（注意去除 PLC 与 24V 端子间的连接线）。

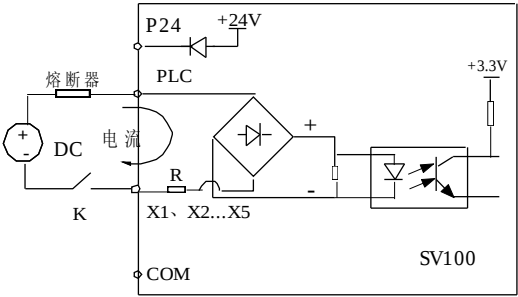


图 4-8 使用外部电源的接线方式

2. 源极（漏极）方式

1) 使用变频器内部+24V 电源，外部控制器为 NPN 型的共发射极输出的连接方式，如图 4-9 所示。

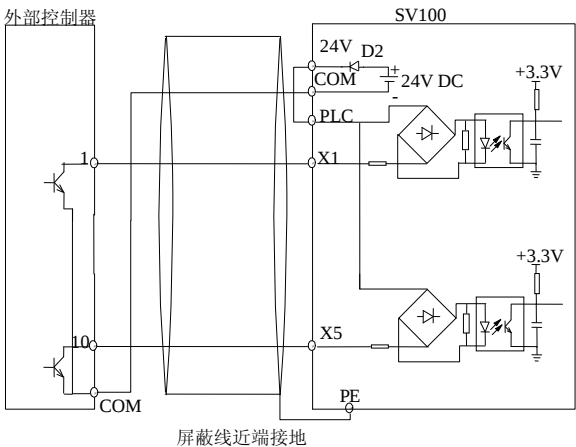


图 4-9 使用变频器内部+24V 电源的源极连接方式

2) 使用变频器内部+24V 电源，外部控制器为 PNP 型的共发射极输出的连接方式(注意去除 PLC 与 24V 端子间的连接线)，如图 4-10 所示。

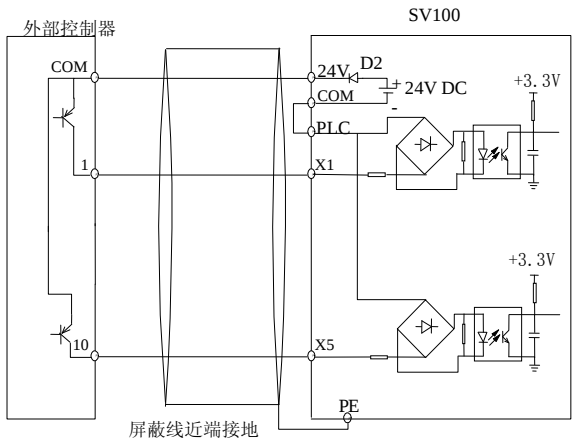


图 4-10 使用变频器内部+24V 电源的漏极连接方式

3) 使用外部电源的源极连接方式：（注意去除 PLC 与 24V 端子间的连接线）

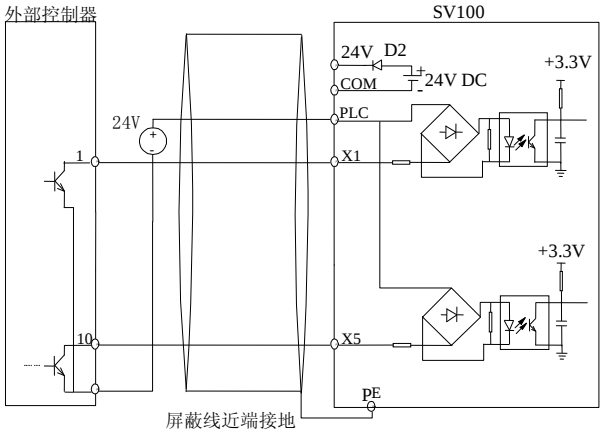


图 4-11 使用外部电源的源极连接方式

4) 使用外部电源的漏极连接方式（注意去除 PLC 与 24V 端子间的连接线）

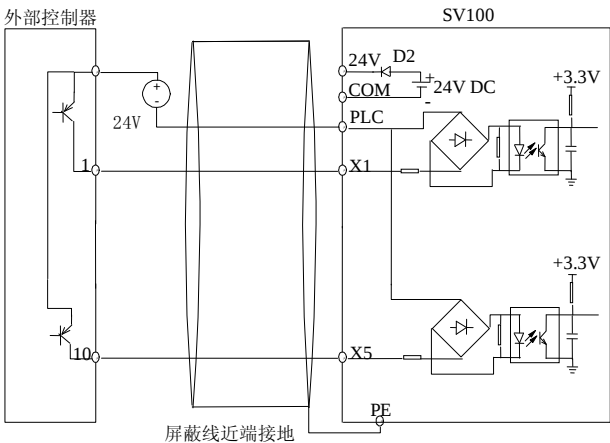


图 4-12 使用外部电源的漏极连接方式

多功能输出端子配线

1. 多功能输出端子 Y1、Y2 可使用变频器内部的 24V 电源，接线方式请参见图 4-13。

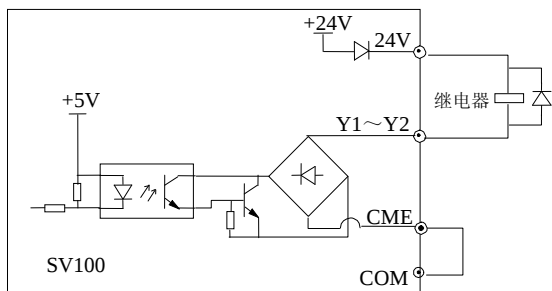


图 4-13 多功能输出端子接线方式 1

2. 多功能输出端子 Y1、Y2 也可使用外部电源，接线方式请参见图 4.14。

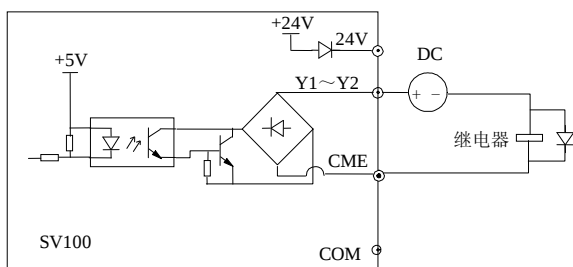


图 4-14 多功能输出端子接线方式 2

3. Y2 用作数字脉冲频率输出，可使用变频器内部的 24V 电源，接线方式请参见图 4-15。

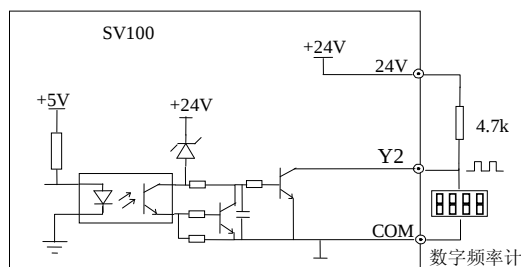


图 4-15 输出端子 Y2 连接方式 1

4. Y2 用作数字脉冲频率输出，也可使用外部电源，接线方式请参见图 4-16。

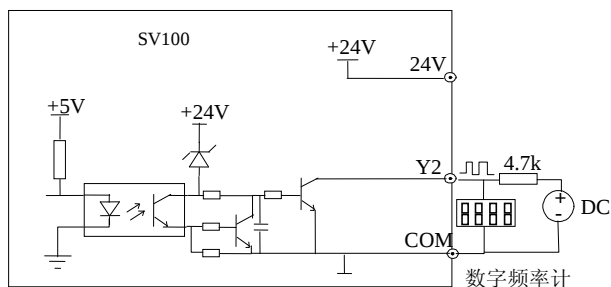


图 4-16 输出端子 Y2 连接方式 2

继电器输出端子 R1a、R1b、R1c 配线

如果驱动感性负载（例如电磁继电器、接触器），则应加装浪涌电压吸收电路；如：RC 吸收电路（注意其漏电流应小于所控制接触器或继电器的保持电流）、压敏电阻、或续流二极管等（用于直流电磁回路，安装时一定要注意极性）。吸收电路的元件要就近安装在继电器或接触器的线圈两端。

注意

1. 不要将 24V 端子和 COM 端子短接，否则可能会造成控制板的损坏。
2. 请使用多芯屏蔽电缆或绞合线（1mm² 以上）连接控制端子。
3. 使用屏蔽电缆时，电缆屏蔽层的近端（靠变频器的一端）应连接到变频器的接地端子 PE。
4. 布线时控制电缆应充分远离主电路和强电路（包括电源线、电机线、继电器线、接触器连接线等）20cm 以上，避免并行放置，建议采用垂直布线，以防止由于干扰造成变频器误动作。
5. 图 4-13、图 4-14 中，对于非 24V 继电器，应根据继电器参数选择合适的电阻，串接在继电器回路中。
6. 数字输出端子不能承受 30V 的电压。

第五章 变频器快速操作指南

本章介绍了使用变频器所必须了解的产品知识，以及相关操作步骤和方法。

5.1 变频器操作面板

5.1.1 操作面板的外观及按键功能说明

操作面板是变频器接受命令、显示参数的主要单元，为 LED 型。LED 型操作面板见图 5.1。

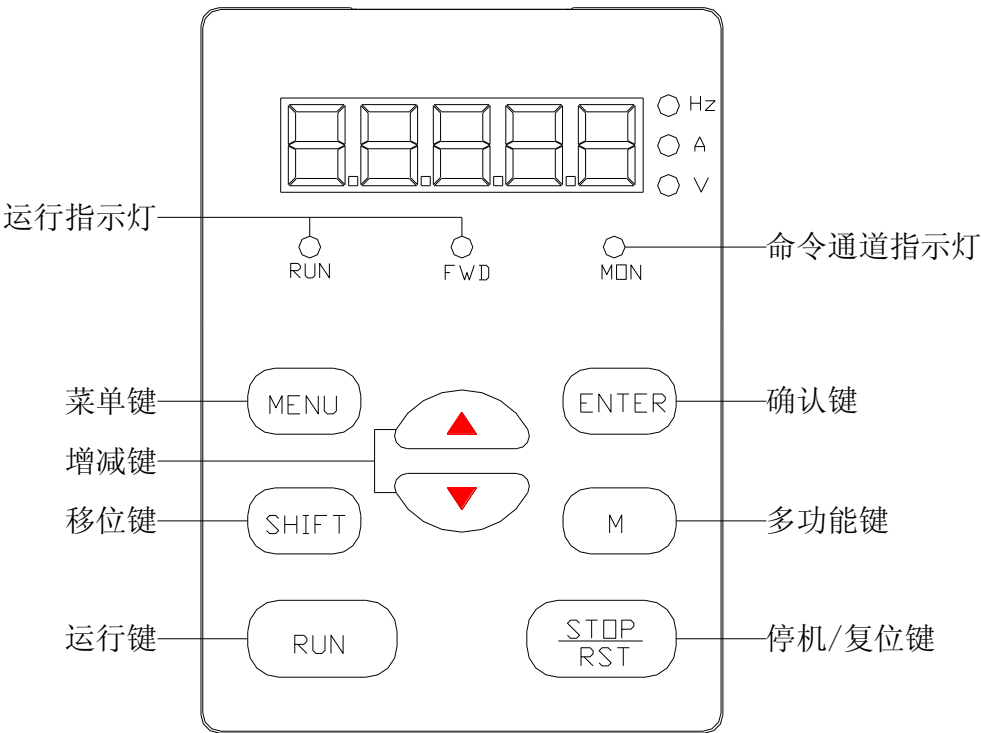


图 5-1 LED 操作面板示意图

变频器操作面板上设有 8 个按键，每个按键的功能定义如表 5-1 所示。

表5-1 操作面板功能表

键	名称	功能
MENU	编程/退出键	进入或退出编程状态
ENTER	功能/数据键	进入下级菜单或数据确认
▲	增键	数据或功能码的递增
▼	减键	数据或功能码的递减
SHIFT	移位键	在编辑状态时，可以选择设定数据的修改位；在其他状态下，可切换显示状态参数
M	多功能键	该键的功能由 b4.02 设置
RUN	运行键	在操作面板方式下，按该键运行
STOP/RST	停止/复位键	停机或故障复位

5.1.2 LED 数码管及指示灯说明

变频器 LED 操作面板上设有五位 8 段 LED 数码管、3 个单位指示灯、3 个状态指示灯。如图 5-1 所示。数码管可显示变频器的状态参数、功能码参数、故障告警码等。3 个单位指示灯

分别对应 3 种单位指示。3 状态指示灯：分别指示的意义说明见表 5-2。

表5-2 状态指示灯说明

指示灯	显示状态	指示变频器的当前状态
-----	------	------------

运行状态指示灯	灭	停机状态
	亮	运行状态
运行方向指示灯	灭	正转
	亮	反转
运行命令通道指示灯	亮	操作面板控制状态
	灭	端子控制状态
	闪烁	保留

5.1.3 操作面板的显示状态

SV100 操作面板的显示状态分为停机状态参数显示、运行状态参数显示、功能码参数编辑状态显示。

1. 停机参数显示状态

变频器处于停机状态，操作面板显示停机状态参数，按 **SHIFT** 键，可循环显示不同的停机状态参数（由功能码 **b4.05** 定义）。

2. 运行参数显示状态

变频器接到有效的运行命令后，进入运行状态，操作面板显示运行状态参数，面板上的 **RUN** 指示灯亮，**FWD** 灯的亮灭由当前运行方向决定。单位指示灯显示该参数的单位，按 **SHIFT** 键，可循环显示运行状态参数。可查看的运行状态参数由功能码 **b4.05** 定义。

3. 故障显示状态

变频器检测到故障信号，即进入故障告警显示状态，闪烁显示故障代码。

按 **SHIFT** 键可循环显示停机参数和故障代码。通过操作面板的 **STOP/RST** 键、控制端子或通讯命令可进行故障复位操作。若故障持续存在，则维持显示故障码。

4. 功能码编辑状态

在停机、运行或故障告警状态下，按下 **MENU** 键，均可进入编辑状态（如果有用户密码，参见 **A0.00** 说明），编辑状态按两级菜单方式进行显示，其顺序依次为：功能码组或功能码号 → 功能码参数，按 **ENTER** 键可进入功能参数显示状态。在功能参数显示状态下，按 **ENTER** 键则进行参数存储操作；按 **MENU** 则可反向退出。

5.1.4 操作面板的操作方法

通过操作面板可对变频器进行各种操作，以下为 5 种常用操作的举例。具体功能码的结构说明，可参见 **错误！未找到引用源。**

例一：设置功能码参数

举例：将功能码 **A0.03** 从 50.00Hz 更改设定为 30.00Hz。

1. 在停机参数显示状态下，按 **MENU** 键进入一级菜单 **A0.00**；
2. 按 **Δ** 键将 **A0.00** 改为 **A0.03**；
3. 按 **ENTER** 键进入二级菜单；
4. 按 **SHIFT** 键将光标设置在最高位；
7. 按 **▽** 键将 50.00 改为 30.00；
8. 按 **ENTER** 键确认修改，并退回到一级菜单，修改成功。

以上操作步骤可参见下图：

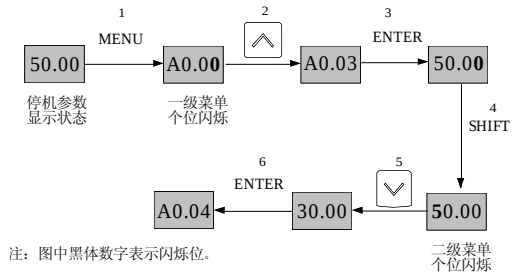


图 5-2 功能码参数设置实例

在功能参数显示状态下，若参数没有闪烁位，表示该功能码不能修改，可能原因有：

1. 该功能码为不可修改参数。如实际检测参数、运行记录参数等；
2. 该功能码在运行状态下不可修改，需停机后才能进行修改；
3. 参数被保护。当功能码 **b4.02** 为 1 时，功能码不可修改，这是为避免误操作进行的参数保护。若要编辑功能码参数，需先将功能码 **b4.02** 设为 0。

例二：调节普通运行的设定频率

变频器上电后通过 **Δ** 或 **▽** 键可以直接修改设定频率。

注意

当操作面板显示参数为运行转速、设定转速、运行线速度、设定线速度时，按 **Δ** 或 **▽** 键修改的是设定转速或线速度值。

举例：将设定频率由 50.00Hz 更改为 40.00Hz。

在变频器上电后任意参数显示状态下（本例中为 **AI1** 电压显示状态），按 **▽** 键修改设定频率（长按时可快速调节）50.00 至 40.00，修改成功。

以上操作步骤可参见下图：

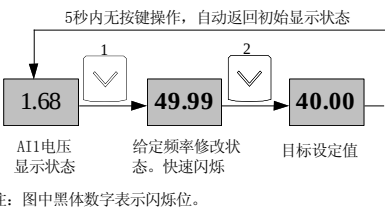


图 5-3 设定设定频率操作示例

修改成功后，5 秒内不做任何操作时，LED 将自动返回到 **AI1** 电压显示状态，即修改操作前的显示状态。

例三：用户密码的验证解锁

为了保护参数，变频器提供了密码保护功能。设置了用户密码后，用户必须正确输入用户密码，才能在按 **MENU** 键后进入功能码编辑状态。对于厂家设定参数区，则还需正确输入厂家密码。

注意

请不要试图修改厂家设定参数，若参数设置不当，容易导致变频器工作异常甚至损坏。

功能码 **A0.00** 可用来设定用户密码。具体参见 **6.1 A0 组**。

假设已生效的用户密码为“1234”，此时变频器已被锁定，无法进行任何操作。您可通过以下操作输入用户密码，从而完成变频器的解锁。

1. 在变频器锁定的状态下按 **MENU** 键，LED 会进入密码验证状态 0000；
2. 将 0000 修改为 1234；
3. 按 **ENTER** 键确认，即可通过密码验证，LED 显示 A0.01。通过密码验证后即可对变频器进行各种操作。

注意

在正确输入用户密码后，若 5 分钟内无按键操作，密码保护将再次锁定。

例四：锁定操作面板

通过功能码 b4.00 可以锁定操作面板。具体参见 6.1 A0 组。
举例：锁定操作面板所有按键。

1. 在停机参数显示状态下，按 **MENU** 键进入菜单 A0.00；
2. 按 **△** 键选定功能码 b4.00；
3. 按 **ENTER** 键进入二级菜单；
4. 按 **△** 键将百位由 0 改为 1；
5. 按 **ENTER** 键确认；
6. 按 **MENU** 键退回到停机参数显示状态；
7. 按住 **ENTER** 键并保持，再按 **MENU** 键，锁定操作面板。

例五：解锁操作面板的按键

当操作面板所有按键被锁定后，可以通过以下操作进行解锁：
按下 **ENTER** 键并保持，再连续按 **▽** 键三次。

注意

无论之前 b4.00 的设定如何，变频器每次上电后，操作面板均为未锁定状态。

5.2 变频器运行模式

在后面各章节的内容中，将会多次提到描述变频器的控制、运行及状态的名词。请仔细阅读本节内容，将有助于您理解并正确使用后面所提到的功能。

5.2.1 变频器运行命令通道

变频器运行命令通道指定了变频器接受运行命令：启动、停止、点动等操作的物理通道。运行命令通道分两种：

1. 操作面板：用操作面板上的 **RUN**、**STOP**、**M** 键进行控制。
2. 控制端子：用控制端子 Xi、Xj、COM（两线式）、Xk（三线式）控制。

命令通道的选择可以通过功能码 A0.04、多功能输入端子选择（A6.00~A6.04 选择 15、16、17 号功能）。

注意

命令通道切换前，请务必先进行切换调试，否则有损坏设备和人身伤害的危险！

5.2.2 变频器工作状态

SV100 的工作状态分为停机状态、运行状态、电机参数自整定状态。

1. 停机状态：变频器上电初始化后，若无运行命令输入，或运行中执行停机命令后，变频器即进入停机状态。
2. 运行状态：接到运行命令，变频器进入运行状态。
3. 电机参数自整定状态：功能参数 b0.11 设定为 1 或 2 后有运行命令，进入电机参数辨识状态。参数辨识完成后进入停机状态。

5.2.3 变频器控制方式和运行模式

控制方式

SV100 变频器有三种控制方式，由功能码 A0.01 设定：

0. 无 PG 矢量控制：即无速度传感器矢量控制，不需要安装 PG，同时具有很高的控制性能，可以精确控制电机的速度和转矩，具有低频高转矩，稳速精度高等特点，可以完成高精度转矩控制和速度控制。常用在 V/F 控制方式满足不了，并且鲁棒性要求高的场合。

1. 保留。
2. V/F 控制：可应用于常规的对性能要求不是很高的场合，可以应用于单变频器控制多台电机的场合。

运行模式

速度控制：对电机的速度进行精确控制，需设置 A5 组相关功能码。

转矩控制：对电机的转矩进行精确控制，需设置 A5 组相关功能码

5.2.4 变频器频率给定通道

SV100 变频器在速度控制模式下运行方式分为五种，按优先级依次为：点动运行>过程闭环运行>PLC 运行>多段速度运行>普通运行。如下图所示。

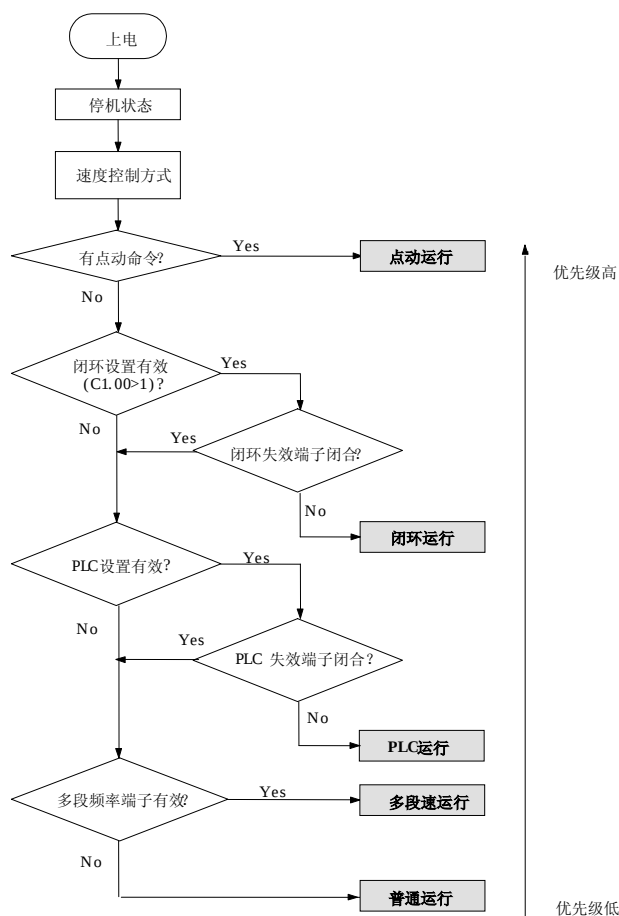


图 5-4 速度控制模式下运行方式选择

三种运行方式提供了三种基本的频率来源。除“点动运行”频率外，其他两种频率来源可以进行辅助频率叠加、频率调整。各运行方式具体描述如下：

1) 点动运行：

变频器在停机状态，接到点动运行命令（例如操作面板 **M** 键按下）后，按点动频率运行（见功能码 A2.04、A2.05）。

2) 过程闭环运行：

过程闭环选择功能有效（C1.00=1），变频器将选择过程闭环运行方式，即按照给定和反馈量进行闭环调节（见 C1 组功能码）。通过多功能端子可将过程闭环运行方式失效，切换为较低级别的运行方式。

3) PLC 运行：

此功能需定制，说明略。

4) 多段速度运行：通过多功能端子（27、28、29、30 号功能）的开/闭组合，选择多段频率 1~15（C0.00~C0.14）进行多段速运行。注意，三个端子不能全处于 OFF 状态，否则，为普通运行方式。

注意:

速度控制模式下各种运行方式频率的具体给定通道请参见第六章 功能码详细介绍。

5.3 首次上电

5.3.1 上电前的检查

请按照第四章 变频器的配线安装指导中提供的技术要求进行配线连接。

5.3.2 首次上电操作

接线及电源检查确认无误后，合上变频器输入侧交流电源的空气开关，给变频器通电，变频器操作面板首先显示“8.8.8.8.8.”，接触器正常吸合，当数码管显示字符变为设定频率时，表明变频器已初始化完毕。

首次上电过程如下图所示：

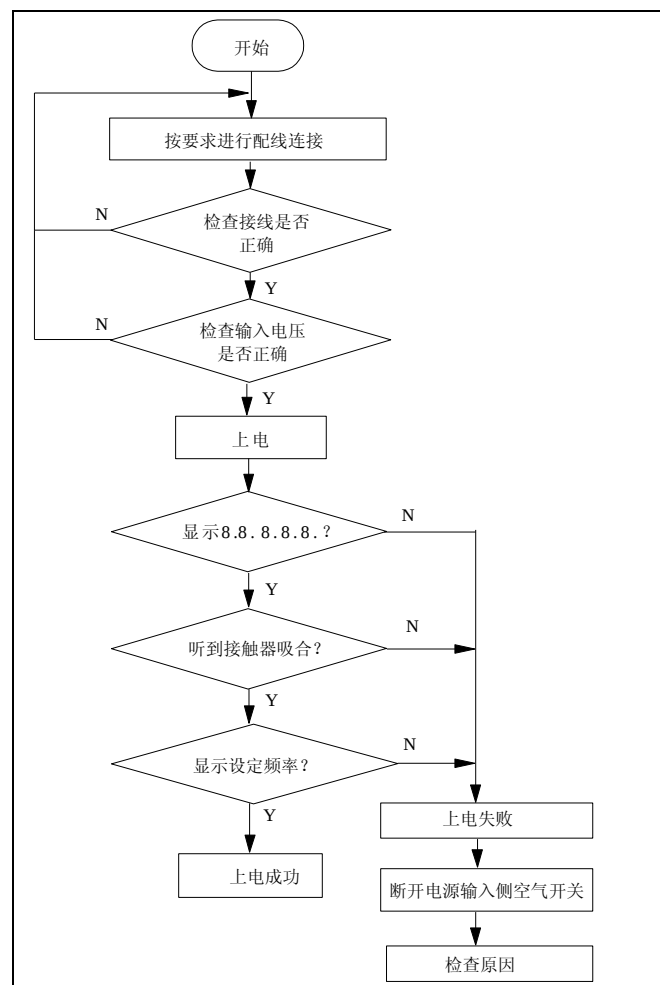


图 5-5 变频器首次上电操作流程

第六章 功能码详细介绍

本节中：

XX.XX	YYYYYYYY	N1~N2	【D】
功能码号	功能码名称	功能码默认值	功能码范围

6.1 A0 组

A0.00 用户密码	00000~65535【00000】
------------	--------------------

用户密码设定功能用于禁止非授权人员查阅和修改功能参数。当无需用户密码功能时，该功能码设置为 00000 时即可。

当需要用户密码功能时，首先输入四位数作为用户密码，按 **ENTER** 键确认，在此之后若连续 5 分钟内无按键操作，密码自动生效。

密码的更改：

按 **MENU** 键进入密码验证状态，正确输入原四位密码后进入到参数编辑状态，选择 A0.00（此时 A0.00=00000），输入新的密码，并按 **ENTER** 键确认，在此之后若连续 5 分钟内无按键操作，新的密码自动生效。

注意

请妥善保管好设置的用户密码

A0.01 控制方式选择	0~2【0】
--------------	--------

0：无 PG 矢量（开环矢量）控制

即无速度传感器矢量控制运行方式，可用于高性能通用可变速驱动的场所。

1：保留。

2：V/F 控制方式

恒定控制电压/频率比，可全部变速，特别适用于一台变频器驱动多台电机的场合，以改良目前的调速系统。

A0.02 主频率源选择	0~4【0】
--------------	--------

0：数字给定

变频器上电时直接将功能码 A0.03 的值作为变频器的当前设定频率。

在变频器处于运行或停机状态时，均可通过操作面板的 **△**、**▽** 键来改变变频器的当前设定频率（键盘控制），或者可通过设定外部控制端子的功能 UP/DOWN 调节（任意两个 Xi 设置为 13 和 14），在变频器处于运行或停机状态时进行变频器的当前设定频率的设置（端子控制）。

在 X1~X5 中选择定义两个端子	13	频率递增指令 UP	以下简称 UP 端子
	14	频率递减指令 DOWN	以下简称 DOWN 端子

1：AI1 模拟给定

AI1 为模拟信号输入通道。当 AI1 作为电压信号输入时，其电压输入范围是：-10V~0V~+10V。对调整后的模拟输入信号（-10V~0V~+10V）作如下规定：

0V~+10V 段，正转，对应的频率可在 A3 组功能码中定义。

0V~-10V 段，反转，对应的频率可在 A3 组功能码中定义。

2：AI2 模拟给定

AI2 为模拟信号输入通道。当 AI2 作为电压信号输入时，其电压输入范围是：-10V~0V~+10V。对调整后的模拟输入信号（-10V~0V~+10V）作如下规定：

0V~+10V 段，正转，对应的频率可在 A3 组功能码中定义。

0V~-10V 段，反转，对应的频率可在 A3 组功能码中定义。

A0.03 数字频率给定	下限频率~上限频率【50.00】
--------------	------------------

当主设定频率通道定义为数字给定（A0.02=0）时，该功能参数为变频器主设定频率的初始设定频率。

A0.04 运行命令通道选择	0~2【1】
----------------	--------

SV100 有两种运行命令通道。

0：操作面板运行命令通道

用操作面板上的 **RUN**、**STOP**、**M** 键进行起停。

1：端子运行命令通道

用外部控制端子 Xi（功能码 A6.00~A6.04 设置 1 和 2）、**M** 正转、**M** 反转等进行起停。

2：保留

A0.05 运转方向设定	0~1【0】
--------------	--------

该功能适合于操作面板运行命令通道，对端子运行命令通道无效。

0：正转

1：反转

A0.06 加速时间 1	0.0~6000.0s【6.0s】
--------------	-------------------

A0.07 减速时间 1	0.0~6000.0s【6.0s】
--------------	-------------------

加减速时间 1 的出厂值：

2kw 及以下:6.0S

30kw~45kw:20.0S

45kw 以上:30.0S

加速时间是指变频器从零频加速到最大输出频率（A0.08）所需时间。减速时间是指变频器从最大输出频率（A0.08）减至零频所需时间。

SV100 系列变频器一共定义了四种加减速时间(其余三种加减速时间见功能码 A4.01~A4.06)，并可通过控制端子的不同组合来选择变频器运行过程中的加减速时间 1~4，请参见 A6.00~A6.04 中加减速时间端子功能的定义。

A0.08 最大输出频率	MAX {50.00, 上限频率 A0.11} ~ 300.00Hz 【50.00】
A0.09 最大输出电压	0~480V 【变频器额定值】
A0.10 上限频率	A0.12~A0.09 【50.00】
A0.11 下限频率	0.00~A0.11 【00.00】
A0.12 基本频率	0.00~最大输出频率 A0.09 【50.00】

最大输出频率是变频器允许输出的最高频率，如图 6-1 中的 $F_{\max}$ ；

最大输出电压是变频器允许输出的最高电压，如图 6-1 中的 $V_{\max}$ ；

上限频率是用户设定的允许运行的最高频率，如图 6-1 中的 F_H ；

下限频率是用户设定的允许运行的最低频率如图 6-1 中的 F_L ；
图 6-1 中的 F_b 是基本运行频率，定义为变频器在 V/F 方式输出最高电压时，对应输出频率的最小值。

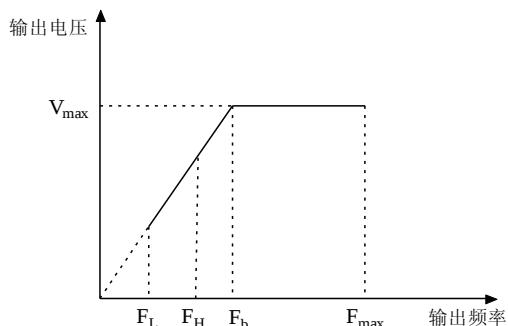


图 6-1 极限频率参数定义示意图

注意

1. 最大输出频率、上限频率和下限频率应根据实际被控电机的铭牌参数和运行工况的需求谨慎设置。
2. 上限频率、下限频率的限制范围，对点动 **M** 运行，电机自动整定运行无效。
3. 除上限频率、下限频率的限制外，变频器运行时的输出频率还受起动频率、停机直流制动起始频率、跳跃频率等参数设定值的限制。
4. 最大输出频率、上限频率、下限频率的关系如上图 6-1 所示，设置时请注意大小顺序。
5. 上下限频率用来限制实际输出至电机的频率值，若设定频率高于上限频率，则以上限频率运行；若设定频率低于下限频率则以下限频率运行；若设定频率小于起动频率则以零频运行。

A0.13 电机 1 转矩提升	0.0~30.0% 【0.0%】
-----------------	------------------

为了补偿低频转矩特性，可对输出电压作一些提升补偿。本功能码是相对最大输出电压而言的，如图 6-2。

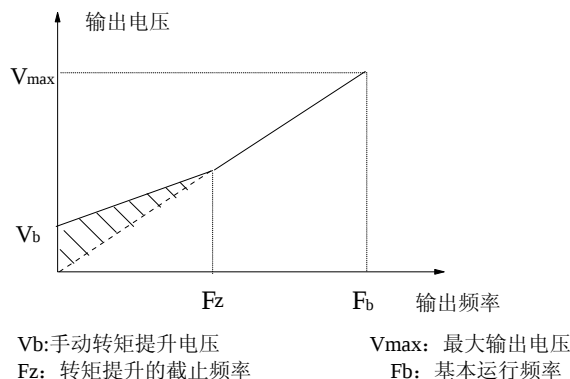


图 6-2 转矩提升（提升量为阴影部分）

注意

1. 该参数设置不当可导致电机发热或过流保护。
2. Fz 的定义见功能码 b1.07。

6.2 A1 组

A1.00 起动运行方式	0、1、2 【0】
--------------	-----------

0: 从起动频率起动

按照设定的起动频率（A1.01）和起动频率保持时间（A1.02）起动。

1: 先制动再起

先直流制动（参见 A1.03、A1.04），然后再按照方式 0 起动。

2: 保留

注意

起动方式 1 适用于变频器停机状态时电机有正转或反转现象的小惯性负载，对于高速运转大惯量负载，不宜采用起动方式 1。

A1.01 起动频率	0.00~60.00Hz 【0.00Hz】
A1.02 起动频率保持时间	0.00~10.00s 【0.00s】

起动频率是指变频器起动时的初始频率，如图 6-3 中所示的 F_s ；
起动频率保持时间是指变频器在起动过程中，在起动频率下保持运行的时间，如图 6-3 中所示的 t_1

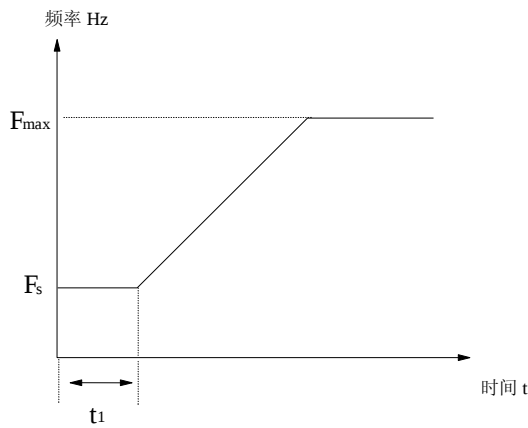


图 6-3 起动频率与起动时间示意图

注意

起动频率不受下限频率的限制。

A1.03 起动直流制动电流	0.0~100.0%【0.0%】
A1.04 起动直流制动时间	0.00~30.00s【0.00s】

A1.03、A1.04 仅在起动运行方式选择先制动再起动方式(A1.00=1)时有效，如图 6-4 所示。

起动直流制动电流的设定是相对于变频器额定电流的百分比。
起动直流制动时间为 0.0s 时，无直流制动过程。

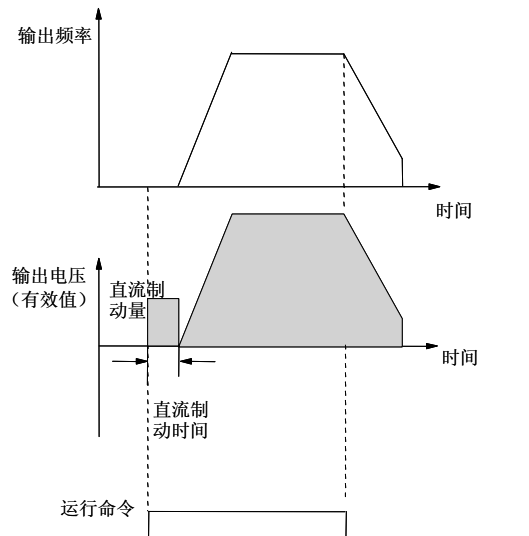


图 6-4 起动方式 1 说明

A1.05 停机方式	0、1、2【0】
------------	----------

0：减速停机

变频器接到停机命令后，按照减速时间逐渐减少输出频率，频率降为零后停机。

1：自由停车

变频器接到停机命令后，立即终止输出，负载按照机械惯性自由停止。

2：减速停机+直流制动

变频器接到停机命令后，按照减速时间降低输出频率，当到达停机制动起始频率时，开始直流制动。

停机直流制动相关的功能参见 A1.06~A1.09 中定义。

A1.06 停机直流制动起始频率	0.00~60.00Hz【0.00Hz】
A1.07 停机直流制动等待时间	0.00~10.00s【0.00s】
A1.08 停机直流制动电流	0.0~100.0%【0.0%】
A1.09 停机直流制动时间	0.00~30.00s【0.00s】

停机制动等待时间：在减速停机过程中，运行频率到达制动起始频率（A1.06）时刻起，到开始施加直流制动量为止的时间间隔。

停机制动等待期间变频器无输出，该时间设置对于大功率电机能够有效防止制动起始时刻的电流过冲。

停机直流制动电流的设定是相对于变频器额定电流的百分比。
停机制动时间为 0.0s 时，无直流制动过程。

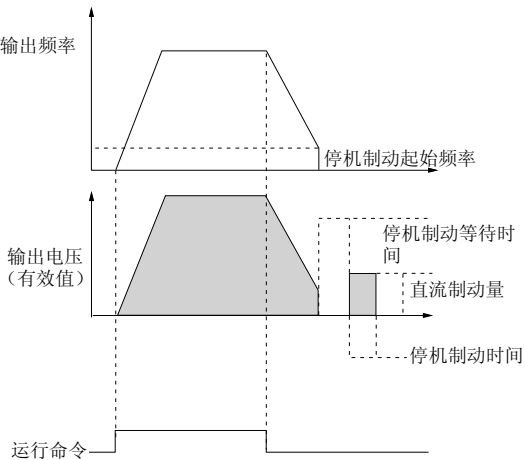


图 6-5 减速停车+直流制动示意图

注意

停机制动电流（A1.08）为相对变频器额定电流的百分比。

A1.10 停电再起功能选择	0、1【0】
A1.11 停电再起等待时间	0.0~10.0s【0.0s】

本功能实现变频器掉电后，再上电时，在不同的运行命令通道下，变频器是否自动开始运行及自动运行前的等待时间。

A1.10 设为 0，停电后再上电时，变频器不会自动运行。

A1.10 设为 1，停电后再上电时，若满足起动条件则变频器等待 A1.11 定义的时间后，自动运行。

本功能码的设定、掉电时刻的运行状态、上电时刻的控制命令状态共同决定上电后变频器是否自动运行，见表 6-1。

表6-1 停电再起功能的起动条件

A1.10 设置	掉电前的状态	操作面板	串行口	端子三线式 1、2		端子两线式 1、2	
		无	无	无	无	有	有
0	停机	0	0	0	0	0	0
	运行	0	0	0	0	0	0
1	停机	0	0	0	0	1	1
	运行	1	1	1	0	1	1

表 6-1 为各组合条件下，上电后变频器的动作情况，0：进入待机状态；1：自动开始运行。无：上电时刻无运行命令；有：上电时刻有运行命令。

注意

1. 由操作面板、串行口、端子三线式 1、2 控制起停时，为脉冲式命令方式，上电时刻无运行命令。
2. 若有停机命令则停机优先。
3. 停电再起动能有效时，如果运行中没有完全掉电又重新上电（即变频器 LED 显示 P.OFF 过程中），则再起动能运行时自动按照转速跟踪方式启动；如果完全掉电后（即操作面板上 LED 完全熄灭后）重新上电，则再起动能按照启动方式 A1.00 的设置方式启动。

A1.12 防反转选择	0、1【0】
-------------	--------

0：允许反转

1：禁止反转

注意

该功能对所有运行命令通道（操作面板运行命令通道、端子运行命令通道和串行口运行命令通道）均有效。

A1.13 正反转死区时间	0~3600s【0.0s】
---------------	---------------

变频器由正向运转过渡到反向运转，或者由反向运转过渡到正向运转的过程中，在输出零频处等待的过渡时间，如图 6-6 中所示的 t_1 。

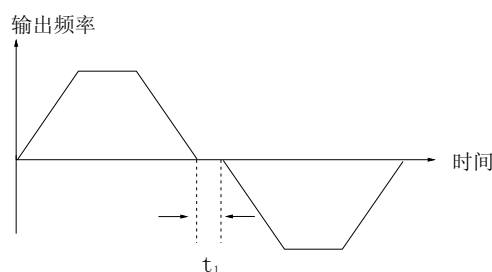


图 6-6 正反转死区时间

A1.14 正反转切换模式	0、1【0】
---------------	--------

0：过零频切换

1：过启动频率切换

A1.15 停机检测速度	0.00~150.00Hz
A1.16 制动单元动作电压	650~750【700】
A1.17 能耗制动选择	0、1【0】

0：不使用能耗制动

1：使用能耗制动

注意

请务必根据实际使用情况，正确设置该功能参数。否则会影响控制特性。

A1.18 制动使用率	0.0~100.0%【80.0%】
-------------	-------------------

对制动单元内置的机型有效。

注意

该功能的设置应考虑制动电阻的阻值和功率。

6.3 A2 组

A2.00 辅助设定频率源选择	0~5【0】
-----------------	--------

0：无辅助给定

设定频率仅由主设定频率组成，辅助设定频率默认为零

1：AI1 模拟给定

辅助频率设置由 AI1 端子给定。

2：AI2 模拟给定

辅助频率设置由 AI2 端子给定。

3：保留。

4：保留。

5：过程 PID 输出频率。

A2.01 主辅频率源运算	0~3【0】
---------------	--------

0：“+”

主设定频率与辅助设定频率的和作为设定频率。

当合成频率的正负极性与主设定频率极性相反时，设定频率为零。

1：“-”

主设定频率减去辅助设定频率的差作为设定频率。

当合成频率的正负极性与主设定频率的极性相反时，设定频率为零。

2：MAX（主设定频率，辅助设定频率）

取主设定频率与辅助设定频率中绝对值最大的作为设定频率

当辅助设定频率的正负极性与主设定频率极性相反时，设定频率为主设定频率

3：MIN（主设定频率，辅助设定频率）

取主设定频率与辅助设定频率中绝对值最小的作为设定频率

当辅助设定频率的正负极性与主设定频率极性相反时设定频率为零

A2.02 UP/DN 调节速率	0.01~99.99Hz/s【1.00】
------------------	----------------------

该功能码定义用 UP/DOWN 端子或键盘 $\wedge/\vee$ 修改的设定频率的变化率。

A2.03 UP/DN 调节控制	0~11H【00】
------------------	-----------

LED 个位：

0：频率掉电存储

1：频率掉电不存储

LED 十位:

- 0: 停机频率保持
- 1: 停机频率恢复初值

A2.04 点动运行频率	0.01~50.00Hz 【5.00Hz】
--------------	-----------------------

点动运行时的设定频率。

注意

在面板控制条件下,点动运行可以通过面板上 **M** 键实现,按下 **M** 键即运行,松开 **M** 键即按停机方式停机。在端子控制条件下可以设置端子功能通过点动正转端子或点动反转端子实现点动运行。

A2.05 点动间隔时间	0.0~100.0s 【0.0】
--------------	------------------

点动间隔时间(A2.05)是从上次点动命令取消时刻起到下次点动命令有效必须等待的时间间隔。

在间隔时间内的点动命令不会使变频器运转,变频器以无输出的零频状态运行,如果点动命令一直存在,则间隔时间结束后开始执行点动命令;点动间隔时间后的点动命令立即执行。

A2.06 跳跃频率 1	0.00~300.0Hz 【0.00Hz】
A2.07 跳跃频率 1 范围	0.00~30.00Hz 【0.00Hz】
A2.08 跳跃频率 2	0.00~300.0Hz 【0.00Hz】
A2.09 跳跃频率 2 范围	0.00~30.00Hz 【0.00Hz】
A2.10 跳跃频率 3	0.00~300.0Hz 【0.00Hz】
A2.11 跳跃频率 3 范围	0.00~30.00Hz 【0.00Hz】

A2.06~A2.11 是为了让变频器的输出频率避开机机械负载的共振频率点而设置的功能。

变频器的设定频率按照图 6-7 的方式可以在某些频率点附近作跳跃运行,最多可以定义 3 个跳跃范围。

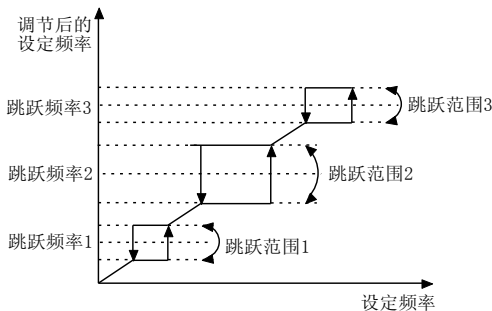


图 6-7 跳跃频率及范围示意图

设置跳跃频率参数后,即使变频器设定频率处于驱动系统的机械共振频率带内,变频器的输出频率也将被自动调整到机械共振带外,以避免在共振频率上运行。

6.4 A3 组

A3.00 曲线选择	0000~3333H 【0000】
A3.01 曲线 1 最大给定	A3.03~110.0% 【100.0%】
A3.02 曲线 1 最大给定对应的实际量	0.0%~100.0% 【100.0%】
A3.03 曲线 1 的最小给定	0.0%~A3.01 【0.0%】

A3.04 曲线 1 最小给定对应的实际量	0.0%~100.0% 【0.0%】
A3.05 曲线 2 最大给定	A3.07~110.0% 【100.0%】
A3.06 曲线 2 最大给定对应的实际量	0.0%~100.0% 【100.0%】
A3.07 曲线 2 的最小给定	0.0%~A3.05 【0.0%】
A3.08 曲线 2 最小给定对应的实际量	0.0%~100.0% 【0.0%】
A3.09 曲线 3 最大给定	A3.11~110.0% 【100.0%】
A3.10 曲线 3 最大给定对应的实际量	0.0%~100.0% 【100.0%】
A3.11 曲线 3 的最小给定	0.0%~A3.09 【0.0%】
A3.12 曲线 3 最小给定对应的实际量	0.0%~100.0% 【0.0%】
A3.13 曲线 4 最大给定	A3.15~110.0% 【100.0%】
A3.14 曲线 4 最大给定对应的实际量	0.0%~100.0% 【100.0%】
A3.15 曲线 4 拐点 2 给定	A3.17~A3.13 【100.0%】
A3.16 曲线 4 拐点 2 给定对应的实际量	0.0%~100.0% 【100.0%】
A3.17 曲线 4 拐点 1 给定	A3.19~A3.15 【0.0%】
A3.18 曲线 4 拐点 1 给定对应的实际量	0.0%~100.0% 【0.0%】
A3.19 曲线 4 的最小给定	0.0%~A3.17 【0.0%】
A3.20 曲线 4 最小给定对应的实际量	0.0%~100.0% 【0.0%】

模拟给定信号经过滤波处理以后,与设定频率的关系由曲线 1、曲线 2、曲线 3 和曲线 4 确定。曲线 1 由 A3.01~A3.04 定义,曲线 2 由 A3.05~A3.08 定义,曲线 3 由 A3.09~A3.12 定义、曲线 4 由 A3.13~A3.20 定义。以设定频率为例,两者均可独立实现正作用特性和反作用特性,如图 6-8 所示。

0 是拐点设置落在由最大、最小给定点确定的曲线上的对应关系,如果另外设置拐点,还可以实现灵活的对应关系,具体可参见下文的示例分析。

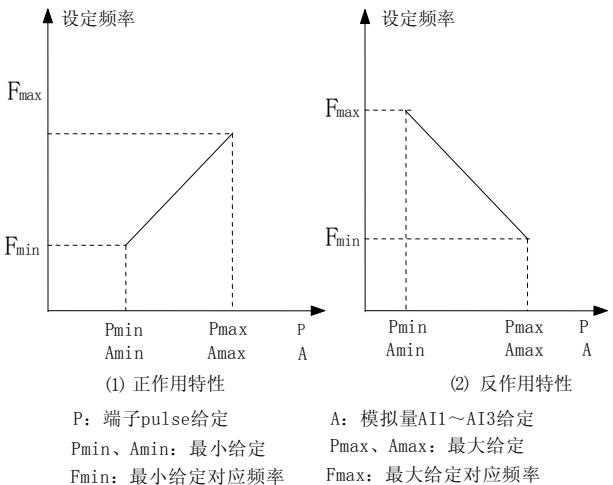


图 6-8 模拟输出频率特性曲线

模拟输入 A 为 100%时对应 10V 或 20mA;脉冲频率 P 为 100%时对应 A6.10 定义的最大输入脉冲频率。

通道滤波时间常数可参照 A6 组功能码说明。

A3.00 用于模拟量输入、脉冲输入曲线的选择,见图 6-9。

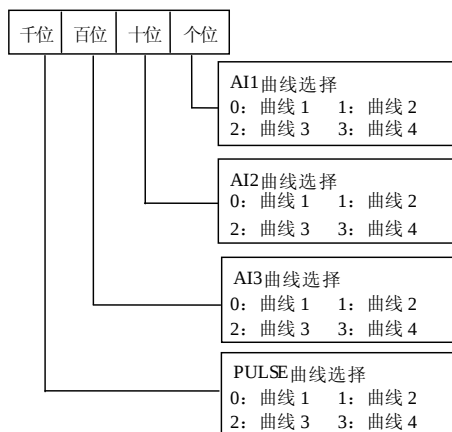


图 6-9 频率给定曲线选择

举例，需求分析：

1. 使用端子输入的脉冲信号来设置设定频率；
2. 输入信号 1kHz~20kHz；
3. 要求 1kHz 输入信号对应设定频率为 50Hz，8kHz 输入信号对应设定频率为 10Hz，12kHz 输入信号对应设定频率为 40Hz，20kHz 输入信号对应设定频率为 5Hz；

根据上述要求参数设置如下：

- 1) A0.02=4，使用端子 PULSE 给定为主频率给定通道；
- 3) A3.00=3000，选择曲线 4；
- 4) A6.10=20.0kHz，设置最大脉冲输入频率为 20kHz；
- 5) $A3.13 = 20 \div 20 \times 100\% = 100.0\%$ ，设置曲线 4 最大给定为 20kHz 相对 20kHz（A6.10）的百分比；
- 6) $A3.14 = 5.00\text{Hz} \div A0.08 \times 100\%$ ，设置最大给定（20kHz 脉冲信号）对应的设定频率百分比；
- 7) $A3.15 = 12 \div 20 \times 100\% = 60.0\%$ ，设置曲线 4 拐点 2 给定为 12kHz 相对 20kHz（A6.10）的百分比；
- 8) $A3.16 = 40.00\text{Hz} \div A0.08 \times 100\%$ ，设置曲线 4 拐点 2 给定为（12kHz 脉冲信号）对应的设定频率百分比；
- 9) $A3.17 = 8 \div 20 \times 100\% = 40.0\%$ ，设置曲线 4 拐点 1 给定为 8kHz 相对 20kHz（A6.10）的百分比；
- 10) $A3.18 = 10.00\text{Hz} \div A0.08 \times 100\%$ ，设置曲线 4 拐点 1 给定为（8kHz 脉冲信号）对应的设定频率百分比；
- 11) $A3.19 = 1 \div 20 \times 100\% = 5.0\%$ ，设置曲线 4 最小给定为 1kHz 相对 20kHz（A6.10）的百分比；
- 12) $A3.20 = 50.00\text{Hz} \div A0.08 \times 100\%$ ，设置最小给定（1kHz 脉冲信号）对应的设定频率百分比；

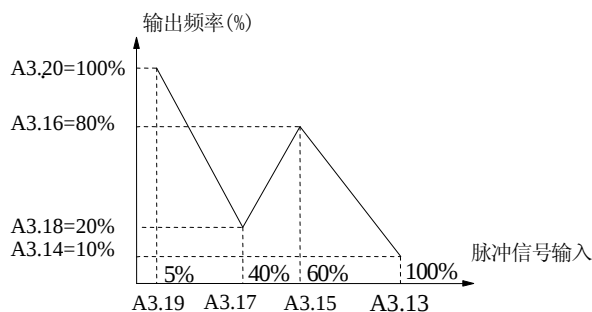


图 6-10 脉冲信号输入实例参数设置 1

如果需求 3 中没有对拐点的设置，即：要求 1kHz 输入信号对应设定频率为 50Hz，20kHz 输入信号对应设定频率为 5Hz。此时为了简便可以将拐点 1 设成与最小给定相同（A3.17=A3.19，A3.18=A3.20）、拐点 2 设成与最大给定相同（A3.13=A3.15，A3.14=A3.16）。参数曲线如图 6-11 所示。

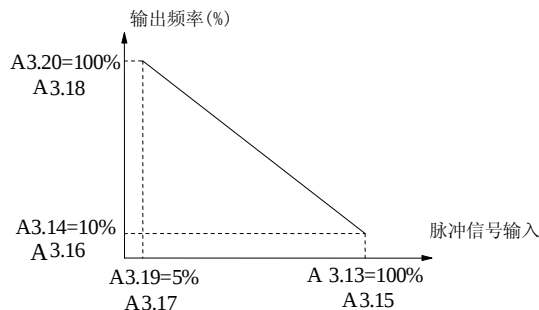


图 6-11 脉冲信号输入实例参数设置 2

注意

1. 如果用户将曲线 4 拐点 2 给定设置与最大给定相同（A3.15=A3.13），则内部强制 A3.16=A3.14，即拐点 2 设置无效。若拐点 2 给定与拐点 1 给定相同（A3.17=A3.15），则内部强制 A3.18=A3.16，即拐点 1 设置无效。若拐点 1 给定与最小给定相同（A3.19=A3.17），则内部强制 A3.20=A3.18，即最小给定设定无效。曲线 1 设定以此类推。
2. 曲线 1、2、3 和 4 给定对应的实际量范围是 0.0%~100.0%，对于转矩量给定即对应 0.0%~300.0%，对于频率给定，其范围是 0.0%~100.0%。

6.5 A4 组

A4.00 加减速方式选择

0~1【0】

0：直线加减速

输出频率按照恒定斜率递增或递减，如图 6-12 所示。

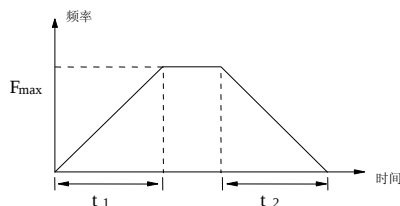


图 6-12 直线加减速

1: 保留

A4.01 加速时间 2	0.1~6000.0s 【6.0s】
A4.02 减速时间 2	0.1~6000.0s 【6.0s】
A4.03 加速时间 3	0.1~6000.0s 【6.0s】
A4.04 减速时间 3	0.1~6000.0s 【6.0s】
A4.05 加速时间 4	0.1~6000.0s 【6.0s】
A4.06 减速时间 4	0.1~6000.0s 【6.0s】

加速时间是指变频器从零频加速到最大输出频率（A0.08）所需时间，见图 6-12 中的 t_1 。减速时间是指变频器从最大输出频率（A0.08）减至零频所需时间，见图 6-12 中的 t_2 。

SV100 系列变频器一共定义了四种加减速时间，并可通过控制端子的不同组合来选择变频器运行过程中的加减速时间 1~4，请参见 A6.00~A6.04 中加减速时间端子功能的定义。

A4.07~A4.10: 保留	
-----------------	--

保留功能

6.6 A5 组

A5.00: 保留	
-----------	--

保留功能

A5.01 ASR1-P	0.1~200.0 【20.0】
A5.02 ASR1-I	0.000~10.000s 【0.200s】
A5.03 ASR1 输出滤波器	0~8 【0】
A5.04 ASR2-P	0.1~200.0 【20】
A5.05 ASR2-I	0.000~10.000s 【0.200s】
A5.06 ASR2 输出滤波器	0~8 【0】
A5.07 ASR1/2 切换频率	0~100.0% 【10.0Hz】

功能码 A5.00~A5.07 在矢量控制方式下有效。

在矢量控制方式下，通过设定速度调节器的比例增益 P 和积分时间 I ，从而改变矢量控制的速度响应特性。

1. 速度调节器（ASR）的构成如图 6-13 所示。图中 K_p 为比例增益 P ， T_i 为积分时间 I 。

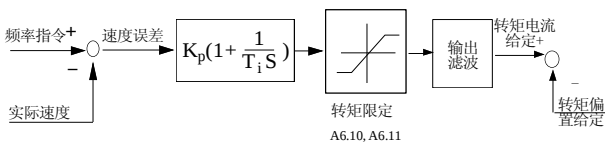


图 6-13 速度调节器简化图

积分时间设为 0（A5.02=0，A5.05=0）时，则无积分作用，速度环为单纯的比例调节器。

2. 速度调节器（ASR）的比例增益 P 和积分时间 I 的整定。

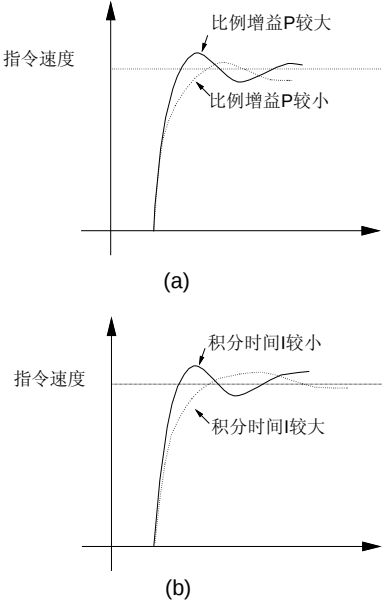


图 6-14 速度调节器（ASR）阶跃响应与 PI 参数的关系

增加比例增益 P ，可加快系统的动态响应；但 P 过大，系统容易产生振荡。

减小积分时间 I ，可加快系统的动态响应；但 I 过小，系统超调大且容易产生振荡。

通常先调整比例增益 P ，保证系统不振荡的前提下尽量增大 P ；然后调节积分时间 I 使系统既有快速的响应特性又超调不大。图 6-15 是 P 、 I 选取较好时的速度阶跃响应曲线（速度响应曲线可由模拟输出端子 AO1、AO2 观察，请参见 A6 参数组）。

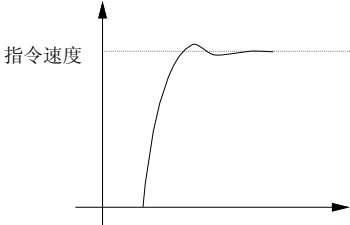


图 6-15 动态性能较好的阶跃响应

注意

PI 参数选取不当时，系统在快速起动到高速后，可能产生过电压故障（如果没有外接制动电阻或制动单元），这是由于在速度超调后的下降过程中系统再生制动状态能量回馈所致。可以通过调整 PI 参数来避免。

3. 速度调节器（ASR）在高/低速运行场合 PI 参数的调整

若系统对高、低速带载运行都有快速响应的要求，可设定 ASR 切换频率（A5.07）。通常系统在低频运行时，要提高动态响应特性，可相对提高比例增益 P 和减小积分时间 I 。一般按如下顺序调整速度调节器参数：

- 1) 选择合适的切换频率 A5.07。
- 2) 调整高速时的比例增益 A5.01 和积分时间 A5.02，保证系统不发生振荡且动态响应特性好。
- 3) 调整低速时的比例增益 A5.04 和积分时间 A5.05，保证低频时无振荡且动态响应特性好。

4. 对速度调节器（ASR）的输出经过一次延迟滤波器得到给定的转矩电流。A5.03、A5.06 分别是 ASR1 和 ASR2 输出滤波器的时间常数。

A5.08～A5.09	保留
-------------	----

保留功能

A5.10 驱动转矩限制值	0.0%～+300.0%【180.0%】
A5.11 制动转矩限制值	0.0%～+300.0%【180.0%】

驱动转矩限制值为电机电动状态下的转矩限制值；

制动转矩限制值为电机发电状态下的转矩限制值；

设定值为 100%时对应的是变频器的额定转矩。

A5.12～A5.16: 保留。	
------------------	--

保留功能

A5.17 ACR-P	1～5000【1000】
A5.18 ACR-I	0.5～100.0mS【8.0ms】

A5.17 和 A5.18 是电流环的 PI 调节器参数。增大电流环 KP 或减小 I 能加快系统转矩的动态响应；减小 KP 或增大 I 能增强系统的稳定性。

注意

对于大多数场合，不需要调整电流环的 PI 参数，建议用户谨慎更改该组参数。

6.7 A6 组

A6.00 多功能输入端子 X1 功能选择	0～41【0】
A6.01 多功能输入端子 X2 功能选择	0～41【0】
A6.02 多功能输入端子 X3 功能选择	0～41【0】
A6.03 多功能输入端子 X4 功能选择	0～41【0】
A6.04 多功能输入端子 X5 功能选择	0～41【0】
A6.05 保留	
A6.06 保留	
A6.07 保留	

多功能输入端子 X1～X5 的功能丰富，可根据需要方便地选择，即通过设定 A6.00～A6.04 的值可以分别对 X1～X5 的功能进行定义，设定值与功能见表 6-2。

表6-2 多功能输入选择功能表

内容	对应功能	内容	对应功能
0	无功能	1	正转
2	反转	3	点动正转
4	点动反转	5	三线式运转控制
6	外部复位 (RESET) 输入	7	外部故障输入
8	外部中断输入	9	变频器运行禁止
10	端子停机	11	端子直流制动停机

内容	对应功能	内容	对应功能
12	端子自由停机	13	频率递增指令 (UP)
14	频率递减指令 (DN)	15	命令切换至键盘控制
16	命令切换至端子控制	17	保留
18	主频率源切换至 AI1	19	主频率源切换至 AI2
20	保留	21	保留
22	辅频率源无效	23	保留
24	保留	25	保留
26	保留	27	多段频率选择 1
28	多段频率选择 2	29	多段频率选择 3
30	多段频率选择 4	31	加减速时间选择 1
32	加减速时间选择 2	33	保留
34	保留	35	保留
36	保留	37	正转禁止
38	反转禁止	39	加减速禁止
40	保留	41	保留

对表中所举功能介绍如下：

1：正转，2：反转，05：三线式运行控制

用于控制端子方式下的运行控制，参照 A6.09 运转模式的功能介绍。

3～4：点动正反转

用于控制端子方式下的点动运行控制，点动运行频率、点动间隔时间及点动加减速时间在 A2.04～A2.05、A4.05～A4.06 中定义。

6：外部复位输入

当变频器发生故障报警后，通过该端子，可以对故障复位。其作用与操作面板的 **RST** 键功能一致。

7：外部故障输入

通过该端子可以输入外部设备的故障信号，便于变频器对外部设备进行故障监视。变频器在接到外部设备故障信号后，显示“E015”即外部设备故障报警。

8：外部中断输入

变频器在运行过程中，接到外部中断信号后，封锁输出，以零频运行。一旦外部中断信号解除，变频器自动起动，恢复运行。

9：变频器运行禁止

该端子有效时，运行中的变频器则自由停车，待机状态则禁止起动。主要用于需要安全联动的场合。

10：端子停机

该命令对所有运行命令通道有效，该功能端子有效则变频器按照 A1.05 设定的方式停机。

11：端子直流制动停机

用控制端子对停机过程中的电机实施直流制动，实现电机的紧急停车和精确定位。制动起始频率、制动等待时间、制动电流在 A1.06～A1.08 中定义，制动时间取 A1.09 定义的时间与该控制端子有效持续时间的较大值。

12：端子自由停机

该功能与 A1.05 中定义的自由运行停车意义一样，但这里是用控制端子实现，方便远程控制用。

13~14: 频率递增指令 UP/递减指令 DOWN

通过控制端子来实现频率的递增或递减,代替操作面板进行远程控制。普通运行 A0.02=0 且 A0.04=1 时有效。增减速率由 A2.02 和 A2.03 设定。

15: 命令切换至键盘控制

16: 命令切换至端子控制

17: 保留

命令切换控制为后发有效

18: 主频率源切换至 AI1

19: 主频率源切换至 AI2

20: 保留

21: 保留

22: 辅频率源无效

该功能端子有效时,辅助频率无效

23~26: 保留

27~30: 多段频率选择端子

通过选择这些功能端子的 ON/OFF 组合,最多可定义 15 段速的运行曲线。

表6-3 多段速度运行选择表

K ₄	K ₃	K ₂	K ₁	频率设定
OFF	OFF	OFF	OFF	普通运行频率
OFF	OFF	OFF	ON	多段频率 1
OFF	OFF	ON	OFF	多段频率 2
OFF	OFF	ON	ON	多段频率 3
OFF	ON	OFF	OFF	多段频率 4
OFF	ON	ON	OFF	多段频率 5
OFF	ON	ON	ON	多段频率 6
ON	OFF	OFF	OFF	多段频率 7
ON	OFF	OFF	ON	多段频率 8
ON	OFF	ON	OFF	多段频率 9
ON	OFF	ON	ON	多段频率 10
ON	ON	OFF	OFF	多段频率 11
ON	ON	OFF	ON	多段频率 12
ON	ON	ON	OFF	多段频率 13
ON	ON	ON	ON	多段频率 14
ON	ON	ON	ON	多段频率 15

这些频率将在多段速度运行运行中用到,说明如下:

对控制端子 X1、X2、X3、X4 分别作如下定义: A6.00=27、A6.01=28、A6.02=29、A6.03=30 后, X1~X4 端子用于实现多段速运行,如图 6-16 所示:

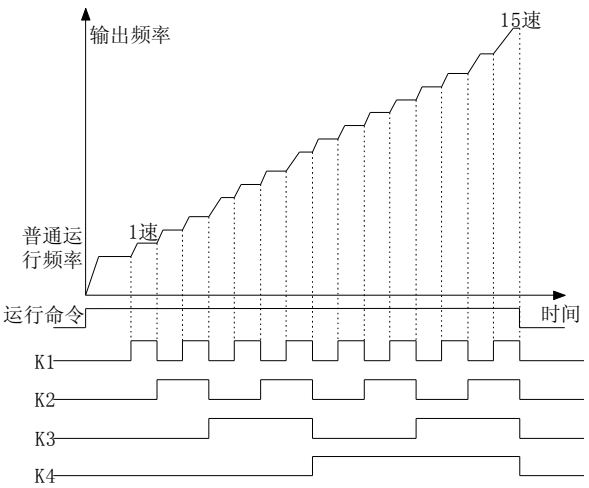


图 6-16 多段速运行示意图

31~32: 加减速时间端子选择

表6-4 加减速时间选择表达式

端子 2	端子 1	加速或减速时间选择
OFF	OFF	加速时间 1/减速时间 1
OFF	ON	加速时间 2/减速时间 2
ON	OFF	加速时间 3/减速时间 3
ON	ON	加速时间 4/减速时间 4

通过加减速时间端子 1、2 的 ON/OFF 组合,可以实现加减速时间 1~4 的选择。

33~36: 保留

37: 正转禁止

正转运行过程中使能该端子,则变频器自由停车。先使能该端子,再正转运行则进入零频运行状态。反转不受此影响。

38: 反转禁止

与功能 37 相反,参见功能 37 说明。

39: 加减速禁止指令

保持电机不受任何外来信号的影响(停机命令除外),维持当前转速运转。

40~41: 保留

A6.08 端子滤波时间	0~500ms【10ms】
--------------	---------------

该功能码设置了输入端子检测的滤波时间。当输入端子状态发生改变时,如果经过设定的滤波时间后仍保持不变,才认为端子状态变化有效,否则仍保持上一次状态,从而可有效减少因干扰而引发的误动作。

A6.09 端子控制模式选择	0~3【0】
----------------	--------

该参数定义了通过外部端子控制变频器运行的四种不同方式。

0: 两线式运转模式 1

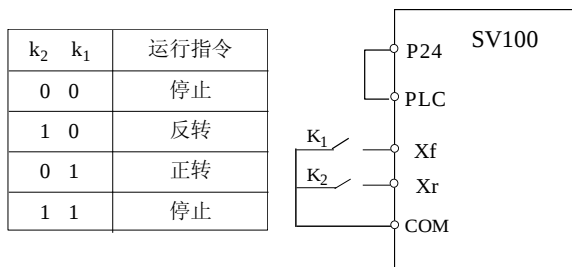


图 6-17 两线式运转模式 1

1: 两线式运转模式 2

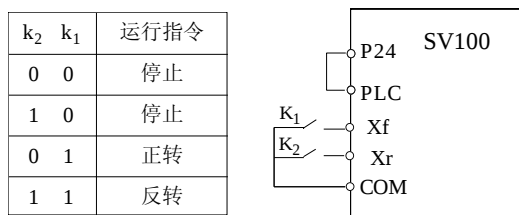


图 6-18 两线式运转模式 2

2: 三线式运转模式 1

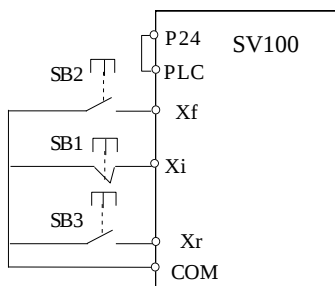


图 6-19 三线式运转模式 1

其中:

SB1: 停止按钮

SB2: 正转按钮

SB3: 反转按钮

Xi 为 X1~X5 的多功能输入端子,此时应将其对应的端子功能定义为 5 号功能“三线式运转控制”。

3: 三线式运转模式 2

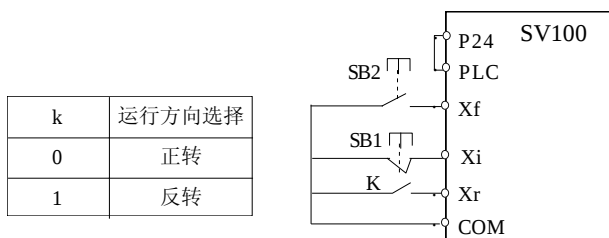


图 6-20 三线式运转模式 2

其中:

SB1: 停止按钮

SB2: 运行按钮

Xf、Xr、Xi 为 X1~X5 的多功能输入端,此时应分别将其对应的端子功能定义为 1 (正转)、2 (反转)、5 (三线式运转控制) 号功能。

A6.10: 保留

A6.11: 保留

A6.12: 保留

A6.13 输入端子有效状态设定 000~FFH 【00H】

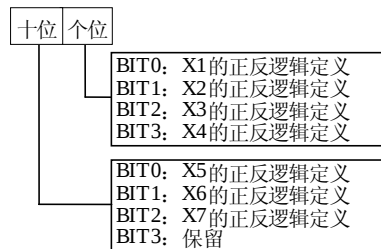


图 6-24 端子正反逻辑设定

本功能码定义输入端子的正反逻辑。

正逻辑: Xi 等端子和相应的公共端连通有效,断开无效;

反逻辑: Xi 等端子和相应的公共端连通无效,断开有效;

当 BIT 位选择 0 表示正逻辑;选择 1 表示反逻辑。

例如:

如果要求 X1~X4 为正逻辑, X5 为反逻辑,则设置如下:

X4~X1 逻辑状态为 0000,对应的十六进制 0,LED 则个位显示为 0; X5 逻辑状态为 001,对应的十六进制 1,LED 则十位显示为 1;此时功能码 A6.13 应设置为 10

设定值的确定方法如表 6-5 所示:

表6-5 二进制设置与 LED 位显示值的对应关系

二进制设置				十六进制 (LED 位显示值)
BIT3	BIT2	BIT1	BIT0	
0	0	0	0	0
0	0	0	1	1
0	0	1	0	2
0	0	1	1	3
0	1	0	0	4
0	1	0	1	5
0	1	1	0	6
0	1	1	1	7
1	0	0	0	8
1	0	0	1	9
1	0	1	0	A
1	0	1	1	B
1	1	0	0	C
1	1	0	1	D
1	1	1	0	E
1	1	1	1	F

LED 位是指操作面板上 LED 显示的千位、百位、十位或个位。

注意

所有端子的出厂设置均为正逻辑。

A6.14 开路集电极输出 Y1 功能	0~20【0】
A6.15	保留
A6.16 继电器 R1 输出功能	0~20【0】
A6.17	保留

Y1、Y2 双向开路集电极输出端子和继电器输出端子，其输出特性见第三章说明，表 6-6 为以上四个功能参数的可选项，允许重复选取相同的输出端子功能。

表6-6 输出端子功能选择表

内容	对应功能	内容	对应功能
0	变频器运行中信号 (RUN)	1	频率到达信号 (FAR)
2	频率水平检测信号 (FDT1)	3	频率水平检测信号 (FDT2)
4	保留	5	欠压封锁停止中 (LU)
6	外部故障停机 (EXT)	7	频率上限限制 (FHL)
8	频率下限限制 (FLL)	9	变频器零速运行中
10	保留	11	保留
12	保留	13	保留
14	保留	15	变频器运行准备完成 (RDY)
16	变频器故障	17	保留
18	保留	19	转矩限制中
20	变频器正反转指示端子		

表 6-6 中所列举的功能介绍如下：

0：变频器运行中信号（RUN）

变频器处于运行状态，输出指示信号。

1：频率到达信号（FAR）

参照 A6.19 的功能说明。

2：频率水平检测信号（FDT1）

参照 A6.20～A6.21 的功能说明。

3：频率水平检测信号（FDT2）

参照 A6.22～A6.23 的功能说明。

4：保留

5：欠压封锁停止中（LU）

当直流母线电压低于欠压限定水平，输出指示信号，LED 显示“PoFF”。

6：外部故障停机（EXT）

变频器出现外部故障跳闸报警（E015）时，输出指示信号。

7：频率上限限制（FHL）

设定频率 $\geq$ 上限频率且运行频率到达上限频率时，输出指示信号。

8：频率下限限制（FLL）

设定频率 $\leq$ 下限频率且运行频率到达下限频率时，输出指示信号。

9：变频器零速运行中

变频器处于零速运行状态时输出指示信号。具体而言：在 V/F 模式下，当输出频率为 0 时输出指示信号；非 V/F 模式下，当反馈频率小于 b2.13 对应的频率时输出指示信号。

10～14：保留

15：变频器运行准备完成

该信号输出有效则表示变频器无故障，母线电压正常，变频器运行禁止端子无效，可以接受起动命令。

16：变频器故障

变频器出现故障，则输出指示。

17：保留

18：保留

19：转矩限制中

转矩指令受驱动转矩限制值或制动转矩限制值时，输出指示信号。

20：变频器正反转指示端子

根据当前变频器实际运行方向输出相应的指示信号。

A6.18 输出端子有效状态设定	0~1FH【00H】
------------------	------------

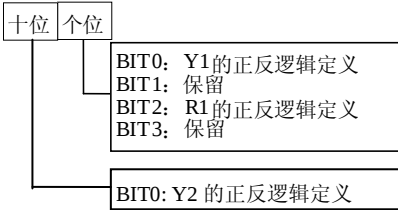


图 6-25 输出端子有效状态设定

本功能码定义输出端子的正反逻辑。

正逻辑：Xi 等端子和相应的公共端连通有效，断开无效；

反逻辑：Xi 等端子和相应的公共端连通无效，断开有效；

当 BIT 位选择 0 表示正逻辑；选择 1 表示反逻辑。

A6.19 频率到达（FAR）检出宽度	0.00~300.0Hz【2.50Hz】
---------------------	----------------------

本参数是对表 6-6 中 1 号功能的补充定义。如图 6-26 所示，当变频器的输出频率在设定频率的正负检出宽度内，输出脉冲信号。

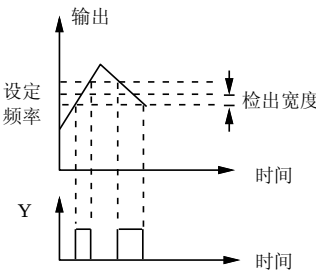


图 6-26 频率到达信号输出示意图

A6.20 FDT1 电平	0.00~300.0Hz【50.00Hz】
A6.21 FDT1 滞后	0.00~300.0Hz【1.00Hz】

A6.22 FDT2 电平	0.00~300.0Hz【25.00Hz】
A6.23 FDT2 滞后	0.00~300.0Hz【1.00Hz】

A6.20~A6.21 是对表 6-6 中 2 号功能的补充定义, A6.22~A6.23 是对表 6-6 中 3 号功能的补充定义, 两者用法相同。下面以 A6.20~A6.21 为例介绍。

当输出频率超过此设定频率(FDT1 电平)时, 输出指示信号, 直到输出频率下降到低于 FDT1 电平的某一频率(FDT1 电平—FDT1 滞后)。如图 6-27 所示。

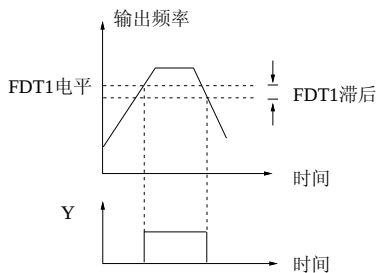


图 6-27 频率水平检测示意图

A6.24: 保留	
A6.25 Y2 端子输出	0~88【0】

0~50: Y2 作为 Y 端子输出, 功能同 Y 端子见表 6-6; 51~88: Y2 功能。

Y2 脉冲频率的输出 0~最大输出脉冲频率(由 A6.26 定义)。

Y2 的输出量与指示范围的线性对应关系如表 6-7 所示。

表6-7 输出端子指示

内容	对应功能	指示范围
51	输出频率	0~最大输出频率
52	设定频率	0~最大输出频率
53	设定率(加减速后)	0~最大输出频率
54	电机转速	0~最大转速
55	输出电流 Iei	0~2 倍变频器额定电流
56	输出电流 Iem	0~3 倍电机额定电流
57	输出转矩	0~3 倍额定电机转矩
58	输出电压	0~1.2 倍变频器额定电压
60	母线电压	0~800V
61	AI1 电压	-10V~10V
62	AI2 电压	-10V~10V
63~88	保留	保留

A6.26 最大输出脉冲频率	0.1~100kHz【10.0】
----------------	------------------

该功能码定义了 Y2 脉冲输出的最大输出频率。

A6.27 脉冲输出中心点选择	0~2【0】
-----------------	--------

该功能码定义了 Y2 端子脉冲输出时三种不同的中心点模式。

0: 无心中点。如下图所示。

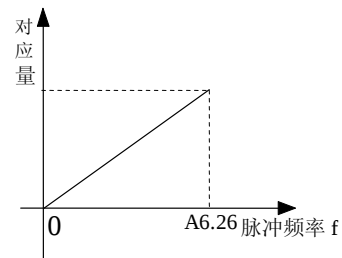


图 6-28 无心中点模式

脉冲输出频率对应的量都为正。

1: 中心点模式 1。如下图所示。

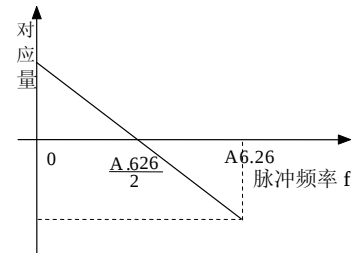


图 6-29 中心点模式 1

脉冲输出有中心点, 中心点为最大脉冲输出频率 A6.26 的一半。输出脉冲频率小于中心点频率时对应的量为正。

2: 中心点模式 2

脉冲输出有中心点, 中心点为最大脉冲输入频率 A6.26 的一半。输出脉冲频率大于中心点频率时对应的量为正。

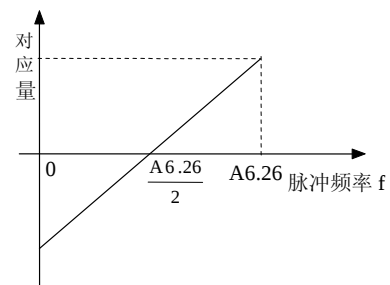


图 6-30 中心点模式 2

A6.28 AO1 输出功能	0~36【0】
A6.29 AO1 输出功能	0~36【0】

AO1 和 AO2 的输出特性见 4.2

AO1 和 AO2 的输出量与指示范围的线性对应关系如表 6-8 所示。

表6-8 模拟输出端子指示

内容	对应功能	指示范围
0	无功能	无功能
1	输出频率	0~最大输出频率
2	设定频率	0~最大输出频率
3	设定频率(加减速后)	0~最大输出频率
4	电机转速	0~最大转速
5	输出电流	0~2 倍变频器额定电流
6	输出电流	0~2 倍电机额定电流
7	输出转矩	0~3 倍电机额定转矩

内容	对应功能	指示范围
8	输出转矩电流	0~3 倍电机额定转矩
9	输出电压	0~1.2 倍变频器额定电压
10	母线电压	0~800V
11	AI1	0~最大模拟输入
12	AI2	0~最大模拟输入
其余	保留	保留

注意

当 AO 输出为电流时，建议外接等效电阻不超过 400 欧姆。

A6.30 AO1 增益	0.0~200.0% 【100.0%】
A6.31 AO1 零偏校正	-100.0~100.0% 【0.0%】

对于 AO1 和 AO2 模拟输出，如果用户需要更改显示量程或校正表头误差，可以通过调整增益实现。

模拟输出零偏以最大输出为 100%（10V 或 20mA），用百分比为单位设定模拟输出的上下平移量。以输出电压为例，调整前和调整后的调整关系如下：

AO 输出值=输出增益×调整前的值+零偏校正×10V

模拟输出与增益关系、模拟输出与零偏校正关系曲线分别如图 6-31 和图 6-32 所示。

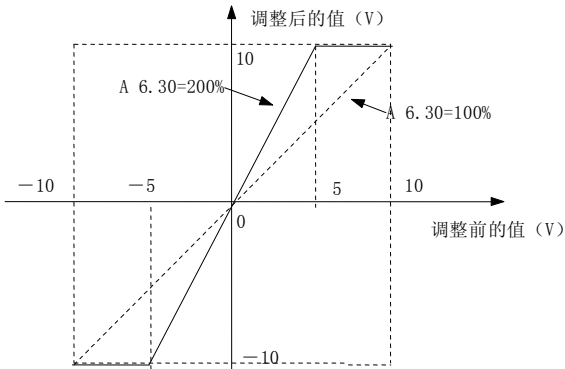


图 6-31 模拟输出与增益关系曲线

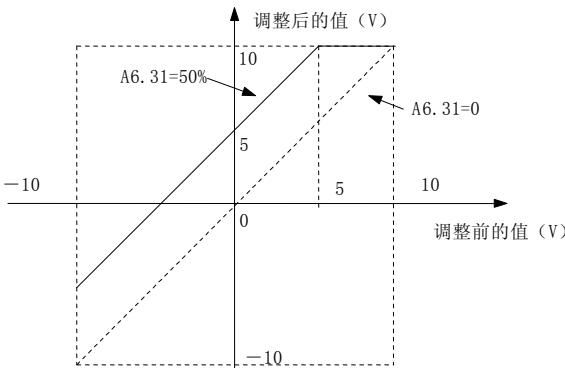


图 6-32 模拟输出与零偏关系曲线

注意

增益和零偏校正功能码在修改过程中实时影响模拟输出。

A6.32 AO2 增益	0.0~200.0% 【100.0%】
A6.33 AO2 零偏校正	-100.0~100.0% 【0.0%】

AO2 端子模拟输出的功能设置及其意义与 AO1 完全相同。

A6.34 AI1 滤波	0.01~10.00s 【0.05】
A6.35 AI2 滤波	0.01~10.00s 【0.05】
A6.36 保留	0.01~10.00s 【0.05】

A6.34~A6.36 定义 AI 通道滤波时间常数，对输入信号进行滤波处理，滤波时间越长抗扰能力强，但响应变慢；滤波时间短响应越快，但抗扰能力变弱。

6.8 A7 组

本组功能码保留。

6.9 A8 组

A8.00 故障时继电器输出动作选择	0~1111H 【0000】
--------------------	----------------

LED 个位：欠压故障指示动作选择

- 0：不动作
- 1：动作（欠压视为故障）

LED 十位：自动复位间隔故障指示动作选择

- 0：不动作
- 1：动作

LED 百位：故障锁定功能选择

- 0：不动作
- 1：动作

LED 千位：过载故障指示选择

- 0：不动作
- 1：动作

A8.01 故障屏蔽选择 1	0~2222H 【0000】
----------------	----------------

LED 个位：通讯故障屏蔽选择

LED 十位：接触器故障屏蔽选择

LED 百位：EEPROM 故障屏蔽选择

LED 千位：保留


- 0：未屏蔽，报故障并停机
- 1：未屏蔽，告警继续运行
- 2：已屏蔽

A8.02 故障屏蔽选择 2	0~22H 【00】
----------------	------------

LED 个位：输入缺相故障屏蔽选择

LED 十位：输出缺相故障屏蔽选择

- 0: 未屏蔽, 报故障并停机
1: 未屏蔽, 告警继续运行
2: 已屏蔽

**注意**

请谨慎选择故障屏蔽选择功能, 务必在故障原因确认后正确选择, 否则可能造成事故范围扩大、人身伤害和财物财产伤害。

A8.03 电机过载保护方式选择	0、1、2【1】
------------------	----------

0: 不动作

没有电机过载保护特性(谨慎采用), 此时, 变频器对负载电机没有过载保护;

1: 普通电机(带低速补偿)

由于普通电机在低速情况下的散热效果变差, 相应的电子热保护值也作适当调整, 这里所说的带低速补偿特性, 就是把运行频率低于 30Hz 的电机过载保护阈值下调。

2: 变频电机(不带低速补偿)

由于变频专用电机的散热不受转速影响, 不需要进行低速运行时的保护值调整。

A8.04 自动复位次数	0~100【0】
A8.05 自动复位间隔时间	2.0~20.0s【5.0s】

故障自动复位功能可对运行中的故障按照设定的次数和间隔时间进行自动复位。自动复位次数设置为 0 次时表示禁止自动复位, 立即进行故障保护。

注意

1. 逆变模块保护(E010)、外部设备故障(E015)无自动复位功能。

A8.06 故障锁定功能选择	0~1【0】
----------------	--------

0: 故障锁定禁止

1: 故障锁定允许。

6.10 b0 组

b0.00 电机额定功率	0.4~999.9kW【机型确定】
b0.01 电机额定电压	0~变频器额定电压【机型确定】
b0.02 电机额定电流	0.1~999.9A【机型确定】
b0.03 电机额定频率	1.00~300.00Hz【机型确定】
b0.04 电机极数	2~24【4】
b0.05 电机额定转速	0~60000RPM【1440RPM】

设置被控异步电机的参数。

为了保证控制性能, 请务必按照异步电机的铭牌参数正确设置 b0.00~b0.05 的值。

注意

异步电机与变频器功率等级应匹配配置。一般只允许比变频器小两级或大一级, 超过此范围, 不能保证控制性能。

b0.06 电机定子电阻%R1	0.00~50.00%【机型确定】
b0.07 电机漏感抗%X	0.00~50.00%【机型确定】
b0.08 电机转子电阻%R2	0.00~50.00%【机型确定】
b0.09 电机互感抗%Xm	0.0~2000.0%【机型确定】
b0.10 异步电机空载电流	0.1~999.9A【机型确定】

以上各电机参数的具体含义如图 6-33 所示。

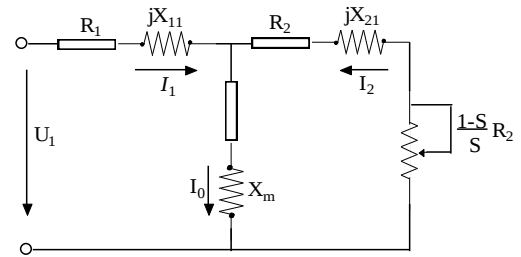


图 6-33 异步电机稳态等效电路图

图 6-33 中的 R_1 、 X_{11} 、 R_2 、 X_{21} 、 X_m 、 I_0 分别代表: 定子电阻、定子漏感抗、转子电阻、转子漏感抗、

互感抗、空载电流。功能码 b0.07 为定、转子漏感抗之和。

以上 b0.06~b0.09 均为上述各异步电机参数的百分比, 其计算公式为:

1) 电阻(定子电阻或转子电阻)计算公式:

$$\%R = \frac{R}{V / (\sqrt{3} \times I)} \times 100\% \quad (1)$$

R: 定子电阻或折算到定子侧的转子电阻实际值;

V: 额定电压;

I: 电动机额定电流

2) 感抗(漏感抗或互感抗)计算公式:

$$\%X = \frac{X}{V / (\sqrt{3} \times I)} \times 100\% \quad (2)$$

X: 相对于基本频率的定、转子漏感抗之和(折算到定子侧)或互感抗;

V: 额定电压;

I: 电动机额定电流

如电动机的参数都已知, 请按照上面所列计算公式将计算值相应写入 b0.06~b0.09。b0.10 为异步电机空载电流, 用户可直接输入空载电流值。

如进行电机参数自整定, 则在自整定正常结束后, b0.06~b0.10 的设定值将被更新。

更改异步电机功率 b0.00 后, 变频器将 b0.02~b0.10 参数设置为相应功率的异步电机默认参数(b0.01 为异步电机额定电压值, 不属于异步电机默认参数的范围, 需要用户根据铭牌来设置)。

b0.11 电机参数自整定	0~3【0】
---------------	--------

0: 不动作

1: 动作（异步电机静止）

进行自整定前，请务必正确输入被控异步电机的铭牌参数（b0.00~b0.05）。

静止整定时，电动机处于静止状态，此时自动测量异步电动机的定子电阻（ $\%R_1$ ）、相对额定频率的漏感抗（ $\%X$ ）以及转子电阻（ $\%R_2$ ），所测量的参数相应自动写入 b0.06、b0.07 和 b0.08。

2: 动作（异步电机旋转）

进行自整定前，请务必正确输入被控异步电机的铭牌参数（b0.00~b0.05）。

旋转整定时，异步电机先处于静止状态，此时自动测量异步电机的定子电阻（ $\%R_1$ ）、相对额定频率的漏感抗（ $\%X$ ）以及转子电阻（ $\%R_2$ ）；然后异步电机处于旋转状态，自动测量电动机的互感抗（ $\%X_m$ ）和空载电流（ I_0 ），所测量的参数相应自动写入 b0.06、b0.07、b0.08、b0.09 和 b0.10。b0.05 在旋转整定结束后自动被刷新。

自整定结束后，b0.11 的设定值将自动被设置为 0。

自整定步骤：

1) 建议用户将 A0.13（电机 1 转矩提升）设置为 0。

2) 正确设定功能码参数“b0.00 额定功率”、“b001 额定电压”、“b0.02 额定电流”、“b0.03 额定频率”、“b0.04 电机极数”和“b0.05 额定转速”。

3) 正确设定 A0.10（上限频率），A0.10 设定值不能低于额定频率。

4) 当选择 b0.11 为 2 时，请将电机轴脱离负载并仔细确认其安全性，禁止电机带负载进行旋转整定。

5) 设定 b0.11 为 1 或 2，按 **ENTER** 键后，再按 **RUN** 键即开始自整定。

6) 当操作面板上的运行指示灯灭时，表示自整定结束。

3: 保留

注意

- 当设定 b0.11 为 2 时，若自整定过程中出现过压、过流故障时，可适当增加加减速时间(A0.06 和 A0.07)。
- 当设定 b0.11 为 2 进行旋转整定时，应将电机轴脱离负载，禁止电机带负载进行旋转整定。
- 在启动自整定前，应确保电机处于停止状态，否则自整定不能正常进行。
- 在某些场合（比如电机无法与负载脱离等情况下），不便于进行旋转整定或者用户对电机控制性能要求不高时，可选择静止整定或者不进行整定。如果不进行整定，请务必正确输入电机铭牌参数。
- 如果无法进行自整定，并且用户已知道准确的电机参数，此时用户应先正确输入电机铭牌参数（b0.00~b0.05），然后按照上述电阻和感抗的计算公式输入已知电机参数的计算值（b0.06~b0.10），请务必准确设置参数。
- 自整定不成功，报 E024 故障。

b0.12 电机过载保护系数设定	20.0%~110.0%【100.0%】
------------------	----------------------

为了对不同型号负载电机实施有效的过载保护，有必要对变频器的允许输出电流的最大值进行调整。如图 6-34 所示。

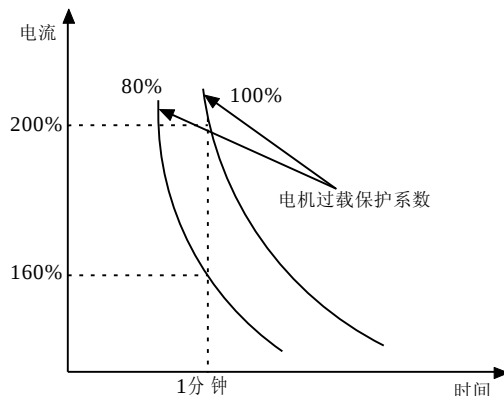


图 6-34 电机过载保护系数设定

该调整值可根据用户需求自己设定，相同条件下若需要电机过载时快速保护则将 b0.12 值设小，反之则设大。

注意

当负载电机的额定电流值与变频器的额定电流不匹配时，通过设定 b0.12 功能码参数值可以实现对电机的过载保护。

b0.13 抑制震荡系数	0~255【10】
--------------	-----------

V/F 控制时，调节此参数可防止电机震荡。


6.11 b1 组

b1.00 V/F 曲线设定	0~3【0】
b1.01 电机 1V/F 频率值 F3	b1.03~A0.08【0.00Hz】
b1.02 电机 1V/F 电压值 V3	b1.04~100.0%【0.0%】
b1.03 电机 1V/F 频率值 F2	b1.05~b1.01【0.00Hz】
b1.04 电机 1V/F 电压值 V2	b1.06~b1.02【0.0%】
b1.05 电机 1V/F 频率值 F1	0.00~b1.03【0.00Hz】
b1.06 电机 1V/F 电压值 V1	0.0~b1.04【0.0%】

该组功能码定义了 SV100 的 V/F 设定方式，以满足不同的负载特性需求。根据 b1.00 的定义可以选择 3 种固定曲线和一种自定义曲线。

- 当 b1.00 选择 1 时，为 2.0 次幂降转矩特性；如图 6-35 中的曲线 1。
- 当 b1.00 选择 2 时，为 1.7 次幂降转矩特性；如图 6-35 中的曲线 2。
- 当 b1.00 选择 3 时，为 1.2 次幂降转矩特性；如图 6-35 中的曲线 3。

以上曲线适用于风机水泵类变转矩负载，用户可根据负载特性调整，以达到最佳的节能效果。

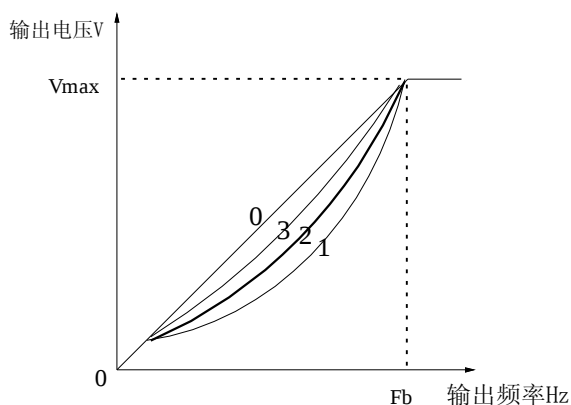


V_{max}: 最大输出电压
F_b: 基本运行频率 A0.12

图 6-35 降转矩曲线

当 b1.00 选择 0 时,用户可通过 b1.01~b1.06 自定义 V/F 曲线,如示。采用增加 (V1, F1)、(V2, F2)、(V3, F3) 三点折线方式定义 V/F 曲线,以适用于特殊的负载特性。

出厂默认用户自定义 V/F 是一条直线,见图 6-35 中曲线 0。

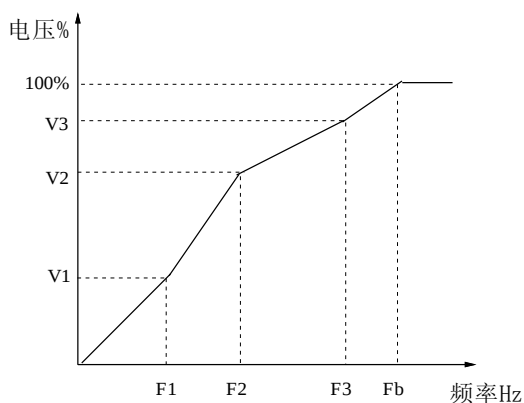

V1~V3: 多段 VF 第 1~3 段电压百分比
F1~F3: 多段 VF 第 1~3 段频率点
F_b: 基本运行频率 A0.12

图 6-36 用户设定 V/F 曲线一般形式

b1.07 电机转矩提升截止点	0.0%~50.0%【10.0%】
-----------------	-------------------

该功能定义手动转矩提升的截止频率相对基本运行频率 A0.12 的百分比,见图 6-36 中的 Fz。该截止频率适用于 b1.00 确定的任何 V/F 曲线。

b1.08 AVR 功能	0~2【1】
--------------	--------

- 0: 不动作
1: 一直动作
2: 仅减速时不动作

AVR 即自动电压调节。

当输入电压偏离额定值时,通过该功能可保持输出电压恒定,因此一般情况下 AVR 应动作,尤其在输入电压高于额定值时。

当减速停车时,选择 AVR 不动作,减速时间短,但运行电流稍大;选择 AVR 始终动作,电机减速平稳,运行电流较小,但减速时间变长。

6.12 b2 组

b2.00 载波频率	2.0~15.0kHz【8kHz】
------------	-------------------

设置变频器输出 PWM 波的载波频率

变频器功率	出厂设定载波频率
2.2~5.5 kW	10kHz
7.5~55 kW	8kHz
55~250 kW	2kHz

注意

- 载波频率会影响电机运行时的噪音,通常情况下设置为 3~5kHz 即可。对需要静音运行的场合,一般载波频率可以设置在 6~8kHz。
- 在出厂设定载波频率以上运行时,每增加 1kHz,变频器需要降额 5% 使用。

b2.01 载波频率自动调整选择	0~1【0】
------------------	--------

- 0: 不自动调整
1: 自动调整

b2.02 电压调节选择	000~111H【001H】
b2.03 失速过压点	120~150%【140.0%】

LED 个位: 过压失速选择

- 0: 禁止(安装制动电阻时)
1: 允许

LED 十位: 保留

LED 百位: 过调制使能

- 0: 无效

- 1: 有效

变频器减速运行过程中,由于负载惯性的影响,可能会出现电机转速的实际下降率低于输出频率的下降率,此时电机回馈电能给变频器,造成变频器直流母线电压升高,如果不采取措施,则会出现过压跳闸。

过压失速保护功能在变频器减速运行过程中通过检测母线电压,并与 b2.03(相对于标准母线电压)定义的失速过压点比较,如果超过失速过压点,变频器输出频率停止下降,当再次检测母线电压低于失速过压点后,再实施减速运行,如图 6-37 所示。

LED 百位决定是否起动 V/F 控制的过调制功能。矢量控制过调制一直使能,过调制即当电网电压长期偏低(额定电压的

15%以下)，或长期重载工作的情况下，变频器将提高自身母线电压的利用率，来提高输出电压。。

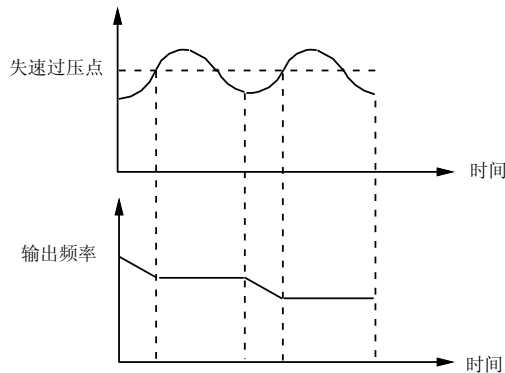


图 6-37 过压失速功能

b2.04: 保留	
b2.05 自动限流水平	20.0~200.0%【150.0%】
b2.06 限流时频率下降率	0.00~99.99Hz/s【10.00Hz/s】
b2.07 自动限流动作选择	0~1【1】

自动限流功能是通过负载电流的实时控制，自动限定其不超过设定的自动限流水平（b2.05），以防止电流过冲而引起的故障跳闸，对于一些惯量较大或变化剧烈的负载场合，该功能尤其适用。

自动限流水平（b2.05）定义了自动限流动作的电流阈值，其设定范围是相对于变频器额定电流的百分比。

限流时频率下降率（b2.06）定义了自动限流动作时对输出频率调整的速率。

自动限流动作时频率下降率 b2.06 过小，则不易摆脱自动限流状态而可能最终导致过载故障；若下降率 b2.06 过大，则频率调整程度加剧，变频器可能长时间处于发电状态导致过压保护。

自动限流功能在加减速状态下始终有效，恒速运行时自动限流功能是否有效由自动限流动作选择（b2.07）决定。

b2.07=0 表示恒速运行时，自动限流无效；

b2.07=1 表示恒速运行时，自动限流有效。

在自动限流动作时，输出频率可能会有所变化，所以对要求恒速运行时输出频率较稳定的场合，不宜使用自动限流功能。

当自动限流有效时，由于限流水平的较低设置，可能会影响变频器过载能力。

b2.08~b2.12:保留	
----------------	--

保留功能

b2.13 零频运行阈值	0.00~300.00Hz【0.50 Hz/s】
--------------	--------------------------

该功能码与开关量输出端子 9 号功能配合使用

b2.14 保留	
----------	--

b2.15 风扇控制	0~1【0】
------------	--------

0: 自动方式运行

变频器运行中自动启动内部温度检测程序，根据模块温度状况决定风扇的运转与停止。停机前若风扇运行，则停机时风扇持续运转三分钟再启动内部温度检测程序。

1: 通电中风扇一直运转

变频器上电后风扇一直运转。

6.13 b3 组

本组功能码保留

6.14 b4 组

b4.00 键盘锁定功能	0~4【0】
--------------	--------

0: 无锁定

1: 全锁定

2: 除多功能键外全锁定

3: 除 SHIFT 键外全锁定

4: 除 RUN、STOP 键外全锁定

b4.01: 保留	
-----------	--

本功能码保留

b4.02 参数保护设置	0~2【0】
--------------	--------

0: 全部数据允许被改写；

1: 除主给定频率数字设定 A0.03 和本功能码外，禁止改写

2: 除本功能码外，全部禁止改写

b4.03 参数初始化	0~2【0】
-------------	--------

0: 参数改写状态

1: 清除故障记忆信息

2: 恢复出厂设定值

b4.04 参数拷贝	0~3【0】
------------	--------

0: 无动作

1: 参数上载

2: 参数下载

3: 参数下载(电机参数除外)

注：不对变频器参数进行参数上/下载

b4.05 显示参数选择	0~7FFFH【1007H】
--------------	----------------

二进制设定：

0: 不显示；1: 显示

LED 个位:

BIT0: 输出频率(停机不显示)

BIT1: 设定频率(闪烁)

BIT2: 输出电流(停机不显示)

BIT3: 输出电压(停机不显示)

LED 十位:

BIT0: AI1

BIT1: AI2

BIT2: 保留

BIT3: 保留

LED 百位:

BIT0: 输出功率(停机不显示)

BIT1: 输出转矩(停机不显示)

BIT2: 保留

BIT3: 保留

LED 千位:

BIT0: 母线电压

BIT1: 运行转速(R/MIN)

BIT2: 设定转速(R/MIN) (闪烁)

注: 全为零时: 停机时默认显示为设定频率, 运行时默认显示为输出频率;

6.15 C0 组

C0.00 多段频率 1	下限频率~上限频率【5.00Hz】
C0.01 多段频率 2	下限频率~上限频率【10.00Hz】
C0.02 多段频率 3	下限频率~上限频率【20.00Hz】
C0.03 多段频率 4	下限频率~上限频率【30.00Hz】
C0.04 多段频率 5	下限频率~上限频率【40.00Hz】
C0.05 多段频率 6	下限频率~上限频率【45.00Hz】
C0.06 多段频率 7	下限频率~上限频率【50.00Hz】
C0.07 多段频率 8	下限频率~上限频率【5.00Hz】
C0.08 多段频率 9	下限频率~上限频率【10.00Hz】
C0.09 多段频率 10	下限频率~上限频率【20.00Hz】
C0.10 多段频率 11	下限频率~上限频率【30.00Hz】
C0.11 多段频率 12	下限频率~上限频率【40.00Hz】
C0.12 多段频率 13	下限频率~上限频率【45.00Hz】
C0.13 多段频率 14	下限频率~上限频率【50.00Hz】

C0.14 多段频率 15

下限频率~上限频率【50.00Hz】

这些频率将在多段速度运行方式中使用, 请参见 A6.00~A6.07 中多段速度运行端子功能“27”、“28”、“29”、“30”。

6.16 C1 组

过程闭环控制

SV100 系列变频器的过程闭环控制系统为模拟闭环的形式。如图 6-38 是 SV100 组成的模拟过程闭环控制接线图。

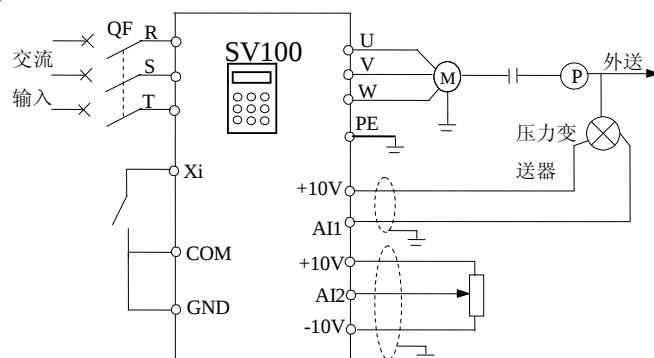


图 6-38 内置过程闭环模拟反馈控制系统示意图

模拟反馈控制系统:

采用压力变送器作为内置闭环的反馈传感器, 可以组成模拟反馈控制系统。

如图 6-38 所示, 压力给定量用电位器设定以电压形式通过 AI2 口输入, 而压力反馈量以 4~20mA 电流形式从 AI1 口输入, 给定量和反馈量均通过模拟通道采集, 由端子 Xi 实现闭环运行的起停。

以上系统也可以用于 TG (测速发电机) 作速度闭环控制。

注意

给定也可以采用操作面板的数字给定和串行口给定。

SV100 内置过程闭环工作原理框图如图 6-39。

图中 KP: 比例增益; Ki: 积分增益

图 6-39 中闭环给定量、反馈量、偏差极限和比例积分参数的定义和普通的闭环调节意义相同, 分别见 C1.00~C1.14 定义。

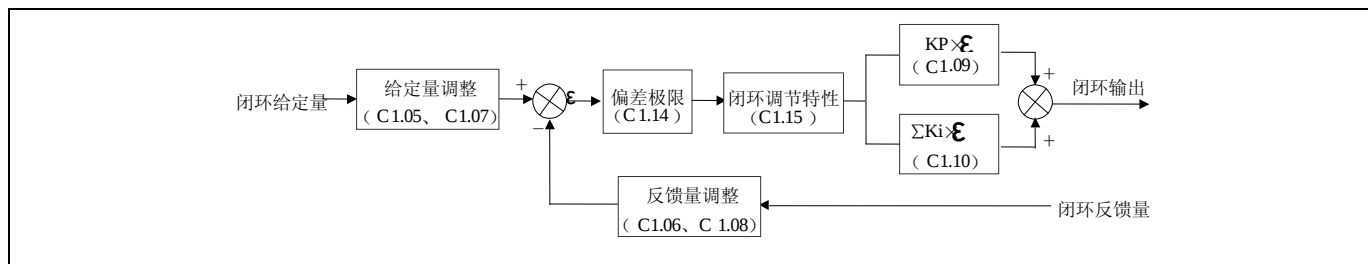


图 6.39 过程闭环控制原理图

SV100 内置闭环有以下两个特点：

通过 C1.05~C1.08 定义给定量和对应期望的反馈量之间的关系。

例如：在图 6-38 中，当给定量为模拟信号-10~10V，期望对应的被控量为 0~1MP，对应的压力传感器信号为 4~20mA，给定量和期望反馈量关系如图 6-40。

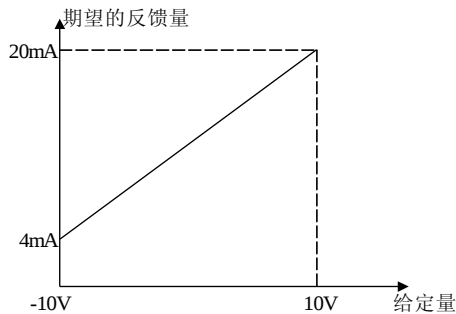


图 6-40 给定量和期望反馈量

其中给定量的确定以 10V 为基准；反馈量的确定以 20mA 为基准。

即：

图 6-39 中的给定量调整和反馈量调整含义为给定和反馈量采取内部统一量。

通过 C1.15 选择了闭环特性，满足不同应用场合。

在实际控制系统中，为了达到控制要求，当给定量增加时，要求电机的转速加快，这种闭环特性为正作用特性；与此相反，当给定量增加时，要求电机的转速减少，这种闭环特性为反作用特性。

如图 6-41 所示，C1.15 的定义为了适应两种闭环特性的要求。

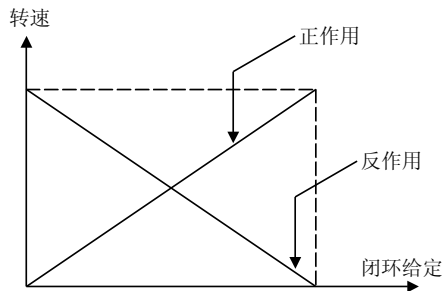


图 6-41 闭环调节特性示意图

系统确定后，闭环参数设定的基本步骤如下：

- 1) 确定闭环给定和反馈通道 (C1.01 C1.02)；
- 2) 模拟闭环需设定闭环给定与反馈的关系 (C1.05~C1.08)；
- 3) 确定闭环调节特性，如果给定和要求的电机转速的关系相反，将闭环特性调节设反作用 (C1.15=1)；
- 4) 设定积分调节选择和闭环预置频率功能 (C1.16~C1.18)；
- 5) 调整闭环滤波时间、采样周期、偏差极限、增益系数(C1.09~C1.14)。

C1.00 闭环运行控制选择	0、1【0】
----------------	--------

0：闭环运行控制无效

1：闭环运行控制有效

C1.01 给定通道选择	0、1、2、3【1】
--------------	------------

0：数字给定

取 C1.03 的值

1：由 AI1 模拟给定

2：由 AI2 模拟给定

C1.02 反馈通道选择	0~5【1】
--------------	--------

0：由 AI1 模拟给定

1：由 AI2 模拟给定

2：AI1 + AI2

3：AI1 - AI2

4：Min{ AI1, AI2 }

5：Max{ AI1, AI2 }

AI 输入类型选择同上。

C1.03 给定量数字设定	-10.00~10.00V【0.00】
---------------	---------------------

该功能实现操作面板或串行口给定量的数字设定。

C1.04 速度闭环给定	0~39000rpm
C1.05 最小给定量	0.0%~C1.08【0.0%】
C1.06 最小给定量对应的反馈量	0.0~100.0%【0.0%】
C1.07 最大给定量	C1.06~100.0%【100.0%】
C1.08 最大给定量对应的反馈量	0.0~100.0%【100.0%】

图 6-39 中，C1.05、C1.07 对给定量的调整关系如图 6-41 所示。当模拟输入 6V 时，若 C1.05=0%，C1.07=100%，折算到调整后的量即为 60%；若 C1.05=25%，C1.07=100%，折算到调整后的量即为 46.6%。

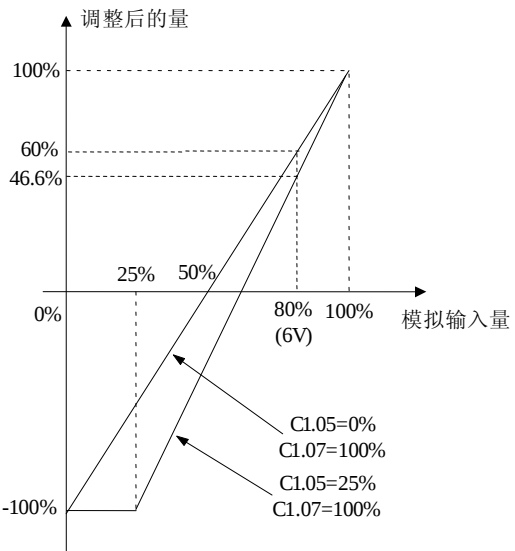


图 6-42 给定量调整曲线示意图

注意

1. 图 6-42 横轴 0% ~ 100% 定标模拟输入量 -10V ~ 10V，模拟输入量 10V 对应 100%，-10V 对应 0%，6V 时即对应 80%。

2. 如果是模拟电流输入，由于电流输入的范围是 4~20mA，在横轴上定标的范围是 50%~100%。
3. 调整后的量可通过功能码 d0.24 观测。

图 6-39 中，C1.06、C1.08 对反馈量的调整关系曲线与给定量的调整类似。其调整后的量可通过功能码 d0.25 观测。

C1.09 比例增益 KP	0.000~10.000 【2.000】
C1.10 积分增益 Ki	0.000~10.000 【0.100】
C1.11 微分增益 Kd	0.000~10.000 【0.100】
C1.12 采样周期 T	0.01~50.00s 【0.50s】

比例增益 KP 越大则响应越快，但过大容易产生振荡。

仅用比例增益 KP 调节，不能完全消除偏差，为了消除残留偏差，可采用积分增益 Ki，构成闭环控制。Ki 越大对变化的偏差响应越快，但过大容易产生振荡。

采样周期 T 是对反馈量的采样周期，在每个采样周期闭环调节器运算一次。采样周期越大响应越慢。

C1.13 输出滤波时间	0.01~10.00 【0.05】
--------------	-------------------

输出滤波时间是对闭环输出量（频率或转矩量）的滤波时间，输出滤波时间越大输出响应越慢。

C1.14 偏差极限	0.0~20% 【2.0%】
------------	----------------

系统输出值相对于闭环给定值允许的最大偏差量，如图 6-43 所示，当反馈量在此范围内时，闭环调节器停止调节。此功能的适当设置有助于兼顾系统输出的精度和稳定度。

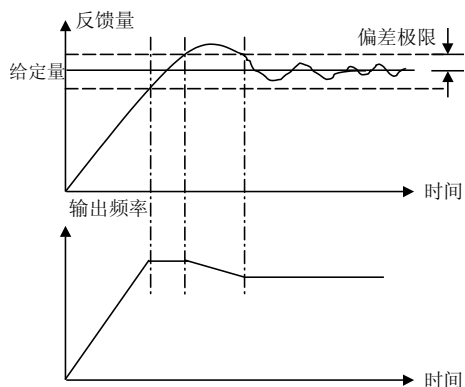


图 6-43 偏差极限示意图

C1.15 闭环调节特性	0、1 【0】
--------------	---------

0：正作用

当给定增加，要求电机转速增加时选用。

1：反作用

当给定增加，要求电机转速减小时选用。

C1.16 积分调节选择	0、1 【0】
--------------	---------

0：频率到上下限时，停止积分调节

1：频率到上下限时，继续积分调节

对于需要快速响应的系统，建议取消继续积分调节。

C1.17 闭环预置频率	0.00~1000.0Hz 【0.00Hz】
--------------	------------------------

C1.18 闭环预置频率保持时间	0.0~3600.0s 【0.0s】
------------------	--------------------

该功能码可使闭环调节快速进入稳定阶段。

闭环运行启动后，频率首先按照加速时间加速至闭环预置频率 C1.17，并且在该频率点上持续运行一段时间 C1.18 后，才按照闭环特性运行。

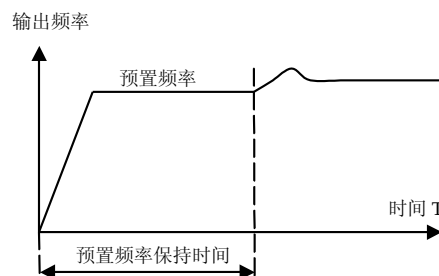


图 6-44 闭环预置频率运行示意图

注意

若无需闭环预置频率功能，将预置频率和保持时间均设定为 0 即可。

C1.19 多段闭环给定 1	-10.00~10.00V 【0.00V】
C1.20 多段闭环给定 2	-10.00~10.00V 【0.00V】
C1.21 多段闭环给定 3	-10.00~10.00V 【0.00V】
C1.22 多段闭环给定 4	-10.00~10.00V 【0.00V】
C1.23 多段闭环给定 5	-10.00~10.00V 【0.00V】
C1.24 多段闭环给定 6	-10.00~10.00V 【0.00V】
C1.25 多段闭环给定 7	-10.00~10.00V 【0.00V】
C1.26 多段闭环给定 8	-10.00~10.00V 【0.00V】
C1.27 多段闭环给定 9	-10.00~10.00V 【0.00V】
C1.28 多段闭环给定 10	-10.00~10.00V 【0.00V】
C1.29 多段闭环给定 11	-10.00~10.00V 【0.00V】
C1.30 多段闭环给定 12	-10.00~10.00V 【0.00V】
C1.31 多段闭环给定 13	-10.00~10.00V 【0.00V】
C1.32 多段闭环给定 14	-10.00~10.00V 【0.00V】
C1.33 多段闭环给定 15	-10.00~10.00V 【0.00V】

在闭环给定通道中，除了 C1.01 定义的三种通道以外，也可以用 C1.19~C1.18 定义的多段闭环给定的电压值作为闭环给定。多段闭环给定 1~15 段电压选择可以通过外部端子实现灵活切换，参见 A6.00~A6.06 端子功能 33~36。

多段闭环给定控制优先级高于 C1.01 定义的给定通道。

C1.34 闭环输出逆转选择	0、1 【0】
----------------	---------

0：闭环输出为负，变频器则以零频运行

1：闭环输出为负，反转运行，但如果防反转选择禁止反转运行，变频器以零频运行，见 A1.12 功能码说明

C1.35 闭环反馈丢失动作选择	0、1、2 【0】
------------------	-----------

0：无闭环反馈丢失检测

1：有闭环反馈丢失检测，检出时继续运行，显示报警 A021

2：有闭环反馈丢失检测，检出时自由停机，显示故障 E021

C1.36 闭环反馈丢失检出值	0.0~100.0%【50.0%】
C1.37 闭环反馈丢失检出时间	0.0~20.0s【1.0s】

闭环反馈丢失检出值以基准值为 100%，在检出时间内闭环反馈低于检出值，变频器按 C1.35 功能码的设定动作。闭环反馈丢失检出时序图如图 6-45 所示。

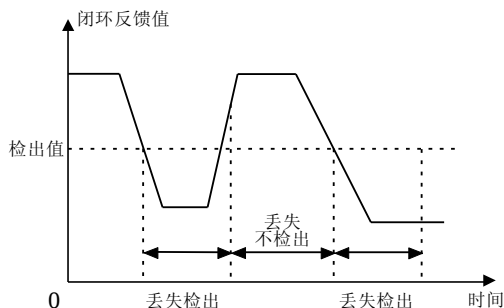


图 6-45 闭环反馈丢失检出时序图

6.17 C2 组

本组功能码为简易 PLC（可定制），说明略。

6.18 d0 组

d0 组功能码参数用来监视变频器及电机的一些状态参量。

d0.00 主给定设定频率	-300.0~300.0Hz【0.00】
---------------	----------------------

监测普通运行方式下主设定频率。

d0.01 辅助给定设定频率	-300.0~300.0Hz【0.00】
----------------	----------------------

监测普通运行方式下辅助设定频率。

d0.02 设定频率	-300.0~300.0Hz【0.00】
------------	----------------------

监测经过主、辅合成后的最终频率，正值代表正转，负值表示反转。

d0.03 加减速后的频率指令	-300.0~300.0Hz【0.00】
-----------------	----------------------

监测经过加减速过程后变频器的输出频率，包括频率方向

d0.04 输出频率	-300.0~300.0Hz【0.00】
------------	----------------------

监测变频器输出频率，包括频率方向。

d0.05 输出电压	0~480V【0】
------------	-----------

监测变频器的输出电压。

d0.06 输出电流	0.0~3Ie【0】
------------	------------

监测变频器的输出电流。

d0.07 转矩电流	-300.0%~300.0%【0.0%】
------------	----------------------

监测变频器的转矩电流相对于电机额定电流的百分比。

d0.08 磁通电流	0.0%~100.0%【0.0】
------------	------------------

监测磁通电流相对于电机额定电流的百分比。

d0.09 电机功率	0.0%~200.0%【0.0】
------------	------------------

监测变频器输出功率相对于电机额定功率的百分比。

d0.10 电机估算频率	-300.00~300.00Hz【0.00】
--------------	------------------------

开环矢量条件下估算的电机转子频率。

d0.11 电机实测频率	-300.00~300.00Hz【0.00】
--------------	------------------------

闭环矢量条件下根据编码器实测的电机转子频率。

d0.12 母线电压	0~800V【0】
------------	-----------

监测变频器母线电压。

d0.13 变频器运行状态	0000~FFFFH【0000】
---------------	------------------

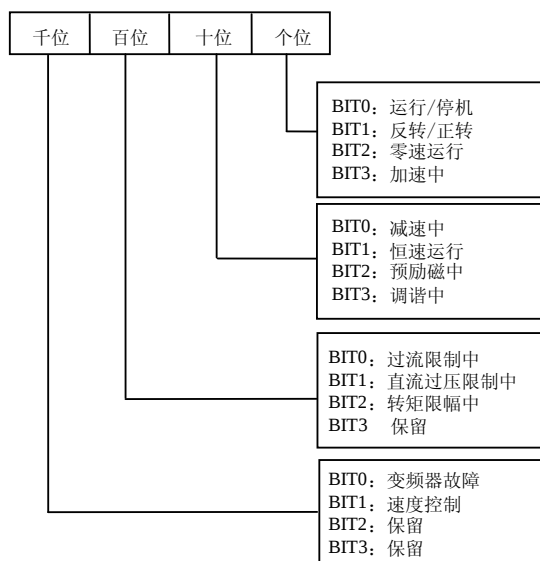


图 6-46 变频器运行状态

LED 个位 BIT0：运行/停机。

变频器处于停机状态时，BIT0 位为零，否则为 1。

LED 个位 BIT1：反转/正转。

变频器正转时，BIT1 位为零，否则为 1。

其它各位满足条件时会被置 1。

d0.14 开关量输入状态	00~FFH【000】
---------------	-------------

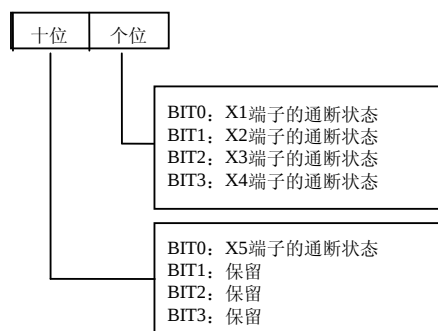


图 6-47 开关量输入状态

显示 X1~X5 共五个端子的通断状态，“0”表示端子处于断开状态，“1”表示端子处于闭合状态。

d0.15 开关量输出状态	0~1FH【0】
---------------	----------

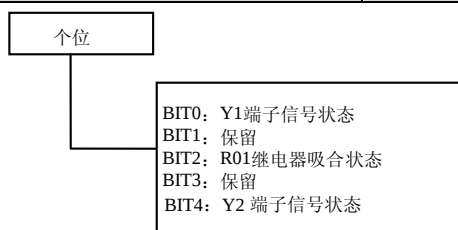


图 6-48 开关量输出状态

功能码 d0.15 可以显示开关端子 Y1、Y2 及继电器 R01 的输出状态。当有信号输出时，d0.15 相应的位会被置 1。

d0.16 AI1 输入	-10.00~10.00V【0.00】
d0.17 AI2 输入	-10.00~10.00V【0.00】
d0.18 AI3 输入	-10.00~10.00V【0.00】

d0.16~d0.18 显示调整前的模拟输入信号。

d0.19 AI1 调整后的百分比	-100.0%~100.0%【0.0】
d0.20 AI2 调整后的百分比	-100.0%~100.0%【0.0】
d0.21 AI3 调整后的百分比	-100.0%~100.0%【0.0】

d0.19~d0.21 显示经过曲线调整后的百分比。

d0.22 AO1 输出	0.0%~100.0%【0.0】
d0.23 AO2 输出	0.0%~100.0%【0.0】

d0.22、d0.23 显示模拟输出量相对满量程量的百分比。

d0.24~d0.27: 保留	
-----------------	--

保留功能。

d0.28 散热器 1 温度	0.0~150.0℃【0.0】
----------------	-----------------

d0.29 散热器 2 温度	0.0~150.0℃【0.0】
----------------	-----------------

散热器 1 温度表示逆变模块的温度，不同机型的逆变模块过温保护值可能有所不同。

散热器 2 温度表示整流模块温度，30kW 以下机型整流桥温度不检测。

温度显示范围：0~100℃；精度：5%

d0.30 通电时间累计	0~65535 小时【0】
d0.31 运行时间累计	0~65535 小时【0】
d0.32 风扇运行时间累计	0~65535 小时【0】

d0.30~d0.32 分别显示变频器由出厂到目前为止累计的通电时间、运行时间及风扇运行时间。

d0.33~d0.34: 保留	
-----------------	--

6.19 d1 组

d1.00 故障记录 1	0~50【0】
d1.01 故障时刻母线电压	0~999V【0】
d1.02 故障时刻实际电流	0.0~999.9A【0】
d1.03 故障时刻运行频率	0.00~300.0Hz【0.00】
d1.04 故障时刻变频器运行状态	0~FFFFH【0000】
d1.05 故障记录 2	0~50【0】
d1.06 故障记录 3	0~50【0】

SV100 系列有 50 种异常保护告警，并记忆最近的三次异常故障类型（d1.00、d1.05、d1.06），最近一次故障时刻的变频器的母线电压、电流、频率及变频器的运行状态供用户查询。

其中最近一次的故障记录为故障记录 1。

保护告警的详细说明及故障处理方法见本手册第七章。

6.20 d2 组

d2.00 系列号	0~FFFF【100】
d2.01 软件版本号	0.00~99.99【1.00】
d2.02 客户化定制版本号	0~9999【0】
d2.03 额定容量	0~999.9KVA【厂家设定】
d2.04 额定电压	0~999V【厂家设定】
d2.05 额定电流	0~999.9A【厂家设定】

本组功能码为变频器固有参数，用户无法修改。

第七章 故障、告警对策及异常处理

SV100 所有可能出现的故障类型，归纳如表 7-1 所示，故障代码显示范围为 E001~E050。用户在寻求服务之前，可以先按该表提示进行自查，并详细记录故障现象，需要寻求服务时，请与销售商联系。

表7-1 故障报内容及对策

故障代码	故障类型	可能的故障原因	对策
E001	变频器加速运行过电流	加速时间太短	延长加速时间
		电机参数不准确	对电机进行参数自整定
		有 PG 运行时，码盘故障	检查码盘及其接线
		变频器功率太小	选用功率等级大的变频器
		V/F 曲线不合适	调整 V/F 曲线设置，调整手动转矩提升量
E002	变频器减速运行过电流	减速时间太短	延长减速时间
		有势能负载或负载惯性转矩大	外加合适的能耗制动组件
		有 PG 运行时，编码器故障	检查编码器及其接线
		变频器功率偏小	选用功率等级大的变频器
E003	变频器恒速运行过电流	加减速时间设置太短	适当延长加减速时间
		负载发生突变或异常	进行负载检查
		电网电压低	检查输入电源
		有 PG 运行时，编码器故障	检查编码器及其接线
		变频器功率偏小	选用功率等级大的变频器
E004	变频器加速运行过电压	输入电压异常	检查输入电源
		加速时间设置太短	适当延长加速时间
E005	变频器减速运行过电压	减速时间太短（相对于再生能量）	延长减速时间
		有势能负载或负载惯性转矩大	选择合适的能耗制动组件
E006	变频器恒速运行过电压	矢量控制运行时，ASR 参数设置不当	参见 A5 组 ASR 参数设置
		加减速时间设置太短	适当延长加减速时间
		输入电压异常	检查输入电源
		输入电压发生了异常波动	安装输入电抗器
		负载惯性大	考虑采用能耗制动组件
E007	变频器控制电源过电压	输入电压异常	检查输入电源或寻求服务
E008	输入侧缺相	输入 R.S.T 有缺相	检查安装配线 检查输入电压
E009	输出侧缺相	输出 U.V.W 有缺相	检查输出配线 检查电机及电缆
E010	功率模块保护	输出三相有相间短路或接地短路	重新配线，确认电机的绝缘是否良好
		变频器瞬间过流	参见过流对策
		风道堵塞或风扇损坏	疏通风道或更换风扇
		环境温度过高	降低环境温度
		控制板连线或插件松动	检查并重新连线
		输出缺相等原因造成电流波形异常	检查配线
		辅助电源损坏，驱动电压欠压	寻求服务
		逆变模块桥臂直通	寻求服务
		控制板异常	寻求服务
		环境温度过高	降低环境温度
E011	逆变模块散热器过热	风道阻塞	清理风道
		风扇损坏	更换风扇
		逆变模块异常	寻求服务

故障代码	故障类型	可能的故障原因	对策
E012	整流模块散热器过热	环境温度过高	降低环境温度
		风道阻塞	清理风道
		风扇损坏	更换风扇
E013	变频器过载	电机参数不准	重新进行电机参数自整定
		负载过大	选择功率更大的变频器
		直流制动量过大	减小直流制动电流，延长制动时间
		加速时间太短	延长加速时间
		电网电压过低	检查电网电压
		V/F 曲线不合适	调整 V/F 曲线和转矩提升量
E014	电机过载	电机过载保护系数设置不正确	正确设置电机过载保护系数
		电机堵转或负载突变过大	检查负载
		通用电机长期低速大负载运行	长期低速运行，可选择专用电机
		电网电压过低	检查电网电压
		V/F 曲线不合适	正确设置 V/F 曲线和转矩提升量
E015	外部设备故障	外部故障急停端子有效	外部故障撤销后，释放外部故障端子
E016	EEPROM 读写故障	控制参数的读写发生错误	STOP/RST 键复位，寻求服务
E017	保留		
E018	接触器异常	电网电压过低	查电网电压
		接触器损坏	更换主回路接触器，寻求服务
		上电缓冲电阻损坏	更换缓冲电阻，寻求服务
		控制回路损坏	寻求服务
		输入缺相	检查输入 R.S.T 接线
E019	电流检测电路异常	控制板连线或插件松动	检查并重新连线
		辅助电源损坏	寻求服务
		霍尔器件损坏	寻求服务
		放大电路异常	寻求服务
E020	保留		
E021~E022	保留		
E023	操作面板参数拷贝出错	操作面板参数不完整或者操作面板版本与主控板版本不一致	重新刷新操作面板数据和版本，先使用 b4.04=1 上传参数再使用 b4.04=2 或 3 下载。
		操作面板 EEPROM 损坏	寻求服务
E024	自整定不良	电机铭牌参数设置错误	按电机铭牌正确设置参数
		禁止反转时进行反向旋转自整定	取消禁止反转
		自整定超时	检查电机连线 检查 A0.10(上限频率)，看 A0.10 设定值是否比额定频率低
E025	保留		
E026	变频器掉载	负载丢失或减少	检查负载情况
		掉载保护相关功能设置不当	设置合适的掉载保护功能参数
E027	制动单元故障	制动管损坏	寻求服务
E028~E050	保留		

注意

变频器制动电阻短路可能会造成变频器制动单元的损坏。

表7-2 操作异常及对策

现象	出现条件	可能原因	对策
操作面板没有响应	个别键或所有键均没有响应	操作面板锁定功能生效	在停机或运行参数状态下，先按下 ENTER 键并保持，再连续按 √ 键三次，即可解锁
		变频器完全掉电再上电	变频器完全掉电再上电
		操作面板连接线接触不良	检查连接线重新热插拔
		操作面板按键损坏	更换操作面板或寻求服务
功能码不能修改	运行状态下不可修改	该功能码在运行状态下不能修改	停机状态下进行修改
	部分功能码不可修改	功能码 b4.02 设定为 1 或 2	将 b4.02 改设为 0
		该功能码是实际检测值	实际参数用户不能修改
	按 MENU 无反应	操作面板锁定功能生效或其他	见“操作面板没有响应”解决方法
	按 MENU 后无法进入，功能码显示状态显示 0000	设有用户密码	正确输入用户密码 寻求服务
运行中变频器意外停机	未给出停机命令，变频器自动停机，运行指示灯灭	有故障报警	查找故障原因，复位故障
		电源有中断	检查供电情况
		运行命令通道切换	检查操作及运行命令通道相关功能码设置
		控制端子正反逻辑改变	检查 A6.13 设置是否符合要求
	未给出停机命令，电机自动停车，变频器运行指示灯亮，零频运行	故障自动复位	检查故障自动复位设置和故障原因
		外部中断	检查外部中断设置及故障源
		设定频率为 0	检查设定频率
		起动频率大于设定频率	检查起动频率
		跳跃频率设置问题	检查跳跃频率设置
		正转运行中使能“禁止正转运行”端子	检查端子功能设置
		反转运行中使能“禁止反转运行”端子	检查端子功能设置
变频器无法运行	按下运行键，变频器不运行，运行指示灯灭。	自由停车功能端子有效	检查自由停车端子
		变频器禁止运行端子有效	检查变频器禁止运行端子
		外部停机功能端子有效	检查外部停机功能端子
		三线制控制方式下，三线制运转控制功能端子未闭合	设置并闭合三线制运转控制端子
		有故障报警	排除故障
		输入端子正反逻辑设置不当	检查 A6.13 设置
变频器上电立即运行报 P.oFF	晶闸管或接触器断开且变频器负载较大	由于晶闸管或接触器未闭合，变频器带较大负载运行时主回路直流母线电压将降低，变频器先显示 P.oFF，而不再显示 E018 故障	等待晶闸管或接触器完全闭合再运行变频器

第八章 保养和维护

由于环境的温度、湿度、粉尘及振动的影响，变频器内部的器件老化及磨损等诸多原因，都会导致变频器潜在的故障发生，因此，有必要对变频器实施日常和定期的保养及维护。

注意

1. 在检查及维护前，请首先确认以下几项，否则，会有触电危险。
2. 变频器已切断电源；
3. 盖板打开后，充电指示灯灭；
4. 用直流高电压表测 (+)、(-) 之间电压小于 36V 以下。

8.1 日常保养和维护

变频器必须按照 2.1 节规定的使用环境运行，另外，运行中也可能会发生一些意外的情况，用户应该按照下表的提示，做日常的保养工作。保持良好的运行环境，记录日常运行的数据，并及早发现异常原因，是延长变频器使用寿命的好办法。

表8-1 日常检查提示表

检查对象	检查要领			判别标准
	检查内容	周期	检查手段	
运行环境	1. 温度、湿度	随时	1. 温度计、湿度计	1. $-10^{\circ}\text{C} \sim +40^{\circ}\text{C}$ ， $40^{\circ}\text{C} \sim 50^{\circ}\text{C}$ 降额使用
	2. 尘埃、水及滴漏		2. 目视	2. 无水漏痕迹
	3. 气体		3. 嗅觉	3. 无异味
变频器	1. 震动、发热	随时	1. 外壳触摸	1. 振动平稳、风温合理
	2. 噪声		2. 听觉	2. 无异样响声
电机	1. 发热	随时	1. 手触摸	1. 发热无异常
	2. 噪音		2. 听觉	2. 噪音均匀
运行状态参数	1. 输出电流	随时	1. 电流表	1. 在额定值范围
	2. 输出电压		2. 电压表	2. 在额定值范围
	3. 内部温度		3. 温度计	3. 温度小于 35°C

8.2 定期维护

根据使用环境，用户可以 3 个月或 6 个月对变频器进行一次定期检查。

注意

1. 只有受过专业训练的人才能拆卸部件、进行维护及器件更换；
2. 不要将螺丝及垫圈等金属件遗留在机器内，否则有损坏设备的危险。

一般检查内容：

1. 控制端子螺丝是否松动，用螺丝刀拧紧；
2. 主回路端子是否有接触不良的情况，铜排连接处是否有过热痕迹；
3. 电力电缆、控制电缆有无损伤，尤其是与金属表面接触的表皮是否有割伤的痕迹；
4. 电力电缆鼻子的绝缘包扎带是否已脱落；
5. 对电路板、风道上的粉尘全面清扫，最好使用吸尘器；
6. 长期存放的变频器必须在 2 年以内进行一次通电实验，通电时，采用调压器缓缓升高至额定值，时间近 5 小时，可以不带负载；

7. 对变频器的绝缘测试，必须将变频器主回路所有的输入、输出端子（R、S、T、U、V、W、PE、P1、+、—）用导线短接后，对地进行测试，严禁单个端子对地测试，否则有损坏变频器的危险，请使用 500V 的兆欧表；
8. 如果对电机进行绝缘测试，必须将电机的输入端子 U、V、W 从变频器拆开后，单独对电机测试，否则将会造成变频器损坏。

注意

1. 出厂前已经通过耐压实验，用户不必再进行耐压测试，否则测试不当会损坏器件。
2. 用型号、电气参数不同的元件更换变频器内原有的元件，将可能导致变频器损坏！

8.3 变频器易损件更换

变频器易损件主要有冷却风扇和滤波用电解电容器，其寿命与使用的环境及保养状况密切相关。一般寿命时间如下表所示。

表8-2 部件寿命

器件名称	寿命时间
风扇	3~4 万小时
电解电容	4~5 万小时
继电器	约 10 万次

用户可以根据运行时间确定更换年限。

1. 冷却风扇
可能损坏原因：轴承磨损、叶片老化。
判别标准：风扇叶片等是否有裂缝，开机时声音是否有异常振动声。
2. 滤波电解电容
可能损坏原因：环境温度较高，频繁的负载跳变造成脉动电流增大，电解质老化。
判别标准：有无液体漏出，安全阀是否已凸出，静电电容的测定，绝缘电阻的测定。
3. 继电器
可能损坏原因：腐蚀，频繁动作。
判别标准：开闭失灵。

8.4 变频器的存贮

用户购买变频器后，暂时存贮和长期存贮必须注意以下几点：

1. 避免在高温、潮湿及富含尘埃、金属粉尘的场所保存，要保证通风良好。
2. 长时间存放会导致电解电容的劣化，必须保证在 2 年之内通一次电，通电时间至少 5 小时，输入电压必须用调压器缓缓升高至额定值。

8.5 变频器的保修

变频器发生以下情况，公司将提供保修服务：

1. 保修范围仅指变频器本体；
2. 在正常使用情况下，发生故障或损坏，厂家负责 18 个月保修（从制造出厂之日起），18 个月以上，将收取合理的维修费用；
3. 即使在 18 个月内，如发生以下情况，应收取一定的维修费用：
 - 1) 不按用户手册操作使用，带来的机器损害；
 - 2) 由于火灾、水灾、电压异常等造成的损害；
 - 3) 将变频器用于非正常功能时造成的损害。
4. 有关服务费用按照实际费用计算，如有契约，以契约优先的原则处理。

第九章 功能码简表

SV100 系列变频器的功能码采用（功能码组号+功能码号）的方式标识，本手册其它内容中出现 AX.YZ 字样，含义是功能表中第“X”组中第“YZ”号功能码，如“A6.08”表示为第 A6 组功能的第 8 号功能码。

功能码简表的结构说明如下：

表9-1 功能码简表结构说明

列号	名称	说明
1	功能码	功能参数组及参数的编号
2	名称	功能参数的完整名称
3	设定范围	功能参数的有效设定值范围
4	最小单位	功能参数设定值的最小单位
5	出厂设定值	功能参数的出厂原始设定值
6	更改	功能参数的更改属性（即是否允许更改和更改条件）： “○”：表示该参数的设定值在变频器处于停机、运行状态中，均可更改； “×”：表示该参数的设定值在变频器处于运行状态时，不可更改； “*”：表示该参数的数值是实际检测记录值，不能更改； “—”：表示该参数是“厂家参数”，仅限于制造厂家设置，禁止用户进行操作 （变频器已对各参数的修改属性作了自动检查约束，可帮助用户避免误修改）
注：		
1. “参数进制”分为十进制（DEC）和十六进制（HEX）两种，若参数采用十六进制表示，参数编辑时其每一位的数据彼此独立，部分位的取值范围可以是十六进制的（0~F）。		
2. “出厂设定值”表明当进行恢复出厂参数操作时，功能码参数被刷新后的数值；但实际检测的参数值或记录值，则不会被刷新		

 注意	变频器在出厂时，已禁止对除频率设定以外的功能参数的更改，如果用户需要更改参数，首先将 b4.02（参数写入保护）中的参数由“1”改成“0”
--	---

表9-2 功能码简表

功能码	名 称	设 定 范 围	最小单位	出厂设定值	更 改	机内设定范围
A0 组：基本参数						
A0.00	用户密码	0：无密码 其他：密码保护	1	0	○	0~FFFF
A0.01	控制方式选择	0：无 PG 矢量控制 1：保留 2：VF 控制	1	0	×	0~2
A0.02	主频率源选择	0：数字给定 A0.03 1：AI1 2：AI2	1	0	○	0~5
A0.03	数字频率给定	A0.11~A0.10	0.01Hz	50.00	○	0~30000
A0.04	运行命令通道选择	0：键盘控制 1：端子控制	1	1	○	0~2
A0.05	运转方向设定	0：正转 1：反转	1	0	○	0~1
A0.06	加速时间 1	0.0~6000.0	0.1S	22kw 及以下：6.0S	○	0~60000

				30kw~45kw: 20.0S 45kw 以 上:30.0S		
A0.07	减速时间 1	0.0~6000.0	0.1S	22kw 及以 下:6.0S 30kw~45kw: 20.0S 45kw 以 上:30.0S	○	0~60000
A0.08	最大输出频率	上限频率 A0.11~ 300.00Hz	0.01Hz	50.00	×	0~30000
A0.09	最大输出电压	0~480	1V	变频器额定 值	×	0~480
A0.10	上限频率	A0.12~A0.08	0.01Hz	50.00	○	0~30000
A0.11	下限频率	0.00~A0.11	0.01Hz	0.00	○	0~30000
A0.12	基本频率	0.00~最大输出频率 A0.10	0.01Hz	50.00	○	0~30000
A0.13	转矩提升	0.0% (自动), 0.1%~30.0%	0.1%	0.0%	○	0~300
A1 组: 起停参数						
A1.00	起动运行方式	0 从起动频率起动 1 先制动再从起动频率起动 2 转速跟踪包括方向判别再起	1	0	×	0~2
A1.01	起动频率	0.00~60.00Hz	0.01Hz	0.00Hz	○	0~6000
A1.02	起动频率保持时间	0.00~10.00s	0.01s	0.00s	○	0~1000
A1.03	起动直流制动电流	0.0%~100.0%变频器额定电流	0.1%	0.0%	○	0~1000
A1.04	起动直流制动时间	0.00 (不动作) 0.01~30.00s	0.01s	0.00s	○	0~3000
A1.05	停机方式	0: 减速停机 1: 自由停机 2: 减速停机+直流制动	1	0	×	0~2
A1.06	停机直流制动起始频率	0.00~60.00Hz	0.01Hz	0.00Hz	○	0~6000
A1.07	停机直流制动等待时间	0.00~10.00s	0.01s	0.00s	○	0~1000
A1.08	停机直流制动电流	0.0%~100.0%变频器额定电流	0.1%	0.0%	○	0~1000
A1.09	停机直流制动时间	0.0 (不动作) 0.01~30.00s	0.01s	0.00s	○	0~3000
A1.10	停电再起功能选择	0: 不动作 1: 动作	1	0	×	0~1
A1.11	停电再起等待时间	0.0~10.0s	0.1s	0.0s	○	0~100
A1.12	防反转选择	0: 允许反转	1	0	×	0~1

		1: 禁止反转(施加反转运行指令时零频率运行)				
A1.13	正反转死区时间	0.00~360.00s	0.01s	0.00s	○	0~36000
A1.14	正反转切换模式(保留)	0: 过零频切换 1: 过起动频率切换	1	0	×	0~1
A1.15	停止检测速度	0.00~150.00Hz	0.01Hz	0.10Hz	×	0~15000
A1.16	制动单元动作电压	650~750V	1	720	×	650~750
A1.17	能耗制动选择	0: 不动作 1: 动作	1	0	×	0~1
A1.18	能耗制动使用率	0.0~100.0%	0.1%	80.0%	○	0~1000
A2 组: 频率设定						
A2.00	辅频率源选择	0: 无辅助给定 1: AI1 2: AI2 3: 保留 4: 保留 5: 过程 PID 输出频率	1	0	○	0~5
A2.01	主辅频率源运算	0: + 1: - 2: MAX(主给定, 辅助给定) 3: MIN(主给定, 辅助给定)	1	0	○	0~3
A2.02	UP/DN 调节速率	0.01~99.99Hz/s	0.01	1.00	○	1~9999
A2.03	UP/DN 调节控制	LED 个位: 0: 频率掉电存储 1: 频率掉电不存储 LED 十位: 0: 停机频率保持 1: 停机频率恢复初值	1	00	○	0~11H
A2.04	点动运行频率	0.10~50.00Hz	0.01Hz	5.00	○	10~5000
A2.05	点动间隔时间	0.0~100.0s	0.1s	0.0	○	0~1000
A2.06	跳跃频率 1	0.00~300.00Hz	0.01Hz	0.00	×	0~30000
A2.07	跳跃频率 1 范围	0.00~30.00Hz	0.01Hz	0.00	×	0~3000
A2.08	跳跃频率 2	0.00~300.00Hz	0.01Hz	0.00	×	0~30000
A2.09	跳跃频率 2 范围	0.00~30.00Hz	0.01Hz	0.00	×	0~3000
A2.10	跳跃频率 3	0.00~300.00Hz	0.01Hz	0.00	×	0~30000
A2.11	跳跃频率 3 范围	0.00~30.00Hz	0.01Hz	0.00	×	0~3000
A3 组: 设定曲线						
A3.00	曲线选择	LED 个位: AI1 曲线选择 0: 曲线 1 1: 曲线 2	1	0000	○	0~3333H

		2: 曲线 3 3: 曲线 4 LED 十位: AI2 曲线选择 0: 曲线 1 1: 曲线 2 2: 曲线 3 3: 曲线 4 LED 百位: 保留 LED 千位: 保留				
A3.01	曲线 1 最大给定	A3.03~110.00%	0.01%	100.00%	○	0~11000
A3.02	曲线 1 最大给定对应的实际量	频率给定: 0.0~100.00%F _{max} 转矩量: 0.0~300.00%T _e	0.01%	100.00%	○	0~10000
A3.03	曲线 1 最小给定	0.0%~A3.01	0.01%	0.00%	○	0~11000
A3.04	曲线 1 最小给定对应的实际量	同 A3.02	0.01%	0.00%	○	0~10000
A3.05	曲线 2 最大给定	A3.07~110.00%	0.01%	100.00%	○	0~11000
A3.06	曲线 2 最大给定对应的实际量	同 A3.02	0.01%	100.00%	○	0~10000
A3.07	曲线 2 最小给定	0.0%~A3.05	0.01%	0.00%	○	0~11000
A3.08	曲线 2 最小给定对应的实际量	同 A3.02	0.01%	0.00%	○	0~10000
A3.09	曲线 3 最大给定	A3.11~110.00%	0.01%	100.00%	○	0~11000
A3.10	曲线 3 最大给定对应的实际量	同 A3.02	0.01%	100.00%	○	0~10000
A3.11	曲线 3 最小给定	0.0%~A3.09	0.01%	0.00%	○	0~11000
A3.12	曲线 3 最小给定对应的实际量	同 A3.02	0.01%	0.00%	○	0~10000
A3.13	曲线 4 最大给定	A3.15~110.00%	0.01%	100.00%	○	0~11000
A3.14	曲线 4 最大给定对应的实际量	同 A3.02	0.01%	100.00%	○	0~10000
A3.15	曲线 4 拐点 2 给定	A3.17~A3.13	0.01%	100.00%	○	0~11000
A3.16	曲线 4 拐点 2 给定对应的实际量	同 A3.02	0.01%	100.00%	○	0~10000
A3.17	曲线 4 拐点 1 给定	A3.19~A3.15	0.01%	0.00%	○	0~11000
A3.18	曲线 4 拐点 1 给定对应的实际量	同 A3.02	0.01%	0.00%	○	0~10000
A3.19	曲线 4 最小给定	0.0%~A3.17	0.01%	0.00%	○	0~11000
A3.20	曲线 4 最小给定对应的实际量	同 A3.02	0.01%	0.00%	○	0~10000

A4 组：加减速参数						
A4.00	加减速方式选择	0: 直线加减速 1: S 曲线加减速	1	0	×	0~1
A4.01	加速时间 2	0.0~6000.0	0.1S	20.0S	○	0~60000
A4.02	减速时间 2	0.0~6000.0	0.1S	20.0S	○	0~60000
A4.03	加速时间 3	0.0~6000.0	0.1S	20.0S	○	0~60000
A4.04	减速时间 3	0.0~6000.0	0.1S	20.0S	○	0~60000
A4.05	加速时间 4	0.0~6000.0	0.1S	20.0S	○	0~60000
A4.06	减速时间 4	0.0~6000.0	0.1S	20.0S	○	0~60000
A4.07	S 曲线加速起始段时间	10.0%~50.0%(加速时间) A4.07+ A4.08≤90%	0.1%	20.0%	○	100~500
A4.08	S 曲线加速结束段时间	10.0%~80.0%(加速时间) A4.07+ A4.08≤90%	0.1%	20.0%	○	100~800
A4.09	S 曲线减速起始段时间	10.0%~50.0%(减速时间) A4.09+ A4.10≤90%	0.1%	20.0%	○	100~500
A4.10	S 曲线减速结束段时间	10.0%~80.0%(减速时间) A4.09+ A4.10≤90%	0.1%	20.0%	○	100~800
A5 组：控制参数						
A5.00	速度/转矩控制方式	0: 速度控制方式 1: 转矩控制方式	1	0	×	0~1
A5.01	ASR1-P	0.1~200.0	0.1	20.0	○	1~2000
A5.02	ASR1-I	0.000~10.000S	0.001S	0.200s	○	0~10000
A5.03	ASR1 输出滤波器	0~8 (对应 0~2 ⁸ /10ms)	1	0	○	0~8
A5.04	ASR2-P	0.1~200.0	0.1	20.0	○	1~2000
A5.05	ASR2-I	0.000~10.000S	0.001S	0.200s	○	0~10000
A5.06	ASR2 输出滤波器	0~8 (对应 0~2 ⁸ /12.5ms)	1	0	○	0~8
A5.07	ASR1/2 切换频率	0.0%~100.0%	0.1	10.0%	○	0~1000
A5.08	转矩控制时正转速度限制值	0.0%~+100.0%	0.1%	100.0%	○	0~1000
A5.09	转矩控制时反转速度限制值	0.0%~+100.0%	0.1%	100.0%	○	0~1000
A5.10	驱动转矩限制值	0.0%~+300.0%	0.1%	180.0%	○	0~3000
A5.11	制动转矩限制值	0.0%~+300.0%	0.1%	180.0%	○	0~3000
A5.12	转矩给定选择	0: 数字转矩给定 1: AI1 2: AI2 3: 保留 4: 保留	1	0	×	0~4
A5.13	数字转矩给定	-300.0%~+300.0%	0.1%	0.0%	○	0~6000
A5.14	速度→转矩切换点	0%~+300.0%初始转矩	0.1%	100.0%	×	0~3000

A5.15	速度转矩切换延时	0~1000mS	1	0	×	0~1000
A5.16	转矩给定滤波时间	0~65535mS	1mS	0	×	0~65535
A5.17	ACR-P	1~5000	1	1000	○	1~5000
A5.18	ACR-I	0.5~100.0mS	0.1	8.0	○	5~1000
A6 组：控制端子参数						
A6.00~A6.07	输入端子 X1~X5 功能选择	0: 无功能 1: 正转 2: 反转 3: 点动正转 4: 点动反转 5: 三线式运转控制 6: 外部复位(RESET)输入 7: 外部故障输入 8: 外部中断输入 9: 变频器运行禁止 10: 端子停机 11: 端子直流制动停机 12: 端子自由停机 13: 频率递增指令(UP) 14: 频率递减指令(DN) 15: 命令切换至键盘控制 16: 命令切换至端子控制 17: 命令切换至通信控制 18: 主频率源切换至 AI1 19: 主频率源切换至 AI2 20: 保留 21: 保留 22: 辅频率源无效 23: 辅频率源切换至 AI1(保留) 24: 辅频率源切换至 AI2(保留) 25: 保留 26: 保留 27: 多段频率选择 1 28: 多段频率选择 2 29: 多段频率选择 3 30: 多段频率选择 4 31: 加减速时间选择 1 32: 加减速时间选择 2 33: 多段闭环给定选择 1 34: 多段闭环给定选择 2	1	0	×	0~41

		35: 多段闭环给定选择 3 36: 多段闭环给定选择 4 37: 正转禁止 38: 反转禁止 39: 加减速禁止 40: 过程闭环禁止 41: 速度控制和转矩控制切换端子 其他: 保留				
A6.08	端子滤波时间	0~500ms	1	10	○	0~500
A6.09	端子控制模式选择	0: 两线控制模式 1 1: 两线控制模式 2 2: 三线式运转控制 1 3: 三线式运转控制 2	1	0	×	0~3
A6.10	保留		0.1kHz	10.0	○	1~1000
A6.11	保留		1	0	○	0~1
A6.12	保留		0.01s	0.05	○	0~1000
A6.13	输入端子有效状态设定	二进制设定 0: 正常逻辑, 导通有效 1: 逻辑取反, 断开有效 LED 个位: BIT0~BIT3: X1~X4 LED 十位: BIT0~BIT2: X5~X7	1	00	○	0~FFH
A6.14	开路集电极输出 Y1 功能	0: 变频器运行中信号(RUN) 1: 频率到达信号(FAR) 2: 频率水平检测信号(FDT1) 3: 频率水平检测信号(FDT2) 4: 过载检出信号(OL) 5: 欠压封锁停止中(LU) 6: 外部故障停机(EXT) 7: 频率上限限制(FHL) 8: 频率下限限制(FLL) 9: 变频器零速运行中 10: X1 端子(保留) 11: X2 端子(保留) 12: 保留 13: 保留 14: 保留 15: 变频器运行准备完成(RDY) 16: 变频器故障	1	0	×	0~20

		17: 上位机开关信号 18: 保留 19: 转矩限制中 20: 变频器正反转指示端子 其他: 保留				
A6.15		保留	1	1	×	0~20
A6.16	继电器 R1 输出功能	同 A6.14	1	15	×	0~20
A6.17		保留	1	16	×	0~20
A6.18	输出端子有效状态设定	二进制设定 0: 导通有效 1: 断开有效 LED 个位: BIT0~BIT3: Y1、R1 LED 十位: BIT0: Y2	1	0	○	0~1FH
A6.19	频率到达 (FAR) 检出宽度	0.00~300.00Hz	0.01Hz	2.50Hz	○	0~30000
A6.20	FDT1 电平	0.00~300.00Hz	0.01Hz	50.00Hz	○	0~30000
A6.21	FDT1 滞后	0.00~300.00Hz	0.01Hz	1.00Hz	○	0~30000
A6.22	FDT2 电平	0.00~300.00Hz	0.01Hz	25.00Hz	○	0~30000
A6.23	FDT2 滞后	0.00~300.00Hz	0.01Hz	1.00Hz	○	0~30000
A6.24	虚拟端子设定	二进制设定 0: 无效 1: 有效 LED 个位: BIT0~BIT3: X1~X4 LED 十位: BIT0~BIT2: X5~X7	1	00	○	0~FFH
A6.25	Y2 端子输出	0~50: D0 作为 Y 端子输出; 51~88: D0 功能 0: 变频器运行中信号 (RUN) 1: 频率到达信号 (FAR) 2: 频率水平检测信号 (FDT1) 3: 频率水平检测信号 (FDT2) 4: 过载检出信号 (OL) 5: 欠压封锁停止中 (LU) 6: 外部故障停机 (EXT) 7: 频率上限限制 (FHL) 8: 频率下限限制 (FLL) 9: 变频器零速运行中	1	0	○	0~88

		10: X1 端子(保留) 11: X2 端子(保留) 12: 保留 13: 保留 14: 保留 15: 变频器运行准备完成(RDY) 16: 变频器故障 17: 上位机开关信号 18: 保留 19: 转矩限制中 20: 变频器正反转指示端子 21~50: 保留 51: 输出频率 (0~最大频率) 52: 设定频率 (0~最大频率) 53: 设定率 (加减速后) (0~最大频率) 54: 电机转速 (0~最大转速) 55: 输出电流 (0~2*Iei) 56: 输出电流 (0~2*Iem) 57: 输出转矩 (0~3*Tem) 58: 输出功率 (0~2*Pe) 59: 输出电压 (0~1.2*Ve) 60: 母线电压 (0~800V) 61: AI1 62: AI2 63: 保留 64: 保留 65: 上位机百分比 (0~4095) 66~88: 保留				
A6.26	保留			10.0	○	
A6.27	保留		1	0	○	0~2
A6.28	A01 输出功能	0: 无功能 1: 输出频率 (0~最大频率) 2: 设定频率 (0~最大频率) 3: 设定率 (加减速后) (0~最大频率) 4: 电机转速 (0~最大转速) 5: 输出电流 (0~2*Iei) 6: 输出电流 (0~2*Iem) 7: 输出转矩 (0~3*Tem) 8: 输出功率 (0~2*Pe) 9: 输出电压 (0~1.2*Ve)	1	0	○	0~36

		10: 母线电压 (0~800V) 11: AI1 12: AI2 13: 保留 14: 保留 15: 上位机百分比 (0~4095) 16~36: 保留				
A6.29	A01 端子功能	同上	1	0	○	0~36
A6.30	A01 增益	0.0%~200.0%	0.1%	100.0%	○	0~2000
A6.31	A01 零偏校正	-100.0%~100.0%	0.1%	0.0	○	0~2000
A6.32	A02 增益	0.0%~200.0%	0.1%	100.0%	○	0~2000
A6.33	A02 零偏校正	-100.0%~100.0%	0.1%	0.0	○	0~2000
A6.34	AI1 滤波	0.01~10.00s	0.01s	0.05	○	1~1000
A6.35	AI2 滤波	0.01~10.00s	0.01s	0.05	○	1~1000
A6.36	保留			0.05	○	
A7 组: 保留						
A8 组: 故障参数						
A8.00	故障时继电器及Y端子 输出动作选择	LED 个位: 欠压故障指示动作选择 0: 不动作 1: 动作 (欠压视为故障) LED 十位: 自动复位间隔故障指示动作 选择 0: 不动作 1: 动作 LED 百位: 故障锁定功能选择 0: 不动作 1: 动作 LED 千位: 保留	1	0000	×	0~1111H
A8.01	故障屏蔽选择 1	LED 个位: 通讯故障屏蔽选择 LED 十位: 接触器故障屏蔽选择 LED 百位: EEPROM 故障屏蔽选择 LED 千位: 保留 0: 未屏蔽, 报故障并停机 1: 未屏蔽, 告警继续运行 2: 已屏蔽	1	0000	×	0~2222H
A8.02	故障屏蔽选择 2	LED 个位: 输入缺相故障屏蔽选择 LED 十位: 输出缺相故障屏蔽选择 0: 未屏蔽, 报故障并停机 1: 未屏蔽, 告警继续运行 2: 已屏蔽	1	00	×	0~22H

A8.03	电机过载保护方式选择	0: 不动作 1: 普通电机 (需做低速补偿) 2: 变频电机 (不需做低速补偿)	1	1	×	0~2
A8.04	自动复位次数	0: 无功能 1~100: 自动复位次数 注: 模块保护、外部设备故障无自复位功能	1	0	×	0~100
A8.05	自动复位间隔时间	2.0~20.0s/次	0.1s	5.0s	×	20~200
A8.06	故障锁定功能选择	0: 故障锁定禁止 1: 故障锁定允许	1	0	×	0~1
b0 组: 电机参数						
b0.00	电机额定功率	0.4~999.9KW	0.1	0	×	4~9999
b0.01	电机额定电压	0~变频器额定电压	1	0	×	0~999
b0.02	电机额定电流	0.1~999.9A	0.1A	机型确定	×	1~9999
b0.03	电机额定频率	1.00~1000.00Hz	0.01Hz	机型确定	×	100~30000
b0.04	电机极数	2~24	1	4	×	2~24
b0.05	电机额定转速	0~60000RPM	1RPM	1440RPM	×	0~60000
b0.06	电机定子电阻%R1	0.00%~50.00%	0.01%	机型确定	×	0~5000
b0.07	电机漏感抗%X	0.00%~50.00%	0.01%	机型确定	×	0~5000
b0.08	电机转子电阻%R2	0.00%~50.00%	0.01%	机型确定	×	0~5000
b0.09	电机互感抗%Xm	0.0%~2000.0%	0.1%	机型确定	×	0~20000
b0.10	电机空载电流 I0	0.1~999.9A	0.1A	机型确定	×	1~9999
b0.11	电机参数自整定	0: 不动作 1: 动作 (电机静止) 2: 动作 (电机旋转) 3: 保留 (按铭牌设定计算)	1	0	×	0~3
b0.12	电机过载保护系数设定	20.0%~110.0%	0.1%	100.0%	×	200~1100
b0.13	抑制震荡系数	0~255	1	10	○	0~255
b1 组: VF 参数						
b1.00	V/F 曲线设定	0: 用户定义 V/F 曲线 1: 2 次幂曲线 2: 1.7 次幂曲线 3: 1.2 次幂曲线	1	0	×	0~3
b1.01	V/F 频率 3	B1.03~A0.08	0.01Hz	0.00Hz	×	0~30000
b1.02	V/F 电压 3	B1.04~100.0%	0.1%	0.0%	×	0~1000
b1.03	V/F 频率 2	B1.05~B1.01	0.01Hz	0.00Hz	×	0~30000
b1.04	V/F 电压 2	B1.06~B1.02	0.1%	0.0%	×	0~1000
b1.05	V/F 频率 1	0.00~B1.03	0.01Hz	0.00Hz	×	0~30000
b1.06	V/F 电压 1	0~B1.04	0.1%	0.0%	×	0~1000

b1.07	转矩提升截止点	0.0%~50.0%(相对 A0.12)	0.1%	10.0%	○	0~500
b1.08	AVR 功能	0: 不动作 1: 一直动作 2: 仅减速时不动作	1	2	×	0~2
b2 组: 增强参数						
b2.00	载波频率	2.0~15.0KHz	0.1	8.0	○	20~150
b2.01	载波频率自动调整选择	0: 不自动调整 1: 自动调整	1	1	○	0~1
b2.02	电压调节选择	LED 个位: 过压失速选择 0: 禁止(安装制动电阻时) 1: 允许 LED 十位: 瞬停不停功能选择 0: 不动作 1: 动作(低电压补偿) LED 百位: 过调制使能 0: 无效 1: 有效	1	001	×	0~111H
b2.03	失速过压点	120.0%~150.0%U _{dce}	0.1%	140.0%	×	1200~1500
b2.04	下垂控制	0: 无效, 0.01~10.00Hz	0.01	0.00Hz	○	0~1000
b2.05	自动限流水平	20.0%~200.0%I _e	0.1%	150.0%	×	200~2000
b2.06	限流时频率下降率	0.00~99.99Hz/s	0.01Hz /S	10.00 Hz/s	○	0~9999
b2.07	自动限流动作选择	0: 恒速无效 1: 恒速有效 注: 加减速总有效	1	1	×	0~1
b2.08	滑差补偿增益	0.0~300.0%	0.1%	100.0%	○	0~3000
b2.09	滑差补偿限定	0.0~250.0%	0.1%	200.0%	○	0~2500
b2.10	滑差补偿时间常数	0.1~25.0s	0.1s	2.0s	○	0~250
b2.11	节能运行	0: 不动作 1: 动作	1	0	×	0~1
b2.12	电压补偿时频率下降率	0.00~99.99Hz/s	0.01Hz /S	10.00 Hz/s	○	0~9999
b2.13	零频运行阈值	0.00~300.00Hz	0.01Hz	0.50Hz	○	0~30000
b2.14	零频运行回差(保留)	0.00~300.00Hz	0.01Hz	0.00Hz	○	0~30000
b2.15	风扇控制	0: 自动方式运行 1: 通电中风扇一直转 注: 停机后持续运转 3 分钟	1	0	×	0~1
b3 组: 通信参数						
b3.00	通讯配置	LED 个位: 波特率选择 0: 4800BPS	1	001	×	0~155H

		1: 9600BPS 2: 19200BPS 3: 38400BPS 4: 115200BPS 5: 125000BPS LED 十位: 数据格式 0: 1-8-2-N 格式, RTU 1: 1-8-1-E 格式, RTU 2: 1-8-1-0 格式, RTU 3: 1-7-2-N 格式, ASCII 4: 1-7-1-E 格式, ASCII 5: 1-7-1-0 格式, ASCII LED 百位: 接线方式 0: 直接电缆连接(232/485) 1: MODEM(232)				
b3.01	本机地址	0~247, 0 为广播地址	1	5	×	0~247
b3.02	通讯超时检出时间	0.0~1000.0S	0.1	0.0S	×	0~10000
b3.03	本机应答延时	0~1000mS	1	5mS	×	0~1000
b4 组: 键盘参数						
b4.00	键盘锁定功能	0: 无锁定 1: 全锁定 2: 除多功能键外全锁定 3: 除 SHIFT 键外全锁定 4: 除 RUN、STOP 键外全锁定	1	0	○	0~4
b4.01	多功能键功能	0: 点动 1: 自由停机 2: 快速停机 3: 运行命令通道切换	1	0	○	0~3
b4.02	参数保护设置	0: 全部数据允许被改写; 1: 除主给定频率数字设定 A0.03 和本功能码外, 禁止改写 2: 除本功能码外, 全部禁止改写	1	1	○	0~2
b4.03	参数初始化	0: 参数改写状态 1: 清除故障记忆信息 2: 恢复出厂设定值	1	0	×	0~2
b4.04	参数拷贝	0: 无动作 1: 参数上载 2: 参数下载 3: 参数下载(电机参数除外) 注: 不对变频器参数进行参数上/下载	1	0	×	0~3

b4.05	显示参数选择	二进制设定： 0：不显示；1：显示 LED 个位： BIT0：输出频率(停机不显示，能量回馈模式下显示输入电网频率) BIT1：设定频率(闪烁，能量回馈模式下不显示) BIT2：输出电流(停机不显示，能量回馈模式下显示输入电网电流) BIT3：输出电压(停机不显示，能量回馈模式下显示输入电网电压) LED 十位： BIT0：AI1 BIT1：AI2 BIT2：保留 BIT3：保留 LED 百位： BIT0：输出功率(停机不显示，能量回馈模式下不显示) BIT1：输出转矩(停机不显示，能量回馈模式下不显示) BIT2：模拟闭环反馈(%，能量回馈模式下不显示) BIT3：模拟闭环设定(%) (闪烁，能量回馈模式下不显示) LED 千位： BIT0：母线电压 BIT1：运行转速(R/MIN，能量回馈模式下不显示) BIT2：设定转速(R/MIN) (闪烁，能量回馈模式下不显示) 注：全为零时：停机时默认显示为设定频率，运行时默认显示为输出频率，能量回馈模式下显示输入母线电压；	1	1007H	○	0~7FFFH
C0 组：多段速						
C0.00	多段频率 1	A0.12 (下限频率)~A0.11 (上限频率)	0.01Hz	5.00Hz	○	0~30000
C0.01	多段频率 2	同上	0.01Hz	10.00Hz	○	0~30000
C0.02	多段频率 3	同上	0.01Hz	20.00Hz	○	0~30000
C0.03	多段频率 4	同上	0.01Hz	30.00Hz	○	0~30000
C0.04	多段频率 5	同上	0.01Hz	40.00Hz	○	0~30000

C0.05	多段频率 6	同上	0.01Hz	45.00Hz	○	0~30000
C0.06	多段频率 7	同上	0.01Hz	50.00Hz	○	0~30000
C0.07	多段频率 8	同上	0.01Hz	5.00Hz	○	0~30000
C0.08	多段频率 9	同上	0.01Hz	10.00Hz	○	0~30000
C0.09	多段频率 10	同上	0.01Hz	20.00Hz	○	0~30000
C0.10	多段频率 11	同上	0.01Hz	30.00Hz	○	0~30000
C0.11	多段频率 12	同上	0.01Hz	40.00Hz	○	0~30000
C0.12	多段频率 13	同上	0.01Hz	45.00Hz	○	0~30000
C0.13	多段频率 14	同上	0.01Hz	50.00Hz	○	0~30000
C0.14	多段频率 15	同上	0.01Hz	50.00Hz	○	0~30000
C1 组：过程 PID						
C1.00	闭环功能选择	0：不动作 1：动作	1	0	×	0~1
C1.01	给定通道选择	0：数字给定； 1：AI1； 2：AI2； 3：保留	1	1	○	0~3
C1.02	反馈通道选择	0：AI1； 1：AI2； 2：AI1+AI2； 3：AI1-AI2； 4：MIN (AI1, AI2)； 5：MAX (AI1, AI2)； 6：保留	1	1	○	0~6
C1.03	给定量数字设定	-10.00V~10.00V	0.01	0.00	○	0~2000
C1.04	速度闭环给定	0~39000rpm	1rpm	0	○	0~39000
C1.05	最小给定量	0.0%~(A01.07) (最小给定量与基准值 10V;20mA 的百分比)	0.1%	0.0%	○	0~1000
C1.06	最小给定量对应的反馈量	0.0~100.0% (最小给定量对应的反馈量与基准值 10V;20mA 的百分比)	0.1%	0.0%	○	0~1000
C1.07	最大给定量	(A01.05)~100.0% (最大给定量与基准值 10V;20mA 的百分比)	0.1%	100.0%	○	0~1000
C1.08	最大给定量对应的反馈量	0.0~100% (最大给定量对应的反馈量与基准值 10V;20mA 的百分比)	0.1%	100.0%	○	0~1000
C1.09	比例增益 KP	0.000~10.000	0.001	2.000	○	0~10000
C1.10	积分增益 Ki	0.000~10.000	0.001	0.100	○	0~10000

C1.11	微分增益 Kd	0.000~10.000	0.001	0.100	○	0~10000
C1.12	采样周期	0.01~50.00s	0.01s	0.50s	○	1~5000
C1.13	输出滤波时间	0.01~10.00s	0.01s	0.05	○	1~1000
C1.14	偏差极限 (相对应闭环给定值)	0.0~20.0%	0.1%	2.0%	○	0~200
C1.15	闭环调节特性	0: 正作用 1: 反作用	1	0	×	0~1
C1.16	积分调节选择	0: 频率到上下限, 停止积分调节 1: 频率到上下限, 继续积分调节	1	0	×	0~1
C1.17	闭环预置频率	0.00~300.00Hz	0.01Hz	0.00Hz	○	0~30000
C1.18	预置保持时间	0.0~3600.0S	0.1S	0.0S	×	0~36000
C1.19	多段闭环给定 1	-10.00V ~10.00V	0.01V	0.00V	○	0~2000
C1.20	多段闭环给定 2	-10.00V ~10.00V	0.01V	0.00V	○	0~2000
C1.21	多段闭环给定 3	-10.00V ~10.00V	0.01V	0.00V	○	0~2000
C1.22	多段闭环给定 4	-10.00V ~10.00V	0.01V	0.00V	○	0~2000
C1.23	多段闭环给定 5	-10.00V ~10.00V	0.01V	0.00V	○	0~2000
C1.24	多段闭环给定 6	-10.00V ~10.00V	0.01V	0.00V	○	0~2000
C1.25	多段闭环给定 7	-10.00V ~10.00V	0.01V	0.00V	○	0~2000
C1.26	多段闭环给定 8	-10.00V ~10.00V	0.01V	0.00V	○	0~2000
C1.27	多段闭环给定 9	-10.00V ~10.00V	0.01V	0.00V	○	0~2000
C1.28	多段闭环给定 10	-10.00V ~10.00V	0.01V	0.00V	○	0~2000
C1.29	多段闭环给定 11	-10.00V ~10.00V	0.01V	0.00V	○	0~2000
C1.30	多段闭环给定 12	-10.00V ~10.00V	0.01V	0.00V	○	0~2000
C1.31	多段闭环给定 13	-10.00V ~10.00V	0.01V	0.00V	○	0~2000
C1.32	多段闭环给定 14	-10.00V ~10.00V	0.01V	0.00V	○	0~2000
C1.33	多段闭环给定 15	-10.00V ~10.00V	0.01V	0.00V	○	0~2000
C1.34	闭环输出逆转选择	0: PID 输出为负时, 0 频运行 1: PID 输出为负时, 反转	1	0	○	0~1
d0 组: 状态显示						
d0.00	主给定设定频率	-300.00~300.00Hz	0.01Hz	0.00	*	0~60000
d0.01	辅助给定设定频率	-300.00~300.00Hz	0.01Hz	0.00	*	0~60000
d0.02	设定频率	-300.00~300.00Hz	0.01Hz	0.00	*	0~60000
d0.03	频率指令 (加减速后)	-300.00~300.00Hz	0.01Hz	0.00	*	0~60000
d0.04	输出频率	-300.00~300.00Hz	0.01Hz	0.00	*	0~60000
d0.05	输出电压	0~480V	1V	0	*	0~480
d0.06	输出电流	0.0~3Ie	0.1A	0.0	*	0~65535
d0.07	转矩电流	-300.0~+300.0%	0.1%	0.0%	*	0~6000
d0.08	磁通电流	0~+100.0%	0.1%	0.0%	*	0~1000
d0.09	电机功率	0.0~200.0% (相对电机的额定功率)	0.1%	0.0%	*	0~2000

d0.10	电机估算频率	-300.00~300.00Hz	0.01	0.00	*	0~60000
d0.11	电机实测频率	-300.00~300.00Hz	0.01	0.00	*	0~60000
d0.12	母线电压	0~800V	1V	0	*	0~800
d0.13	变频器运行状态	0~FFFH bit0: 运行/停机 bit1: 反转/正转 bit2: 零速运行 bit3: 加速中 bit4: 减速中 bit5: 恒速运行 bit6: 预励磁中 bit7: 调谐中 bit8: 过流限制中 bit9: DC 过压限制中 bit10: 转矩限幅中 bit11: 速度限幅中 bit12: 变频器故障 bit13: 速度控制 bit14: 转矩控制 bit15: 位置控制(保留)	1	0	*	0~FFFH
d0.14	开关量输入端子状态	0~FFH, 0: 断开; 1: 闭合	1	00	*	0~FFH
d0.15	开关量输出端子状态	0~1FH, 0: 断开; 1: 闭合	1	0	*	0~1FH
d0.16	AI1 输入电压	-10.00~10.00V	0.01V	0.00	*	0~2000
d0.17	AI2 输入电压	-10.00~10.00V	0.01V	0.00	*	0~2000
d0.18	保留		0.01V	0.00	*	0~2000
d0.19	AI1 调整后的百分比	-100.00~110.00%	0.01%	0.00	*	0~20000
d0.20	AI2 调整后的百分比	-100.00~110.00%	0.01%	0.00	*	0~20000
d0.21	保留		0.01%	0.00	*	0~20000
d0.22	A01 输出	0.0~100.0% (相对满量程的百分比)	0.1%	0.0%	*	0~1000
d0.23	A02 输出	0.0~100.0% (相对满量程的百分比)	0.1%	0.0%	*	0~1000
d0.24	过程闭环给定	-100.0~100.0% (相对满量程的百分比)	0.1%	0.0%	*	0~2000
d0.25	过程闭环反馈	-100.0~100.0% (相对满量程的百分比)	0.1%	0.0%	*	0~2000
d0.26	过程闭环误差	-100.0~100.0% (相对满量程的百分比)	0.1%	0.0%	*	0~2000
d0.27	过程闭环输出	-100.0~100.0% (相对满量程的百分比)	0.1%	0.0%	*	0~2000

d0.28	散热器 1 温度	0.0~150.0℃	0.1℃	0.0	*	0~1500
d0.29	散热器 2 温度	0.0~150.0℃	0.1℃	0.0	*	0~1500
d0.30	通电时间累计	0~最大计时 65535 小时	1 小时	0	*	0~65535
d0.31	运行时间累计	0~最大计时 65535 小时	1 小时	0	*	0~65535
d0.32	风扇运行时间累计	0~最大计时 65535 小时	1 小时	0	*	0~65535
d0.33	ASR 控制器输出	-300.0~300.0% (相对电机的额定转矩)	0.1%	0.0%	*	0~6000
d0.34	转矩给定	-300.0~300.0% (相对电机的额定转矩)	0.1%	0.0%	*	0~6000
d1 组: 故障记录						
d1.00	故障记录 1	0: 无异常记录 1: 变频器加速运行过电流 (E001) 2: 变频器减速运行过电流 (E002) 3: 变频器恒速运行过电流 (E003) 4: 变频器加速运行过电压 (E004) 5: 变频器减速运行过电压 (E005) 6: 变频器恒速运行过电压 (E006) 7: 控制电压过电压 (E007) 8: 输入侧缺相 (E008) 9: 输出侧缺相 (E009) 10: 功率模块保护 (E010) 11: 散热器 1 过热 (E011) 12: 散热器 2 过热 (E012) 13: 变频器过载 (E013) 14: 电机过载 (E014) 15: 外部故障 (E015) 16: EEPROM 读写错误 (E016) 17: 串行口通信异常 (E017) 18: 接触器异常 (E018) 19: 电流检测电路异常 (E019) 霍尔或放大电路 20: 保留 21: 保留 22: 保留 23: 键盘参数拷贝出错 (E023) 24: 自整定不良 (E024) 25: 保留 (E025) 26: 保留 27: 制动单元故障 (E027) 注:	1	0	*	0~50

		①E007 在 18.5G/22G 及以下不检测,其余在停机后一直检测; ②E010 故障后 10 秒方可复位; ③若出现过流故障,需延时 6 秒才能复位; ④出现故障告警时键盘显示故障为 A××× (如:接触器故障时,若保护动作键盘显示 E018,若告警继续运行键盘显示 A018)				
d1.01	故障时刻母线电压	0~999V	1V	0V	*	0~999
d1.02	故障时刻实际电流	0.0~999.9A	0.1A	0.0A	*	0~9999
d1.03	故障时刻运行频率	0.00Hz~300.00Hz	0.01Hz	0.00Hz	*	0~30000
d1.04	故障时刻变频器运行状态	0~FFFFH	1	0000	*	0~FFFFH
d1.05	故障记录 2	0~55	1	0	*	0~50
d1.06	故障记录 3	0~55	1	0	*	0~50
d2 组: 本机信息						
d2.00	系列号	0~FFFF	1	100	*	0~65535
d2.01	软件版本号	0.00~99.99	1	1.00	*	0~9999
d2.02	客户化定制版本号	0~9999	1	0	*	0~9999
d2.03	额定容量	输出功率, 0~999.9KVA (由机型自动设定)	0.1KVA	厂家设定	*	0~9999
d2.04	额定电压	0~999V (由机型自动设定)	1V	厂家设定	*	0~999
d2.05	额定电流	0~999.9A (由机型自动设定)	0.1A	厂家设定	*	0~9999
U0 组: 厂家参数						
U0.00	厂家密码输入	**** 注: 在密码输入正确后, 方显示本组剩余参数	1	厂家设定	—	0~FFFF

注: ○: 运行中可以更改; ×: 运行中不能更改; *: 实际参数值, 不可更改; — 厂家设定, 用户不可修改。

