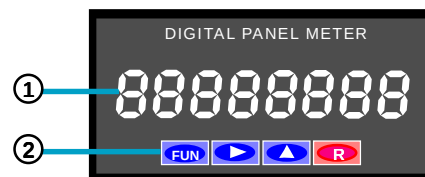


基本功能:

- *顯示範圍: 8 位數.
- *顯示內容: 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,b,c,d,E,F(cd=0時);
:0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,-,E,H,L,P,Blank (cd=1時).
- *顯示位址: 0~F(共16個位址可輸入及設定).
- *可設定無小數;小數1位;2位;3位;4位;5位;6位;7位.
- *閃爍控制可控制任一位數閃爍或8位數一起閃爍.
- *可接NPN或PNP電晶體模組或繼電器模組.
- *工作電源 AC/DC 7~24V.
- *外形尺寸:DIN SIZE 96(W)x48(H)x98(D)mm.
- *開孔尺寸:92(W)x44(H)mm.

**前面版說明:**

- ① 顯示字幕(0.4",10mm 高紅色 LED)
用於顯示輸入值及功能設定值.
- ② 設定按鍵.
用於關看設定值或改變設定值.

按鍵操作說明:

A. 觀看各項數據:按 FUN 鍵(平常時顯示輸入值),觀看中按 R 鍵恢復顯示輸入值.

第1次按 FUN 鍵顯示 $Rd-0$;作顯示器位址設定 0~F(=0~15).

個位數閃爍,此時按 ► 鍵再+▲ 鍵將使閃爍位數數值加1,再按 R 鍵存入新設定.

第2次按 FUN 鍵顯示 $dP-0$;作顯示器小數點設定 0~7(無小數;小數1位~7位).

個位數閃爍,此時按 ► 鍵再+▲ 鍵將使閃爍位數數值加1,再按 R 鍵存入新設定.

第3次按 FUN 鍵顯示 $cd-0$;作顯示器字碼(10~15)設定 0~1(0=A,b,c,d,E,F; 1=-,E,H,L,P,Blank).

個位數閃爍,此時按 ► 鍵再+▲ 鍵將使閃爍位數數值加1,再按 R 鍵存入新設定.

2-Pin 端子盤(抽取式)接腳說明:

電源 AC/DC 7~24V.

26-Pin 半牛腳連接器接腳說明:

BCD 輸入:

PIN-26(2); -25(2); -24(2); -23(2).

組成 0~15 顯示 0~9 及 10~15 英文字型.

位數 STROBE 輸入:

PIN-22(個位);

PIN-21(十位);

PIN-20(百位);

PIN-19(千位);

PIN-18(萬位);

PIN-17(十萬位);

PIN-16(百萬位);

PIN-15(千萬位).



閃爍控制輸入 PIN-14(2); -13(2); -12(2); -11(2).

組成 0~15, 0- 不閃爍;

1- 個位閃爍; 2- 十位閃爍; 3- 百位閃爍; 4- 千位閃爍;

5- 萬位閃爍; 6- 十萬位閃爍; 7- 百萬位閃爍; 8- 千萬位閃爍;

9- 全部一起閃爍.

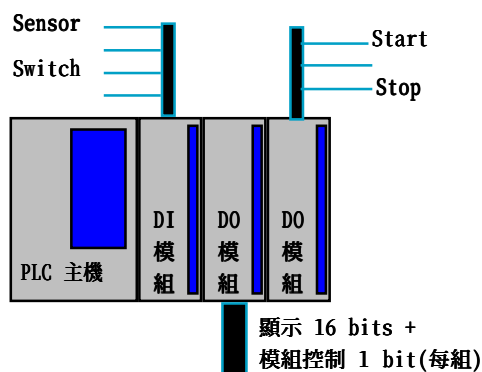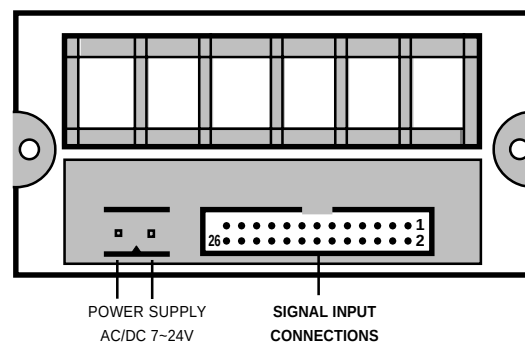

Data 4-bits; Digit strobe 8-bits; Flash 4-bits; Address 4-bits; ; Disable 1-bit

