

TCL-USB(6C)网络电话 用户手册 V1.0

一、 产品概述

TCL-USB(6C)是一款通过CE、SKYPE认证,在Internet 上运行的语音传输通讯终端产品。采用专用DSP 语音处理芯片和U 盘自动运行技术,实现预装IM 软件或SOFTPHONE在PC 上自动运行,并可媲美固定电话的音质,适合于拨号上网、宽带网、局域网等环境使用,尤其适合经常出差、公共场所使用IM 软件需要保密者使用。

二、 主要功能特点

- ◆ 支持 AUTORUN, 自动运行内装 IM 软件, 无须在 PC 上安装任何软件
- ◆ 内置 32/64/128M FLASH, 可做 U 盘使用
- ◆ 关键数据存储在隐藏分区, 可保证用户数据安全性
- ◆ USB 接口支持热插拔、无需驱动程序
- ◆ 内建高性能语音处理器,能有效地消除回音与延迟, 提供清晰的语音效果
- ◆ 标准 USB 口供电, 不需外接电源

三、 系统设备要求

CPU: 586 以上

内存: 64M 以上

操作系统: win2000 /win XP /Mac OS9 /Mac OS X .

USB 接口: USB1.1 /USB2.0

四、 工作环境

使用温度: 0℃~50℃

保存温度: -40℃~85℃

湿度: 10%~90%


五、 包装清单

- | | |
|-----------------------------|----|
| 1、TCL-USB(6C)网络电话(含USB连接线); | 一台 |
| 2、安装光盘 | 一张 |
| 3、保修卡 | 一张 |


本产品于生产包装前均已经过严格的产品品质检验,请您在打开包装后再仔细检查包装里的配件是否完整,如果有损坏或缺件,请立即联系经销商。

六、 USB 电话使用说明


TCL-USB(6C)需要 WIN2000 以上操作系统才能正常使用

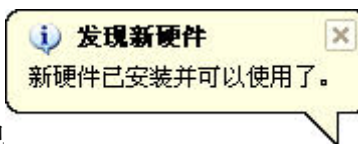


- 1、插上 USB 线后电脑会自动安装驱动程序,出现提示后,表示 USB 设备已经安装成功。
- 2、如果是 WIN2000 系统还会出现以下提示。

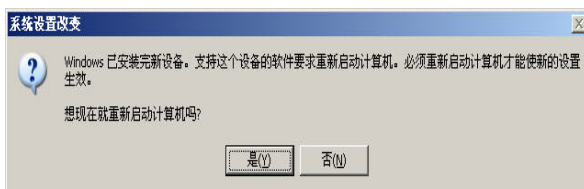

- 3、系统提示是否重新启动，点击“否”即可（也就是不需要重新启动计算机也可以正常使用 USB 话机）。
- 4、话机进行运行阶段，大约 1 分钟后，话机预装的 IM 软件或 SOFTPHONE 和对应的 DIALER 启动，右下角出现提示 （这里以运行 SKYPE 为例），表示 SKYPE 和 DIALER 已经启动运行。
- 5、在 SKYPE 登录界面输入自己的帐号，登录，出现如下提示：

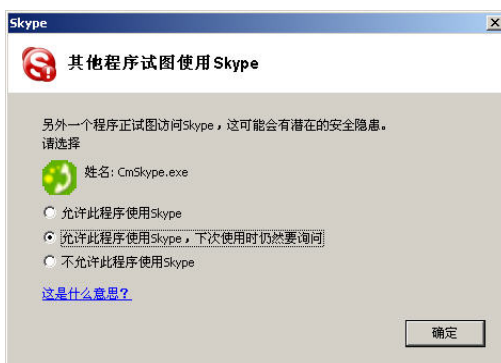


- 6、选择“允许此程序使用 Skype”，点击“确定”，允许 SKYPE 和 DIALER 连接，SKYPE 登录后，右下角出现 ，表示 SKYPE 已经登录上，并和 DIALER 连接成功，话机已经可以正常使用了。
- 7、TCL-USB（6C）键盘功能介绍：



- 音量+、音量-：……………调整电话听筒音量大小；
- ▲、▼：……………可以使用此键在“好友”名单中直接选择好友；
- 删除：……………清除全部所拨号码，方便号码拨错后重新拨号；
- 绿色电话键：……………电话呼出，对应即时通讯软件中的“电话拨出”符号；
- 红色电话键：……………挂机，对应即时通讯软件中的“电话挂机”符号。

8、TCL-USB（6C）安全退出，先在右下角 SKYPE 和 DIALER 图标上点右键，



选择退出，退出 SKYPE 和 DIALER。再卸下设备，双击




，出现如下界面



点击停止



点击确定

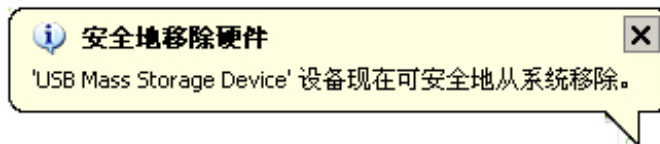

出现以上提示就可以安全拔出 TCL-USB（6C）设备了。

七、 USB 话机其他应用

作为普通 USB 声卡使用：打开你需要使用的即时通讯软件（IM）或其他需要使用声音设备的软件，在软件的声音设备选择菜单中选择本设备：“USB Audio Device”。如下图所示：



QQ 软件的视频设备设置界面:



八、 简易故障排除

故障现象	解决办法
指示灯不亮	请检查 USB 口是否可用
插入 PC 2 分钟后程序没有启动	请检查计算机是否禁止光盘自动运行
通话时自己听不到声音	请检查电脑声音选项，播放设备是否为：“USB Audio Device” 请检查电脑声音选项，播放音量是否被设的太小？
通话时对方听不到声音	请检查电脑声音选项，录音设备是否为：“USB Audio Device” 请检查电脑声音选项，话筒音量是否被设的太小？
系统托盘区无  图标出现	请点击“开始→控制面板→声音和多媒体→音频→首选设备（选 USB Audio Device）→应用→确定”。如果未发现可用 USB 音频设备，则需重启电脑。