



十速科技股份有限公司
tenx technology inc.

**Advance
Information**

TP6820

Photo Display

使用手冊

**Tenx reserves the right to change or
discontinue this product without notice.**

tenx technology inc.

tenx technology, inc.

Preliminary

Rev 1.0, 2008/09/16

INDEX

PRODUCT NAME	2
TP6820	2
1. 主選單功能說明	2
1.1  多圖預覽.....	2
1.2  刪除圖片	3
1.3  返回圖片	3
1.4  功能設定.....	3
1.5  時間/日期顯示	4
1.6  鬧鐘設定.....	4
1.7  FM 收音機.....	5
1.8  小遊戲	5
1.9  關機.....	6
1.10  電量顯示	7
2. 應用程式Editor Writer功能說明	7
2.1 Flash Size 選擇	7
2.2 產品資料填寫	8
2.3 Auto Run檔案載入	8
2.4 載入圖檔選單.....	9
2.5 裝置設定選單.....	9
2.6 執行載入動作.....	10
3. 應用程式Image Viewer 功能說明	11
3.1  循環撥放預覽	11
3.2  裝置設定	12
3.3  格式化裝置.....	12
3.4 選取圖片.....	13
3.5 編輯圖片.....	14
3.6 已存圖片.....	15

PRODUCT NAME


TP6820

TITLE

TP6820 Photo Display Function Definition

1. 主選單功能說明**1.1****多圖預覽****功能說明**

此功能可以於螢幕內，一次顯示16張圖片，可快速的選擇想要的圖片。使用 UP、Down 功能鍵，移動視窗內的紅框，再按Mode 鍵，即可開啓圖片。

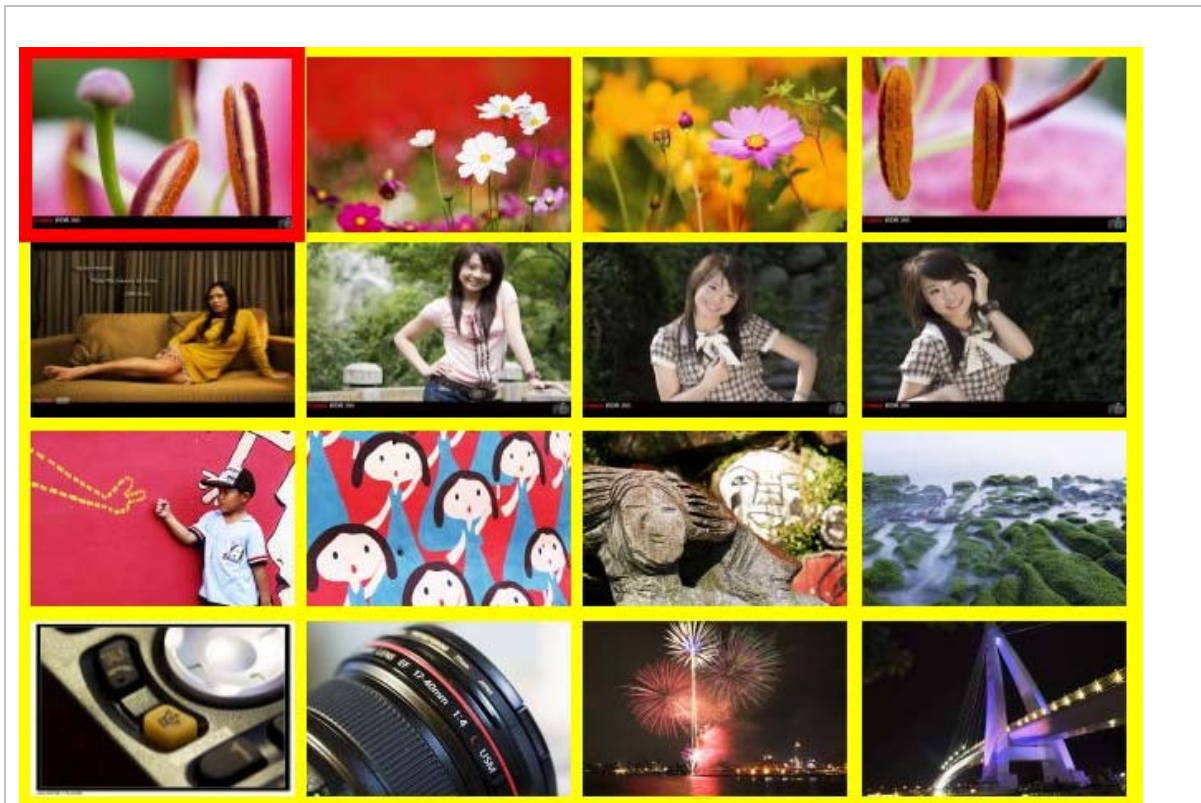

1.2



刪除圖片

功能說明

刪除目前瀏覽的圖片。

1.3



返回圖片

功能說明

由主選單畫面回到圖片。

1.4



功能設定

功能說明

Auto Slide time : 可設定0~31秒鐘圖片顯示間隔的時間
(0代表不循環撥放)

Auto standby : 可設定0~31分鐘後自動關機
(0代表不進入關機模式)

Brightness Setting: 可設定0~7階的背光亮度
(0為最暗，7為最亮)

Language	:	可設定匯入的語言
Suspend Charge	:	充電開/關
USB Connecting	:	連接USB

1.5 時間/日期顯示

功能說明

此功能可以顯示目前的時間:年、月、日、時、分，如下圖所示:

2008 / 08 / 14 13 : 30						
SUN	MON	TUE	WEN	THU	FRI	SAT
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

1.6 鬧鐘設定

功能說明

使用功能鍵設定鬧鐘時間，並可開啓或關閉鬧鐘功能。

鬧鐘功能關閉:Disable

鬧鐘功能開啓:Enable



1.7 FM 收音機

功能說明	
 VOL 00 CH 00 87.5	 Seek → 頻道搜尋  Volume → 音量大小  Channel → 選擇記憶頻道  Save → 記憶頻道  Exit → 離開
 VOL 00 CH 00 87.5	 Seek  Volume → 音量大小顯示  Channel → 記憶頻道顯示  Save → FM頻道顯示  Exit


音量大小顯示：可選擇16階的音量大小
 記憶頻道顯示：可儲存10組FM頻道
 FM頻道顯示：顯示FM頻道

1.8 小遊戲

功能說明
點選  進入拼圖遊戲，可選擇Easy/Hard難易度後，進入遊戲。 （拼圖遊戲的圖片是以當下所選擇的圖片，做為拼圖遊戲圖片）



進入遊戲後，可使用Up、Down功能鍵移動遊戲內的黃框，按下Mode鍵來選擇所要移動的圖片，假使要離開遊戲或預覽圖片，需在沒有圖片的區域按下Mode鍵則會跳到畫面右邊的小圖示。

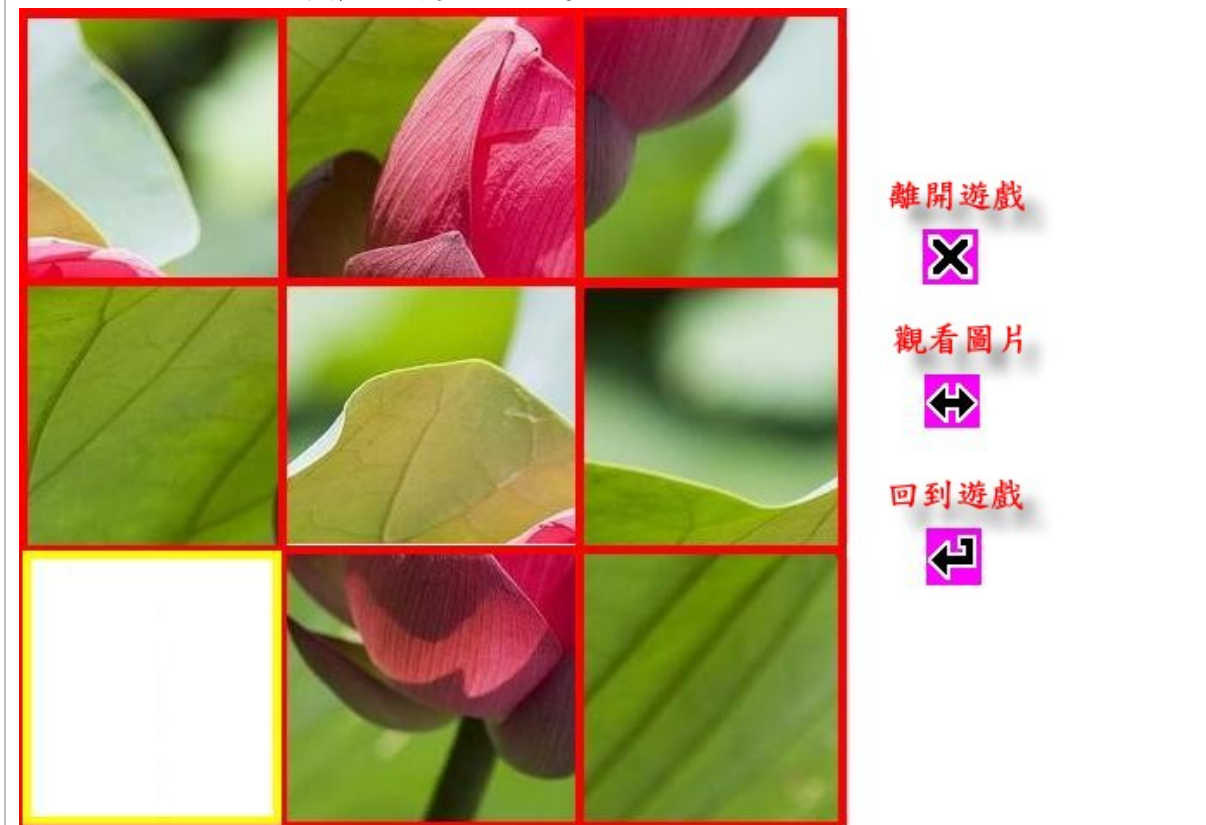

1.9 關機

功能說明

關機：按下Mode鍵即可關機。

P. S. 開機：請按住Mode鍵3秒鐘即可開機。

1.10



電量顯示

功能說明

顯示電池剩餘的電量



電池電量100%



電池電量80%



電池電量40%



電池電量20%



電池電量0%，請充電！

2. 應用程式 Editor Writer 功能說明

Hardware Version: **Flash Size 選擇**
Module: TP6820 HY27 128MB

String Descriptor Table: **產品資料填寫**
Vendor ID: 0x1130 Release Number: 0
Product ID: 0xf222 Function Set: 0
Vendor Name: tenx inc
Product Name: Generic

Device Resources: **載入圖檔選單**

Name	Size	File
ALARM_SOUND	0*0	
BUTTON_SOUND	0*0	
Char_I	16*32	
Color_SubMENU1	96*48	
ColorMenu_1	64*64	
ColorMenu_2	32*32	
FM_STRING	32*32	
GAMERES_I	0*0	
GAMERES_II	0*0	
LOGON_BMP	320*240	
LOGOUT_BMP	320*240	

Autorun: **Auto Run 檔案載入**
Windows: Volume Label: tenx_IM4
MAC: ☐ Enable MAC OS

Device Settings: **裝置設定選單**
Slide Show Default: Edit
☐ Suspend Charge.
☐ Go to web sit at ap beginning.
Web Site: http://www.tenx.com.tw/

Operate Function: **執行載入動作**
Run Auto

十速科技股份有限公司
tenx technology inc.

2.1 Flash Size 選擇

功能說明

選擇TP6820 HY27 128MB。

2.2 產品資料填寫

功能說明

填入PID/VID、製造商名稱、產品名稱。

2.3 Auto Run檔案載入

功能說明


選擇Windows或MAC系統，點選資料夾圖示，選擇Auto Run檔案資料夾。



2.4 載入圖檔選單

功能說明


點選所要載入圖檔名稱，點選Edit 鍵(或雙擊滑鼠左鍵)選擇所需載入的圖檔。

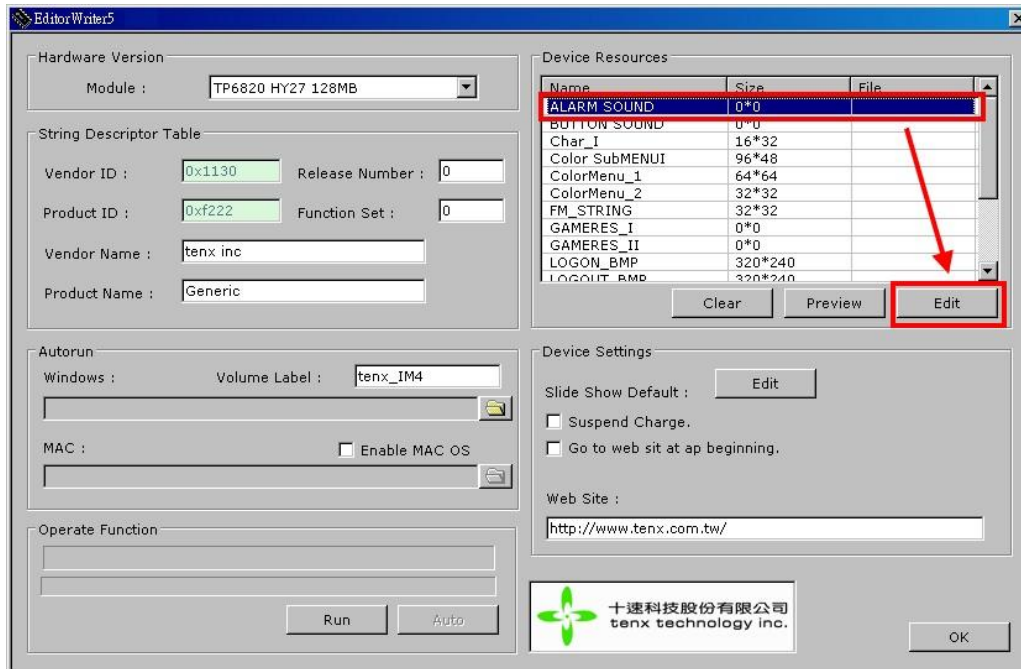

2.5 裝置設定選單

功能說明

可自行編輯循環撥放設定、是否可在待命時充電或是否開啟網頁，而網頁可自行填寫網址。

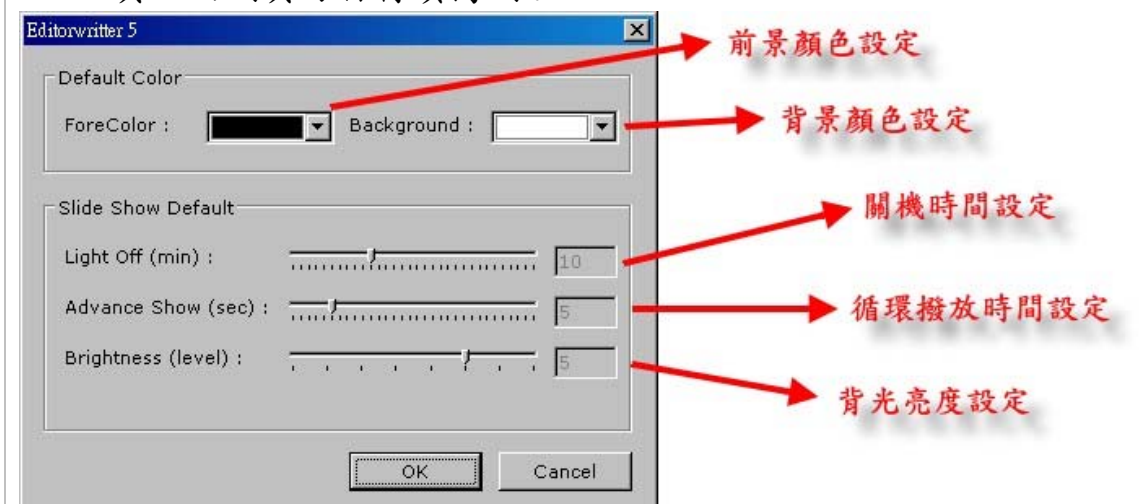

2.6 執行載入動作

功能說明

當產品資料、圖檔載入及裝置設定完成後，即可點選Run鍵，進行載入動作，當資料寫入完成後，即可點選OK鍵離開程式。

Hardware Version
Module : TP6820 HY27 128MB

String Descriptor Table
Vendor ID : 0x1130 Release Number : 0
Product ID : 0xf222 Function Set : 0
Vendor Name : tenx inc
Product Name : Generic

Autorun
Windows : Volume Label : tenx_IM4
MAC : ☐ Enable MAC OS

Operate Function
Finished.

Device Resources

Name	Size	File
ALARM_SOUND	0*0	
BUTTON_SOUND	0*0	
Char_1	16*32	
Color_SubMENU1	96*48	
ColorMenu_1	64*64	
ColorMenu_2	32*32	
FM_STRING	32*32	
GAMERES_I	0*0	
GAMERES_II	0*0	
LOGON_BMP	320*240	
LOGOUT_BMP	320*240	

Clear Preview Edit


Device Settings
Slide Show Default : Edit
☐ Suspend Charge.
☐ Go to web sit at ap beginning.
Web Site : <http://www.tenx.com.tw/>

Run Auto

十速科技股份有限公司
tenx technology inc.

OK


3. 應用程式 Image Viewer 功能說明

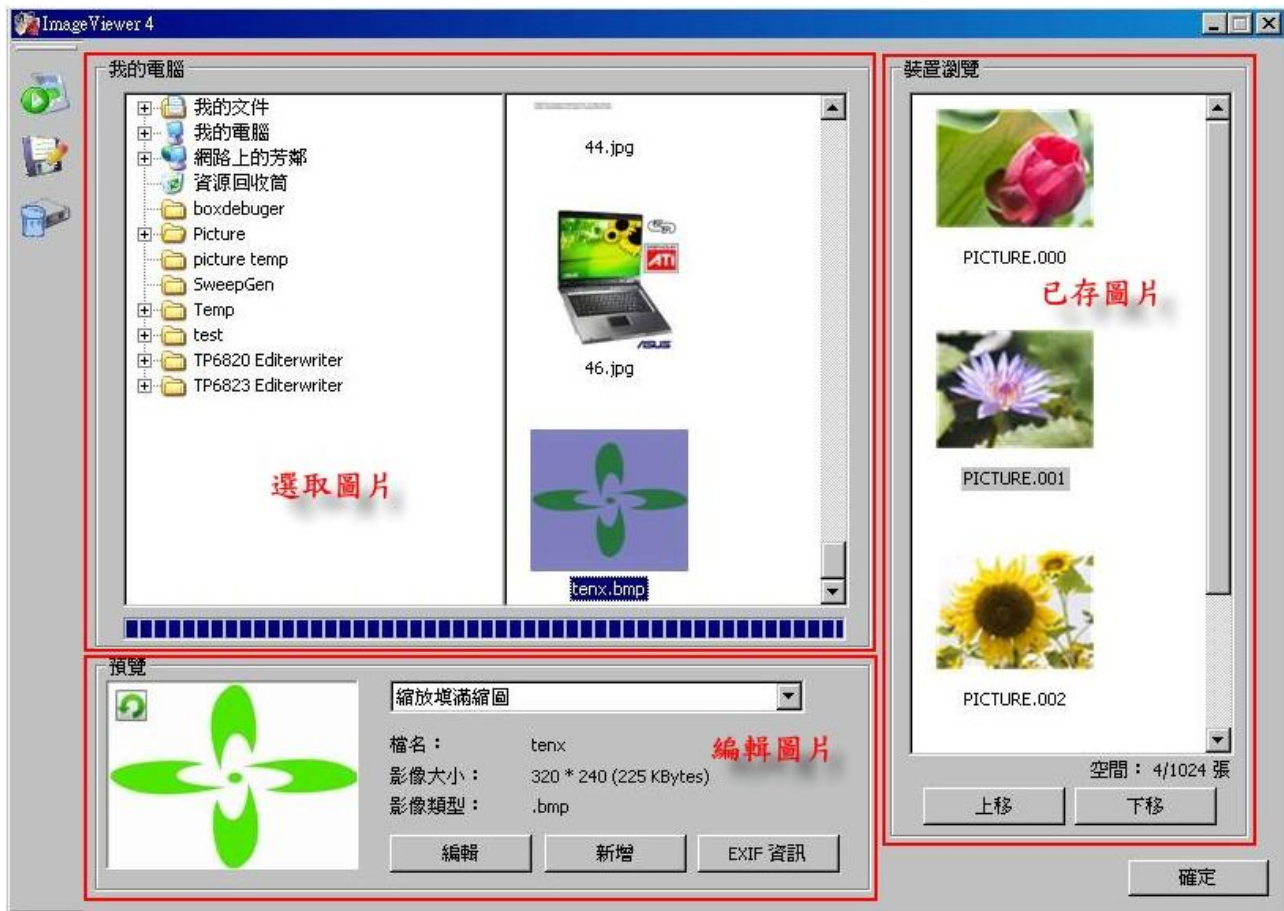

3.1 循環撥放預覽

功能說明


點選此功能即可循環撥放已存圖片。

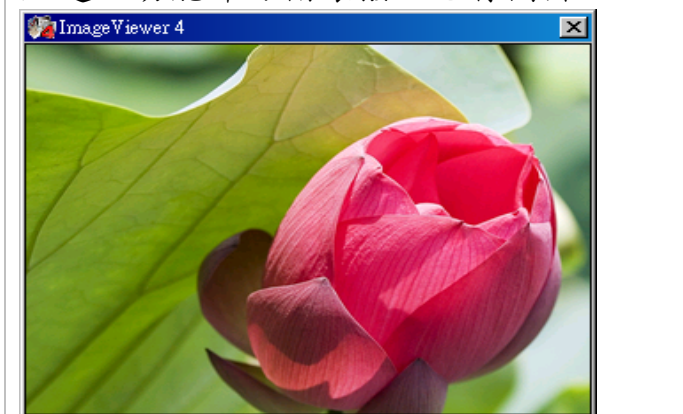

3.2 裝置設定

功能說明

點選此功能可設定其背景顏色、前景顏色、背光亮度、關機時間、循環撥放時間、鬧鈴聲匯入、多國語言匯入等等。

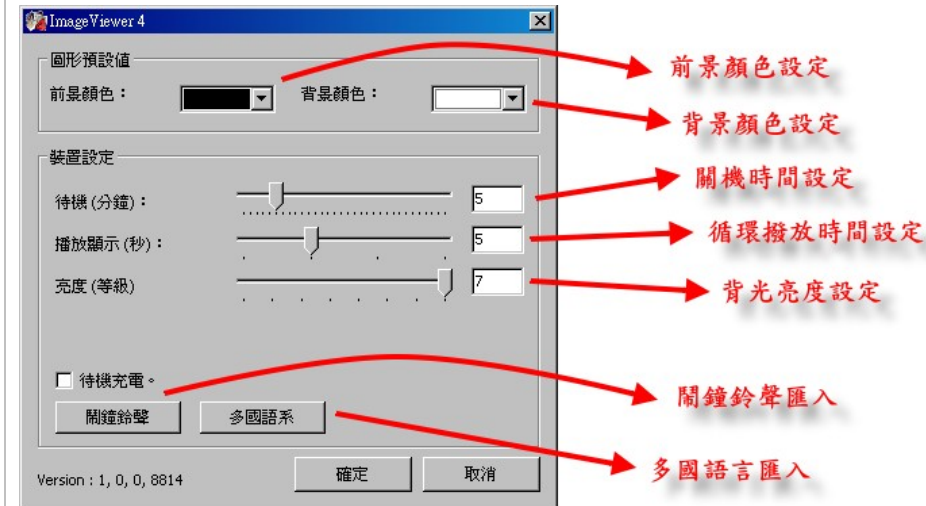

3.3 格式化裝置

功能說明


點選此功能即可刪除所有已存圖片及聲音檔。

3.4 選取圖片


功能說明

點選圖片所在資料夾或位置，選取想要的圖片，按下新增鍵匯入圖片，即可在裝置瀏覽中看到已匯入的圖片。

PS：點選圖片後可選擇智慧填滿縮圖或縮放填滿縮圖，應用程式將會自動調整圖片。

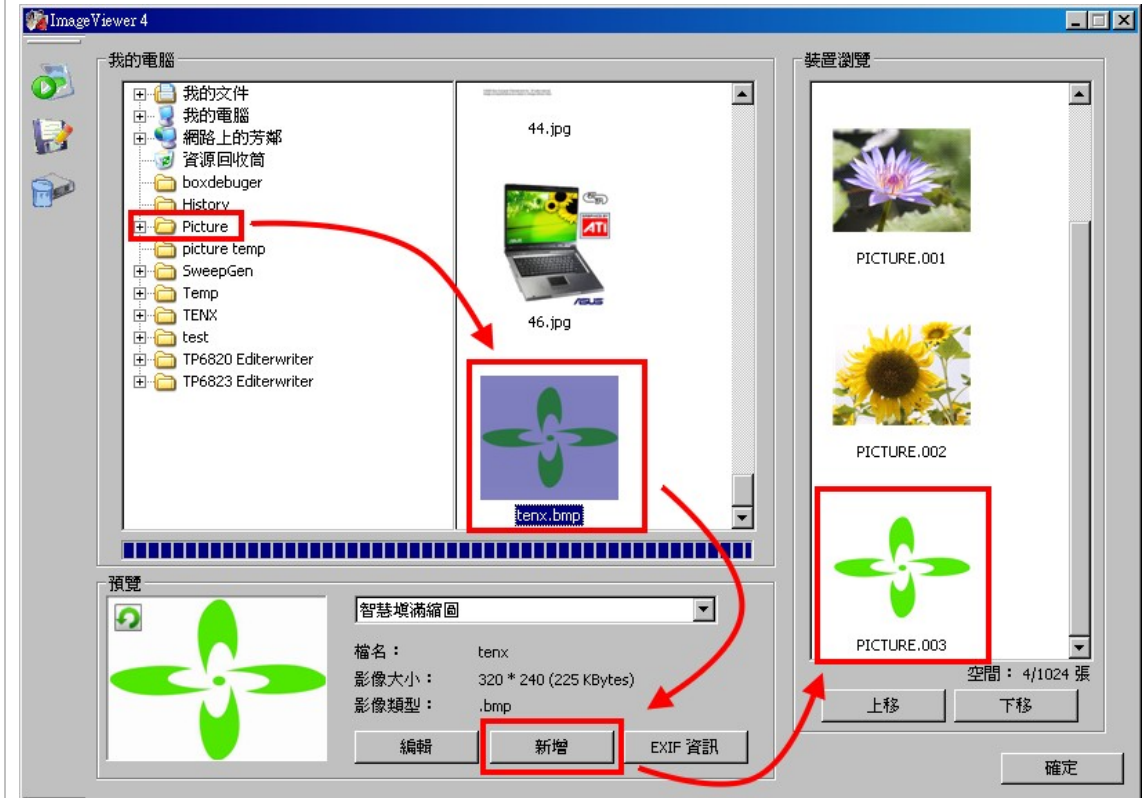

3.5 編輯圖片

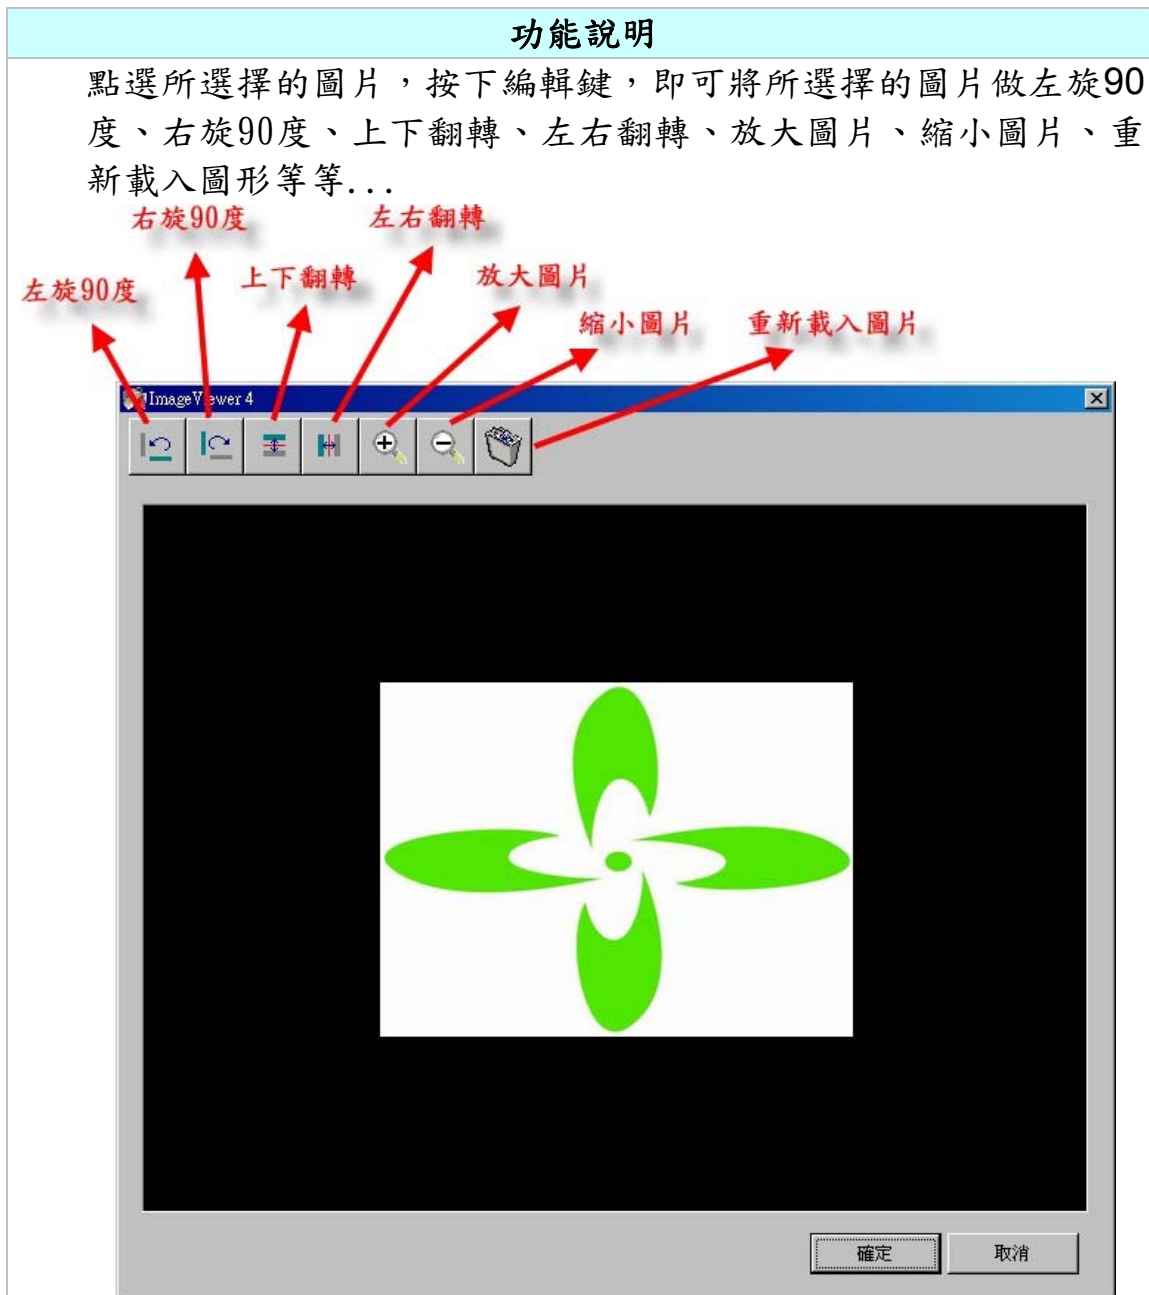

3.6 已存圖片

功能說明

能將所匯入的圖片在裝置瀏覽中做上、下移的動作，及刪除圖片或匯入聲音。

新增聲音可選擇開啟已錄製好的聲音檔或自製錄音聲音檔：

