

MP850

使用手册



 **Transcend**

目录

产品介绍 	4
包装内容 	4
产品功能 	5
系统需求 	6
安全注意事项 	6
■ 一般使用.....	6
■ 资料备份.....	6
■ 注意：过大音量可能造成听力受损	6
■ 提醒您	6
MP850 概要 	8
音乐播放屏幕 	9
基本操作 	10
■ 充电.....	10
■ 开启电源.....	10
■ 关机.....	10
■ 播放.....	11
■ 暂停.....	11
■ 下一首	11
■ 上一首	11
■ 快转.....	11
■ 倒转.....	11
■ 增加音量.....	11
■ 降低音量.....	11
■ 主选单	11
■ 档案浏览.....	11
■ 删除档案.....	12
■ 录音.....	12
■ 循环 / 随机播放功能.....	12
■ A-B 循环播放	12
■ 锁定.....	12
■ 重置.....	12
音乐模式 	14
■ 播放 MP3、WMA 以及 WMA-DRM10 音乐	14
■ 播放清单.....	14
■ 在播放清单中添加歌曲	15

■ 从播放清单中删除歌曲	16
收音机模式 	17
■ 收听广播.....	17
■ 选择电台频道	18
■ 调整音量.....	18
■ 储存电台频道	18
■ 快速选择已储存的频道	19
■ 广播录音.....	19
录音模式 	21
■ 使用内建麦克风录音.....	21
■ 播放声音或 FM 收音机录音	21
影片模式 	21
■ 播放 MTV 格式的图片档	22
相片模式 	24
■ 显示 JPG 和 BMP 相片.....	24
电子书模式 	25
■ 阅读电子书及文字文件	25
设定 	26
■ 设定选单.....	26
■ 音场 (EQ) 模式.....	26
■ 使用者自订音场.....	26
■ 循环模式.....	27
■ 播放速度.....	28
■ 录音质量.....	29
■ VAD (自动音源侦测).....	30
■ 睡眠模式.....	31
■ 屏幕保护.....	31
■ 幻灯片间隔	32
■ 词曲同步.....	33
■ 日期时间设定	34
■ 时区.....	34
■ 日光节约时间	35
■ 语言.....	36
■ 重设 FM 预设频道	36
■ 媒体传输模式 (MTP)	37
■ 播放器信息	37
安装驱动程序 	39
■ 在 Windows® Me, 2000, XP 以及 Vista 下安装驱动程序	39

■ 在 Mac™ OS 10.0 或更新版本下安装驱动程序	39
■ 在 Linux™ Kernel 2.4 或更新版本下安装驱动程序	39
连接到计算机 	40
■ 将档案传输至 MP850	40
■ 安全移除 MP850 	42
■ 在 Windows® Me, 2000, XP 和 Vista 下移除 MP850	42
■ 在 Mac® OS 10.0 或更新版本下移除 MP850	42
■ 在 Linux® Kernel 2.4 或更新版本下移除 MP850	42
MP850 随附软件 	43
■ 软件系统需求	43
■ 安装 MP850 软件	43
■ Transcend MTV Converter 	45
■ Slideshow Maker	47
■ Transcend Digital Music Player Utility 软件 	49
■ 计算机锁	49
■ 磁盘分割	51
■ 登入 / 注销	52
■ 密码	53
■ 忘记密码	54
疑难排解 	55
产品规格 	58
订购信息 	58
质保条款 	59

产品介绍 |

感谢您购买创见 **MP850**。**MP850** 是一台可播放音乐、影像及图片的进阶 **MP3** 播放器。它结合了**MP3**播放器和**USB**闪存盘的优点，并包含许多额外的功能，诸如**FM**收音机、进阶数字录音器、伴唱式歌词显示、**A-B**循环播放、以及多段可变播放速度等等。您也可以用 **MP850** 来阅读电子书，并支持高速**USB 2.0**让您能快速地和计算机传输档案。**A-B**循环播放和多段可变播放速度等功能让您可以不断地以较快（或较慢）的速度重复播放设定好的音乐区段，使 **MP850** 成为十分理想中的语言学习机。除此之外，您还可以利用内建麦克风以进阶数字录音功能来录制语音备忘录、会议记录或老师课堂授课之用。您时髦的创见 **MP850** 将永远改变您对多媒体的想法。

包装内容 |

您的 **MP850** 包装内含以下对象：

■ **MP850**



■ 耳机




■ 工具软件光盘



■ **USB 传输线**



■ 快速使用手册

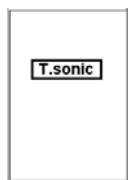

■ 果冻套



产品功能 |

- 1.8 寸 (176 x 220 像素) 高亮彩 TFT 显示屏幕
- 可播放音乐及影片
- 可浏览相片及电子书 (.txt) 档案
- 支持 MP3、WMA、WMA-DRM10 (数字版权音乐) 以及 WAV 音乐格式
- 可录 FM 广播 (可预设 20 组 FM 频道)
- 伴唱式词曲同步显示
- VAD (自动音源侦测), 超高质量无间断录音
- A-B 循环播放功能, 可循环播放选定之音轨片段
- 多段音轨播放速度
- 支持十三国语言操作接口, 包含主选单、歌曲 / 专辑名称、演唱者信息及歌词
- 可做数据传输及储存功能的 USB 闪存盘
- 附有应用程序软件, 可以锁定计算机并设定密码来保护您的档案
- 睡眠模式, 可预设 15、30 或 60 分钟后自动关机
- 7 种音场设定模式, 包含一组「使用者自定音场」
- 屏幕保护可自动运作以节省电力
- 内建充电式锂电池, 可连续播放音乐约达 22 个小时*
- 支持高速 USB2.0 规格, 可方便又快速的进行档案传输
- 多国时间实时显示功能 (RTC) 可显示当地或全球各地时间

*最长播放时间以屏幕保护设为「空白」, 且「词曲同步」功能关闭时为准。

系统需求 |

具备下列操作系统之一，且有可用 USB 端口的桌上型或笔记本电脑一台：

- Windows® Me
- Windows® 2000
- Windows® XP
- Windows Vista®
- Mac® OS 10.0 或更新版本
- Linux® Kernel 2.4 或更新版本

安全注意事项 |

下列使用步骤及安全说明**非常重要**，请务必详读并遵照指示进行。

■ 一般使用

- 请小心地拆开 MP850 产品包装。
- 安装之前，请先确定随附的 USB 传输线的尺寸是否与 MP850 相符。
- 请使用创见提供的充电器及传输线。使用不兼容的传输线会损害您的 MP850。
- 请勿将您的 MP850 及配件弄湿、接触到水或其它液体。
- 请勿使用湿布擦拭或清洁 MP850 外壳。
- 请勿在下列环境下使用或放置您的 MP850：
 - 日光直射处
 - 紧邻空调设备、电暖炉、或其它加热设备旁
 - 日光曝晒下的封闭车体内

■ 资料备份

- 创见信息不对任何操作造成的数据遗失或损坏负任何责任。如果您要在 MP850 中储存数据，我们强烈建议您定期将数据备份到个人计算机或是其它储存媒体。
- 为了确保高速 USB 2.0 的数据传输率，请检查连接的计算机是否正确安装相对应的 USB 驱动程序。若您不确定该如何检查，请查询您计算机或者主机板使用手册中的 USB 驱动程序相关讯息。

■ 注意：过大音量可能造成听力受损

- 反复或经常使用耳机收听 80 分贝以上的声音可能给您声音不够大的错觉；您可能会继续增加音量，如此将使您的耳朵暴露在危险的噪音程度下。
- 创见关心您的听力健康，建议您将 MP3 播放器的音量保持在 80 分贝以下并且避免长时间使用。若出现头痛、头晕、或听力失调等症状，请立即停止使用。
- MP850 播放器最大音量为 100 分贝。
- 本款 MP3 播放器及随附的耳机均符合 **French regulation concerning musical Walkmans (24th July1998 Order)** 标准。
- 若要使用其它厂牌的耳机，请确定其符合原厂耳机的技术规格。

■ 提醒您

- 开机前，请确定未按下  键。
- 请勿使用 Windows®「快速格式化」或「完整格式化」功能格式化您的 MP850。

- 请依照「安全移除 MP850」一节的说明从计算机移除 MP850。
- 本公司会不定期发布产品的韧体更新讯息。建议您前往 <http://www.transcendusa.com> 下载最新版本的韧体。



A	1.8 吋高亮彩 TFT 顯示屏幕	
B	內建麥克風	
C		重置鍵
D		錄音鍵
E		選單鍵
F		增加音量鍵
G		下一首 / 快轉鍵
H		電源 / 播放 / 確定鍵
I		上一首 / 倒轉鍵
J		降低音量鍵
K		耳機插孔
L	高速 Mini USB 2.0 埠	
M		鎖定開關
N	頸繩孔	



图 1. 音乐模式接口

	图示	说明
1	专辑 / 演唱者	显示歌曲 / 专辑名称及演唱者信息
2	歌词	词曲同步显示（若有开启此功能且有动态歌词文件）
3	睡眠模式	显示是否启动睡眠设定
4	音场模式	显示音场（EQ）模式：一般（空白）、流行、摇滚、古典、爵士、重低音以及使用者自订
5	循环模式	显示一般、单曲循环、全部循环、随机循环、数据夹一般播放、资料夹内循环、数据夹随机或 A-B 循环模式
6	播放速度	显示非常慢（0.67X）、慢（0.80X）、一般（1.00X）、快（1.14X）、或非常快（1.33X）
7	音轨长度及状态列	显示音轨长度及目前播放位置
8	锁定状态	显示「按键锁定（Hold）」键已开启（控制面板已锁定）
9	电池状态	显示电池剩余电量
10	录音设定	显示目前录音质量及 VAD（自动音源侦测）状态
11	日期与时间	显示目前时间及日期（多国时间显示功能）
12	播放状态	显示播放、暂停、快转、倒转、录音或停止状态
13	曲目信息	显示目前曲目编号以及总数
14	音量	显示目前音量大小

基本操作 |

■ 充电

请将 USB 传输线较小端之接头插入 MP850 底部的 Mini USB 埠，较大端接头则插入您桌上型或笔记型计算机上可用的 USB 埠中；此时 MP850 内建的锂电池会自动开始充电。

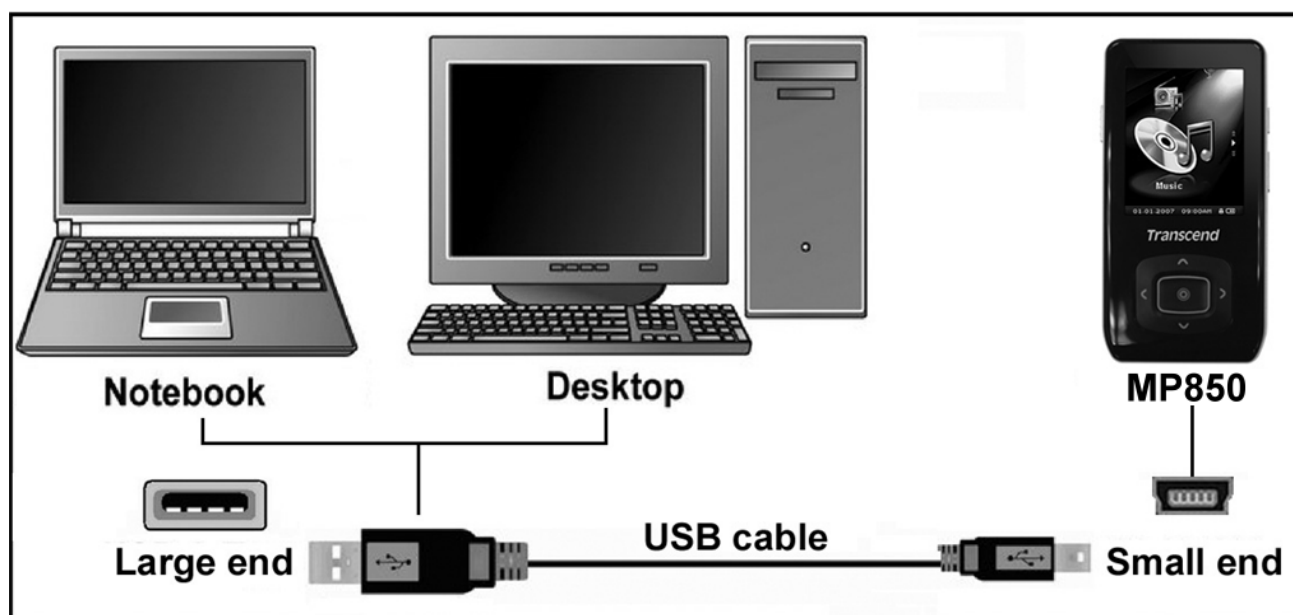


图 2. 将 MP850 连接至计算机

■ 开启电源

长按  按钮开启播放器电源，屏幕上将出现开机动画（如下图）；动画消失后，随即显示「主选单」画面，表示您可以开始操作 MP850。




- 开机程序将耗时数秒钟。
- 若开机时屏幕出现「锁定」图标 ，表示 MP850 的  键已开启。请关闭「按键锁定」模式以便开机。

■ 关机

长按  按钮关闭播放器电源。

- 关机程序将耗时数秒钟。
- 关机时，屏幕会显示如下的关机动画：

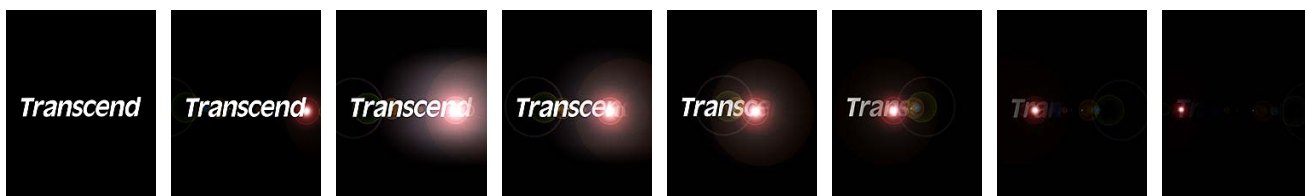

■ 播放

按一下  按钮可播放选定之音乐、影片、相片、电子书或录音文件。

■ 暂停

按一下  可中断或继续播放音乐、录音文件或影片。

■ 下一首

按一下  跳至下一曲目。

■ 上一首

按一下  跳至前一曲目。

■ 快转

长按  以快转。

■ 倒转

长按  以倒转。

■ 增加音量

按一次或长按  按钮可增加音量。

■ 降低音量

按一次或长按  按钮可降低音量。

■ 主选单

在任何模式中按下  可进入「主选单」画面。您可由此进入音乐、收音机、录音、影片、相片、电子书模式以及设定选单。

■ 档案浏览

档案浏览让您可便捷地浏览曲目、档案与数据夹。


1. 在音乐、录音、影片、相片或电子书模式下长按  按钮开启档案浏览。
2. 屏幕随即显示目前模式下的档案（例如，在电子书模式下仅会显示 .TXT 档案）。



3. 用 和 按钮上下移动档案清单。
4. 选取要播放的档案并按下 。
5. 若要进入特定的数据夹或子数据夹，请加以选取并按下 或 。
6. 若要离开资料夹，请按 或 。
7. 长按 按钮即可关闭档案浏览。

■ 删除档案

1. 在音乐、录音、影片、相片或电子书模式下长按 开启“档案浏览”。
2. 用 / 和 / 按钮找出您要删除的档案。
3. 选取档案之后，请按下 按钮，“删除？是 / 否”讯息随即出现。
4. 用 按钮选取“是”并按下 永久删除档案。

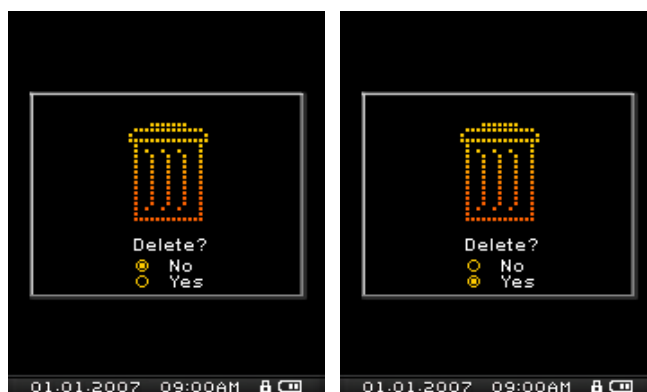

■ 录音

1. 在任意模式 (收音机模式除外) 下长按 按钮至少 2 秒钟启动 MP850 的内建麦克风并开始录音。
2. 在录音时按下 即可暂停录音，再次按下 则可继续录音。
3. 再次按住 按钮至少 2 秒钟将停止录音。
4. 您可在录音模式中找到您的录音档。

■ 循环 / 随机播放功能

请参阅设定中循环模式一节以取得详细说明。

■ A-B 循环播放

1. 在音乐或录音模式下进行播放时，按一次 选取您要开始重复播放的位置。
2. 再次按下 选取您要结束重复播放的位置，您选取的歌曲片段将重复循环播放。
3. 若要停止 A-B 循环播放功能，请再次按下 按钮。

■ 锁定

按下 键会自动锁住 MP850 的按钮，避免不慎误触按键。

■ 重置

若 MP850 操作出现问题，您可以按住 至少 3 至 5 秒钟将 MP850 重新开机。




购买数字版权音乐之前，请注意 MP850 仅支持 WMA-DRM10 格式的音乐档案。

■ 播放 MP3、WMA 以及 WMA-DRM10 音乐


1. 长按  开启播放器，屏幕随即显示「主选单」画面。
 - o 若已开启 MP850，请按  按钮进入「主选单」画面。



2. 用  和  按钮选取“Music”模式并按下 。此时播放器会自动搜寻音乐档案。
3. 用  和  按钮或档案浏览选择歌曲。
4. 按下  即可开始播放。

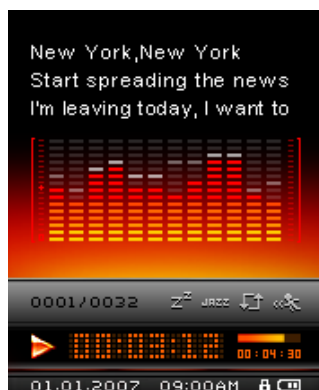


- o MP850 仅支持位率为 32Kbps 至 320Kbps 之间的 Mpeg I Layer 3 和 WMA 档案格式。
- o 若 MP850 找不到任何 MP3、WMA 或 WMA-DRM10 档案，会在屏幕上显示“No Files”的讯息。

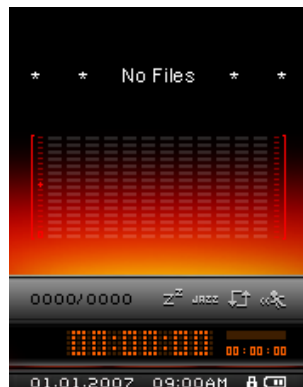


■ 播放清单

MP850 支持 M3U、PLA 以及 WPL 等播放清单格式，并内置 My Playlist 自订播放清单功能，让您可轻松快速地播放喜爱的音乐。


1. 在音乐模式下长按  按钮，选择**播放清单**，再按下  开启。

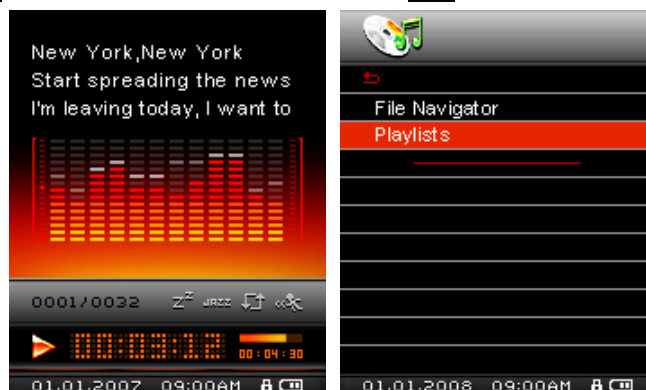

2. 选择**我的播放清单**或已导入的播放清单文件，接着按下 .

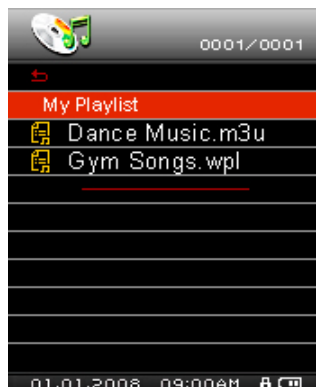


3. 用  和  按钮上下移动清单并选择歌曲。接着按下  或  播放。音乐结束后，MP850 会接着播放清单中的其它歌曲。

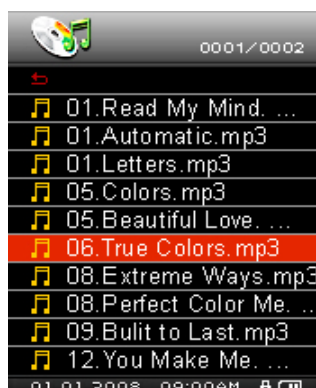


4. 若要退出播放清单，请在**文件浏览模式**中选择其它文件。

■ 在播放清单中添加歌曲


1. 在音乐模式下长按  按钮，选择**文件浏览模式**，再按下  开启。

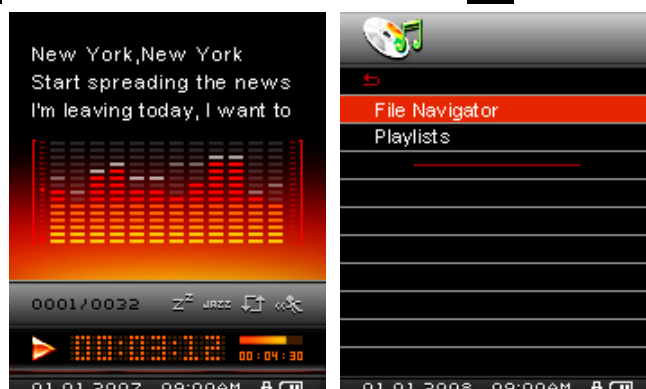

2. 用  /  和  /  按钮寻找要添加的歌曲。

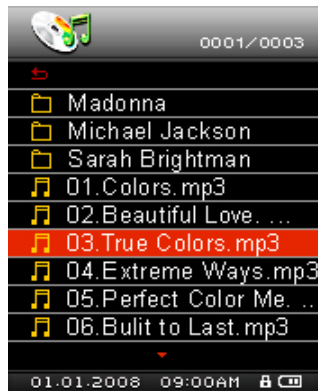


3. 选择文件之后，请按下  按钮并选择添加至“我的播放清单”。

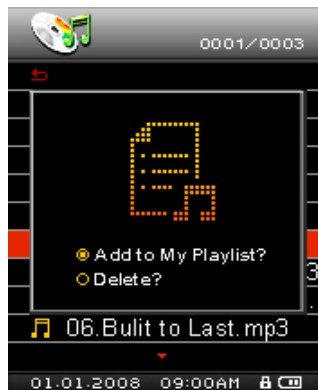


■ 从播放清单中删除歌曲


1. 在音乐模式下长按  按钮，选择播放清单，再按下  开启。

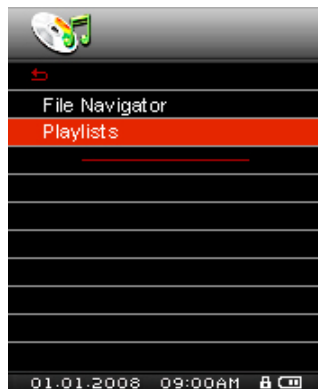

2. 选择我的播放清单并按下 .

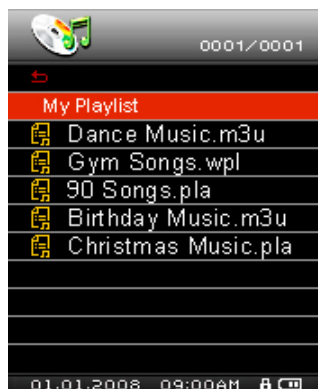

3. 用  /  按钮寻找要删除的歌曲。

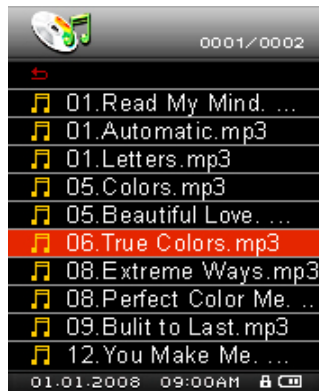

4. 选择文件之后，请按下  按钮并选择自“我的播放清单”中删除， 随即出现确认窗口。



5. 若要删除全部歌曲，请选择我的播放清单并按下  按钮，接着选取“是”确认。




收音机模式 |

■ 收听广播

1. 收听广播前，请先插入耳机 .
2. 按下  按钮进入「主选单」画面。
3. 使用  和  按钮选取“Radio”模式并按下 .




4. 屏幕随即显示目前收听的 FM 广播频率。

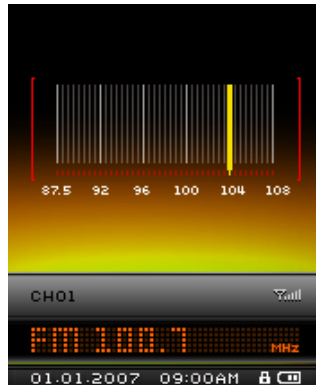

- 第一次使用广播功能时, MP850 会进行全频道的扫描, 并将前 20 个讯号较强的频道存为预设频道。在 **Settings** 选单下开启 **FM Reset** 可重复执行此功能。

■ 选择电台频道

若要手动选择电台频道, 请按下 **<** 或 **>** 来选择您想要的电台 (将以每次增加 / 减少 0.1MHz 的方式调整广播频率)。您也可以长按 **<** 或 **>** 播放器将会自动持续搜寻至下一个电台。

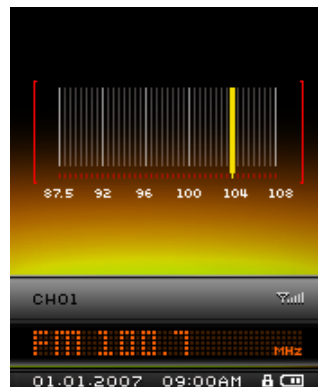

■ 调整音量


按一下或长按 **^** 或 **v** 可调整音量。

■ 储存电台频道

MP850 可以储存 20 个您喜爱的电台频道 (预设为 01 至 20)。

若要储存电台频道:


- 用 **<** 或 **>** 选择要储存的广播电台 (FM 频道)。
- 按下 **●** 按钮展开已储存的电台清单。

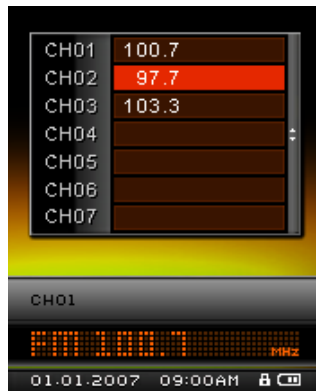

3. 您可使用  和  按钮来选择频道号码，再次按下  即可将目前的电台频率储存至此频道。

■ 快速选择已储存的频道

1. 在“Radio”模式中按下  以显示已储存的电台。

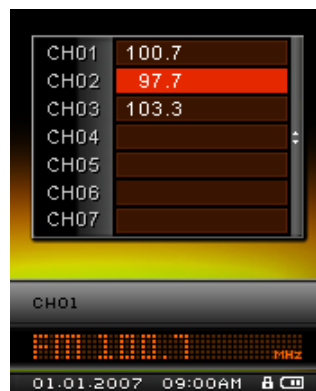

2. 用  和  按钮选择要收听的电台。
3. 按下  即可收听。

■ 广播录音

1. 选择要录音的电台频道。
2. 长按  按钮至少 2 秒钟开始录音。
3. 此时播放器屏幕上方会显示自动产生的录音文件名称。



- o FM 录音档会以“MonthDayF###.WAV”的方式命名并编号。
例如，“0123F012.WAV”代表 1 月 23 日所录制的第十二个 FM 录音档。

4. 按一次  可暂停录音，再按一次  则可继续录音。

5. 若要结束录音，请再次长按  储存录音文件并返回 Radio 模式。
- FM 录音档储存在 **/FMIN.DIR/** 资料夹中。
 - 您可使用 “Record” 模式中的 “File Navigator” 找到 FM 录音档。
 - 若要调整录音文件质量，请参阅本手册**录音质量**一节。

录音模式 |

MP850 可从FM 收音机或内建麦克风两种不同音源录制高质量录音档。仅录音模式下可播放 FM 录音档及一般录音档。若要录制 FM 广播，请参阅**广播录音**一节取得详细说明。

■ 使用内建麦克风录音

1. 在任意模式下 (收音机模式除外) 长按  按钮至少 2 秒钟启动 MP850 的内建麦克风并开始录音。
2. 此时播放器屏幕上方会显示自动产生的录音文件名称。




- o 声音录音档会以 **“MonthDayM###.WAV”** 的方式命名并编号。
例如, **“1216M003.WAV”** 代表 12 月 16 日所录制的第三个声音录音档。

3. 按  可暂停录音, 再按一次  则可继续录音。
4. 若要结束录音, 请再次长按  储存录音档并返回 **“Radio”** 模式。
 - o 声音录音档储存在 **/MICIN.DIR/** 资料夹中。
 - o 您可使用 **“Record”** 模式中的 **“档案浏览 r”** 找到声音录音档。
 - o 若要调整录音文件质量, 请参阅本手册**录音质量**一节。
 - o 录音时请将 MP850 的内建麦克风尽量靠近音源, 确保最佳录音质量。

■ 播放声音或 FM 收音机录音

1. 按下  进入「主选单」画面。
2. 使用  或  按钮选择 **“Record”** 模式并按下 .

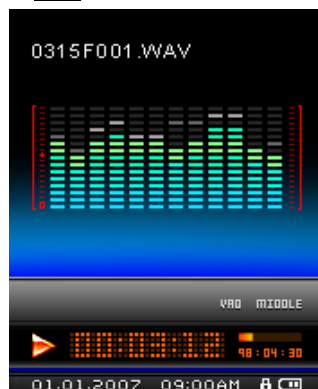

3. 您可以在 **“Record”** 模式下找到所有声音和 FM 广播录音档。请使用  或  按钮寻找录音文件, 再按下  即可收听。

影片模式 |



MP850 仅支持播放 .MTV 格式的视频档。

■ 播放 MTV 格式的视频档

1. 按下  按钮进入「主选单」画面。
2. 用  和  按钮选择 “Video” 模式并按下 .



3. 播放器随即开启 “File Navigator” 并显示 .MTV 档案清单。
4. 用  /  以及  /  按钮寻找要播放的视频档，然后按下 .



5. 按下  可暂停播放影片，再按一次  则可继续播放。



- o 为了最佳化屏幕分辨率，影片采用水平播放。
- o 水平播放影片时， /  /  /  等方向键也会一并调整其方向。

6. 在影片播放中途按下  会跳至下一个影片档，按下  则会跳至上一个影片档。
7. 若要快转影片，请长按 ；长按  则可倒转影片。
8. 若要调整音量，请按  和 .

- o 请注意 MP850 仅支援 “.mtv” 影片档格式。请使用随机附赠的 “Transcend MTV Converter” 软件

将 “.MPEG4”、 “.DivX,”、 “.AVI” 和 “.xVID” 档案转成 “.mtv”格式。 .



MP850 支持的相片档格式为.JPG 或 .BMP。

■ 显示 JPG 和 BMP 相片

1. 按下  按钮进入「主选单」画面。
2. 用  和  按钮选择 “Photo” 模式并按下 。



3. 播放器随即开启 “档案浏览” 并显示 .JPG 和 .BMP 格式的相片清单。



4. 用  /  和  /  按钮寻找要检视的相片，然后按下 。
5. 检视相片时，按  会跳至下一张相片，按  则会跳至上一张相片。
 - 请注意 MP850 仅支援 “.jpg” 和 “.bmp” 相片档格式。




电子书模式 |




请先将 .TXT 档传至 MP850 再执行电子书功能。

■ 阅读电子书及文字文件


1. 按一下  按钮进入「主选单」画面。
2. 用  和  按钮选择 “E-book” 模式并按下 .

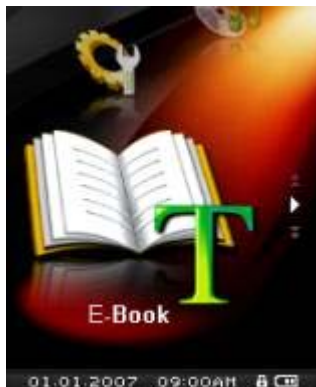

3. 播放器随即开启 “档案浏览” 并显示文字文件。

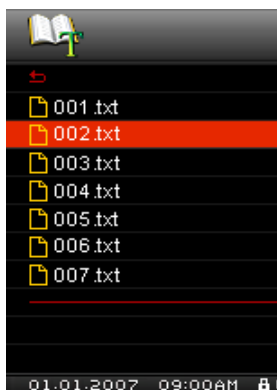

4. 用  /  和  /  按钮寻找要阅读的文字文件或电子书，然后按下 .

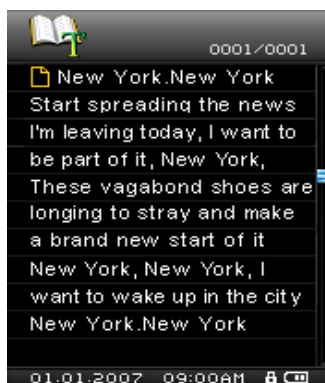

5. 按  跳至下一页，按  则会跳至上一页。
 - 请注意 MP850 仅支援 “.txt” 格式的文字文件。
 - 请切换到适当的语言设定以阅读文字文件。

设定 |

■ 设定选单

1. 按下  按钮进入「主选单」画面。
2. 用  和  按钮选择 “Settings” 模式并按下 .
3. 若要离开设定主选单，请按下  或 .




■ 音场 (EQ) 模式

MP850 提供数种音场模式供您选择，包含：一般、流行、摇滚、古典、爵士、重低音以及使用者自订模式。

1. 在设定主选单中，用  和  按钮选择 “EQ” 模式并按下 .



2. 用  和  按钮来选择音场模式。若正在播放音乐，您会立即感受到每种音场模式的不同。

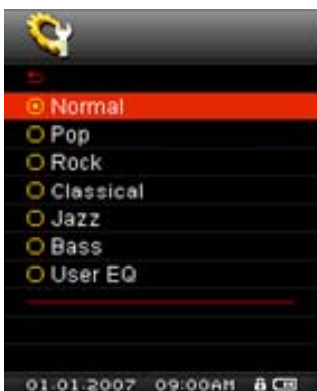

3. 按下  确定新的音场模式设定，并返回设定主选单。

■ 使用者自订音场

「使用者自订音场」让您自行调整五种不同音频的音场效果。

1. 在**设定**主选单中，用  和  按钮选择 “EQ” 模式并按下 .
2. 选取 “User EQ” 并按下 .



3. 用  和  按钮在 80Hz、250Hz、1KHz、4KHz 以及 12KHz 五种不同的音频中切换。“ALL” 设定值能同时上下移动五种音频。
4. 按  或  在 +8dB 至 -7dB 间以每次 1.0dB 的幅度调整音频。



5. 按下  储存新的使用者自订音场设定，并返回**设定**选单。.

■ 循环模式


MP850 共有七种循环模式供您选择：

- | | |
|---------|------------------|
| 一般 | (循环播放所有曲目一次) |
| 单曲循环 | (循环循环播放单一曲目) |
| 全部循环 | (循环循环播放所有曲目) |
| 随机循环 | (循环随机播放所有曲目) |
| 数据夹一般循环 | (循环播放文件夹中所有曲目) |
| 数据夹内循环 | (循环循环播放文件夹中所有曲目) |
| 数据夹内随机 | (随机循环播放文件夹中所有曲目) |

1. 在 **设定**主选单中，用  和  按钮选择 “Repeat” 模式并按下 .



2. 用  和  按钮选择一种循环模式，接着按下  确认。

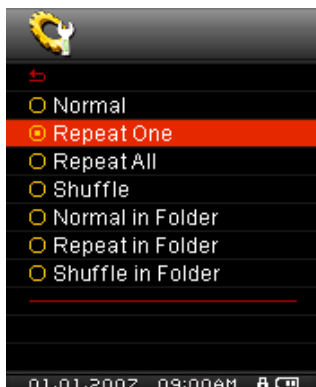

■ 播放速度


您可以随意调整音讯文件的播放速度为以下五种：

0.67X (非常慢)， **0.80X** (慢)， **1.00X** (一般)， **1.14X** (快)， **1.33X** (非常快)。

1. 在设定选单中，用  和  按钮选择 “Play Speed” 并按下 。



2. 用  和  按钮从五种播放速度中加以选择，接着按下  确认。预设速度为 **1.0x** (一般速度)。

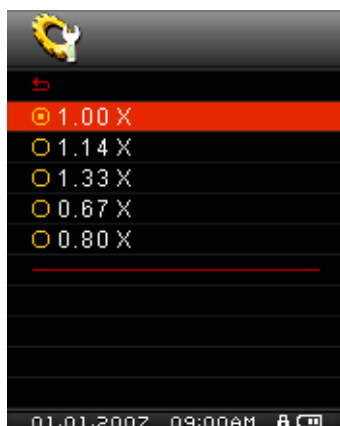


■ 录音质量

您可以将录音质量设为 **低** (8,000Hz)、**中** (16,000Hz) 或 **高** (32,000Hz) 三种。录音质量越高需要越多内存储存录制的 WAV 档。

1. 在**设定**选单中，用  和  按钮选择 “Record Quality” 并按下 .



2. 用  和  按钮选择想要的录音质量，接着按下  确认。

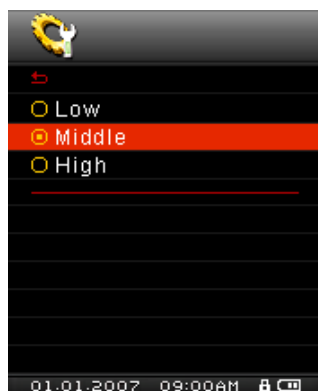

录音时间 / 质量表

声音录音	取样率	频道	4GB	8GB
	低 (8KHz)	1 (单声道)	256 小时	512 小时
	中 (16KHz)	1 (单声道)	128 小时	256 小时
	高 (32KHz)	1 (单声道)	64 小时	128 小时

FM 广播录音	取样率	频道	4GB	8GB
	低 (8KHz)	2 (双声道)	128 小时	256 小时
	中 (16KHz)	2 (双声道)	64 小时	128 小时
	高 (32KHz)	2 (双声道)	32 小时	64 小时

备注：若播放器内存不足或电量过低，MP850 无法遂行上述录音时间及质量。

- FM 广播录音是以立体声录制，麦克风录音则是以单声道录制。
- 录音时请将 MP850 的内建麦克风尽量靠近音源，确保最佳录音质量。


■ VAD（自动音源侦测）

VAD 功能让 MP850 可进行无间断的声音录制；进行录音时，播放器仅会在侦测到声音时进行录音。如果声音中断或停止，MP850 就会暂时停止录音，直到再度侦测到声音为止。VAD 可让录音效果更为顺畅，同时也能录制出较小的录音档。

- 在设定选单中，用  和  按钮选择“VAD”并按下 .



- 用  和  按钮选择“Disable”（停用）或“Enable”（启用），接着按下  确认。

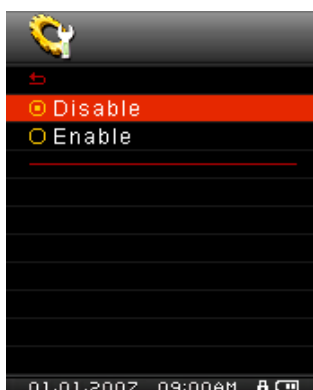


■ 睡眠模式

您可以利用睡眠功能设定时间，让 MP850 即使在运作中也能自动关机。

1. 在**设定**选单中，用  和  按钮选择 “Sleep Timer” 并按下 .



2. 用  和  选择适当的睡眠时间，接着按下 。您可以选择 “15 Min”、“30 Min” 或是 “60 Min” 三种时间，或是选择 “Disable” 停用此项功能。播放器会在您所选定的时间自动关机。

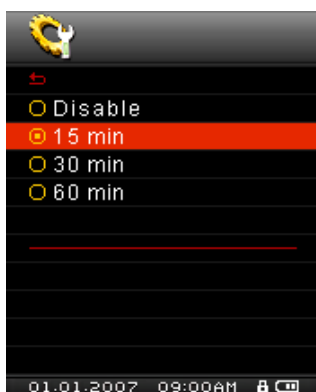

■ 屏幕保护

您可以开启或关闭屏幕保护功能、选择喜爱的屏幕保护、以及设定屏幕保护的启动时间。MP850 的屏幕保护种类如下：


- | | |
|-------|---|
| 歌曲名称 | (显示目前播放的歌曲名称) |
| 时间 | (显示目前实时时间) |
| 空白 | (显示为黑色屏幕以节省电力) |
| 幻灯片播放 | (播放使用者建立的幻灯片，请参阅 Slideshow Maker 一节) |

- 屏幕保护仅能在音乐、录音、收音机模式下启动。


1. 在**设定**选单中，用  和  按钮选择 “Screen Saver” 并按下 .



2. 用  和  选择开启屏幕保护的时间，接着按下 。一旦设定完成，无论是否有电力，屏幕保护均会运作。您可选择：“Disable”、“10 Sec”、“20 Sec”以及“60 Sec”等四种时间。

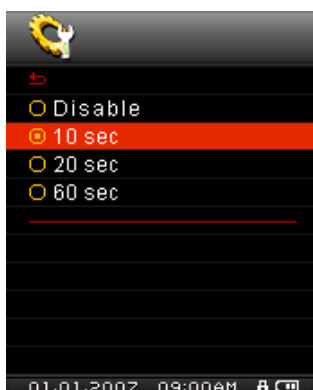

3. 时间设定完成后，请继续在清单中选取屏幕保护。

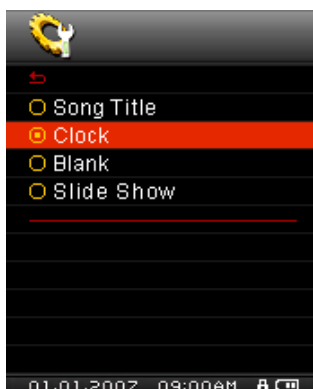

4. 用  和  来选择您喜爱的屏幕保护，接着按下  确认。

■ 幻灯片间隔


当幻灯片屏幕保护功能开启时，您可使用此项功能设定播放相片时的间隔时间。若要建立幻灯片，您必须先用 **Slide Show Maker** 软件应用程序来建立相片幻灯片的 .SLS 档。请参阅软件设定中的 **Slide Show Maker** 一节以取得详细说明。

- 幻灯片屏幕保护功能仅能在音乐模式下启动。

1. 在**设定**选单中，用  和  按钮选择“Slide Show Interval”并按下 。



2. 用  和  来选择您希望的相片播放速度，接着按下 。共有 “1 Sec”、”3 Sec”、”5 Sec” 和 ”10 Sec” 可供选择。

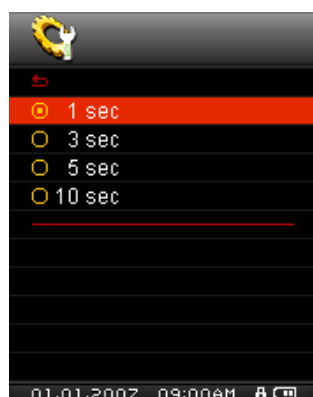

■ 词曲同步

此功能可在播放音乐时同步显示歌词（若有动态歌词）。


请注意：若要使用词曲同步功能，.LRC 档名必须和其对应的 MP3 或 WMA 歌曲档名相同且歌曲档必须先传输至 MP850。

例如：若 MP3 档名为 GM-Last_Christmas.mp3，则 LRC 歌词档名也必须是 GM-Last_Christmas.lrc。

1. 在设定选单中，用  和  按钮选择 “Lyrics Sync” 并按下 。



2. 选择 “Enable” 开启词曲同步功能，或选择 “Disable” 关闭此功能。接着按  确认。

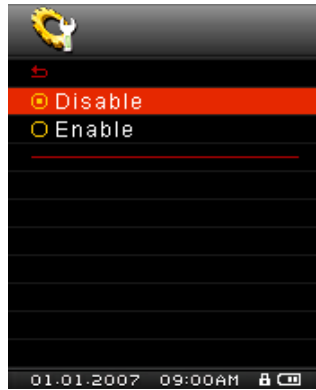

■ 日期时间设定

您可使用此项设定调整本地时间及日期，并选择您所在的时区。

1. 在**设定**选单中，用  和  按钮选择 “Date/Time Settings” 并按下 .



2. 用  和  选择 12 或 24 小时制，并调整年、月、日、小时、分、秒和 AM/PM。



3. 用  和  按钮调整每个字段的值。
4. 按下  确认新的时间设定并选择时区（请参阅下方说明）。

■ 时区

MP850 可显示不同时区的当地时间，让您旅游时更加便利。

1. 在**设定**选单中，用  和  按钮选择 “Time Zone” 并按下  (当您设定日期时间时，也会显示时区设定画面)。



2. 用  和  选择您所在地的时区，接着按下  确认。




■ 日光节约时间

若您所在区域实施日光节约时间 (DST)，MP850 会根据冬夏季节的不同，自动将时间调快或调慢 1 个小时。

1. 在 **设定** 选单中，用  和  按钮选择 “Daylight Saving Time” 并按下 。



2. 选择 “Enable” 开启 DST，或选择 “Disable” 关闭此功能。接着按  确认。

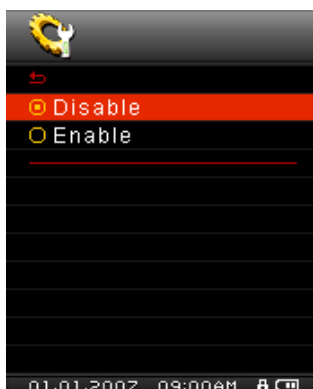

■ 语言

您可自行设定 MP850 的显示语言，包括选单、歌曲/专辑名称、演唱者名称、歌词以及文字文件。MP850 支持 13 种使用者语言接口。

1. 在**设定**选单中，用  和  按钮选择 "Language" 并按下 .



2. 用  和  按钮选择语言，接着按下  确认。




■ 重设 FM 预设频道

您可使用此功能重设所有电台频道（1-20）。若使用此功能，下次您进入"**Radio**"模式时，MP850 会自动进行全频道的扫描并储存前 20 个讯号最强的频道。

1. 在**设定**选单中，用  和  按钮选择 "FM Reset" 并按下 .



2. 选择 "Yes" 重设电台频道，或选择 "No" 不做任何变更。接着按下  确认。

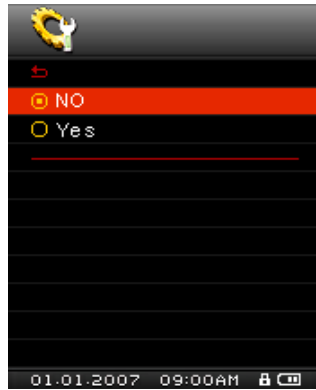

■ 媒体传输模式 (MTP)

若您有 WMA-DRM10 音乐文件或希望使用 Windows Media Player 10 或以上版本同步计算机及 MP850 中的音乐文件，您必须开启媒体传输模式 (MTP)。此功能可让您选择 **MTP** 或 **USB** 二种传输模式。



MTP (用此模式以 Windows Media Player 10 或以上版本传输 DRM10 音乐)

USB (用此模式以一般拖曳方式传输其它档案, 如果您使用 Mac™ 或 Linux™ 计算机, 也请用此模式)

1. 在**设定**选单中, 用  和  按钮选择 "MTP" 并按下 .



2. 用  和  按钮选择 "MTP" 或 "USB" 模式, 接着按下  确认。

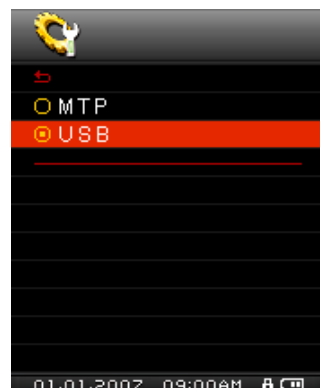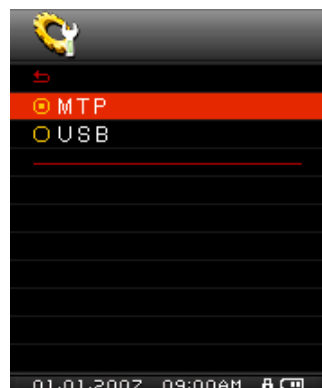

- o 请注意: 在 MTP 传输模式中, 所有档案会储存在 "Music" 文件夹中。

■ 播放器信息

显示 MP850 的软体版本及可用的内存容量。

1. 在**设定**选单中, 用  和  按钮选择 "Player Info" 并按下 .



安装驱动程序 |

■ 在 Windows® Me, 2000, XP 以及 Vista 下安装驱动程序

您无需安装任何驱动程序。Windows® 操作系统已内建支持 MP850 的驱动程序。将 MP850 插入可用的 USB 埠中，Windows® 就会自行安装必要的档案。此时「我的计算机」窗口中会显示一个新的**卸除式磁盘**图标及代号，用来代表 MP850。

■ 在 Mac™ OS 10.0 或更新版本下安装驱动程序

您无需安装任何驱动程序。请直接将 MP850 插入可用的 USB 端口中，计算机会自动侦测驱动程序。.



图 3. Mac 驱动程序安装

■ 在 Linux™ Kernel 2.4 或更新版本下安装驱动程序

您无需安装任何驱动程序。请直接将 MP850 插入可用的 USB 埠中，再依序进行以下步骤：

1. 为 MP850 建立一个目录。

例如：`mkdir /mnt /MP850`

2. 挂接 MP850。

例如：`mount -a -t msdos /dev/sda1 /mnt /MP850`



请勿用 Windows 格式化 MP850。

连接到计算机 |

■ 将档案传输至 MP850

若您想使用 MP850 的多样功能，必须先将 MP3 / WMA / DRM10 音乐档案、JPG / BMP 相片文件、MTV 影片文件或 TXT 文字文件传输至 MP850 中。您也可将 MP850 当做闪存盘驱动器，用来传输您的重要文件及其它档案。

请注意：如果您的计算机使用 Windows 系统且您想要播放 WMA-DRM10 格式的音乐文件，请先确定您计算机中安装的 Windows Media Player 版本。若为 Windows Media Player 10 或以上版本，请参阅**媒体传输模式**以取得详细信息。

1. 请将 USB 传输线较小端之接头插入 MP850 的 Mini USB 埠，较大端接头则插入您桌上型计算机或笔记型计算机上可用的 USB 埠中；此时 MP850 内建的锂电池会开始充电。
 - 当 MP850 连接至计算机时暂时无法使用其影音功能。

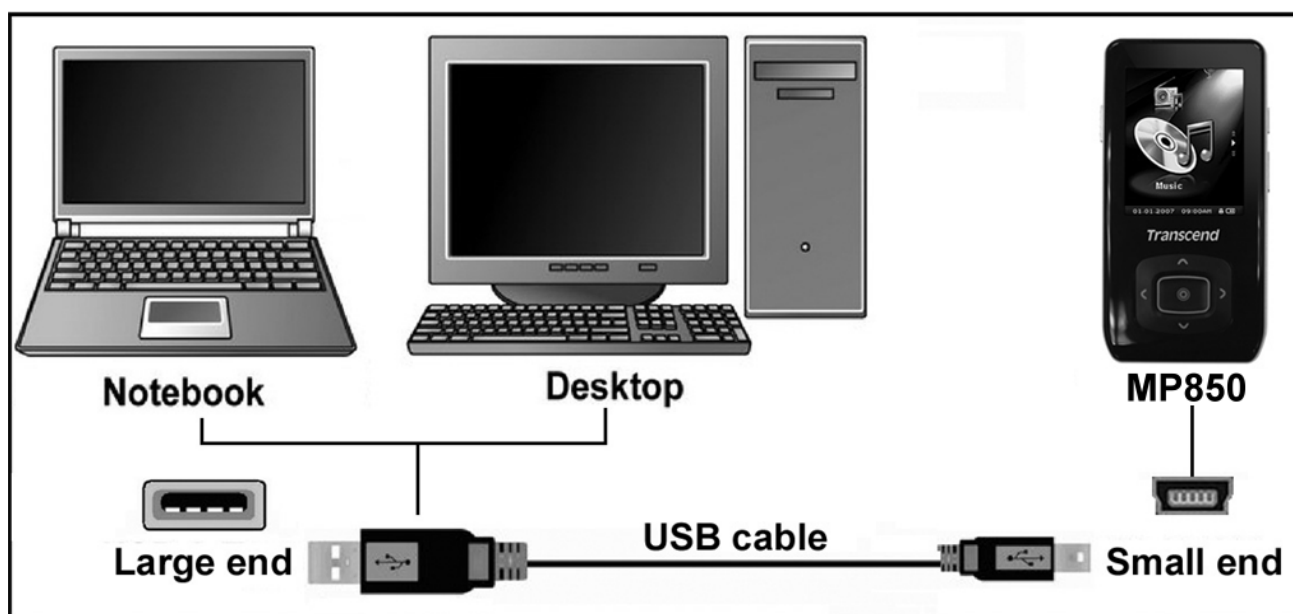


图 4. 将 MP850 连接至计算机

2. 成功连接至计算机后，MP850 的屏幕上会显示 "READY" 讯息，表示可将档案载入至 MP850。



如果您使用 Windows® 系统，则「我的计算机」中会显示一个新的**卸除式磁盘**图标及代号，用来代表 MP850。

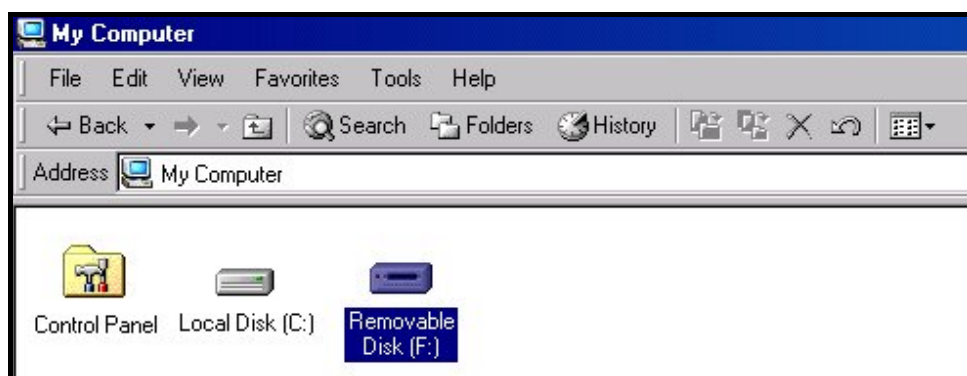


图 5. 「我的计算机」窗口中的 MP850 卸除式磁盘图标

*注意：(F:) 为范例磁盘驱动器字母，请依您窗口中显示的字母为准

3. 若要将相片、影片、电子书文字文件以及标准格式的 **MP3** 和 **WMA** 音乐文件传输至 MP850，请将该数据夹中。设定菜单中的媒体传输模式（MTP）设为“USB”。您可以在此模式下，以直接拖曳的方式将档案拖曳至 MP850 的「卸除式磁盘」中。此外，您也可以在此 MP850 中建立文件夹，将档案直接复制到
4. 若要将 **WMA-DRM10** 音乐档案传输至 MP850，请将设定菜单中的播放器媒体传输模式（MTP）设为“MTP”，并使用 Windows Media Player 10 或以上版本将 WMA-DRM10 音乐档案同步传输至 MP850。
5. 档案进行传输时，播放器屏幕会显示“**WRITE**”讯息。完成后则会再次显示“**READY**”讯息。



6. 若您要传输档案或数据夹至计算机，MP850 会显示“**READ**”讯息表示档案正传输至计算机。完成后则会再次显示“**READY**”讯息。



7. 请务必利用您计算机屏幕下方 Windows® 操作系统下方工具列中的“安全移除硬件”功能中断计算机与 MP850 的连结。



图 6. 安全移除硬件图标



请勿在档案传输时进行移除作业。请在计算机屏幕出现可安全移除硬件图标且 MP850 显示“READY”讯息时再行移除 MP850（请参阅安全移除 MP850）。



请勿将音讯档案（MP3/WMA/WMA-DRM10/WAV）储存于根目录 4 层数据夹之后的位置。储存在 MP850 中的文件名称长度限制为 128 个字符。

■ 安全移除 MP850 |



移除前，请确定播放器并未显示“WRITE”画面，以免损害您的 MP850。

■ 在 Windows® Me, 2000, XP 和 Vista 下移除 MP850

1. 在工具列上选取取出或抽出硬件图标
2. 画面随即显示安全移除硬件窗口。请选取并继续。




图 7. 安全移除硬件

3. 窗口中会出现「现在可以放心地从系统移除‘USB 大量存放装置’装置」的讯息。



图 8. 可安全移除硬件

4. 从计算机拔除您的 MP850。

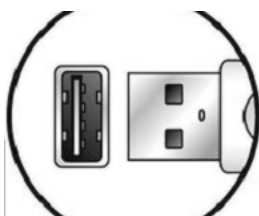

■ 在 Mac® OS 10.0 或更新版本下移除 MP850

1. 将与 MP850 对应的磁盘驱动器图示拖放至垃圾桶中。
2. 从 USB 埠中拔除您的 MP850。

■ 在 Linux® Kernel 2.4 或更新版本下移除 MP850

1. 执行 `umount /mnt /MP850` 以卸载装置。
2. 从 USB 埠中拔除您的 MP850。

MP850 随附软件 |

本产品随附之工具软件光盘包含了非常实用的软件，可协助您增进效率并体验 MP850 带来的绝佳娱乐效果。光盘包含了如下软件：

- **Multimedia Converter**
- **Transcend Digital Music Player Utility**

使用这些软件之前，请务必仔细详读以下说明。

■ 软件系统需求

- 具有 USB 端口的台式机或笔记本电脑。
- 下列操作系统其中之一：

Windows® 2000

Windows® XP

Windows® Vista

■ 安装 MP850 软件

1. 将工具软件光盘放入光驱中 (支持自动播放)。
2. 计算机画面随即显示 MP850 主选单窗口。



图 9. MP850 主选单

3. 选择 “Multimedia Converter” 并依照说明安装 **MTV Converter**、**Slideshow Maker** 或按一下 **Utility** 按钮为 MP850 安装其它功能。
4. 选择设定语言，接着按一下 **OK** 按钮继续。



图 10. 选择语言

- 画面随即出现如下图之 “InstallShield Wizard” 窗口。按一下 “**Next**” 按钮继续。安装精灵会引导您完成安装程序。

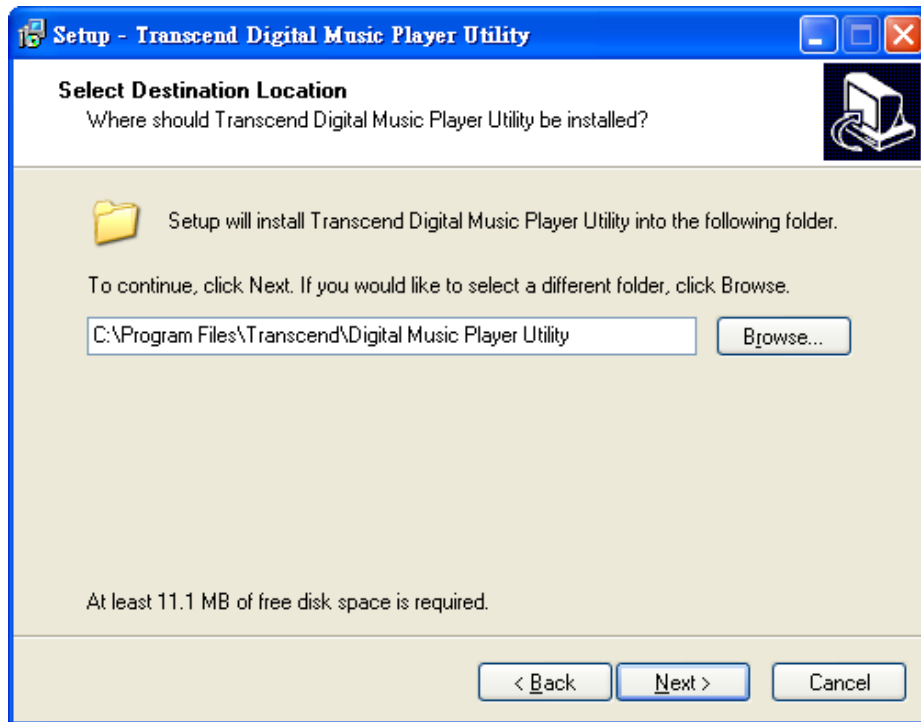


图 11. 选取一个软件程序

- Transcend Digital Music Player Utility** 安装完成之后，请按一下 “**Finish**” 按钮离开。
- 您可以在下列路径中找到已安装之 Transcend Digital Music Player Utility、MTV Converter 以及 Slideshow Maker

 > 程序集 > Transcend >

■ Transcend MTV Converter |

如果想要在 MP850 上播放影片，您必须先使用“Transcend MTV Converter”将影片转档转成 **.mtv** 格式档。

1. 执行程序（开始 > 程序集 > Transcend > MP850 > MTV Converter）

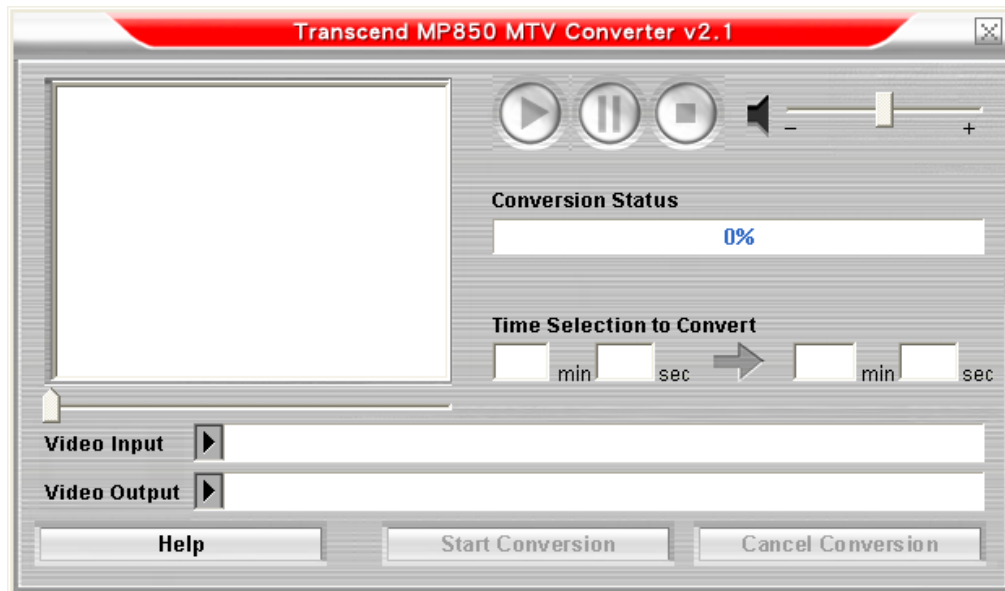


图 12. MTV Converter 主画面

2. 按一下“Video Input”旁的三角形图标按钮。
3. 画面随即出现“Open Video Input File”窗口。请依需要选择要转成 **.mtv** 格式的 **MPEG4**、**DivX**、**AVI** 或 **xVID** 影片档。按一下“Open”按钮继续。

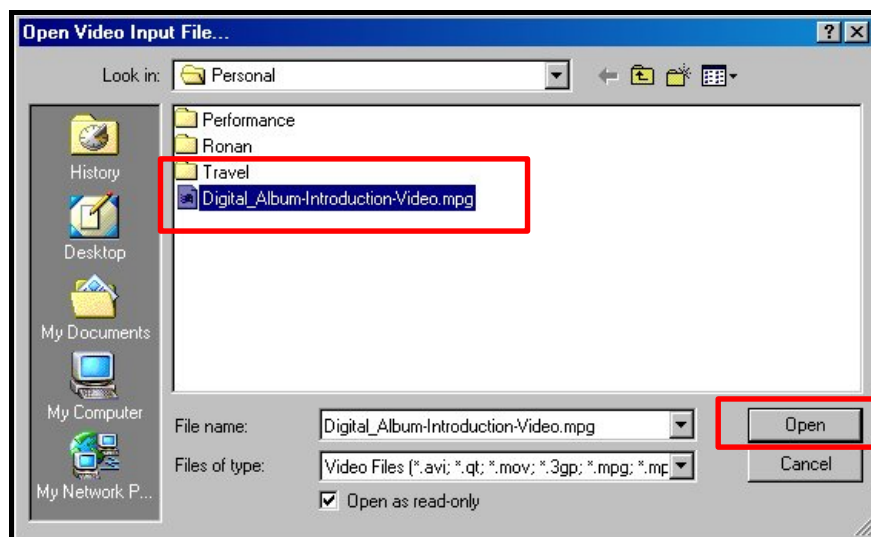


图 13. 选取要转档的档案

4. 按一下“Video Input”旁的三角形图标按钮，选择转文件后的影片储存位置。



图 14. 选择 .mtv 文件的储存位置

5. 按一下 **"Start Conversion"** 开始转档。



图 15. 开始转档

6. 完成后，会出现如下的讯息窗口表示已完成转文件。按一下 **"OK"** 按钮返回"MTV Converter" 主画面继续其余的转文件程序。



图 16. 转档完成

7. 若要离开，按一下 "MTV Converter" 窗口右上角的 "X" 即可。
8. 将转档过后的 .MTV 档案传至 MP850 (请参阅[将档案传输至 MP850](#))
 - o 文请在转档前确认计算机已安装 *Direct X 9.0* 与 *Windows Media Player 9* 以上版本。



MP850 仅支援 MTV™ 影片档格式。 请使用 "Transcend MTV Converter" 将 MPEG4、DivX、AVI, 或 xVID 影片档转成 .mtv 档。

■ Slideshow Maker

想在 MP850 中播放幻灯片，您必须先用 "Slideshow Maker" 建立一个 .SLS 幻灯片文件。

1. 执行程序（开始 > 程序集 > Transcend > MP850 > SlideShow Maker）
2. 按一下 "Load Image" 按钮。

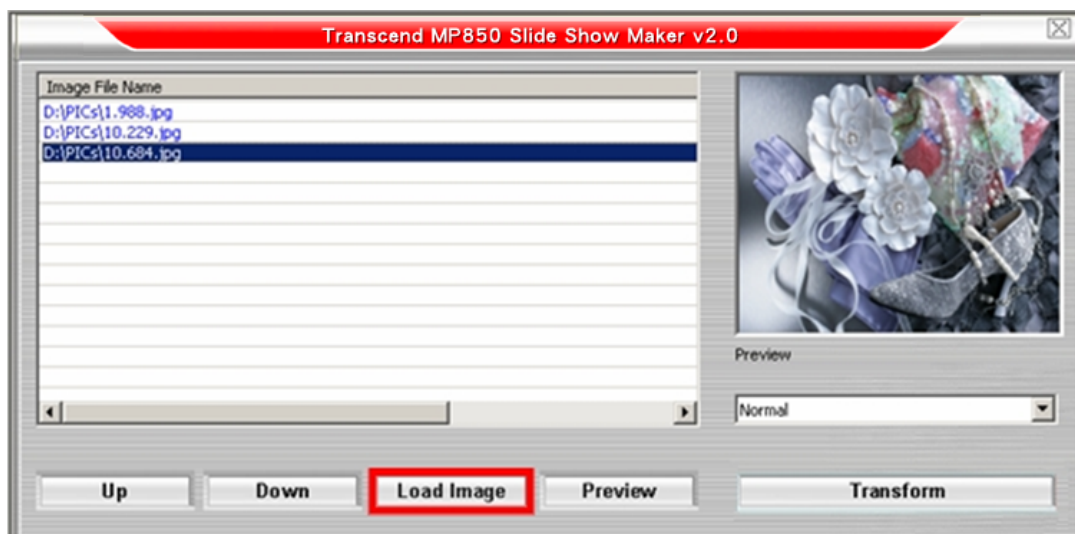


图 17. Slideshow Maker 主画面

3. 选择要制作成幻灯片的 .JPG、.BMP 或 .GIF 影片档，接着按一下 "Open"。

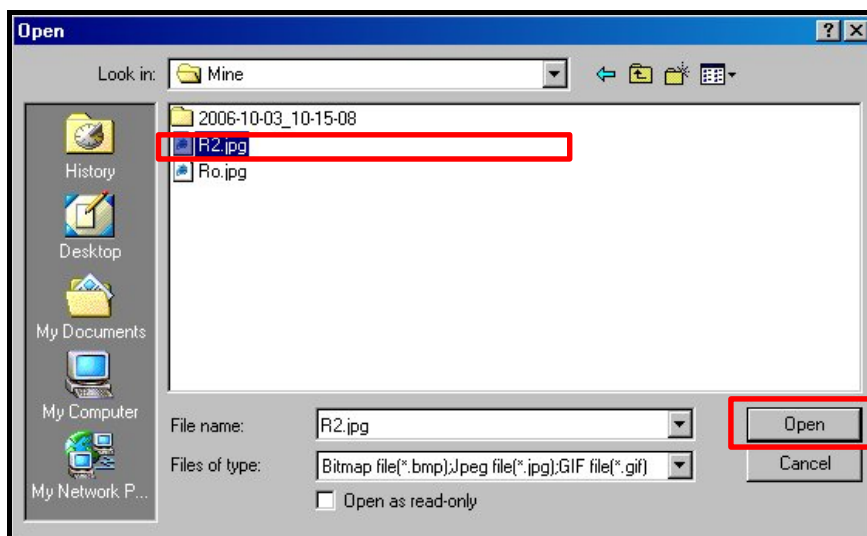


图 18. 选择要转文件的图片文件

4. 您可在预览栏预览图片转换的成果。可用的效果包括 "Circle"、"Normal"、"Shutter（由左至右）" 以及 "Shutter（由右至左）"。
5. 按一下 "Preview" 按钮检视预览图片的效果。
6. "Up" 和 "Down" 按钮可变更图片显示顺序。
7. 所有影片载入完成后，按一下 "Transform" 按钮。



图 19. 预览并开始转换

8. 画面随即出现 "Save As" 窗口。请为您的幻灯片命名并按一下 **"Save"**。请将幻灯片储存在 MP850 的 SLS 资料夹中。若并未连接 MP850，请选择其它位置储存幻灯片并于稍后将其传输至 MP850。
 - o **MP850 一次仅支持播放一个 SLS 幻灯片**，为确保能正确显示幻灯片，请移除位于 SLS 资料夹中的其它档案。

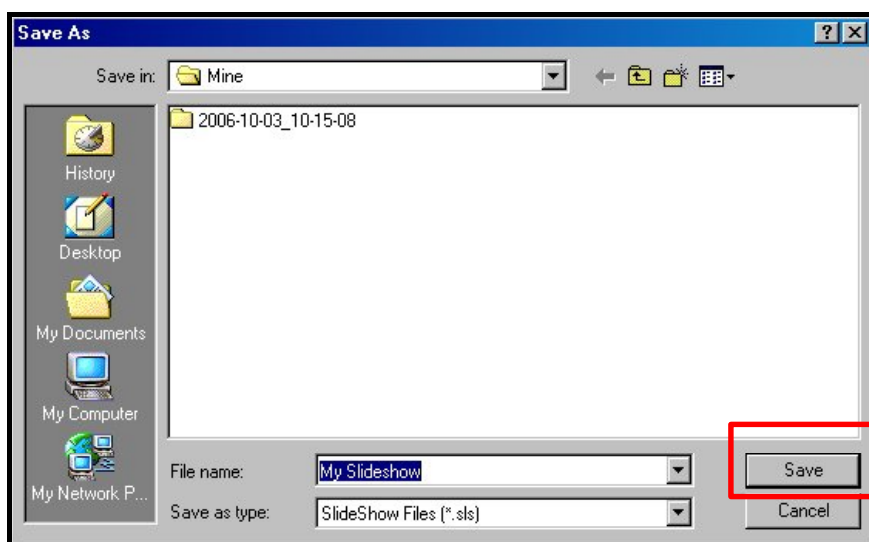


图 20. 选取 .sls 文件的储存位置

9. 建立完成后，会显示一个讯息窗口说明已成功建立幻灯片。请按一下 **"OK"** 按钮。

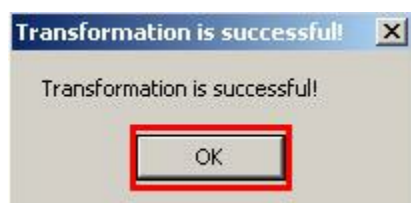


图 21. 转档完成

10. 若要离开，按一下 "MTV Converter" 窗口右上角的 "X" 即可。
11. 将转档过后的 .SLS 档案传至 MP850 内的 SLS 资料夹（请参阅**将档案传输至 MP850**）。
 - o 幻灯片仅能在音乐模式下的屏幕保护播放。



MP850 仅会显示 sls 文件格式的幻灯片。请使用 "Slideshow Maker" 软件将 .JPG、.BMP、.GIF 相片档转成 .SLS 档。

■ Transcend Digital Music Player Utility 软件 |

Transcend Digital Music Player Utility 包含四种功能：

- | | |
|---------|--------------------------|
| 计算机锁 | (用 MP850 暂时锁住计算机) |
| 磁盘分割 | (将 MP850's 内存分割为公用及私人扇区) |
| 登入 / 注销 | (登入私人磁盘存取个人档案) |
| 密码 | (变更进入 MP850 私人磁盘的密码) |



图 22. Transcend Digital Music Player Utility 选单

- Transcend Digital Music Player Utility 仅支援 Windows® Me, 2000, XP and Vista
- Transcend Digital Music Player Utility 并不支援 Mac™ 或 Linux™ 操作系统
- 若要使用 Transcend Digital Music Player Utility, 请先以管理者权限登入 Windows® 操作系统。

■ 计算机锁

MP850 的计算机锁功能可暂时锁住您的计算机避免其它人使用。

1. 启动 Transcend Digital Music Player Utility ( -> 程序集 -> Transcend -> Digital Music Player Utility)
2. 按一下 Transcend Digital Music Player Utility 窗口中的计算机锁按钮。



图 23. Transcend Digital Music Player Utility 计算机锁图标

3. 画面随即显示 PC-Lock 设定窗口。请勾选 "Enable PC-Lock" 方块开启计算机锁功能。

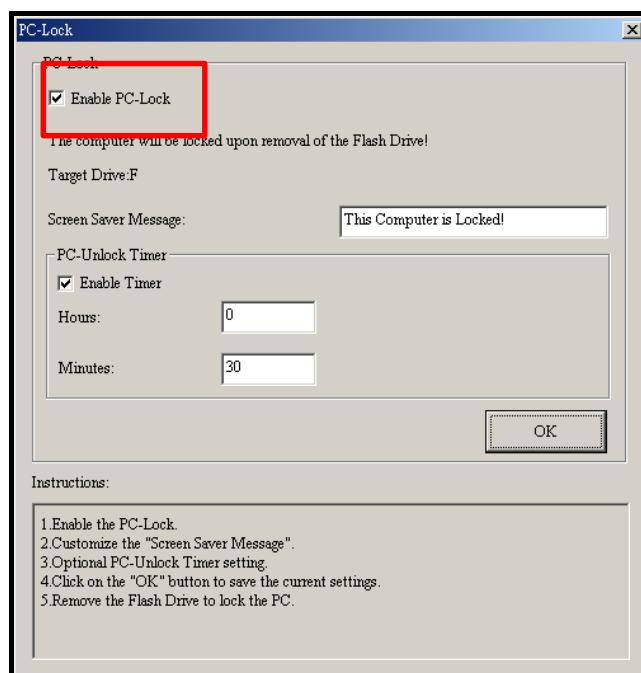


图 24. 开启计算机锁功能

4. 您可在 "Screen Saver Message" 字段中变更计算机锁住时显示在屏幕上的文字。

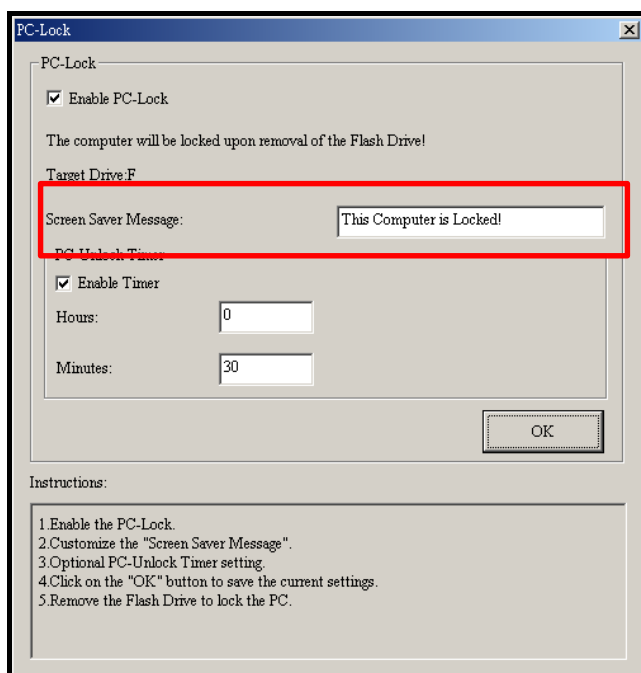


图 25. 计算机锁屏幕保护文字

5. 勾选 "Enable Timer" 方块可调整锁住计算机的时间；请分别在字段中设定小时及分钟数。您的计算机会在超过时间后自动解锁。

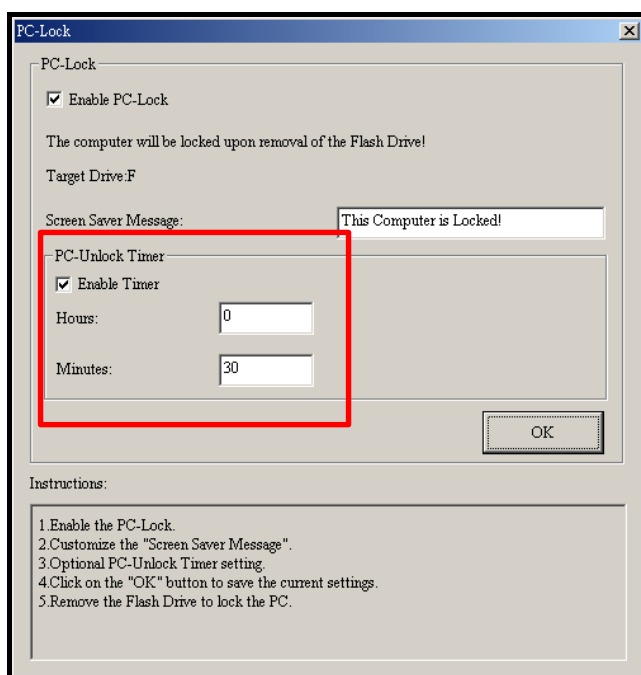


图 26. 计算机锁时间设定

6. 设定完成后，按一下“OK”按钮开启计算机锁功能。

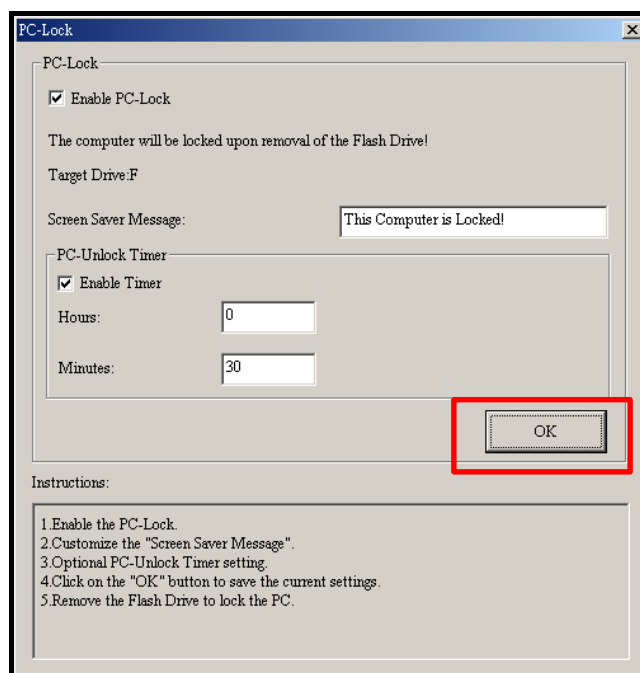


图 27. 开始计算机锁功能

- 当计算机锁功能启动时，您的计算机在拔除 MP850 时会自动锁住。
 - 计算机锁定时，屏幕会显示屏幕保护文字。
- 7. 若要将计算机解锁，请将 MP850 重新连接至计算机。您会看见计算机锁消息正文并可使用计算机。当超过锁设定时间时，计算机也会自动解锁。

■ 磁盘分割

磁盘分割功能可让您在 MP850 中建立一个由密码保护的安全磁盘，以便储存个人档案。您可以任意调整公用及私人磁盘的容量，并用密码保护私人扇区。储存在私人磁盘的数据只有在您以密码登入时才能存取。



警告！建立私人磁盘或调整公用 / 私人磁盘会清除 MP850 中的所有数据！在使用此功能前请务必备份您的数据。

1. 将 MP850 连接至计算机。
2. 启动 Transcend Digital Music Player Utility ( -> 程序集 -> Transcend -> Digital Music Player Utility)
3. 按一下 **Transcend Digital Music Player Utility** 窗口中的**分割磁盘**按钮 (或者按一下工具列中的 Transcend Digital Music Player Utility 图示)。



图 28. Transcend Digital Music Player Utility 分割扇区图标

4. 画面随即出现磁盘分割窗口。您可以左右移动滚轴调整 MP850 中公用及私人磁盘的容量。

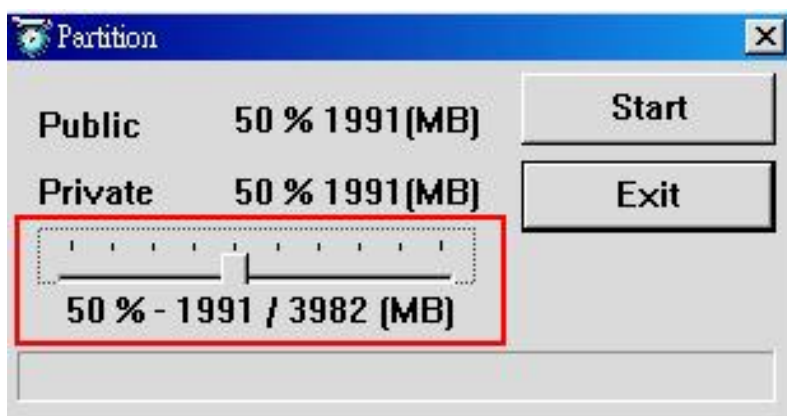


图 29. 建立扇区

5. 按一下 **"Start"** 按钮完成磁盘分割及安全设定。此程序可能耗时数分钟。
6. 完成后，请拔除您的 MP850。

■ 登入 / 注销

此功能可让您存取 MP850 中私人磁盘的档案。在未登入时，不会显示私人磁盘的档案。

1. 将 MP850 连接至计算机。
2. 启动 Transcend Digital Music Player Utility ( -> 程序集 -> Transcend -> Digital Music Player Utility)
3. 按一下 **Transcend Digital Music Player Utility** 窗口中的登入 / 注销按钮。



图 31. Transcend Digital Music Player Utility 登入 / 注销图示

4. 画面随即出现 **"Login/out"** 窗口。请在此输入密码并按一下 **"Login"**。

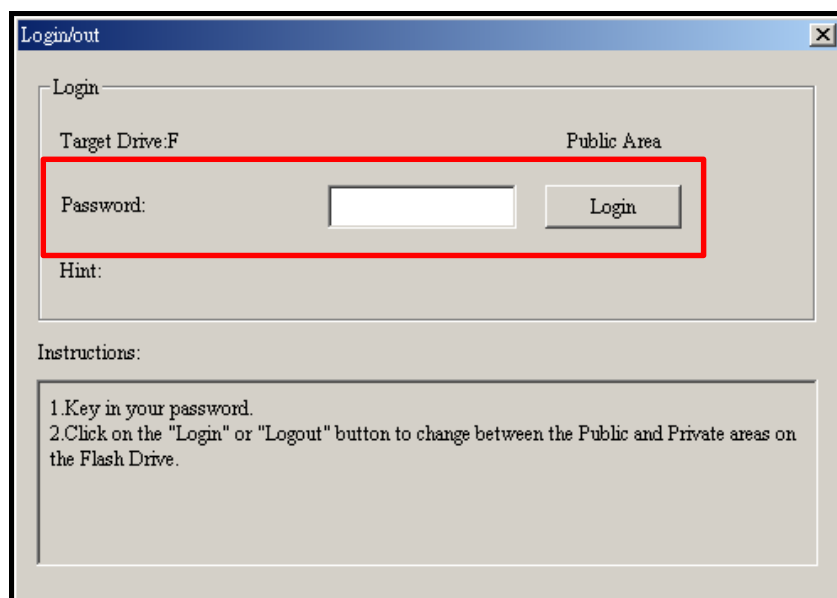


图 32. 输入您的密码

5. 成功登入之后，「公用磁盘」讯息会变更为「私人磁盘」。您现在可正常存取私人磁盘中的档案。
6. 结束使用「私人磁盘」并停止 MP850 与计算机间的传输之后，请按一下 **"Logout"** 按钮回到「公用磁盘」。



图 33. Transcend Digital Music Player Utility 注销图示

■ 密码

1. 启动 Transcend Digital Music Player Utility ( -> 程序集-> Transcend -> Digital Music Player Utility)
2. 按一下 MP850 窗口中的密码按钮。



图 34. Transcend Digital Music Player Utility 密码图标

3. 画面随即出现新的密码窗口。请在此输入您目前的密码以及新密码并确认新密码。同时请在 “New Hint” 字段中输入密码提示。

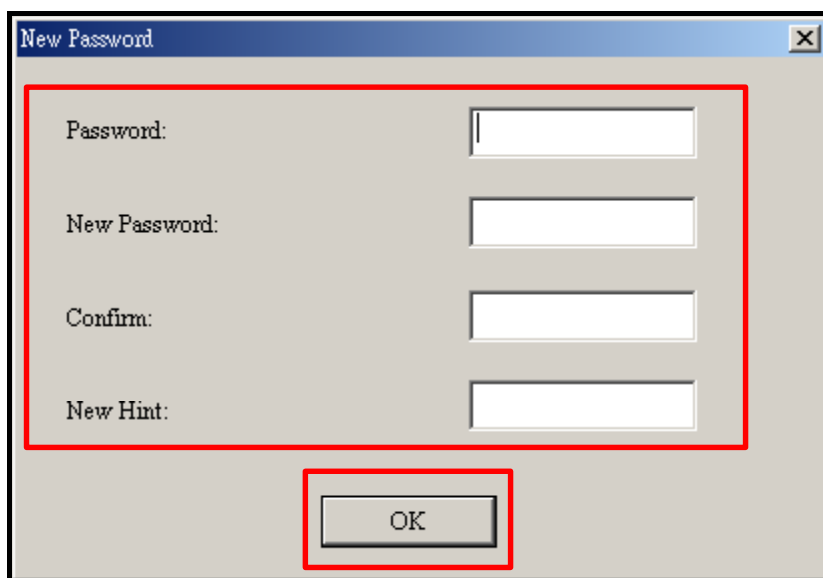
A screenshot of a 'New Password' dialog box. The dialog has a title bar with the text 'New Password' and a close button (X). The main area contains four input fields: 'Password:', 'New Password:', 'Confirm:', and 'New Hint:'. Each field is followed by a text input box. A red rectangular box highlights the entire input area. Below the input fields, there is an 'OK' button, which is also highlighted with a red rectangular box.

图 35. 变更密码

■ 忘记密码

如果忘记密码，请善用密码提示的协助。若仍然无法想起，请利用**磁盘分割**的功能重新设定公用及私人磁盘。**请注意如此会清除 MP850 中的所有数据**，在使用此功能前请务必先备份公用磁盘中的所有数据。

疑难排解 |

若您在使用 **MP850** 时发生任何问题，请先参考以下信息尝试排除问题。若您的问题仍然无法解决，请咨询您购买的店家、服务中心或直接与创见信息联络。我们的网站亦提供 FAQ 及技术支持服务。

■ 工具软件光盘无法在Windows® 下自动执行

请进入控制台中的装置管理员，开启**自动安插**通知功能；或者，您也可以直接执行驱动程序光盘中的 **MP850.EXE** 档。

■ 操作系统无法侦测到 MP850

请确认以下事项：

- MP850 是否正确的连接在 USB 埠上？如果不是，请重新拔插。
- 您的 MP850 是否连接在 Mac 的键盘上？若是，请将其直接接至 Mac 主机的 USB 端口上。
- USB 埠是否已启动？如果没有，请参阅您计算机或是主机板的使用手册加以启动。

■ MP850 无法开机

请确认以下事项：

- MP850 是否连接在计算机上？如果是，请将其自 USB 埠移除。
- 是否开启锁定开关？如果是，请将其关闭。
- 电池电力是否不足？若是，请将 MP850 充电。

■ 无法将 MP3, WMA, WMA-DRM10, 或 WAV 档案下载到MP850 中

这可能是因为没有完成驱动程序安装的关系。请先移除驱动程序，再重新安装。如果还是不行，请**重置** MP850。

■ MP850 的按键没有反应

请检查看看是否开启锁定开关？如果是，请将其关闭。

■ 听不到声音

- 请确定是否有在 MP850 中放置音乐文件。如果没有，请先从计算机或网络下载。（MP850 仅支持压缩比为 32Kbps 到 320Kbps 之间的 Mpeg I Layer 3 及 WMA 档案格式。）
- 耳机是否确实接好？如果没有，请重新插好。
- 音量是否太小声？如果是，请适当地调整音量。

■ 屏幕上无法显示正确的歌曲名称

- MP850 的预设语言为英文，请调整您的语言设定。
- MP850 会优先显示 ID3 卷标信息。您可以利用 Windows Media Player 或 Winamp 等播放软件来修改卷标信息。
- 若 ID3 标签为空白，MP850 会显示歌曲名称。

■ 无法进入录音模式

为确保不会遗失录音档，MP850 提供以下两种机制：

- 若电池剩余电力少于 10%，则无法进入**录音模式**。
- 录音中途：若电池剩余电力少于 **10%**，MP850 会自动中断并储存录音。

■ 音乐听起来断断续续的

这可能是因为耳机没接好的缘故，请将耳机重新插好。

■ MP850 会自动关机

可能是由于您开启了 MP850 的睡眠模式。您可以参阅 **Setting** 中的**睡眠模式**一节设定 MP850 于 15、30 或 60 分钟后自动关机。

■ MP850 无法正常运作

如果 MP850 功能出现异常，请试着开关机数次。或者按住重置键  3 至5 秒回复原始设定值。

■ 找不到才复制到 MP850 中的档案

这是因为在档案复制的动作还没完成之前，就拔除 MP850 的缘故。请重新复制档案，并参阅**安全移除 MP850**一节来移除 MP850。

■ 刚删除的档案又出现了

请重新删除档案并参阅**安全移除 MP850**一节来移除 MP850。

■ 在Windows® 下将 MP850 格式化后就无法使用了

在 Windows® 下将 MP850 快速或完整格式化会破坏其预设数据格式。您可连结至 <http://www.transcendusa.com/> 下载并更新 MP850 的韧体，以还原预设数据格式。

■ 如何确定我使用的 Windows Media Player 的版本？

- 请执行您的 Windows Media Player。
- 在 **Help** 选单上按鼠标左键并选择关于 **Windows Media Player**。
- 您 Windows Media Player 的版本信息将出现在屏幕上。

■ 我的 MP850 无法播放 DRM（数字版权音乐）

- MP850 仅支持 WMA-DRM10 音乐档案。您是否下载了正确格式的音乐档案呢？
- 您必须使用 MP850 的 **MTP** 媒体传输模式将 WMA-DRM10 音乐档案传输至 MP850 中。
- MP850 仅支持压缩比介于 32Kbps 至 320Kbps 之间的 WMA 模式。

■ MP850 无法播放影片档

MP850 仅支援 “.mtv” 影片档，请参考 **Transcend Multimedia Converter** 一节的说明将您的影片档转换成 “.mtv” 格式。

■ Transcend Multimedia Converter 无法转换我的影片档

首先请您下载并安装 **DirectX 9.0** 或更新版本至您的计算机，并确认已安装 **Windows Media Player 9.0** 以上版本。然后尝试用计算机播放该影片文件。若您的计算机无法顺利播放该影片文件，表示计算机可能与该影片所使用的影片译码器有兼容的问题，因此**Transcend Multimedia Converter** 无法转换该档案。

■ MP850 无法显示相片

- MP850 仅支援 “.JPG” 及 “.BMP” 图片文件，请确定您的图片文件为其中一种格式。
- 请确认您设定了适合的语言设定。

■ 无法用 MP850 阅读电子书

MP850 仅支援 “.TXT” 格式的电子书档案。请确定您的电子书为.txt 格式。

■ 词曲同步：我看不到正在播放歌曲的歌词？

关于词曲同步播放功能的详细使用说明，请参考以下的连结。[**http://www.transcendchina.com/Support/FAQ**](http://www.transcendchina.com/Support/FAQ)

产品规格 |

1. 大小（长 x 宽 x 高）	81.5 mm × 41.5 mm × 12.7 mm
2. 重量	48g（含锂离子电池）
3. 支持音乐档案格式	MP3、WMA 以及 WMA-DRM10（数字版权音乐）
4. 支持影片格式	MTV
5. 支持图片格式	JPG, BMP
6. 录音格式	IMA_ADPCM (WAV)
7. 电池续航力	22 小时音乐持续播放（完全充饱电时）
8. 压缩比	32Kbps 至 320Kbps
9. 资料保存寿命	最高可达十年
10. 抹写次数	≥ 100,000 次
11. 讯噪比	≥ 90dB
12. 认证	CE, FCC, BSMI
13. 质保期间	2 年

订购信息 |

设备名称	内存容量	创见产品料号
MP850 MP3 Music Player	4GB	TS4GMP850
MP850 MP3 Music Player	8GB	TS8GMP850

质保条款 |

「超越自我」是创见对顾客服务的自我期许，创见一向要求自己必须超越产业一般标准以取得领先地位。这不仅是创见对于顾客满意至上的坚持，更是我们的承诺。

创见保证所有产品皆经过完整测试，以避免原物料及加工过程中之一切缺失，并符合所公布的规格。若您的 **MP850** 在质保期间内，于正常环境使用之下，因不良的加工或原物料而导致故障，创见信息将负起维修或更换同级产品之责，而本质保条款将受以下条件及限制之约束。

质保期间：创见 **MP850** 质保期限，自购买之日起算，为期二年（锂电池质保半年）。创见将检视产品并有权决定予以维修或更换新品，此一更换或维修之决定将是最终且具约束力的。此外，创见并保留可提供功能近似之翻修品之权利。

限制条款：本质保将不适用因意外、人为破坏、不当之使用、安装、自行变更零件、天然灾害或电源问题所造成之损坏。本产品必须搭配符合工业标准之其它设备来使用。创见将于因其它厂商之设备所引起的损坏将不负质保之义务。将于任何伴随之间接、附带的损坏，利润、商业投资及商誉之损失，或因数据遗失所造成之损害，以及搭配本产品之其它公司设备之损坏或故障，创见亦不负赔偿之义务。受相关法律之约束，本限制条款不适用非法的或无法执行的情形。

声明：上述质保条款为独立的，未伴随其它暗示的或特殊的质保条件，本质保条款不受创见所提供技术支持与通报之影响。

创见产品质保政策：<http://www.transcendchina.com/Support/Warranty.asp>

在线注册：为了便于质保服务，请于购买后三十日内进行在线注册。

在线注册网址：<http://www.transcendchina.com/registration>

- o 创见信息保留径行变更上述条款且不需另行通知之权利。



Transcend Information, Inc.

<http://www.transcendchina.com>

*The Transcend logo is a registered trademark of Transcend Information, Inc.

*All logos and marks are trademarks of their respective companies.