

# MP850

## 使用手冊



 **Transcend**

# 目錄

產品介紹   .....	5
包裝內容   .....	5
產品功能   .....	6
系統需求   .....	7
安全注意事項   .....	7
■ 一般使用.....	7
■ 資料備份.....	7
■ 注意：過大音量可能造成聽力受損 .....	7
■ 提醒您 .....	7
<b>MP850 概觀   .....</b>	<b>9</b>
音樂播放螢幕   .....	10
基本操作   .....	11
■ 充電.....	11
■ 開啓電源.....	11
■ 關機.....	11
■ 播放.....	12
■ 暫停.....	12
■ 下一首 .....	12
■ 上一首 .....	12
■ 快轉.....	12
■ 倒轉.....	12
■ 增加音量.....	12
■ 降低音量.....	12
■ 主選單 .....	12
■ 檔案瀏覽.....	13
■ 刪除檔案.....	13
■ 錄音.....	13
■ 循環 / 隨機播放功能.....	13
■ A-B 循環播放 .....	14
■ 鎖定.....	14
■ 重置.....	14
音樂模式   .....	15
■ 播放 MP3、WMA 以及 WMA-DRM10 音樂 .....	15
■ 播放清單.....	15
■ 在播放清單中新增歌曲 .....	16

■ 從播放清單中移除歌曲 .....	17
收音機模式   .....	18
■ 收聽廣播 .....	18
■ 選擇電台頻道 .....	19
■ 調整音量 .....	19
■ 儲存電台頻道 .....	19
■ 快速選擇已儲存的頻道 .....	20
■ 廣播錄音 .....	20
錄音模式   .....	22
■ 使用內建麥克風錄音 .....	22
■ 播放聲音或 FM 收音機錄音 .....	22
影片模式   .....	23
■ 播放 MTV 格式的影片檔 .....	23
相片模式   .....	24
■ 顯示 JPG 和 BMP 相片 .....	24
電子書模式   .....	25
■ 閱讀電子書及文字檔 .....	25
設定   .....	26
■ 設定選單 .....	26
■ 音場 (EQ) 模式 .....	26
■ 使用者自訂音場 .....	26
■ 循環模式 .....	27
■ 播放速度 .....	28
■ 錄音品質 .....	29
■ VAD (自動音源偵測) .....	30
■ 睡眠模式 .....	31
■ 螢幕保護 .....	31
■ 幻燈片間隔 .....	32
■ 詞曲同步 .....	33
■ 日期時間設定 .....	34
■ 時區 .....	34
■ 日光節約時間 .....	35
■ 語言 .....	36
■ 重設 FM 預設頻道 .....	36
■ 媒體傳輸模式 (MTP) .....	37
■ 播放器資訊 .....	37
安裝驅動程式   .....	39
■ 在 Windows® Me, 2000, XP 以及 Vista 下安裝驅動程式 .....	39

■ 在 Mac® OS 10.0 或更新版本下安裝驅動程式 .....	39
■ 在 Linux® Kernel 2.4 或更新版本下安裝驅動程式 .....	39
<b>連接到電腦   .....</b>	<b>40</b>
■ 將檔案傳輸至 MP850 .....	40
■ 安全移除 MP850 .....	42
■ 在 Windows® Me, 2000, XP 和 Vista 下移除 MP850 .....	42
■ 在 Mac® OS 10.0 或更新版本下移除 MP850 .....	42
■ 在 Linux® Kernel 2.4 或更新版本下移除 MP850 .....	42
<b>MP850 隨附軟體   .....</b>	<b>43</b>
■ 軟體系統需求 .....	43
■ 安裝 MP850 軟體 .....	43
■ Transcend MTV Converter .....	44
■ Slideshow Maker .....	47
■ Transcend Digital Music Player Utility 軟體 .....	49
■ 電腦鎖 .....	49
■ 磁區分割 .....	51
■ 登入 / 登出 .....	52
■ 密碼 .....	53
■ 忘記密碼 .....	54
<b>疑難排解   .....</b>	<b>55</b>
<b>產品規格   .....</b>	<b>58</b>
<b>訂購資訊   .....</b>	<b>58</b>
<b>保固條款   .....</b>	<b>59</b>

## 產品介紹 |

感謝您購買創見 **MP850**。**MP850** 是一台可播放音樂、影像及圖片的進階 MP3 播放器。它結合了MP3 播放器和 USB 隨身碟的優點，並包含許多額外的功能，諸如 FM 收音機、進階數位錄音器、伴唱式歌詞顯示、A-B 循環播放、以及多段可變播放速度等等。您也可以用 **MP850** 來閱讀電子書，並支援高速 USB 2.0 讓您能快速地和電腦傳輸檔案。A-B 循環播放和多段可變播放速度等功能讓您可以不斷地以較快（或較慢）的速度重複播放設定好的音樂區段，使 **MP850** 成為十分理想中的語言學習機。除此之外，您還可以利用內建麥克風以進階數位錄音功能來錄製語音備忘錄、會議記錄或老師課堂授課之用。您時髦的創見 **MP850** 將永遠改變您對多媒體的想法。

## 包裝內容 |

您的 MP850 包裝內含以下物件：

■ MP850



■ 耳機




■ 工具軟體光碟



■ USB 傳輸線



■ 快速使用手冊

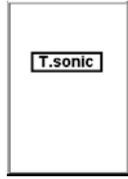

## ■ 果凍套



## 產品功能 |

- 1.8 吋 (176 x 220 像素) 高亮彩 TFT 顯示螢幕
- 可播放音樂及影片
- 可瀏覽相片及電子書 (.txt) 檔案
- 支援 MP3、WMA、WMA-DRM10 (數位版權音樂) 以及 WAV 音樂格式
- 可錄 FM 廣播 (可預設 20 組 FM 頻道)
- 伴唱式詞曲同步顯示
- VAD (自動音源偵測)，超高品質無間斷錄音
- A-B 循環播放功能，可循環播放選定之音軌片段
- 多段音軌播放速度
- 支援十三國語言操作介面，包含主選單、歌曲 / 專輯名稱、演唱者資訊及歌詞
- 可做資料傳輸及儲存功能的 USB 行動碟
- 附有應用程式軟體，可以鎖定電腦並設定密碼來保護您的檔案
- 睡眠模式，可預設 15、30 或 60 分鐘後自動關機
- 7 種音場設定模式，包含一組「使用者自定音場」
- 螢幕保護可自動運作以節省電力
- 內建充電式鋰電池，可連續播放音樂約達 22 個小時\*
- 支援高速 USB2.0 規格，可方便又快速的進行檔案傳輸
- 多國時間即時顯示功能 (RTC) 可顯示當地或全球各地時間

\*最長播放時間以螢幕保護設為「空白」，且「詞曲同步」功能關閉時為準。

## 系統需求 |

具備下列作業系統之一，且有可用 USB 埠的桌上型或筆記型電腦一台：

- Windows® Me
- Windows® 2000
- Windows® XP
- Windows Vista®
- Mac® OS 10.0 或更新版本
- Linux® Kernel 2.4 或更新版本

## 安全注意事項 |

下列使用步驟及安全說明**非常重要**，請務必詳讀並遵照指示進行。

### ■ 一般使用

- 請小心地拆開 MP850 產品包裝。
- 安裝之前，請先確定隨附的 USB 傳輸線的尺寸是否與 MP850 相符。
- 請使用創見提供的充電器及傳輸線。使用不相容的傳輸線會損害您的 MP850。
- 請勿將您的 MP850 及配件弄濕、接觸到水或其他液體。
- 請勿使用濕布擦拭或清潔 MP850 外殼。
- 請勿在下列環境下使用或放置您的 MP850：
  - 日光直曬處
  - 緊鄰空調設備、電暖爐、或其他加熱設備旁
  - 日光曝曬下的封閉車體內

### ■ 資料備份

- **創見資訊不對任何操作造成的資料遺失或損壞負任何責任。**如果您要在 MP850 中儲存資料，我們強烈建議您定期將資料備份到個人電腦或是其它儲存媒體。
- 爲了確保高速 USB 2.0 的資料傳輸率，請檢查連接的電腦是否正確安裝相對應的 USB 驅動程式。若您不確定該如何檢查，請查詢您電腦或者主機板使用手冊中的 USB 驅動程式相關訊息。

### ■ 注意：過大音量可能造成聽力受損

- 反覆或經常使用耳機收聽 80 分貝以上的聲音可能給您聲音不夠大的錯覺；您可能會繼續增加音量，如此將使您的耳朵暴露在危險的噪音程度下。
- 創見關心您的聽力健康，建議您將 MP3 播放器的音量保持在 80 分貝以下並且避免長時間使用。若出現頭痛、頭暈、或聽力失調等症狀，請立即停止使用。
- MP850 播放器最大音量爲 100 分貝。
- 本款 MP3 播放器及隨附的耳機均符合 **French regulation concerning musical Walkmans (24th July1998 Order)** 標準。
- 若要使用其他廠牌的耳機，請確定其符合原廠耳機的技術規格。

### ■ 提醒您

- 開機前，請確定未按下  鍵。

- 請勿使用 Windows®「快速格式化」或「完整格式化」功能格式化您的 MP850。
- 請依照「安全移除 MP850」一節的說明從電腦移除 MP850。
- 本公司會不定期發佈產品的軟體更新訊息。建議您前往 <http://www.transcendusa.com> 下載最新版本的軟體。



<b>A</b>	1.8 吋高亮彩 TFT 顯示螢幕	
<b>B</b>	內建麥克風	
<b>C</b>		重置鍵
<b>D</b>		錄音鍵
<b>E</b>		選單鍵
<b>F</b>		增加音量鍵
<b>G</b>		下一首 / 快轉鍵
<b>H</b>		電源 / 播放 / 確定鍵
<b>I</b>		上一首 / 倒轉鍵
<b>J</b>		降低音量鍵
<b>K</b>		耳機插孔
<b>L</b>	高速 Mini USB 2.0 埠	
<b>M</b>		鎖定開關
<b>N</b>	頸繩孔	



圖 1. 音樂模式介面

	圖示	說明
1	專輯 / 演唱者	顯示歌曲 / 專輯名稱及演唱者資訊
2	歌詞	詞曲同步顯示 (若有開啓此功能且有動態歌詞檔)
3	睡眠模式	顯示是否啓動睡眠設定
4	音場模式	顯示音場 (EQ) 模式：一般 (空白)、流行、搖滾、古典、爵士、重低音以及使用者自訂
5	循環模式	顯示一般、 單曲循環、 全部循環、 隨機循環、 資料夾一般播放、 資料夾內循環、 資料夾隨機或 A-B 循環模式
6	播放速度	顯示 非常慢 (0.67X)、 慢 (0.80X)、一般 (1.00X)、 快 (1.14X)、或 非常快 (1.33X)
7	音軌長度及狀態列	顯示音軌長度及目前播放位置
8	鎖定狀態	顯示「按鍵鎖定 (Hold)」鍵已開啓 (控制面板已鎖定)
9	電池狀態	顯示電池剩餘電量
10	錄音設定	顯示目前錄音品質及 VAD (自動音源偵測) 狀態
11	日期與時間	顯示目前時間及日期 (多國時間顯示功能)
12	播放狀態	顯示 撥放、 暫停、 快轉、 倒轉、 錄音或 停止狀態
13	曲目資訊	顯示目前曲目編號以及總數
14	音量	顯示目前音量大小

## 基本操作 |



初次使用 **MP850** 時，請至少將電池充電 12 小時。  
電池充飽後 電池圖示將顯示綠色。

### ■ 充電

請將 USB 傳輸線較小端之接頭插入 MP850 底部的 Mini USB 埠，較大端接頭則插入您桌上型或筆記型電腦上可用的 USB 埠中；此時 MP850 內建的鋰電池會自動開始充電。

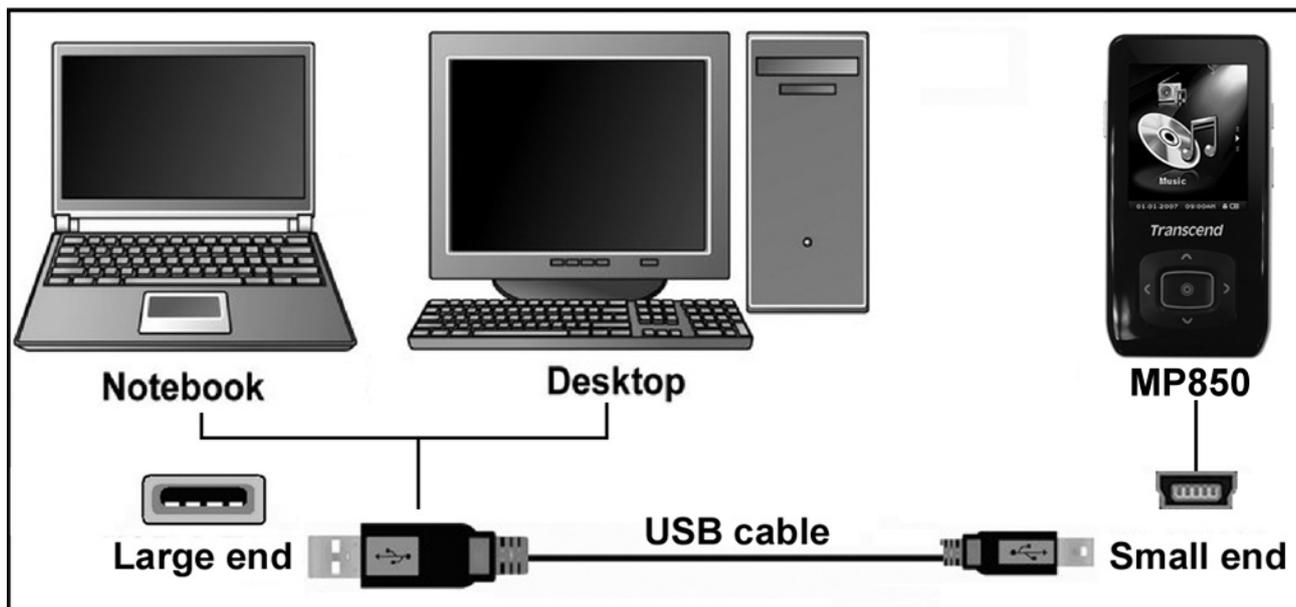


圖 2. 將 MP850 連接至電腦

### ■ 開啓電源

長按  按鈕開啓播放器電源，螢幕上將出現開機動畫 (如下圖)；動畫消失後，隨即顯示「主選單」畫面，表示您可以開始操作 MP850。




- 開機程序將耗時數秒鐘。
- 若開機時螢幕出現「鎖定」圖示 ，表示 MP850 的  鍵已開啓。請關閉「鎖定開關」模式以便開機。

### ■ 關機

長按  按鈕關閉播放器電源。

- 關機程序將耗時數秒鐘。
- 關機時，螢幕會顯示如下的關機動畫：

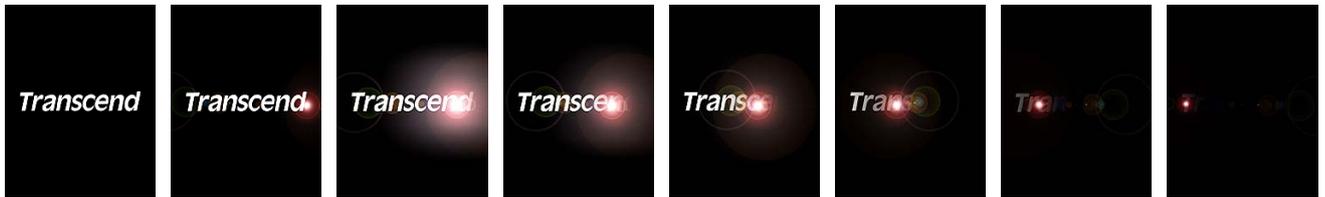

## ■ 播放

按一下  按鈕可播放選定之音樂、影片、相片、電子書或錄音檔。

## ■ 暫停

按一下  可中斷或繼續播放音樂、錄音檔或影片。

## ■ 下一首

按一下  跳至下一曲目。

## ■ 上一首

按一下  跳至前一曲目。

## ■ 快轉

長按  以快轉。

## ■ 倒轉

長按  以倒轉。

## ■ 增加音量

按一次或長按  按鈕可增加音量。

## ■ 降低音量

按一次或長按  按鈕可降低音量。


## ■ 主選單

在任何模式中按下  可進入「主選單」畫面。您可由此進入音樂、收音機、錄音、影片、相片、電子書模式以及設定選單。

## ■ 檔案瀏覽

檔案瀏覽讓您可便捷地瀏覽曲目、檔案與資料夾。

1. 在音樂、錄音、影片、相片或電子書模式下長按 **MENU** 按鈕開啓檔案瀏覽。
2. 螢幕隨即顯示目前模式下的檔案 (例如，在電子書模式下僅會顯示 .TXT 檔案)。

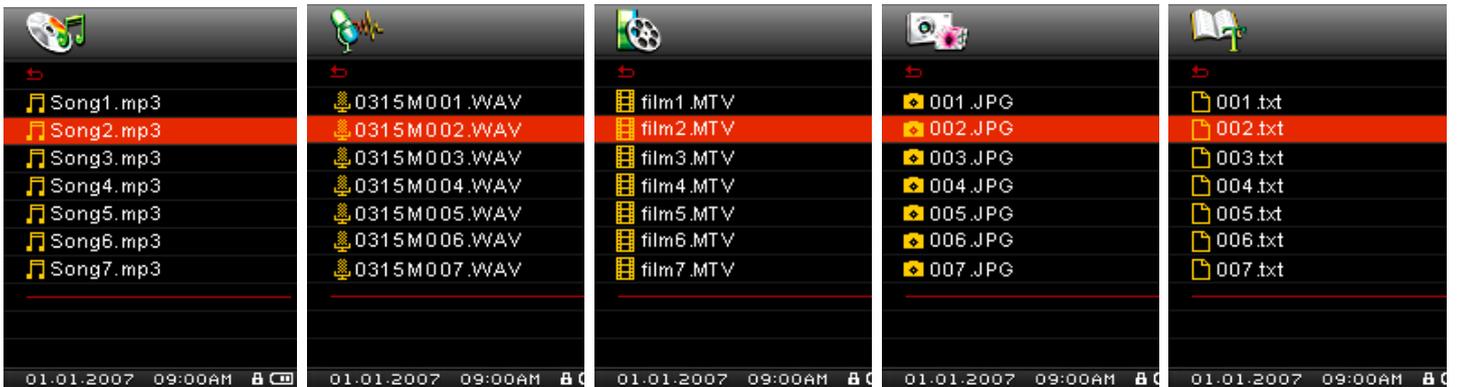

3. 用 **↑** 和 **↓** 按鈕上下移動檔案清單。
4. 選取要播放的檔案並按下 **○**。
5. 若要進入特定的資料夾或子資料夾，請加以選取並按下 **➤** 或 **○**。
6. 若要離開資料夾，請按 **◀** 或 **↶**。
7. 長按 **MENU** 按鈕即可關閉檔案瀏覽。

## ■ 刪除檔案

1. 在音樂、錄音、影片、相片或電子書模式下長按 **MENU** 開啓 “檔案瀏覽”。
2. 用 **◀** / **➤** 和 **↑** / **↓** 按鈕找出您要刪除的檔案。
3. 選取檔案之後，請按下 **○** 按鈕，“刪除？是 / 否” 訊息隨即出現。
4. 用 **↓** 按鈕選取 “是” 並按下 **○** 永久刪除檔案。



## ■ 錄音

1. 在任意模式 (收音機模式除外) 下長按 **○** 按鈕至少 2 秒鐘啓動 MP850 的內建麥克風並開始錄音。
2. 在錄音時按下 **○** 即可暫停錄音，再次按下 **○** 則可繼續錄音。
3. 再次按住 **○** 按鈕至少 2 秒鐘將停止錄音。
4. 您可在錄音模式中找到您的錄音檔。

## ■ 循環 / 隨機播放功能

請參閱設定中循環模式一節以取得詳細說明。

## ■ A-B 循環播放

1. 在音樂或錄音模式下進行播放時，按一次  選取您要開始重覆播放的位置。
2. 再次按下  選取您要結束重覆播放的位置，您選取的歌曲片段將重覆循環播放。
3. 若要停止 A-B 循環播放功能，請再次按下  按鈕。

## ■ 鎖定

按下  鍵會自動鎖住 MP850 的按鈕，避免不慎誤觸按鍵。

## ■ 重置

若 MP850 操作出現問題，您可以按住  至少 3 至 5 秒鐘將 MP850 重新開機。

## 音樂模式 |




購買數位版權音樂之前，請注意 MP850 僅支援 WMA-DRM10 格式的音樂檔案。

### ■ 播放 MP3、WMA 以及 WMA-DRM10 音樂


1. 長按  開啓播放器，螢幕隨即顯示「主選單」畫面。
  - 若已開啓 MP850，請按  按鈕進入「主選單」畫面。



2. 用  和  按鈕選取“Music”模式並按下 。此時播放器會自動搜尋音樂檔案。
3. 用  和  按鈕或檔案瀏覽模式選擇歌曲。
4. 按下  即可開始播放。

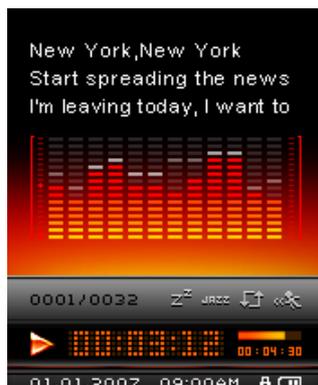


- MP850 僅支援位元率為 32Kbps 至 320Kbps 之間的 Mpeg I Layer 3 和 WMA 檔案格式。
- 若 MP850 找不到任何 MP3、WMA 或 WMA-DRM10 檔案，會在螢幕上顯示“**No Files**”的訊息。

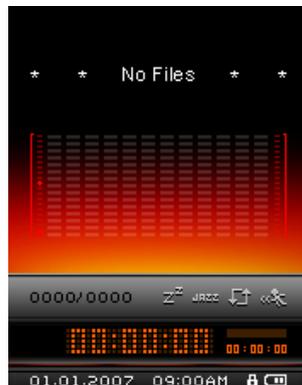


### ■ 播放清單

MP850 支援 M3U、PLA 以及 WPL 等播放清單格式，並內建 My Playlist 自訂播放清單功能，讓您可輕鬆快速地播放喜愛的音樂。

1. 在音樂模式下長按  按鈕，選取播放清單，再按下  開啓。

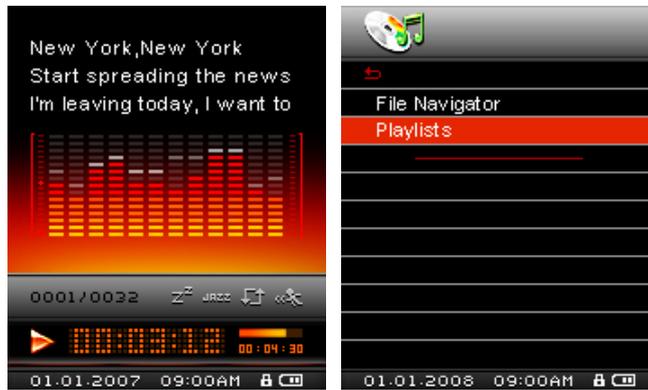

2. 選取**我的播放清單**或已匯入的播放清單檔案，接著按下 。

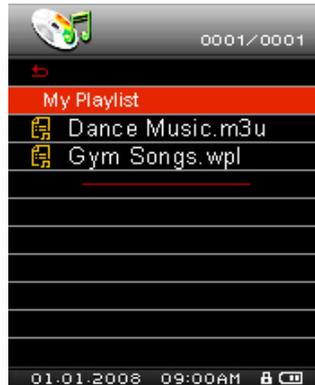


3. 用  和  按鈕上下移動清單並選取歌曲。接著按下  或  播放。音樂結束後，MP850 會接著播放清單中的其他歌曲。




4. 若要離開播放清單，請在**檔案瀏覽模式**中選取其他檔案。

### ■ 在播放清單中新增歌曲


1. 在音樂模式下長按  按鈕，選取**檔案瀏覽模式**，再按下  開啓。

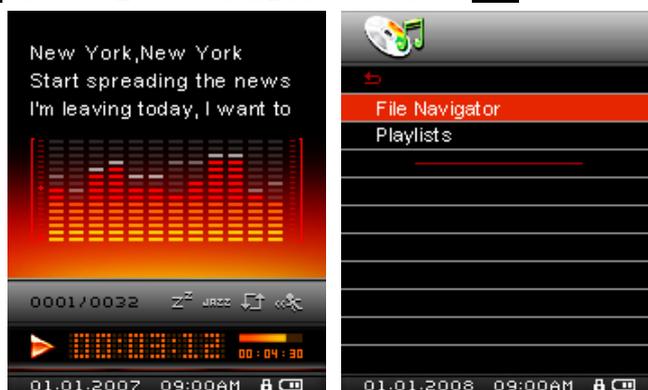

2. 用  /  和  /  按鈕尋找要新增的歌曲。

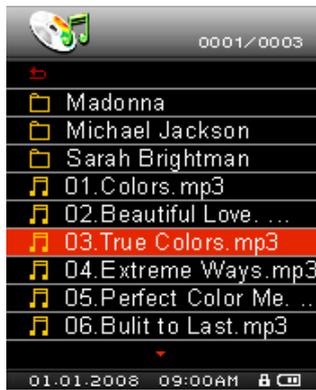


3. 選取檔案之後，請按下  按鈕並選擇新增至“我的播放清單”。

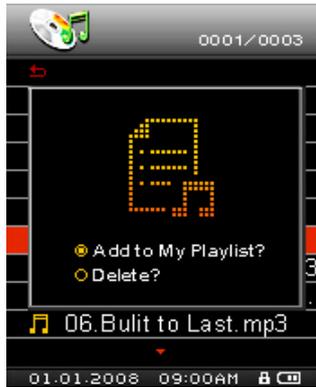

#### ■ 從播放清單中移除歌曲


1. 在音樂模式下長按  按鈕，選取播放清單，再按下  開啓。

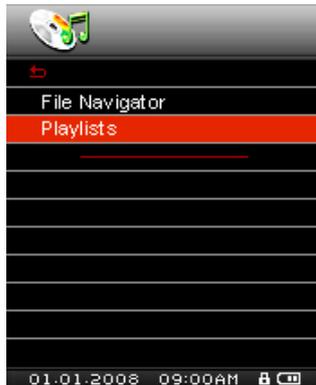

2. 選取我的播放清單並按下 。



3. 用  /  按鈕尋找要移除的歌曲。

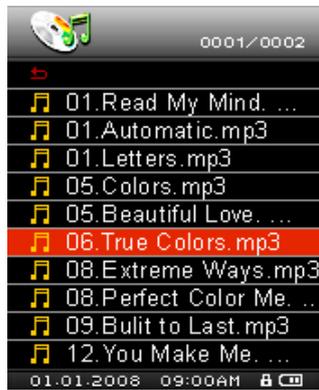

4. 選取檔案之後，請按下  按鈕並選擇自“我的播放清單”中移除，隨即出現確認視窗。



5. 若要移除全部歌曲，請選取我的播放清單並按下  按鈕，接著選取“是”確認。



## 收音機模式 |

### ■ 收聽廣播

1. 收聽廣播前，請先插入耳機 。
2. 按下  按鈕進入「主選單」畫面。
3. 使用  和  按鈕選取“Radio”模式並按下 。




4. 螢幕隨即顯示目前收聽的 FM 廣播頻率。



- 第一次使用廣播功能時，MP850 會進行全頻道的掃描，並將前 20 個訊號較強的頻道存為預設頻道。在 **Settings** 選單下開啓 **FM Reset** 可重複執行此功能。

### ■ 選擇電台頻道

若要手動選擇電台頻道，請按下  或  來選擇您想要的電台 (將以每次增加 / 減少 0.1MHz 的方式調整廣播頻率)。您也可以長按  或  播放器將會自動持續搜尋至下一個電台。

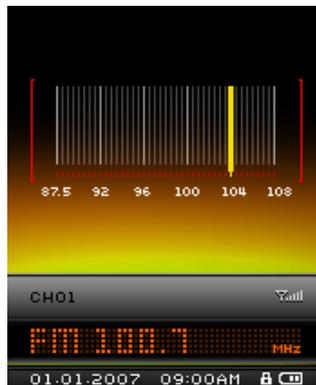

### ■ 調整音量


按一下或長按  或  可調整音量。

### ■ 儲存電台頻道

MP850 可以儲存 20 個您喜愛的電台頻道 (預設為 01 至 20)。

若要儲存電台頻道：


1. 用  或  選擇要儲存的廣播電台 (FM 頻道)。
2. 按下  按鈕展開已儲存的電台清單。

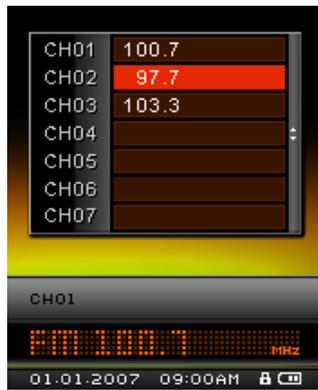

3. 您可使用 和 按鈕來選擇頻道號碼，再次按下 即可將目前的電台頻率儲存至此頻道。

## ■ 快速選擇已儲存的頻道

1. 在“Radio”模式中按下 以顯示已儲存的電台。

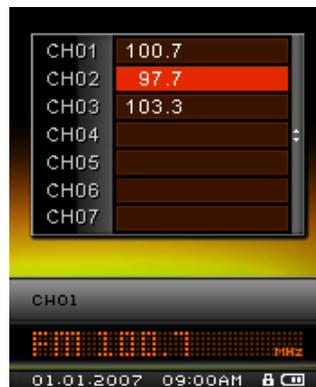

2. 用 和 按鈕選擇要收聽的電台。  
3. 按下 即可收聽。

## ■ 廣播錄音

1. 選擇要錄音的電台頻道。  
2. 長按 按鈕至少 2 秒鐘開始錄音。  
3. 此時播放器螢幕上方會顯示自動產生的錄音檔名稱。



- FM 錄音檔會以“MonthDayF###.WAV”的方式命名並編號。

例如，“0123F012.WAV”代表 1 月 23 日所錄製的第十二個 FM 錄音檔。

4. 按一次 可暫停錄音，再按一次 則可繼續錄音。  
5. 若要結束錄音，請再次長按 儲存錄音檔並返回 Radio 模式。  
○ FM 錄音檔儲存在 /FMIN.DIR/ 資料夾中。

- 您可使用“Record”模式中的“File Navigator”找到 FM 錄音檔。
- 若要調整錄音檔品質，請參閱本手冊**錄音品質**一節。

## 錄音模式 |

MP850 可從FM 收音機或內建麥克風兩種不同音源錄製高品質錄音檔。僅錄音模式下可播放 FM 錄音檔及一般錄音檔。若要錄製 FM 廣播，請參閱**廣播錄音**一節取得詳細說明。

### ■ 使用內建麥克風錄音

1. 在任意模式下 (收音機模式除外) 長按  按鈕至少 2 秒鐘啟動 MP850 的內建麥克風並開始錄音。
2. 此時播放器螢幕上方會顯示自動產生的錄音檔名稱。



- 聲音錄音檔會以 **“MonthDayM###.WAV”** 的方式命名並編號。  
例如, “1216M003.WAV” 代表 12 月 16 日所錄製的第三個聲音錄音檔。

3. 按  可暫停錄音, 再按一次  則可繼續錄音。
4. 若要結束錄音, 請再次長按  儲存錄音檔並返回 “Radio” 模式。
  - 聲音錄音檔儲存在 **/MICIN.DIR/** 資料夾中。
  - 您可使用 “Record” 模式中的 “檔案瀏覽” 找到聲音錄音檔。
  - 若要調整錄音檔品質, 請參閱本手冊**錄音品質**一節。
  - 錄音時請將 MP850 的內建麥克風盡量靠近音源, 確保最佳錄音品質。

### ■ 播放聲音或 FM 收音機錄音

1. 按下  進入「主選單」畫面。
2. 使用  或  按鈕選擇 “Record” 模式並按下  。



3. 您可以在 “Record” 模式下找到所有聲音和 FM 廣播錄音檔。請使用  或  按鈕尋找錄音檔, 再按下  即可收聽。



MP850 僅支援播放 .MTV 格式的文件檔。

### ■ 播放 MTV 格式的文件檔

1. 按下 按鈕進入「主選單」畫面。
2. 用 和 按鈕選擇“Video”模式並按下 。



3. 播放器隨即開啓“File Navigator”並顯示 .MTV 檔案清單。
4. 用 / 以及 / 按鈕尋找要播放的文件檔，然後按下 。



5. 按下 可暫停播放影片，再按一次 則可繼續播放。



- 爲了最佳化螢幕解析度，影片採用水平播放。
- 水平播放影片時， / / / 等方向鍵也會一併調整其方向。

6. 在影片播放中途按下 會跳至下一個影片檔，按下 則會跳至上一個影片檔。
7. 若要快轉影片，請長按 ；長按 則可倒轉影片。
8. 若要調整音量，請按 和 。
  - 請注意 MP850 僅支援“.mtv”影片檔格式。請使用隨機附贈的“Transcend MTV Converter”軟體將“.MPEG4”、“.DivX, ”、“.AVI”和“.xVID”檔案轉成“.mtv”格式。

## 相片模式 |



MP850 支援的相片檔格式為.JPG 或 .BMP。

### ■ 顯示 JPG 和 BMP 相片

1. 按下  按鈕進入「主選單」畫面。
2. 用  和  按鈕選擇“Photo”模式並按下 。



3. 播放器隨即開啓“檔案瀏覽”並顯示 .JPG 和 .BMP 格式的相片清單。



4. 用  /  和  /  按鈕尋找要檢視的相片，然後按下 。
5. 檢視相片時，按  會跳至下一張相片，按  則會跳至上一張相片。
  - 請注意 MP850 僅支援“.jpg”和“.bmp”相片檔格式。




## 電子書模式 |

 請先將 .TXT 檔傳至 MP850 再執行電子書功能。


### ■ 閱讀電子書及文字檔

按一下  按鈕進入「主選單」畫面。

1. 用  和  按鈕選擇“E-book”模式並按下 。

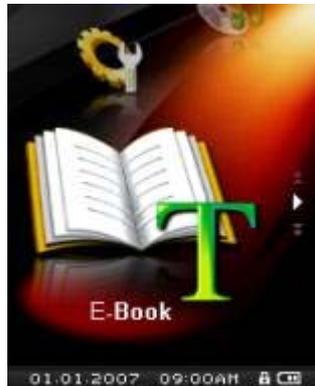

2. 播放器隨即開啓 “檔案瀏覽” 並顯示文字檔。

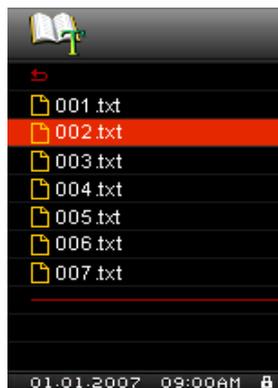

3. 用  /  和  /  按鈕尋找要閱讀的文字檔或電子書，然後按下 。



4. 按  跳至下一頁，按  則會跳至上一頁。
  - 請注意 MP850 僅支援“.txt”格式的文字檔。
  - 請切換到適當的語言設定以閱讀文字檔。

## 設定 |

### ■ 設定選單

1. 按下 **MENU** 按鈕進入「主選單」畫面。
2. 用 **▲** 和 **▼** 按鈕選擇“Settings”模式並按下 **⏏**。
3. 若要離開設定主選單，請按下 **MENU** 或 **◀**。



### ■ 音場 (EQ) 模式

MP850 提供數種音場模式供您選擇，包含：一般、流行、搖滾、古典、爵士、重低音以及使用者自訂模式。

1. 在設定主選單中，用 **▲** 和 **▼** 按鈕選擇“EQ”模式並按下 **⏏**。



2. 用 **▲** 和 **▼** 按鈕來選擇音場模式。若正在播放音樂，您會立即感受到每種音場模式的不同。



3. 按下 **⏏** 確定新的音場模式設定，並返回設定主選單。

### ■ 使用者自訂音場

「使用者自訂音場」讓您可以自行調整五種不同音頻的音場效果。

1. 在設定主選單中，用 **▲** 和 **▼** 按鈕選擇“EQ”模式並按下 **⏏**。

2. 選取 “User EQ” 並按下 。



3. 用  和  按鈕在 80Hz、250Hz、1KHz、4KHz 以及 12KHz 五種不同的音頻中切換。“ALL” 設定值能同時上下移動五種音頻。

4. 按  或  在 +8dB 至 -7dB 間以每次 1.0dB 的幅度調整音頻。



5. 按下  儲存新的使用者自訂音場設定，並返回設定選單。

## ■ 循環模式


MP850 共有七種循環模式供您選擇：

- |         |                  |
|---------|------------------|
| 一般      | (循環播放所有曲目一次)     |
| 單曲循環    | (循環循環播放單一曲目)     |
| 全部循環    | (循環循環播放所有曲目)     |
| 隨機循環    | (循環隨機播放所有曲目)     |
| 資料夾一般循環 | (循環播放資料夾中所有曲目一次) |
| 資料夾內循環  | (循環循環播放資料夾中所有曲目) |
| 資料夾內隨機  | (隨機循環播放資料夾中所有曲目) |

1. 在 設定主選單中，用  和  按鈕選擇 “Repeat” 模式並按下 。



2. 用  和  按鈕選擇一種循環模式，接著按下  確認。

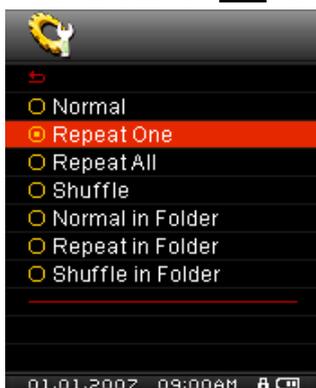

## ■ 播放速度


您可以隨意調整音訊檔的播放速度為以下五種：

**0.67X** (非常慢), **0.80X** (慢), **1.00X** (一般), **1.14X** (快), **1.33X** (非常快).

1. 在設定選單中，用  和  按鈕選擇“Play Speed”並按下 。



2. 用  和  按鈕從五種播放速度中加以選擇，接著按下  確認。預設速度為 1.0x (一般速度)。

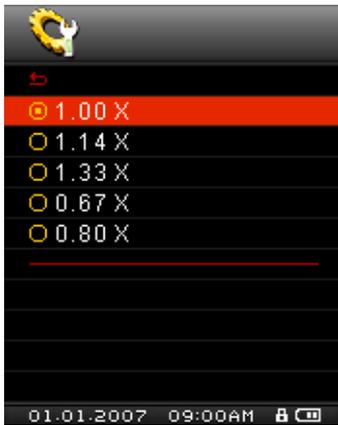


## ■ 錄音品質

您可以將錄音品質設為低 (8,000Hz)、中 (16,000Hz) 或高 (32,000Hz) 三種。錄音品質越高需要越多記憶體儲存錄製的 WAV 檔。

1. 在設定選單中，用  和  按鈕選擇 “Record Quality” 並按下 。



2. 用  和  按鈕選擇想要的錄音品質，接著按下  確認。

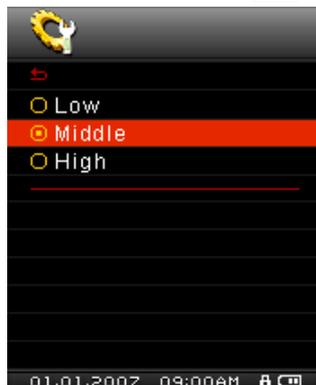

## 錄音時間 / 品質表

聲音錄音	取樣率	頻道	4GB	8GB
	低(8KHz)	1 (單聲道)	256 小時	512 小時
	中(16KHz)	1 (單聲道)	128 小時	256 小時
	高 (32KHz)	1 (單聲道)	64 小時	128 小時

FM 廣播錄音	取樣率	頻道	4GB	8GB
	低(8KHz)	2 (雙聲道)	128 小時	256 小時
	中(16KHz)	2 (雙聲道)	64 小時	128 小時
	高(32KHz)	2 (雙聲道)	32 小時	64 小時

備註：若播放器記憶體不足或電量過低，MP850 無法遂行上述錄音時間及品質。

- FM 廣播錄音是以立體聲錄製，麥克風錄音則是以單聲道錄製。
- 錄音時請將 MP850 的內建麥克風儘量靠近音源，確保最佳錄音品質。


### ■ VAD (自動音源偵測)

VAD 功能讓 MP850 可進行無間斷的聲音錄製；進行錄音時，播放器僅會在偵測到聲音時進行錄音。如果聲音中斷或停止，MP850 就會暫時停止錄音，直到再度偵測到聲音為止。VAD 可讓錄音效果更為順暢，同時也能錄製出較小的錄音檔。

1. 在設定選單中，用  和  按鈕選擇“VAD”並按下 .



2. 用  和  按鈕選擇“Disable” (停用) 或 “Enable” (啓用)，接著按下  確認。

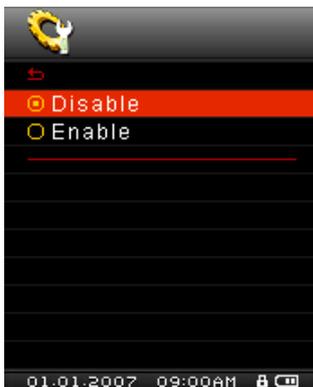


## ■ 睡眠模式

您可以利用睡眠功能設定時間，讓 MP850 即使在運作中也能自動關機。

1. 在設定選單中，用  和  按鈕選擇 “Sleep Timer” 並按下 。



2. 用  和  選擇適當的睡眠時間，接著按下 。您可以選擇 “15 Min”、“30 Min” 或 “60 Min” 三種時間，或是選擇 “Disable” 停用此項功能。播放器會在您所選定的時間自動關機。

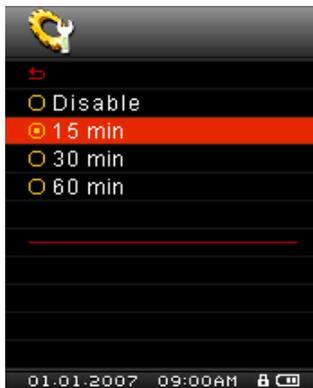

## ■ 螢幕保護

您可以開啓或關閉螢幕保護功能、選擇喜愛的螢幕保護、以及設定螢幕保護的啓動時間。MP850 的螢幕保護種類如下：


- 歌曲名稱 (顯示目前播放的歌曲名稱)
- 時間 (顯示目前即時時間)
- 空白 (顯示為黑色螢幕以節省電力)
- 幻燈片播放 (播放使用者建立的幻燈片，請參閱 **Slideshow Maker** 一節)

- 螢幕保護僅能在音樂、錄音、收音機模式下啓動。


1. 在設定選單中，用  和  按鈕選擇 “Screen Saver” 並按下 。



2. 用  和  選擇開啓螢幕保護的時間，接著按下 。一旦設定完成，無論是否有電力，螢幕保護均會運作。您可選擇：“Disable”、“10 Sec”、“20 Sec” 以及 “60 Sec” 等四種時間。

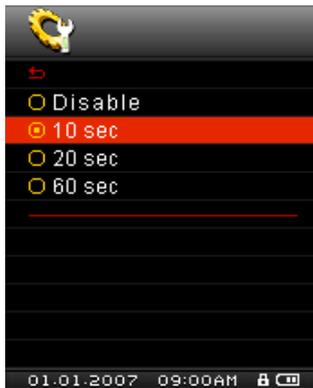

3. 時間設定完成後，請繼續在清單中選取螢幕保護。

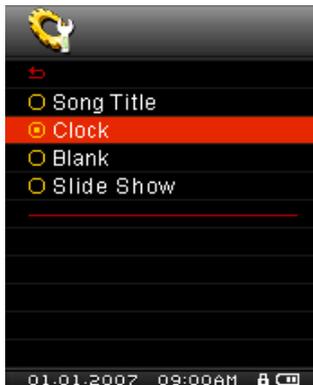

4. 用  和  來選擇您喜愛的螢幕保護，接著按下  確認。

## ■ 幻燈片間隔

當幻燈片螢幕保護功能開啓時，您可使用此項功能設定播放相片時的間隔時間。若要建立幻燈片，您必須先用 **Slide Show Maker** 軟體應用程式來建立相片幻燈片的 .SLS 檔。請參閱軟體設定中的 **Slide Show Maker** 一節以取得詳細說明。

- 幻燈片螢幕保護功能僅能在音樂模式下啓動。

1. 在設定選單中，用  和  按鈕選擇 “Slide Show Interval” 並按下 。



2. 用  和  來選擇您希望的相片播放速度，接著按下 。共有 “1 Sec”、“3 Sec”、“5 Sec” 和 “10 Sec” 可供選擇。



## ■ 詞曲同步

此功能可在播放音樂時同步顯示歌詞 (若有動態歌詞)。


請注意：若要使用詞曲同步功能，.LRC 檔名必須和其對應的 MP3 或 WMA 歌曲檔名相同且歌曲檔必須先傳輸至 MP850。

例如：若 MP3 檔名為 GM-Last\_Christmas.mp3，則 LRC 歌詞檔名也必須是 GM-Last\_Christmas.lrc。

1. 在設定選單中，用  和  按鈕選擇 “Lyrics Sync” 並按下 。



2. 選擇 “Enable” 開啓詞曲同步功能，或選擇 “Disable” 關閉此功能。接著按  確認。

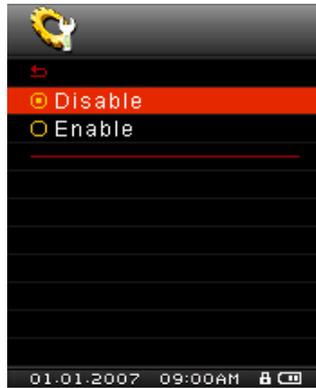

## ■ 日期時間設定

您可使用此項設定調整本地時間及日期，並選擇您所在的時區。

1. 在設定選單中，用  和  按鈕選擇“Date/Time Settings”並按下 。



2. 用  和  選擇 12 或 24 小時制，並調整年、月、日、小時、分、秒和 AM/PM。



3. 用  和  按鈕調整每個欄位的值。
4. 按下  確認新的時間設定並選擇時區（請參閱下方說明）。


## ■ 時區

MP850 可顯示不同時區的當地時間，讓您旅遊時更加便利。

1. 在設定選單中，用  和  按鈕選擇“Time Zone”並按下 （當您設定日期時間時，也會顯示時區設定畫面）。



2. 用  和  選擇您所在地的時區，接著按下  確認。

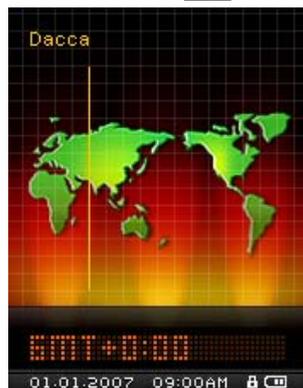


## ■ 日光節約時間

若您所在區域實施日光節約時間 (DST)，MP850 會根據冬夏季節的不同，自動將時間調快或調慢 1 個小時。

1. 在設定選單中，用  和  按鈕選擇 "Daylight Saving Time" 並按下 。



2. 選擇 "Enable" 開啓 DST，或選擇 "Disable" 關閉此功能。接著按  確認。

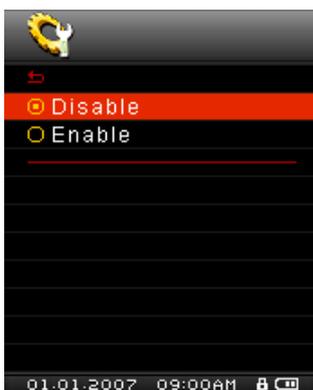

## ■ 語言

您可自行設定 MP850 的顯示語言，包括選單、歌曲/專輯名稱、演唱者名稱、歌詞以及文字檔。MP850 支援 13 種使用者語言介面。

1. 在設定選單中，用  和  按鈕選擇 "Language" 並按下 。



2. 用  和  按鈕選擇語言，接著按下  確認。



## ■ 重設 FM 預設頻道

您可使用此功能重設所有電台頻道 (1-20)。若使用此功能，下次您進入 "Radio" 模式時，MP850 會自動進行全頻道的掃描並儲存前 20 個訊號最強的頻道。

1. 在設定選單中，用  和  按鈕選擇 "FM Reset" 並按下 。



2. 選擇 "Yes" 重設電台頻道，或選擇 "No" 不做任何變更。接著按下  確認。



## ■ 媒體傳輸模式 (MTP)

若您有 WMA-DRM10 音樂檔或希望使用 Windows Media Player 10 或以上版本同步電腦及 MP850 中的音樂檔，您必須開啓媒體傳輸模式 (MTP)。此功能可讓您選擇 **MTP** 或 **USB** 二種傳輸模式。

**MTP** (用此模式以 Windows Media Player 10 或以上版本傳輸 DRM10 音樂)

**USB** (用此模式以一般拖曳方式傳輸其他檔案，如果您使用 Mac® 或 Linux® 電腦，也請用此模式)

1. 在設定選單中，用  和  按鈕選擇 "MTP" 並按下 。



2. 用  和  按鈕選擇 "MTP" 或 "USB" 模式，接著按下  確認。



- 請注意：在 MTP 傳輸模式中，所有檔案會儲存在 "Music" 資料夾中。

## ■ 播放器資訊

顯示 MP850 的軟體版本及可用的記憶體容量。

1. 在設定選單中，用  和  按鈕選擇 "Player Info" 並按下 。



## 安裝驅動程式 |

### ■ 在 Windows® Me, 2000, XP 以及 Vista 下安裝驅動程式

您無需安裝任何驅動程式。Windows® 作業系統已內建支援 MP850 的驅動程式。將 MP850 插入可用的 USB 埠中，Windows® 就會自行安裝必要的檔案。此時「我的電腦」視窗中會顯示一個新的卸除式磁碟圖示及代號，用來代表 MP850。

### ■ 在 Mac® OS 10.0 或更新版本下安裝驅動程式

您無需安裝任何驅動程式。請直接將 MP850 插入可用的 USB 埠中，電腦會自動偵測驅動程式。



圖 3. Mac 驅動程式安裝

### ■ 在 Linux® Kernel 2.4 或更新版本下安裝驅動程式

您無需安裝任何驅動程式。請直接將 MP850 插入可用的 USB 埠中，再依序進行以下步驟：

1. 為 MP850 建立一個目錄。

例如：`mkdir /mnt /MP850`

2. 掛接 MP850。

例如：`mount -a -t msdos /dev/sda1 /mnt /MP850`



請勿用 Windows 格式化 MP850。

## 連接到電腦 |

### ■ 將檔案傳輸至 MP850

若您想使用 MP850 的多樣功能，必須先將 MP3 / WMA / DRM10 音樂檔案、JPG / BMP 相片檔、MTV 影片檔或 TXT 文字檔傳輸至 MP850 中。您也可將 MP850 當做可攜式磁碟機，用來傳輸您的重要文件及其他檔案。

**請注意：**如果您的電腦使用 Windows 系統且您想要播放 WMA-DRM10 格式的音樂檔，請先確定您電腦中安裝的 Windows Media Player 版本。若為 Windows Media Player 10 或以上版本，請參閱**媒體傳輸模式**以取得詳細資訊。

1. 請將 USB 傳輸線較小端之接頭插入 MP850 的 Mini USB 埠，較大端接頭則插入您桌上型電腦或筆記型電腦上可用的 USB 埠中；此時 MP850 內建的鋰電池會開始充電。
  - 當 MP850 連接至電腦時暫時無法使用其影音功能。

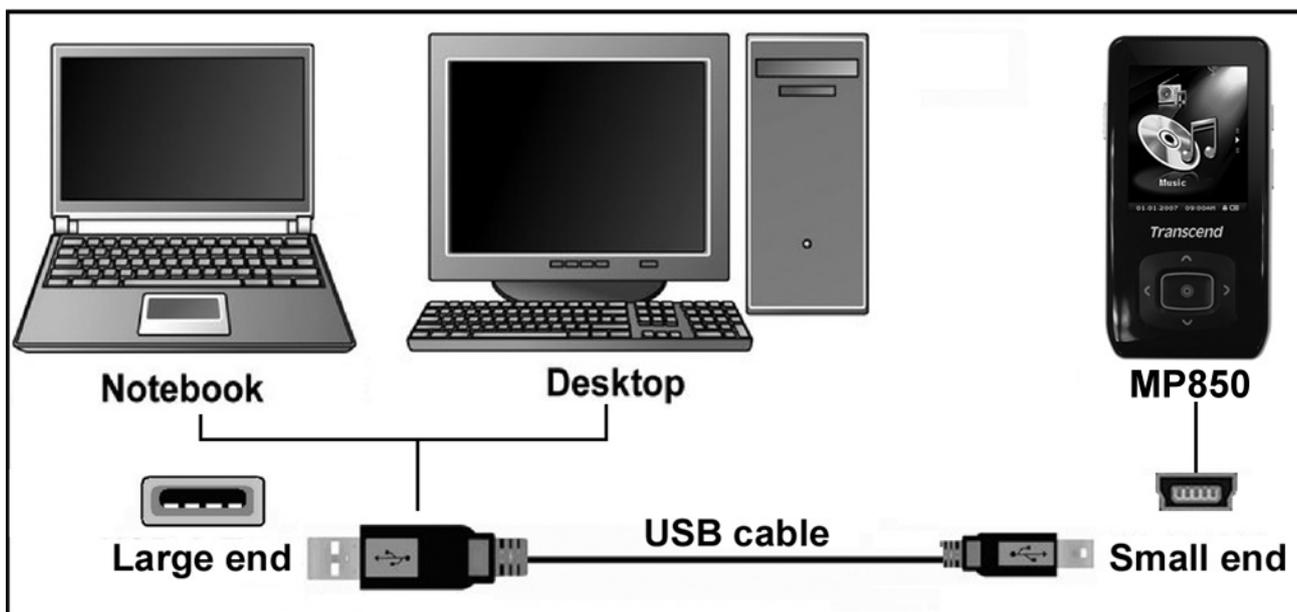


圖 4. 將 MP850 連接至電腦

2. 成功連接至電腦後，MP850 的螢幕上會顯示 "READY" 訊息，表示可將檔案載入至 MP850。



如果您使用 Windows® 系統，則「我的電腦」中會顯示一個新的卸除式磁碟圖示及代號，用來代表 MP850。



圖 5. 「我的電腦」視窗中的 MP850 卸除式磁碟圖示  
 \*注意：(F:) 為範例磁碟機字母，請依您視窗中顯示的字母為準

3. 若要將相片、影片、電子書文字檔以及標準格式的 MP3 和 WMA 音樂檔傳輸至 MP850，請將設定功能表中的媒體傳輸模式 (MTP) 設為“USB”。您可以在此模式下，以直接拖曳的方式將檔案拖曳至 MP850 的「卸除式磁碟」中。此外，您也可以在此 MP850 中建立資料夾，將檔案直接複製到該資料夾中。
4. 若要將 WMA-DRM10 音樂檔案傳輸至 MP850，請將設定功能表中的播放器媒體傳輸模式 (MTP) 設為“MTP”，並使用 Windows Media Player 10 或以上版本將 WMA-DRM10 音樂檔案同步傳輸至 MP850。
5. 檔案進行傳輸時，播放器螢幕會顯示“WRITE”訊息。完成後則會再次顯示“READY”訊息。



6. 若您要傳輸檔案或資料夾至電腦，MP850 會顯示“READ”訊息表示檔案正傳輸至電腦。完成後則會再次顯示“READY”訊息。



7. 請務必利用您電腦螢幕下方 Windows® 作業系統下方工具列中的“安全移除硬體”功能中斷電腦與 MP850 的連結。



圖 6. 安全移除硬體圖示



請勿在檔案傳輸時進行移除作業。請在電腦螢幕出現可安全移除硬體圖示且 MP850 顯示“READY”訊息時再行移除 MP850 (請參閱安全移除 MP850)。



請勿將音訊檔案 (MP3/WMA/WMA-DRM10/WAV) 儲存於根目錄 4 層資料夾之後的位置。儲存在 MP850 中的檔案名稱長度限制為 128 個字元。

## ■ 安全移除 MP850



移除前，請確定播放器並未顯示“WRITE”畫面，以免損害您的 MP850。

## ■ 在 Windows® Me, 2000, XP 和 Vista 下移除 MP850

1. 在工具列上選取取出或抽出硬體圖示 。
2. 畫面隨即顯示安全移除硬體視窗。請選取並繼續。




圖 7. 安全移除硬體

3. 視窗中會出現「現在可以放心地從系統移除‘USB 大量存放裝置’裝置」的訊息。



圖 8. 可安全移除硬體

4. 從電腦拔除您的 MP850。

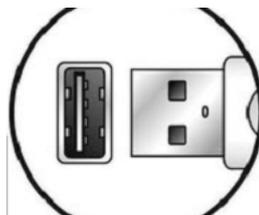

## ■ 在 Mac® OS 10.0 或更新版本下移除 MP850

1. 將與 MP850 對應的磁碟機圖示拖放至垃圾桶中。
2. 從 USB 埠中拔除您的 MP850。

## ■ 在 Linux® Kernel 2.4 或更新版本下移除 MP850

1. 執行 `umount /mnt /MP850` 以卸載裝置。
2. 從 USB 埠中拔除您的 MP850。

## MP850 隨附軟體 |

本產品隨附之工具軟體光碟包含了非常實用的軟體，可協助您增進效率並體驗 MP850 帶來的絕佳娛樂效果。光碟中包含了如下軟體：

- **Transcend Multimedia Converter**
- **Transcend Digital Music Player Utility**

使用這些軟體之前，請務必仔細詳讀以下說明。

### ■ 軟體系統需求

- 具有 USB 埠的桌上型或筆記型電腦。
- 下列作業系統其中之一：
  - Windows® 2000
  - Windows® XP
  - Windows Vista®

### ■ 安裝 MP850 軟體

1. 將工具軟體光碟放入光碟機中（支援自動播放）。
2. 電腦畫面隨即顯示 MP850 主選單視窗。



圖 9. MP850 主選單

3. 選擇“Multimedia Converter”並依照說明安裝 **MTV Converter**、**Slideshow Maker** 或按一下 **Utility** 按鈕為 MP850 安裝其他功能。
4. 選擇設定語言，接著按一下 **OK** 按鈕繼續。



圖 10. 選擇語言

- 畫面隨即出現如下圖之“InstallShield Wizard”視窗。按一下“Next”按鈕繼續。安裝精靈會引導您完成安裝程序。

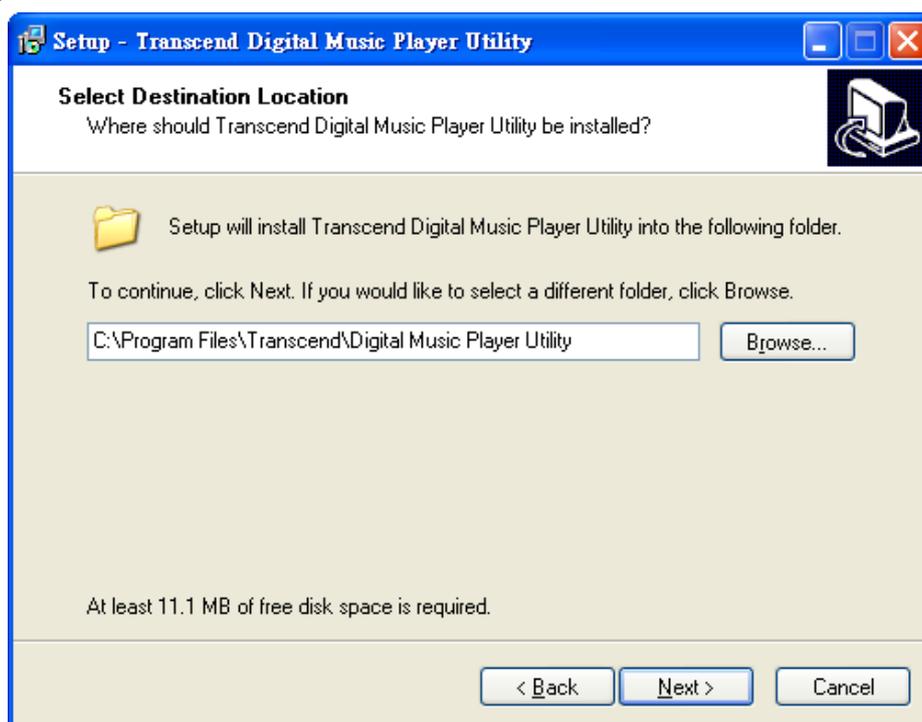


圖 11. 選取一個軟體程式

- Transcend Digital Music Player Utility** 安裝完成之後，請按一下“Finish”按鈕離開。
- 您可以在下列路徑中找到已安裝之 Transcend Digital Music Player Utility、MTV Converter 以及 Slideshow Maker

 > 程式集 > Transcend >

## ■ Transcend MTV Converter

如果想要在 MP850 上播放影片，您必須先使用“Transcend MTV Converter”將影片轉檔轉成.mtv 格式檔。

- 執行程式 (開始 > 程式集 > Transcend > MP850 > MTV Converter)

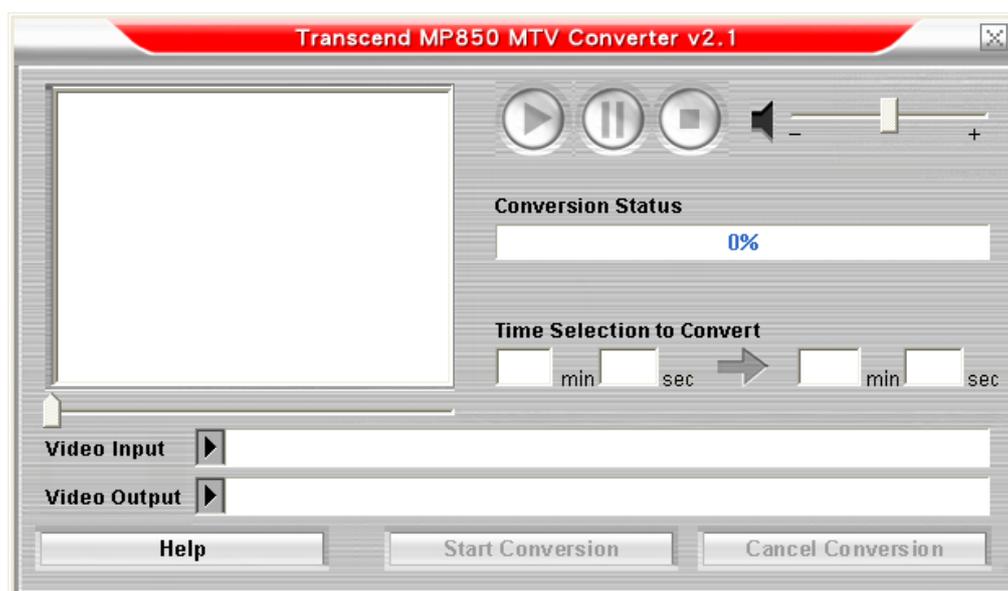


圖 12. MTV Converter 主畫面

2. 按一下“Video Input”旁的三角形圖示按鈕。
3. 畫面隨即出現“Open Video Input File”視窗。請依需要選擇要轉成 .mtv 格式的MPEG4、DivX、AVI 或 xVID 影片檔。按一下“Open” 按鈕繼續。

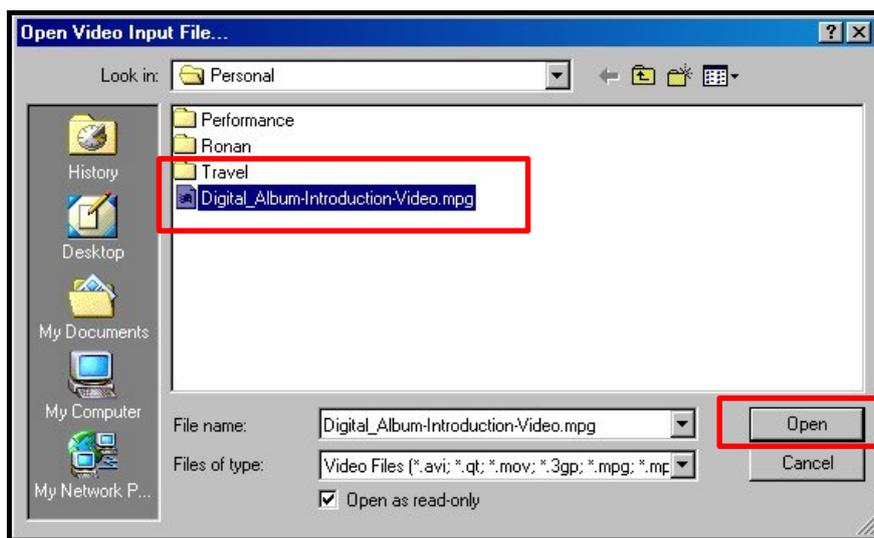


圖 13. 選取要轉檔的檔案

4. 按一下“Video Input”旁的三角形圖示按鈕，選擇轉檔後的影片儲存位置。



圖 14. 選擇 .mtv 檔的儲存位置

5. 按一下“Start Conversion” 開始轉檔。



圖 15. 開始轉檔

6. 完成後，會出現如下的訊息視窗表示已完成轉檔。按一下 "OK" 按鈕返回"MTV Converter" 主畫面繼續其餘的轉檔程序。



圖 16. 轉檔完成

7. 若要離開，按一下 "MTV Converter" 視窗右上角的 "X" 即可。
8. 將轉檔過後的 .MTV 檔案傳至 MP850 (請參閱將檔案傳輸至 MP850)
  - o 請在轉檔前確認電腦已安裝 Direct X 9.0 與 Windows Media Player 9 以上版本。



**MP850 僅支援 MTV" 影片檔格式。**請使用 "Transcend MTV Converter" 將 MPEG4、DivX、AVI, 或 xVID 影片檔轉成 .mtv 檔。

## ■ Slideshow Maker

想在 MP850 中播放幻燈片，您必須先用 "Slideshow Maker" 建立一個 .SLS 幻燈片檔。

1. 執行程式 (開始 > 程式集 > Transcend > MP850 > SlideShow Maker)
2. 按一下 "Load Image" 按鈕。

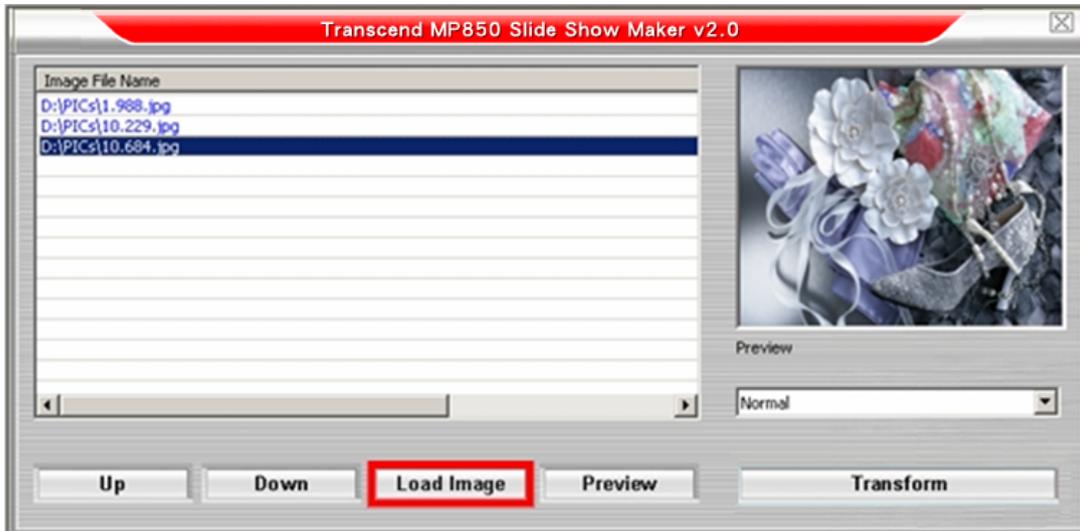


圖 17. Slideshow Maker 主畫面

3. 選擇要製作成幻燈片的 .JPG、.BMP 或 .GIF 影片檔，接著按一下 "Open"。

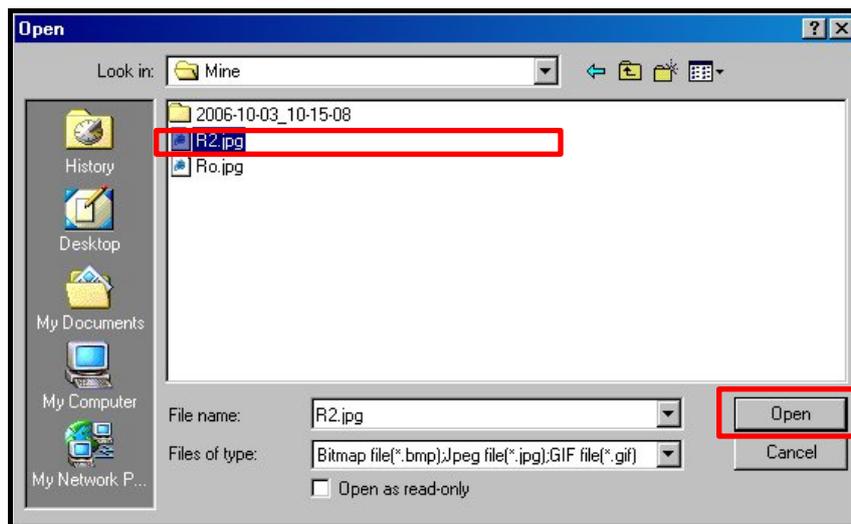


圖 18. 選擇要轉檔的圖片檔

4. 您可在預覽欄預覽圖片轉換的成果。可用的效果包括 "Circle"、"Normal"、"Shutter (由左至右)" 以及 "Shutter (由右至左)"。
5. 按一下 "Preview" 按鈕檢視預覽圖片的效果。
6. "Up" 和 "Down" 按鈕可變更圖片顯示順序。
7. 所有影片載入完成後，按一下 "Transform" 按鈕。



圖 19. 預覽並開始轉換

8. 畫面隨即出現 "Save As" 視窗。請為您的幻燈片命名並按一下 "Save"。請將幻燈片儲存在 MP850 的 SLS 資料夾中。若並未連接 MP850，請選擇其他位置儲存幻燈片並於稍後將其傳輸至 MP850。
  - o **MP850 一次僅支援播放一個 SLS 幻燈片**，為確保能正確顯示幻燈片，請移除位於 SLS 資料夾中的其他檔案。

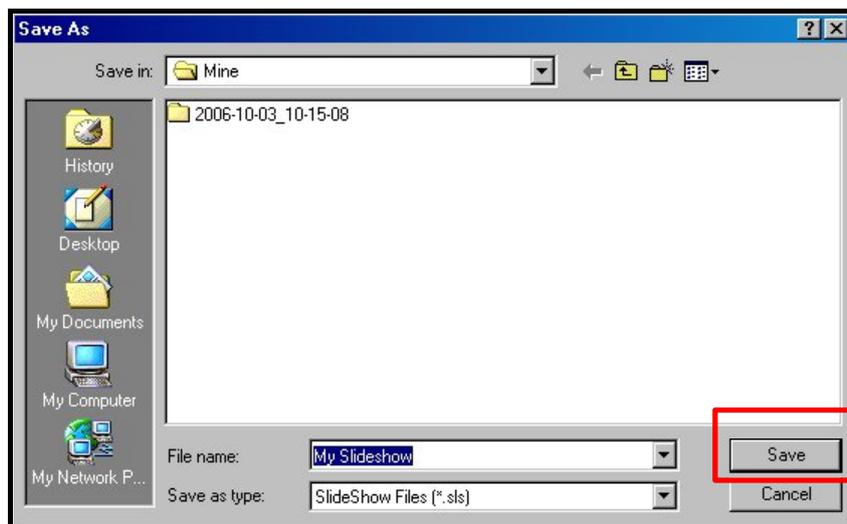


圖 20. 選取 .sls 檔的儲存位置

9. 建立完成後，會顯示一個訊息視窗說明已成功建立幻燈片。請按一下 "OK" 按鈕。



圖 21. 轉檔完成

10. 若要離開，按一下 "MTV Converter" 視窗右上角的 "X" 即可。
11. 將轉檔過後的 .SLS 檔案傳至 MP850 內的 SLS 資料夾 (請參閱將檔案傳輸至 MP850)。
  - o 幻燈片僅能在音樂模式下的螢幕保護播放。



MP850 僅會顯示 sls 檔格式的幻燈片。請使用 "Slideshow Maker" 軟體將 .JPG、.BMP、.GIF 相片檔轉成 .SLS 檔。

## ■ Transcend Digital Music Player Utility 軟體

Transcend Digital Music Player Utility 包含四種功能：

- 電腦鎖 (用 MP850 暫時鎖住電腦)
- 磁區分割 (將 MP850's 記憶體分割為公用及私人磁區)
- 登入 / 登出 (登入私人磁區存取個人檔案)
- 密碼 (變更進入 MP850 私人磁區的密碼)



圖 22. Transcend Digital Music Player Utility 選單

- Transcend Digital Music Player Utility 僅支援 Windows® Me, 2000, XP and Vista
- Transcend Digital Music Player Utility 並不支援 Mac® 或 Linux® 作業系統
- 若要使用 Transcend Digital Music Player Utility，請先以管理者權限登入 Windows® 作業系統。

## ■ 電腦鎖

MP850 的電腦鎖功能可暫時鎖住您的電腦避免其他人使用。

1. 啟動 Transcend Digital Music Player Utility (  -> 程式集 -> Transcend -> Digital Music Player Utility)
2. 按一下 Transcend Digital Music Player Utility 視窗中的電腦鎖按鈕。



圖 23. Transcend Digital Music Player Utility 電腦鎖圖示

3. 畫面隨即顯示 PC-Lock 設定視窗。請勾選 "Enable PC-Lock" 方塊開啓電腦鎖功能。

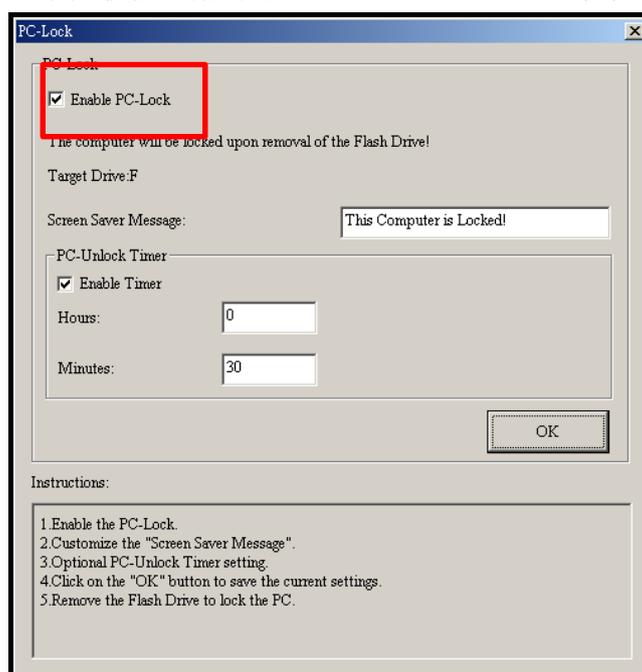


圖 24. 開啓電腦鎖功能

4. 您可在 "Screen Saver Message" 欄位中變更電腦鎖住時顯示在螢幕上的文字。

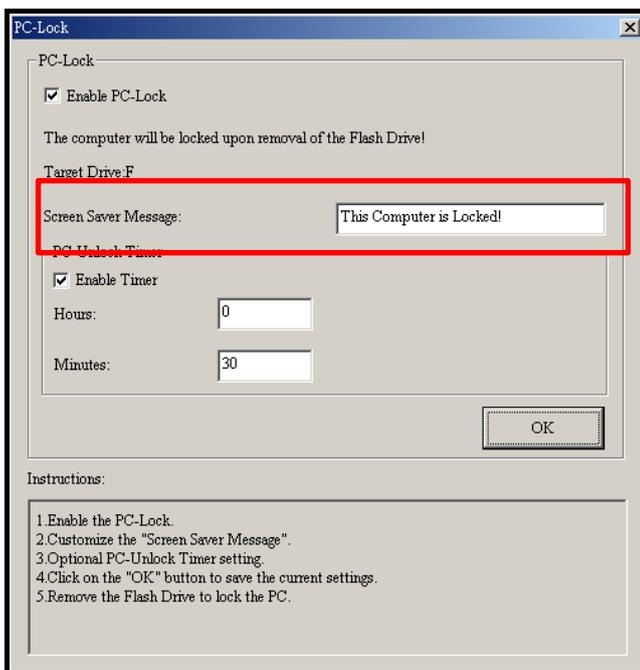


圖 25. 電腦鎖螢幕保護文字

5. 勾選 "Enable Timer" 方塊可調整鎖住電腦的時間；請分別在欄位中設定小時及分鐘數。您的電腦會在超過時間後自動解鎖。

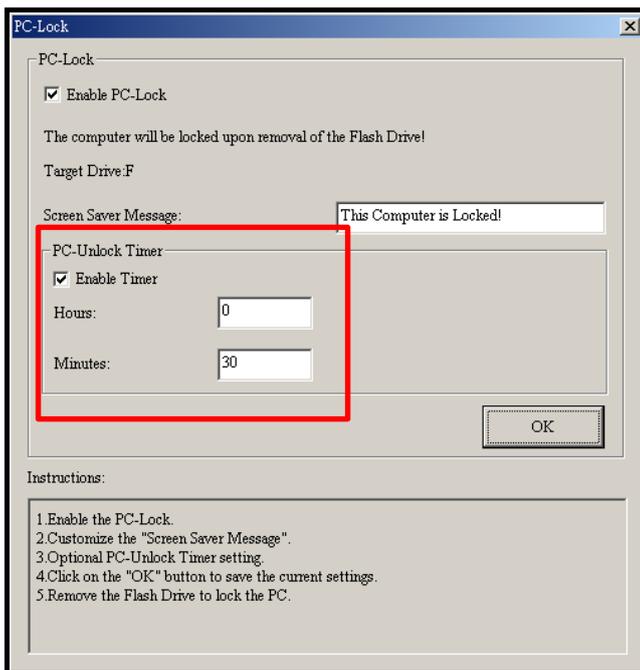


圖 26. 電腦鎖時間設定

6. 設定完成後，按一下 "OK" 按鈕開啓電腦鎖功能。



圖 27. 開始電腦鎖功能

- 當電腦鎖功能啟動時，您的電腦在拔除 MP850 時會自動鎖住。
  - 電腦鎖定時，螢幕會顯示螢幕保護文字。

7. 若要將電腦解鎖，請將 MP850 重新連接至電腦。您會看見電腦鎖訊息文字並可使用電腦。當超過設定時間時，電腦也會自動解鎖。

## ■ 磁區分割

磁區分割功能可讓您在 MP850 中建立一個由密碼保護的安全磁區，以便儲存個人檔案。您可以任意調整公用及私人磁區的容量，並用密碼保護私人磁區。儲存在私人磁區的資料只有在您以密碼登入時才能存取。



**警告！建立私人磁區或調整公用 / 私人磁區會清除 MP850 中的所有資料！**在使用此功能前請務必備份您的資料。

1. 將 MP850 連接至電腦。
2. 啓動 Transcend Digital Music Player Utility (  -> 程式集 -> Transcend -> Digital Music Player Utility)
3. 按一下 **Transcend Digital Music Player Utility** 視窗中的**分割磁區**按鈕 (或者按一下工具列中的 Transcend Digital Music Player Utility 圖示)。



圖 28. Transcend Digital Music Player Utility 分割磁區圖示

4. 畫面隨即出現磁區分割視窗。您可以左右移動滾軸調整 MP850 中公用及私人磁區的容量。

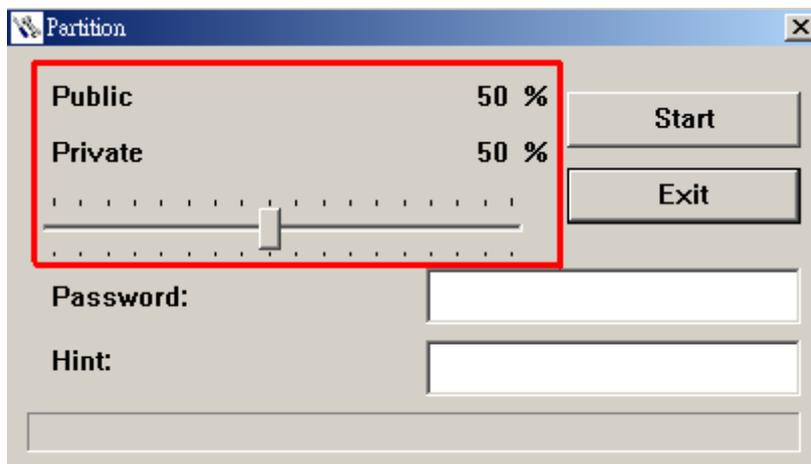


圖 29. 建立磁區

- 請設定密碼及提示 (防止您忘記密碼) 保護私人磁區。

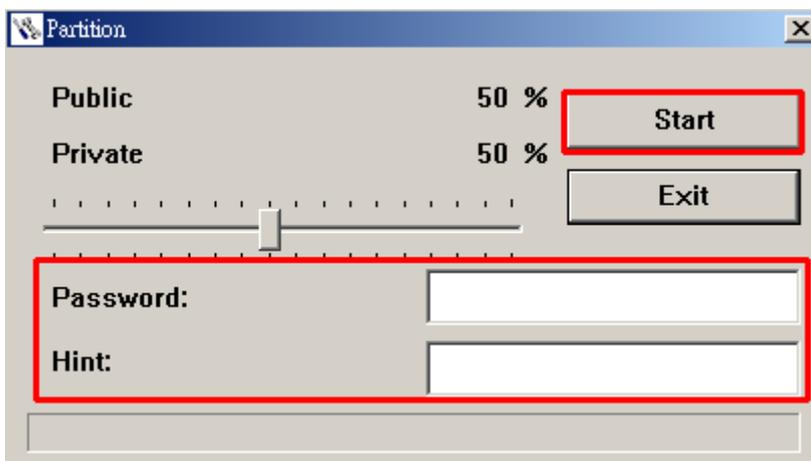


圖 30. 密碼及提示

- 按一下 "Start" 按鈕完成磁區分割及安全設定。此程序可能耗時數分鐘。
- 完成後，請拔除您的 MP850。

## ■ 登入 / 登出

此功能可讓您存取 MP850 中私人磁區的檔案。在未登入時，不會顯示私人磁區的檔案。

- 將 MP850 連接至電腦。
- 啟動 Transcend Digital Music Player Utility (  -> 程式集 -> Transcend -> Digital Music Player Utility)
- 按一下 Transcend Digital Music Player Utility 視窗中的登入 / 登出按鈕。



圖 31. Transcend Digital Music Player Utility 登入 / 登出圖示

- 畫面隨即出現 "Login /out" 視窗。請在此輸入密碼並按一下 "Login"。

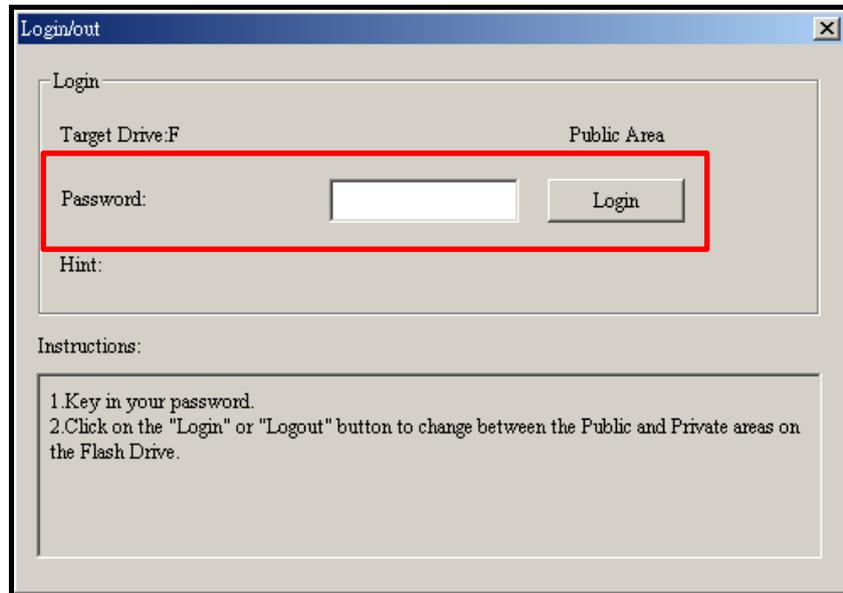


圖 32. 輸入您的密碼

5. 成功登入之後，「公用磁區」訊息會變更為「私人磁區」。您現在可正常存取私人磁區中的檔案。
6. 結束使用「私人磁區」並停止 MP850 與電腦間的傳輸之後，請按一下 **Logout** 按鈕回到「公用磁區」。



圖 33. Transcend Digital Music Player Utility 登出圖示

## ■ 密碼

1. 啟動 Transcend Digital Music Player Utility (  -> 程式集 -> Transcend -> Digital Music Player Utility)
2. 按一下 MP850 視窗中的密碼按鈕。



圖 34. Transcend Digital Music Player Utility 密碼圖示

- 畫面隨即出現新的密碼視窗。請在此輸入您目前的密碼以及新密碼並確認新密碼。同時請在“New Hint”欄位中輸入密碼提示。

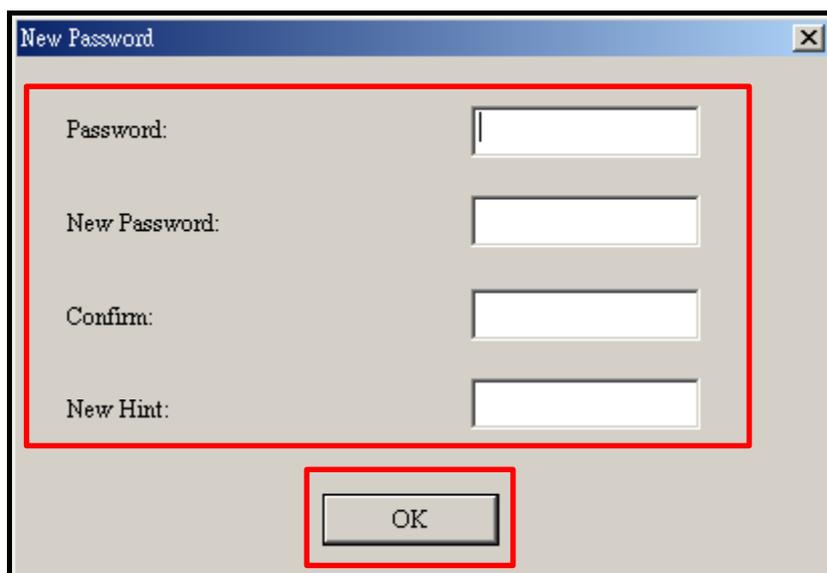


圖 35. 變更密碼

### ■ 忘記密碼

如果忘記密碼，請善用密碼提示的協助。若仍然無法想起，請利用**磁區分割**的功能重新設定公用及私人磁區。請注意如此會清除 **MP850** 中的所有資料，在使用此功能前請務必先備份公用磁區中的所有資料。

## 疑難排解 |

若您在使用 **MP850** 時發生任何問題，請先參考以下資訊嘗試排除問題。若您的問題仍然無法解決，請詢問您購買的店家、服務中心或直接與創見資訊聯絡。我們的網站亦提供 **FAQ** 及技術支援服務。

### ■ 工具軟體光碟無法在Windows® 下自動執行

請進入控制台中的裝置管理員，開啓**自動安插**通知功能；或者，您也可以直接執行驅動程式光碟中的 **MP850.EXE** 檔。

### ■ 作業系統無法偵測到 MP850

請確認以下事項：

- **MP850** 是否正確的連接在 **USB** 埠上？如果不是，請重新拔插。
- 您的 **MP850** 是否連接在 **Mac** 的鍵盤上？若是，請將其直接接至 **Mac** 主機的 **USB** 埠上。
- **USB** 埠是否已啓動？如果沒有，請參閱您電腦或是主機板的使用手冊加以啓動。

### ■ MP850 無法開機

請確認以下事項：

- **MP850** 是否連接在電腦上？如果是，請將其自 **USB** 埠移除。
- 是否開啓鎖定開關？如果是，請將其關閉。
- 電池電力是否不足？若是，請將 **MP850** 充電。

### ■ 無法將 MP3, WMA, WMA-DRM10, 或 WAV 檔案下載到 MP850 中

這可能是因爲沒有完成驅動程式安裝的關係。請先移除驅動程式，再重新安裝。如果還是不行，請**重置** **MP850**。

### ■ MP850 的按鍵沒有反應

請檢查看看是否開啓鎖定開關？如果是，請將其關閉。

### ■ 聽不到聲音

- 請確定是否有在 **MP850** 中放置音樂檔。如果沒有，請先從電腦或網路下載。(MP850 僅支援壓縮比爲 32Kbps 到 320Kbps 之間的 Mpeg I Layer 3 及 WMA 檔案格式。)
- 耳機是否確實接好？如果沒有，請重新插好。
- 音量是否太小聲？如果是，請適當地調整音量。

### ■ 螢幕上無法顯示正確的歌曲名稱

- **MP850** 的預設語言爲英文，請調整您的語言設定。
- **MP850** 會優先顯示 ID3 標籤資訊。您可以利用 Windows Media Player 或 Winamp 等播放軟體來修改標籤資訊。
- 若 ID3 標籤爲空白，**MP850** 會顯示歌曲名稱。

### ■ 無法進入錄音模式

爲確保不會遺失錄音檔，**MP850** 提供以下兩種機制：

- 若電池剩餘電力少於 10%，則無法進入**錄音**模式。
- 錄音中途：若電池剩餘電力少於 10%，**MP850** 會自動中斷並儲存錄音。

### ■ 音樂聽起來斷斷續續的

這可能是因為耳機沒接好的緣故，請將耳機重新插好。

### ■ **MP850 會自動關機**

可能是因為您開啓了 MP850 的睡眠模式。您可以參閱 Setting 中的**睡眠模式**一節設定 MP850 於 15、30 或 60 分鐘後自動關機。

### ■ **MP850 無法正常運作**

如果 MP850 功能出現異常，請試著開關機數次。或者按住重置鍵  3 至5 秒回復原始設定值。

### ■ **找不到才複製到 MP850 中的檔案**

這是因為在檔案複製的動作還沒完成之前，就拔除 MP850 的緣故。請重新複製檔案，並參閱**安全移除 MP850** 一節移除 MP850。

### ■ **剛刪除的檔案又出現了**

請重新刪除檔案並參閱**安全移除 MP850** 一節移除 MP850。

### ■ **在Windows® 下將 MP850 格式化後就無法使用了**

在 Windows® 下將 MP850 快速或完整格式化會破壞其預設資料格式。您可連結至 <http://www.transcendusa.com/> 下載並更新 MP850 的韌體，以還原預設資料格式。

### ■ **如何確定我使用的 Windows Media Player 版本？**

- 請執行您的 Windows Media Player。
- 在 Help 選單上按滑鼠左鍵並選擇**關於 Windows Media Player**。
- 您 Windows Media Player 的版本資訊將出現在螢幕上。

### ■ **我的 MP850 無法播放 DRM (數位版權音樂)**

- MP850 僅支援 WMA-DRM10 音樂檔案。您是否下載了正確格式的音樂檔案呢？
- 您必須使用 MP850 的 MTP 媒體傳輸模式將 WMA-DRM10 音樂檔案傳輸至 MP850 中。
- MP850 僅支援壓縮比介於 32Kbps 至 320Kbps 之間的 WMA 模式。

### ■ **MP850 無法播放影片檔**

MP850 僅支援 “.mtv” 影片檔，請參考 **Transcend Multimedia Converter** 一節的說明將您的影片檔轉換成 “.mtv” 格式。

### ■ **Transcend Multimedia Converter 無法轉換我的影片檔**

首先請您下載並安裝 DirectX 9.0 或更新版本至您的電腦，並確認已安裝 Windows Media Player 9.0 以上版本。然後嘗試用電腦播放該影片檔。若您的電腦無法順利播放該影片檔，表示電腦可能與該影片所使用的影片解碼器有相容的問題，因此 Transcend Multimedia Converter 無法轉換該檔案。

### ■ **MP850 無法顯示相片**

- MP850 僅支援 “.JPG” 及 “.BMP” 圖片檔，請確定您的圖片檔為其中一種格式。
- 請確認您設定了適合的語言設定。

### ■ **無法用 MP850 閱讀電子書**

MP850 僅支援 “.TXT” 格式的電子書檔案。請確定您的電子書為.txt 格式。

■ 詞曲同步：我看不到正在播放歌曲的歌詞？

關於詞曲同步播放功能的詳細使用說明，請參考以下的連結。<http://www.transcend.com.tw/Support/FAQ>

## 產品規格 |

1. 大小 (長 x 寬 x 高)	81.5 mm × 41.5 mm × 12.7 mm
2. 重量	48g (含鋰離子電池)
3. 支援音樂檔案格式	MP3、WMA 以及 WMA-DRM10 (數位版權音樂)
4. 支援影片格式	MTV
5. 支援圖片格式	JPG, BMP
6. 錄音格式	IMA_ADPCM (WAV)
7. 電池續航力	22 小時音樂持續播放 (完全充飽電時)
8. 壓縮比	32Kbps 至 320Kbps
9. 資料保存壽命	最高可達十年
10. 抹寫次數	≥ 100,000 次
11. 訊噪比	≥ 90dB
12. 認證	CE, FCC, BSMI
13. 保固期間	2 年

## 訂購資訊 |

設備名稱	記憶體容量	創見產品料號
MP850 MP3 Music Player	4GB	TS4GMP850
MP850 MP3 Music Player	8GB	TS8GMP850

## 保固條款 |

「超越自我」是創見對顧客服務的自我期許，創見一向要求自己必須超越產業一般標準以取得領先地位。這不僅是創見對於顧客滿意至上的堅持，更是我們的承諾。

創見保證所有產品皆經過完整測試，以避免原物料及加工過程中之一切缺失，並符合所公佈的規格。若您的 **MP850** 在保固期間內，於正常環境使用之下，因不良的加工或原物料而導致故障，創見資訊將負起維修或更換同級產品之責，而本保固條款將受以下條件及限制之約束。

**保固期間：**創見 **MP850** 保固期限，自購買之日起算，為期二年（鋰電池保固半年）。創見將檢視產品並有權決定予以維修或更換新品，此一更換或維修之決定將是最終且具約束力的。此外，創見並保留可提供功能近似之翻修品之權利。

**限制條款：**本保固將不適用因意外、人為破壞、不當之使用、安裝、自行變更零件、天然災害或電源問題所造成之損壞。本產品必須搭配符合工業標準之其他設備來使用。創見將於因其他廠商之設備所引起的損壞將不負保固之義務。將於任何伴隨之間接、附帶的損壞，利潤、商業投資及商譽之損失，或因資料遺失所造成之損害，以及搭配本產品之其他公司設備之損壞或故障，創見亦不負賠償之義務。受相關法律之約束，本限制條款不適用非法的或無法執行之情形。

**聲明：**上述保固條款為獨立的，未伴隨其他暗示的或特殊的保固條件，本保固條款不受創見所提供技術支援與通報之影響。

**創見產品保固政策:** <http://www.transcend.com.tw/Support/Warranty.asp>

**線上註冊：**為了便於保固服務，請於購買後三十日內進行線上註冊。

**線上註冊網址：** <http://www.transcend.com.tw/TsClub/RegProduct.asp>

- 創見資訊保留逕行變更上述條款且不需另行通知之權利。



**Transcend Information, Inc.**

<http://www.transcend.com.tw>

\*The Transcend logo is a registered trademark of Transcend Information, Inc.

\*All logos and marks are trademarks of their respective companies.