

UNI CAM 3.1

數碼相機

快速應用指南

版本 1.0

簡 介

祝賀您購買了本公司出品的新型數碼相機！


本款數碼相機，技術先進，體積小巧，集拍照、攝像、錄音、電腦攝像頭於一體，配合內置揚聲器實現即時重播，兼備移動記憶體，功能強大，可最大程度地滿足您日常生活、工作之需要。

產 品 主 要 性 能 指 標


圖像感測器	1600 x 1200 象素 (可硬體插值到 2048 x 1536 象素)
存儲介質	支援 SD 卡，最高 256M
拍攝方式	單拍，自拍，即時錄影
重播方式	單張流覽 / 6 副縮略圖 / 錄影重播 (內置揚聲器)
曝光控制	自動
閃光燈	自動 / 強制 / 關閉，曝光指數 6-7
通訊介面	USB 1.1
電源管理	2 節 5 號鹼性電池或充電電池，內置全自動充電器
鏡頭	1/2 英寸固定鏡頭
光圈	F = 2.2"
焦距	固定，3 倍數字縮放
景深	50 cm ~ ∞，微距拍攝
取景框	光學 / TFT彩色顯示幕
其他特色	PC-CAM，電視輸出 (NTSC / PAL)，錄音，內置充電器，移動存儲
作業系統	Windows 98 / 2000 / Me / XP
附件	皮套 / 簡易三角架 / USB電纜 / VIDEO電纜 / 掛繩 / 2xAA鹼性電池或鎳氫可充電電池

識別您的數碼相機

在使用本數碼相機前，請確保您能夠識別和熟悉以下部件：

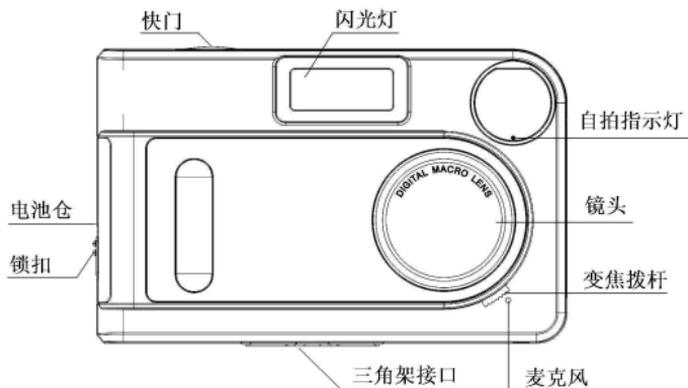

前視圖

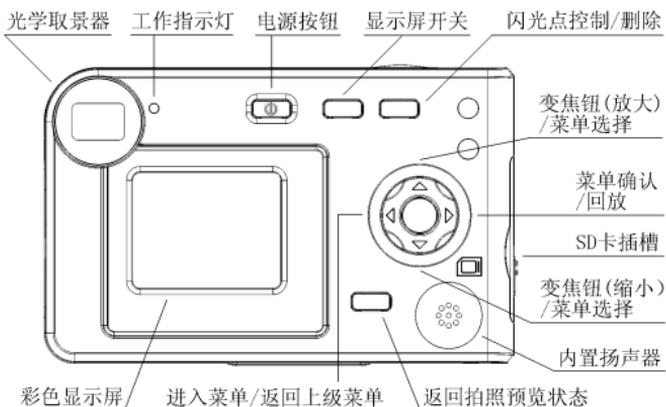

後視圖

基本操作

- 開始使用

1. 請購置本相機所使用的 SD 卡，容量最大為 256M，按正確的方向插入插槽內，同時，按相機指示的方向放入電池，滑動鎖扣，合上電池倉門。
2. 按下電源按鈕，開機，此時相機進入拍攝預覽狀態，顯示幕會即時顯示鏡頭攝入的場景。

- 拍照常規照片

用顯示幕或者光學取景器取得需要的場景後，按下快門，相機發出“啾啾”聲，顯示剛拍攝的照片約 3 秒鐘，返回預覽狀態。

- 自拍

1. 進入功能表，選擇“啓動自拍”，螢幕下方出現自拍圖示。
2. 按下快門，相機前方自拍指示燈開始閃爍。
3. 10 秒後，自動拍攝一副照片。

- 攝像

1. 進入功能表，選擇“錄影”，並確認，顯示幕圖示指示進入攝像狀態。
2. 按下快門，即開始攝像，同時錄製場景聲音，計時器會指示拍攝的時間長度。
3. 再次按下快門，結束攝像。
4. 需要繼續攝像時，請再次按下快門。
5. 按 [EXIT] 鍵退出攝像狀態。

- 重播
 1. 按下右方向鍵或者從功能表中選擇“照片流覽”。顯示幕顯示最近的 6 幅照片或者錄影，照片下方會有解析度顯示，而錄影則顯示時間長度。
 2. 用上下按鍵選擇要流覽的照片或錄影，按下右方向鍵，放大顯示所選定的專案。
 3. 如果流覽的是錄影，再次按下右方向鍵，開始播放錄影。
 4. 再次按下右方向鍵即停止播放。
 5. 在 6 幅或者單幅顯示下，按下刪除鍵，即可選擇是否刪除所選定的照片和錄影，也可選擇刪除全部照片和錄影。
 6. 按 [EXIT] 鍵退出重播狀態。

- 錄音
 1. 進入功能表，選擇“錄音”，並確認，顯示幕圖示指示進入錄音狀態。
 2. 按下快門，即開始錄音，計時器會指示拍攝的時間長度。
 3. 再次按下快門，結束錄音。
 4. 需要繼續錄音時，請再次按下快門。
 5. 按 [EXIT] 鍵退出錄音狀態。

- 放音
 1. 進入功能表，選擇“放音”，並確認，顯示器會顯示記憶體內已有的錄音數量，和當前錄音序號。
 2. 選擇欲播放的序號，按右方向鍵開始播放，再次按下停止播放。
 3. 按刪除鍵可選擇是否刪除當前錄音段或者全部錄音。
 4. 按 [EXIT] 鍵退出放音狀態。

- 視頻輸出
 1. 從功能表中選擇正確的電視制式。
 2. 插上隨機附送的視頻電纜，相機會自動轉到視頻輸出狀態，彩色顯示幕會自動關閉，所有操作顯示都轉到電視機上。

軟體安裝與使用

隨機附送的光碟中有正確使用本相機所需要的軟體及說明，請閱讀說明文件後正確安裝。請注意，安裝軟體時，不要連接相機。

- 下載照片

相機連接到電腦後，會自動彈出一個下載視窗，選定你存放照片的檔夾，選擇需要下載的照片、錄影或錄音，點擊“Download”傳輸到電腦中。

- 將相機作 PC 攝像頭使用

軟體正確安裝後，本相機連接電腦後，便可以用作 PC 攝像頭使用了。

充電功能

本相機內置全自動充電器，適用於鎳氫充電電池。

1. 將已裝入電池的相機連接到電腦的 USB 介面，或者使用插頭合適的電源適配器。電源燈開始慢慢閃爍。
2. 按下相機上的電源按鈕，電源燈快速閃爍，開始對電池充電。
3. 再次按下電源按鈕則停止充電。
4. 當電源燈以更慢的速度閃爍時，表示充電已經基本完成，相機仍以較小的電流繼續充電。爲了獲得更好的充電效果，請繼續充電若干小時。這期間可以隨時中止充電取出電池使用。

對於性能完好的電池，相機可以自動完成整個充電流程。性能不佳的電池請自行掌握充電時間。

充電時間：比如 1600MAH 的電池所需時間爲 6 個小時。